



RAZER CLIO X


GHID COMPLET

CUPRINS


1. CE CONȚINE CUTIA.....	2
2. CE AI NEVOIE	2
3. HAI SĂ TE ASIGURĂM	2
4. INSTALAREA	3
5. UTILIZAREA PERNEI PENTRU CAP	6
6. CONFIGURAREA RAZER CLIO X PRIN RAZER SYNAPSE	7
7. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE.....	21
8. INFORMAȚII JURIDICE	23

1. CE CONȚINE CUTIA

- Razer Clio X

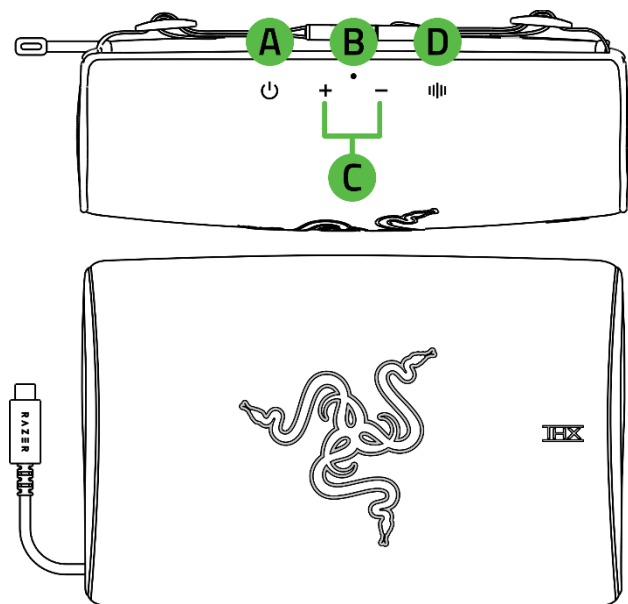


- A. Buton de alimentare
- B. LED indicator
- C. Butoane de control al volumului
- D. Buton EQ

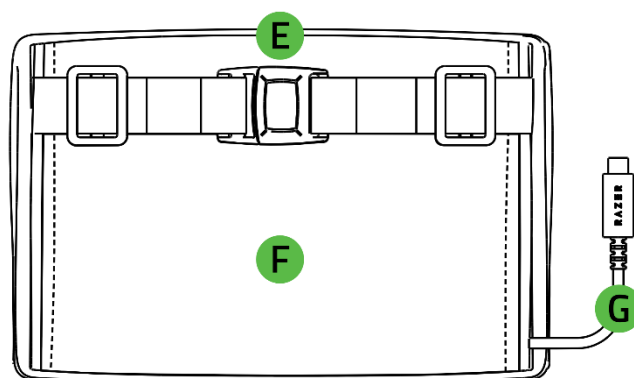

- E. Curea ajustabilă pentru scaun
- F. Buzunar pentru power bank extern
- G. Cablu de alimentare USB Type C

- USB Type C HyperSpeed Wireless Dongle



- Ghid important cu informații despre produs

2. CE AI NEVOIE

CERINȚE PRIVIND PRODUSUL

- Scaun gaming cu spătar înalt
- Power bank extern cu USB Type C (20 W sau mai mult), compatibil Power Delivery (PD 2.0 sau ulterior)*

CERINȚE RAZER SYNAPSE

- Windows® 11
- Conexiune la internet pentru instalarea software-ului


**Power bank-ul nu este inclus. Compatibil și cu [1] un PC prevăzut cu port USB Type C (neinclus) sau [2] un adaptor de alimentare USB Type C (20 W sau mai mult, compatibil PD 2.0 sau ulterior), folosit împreună cu un cablu prelungitor USB Type C (ambele vândute separat).*

3. HAI SĂ TE ASIGURĂM




Ai un produs excelent — hai să-l facem și mai bun.
Înregistrează-ți garanția la razerid.razer.com pentru acoperire și avantaje Razer exclusive.

Numărul de serie al produsului poate fi găsit aici.

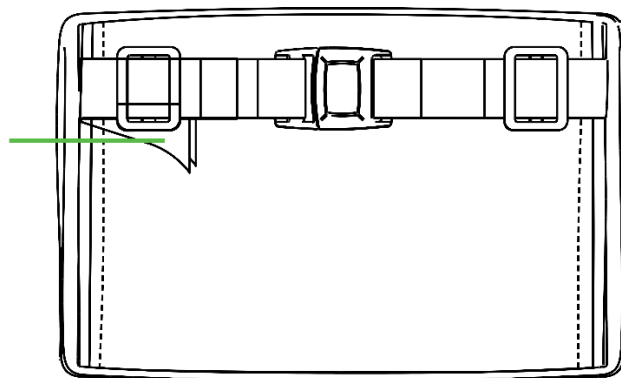

4. INSTALAREA


FIXAREA PERNEI PENTRU CAP

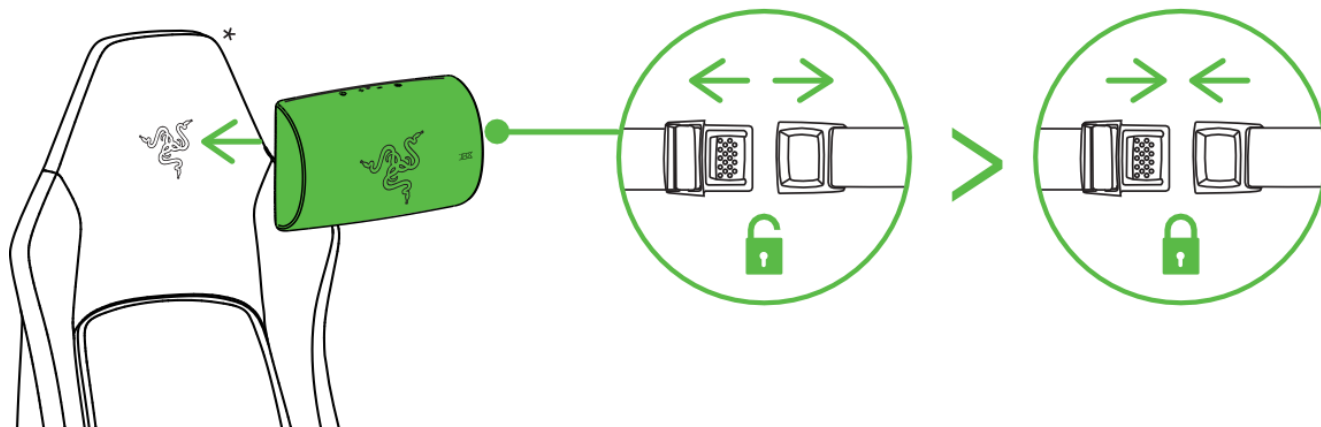

i Asigură-te că perna pentru cap este fixată bine, cu cureaua, de scaunul gaming.

ALIMENTAREA PERNEI PENTRU CAP


A. Cu un power bank extern

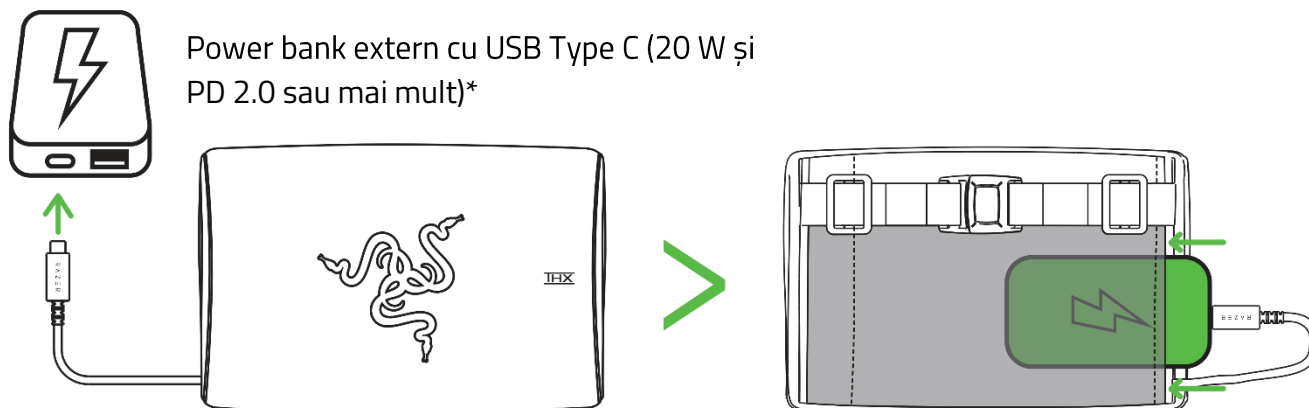

i Asigură-te că power bank-ul extern compatibil este așezat corect în buzunarul dedicat și că cablul de alimentare este conectat corespunzător.

*neinclus.

2.

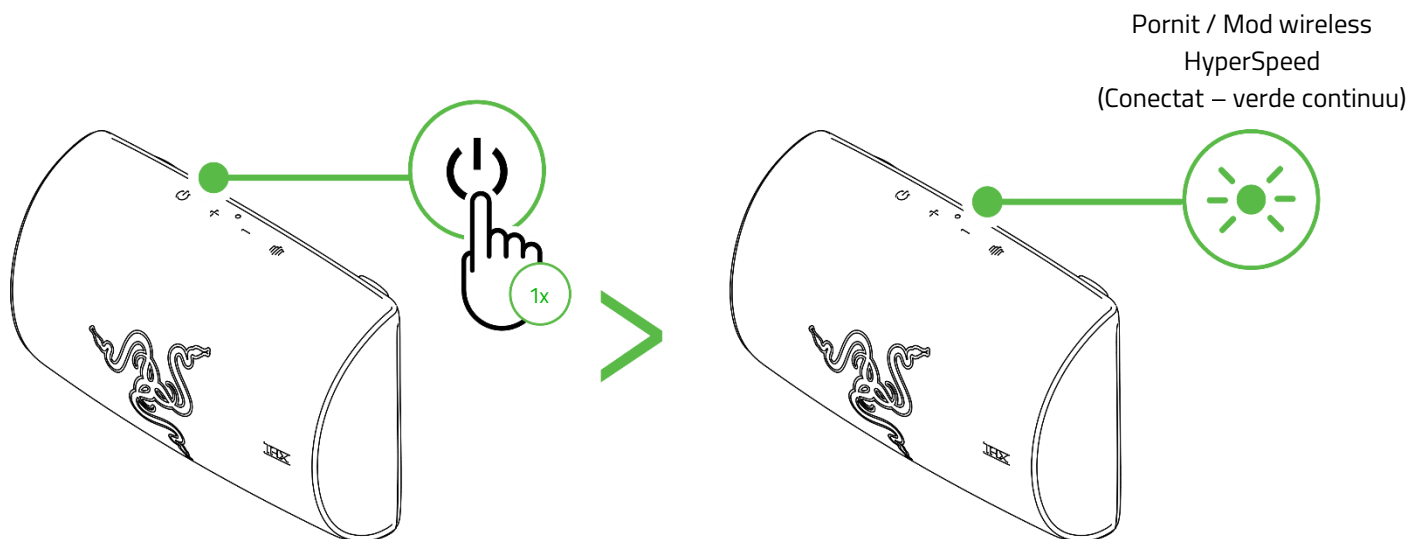

Perna pentru cap este acum gata de utilizare.


RAZER SYNAPSE

Personalizează sunetul pernei pentru cap ajustând presetările de egalizator sau creând propriile presetări. Îmbunătățește detaliile sunetului și alege dacă folosești difuzorul ca sursă audio principală atunci când este utilizat independent sau activează Modul Surround pentru a-l transforma într-un difuzor spate care completează soundbar-ul existent sau configurația 2.0/2.1.


i Disponibil doar pe Windows® 11. Razer Synapse este accesibil doar atunci când dongle-ul wireless este conectat la sistem.

5. UTILIZAREA PERNEI PENTRU CAP


PORNIRE/OPRIRE

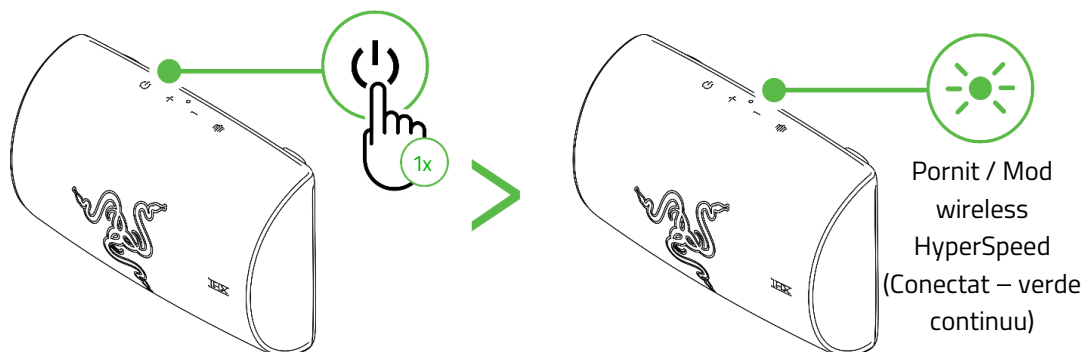

REGLAREA VOLUMULUI AUDIO

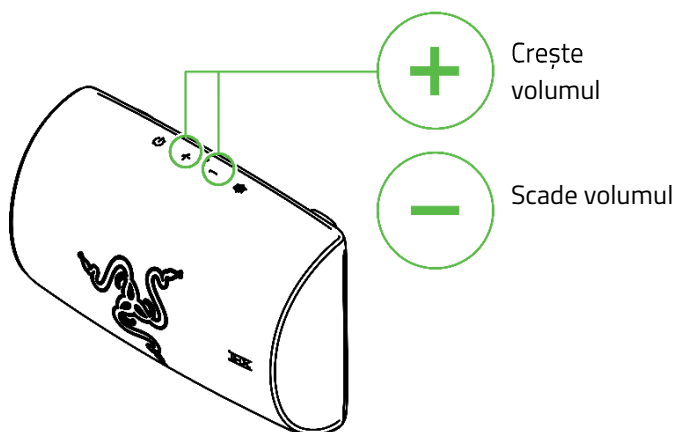

PARCURGerea PRESETĂRIILOR EQ

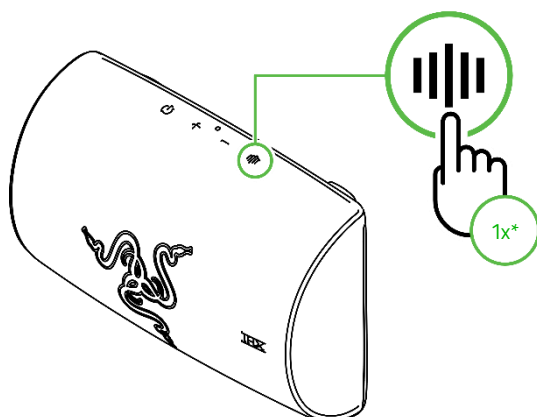

Presetări EQ

Game

Music

Movie

Custom

**Repetă pentru a parcurge presetările.*

i Poți folosi și aplicația Razer Synapse pentru a comuta între presetările EQ. Presetarea Custom va fi disponibilă doar după ce este activată din Razer Synapse.

6. CONFIGURAREA RAZER CLIO X PRIN RAZER SYNAPSE

i *Mențiune legală: Acest ghid oferă o prezentare generală a noii aplicații Razer Synapse și poate acoperi doar parțial unele dintre funcțiile dispozitivului tău. Noua aplicație Razer Synapse necesită o conexiune la internet pentru instalare, actualizare, accesare și salvare a funcțiilor bazate pe cloud. Crearea unui cont Razer ID este recomandată, dar opțională. Toate funcțiile enumerate aici pot suferi modificări în funcție de versiunea curentă, dispozitivul (dispozitivele) conectat(e) și suplimentele acceptate.*

FILA SYNAPSE

Fila Synapse este fila implicită atunci când lansezi Razer Synapse pentru prima dată. Folosește butoanele de mai jos pentru a naviga în interfața aplicației:

— Minimize

Apăsând acest buton, aplicația se minimizează în bara de sarcini și continuă să ruleze în fundal.

□ Maximize

Acest buton extinde fereastra browserului pe tot ecranul. Pentru a reveni la dimensiunea inițială a ferestrei, apasă din nou butonul de maximizare.

✕ Close

Acest buton închide toate filele relevante și oprește complet aplicația.

< Previous Tab

Apăsând acest buton, revii la ultima filă vizitată.

> Next Tab

Apăsând acest buton, treci la pagina următoare, dacă ai folosit recent butonul Previous Tab.

🔄 Refresh Tab

Acest buton reîncarcă pagina curentă. Folosește-l dacă o pagină nu se afișează corect sau dacă vrei să vezi cel mai recent conținut.

⬇ Download Update

Dacă acest buton apare, înseamnă că sunt disponibile modificări pentru aplicație. Folosește-l dacă o pagină nu se afișează corect sau dacă vrei să vezi cel mai recent conținut.

☐ More

Apăsând acest buton, se deschide o fereastră pop-up prin care poți accesa rapid filele Devices, Modules și Other Installed Apps.

⚙ Settings

Apăsând acest buton, se deschide fila Settings, de unde poți modifica rapid setările aplicației.

👤 Profile


Acest buton deschide o fereastră pop-up prin care poți accesa opțiunile Log In, Feedback, Rate This Software, Add WiFi Device și Exit.

❓ Info

Dacă treci cu mouse-ul peste acest buton, va apărea o fereastră cu informații suplimentare despre o funcție.


Dashboard

Subfila Dashboard oferă o imagine de ansamblu asupra Razer Synapse, de unde poți accesa toate dispozitivele Razer, modulele și serviciile online.

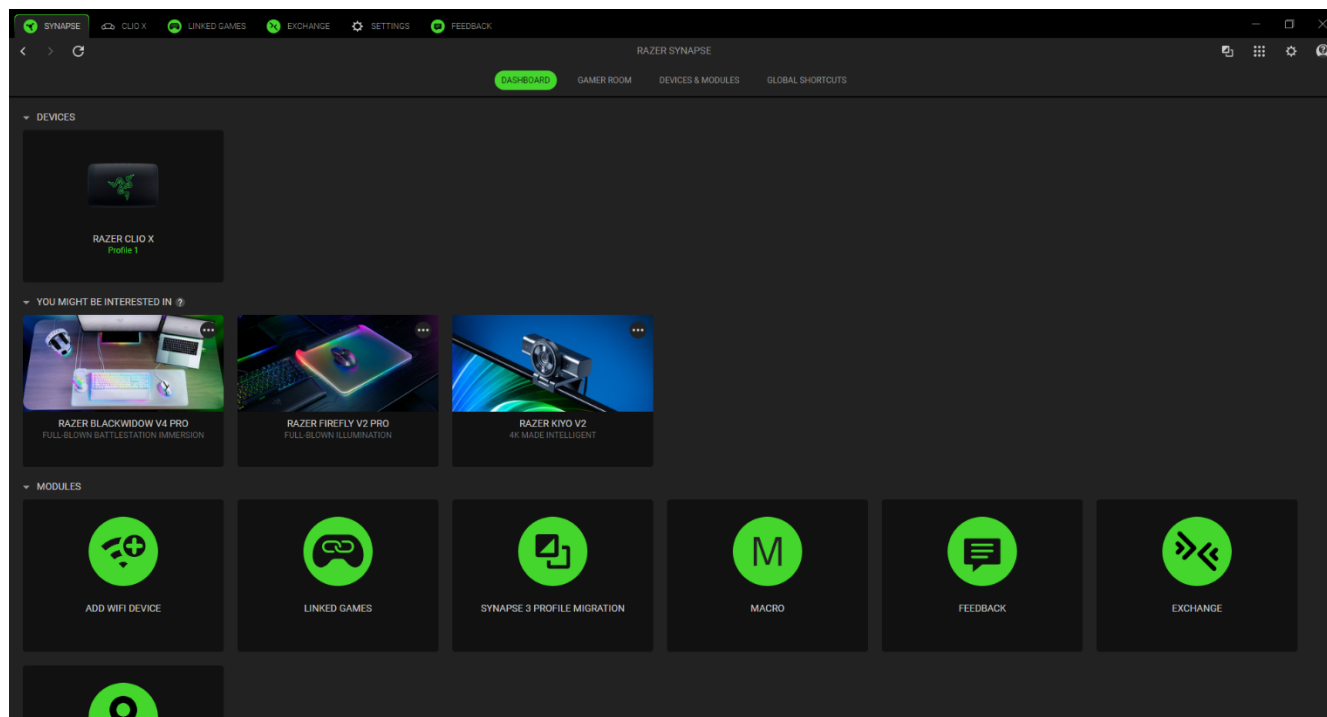

Gamer Room

Subfila Gamer Room afișează toate dispozitivele cu funcția Razer Aether Light. De aici poți vizualiza și gestiona dispozitivele compatibile cu Gamer Room.

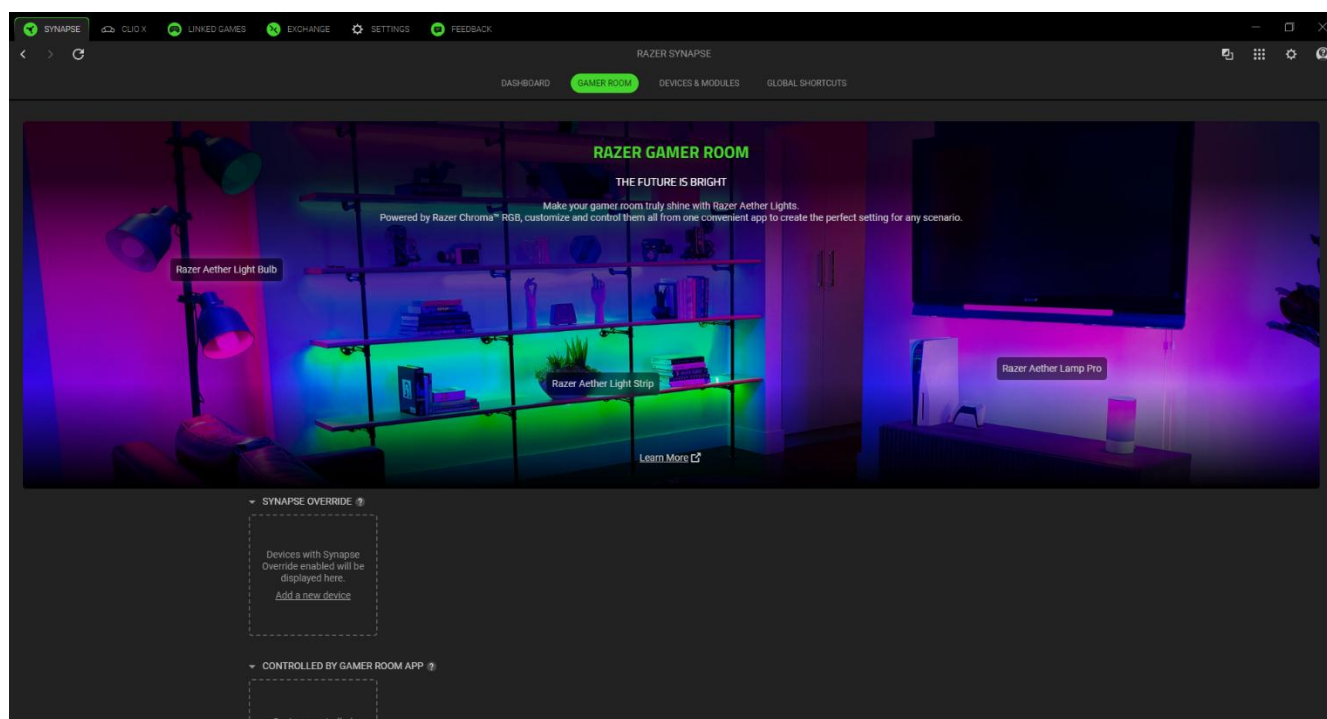

Synapse Override


Această secțiune îți permite să selectezi și să personalizezi iluminarea dispozitivului și să o faci să reacționeze la jocurile compatibile Chroma și la aplicațiile Chroma Connect, folosind Razer Synapse.

Controlled By Gamer Room App

Această secțiune afișează toate dispozitivele compatibile, controlate de la distanță prin aplicația Gamer Room.

Devices & Modules


Subfila Modules afișează toate modulele instalate și pe cele disponibile pentru instalare.

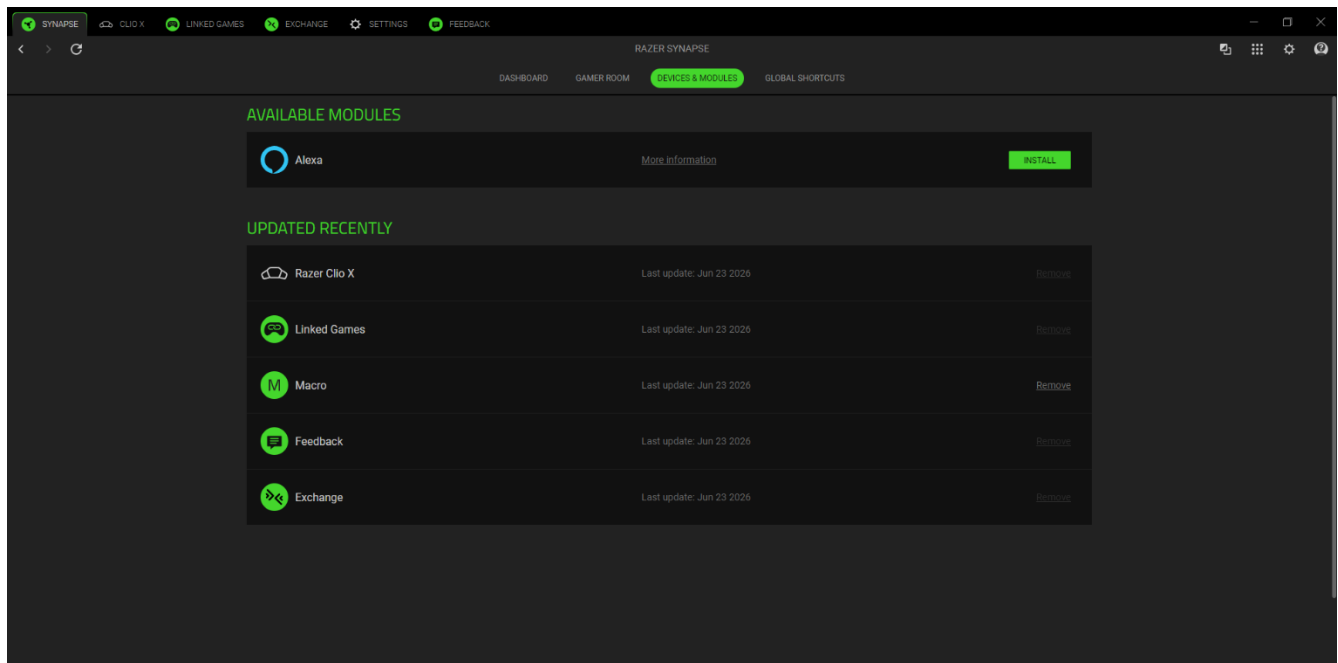

Global Shortcuts

Asociază operațiuni sau funcții Razer Synapse unor combinații de taste personalizate, provenite de la orice dispozitiv compatibil Razer Synapse; acestea se aplică la toate profilurile dispozitivelor.

! *Vor fi recunoscute doar intrările provenite de la dispozitive compatibile Razer Synapse.*

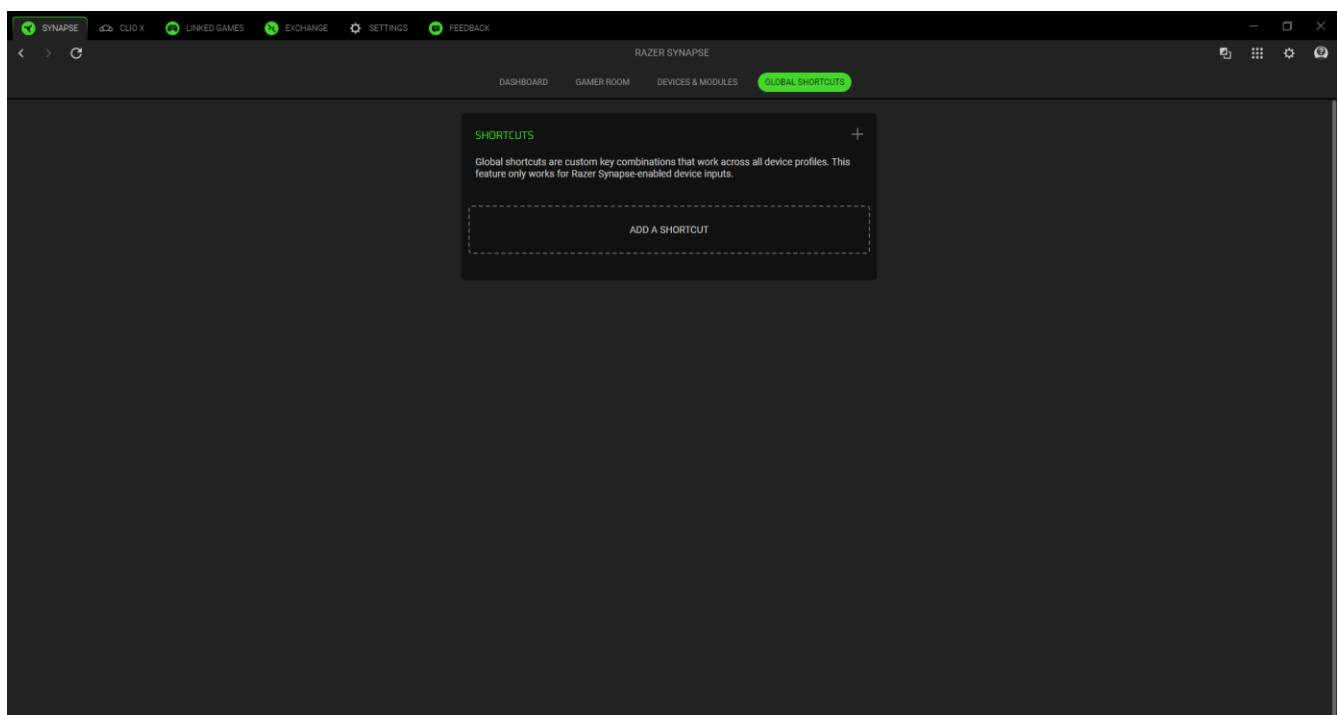

CLIO X

Fila CLIO X este fila principală pentru perna ta pentru cap. De aici poți ajusta setările dispozitivului, cum ar fi volumul general, preferințele de egalizare, modul difuzorului și consumul de energie. Orice modificare făcută în această filă va fi salvată automat, atât local, cât și în stocarea cloud. Folosește butoanele de mai jos pentru a accesa opțiunile de profil:

▾ Profiles Dropdown Bar


Apăsând această bară derulantă, se afișează toate profilurile acestui dispozitiv, astfel încât să poți schimba rapid între ele.

... Miscellaneous

Apăsând acest buton, se deschide o fereastră pop-up cu opțiuni legate de profilul curent.

Sound

Subfila Sound este destinată ajustării și modificării setărilor audio ale dispozitivului.

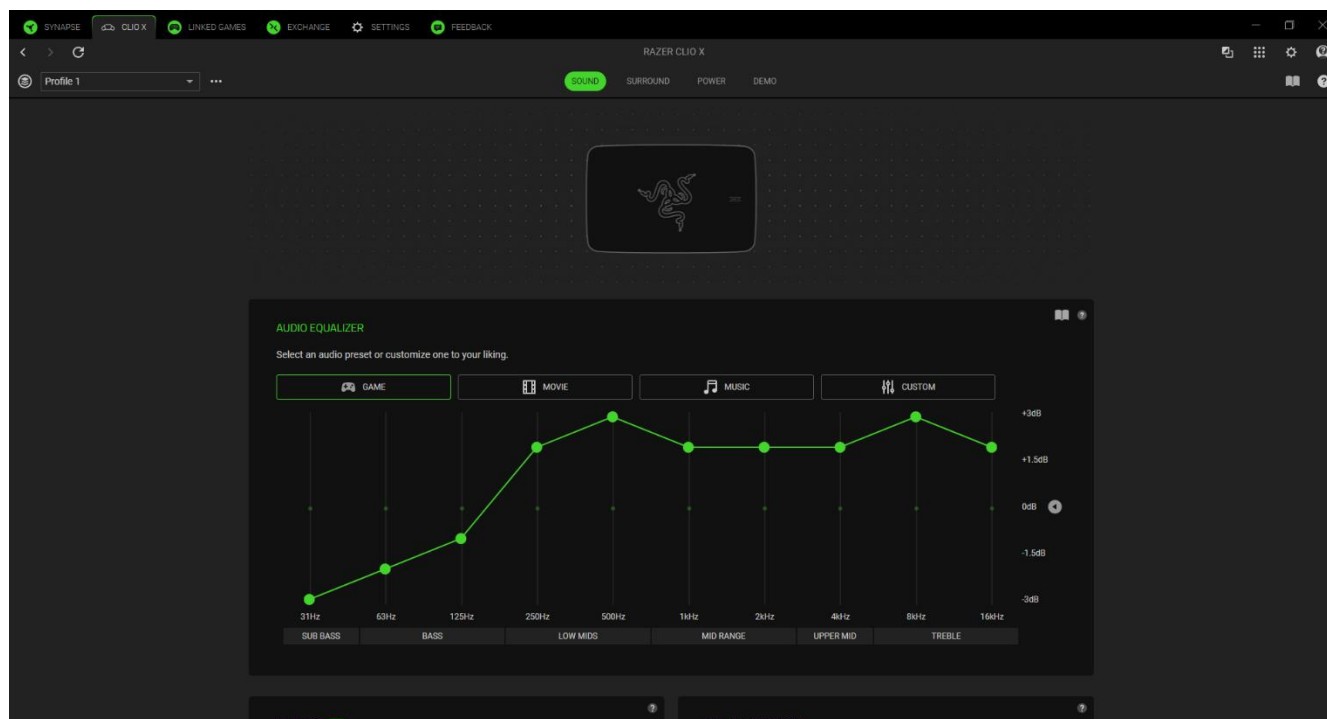

Profile

Profile este un sistem de stocare a datelor care păstrează toate setările dispozitivului tău Razer. Implicit, numele profilului se bazează pe numele sistemului tău. Apăsând bara derulantă (▾) se vor afișa toate profilurile acestui dispozitiv, astfel încât să poți comuta rapid între ele. Pentru a adăuga, importa, redenumi, duplica, exporta sau șterge un profil, apasă butonul Miscellaneous corespunzător profilului (...).

Audio equalizer

Selectează oricare dintre presetările de egalizator disponibile, create pentru cea mai bună experiență audio, fie că joci, urmărești filme sau ascuți muzica preferată. Ajustarea manuală a unei presetări de egalizator o va seta automat pe custom.

Volume


Reglează volumul audio al dispozitivului. De asemenea, poți ajusta volumul general al sistemului sau volumul fiecărei aplicații folosind mixerul de volum din Windows.

Sound Properties

Deschide fereastra Windows Sound Properties pentru a gestiona setările de sunet ale sistemului, cum ar fi configurațiile dispozitivelor de redare și înregistrare, schemele de sunet și activitatea implicită de comunicare.

Surround

Combină Razer Clio X cu difuzoare suplimentare, poziționate ca difuzoare spate, pentru o configurație completă de sunet surround.

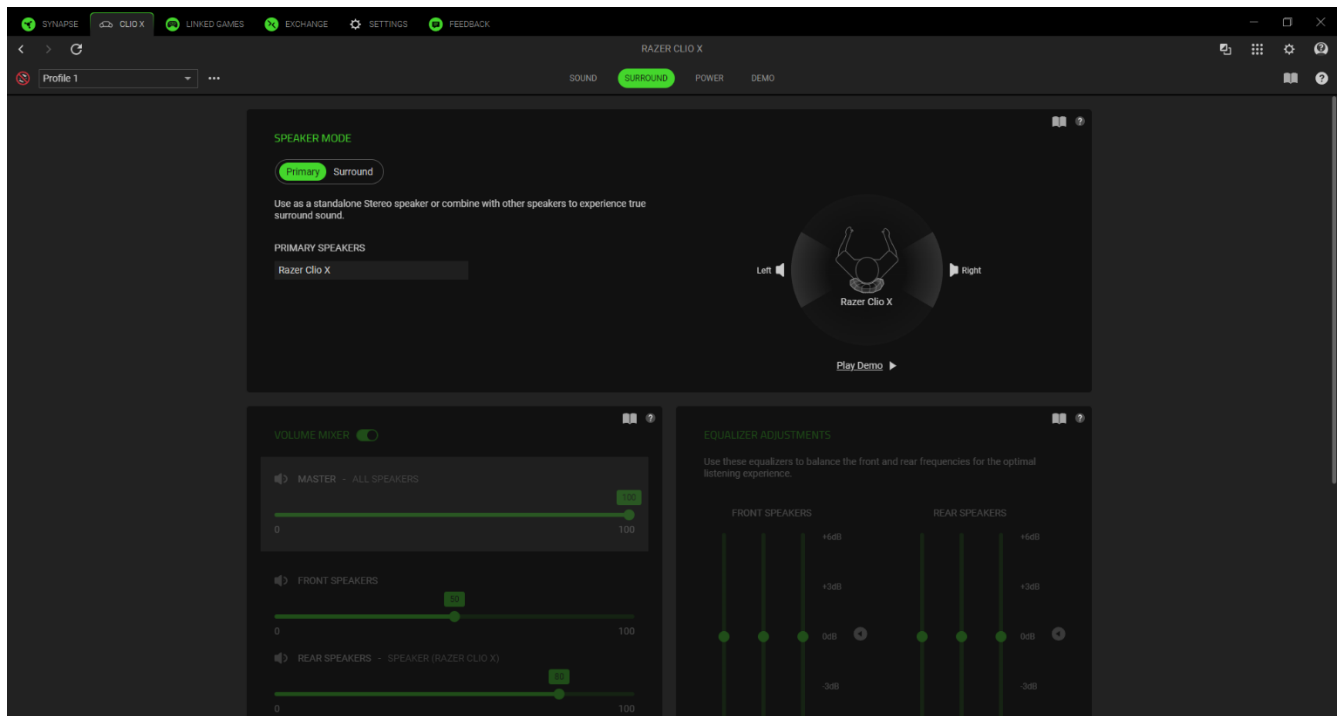

Primary

Setează dispozitivul Razer ca difuzor stereo independent.

Surround

Când este activat, dispozitivul tău Razer va funcționa fără probleme ca difuzoare spate, îmbunătățind experiența audio generală alături de difuzoarele frontale preferate. Pentru ca acest mod să aibă efect, selectează difuzoarele frontale atunci când ți se solicită.

Volume Mixer

Reglează volumul general al sistemului audio sau ajustează individual volumul difuzoarelor frontale și spate, după cum este necesar.

Equalizer Adjustments


Echilibrează frecvențele difuzoarelor frontale și spate pentru claritate audio.

Time Alignment

Reglează întârzierea semnalului audio la difuzoarele frontale sau spate pentru a obține un sunet perfect sincronizat.


Power

Gestionează consumul de energie al dispozitivului atunci când este conectat la o sursă de alimentare.

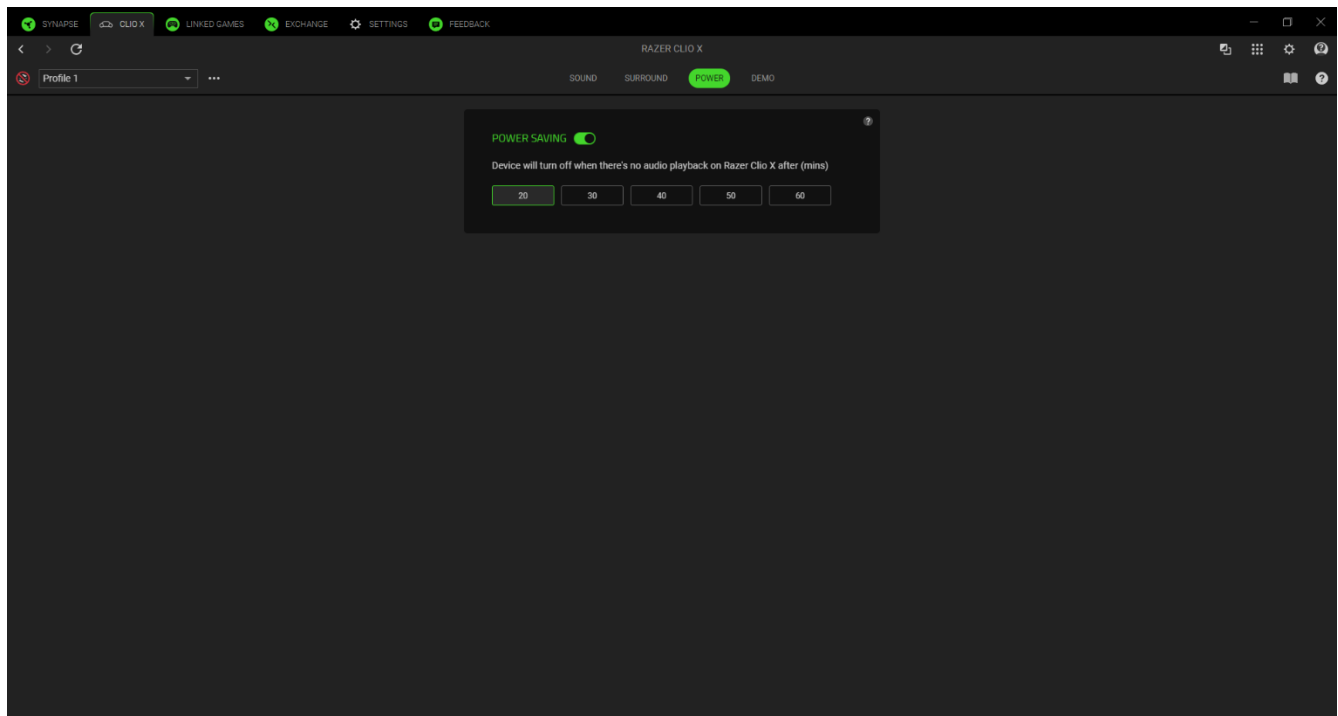

Demo

Explorează toate personalizările și îmbunătățirile în subfila Demo.

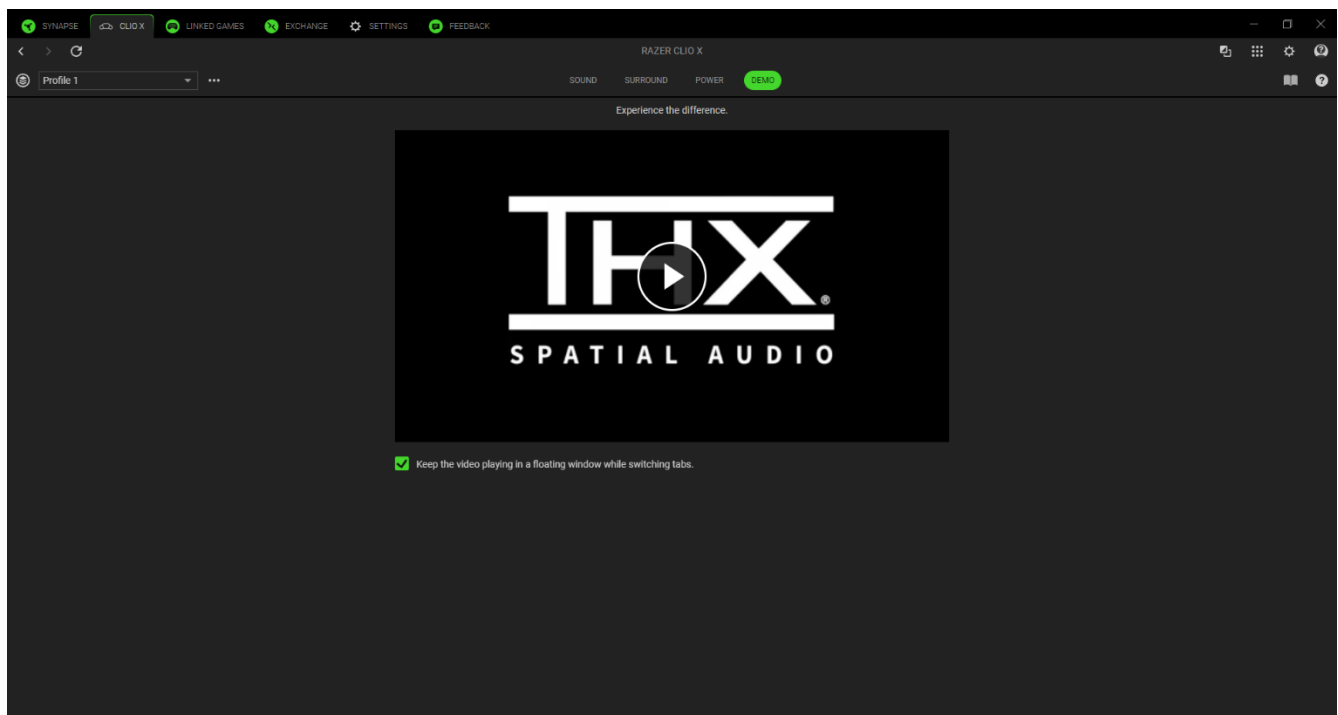


LINKED GAMES

Fila Linked Games îți permite să adaugi aplicații, să vezi perifericele asociate aplicațiilor sau să cauți aplicații din listă.

Games


Subfila Games îți permite să asociezi aplicații cu perifericele tale. De asemenea, poți sorta aplicațiile în ordine alfabetică, după ultima utilizare sau după cele mai jucate. Aplicațiile rămân listate aici chiar dacă nu sunt asociate unui dispozitiv Razer. Pentru a adăuga o aplicație care nu apare pe ecran, poți folosi butonul Add (+) pentru a o căuta manual sau butonul Scan (📷) pentru a o căuta automat. Apasă butonul Search (🔍) pentru a căuta un anumit joc sau program din listă.

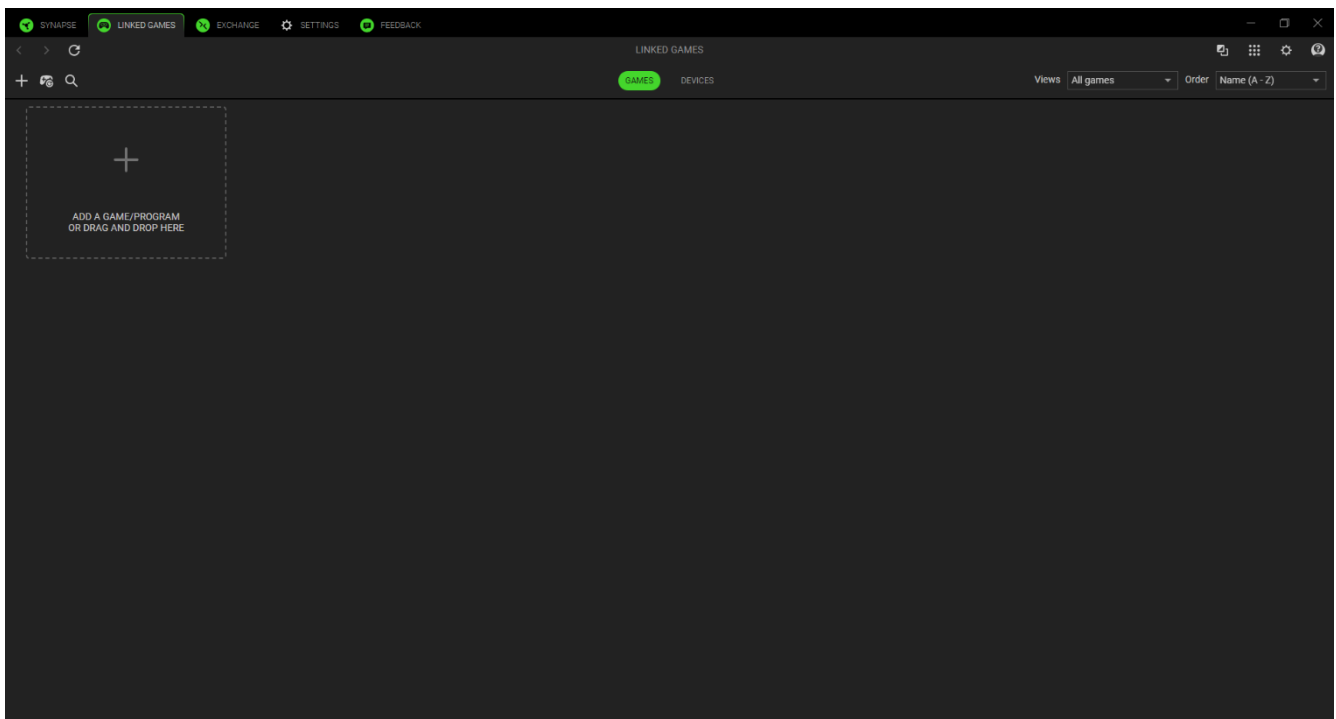

Pentru a asocia o aplicație dispozitivului tău Razer, apasă pe ea din listă și selectează un dispozitiv și profilul acestuia. Astfel, dispozitivul va trece automat la profilul selectat de fiecare dată când lansezi aplicația.

Devices

Subfila Devices îți permite să vezi perifericele și să determini ce aplicații le sunt asociate. Selectând un dispozitiv, poți vedea lista aplicațiilor asociate, poți adăuga aplicații noi sau elimina aplicații deja asociate. Poți filtra aceste aplicații folosind lista derulantă Views and Order. Pentru a adăuga o aplicație care nu apare pentru periferul tău, poți trage și plasa fișierul executabil în casetă sau poți folosi butonul Add (+) pentru a deschide fereastra de căutare. În fereastra de căutare, poți apăsa butonul Refresh (↻) pentru a rescana aplicațiile instalate, butonul Search (🔍) pentru a căuta un anumit joc sau program din listă, sau linkul Browse pentru a căuta aplicația manual.

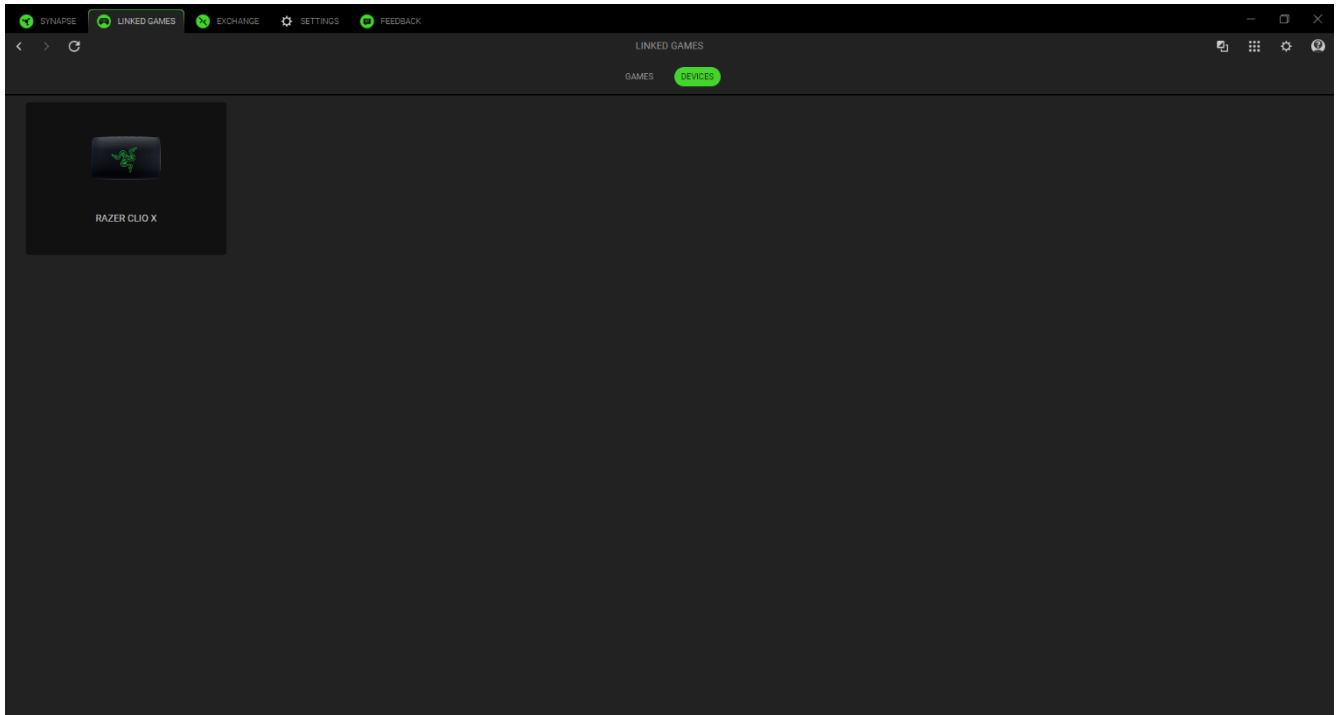


Pentru a asocia o aplicație dispozitivului tău Razer, bifează caseta din colțul din stânga sus al aplicației, în fereastra de căutare. Astfel, dispozitivul va trece automat la profilul selectat de fiecare dată când lansezi aplicația.

EXCHANGE

Fila Exchange este o colecție de macrouri foarte solicitate, trimise prin Razer Workshop, precum și de alți membri ai comunității.

Browse

În subfila Browse poți vedea toate macrourele disponibile, împreună cu descrieri scurte, datele de încărcare, numărul de aprecieri și numărul de descărcări. Selectând un anumit macro, îi vei vedea comenzile specifice. Pentru a găsi un macro anume, poți apăsa butonul Search (🔍). De asemenea, poți sorta macrourele după numărul de aprecieri, numărul de descărcări sau după cele mai recente încărcări.

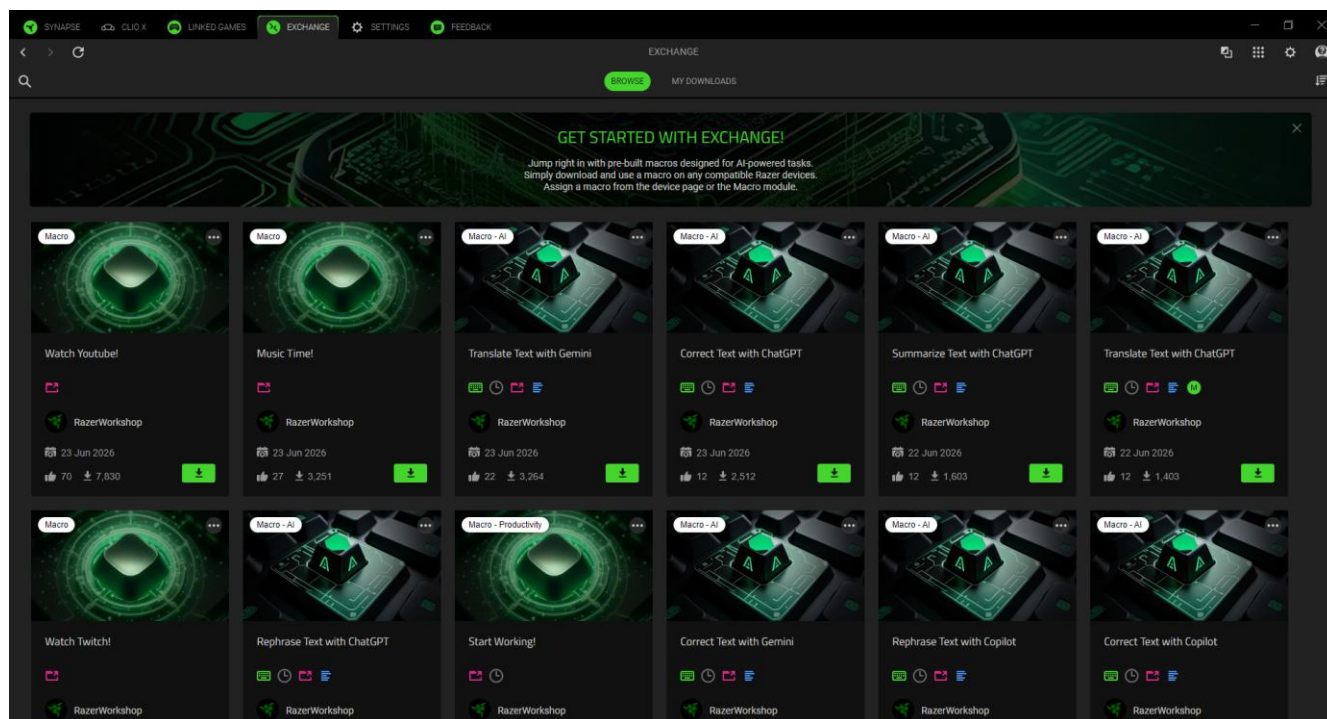

My Downloads


Poți găsi toate macrourele descărcate în subfila My Downloads. De aici poți selecta butonul Apply pentru a ajunge direct la Macro

SETTINGS

Fila Settings, accesibilă apăsând butonul Settings (⚙️), îți permite să configurezi numeroase opțiuni, enumerate mai jos:

Synapse

Subfila Synapse conține opțiuni specifice aplicației.

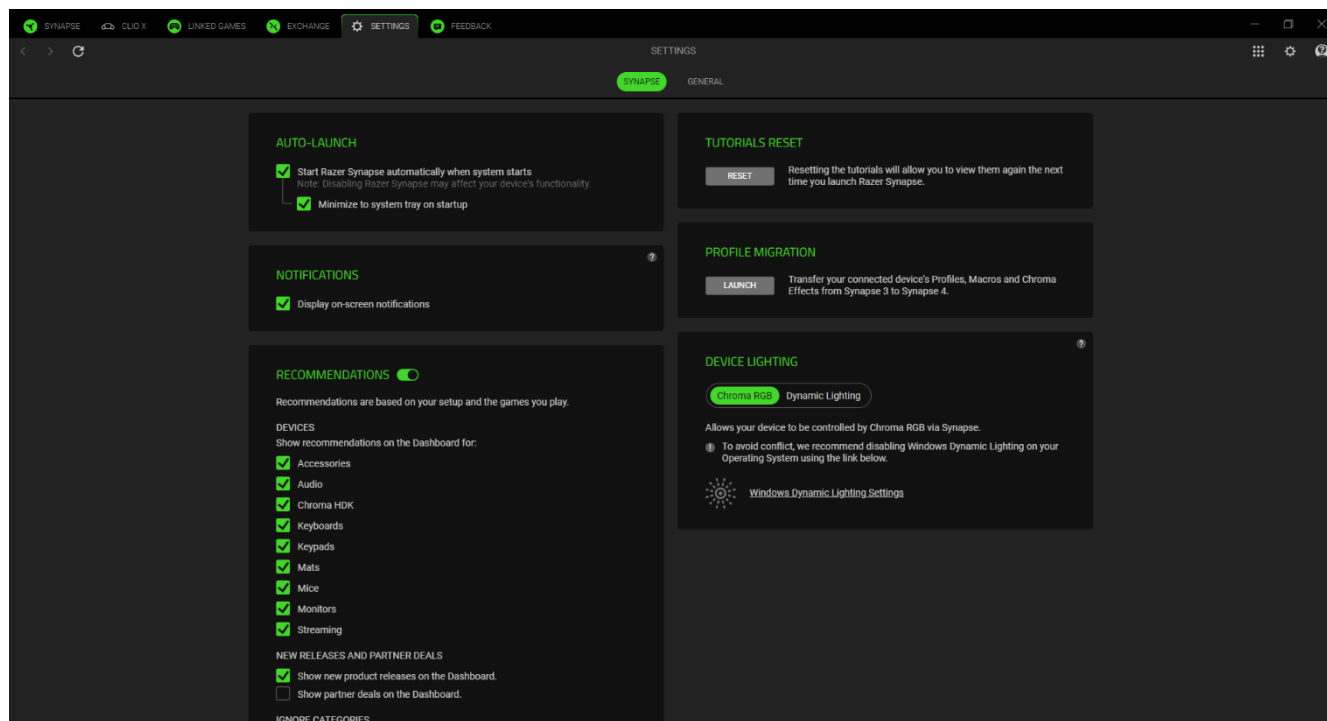

Auto Launch

Opțiunea Auto Launch îți permite să configurezi comportamentul aplicației la pornirea sistemului.

Notifications

Opțiunea Notifications permite aplicației să afișeze notificări pe ecran chiar și atunci când rulezi aplicații pe tot ecranul.

Recommendations

Opțiunea Recommendations ne permite să îți afișăm cele mai noi produse și funcții pe Dashboard, în funcție de dispozitivele instalate și jocurile asociate.

Tutorials Reset

Selectând butonul Reset, vor fi reactivate toate tutorialele care te ajută să te familiarizezi cu funcțiile Razer Synapse.

Profile Migration


Această funcție îți permite să transferi toate profilurile, macrourile și efectele Chroma ale dispozitivului din Synapse 3 în noul Synapse.

Device Lighting

Această opțiune îți permite să alegi ce aplicație va controla efectele de iluminare ale dispozitivului.

General

Subfila General este secțiunea din care poți accesa diverse opțiuni ale aplicației, precum și informații suplimentare despre software.

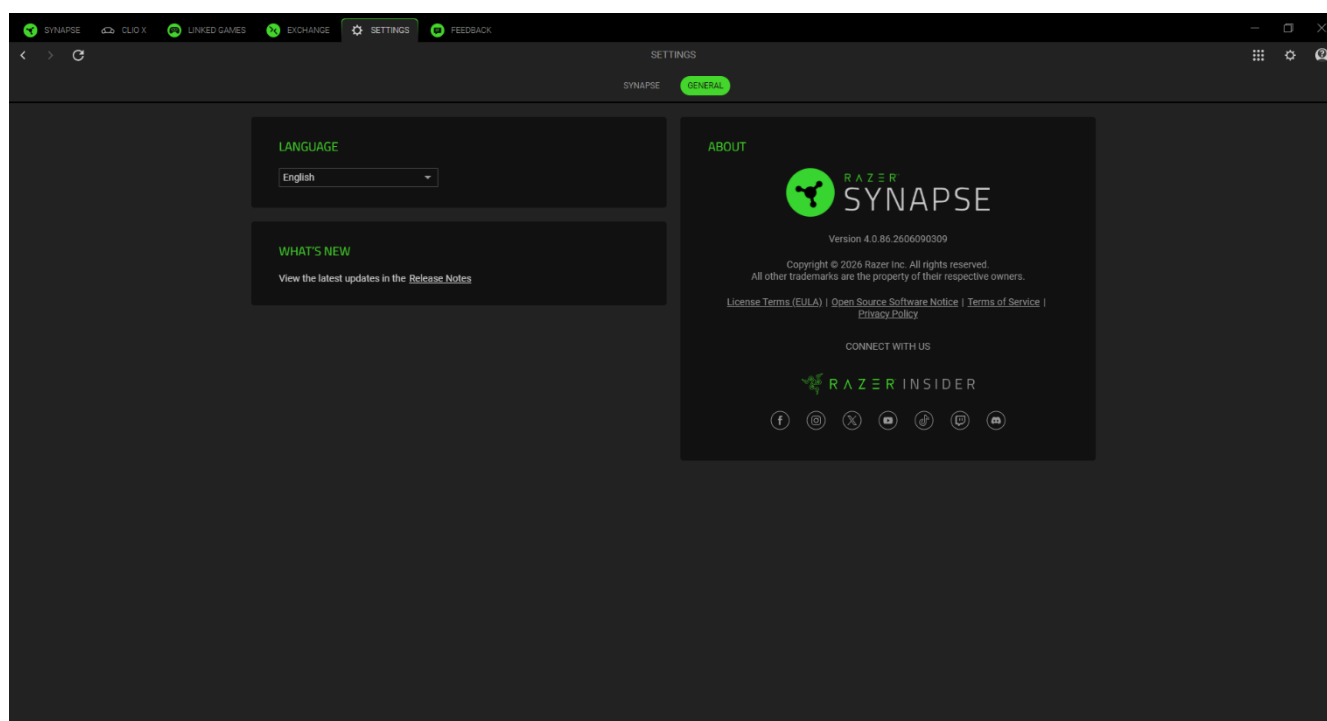

Language


Această opțiune îți permite să schimbi limba de afișare a Razer Synapse.

About

Secțiunea About afișează versiunea curentă a software-ului, textul de drepturi de autor și linkuri utile către termenii de utilizare Razer. Tot din această secțiune poți accesa rapid comunitățile sociale Razer.

FEEDBACK

Ajută-ne să îmbunătățim Razer Synapse trimițându-ne comentarii, sugestii și problemele întâmpinate cu software-ul. Ne poți contacta direct din această filă și poți chiar primi recompense pentru raportarea erorilor.

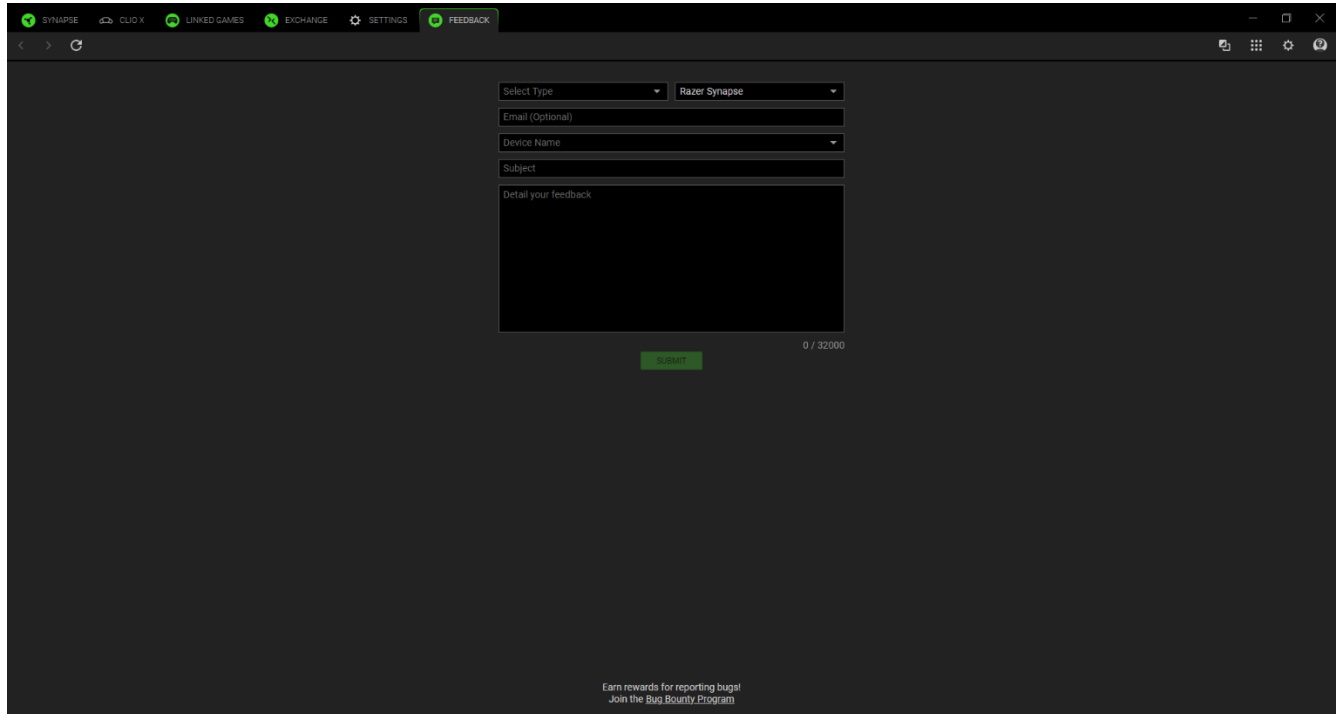

The screenshot shows the Razer Synapse application window with the 'FEEDBACK' tab selected. The interface is dark-themed. At the top, there is a navigation bar with icons for SYNAPSE, CUD X, LINKED GAMES, EXCHANGE, SETTINGS, and FEEDBACK. Below the navigation bar, the feedback form is displayed. It includes a 'Select Type' dropdown menu with 'Razer Synapse' selected, an 'Email (Optional)' text input field, a 'Device Name' dropdown menu, and a 'Subject' text input field. Below these fields is a large text area labeled 'Detail your feedback'. At the bottom right of the text area, there is a character count '0 / 32000'. A green 'SUBMIT' button is located below the text area. At the bottom center of the window, there is a small text link: 'Earn rewards for reporting bugs! Join the Bug Bounty Program'.

Select Type ▼ Razer Synapse ▼

Email (Optional)

Device Name ▼

Subject

Detail your feedback

0 / 32000

SUBMIT

Earn rewards for reporting bugs!
Join the Bug Bounty Program

7. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE

RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ

Pentru siguranță maximă în timpul utilizării Razer Clio X, îți recomandăm să respecti următoarele recomandări:

- Dacă ai nevoie de ajutor pentru a folosi corect Razer Clio X și depănarea nu funcționează, contactează linia de asistență Razer sau accesează support.razer.com pentru asistență.
- Nu dezasambla, nu scăpa pe jos și nu supune perna pentru cap unei presiuni excesive. Nu o folosi în condiții de sarcină electrică anormală. În caz contrar, garanția va fi anulată.
- Asigură-te că ai mâinile și corpul uscate înainte de a folosi perna pentru cap
- Pentru a preveni decolorarea și uscarea materialului pernei pentru cap, evită expunerea la surse de căldură intensă, precum un calorifer sau un șemineu, și ferește-o de lumina directă a soarelui.
- Asigură-te întotdeauna că perna pentru cap este fixată strâns și corect de scaun.
- Folosește doar power bank-ul sau adaptorul de alimentare recomandat (20 W, compatibil Power Delivery (PD 2.0)) cu perna pentru cap.
- În timpul utilizării, asigură-te că power bank-ul extern compatibil este așezat corect în buzunarul dedicat și că cablul de alimentare este bine conectat.
- Pentru a preveni deteriorarea suprafeței pernei pentru cap, ține-o departe de obiecte ascuțite sau de animale de companie cu gheare și dinți.
- Deconectează întotdeauna perna pentru cap de la sursa de alimentare înainte de a o curăța sau depozita.
- Conectează bine cablul de alimentare (și cablul prelungitor, dacă este cazul). Poziționează cablul departe de zonele de trecere și de muchii ascuțite, pentru a preveni orice pericol în timp ce este conectat.
- Dacă resimți orice disconfort fizic în timpul utilizării pernei pentru cap, consultă imediat un medic calificat.
- Ascultarea la un volum excesiv de ridicat pe perioade lungi de timp îți poate afecta auzul. De asemenea, legislația din anumite țări permite un nivel sonor maxim de 86 dB pentru o expunere de 8 ore pe zi. Prin urmare, îți recomandăm să reduci volumul la un nivel confortabil atunci când ascuți pe perioade lungi de timp. Ai grijă de auzul tău.
- Fii precaut atunci când folosești perna pentru cap, pentru a evita electrocutarea sau deteriorarea acesteia: oprește-o și deconectează-o atunci când nu o folosești și/sau pe timp de furtună, asigură-te că ai mâinile uscate înainte de a folosi (și manipula) dispozitivul, ține-l

departe de orice sursă de lichide și/sau de căldură și ia toate celelalte măsuri de precauție rezonabile, în funcție de situație.

ÎNTREȚINERE

Razer Clio X necesită o întreținere minimă pentru a rămâne în condiții optime. Expunerea constantă la frecare, transpirație și alte fluide corporale poate degrada materialele în timp. Îți recomandăm să cureți perna pentru cap o dată pe lună, folosind o cârpă moale sau din microfibră, pentru a preveni acumularea de transpirație și murdărie. Nu folosi săpun, agenți de curățare agresivi sau produse abrazive, pentru a evita deteriorarea pernei pentru cap.

8. INFORMAȚII JURIDICE

INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

©2026 Razer Inc. Toate drepturile rezervate. Razer, sigla șarpelui cu trei capete, sigla Razer și „For Gamers. By Gamers.” sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Razer Inc. și/sau ale companiilor afiliate în Statele Unite sau în alte țări. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

THX și sigla THX sunt proprietatea THX Ltd., mărci înregistrate în S.U.A. și în alte țări.

Windows și sigla Windows sunt mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft.

Razer Inc. („Razer”) poate deține drepturi de autor, mărci comerciale, secrete comerciale, brevete, cereri de brevet sau alte drepturi de proprietate intelectuală (înregistrate sau neînregistrate) cu privire la produsul descris în acest ghid. Furnizarea acestui ghid nu îți conferă nicio licență asupra unor astfel de drepturi de autor, mărci comerciale, brevete sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Este posibil ca Razer Clio X (denumit „Produsul”) să difere de imaginile de pe ambalaj sau din alte materiale. Razer nu își asumă răspunderea pentru astfel de diferențe sau pentru eventualele erori care pot apărea. Informațiile din acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă.

GARANȚIE LIMITATĂ A PRODUSULUI

Pentru cele mai recente și actuale condiții ale Garanției limitate a produsului, te rugăm să accesezi [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Razer nu va fi răspunzătoare în niciun caz pentru pierderi de profit, pierderi de informații sau date, daune speciale, incidentale, indirecte, punitive sau pe cale de consecință, apărute în orice mod din distribuirea, vânzarea, revânzarea, utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a Produsului. Răspunderea Razer nu va depăși în niciun caz prețul de vânzare cu amănuntul al Produsului.

DISPOZIȚII GENERALE

Acești termeni vor fi guvernați și interpretați conform legislației jurisdicției în care a fost achiziționat Produsul. Dacă orice termen din prezentul document este considerat nevalid sau inaplicabil, acel termen (în măsura în care este nevalid sau inaplicabil) nu va produce efecte și va fi considerat exclus, fără a invalida celelalte prevederi. Razer își rezervă dreptul de a modifica orice termen, în orice moment, fără notificare prealabilă.