



RAZER CLIO X


主要指南

目录

1. 内含物品	2
2. 使用需求	3
3. 註冊即可享有保固	3
4. 設定你的頭枕	4
5. 使用你的頭枕	7
6. 透過 RAZER SYNAPSE 設定 RAZER CLIO X	8
7. 安全與保養	22
8. 法律條文	23

1. 內含物品

- Razer Clio X

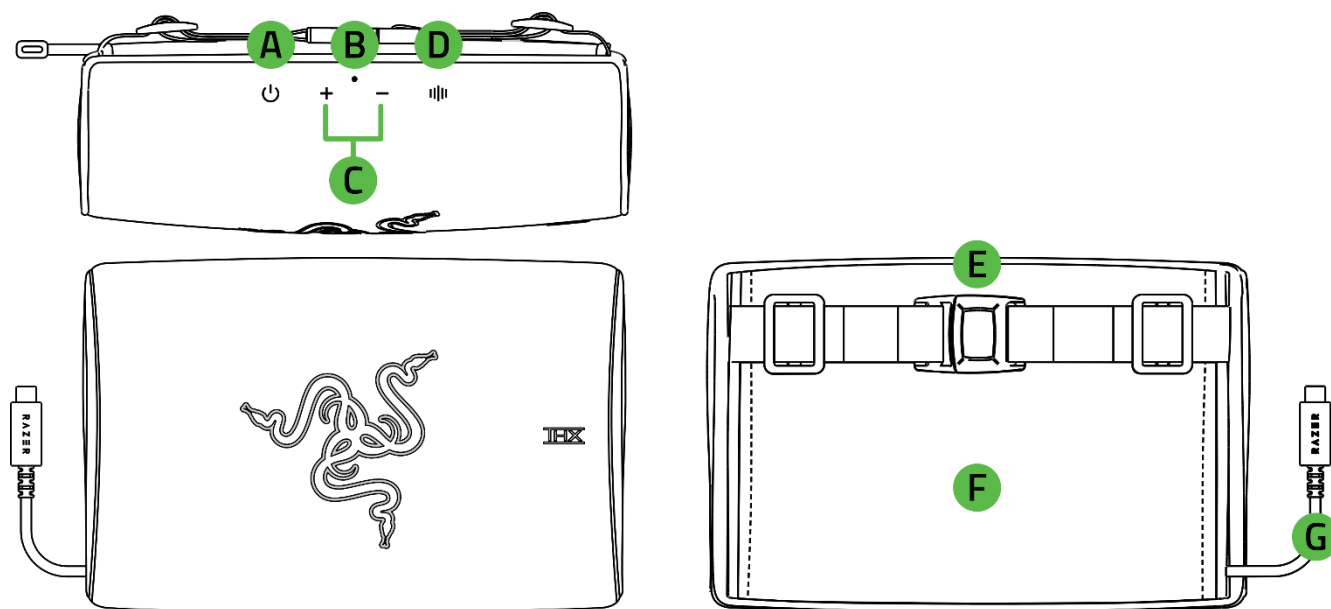

A. 電源鍵

B. LED 指示燈

C. 音量控制鍵


D. EQ 鍵

E. 可調整椅帶

F. 行動電源收納袋

G. USB Type C 電源線

- USB Type C HyperSpeed Wireless Dongle



- 重要產品資訊指南

2. 使用需求

產品需求

- 高背電競椅
- 具備 USB Type C 連接埠的外部行動電源（功率 20W 以上），且須支援 Power Delivery（PD 2.0 以上協定）*

RAZER SYNAPSE 需求

- Windows® 11
- 網際網路連線（供下載安裝軟體）


*未隨附行動電源。亦可相容於：[1] 具備 USB Type C 連接埠的電腦（需另外購買）或 [2] USB Type C 電源轉接器（須為 20W 或以上，並支援 PD 2.0 或以上協定），且須搭配 USB Type C 延長線使用（兩者皆需另外購買）。

3. 註冊即可享有保固




你擁有超棒的裝置，現在讓它們更加安全。前往 razerid.razer.com 註冊保固，獲得支援與獨家 Razer 福利。

產品序號標示
於此處。

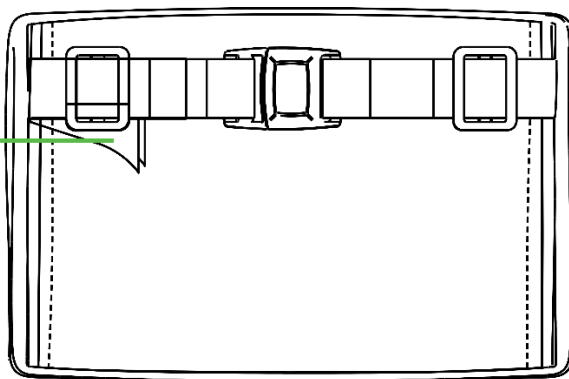

4. 設定你的頭枕


安裝你的頭枕

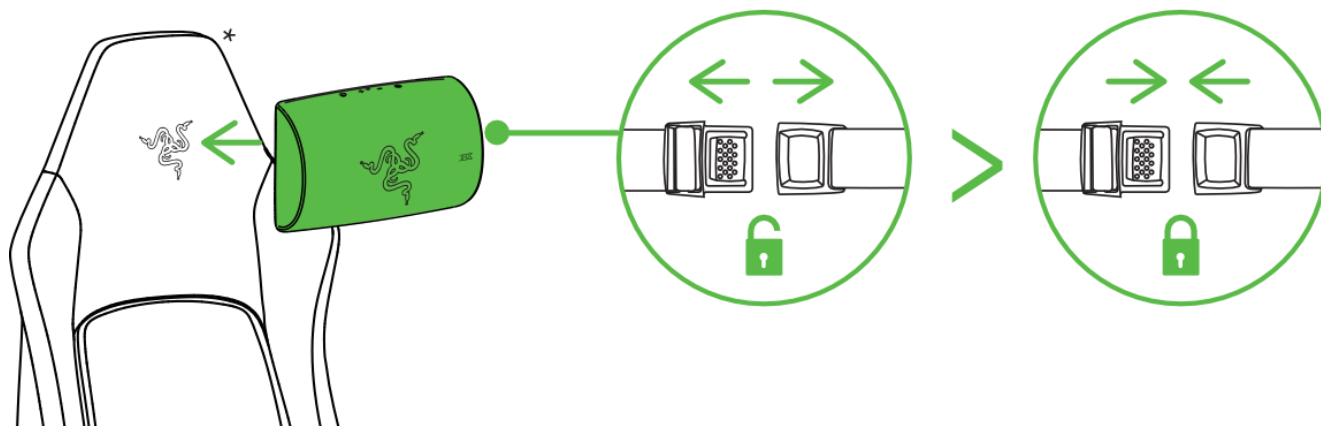

i 確定頭枕穩固綁在電競椅上。

為頭枕供電


A. 透過行動電源

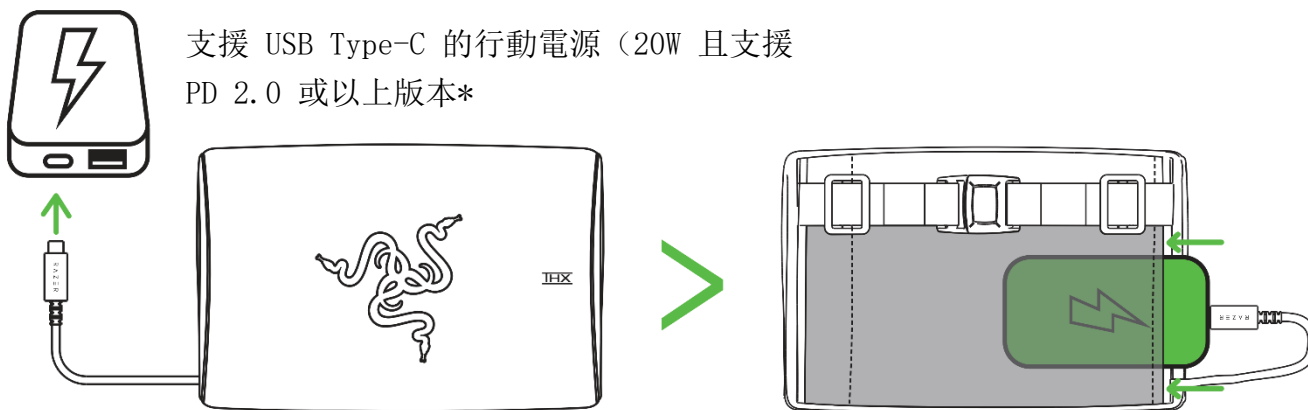

i 請確保相容的行動電源已穩固放入指定收納袋中，且電源線已正確連接。

*需另外購買。

B. 透過 USB Type C（電腦或電源轉接器）

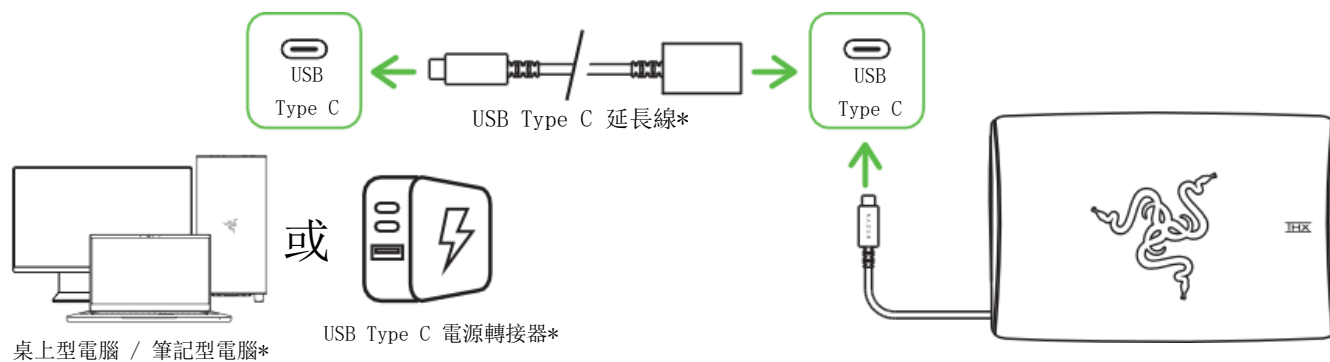


*需另外購買。

- i** 頭枕與以下設備相容：[1] 具備 USB Type C 連接埠的電腦，或 [2] USB Type C 電源轉接器（須為 20W 或以上，並支援 PD 2.0 或以上協定）。使用上述任一方式供電時，請確保電源線已穩固連接、未過度拉扯，且避開走道或尖銳邊緣。

連線至你的頭枕


- i** 在開始操作前，請確保頭枕已連接電源。

1.

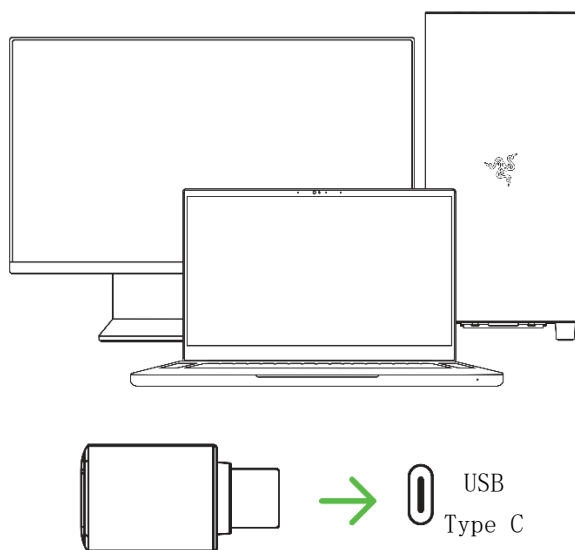

- !** 系統出現提示時，請安裝 Razer Synapse，或從 razer.com/synapse 下載安裝程式。

2. 啟用裝置的藍牙功能，並在搜尋到的裝置清單中選擇「Razer Clio X BT」。

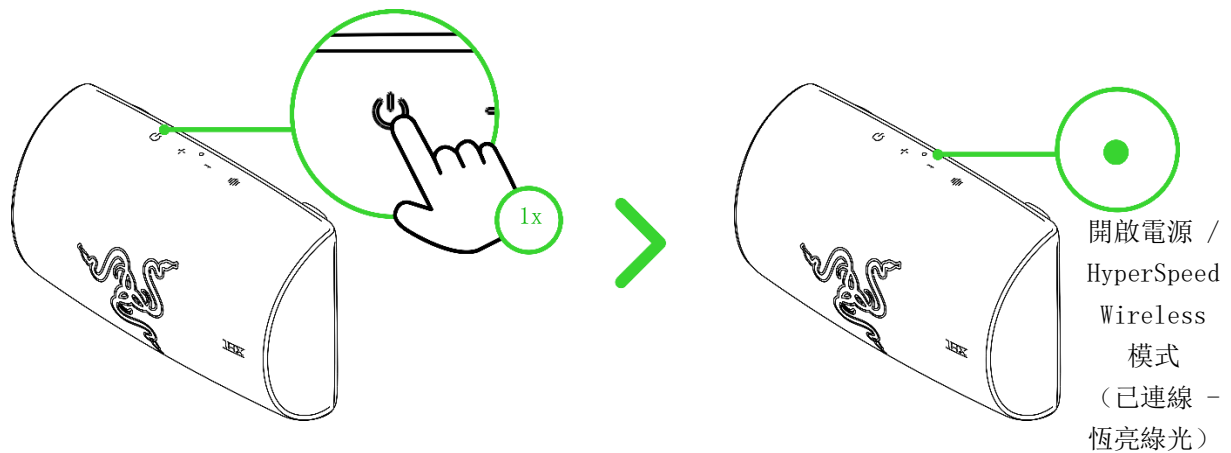

你的頭枕已可就緒使用。


RAZER SYNAPSE

調整或建立自己的等化器預設檔，打造個人專屬的頭枕音訊效果。強化聲音細節，並可選擇將喇叭作為獨立的主要音源，或啟動環繞喇叭模式 將其轉為後置喇叭，與現有的 Soundbar 或 2.0/2.1 喇叭系統相輔相成。


i 僅可在 Windows®上使用。須將無線傳輸器連接至系統，才能存取 Razer Synapse。

5. 使用你的頭枕


開啟 / 關閉電源

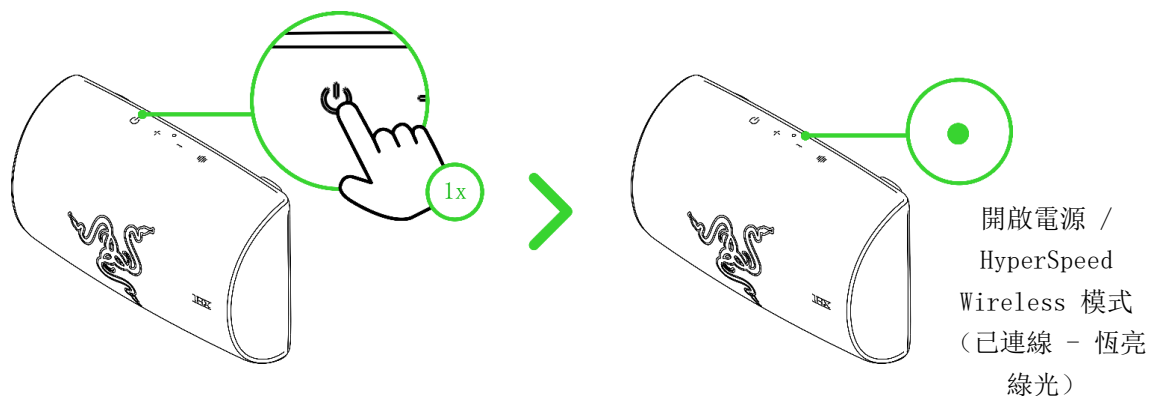

調整音訊音量

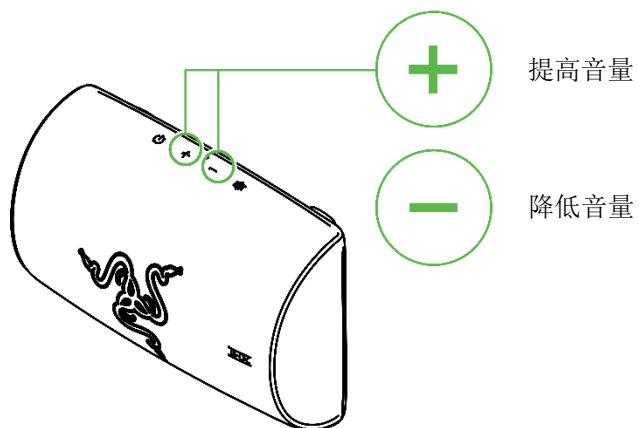

循環切換 EQ 預設檔

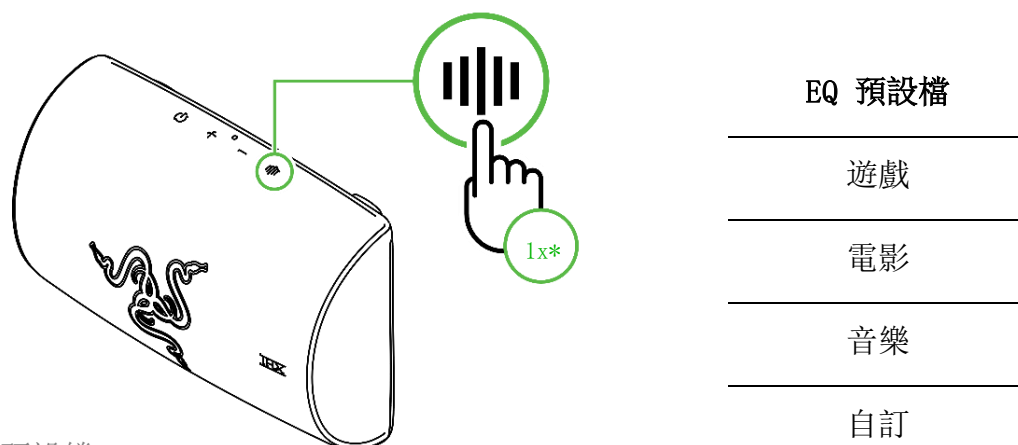

*重複循環預設檔。

i 你也可以使用 Razer Synapse 應用程式切換 EQ 預設檔。在 Razer Synapse 上啟用功能後才可使用「自訂」預設檔。

6. 透過 RAZER SYNAPSE 設定 RAZER CLIO X

i 免責聲明：本指南提供全新 Razer Synapse 應用程式的概覽，可能僅包含部份與你裝置相關的功能。全新 Razer Synapse 需要網際網路連線，以進行安裝、更新、存取與儲存雲端功能。建議你註冊一個 Razer ID 帳戶，但這不是強制要求。本文列出的所有功能皆因現有版本、連接的裝置及支援的附加程式不同而有所差異。

「SYNAPSE」分頁

「Synapse」分頁是你第一次啟動 Razer Synapse 時的預設分頁。使用下列按鍵瀏覽使用者介面：

— 最小化

按一下此按鍵會將應用程式最小化到工作列上，使其在背景運行。

最大化

此按鍵會將瀏覽器視窗放大到整個畫面。若要將視窗還原到原始大小，請再按一下最大化按鍵。

✕ 關閉

此按鍵將會關閉所有相關分頁，並完全結束應用程式。

< 上一個分頁

按一下此按鍵會讓你回到上次造訪的分頁。

> 下一個分頁

如果你正在使用「上一個分頁」按鈕，按一下此按鍵會讓你回到下一個分頁。

重新整理分頁

此按鍵會重新載入目前分頁。請在頁面並未正常顯示，或是想要看到最新內容時使用此按鍵。

↓ 下載更新

若出現此按鍵，代表應用程式有所變更。請在頁面並未正常顯示，或是想要看到最新內容時使用此按鍵。

更多

按一下此按鍵將會開啟一個彈出視窗，讓你輕鬆存取「裝置」、「模組」和「其他已安裝的應用程式」分頁。

設定

按一下此按鍵將會開啟「設定」分頁，讓你快速變更應用程式的設定。

個人資料


此按鍵會開啟一個彈出視窗，讓你存取「登入」、「意見回饋」、「為此軟體評分」、「新增 Wi-Fi 裝置」，以及「離開」選項。

資訊

將滑鼠移動至此按鍵上將會彈出關於功能或功能性的其他資訊。


操控面板

「操控面板」子分頁是 Razer Synapse 的功能概覽，你可在此存取所有 Razer 裝置、模組與線上服務。

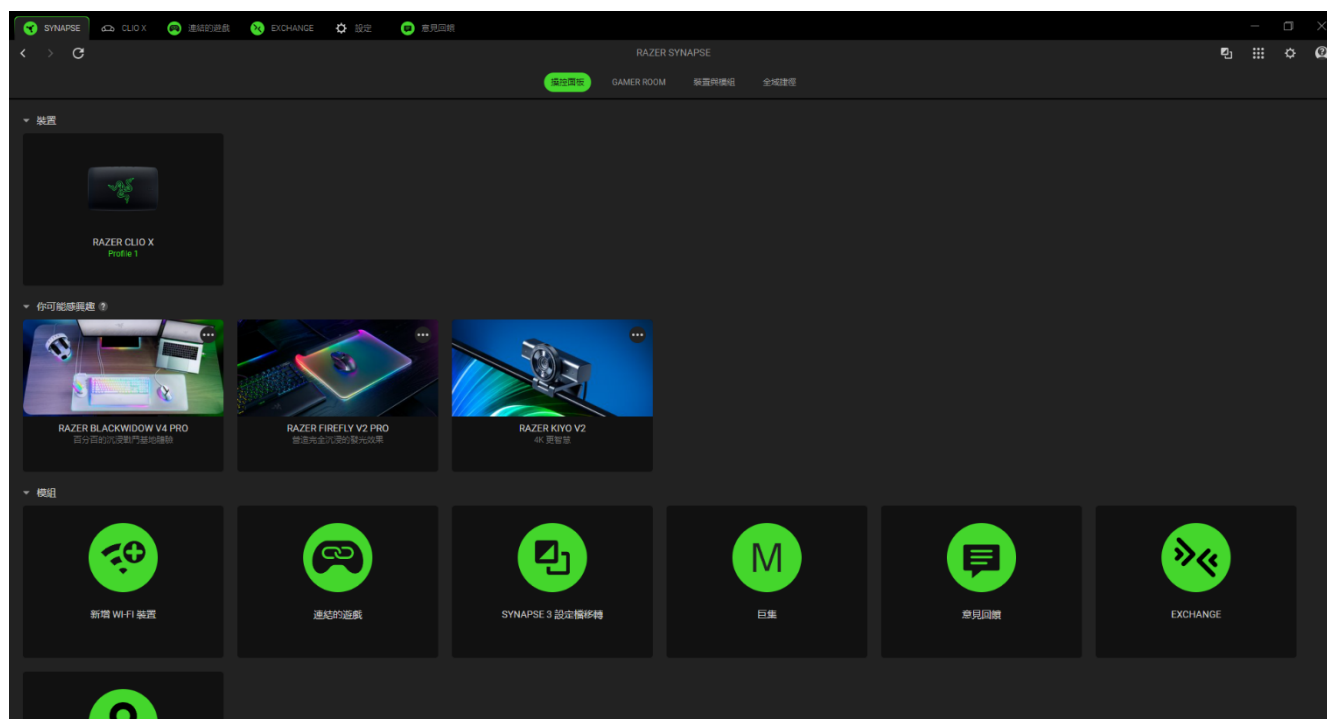

Gamer Room

「Gamer Room」子分頁會顯示所有具有 Razer Aether 燈具功能的裝置。你可以在這裡檢視及管理你支援 Gamer Room 的裝置。

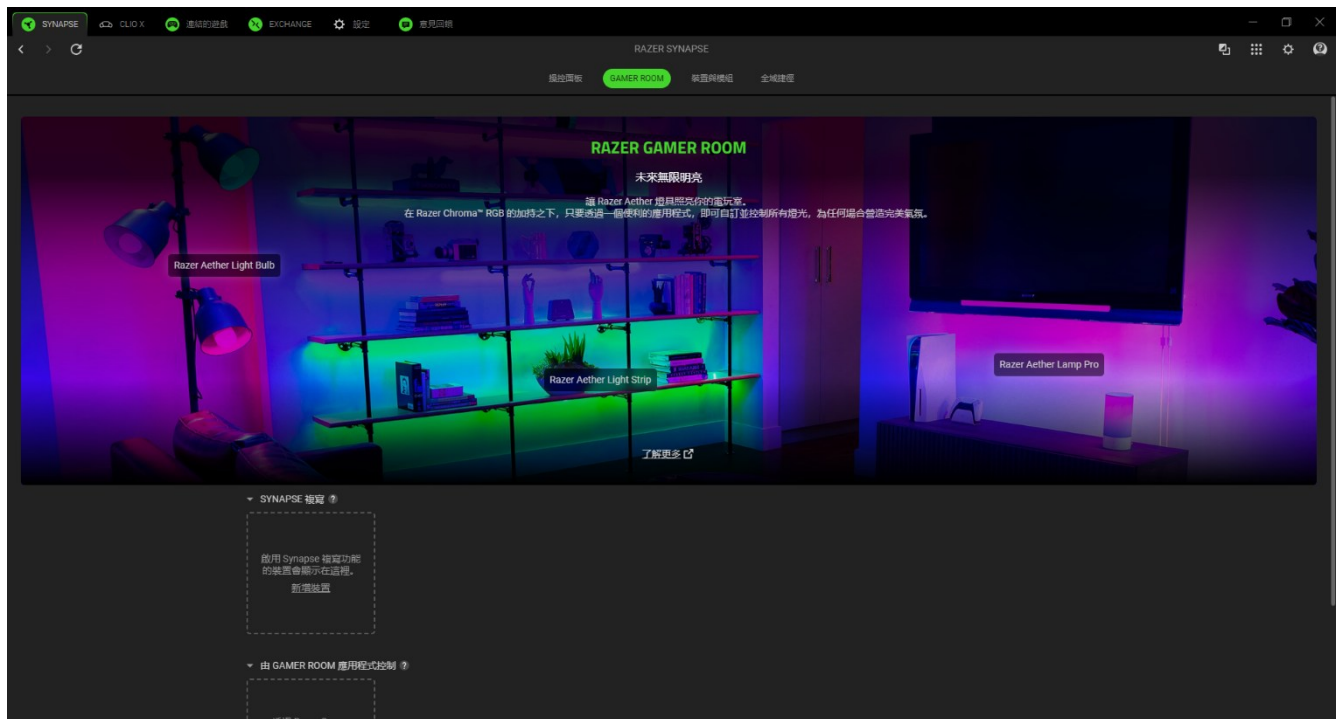

Synapse 複寫


此區段可讓你選取及自訂裝置的照明，使用 Razer Synapse. 讓裝置回應支援 Chroma 的遊戲和 Chroma Connect 應用程式。

由 Gamer Room 應用程式控制

此區段會顯示所有支援 Gamer Room 應用程式遠端控制的裝置。

裝置與模組


「模組」子分頁顯示全部已安裝和可供安裝的模組。

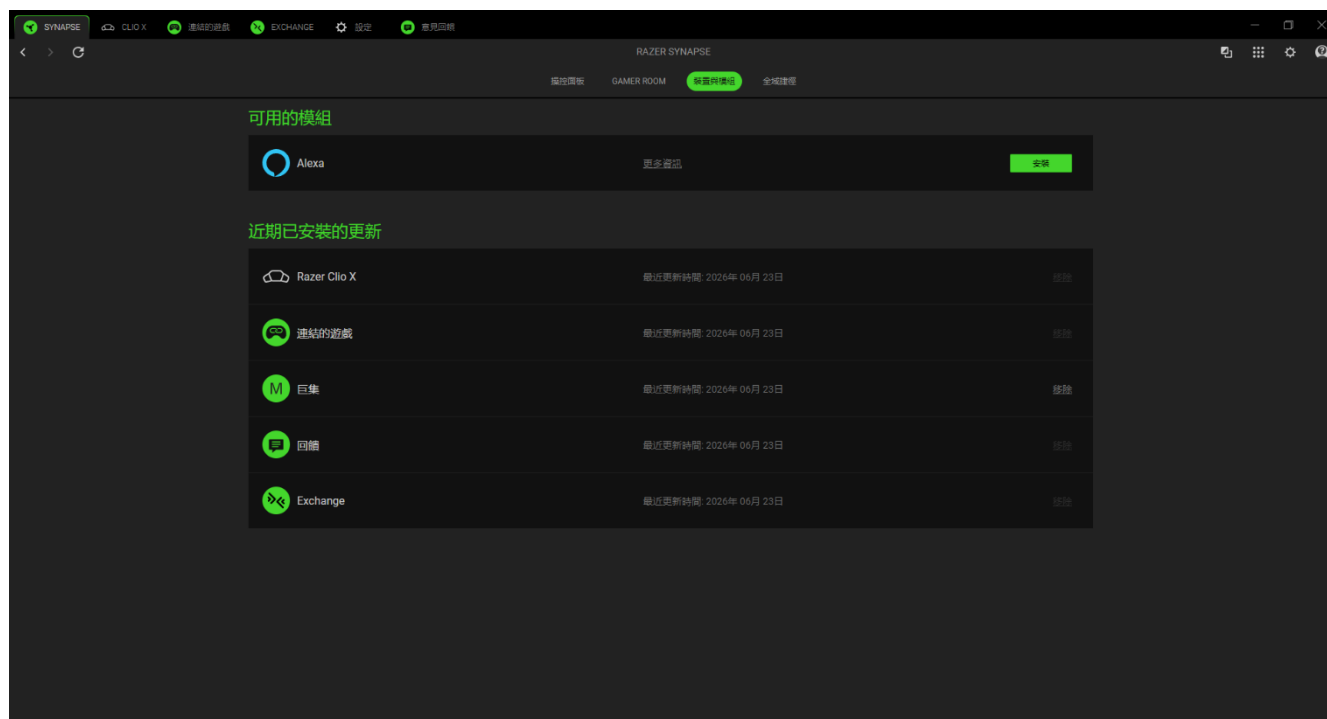

全域捷徑

將各項操作或 Razer Synapse 功能與任何支援 Razer Synapse 裝置輸入的自訂按鍵組合綁定，可套用至所有裝置設定檔。

! 僅可識別支援 *Razer Synapse* 的裝置輸入。

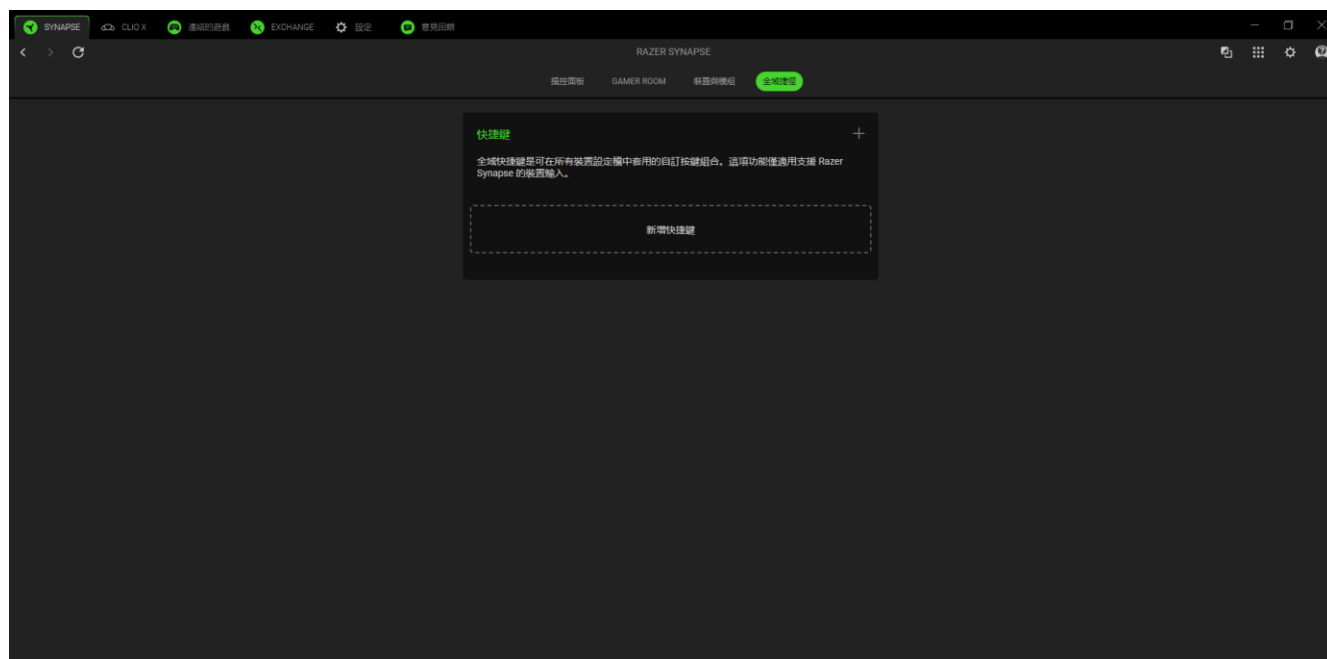

CLIO X

CLIO X 索引標籤是您的頭枕墊主要索引標籤。您可以在這裡調整裝置設定，例如整體音量、等化器偏好設定、揚聲器模式及耗電量。在此分頁進行的任何變更，都會自動儲存至你的本機系統與雲端儲存空間。使用下列按鍵存取你的設定檔選項：

▼ 設定檔下拉式選單列


按一下下拉式選單列將會顯示此裝置的所有設定檔，讓你能快速變更設定檔。

... 其他事項

按一下此按鍵將會開啟一個彈出視窗，提供與目前設定檔相關的選項。

音效

「音效」子分頁可用來調整和修改裝置的音訊屬性。

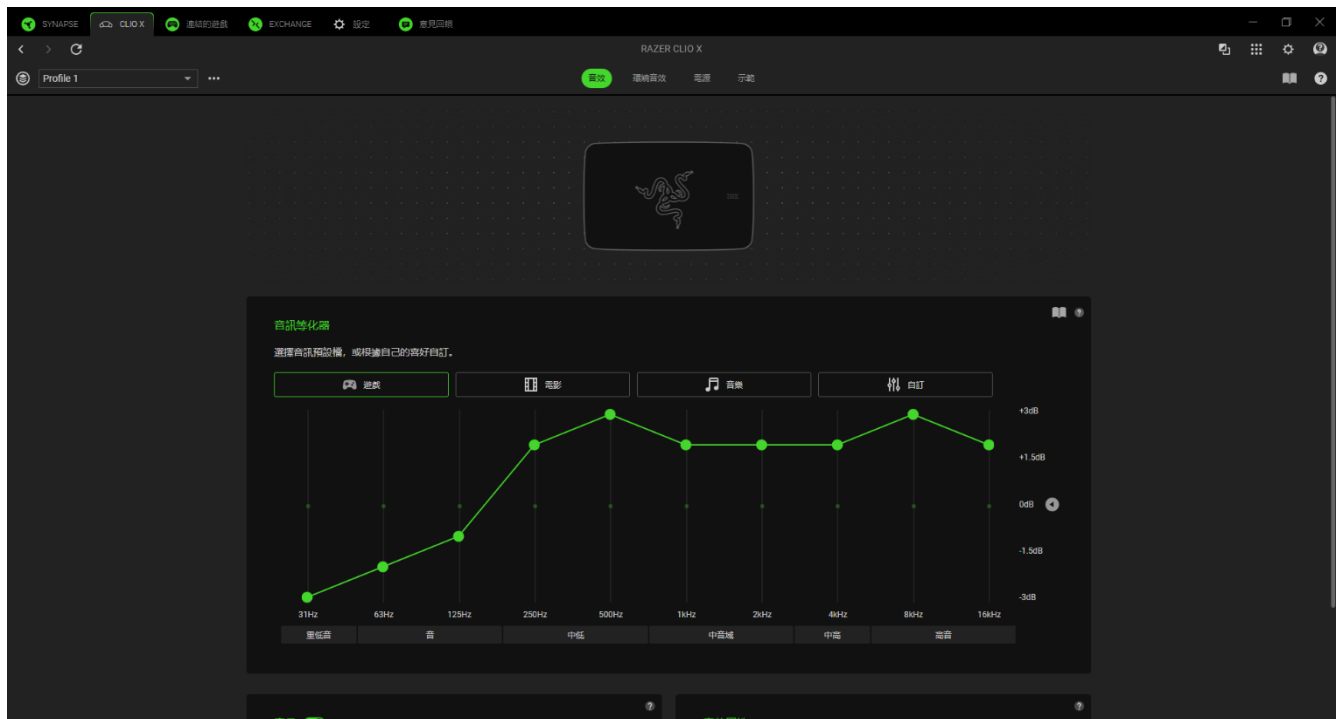

設定檔

「設定檔」為資料儲存系統，用來保留你所有的 Razer 週邊產品設定。根據預設，設定檔是依系統名稱來命名。按一下下拉式選單列（▼）將會顯示此裝置的所有設定檔，讓你能快速切換。按下與該設定檔對應的「其他」按鍵（...），即可新增、匯入、重新命名、複製、匯出或刪除設定檔。

音訊等化器

選取任何可用的等化器預設配置，這些預設配置是為了提供最佳的音訊體驗所設計，可為你帶來身歷其境的聆聽感受，讓你在玩遊戲、看電影或聽音樂時都能樂在其中。若手動調整任何等化器預設檔，便會自動將該預設檔設為「自訂」。

音量


調整裝置的音訊音量。你也可以使用 Windows 音量混音器調整系統整體音量或個別應用程式音量。

音效屬性

啟動「Windows 音效屬性」視窗，以管理系統的音效設定，例如播放和錄音裝置設定、音效配置，以及預設通訊活動等。

環繞音效

將您的 Razer Clio X 與其他揚聲器搭配使用，並將其設置為後置揚聲器，以打造完整的環繞音效系統。

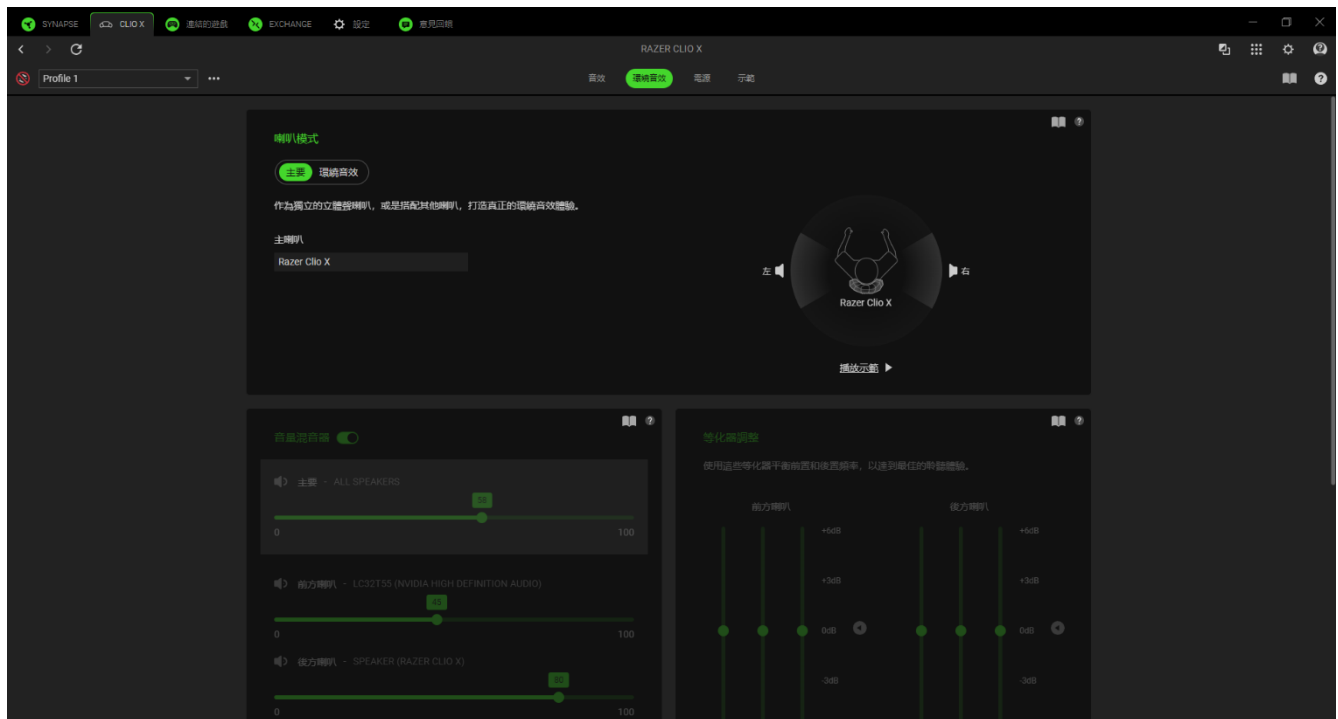

主要功能

將您的雷蛇設備設置為獨立立體聲揚聲器。

環繞音效

啟用時，你的 Razer 裝置將會順暢地做為後方喇叭，搭配你偏好的前方喇叭，強化整體音訊體驗。為了讓此模式生效，請在出現提示時選取前方喇叭。

音量混音器

調整音響系統的整體音量，或是根據需求微調前方或後方喇叭的個別音量。

等化器調整


平衡前方與後方喇叭的頻率，實現音訊清晰度。

時間校準

調整前方與後方喇叭的音訊輸出延遲，實現完美的同步音效。


電源

管理裝置在接上電源時的耗電量。

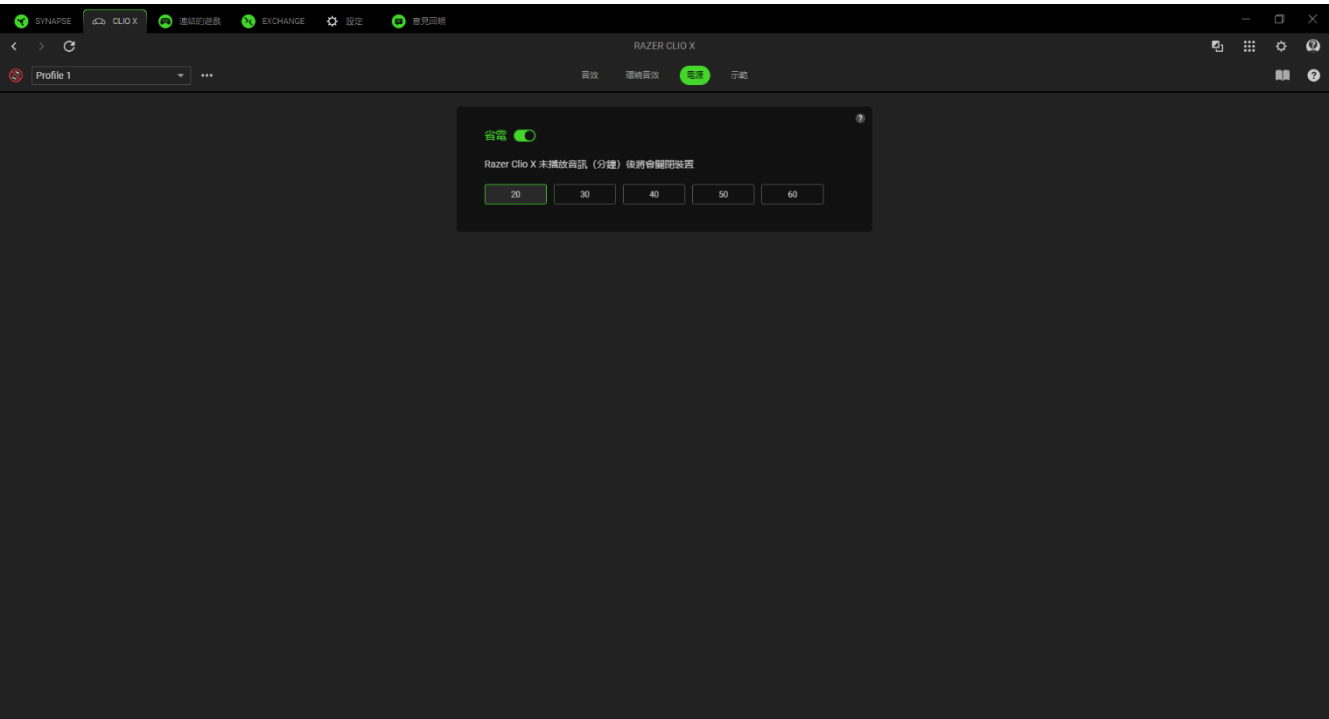

示範

在「示範」子分頁探索所有自訂選項與強化功能。

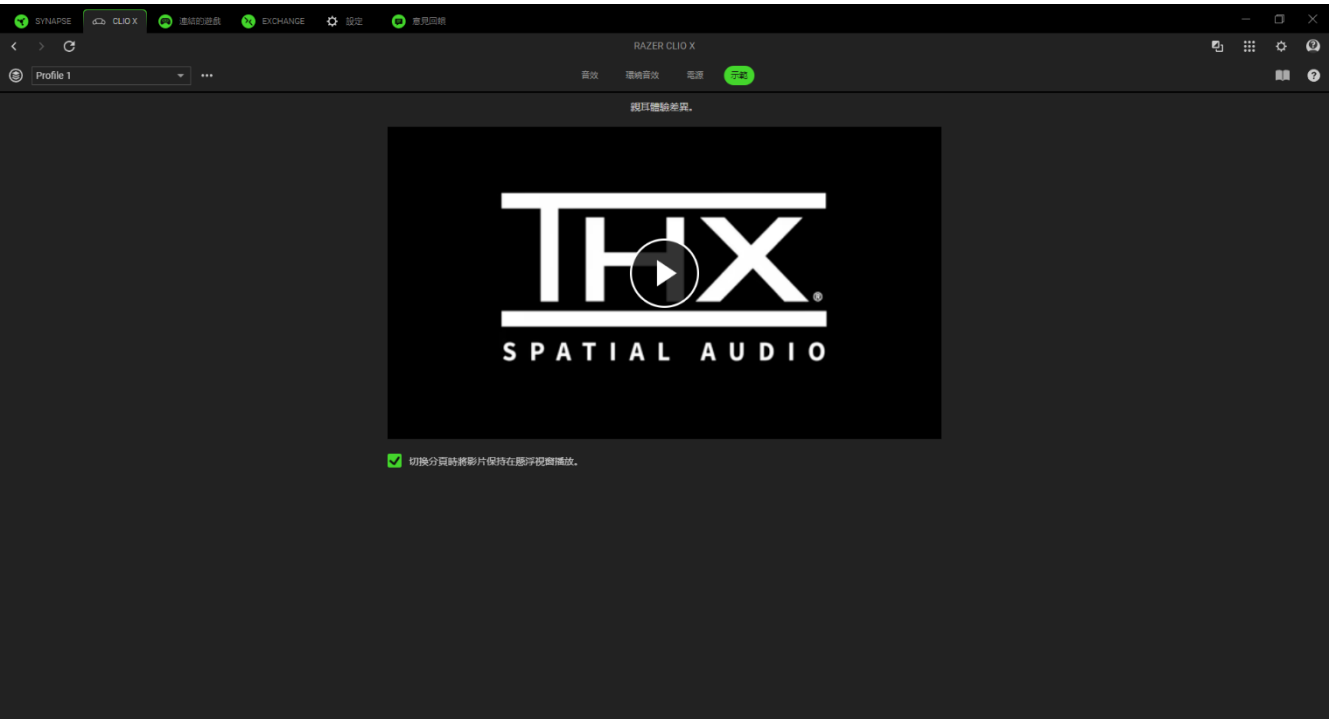


連結的遊戲

「連結的遊戲」子分頁可讓你新增應用程式、檢視連結至應用程式的周邊裝置，或是搜尋列出的應用程式。

遊戲


「遊戲」子分頁可讓你將應用程式連結到周邊裝置。你也可以根據字母順序、玩遊戲的時間或頻率來排序應用程式。程式即使未連結至 Razer 裝置，應用程式仍會列在此處。若要新增並未列在畫面上的應用程式，你可以使用「新增」按鍵（**+**）以手動搜尋，或使用「掃描」按鍵（）自動搜尋。按一下「搜尋」按鍵（）以搜尋清單上的特定遊戲或程式。

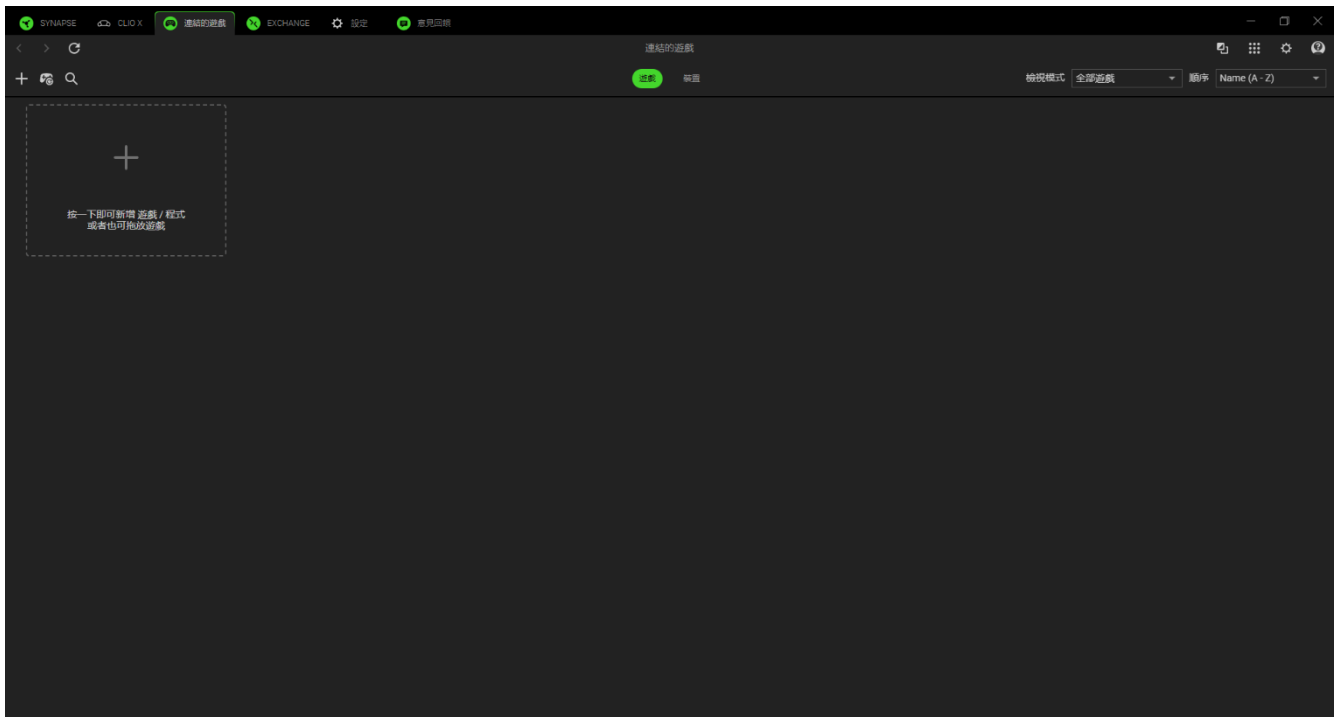

若要將應用程式連接到你的 Razer 裝置，請在清單上按一下，然後選取裝置與其設定檔。這會在啟動應用程式時，自動將裝置設定為所選取的設定檔。

裝置

「裝置」子分頁可讓你檢視周邊裝置，判斷要將哪個應用程式連結至該裝置。選取裝置後，你可以看到已連結的應用程式清單、新增應用程式，或是移除已連結的應用程式。你可以使用「檢視模式」與「排序」下拉式清單篩選這些應用程式。若要新增並未列於你周邊裝置上的應用程式，你可以將可執行檔拖曳到方塊內，或是使用「新增」按鈕（+）開啟搜尋視窗。在搜尋視窗中，你可以按一下「重新整理」按鈕（↻）以重新掃描已安裝的應用程式、使用「搜尋」按鈕（🔍）查詢清單中的特定遊戲或程式，或是使用「瀏覽」連結手動搜尋應用程式。

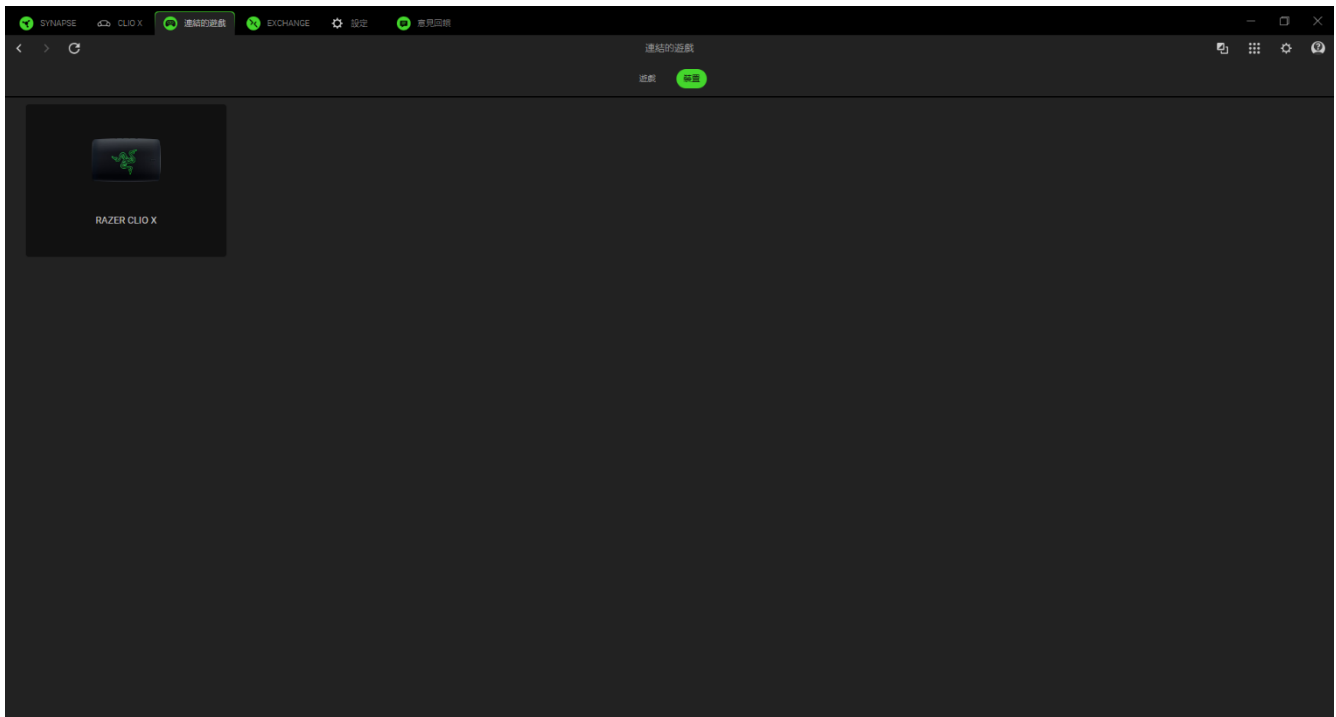


若要將應用程式連結至你的 Razer 裝置，請在搜尋方塊中按一下應用程式左上角的選取方塊。這會在啟動應用程式時，自動將裝置設定為所選取的設定檔。

EXCHANGE

「Exchange」分頁包含來自 Razer Workshop 與社群貢獻者的熱門巨集。

瀏覽

在「瀏覽」子分頁內，你可以檢視所有可用的巨集，包含簡短說明、上傳日期、按讚數量以及下載次數。選取特定巨集後，將會顯示其特定巨集命令。若要尋找特定巨集，你可以按一下搜尋（**Q**）按鈕。此外，你也可以根據按讚數量、下載次數或最近上傳來排序巨集。

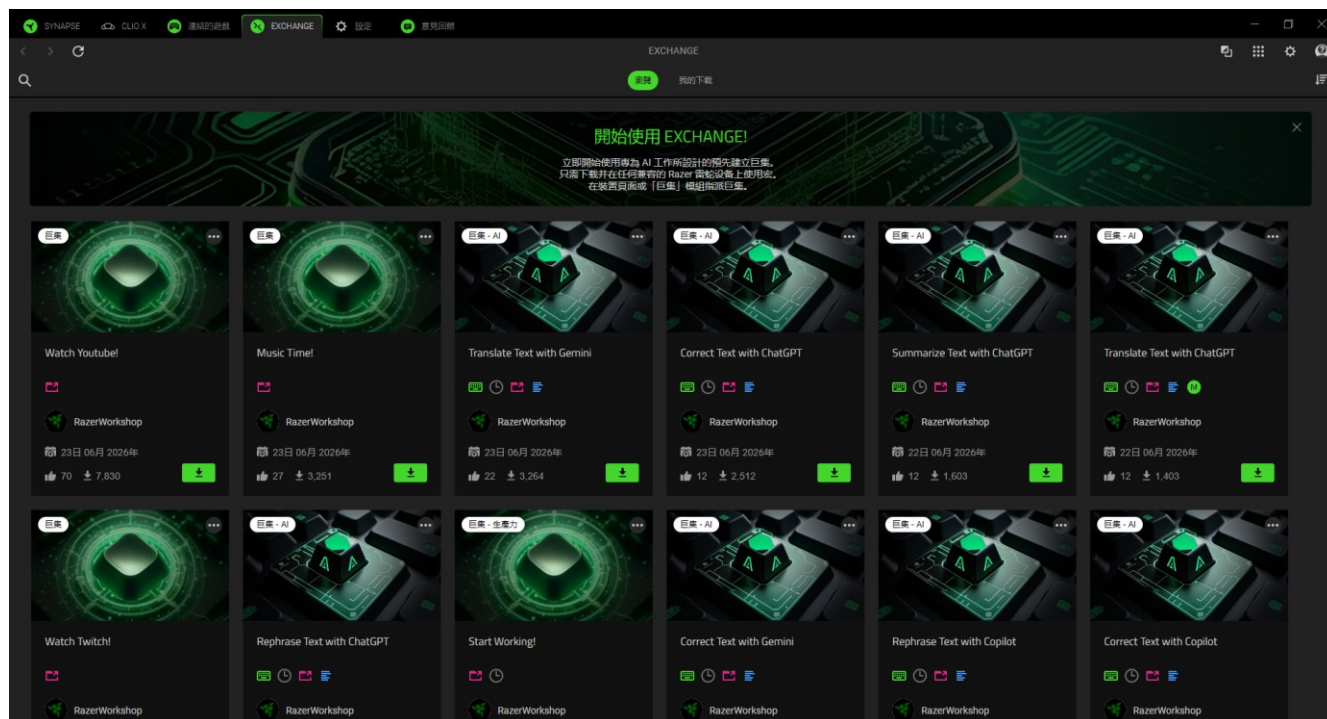

我的下載


你可以在「我的下載」子分頁內找到所有已下載的巨集。你可以在這裡選取「套用」按鈕，以直接跳到「巨集」。

設定

按一下（ ⚙ ） 按鈕即可存取「設定」分頁，讓你設定下列各種選項：

Synapse

你可以在「Synapse」子分頁找到針對該應用程式的選項。

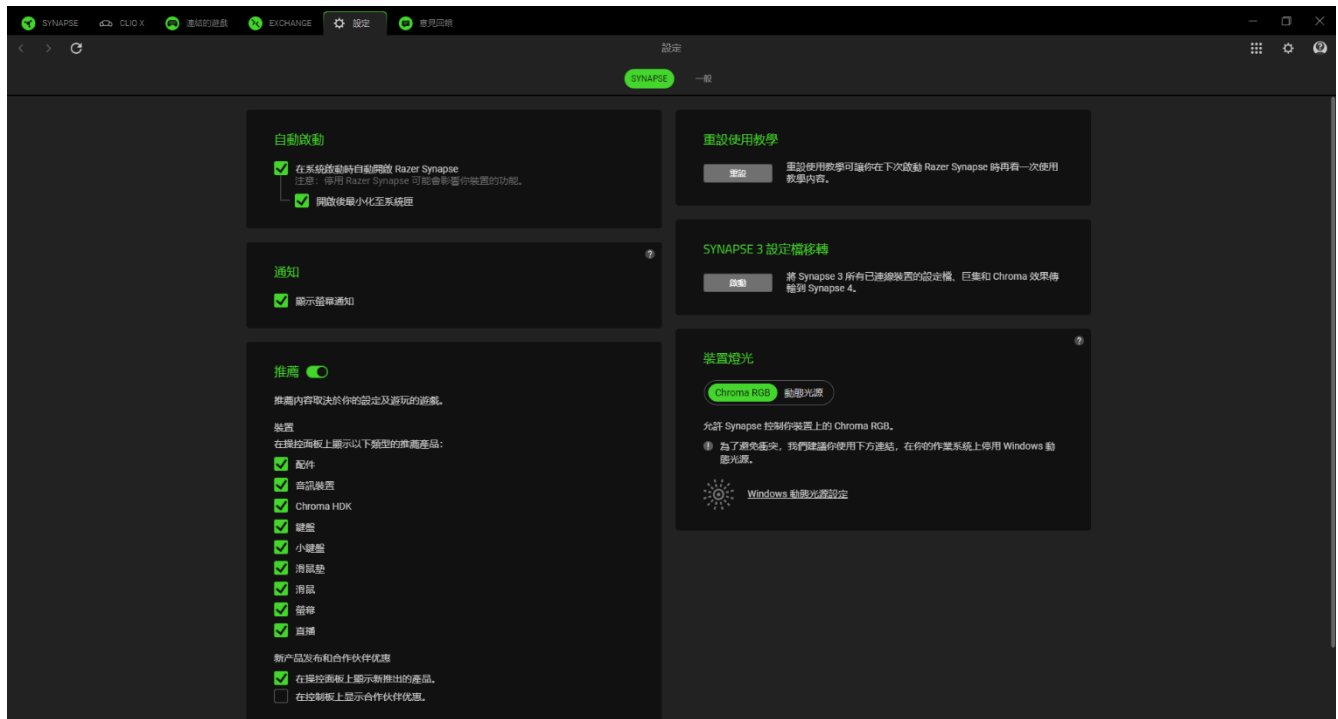

自動啟動

「自動啟動」選項可讓你設定應用程式的啟動行為。

通知

「通知」選項可讓應用程式顯示螢幕通知，即使你正在執行全螢幕應用程式。

推薦

「推薦」可讓我們根據你安裝的裝置與連結的遊戲，在你的操控面板上顯示最新產品與功能。

重設使用教學

選取「重設」按鍵將會重新啟動使用教學，協助你更熟悉 Razer Synapse 的功能。

設定檔移轉


此功能可讓您將所有裝置的設定檔、巨集和 Chroma 效果從 Synapse 3 轉移到新的 Synapse。

裝置燈光

此選項可讓你選擇要讓哪個應用程式控制裝置上的發光效果。

一般

你可以在「一般」子分頁存取應用程式的其他選項，以及找到關於軟體的其他資訊。

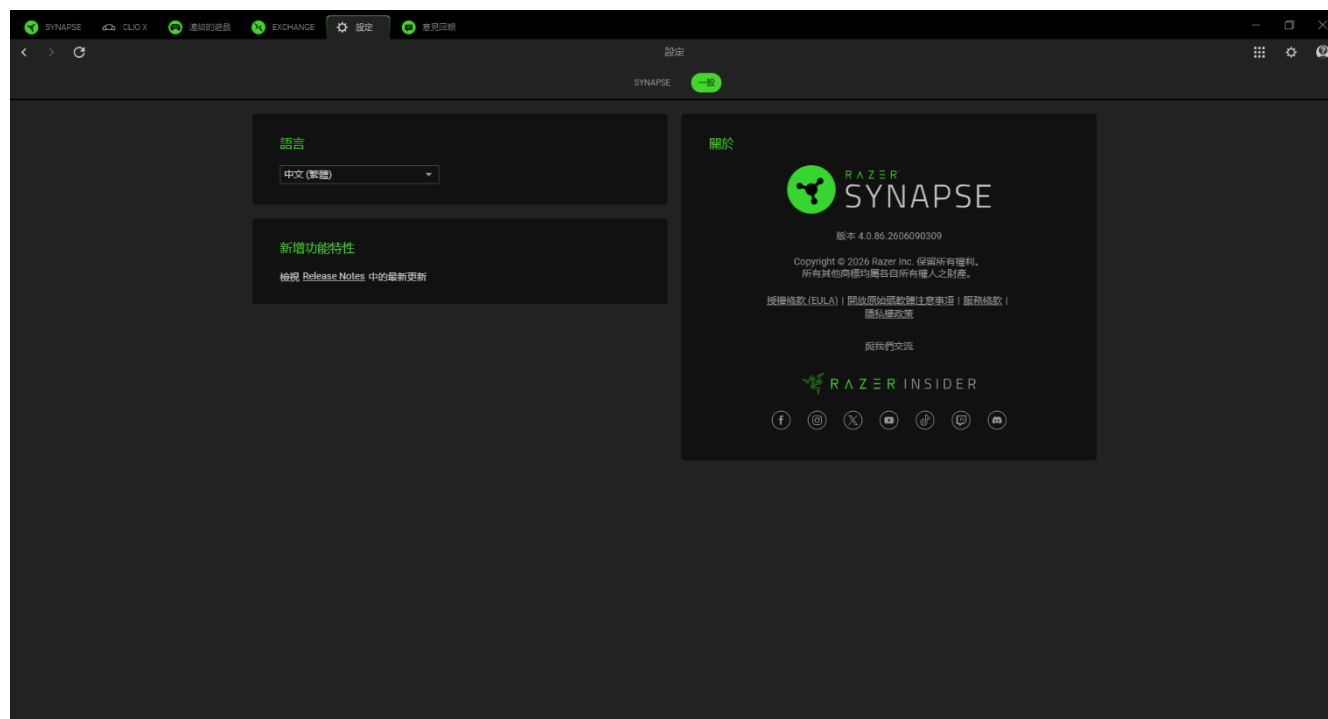

語言


此選項可讓你變更 Razer Synapse 的顯示語言。

關於

「關於」區段會顯示目前軟體版本、顯示版權聲明，並提供 Razer 使用條款的相關連結。你也可以使用此選項快速存取 Razer 社群。

意見回饋

提供關於軟體的意見、建議與發現的問題，協助我們改善 Razer Synapse by。你可以使用此分頁直接與我們聯絡，甚至還能透過回報錯誤贏取獎勵。

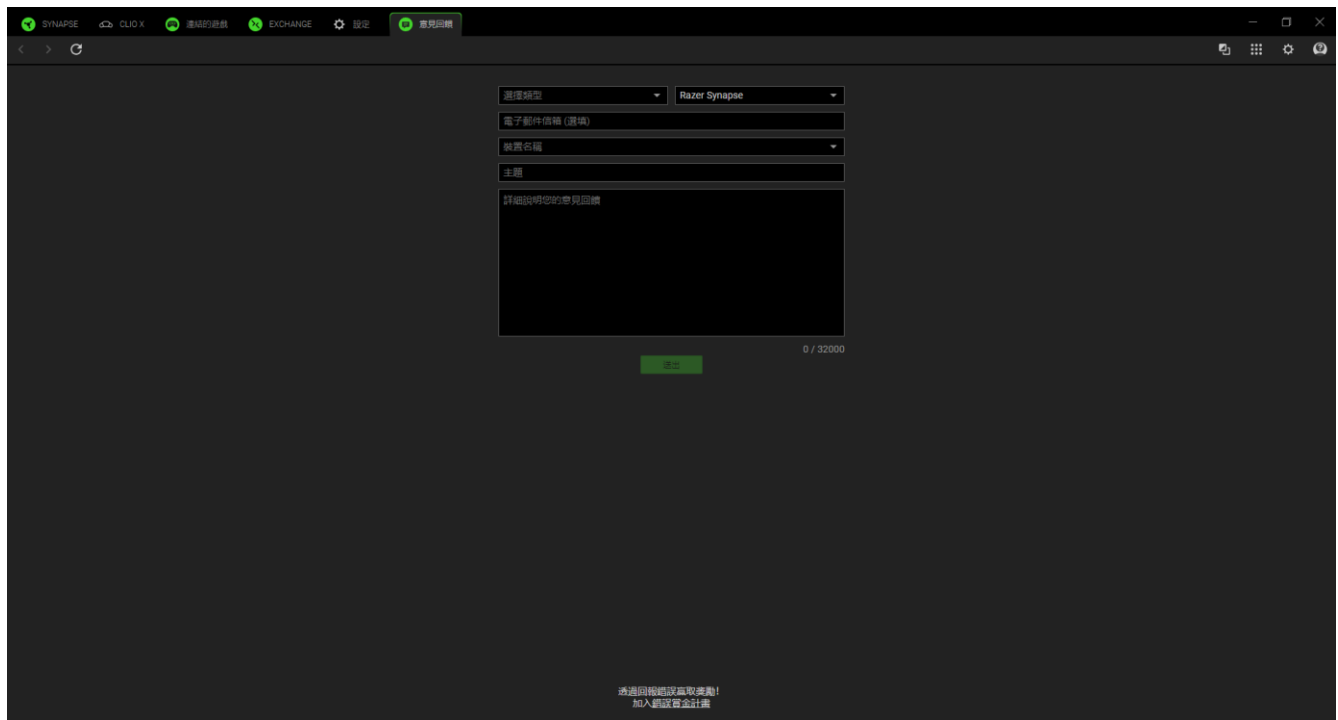

The screenshot shows a web browser window with the Razer Synapse feedback form. The browser's address bar shows the URL "razer.com". The page has a dark theme. At the top, there is a navigation bar with links: SYNAPSE, CLIO X, 連結的遊戲, EXCHANGE, 設定, and 意見回饋. The "意見回饋" (Feedback) link is highlighted. The main content area contains a form with the following fields: "選擇類型" (Select type) with a dropdown menu showing "Razer Synapse", "電子郵件信箱 (選填)" (Email address (optional)), "裝置名稱" (Device name) with a dropdown menu, and "主題" (Subject). Below these fields is a large text area labeled "詳細說明您的意見回饋" (Provide detailed feedback). At the bottom right of the text area, there is a character count "0 / 32000". Below the text area is a green button labeled "送出" (Submit). At the bottom of the page, there is a small text prompt: "透過回報錯誤贏取獎勵! 加入錯誤獎金計畫" (Win rewards by reporting bugs! Join the bug bounty program).

7. 安全與保養

安全準則

為確保使用 Razer Clio X 的安全，使用者應遵守以下注意事項：

- 若你在正確使用 Razer Clio X 方面需要任何協助，且疑難排解沒有幫助，請撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 support.razer.com 尋求協助。
- 請勿拆解、摔落，或使頭枕承受過大的壓力。請勿在電流異常的狀態下使用。如果這樣做，將導致保固失效。
- 使用頭枕前，請確保你的雙手及身體保持乾燥。
- 為了防止頭枕褪色和乾裂，請避免將其置於如暖爐或壁爐旁的高溫環境中，並避免陽光直射。
- 請務必確定將頭枕穩固綁在椅子上，並可提供正確的支撐。
- 此頭枕僅限搭配建議的行動電源或電源轉接器（20W 並支援 PD 2.0 協定）使用。
- 使用期間，請確保相容的行動電源已穩固放入指定收納袋中，且電源線已連接牢固。
- 為避免損壞頭枕表面，請避免接觸尖銳物品或寵物抓咬。
- 在清潔或收納頭枕之前，請務必將電源插頭拔除。
- 請確實連接電源線（以及延長線，若適用）。連接電源時，請將線材置於遠離走道與尖銳邊緣處，以免發生危險。
- 若你在使用頭枕時感到任何身體不適，請立即向合格的醫生尋求治療。
- 切勿長期以過大音量收聽音訊，否則可能會損害你的聽力。此外，部分國家 / 地區法律規定，每日不得在對聽力造成影響、音量達 86 分貝環境下停留超過 8 小時。因此若要長時間收聽音訊，我們建議你盡可能將音量降低至舒適的程度。請妥善照顧你的聽覺健康。
- 在操作頭枕時請保持小心謹慎，以避免發生觸電或損壞的意外，例如在不使用及 / 或遇到大雷雨的天氣時，若要拔下電源，請先確定雙手乾燥再使用 / 拿取裝置、讓裝置遠離液體和 / 或熱源，並依當下情況採取必要的其他一切合理預防措施。

保養

Razer Clio X 只要簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。持續接觸摩擦物、肌膚和體液，可能會使座椅材質的品質隨著長期使用而變差。建議每個月一次使用柔軟或微纖維布料來擦拭頭枕，以避免汗漬殘留和髒汙堆積。請勿使用肥皂、硬性清潔劑或研磨劑，以避免損傷頭枕。

8. 法律條文

著作權與智慧財產權資訊

©2026 Razer Inc. 保留所有權利。Razer、三頭蛇標誌、Razer 標誌，以及「For Gamers. By Gamers.」係 Razer Inc. 及 / 或所屬公司在美國或其他國家 / 地區的商標或註冊商標。所有其他商標均屬各自所有權人之財產。

THX 與 THX 標誌為 THX Ltd. 在美國及其他國家註冊的資產。

Windows 與 Windows 標誌為微軟集團與其旗下公司之商標。

對本指南提及的產品，Razer Inc.（以下簡稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。對此指南做出任何修改，並不代表你取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Razer Clio X（以下簡稱「產品」）之實品，可能與包裝或其他地方顯示的圖片有所出入。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改此處的資訊。

有限產品保固

有關有限產品保固的最新條款，請造訪 razer.com/warranty。

免責限制

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用本產品等狀況，Razer 概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值均不超過本產品的零售購買價格。

一般

以上所述條款內容，受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。