

RAZER HAMMERHEAD V3 CHROMA

GUÍA PRINCIPAL

ÍNDICE

1. CONTENIDO 2

2. REQUISITOS 3

3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA 3

4. PRIMEROS PASOS 4

5. USO DE LOS RAZER HAMMERHEAD V3 CHROMA 5


6. CONFIGURACIÓN DE LOS AURICULARES 7

7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO 22

8. INFORMACIÓN LEGAL 23

1. CONTENIDO

- Razer Hammerhead V3 Chroma

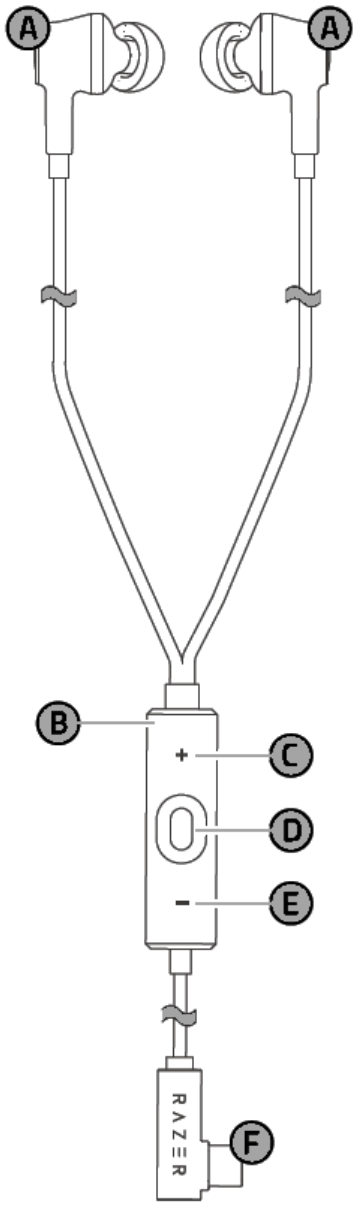

A. Diseño de doble diafragma con tecnología Razer Chroma™ RGB

B. Controlador en línea con micrófono omnidireccional

C. Botón de subir volumen

D. Botón central

E. Botón de bajar volumen

F. Conector USB tipo C

- Almohadillas de silicona en 3 tallas (S, M*, L)



- Guía de información importante del producto

** Preinstaladas en los auriculares*

2. REQUISITOS


REQUISITOS DEL PRODUCTO

- Dispositivos de audio con puerto USB tipo C

REQUISITOS DE RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 (o posterior)
- Conexión a Internet para la instalación del software

3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA

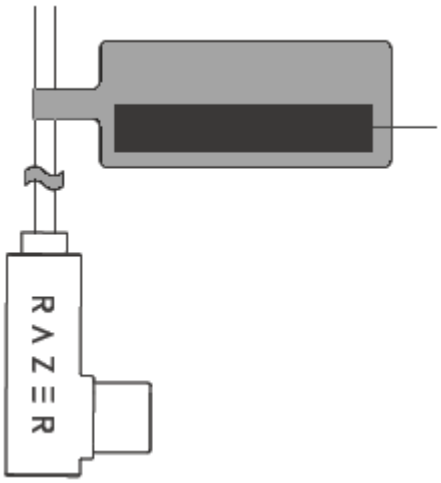

El número de serie de tu producto se encuentra aquí.


Tienes un gran dispositivo. Ahora hazlo aún mejor. Registra tu dispositivo en razerid.razer.com para obtener cobertura y desbloquear ventajas exclusivas de Razer.

Es necesario contar con una prueba de compra válida para cualquier reclamación relacionada con la garantía limitada.

4. PRIMEROS PASOS


CONÉCTATE A TUS AURICULARES

1.

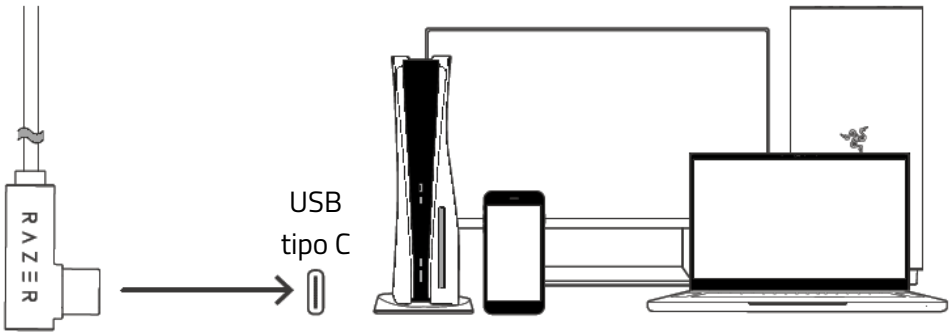

Instala Razer Synapse cuando recibas la notificación o descarga el instalador en razer.com/synapse.

2.

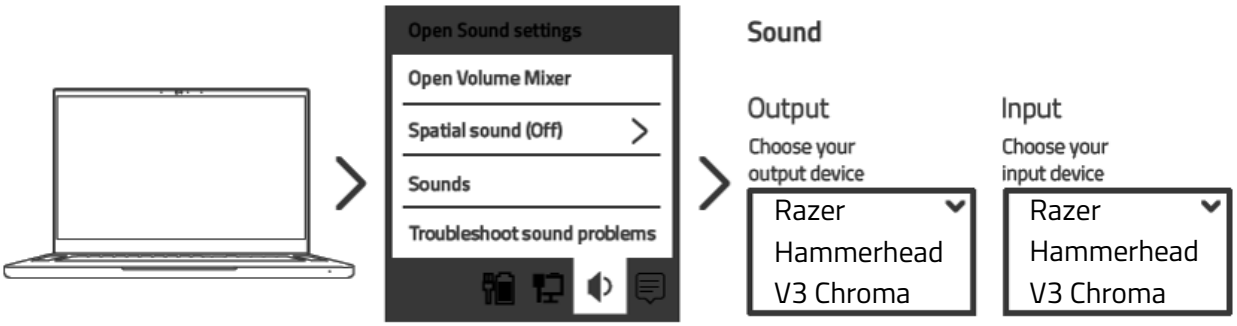

Cuando utilices los auriculares con un dispositivo compatible, establece Razer Hammerhead V3 Chroma como dispositivo de entrada y salida por defecto (si corresponde).

3.

Experimenta un sonido posicional de precisión que está diseñado específicamente para juegos, películas y música.


1. Descarga el software 7.1 Surround Sound de razer.com/7.1-surround-sound.
2. Registra tu producto en razerid.razer.com/products para recibir el código de activación en tu correo electrónico.

***Solo disponible en Windows® 11 (o superior)*

Obtén más información sobre tus auriculares para juegos en support.razer.com

5. USO DE LOS RAZER HAMMERHEAD V3 CHROMA

CAMBIO DE LAS ALMOHADILLAS DE SILICONA

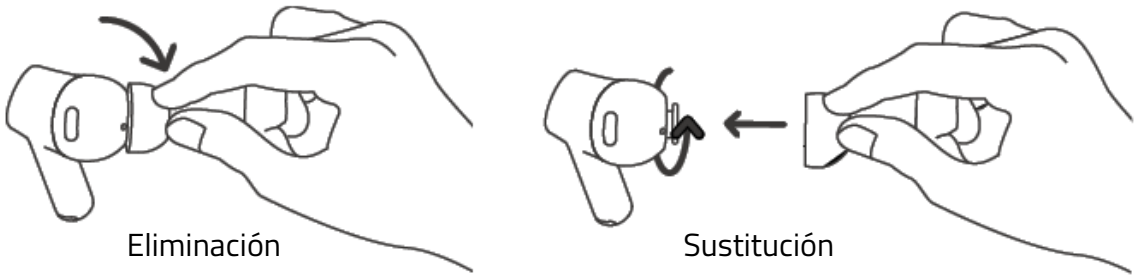

Eliminación Sustitución

Debido a los diferentes tamaños del canal auditivo de cada individuo, se recomienda cambiar las almohadillas a un tamaño mayor o menor para mejorar la comodidad y la calidad del sonido, y así lograr un aislamiento perfecto.

USO DEL MANDO INTEGRADO

Las siguientes funciones de control remoto integrado están disponibles cuando se conecta a un dispositivo móvil.

Nota: Algunas de las funciones enumeradas aquí pueden no ser aplicables a determinados dispositivos Android.

+	**BOTÓN SUBIR VOLUMEN**	
	Una pulsación	Aumentar el volumen de audio
−	**BOTÓN DE BAJAR VOLUMEN**	
	Una pulsación	Reducir el volumen de audio
	BOTÓN CENTRAL	
	Una pulsación	Reproducir/pausar la pista actual
		Aceptar una llamada entrante o finalizar la llamada actual

Pulsar y mantener pulsado	Silencia o activa el micrófono.
	Rechazar una llamada entrante
Doble pulsación	Alternar entre las opciones de cancelación activa de ruido (ANC activado/Ambiente/ANC desactivado)
Pulsar dos veces y mantener pulsado	Alternar entre los efectos de iluminación Chroma
Triple pulsación	Alternar entre los ajustes de ecualización (música/juego/voz/película/personalizada)

Obtén más información sobre tus auriculares para juegos en support.razer.com

6. CONFIGURACIÓN DE LOS AURICULARES

Exención de responsabilidad: Esta guía proporciona una visión general de la nueva aplicación Razer Synapse y puede que solo cubra parcialmente algunas de las funciones de tu dispositivo. El nuevo Razer Synapse requiere una conexión a Internet para instalar, actualizar, acceder y guardar las funciones basadas en la nube. Te recomendamos que te registres para obtener un Razer ID, pero es opcional. Todas las funciones mencionadas aquí están sujetas a modificaciones en función de la versión actual, los dispositivos conectados y los complementos compatibles.

SYNAPSE

La pestaña Synapse es la pestaña predeterminada cuando se inicia por primera vez Razer Synapse. Utiliza los siguientes botones para navegar por la interfaz de usuario:

— Minimizar

Al hacer clic en este botón, la aplicación se minimizará en la barra de tareas mientras se ejecuta en segundo plano.

Maximizar

Este botón amplía la ventana del navegador hasta ocupar toda la pantalla. Para restaurar la ventana a su tamaño original, haz clic de nuevo en el botón Maximizar.

× Cerrar

Este botón cerrará todas las pestañas relevantes y cerrará la aplicación por completo.

‹ Pestaña anterior

Al hacer clic en este botón, volverás a la última pestaña que hayas visitado.

› Pestaña siguiente

Al hacer clic en este botón, pasarás a la página siguiente si has utilizado recientemente el botón Pestaña anterior.

Pestaña Actualizar

Este botón vuelve a cargar la página actual. Utilízalo si una página no se muestra correctamente o si quieres ver el contenido más reciente.

Descargar actualización

Si aparece este botón, significa que hay cambios en la aplicación. Utilízalo si una página no se muestra correctamente o si quieres ver el contenido más reciente.

Más

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana emergente para que puedas acceder fácilmente a las pestañas Dispositivos, Módulos y Otras aplicaciones instaladas.

Ajustes

Al hacer clic en este botón, se abrirá la pestaña Ajustes para que puedas cambiar rápidamente los ajustes de esta aplicación.

Perfil


Este botón abrirá una ventana emergente para acceder a las opciones Iniciar sesión, Comentarios, Valorar este software, Añadir dispositivo wifi y Salir.

Info

Al pasar el ratón por encima de este botón, aparecerá información adicional sobre una característica o una función.


Panel

La subpestaña Panel es una visión general de Razer Synapse desde donde puedes acceder a todos tus dispositivos, módulos y servicios en línea de Razer.

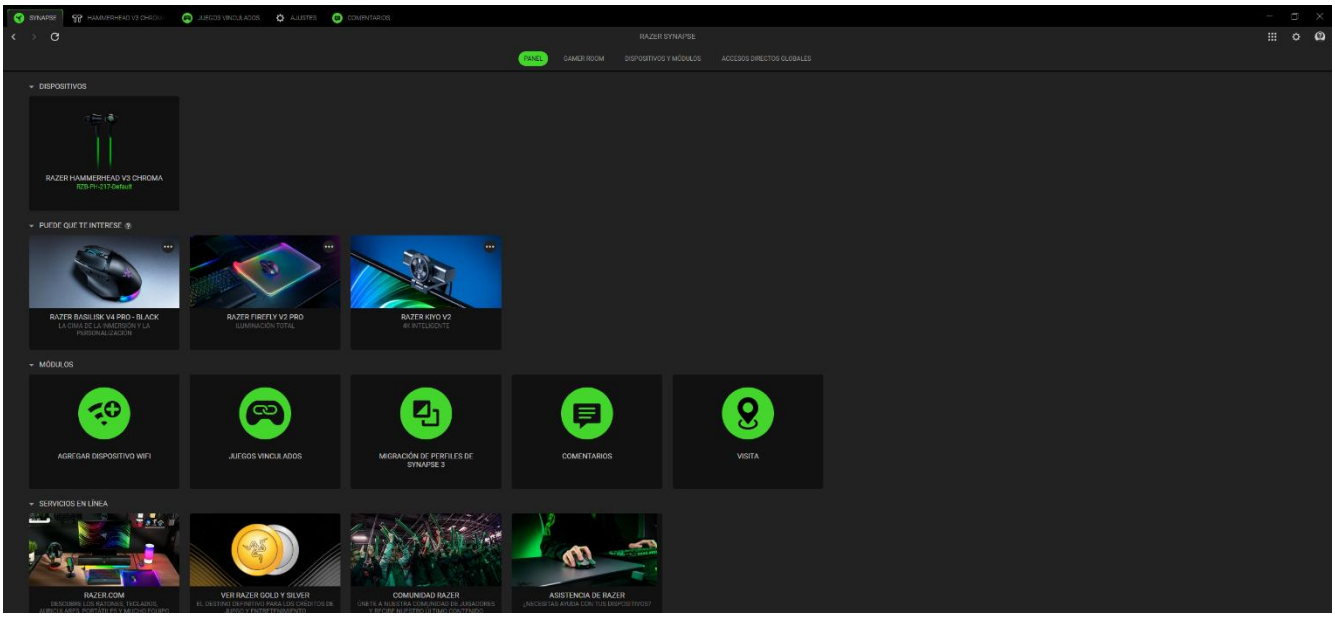

Gamer Room

La subpestaña Gamer Room muestra todos los dispositivos con la función Luces Razer Aether. Desde aquí, puedes ver y gestionar tus dispositivos compatibles con Gamer Room.

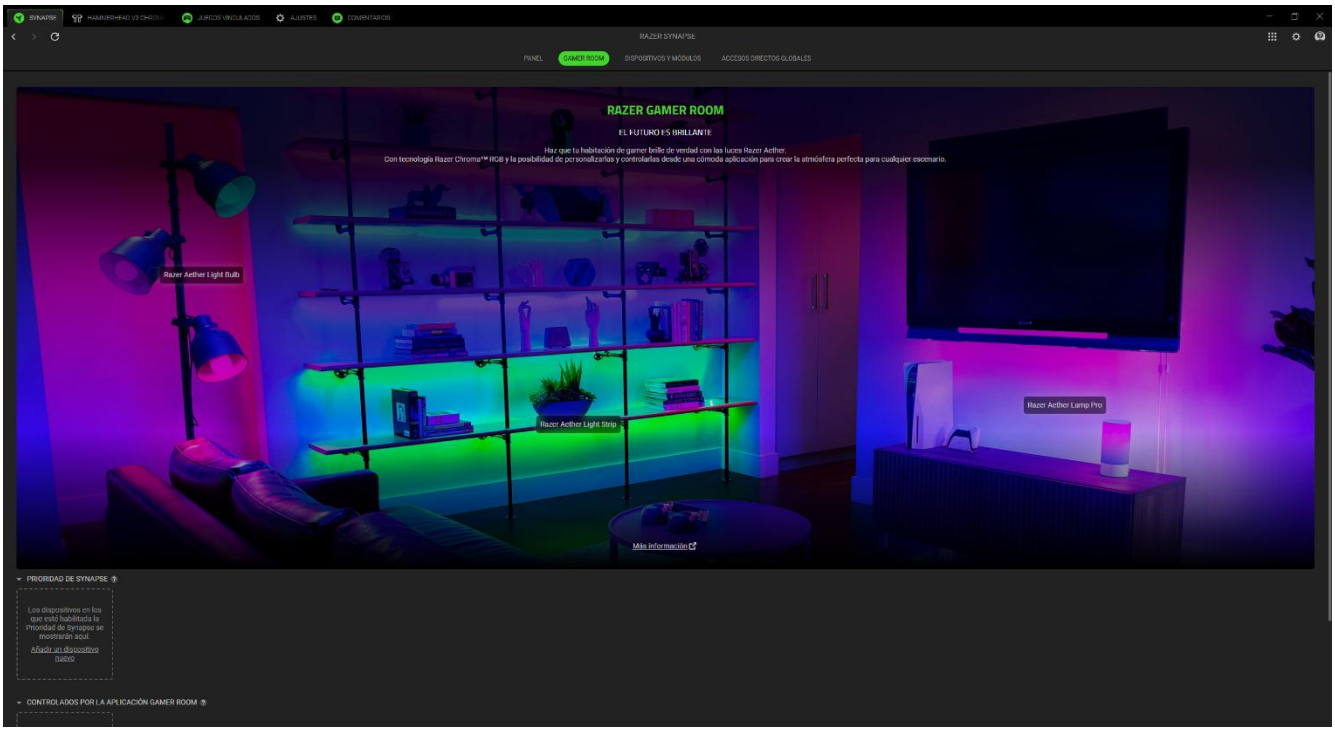

Prioridad de Synapse


Esta sección te permite seleccionar y personalizar la iluminación de tu dispositivo y hacer que reaccione a los juegos compatibles con Chroma y a las aplicaciones Chroma Connect mediante Razer Synapse.

Controlados por la aplicación Gamer Room

Esta sección muestra todos los dispositivos compatibles controlados de forma remota por la aplicación Gamer Room.

Dispositivos y Módulos


La subpestaña Módulos muestra todos los módulos instalados y los disponibles para instalación.

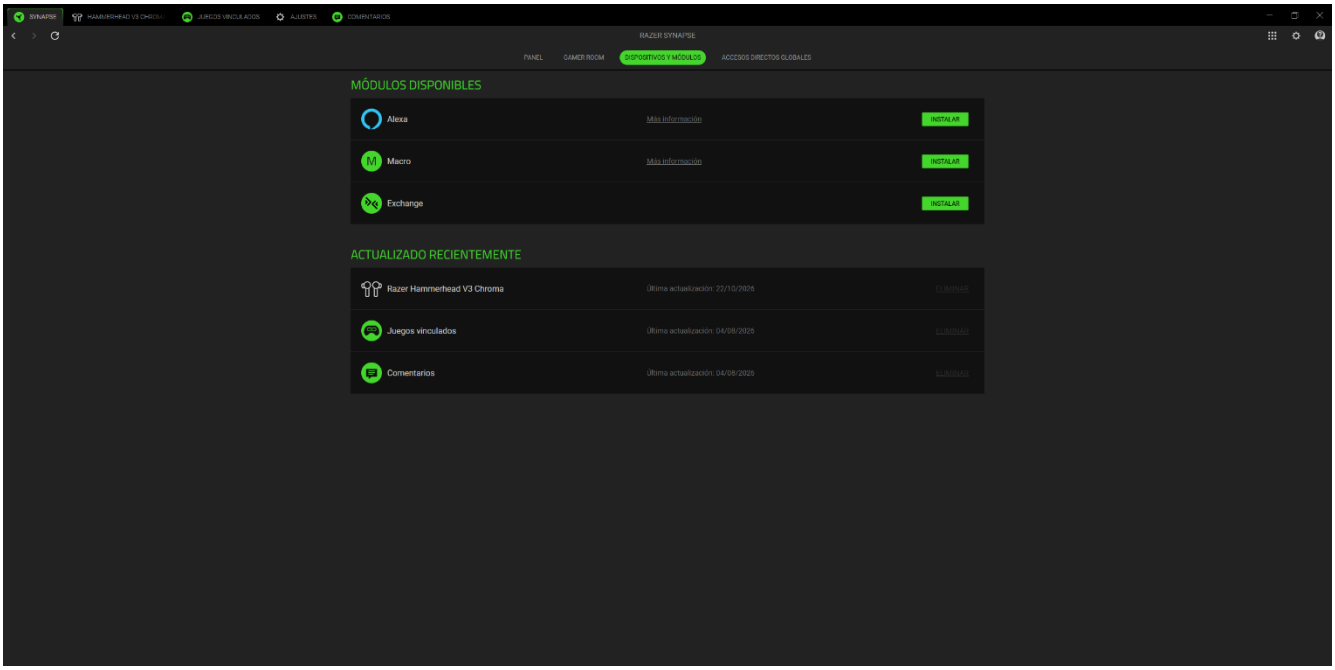

Accesos directos globales

Combina operaciones o funciones de Razer Synapse para personalizar combinaciones de teclas en cualquier entrada de dispositivo compatible con Razer Synapse que podrás aplicar en todos los perfiles de dispositivos.

Solo se reconocerán las entradas de dispositivos compatibles con Razer Synapse.

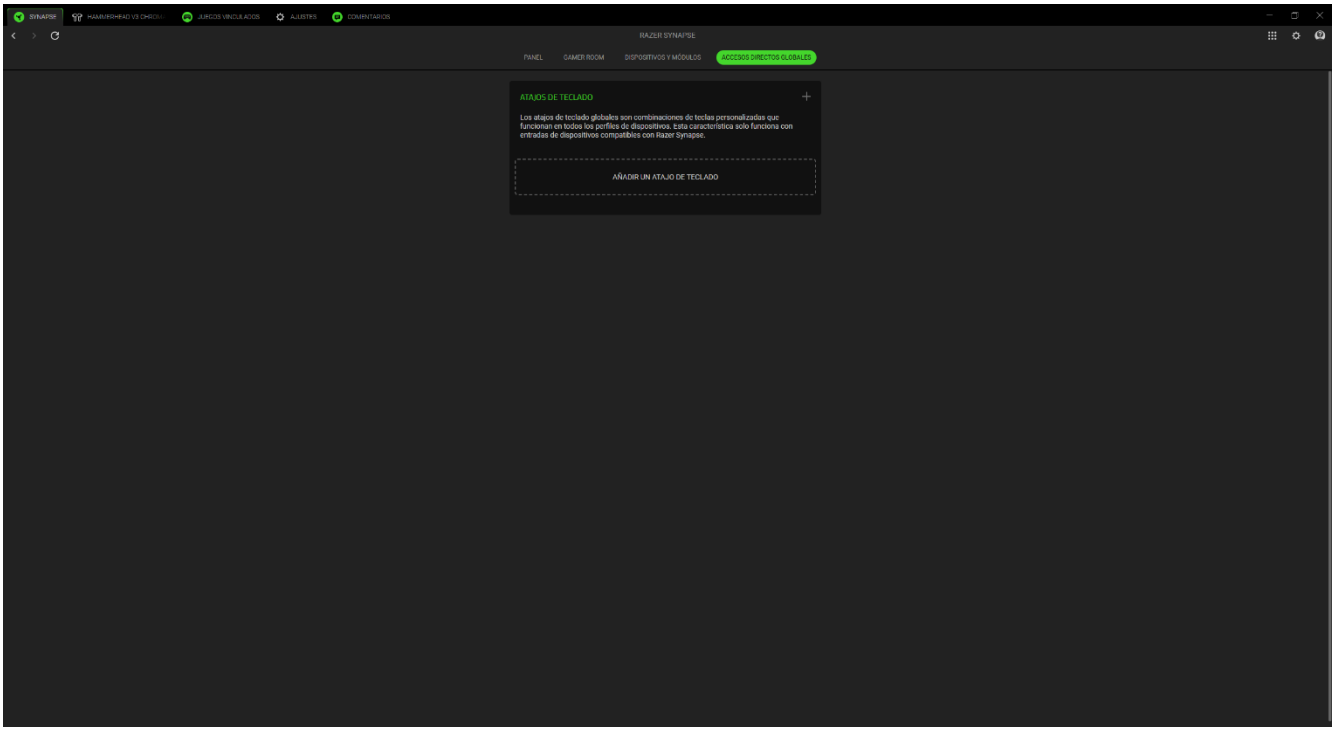

HAMMERHEAD V3 CHROMA

La pestaña Hammerhead V3 Chroma es la pestaña principal de tus auriculares Razer. Desde aquí puedes cambiar los ajustes del dispositivo, como la iluminación (si es compatible), configurar y personalizar los perfiles del ecualizador y ajustar el volumen general del sistema o el volumen individual de todas las aplicaciones activas. Cualquier cambio en esta pestaña se guardará automáticamente en tu sistema local y en el almacenamiento en la nube. Utiliza los siguientes botones para acceder a las opciones de tu perfil:

Barra desplegable de perfiles


Al hacer clic en esta barra desplegable, se mostrarán todos los perfiles de este dispositivo para que puedas cambiar rápidamente de perfil.

••• Varios

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana emergente con opciones relacionadas con tu perfil actual.

Sonido

La subpestaña Sonido sirve para ajustar y modificar los ajustes de audio de tu dispositivo.

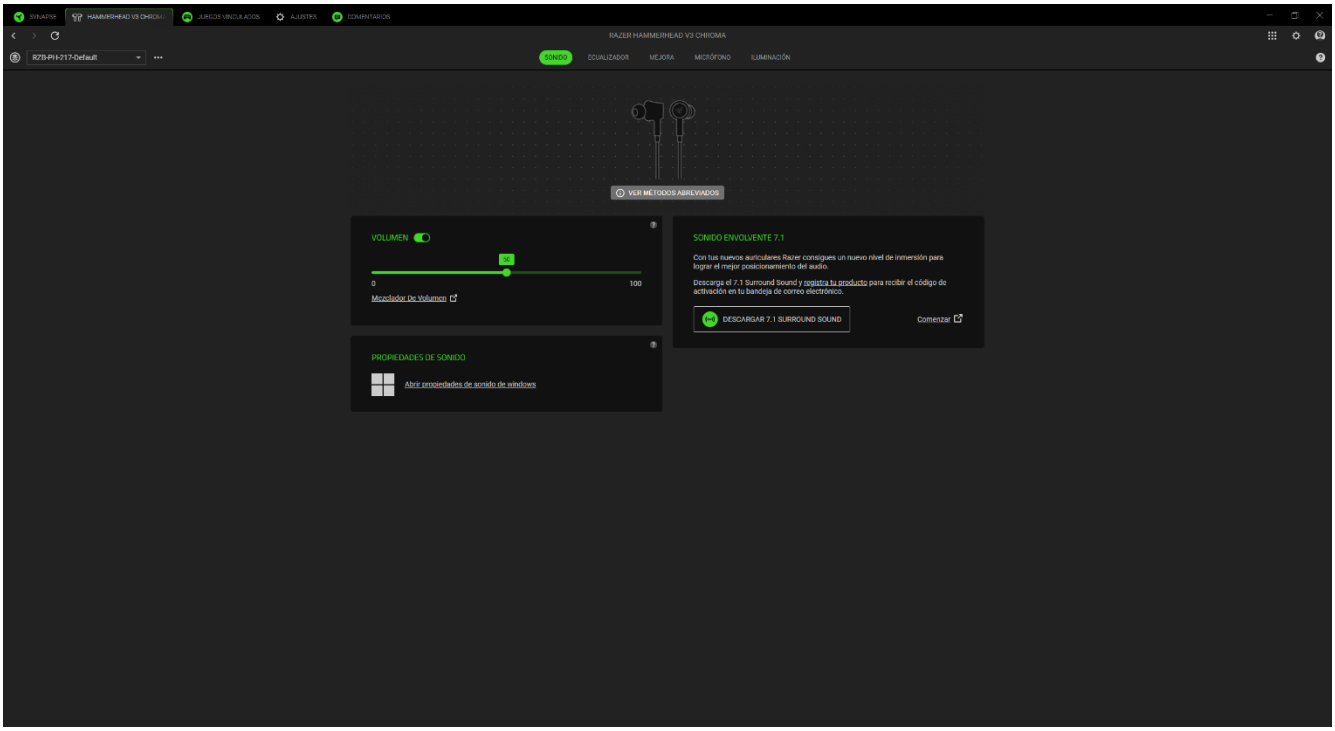

Perfil

Perfil es un sistema de almacenamiento de datos que guarda todos los ajustes de tu dispositivo Razer. Por defecto, el nombre del perfil se basa en el nombre de tu sistema. Si haces clic en la barra

desplegable ( ), aparecerán todos los perfiles de este dispositivo para que puedas cambiar rápidamente entre ellos. Para añadir, importar, renombrar, duplicar, exportar o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios (•••) correspondiente al perfil.

Volumen

Permite ajustar el volumen de audio del dispositivo. También puedes ajustar el volumen general del sistema o los volúmenes de cada aplicación individual con el mezclador de volumen de Windows.

Propiedades de sonido


Abre la ventana Propiedades de sonido de Windows para gestionar la configuración de sonido, como la configuración del dispositivo de reproducción y de grabación, el esquema de sonidos y las actividades de comunicación predeterminadas.

7.1 Surround Sound

Las siguientes funciones solo están disponibles para los dispositivos que incluyen THX Spatial Audio: Descubre qué dispositivos incluyen 7.1 Surround Sound


Ecualizador

Selecciona cualquier ajuste predefinido del ecualizador para disfrutar de la mejor experiencia de audio, diseñada para tener una experiencia inmersiva en los juegos, ver películas o disfrutar de tu música favorita. Al modificar cualquier ajuste predefinido del ecualizador, pasará automáticamente a ser un ajuste “Personalizar”.

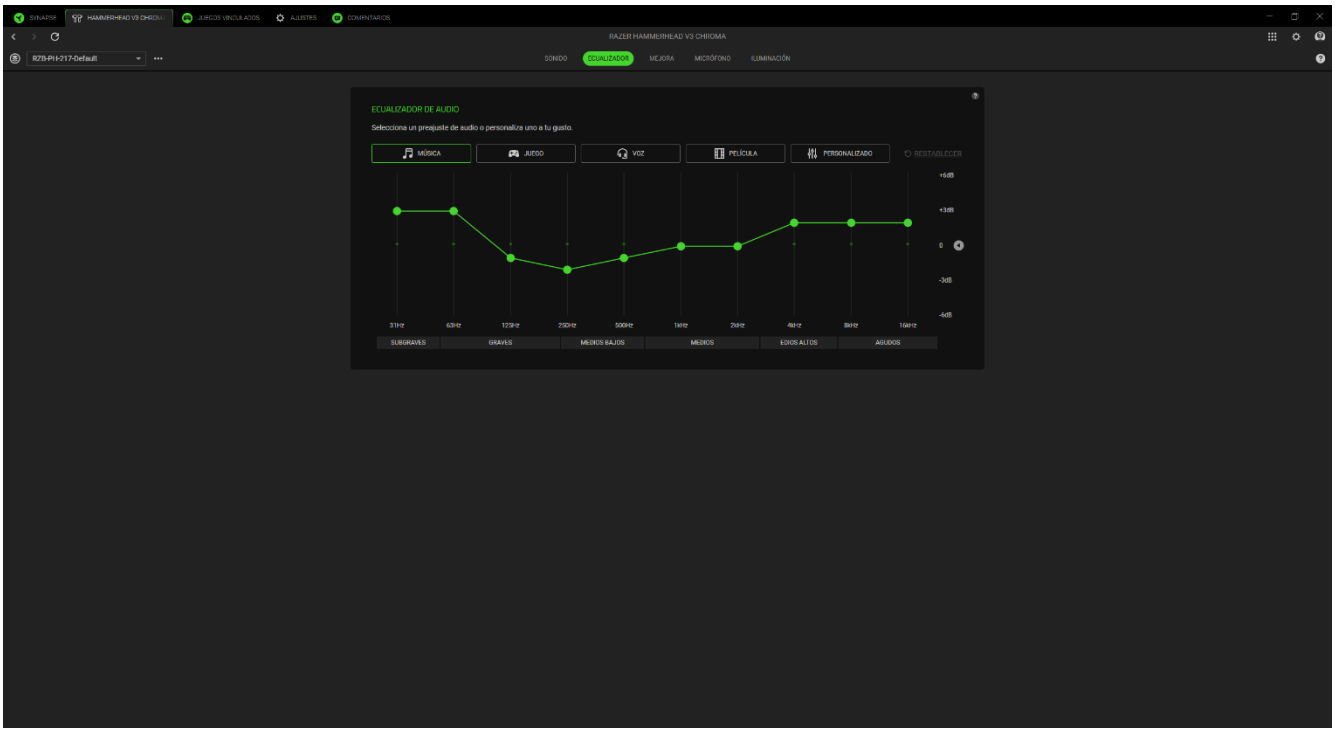

Mejora

La subpestaña Mejora te permite personalizar los ajustes de audio entrante de tu sistema de audio y la frecuencia de respuesta.

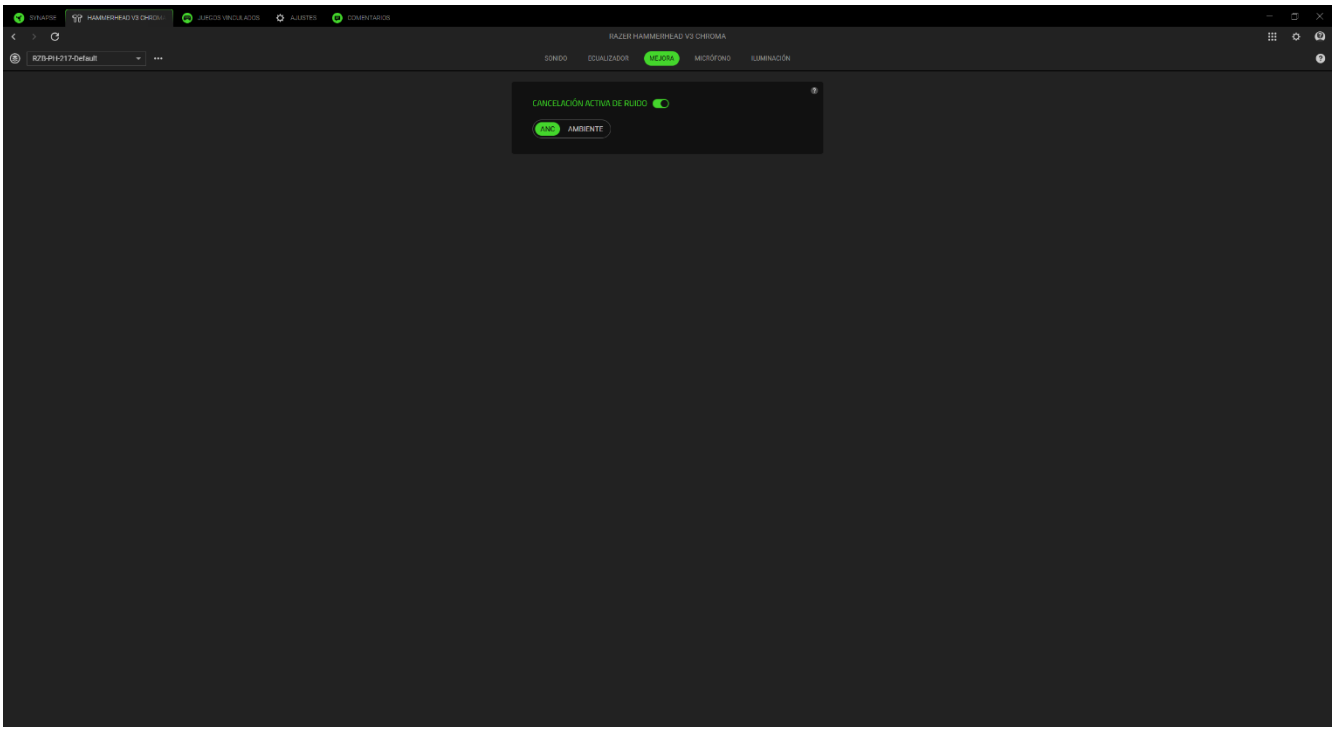


Cancelación activa de ruido

Puedes elegir entre el modo de cancelación activa de ruido (ANC), que suprime activamente los sonidos externos, o el modo ambiente, que permite la entrada de sonidos externos.

Micrófono

La subpestaña Micrófono te permite cambiar todos los ajustes de audio del micrófono salientes.

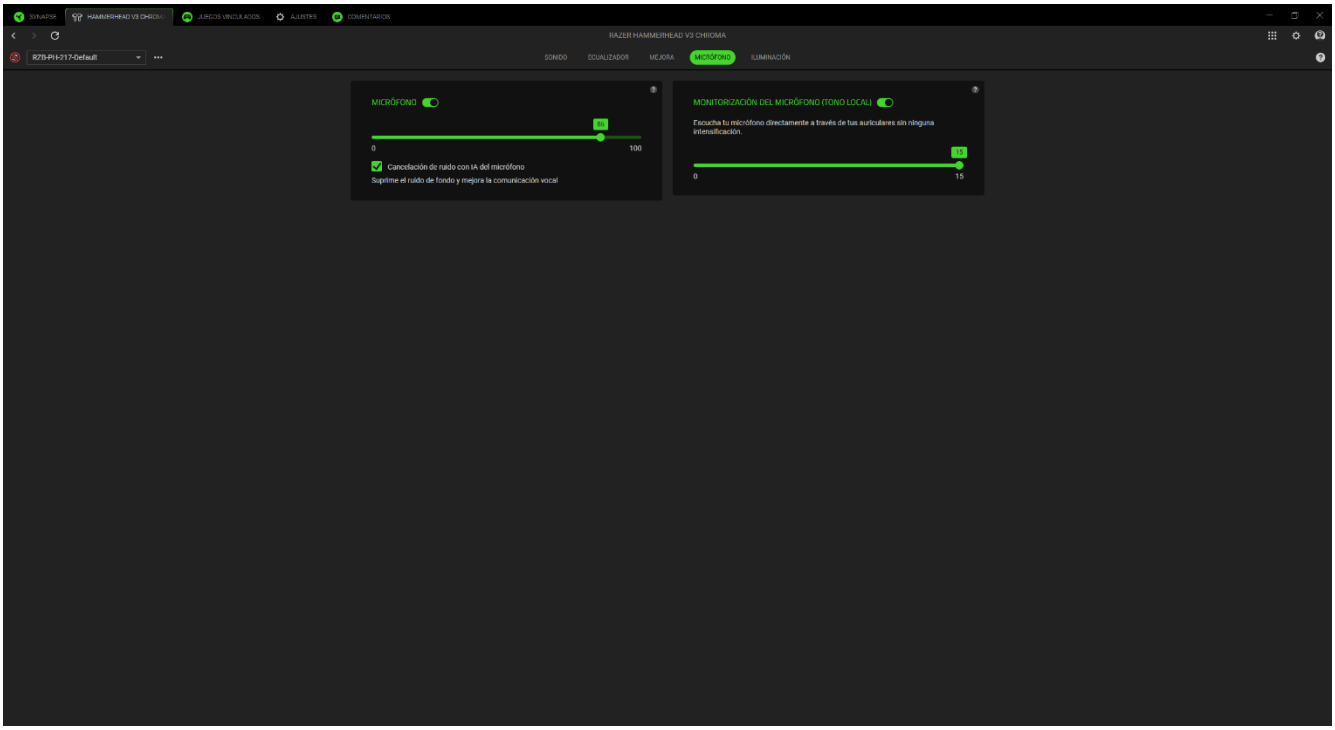

Micrófono


Ajusta el volumen del micrófono o desactívalo con el botón de activación.

Monitorización del micrófono (tono local)

Activa esta opción para monitorizar el sonido del micrófono directamente a través de los auriculares, ajustando el volumen de monitorización como quieras.

Iluminación

La subpestaña Iluminación te permite modificar los ajustes de iluminación del dispositivo Razer.

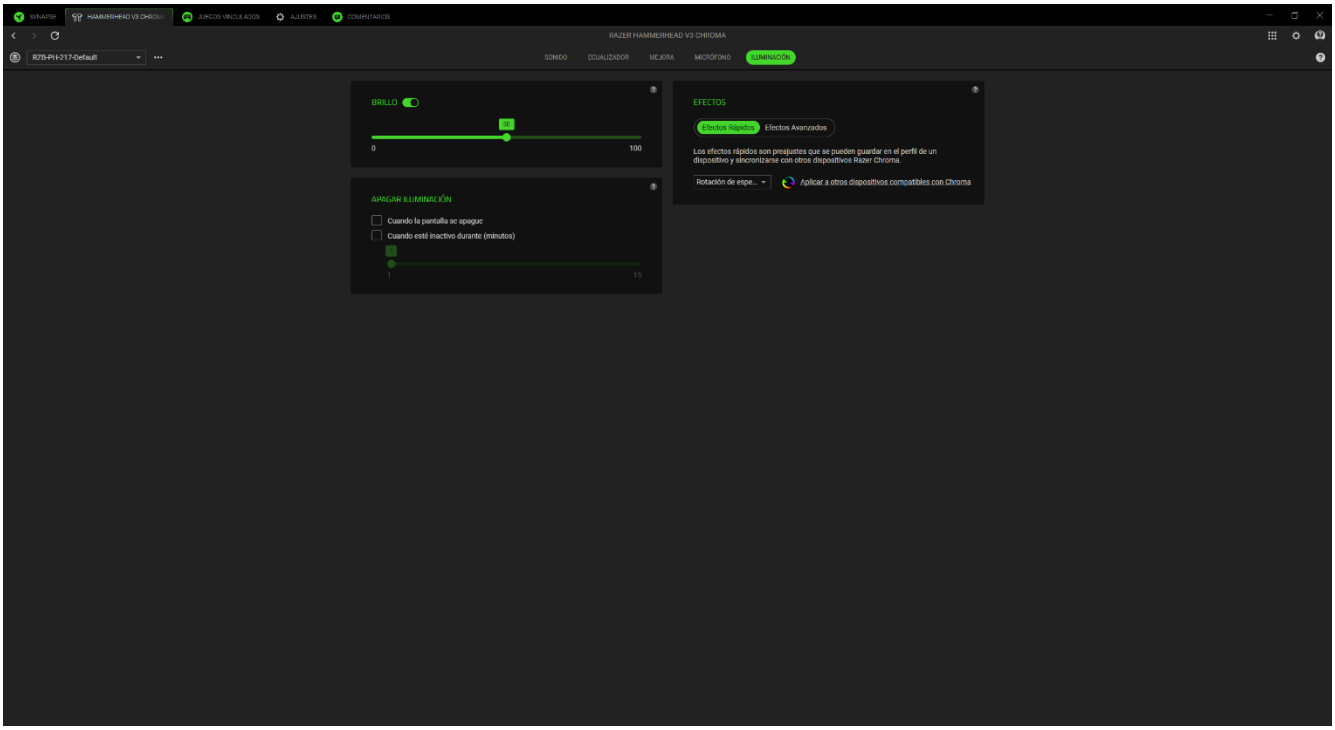

Brillo

Puedes apagar la iluminación del dispositivo Razer con la opción Brillo, o aumentar o reducir la luminosidad con el control deslizante.

Apagar iluminación

Esta herramienta de ahorro de energía permite desactivar la iluminación del dispositivo cuando se apaga la pantalla del sistema o apagarla automáticamente tras un período de inactividad.

Efectos rápidos

Hay varios efectos rápidos que puedes seleccionar y aplicar a la iluminación de tu dispositivo:

	Nombre	Descripción	Cómo configurarlo
	Respiración	La iluminación se encenderá y se desvanecerá gradualmente en los colores seleccionados.	Se pueden seleccionar 2 colores o hacer que el cambio se haga de forma aleatoria
	Rotación de espectro	La iluminación rotará entre los 16,8 millones de colores de forma continua.	No se requiere personalización adicional

	Estático	Los auriculares se mantendrán iluminados con el color seleccionado.	Selecciona un color.

Si tienes otros dispositivos compatibles con Razer Chroma, puedes sincronizar los efectos rápidos pulsando el botón de sincronización de Chroma ( ).

Efectos avanzados

La opción Efectos avanzados te permite elegir un perfil de efecto Chroma para usarlo en un periférico compatible con Razer Chroma. Para comenzar a crear tu propio perfil de efecto Chroma, pulsa el botón Iniciar Chroma Studio ( ).


Es posible que algunos de los efectos de iluminación que aparecen aquí no estén disponibles para tu dispositivo. Solo se sincronizará el resto de dispositivos que sean compatibles con el efecto de iluminación seleccionado. Los indicadores LED no son personalizables.

JUEGOS VINCULADOS

La pestaña Juegos vinculados te permite añadir aplicaciones, ver periféricos vinculados a juegos o buscar aplicaciones.

Juegos


La subpestaña Juegos te permite vincular aplicaciones a tus periféricos. También puedes ordenar las aplicaciones por orden alfabético, fecha de última partida o más jugadas. Las aplicaciones seguirán apareciendo aquí aunque no estén vinculadas a ningún dispositivo Razer. Para añadir una aplicación que no aparece en la pantalla, puedes utilizar el botón Añadir (+) para buscarla manualmente o utilizar el botón Explorar ( ) para buscarla automáticamente. Haz clic en el botón Buscar ( ) para buscar un juego o programa concreto de la lista.

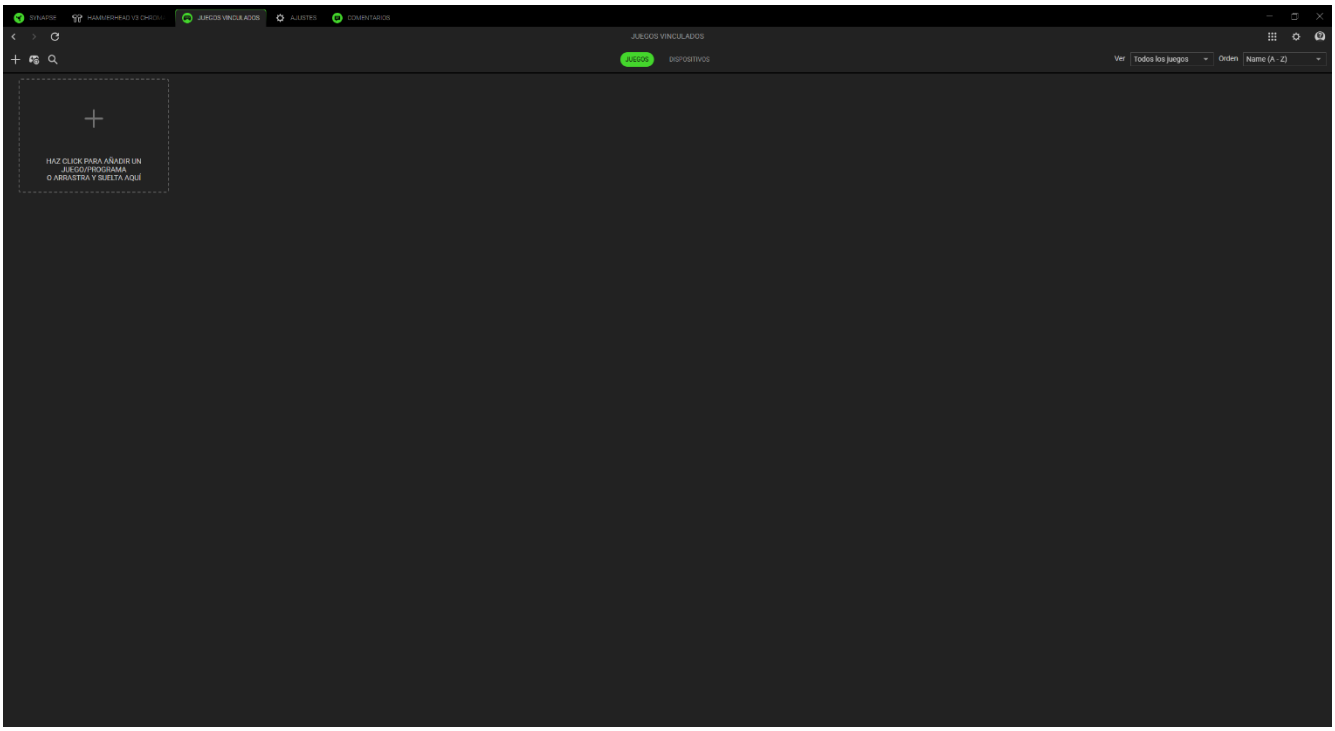

Para vincular una aplicación a tu dispositivo Razer, haz clic en ella en la lista y selecciona un dispositivo y su perfil. Así se configurará automáticamente tu dispositivo con el perfil seleccionado cada vez que inicies la aplicación.

Dispositivos

La subpestaña Dispositivos te permite ver tus periféricos y determinar qué aplicaciones están vinculadas a ellos. Al seleccionar un dispositivo, puedes ver una lista de aplicaciones vinculadas, añadir nuevas aplicaciones o eliminar aplicaciones vinculadas. Puedes filtrar estas aplicaciones utilizando la lista desplegable Ver y Orden. Para añadir una aplicación que no aparece en tu periférico, puedes arrastrar y soltar el archivo ejecutable en el cuadro o utilizar el botón Añadir (+) para abrir la ventana de búsqueda. Dentro de la ventana de búsqueda, puedes hacer clic en el botón Actualizar (↻) para volver a analizar las aplicaciones instaladas, en el botón Buscar (🔍) para buscar un juego o programa concreto de la lista, o en el enlace Examinar para buscar la aplicación manualmente.

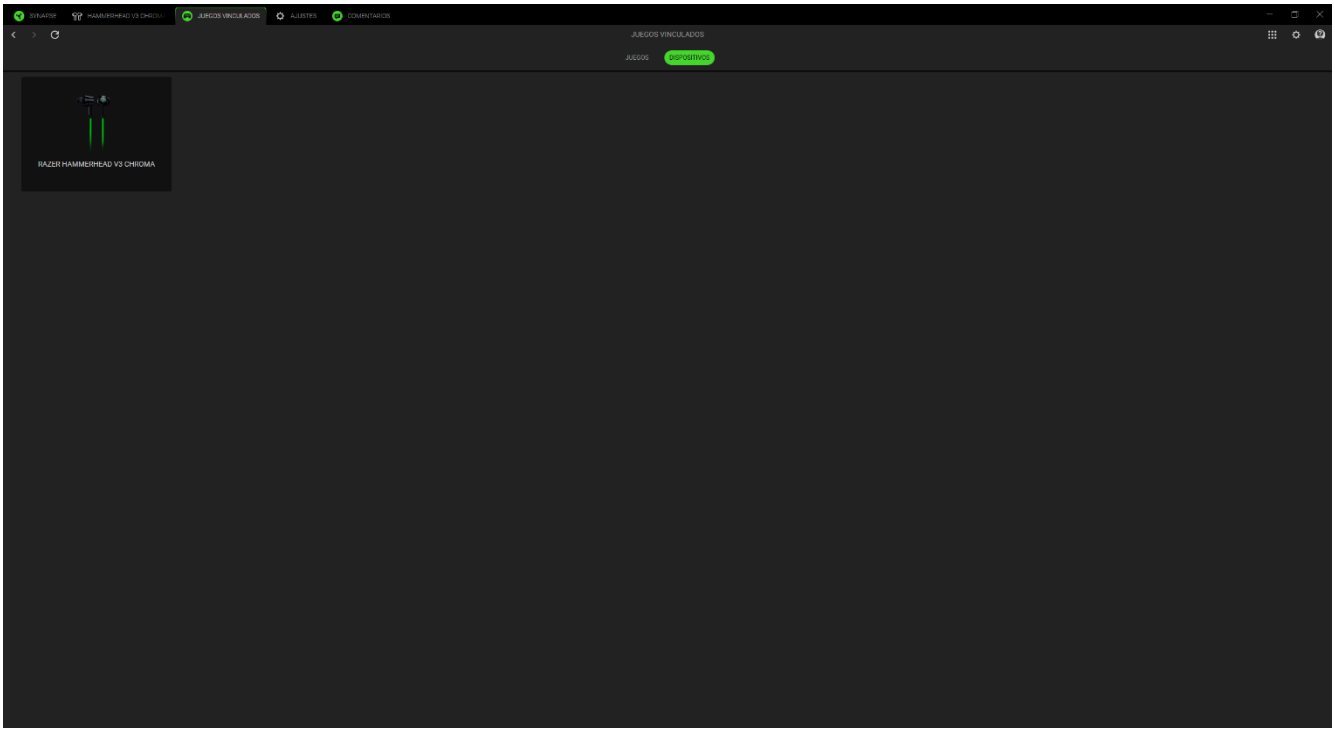


Para vincular una aplicación a tu dispositivo Razer, haz clic en la casilla de verificación situada en la esquina superior izquierda de la aplicación mientras estás en el cuadro de búsqueda. Así se configurará automáticamente tu dispositivo con el perfil seleccionado cada vez que inicies la aplicación.

AJUSTES

La pestaña Ajustes, a la que se accede pulsando el botón (⚙), permite configurar numerosas opciones, como las siguientes:

Synapse

En la subpestaña Synapse encontrarás las opciones específicas de la aplicación.

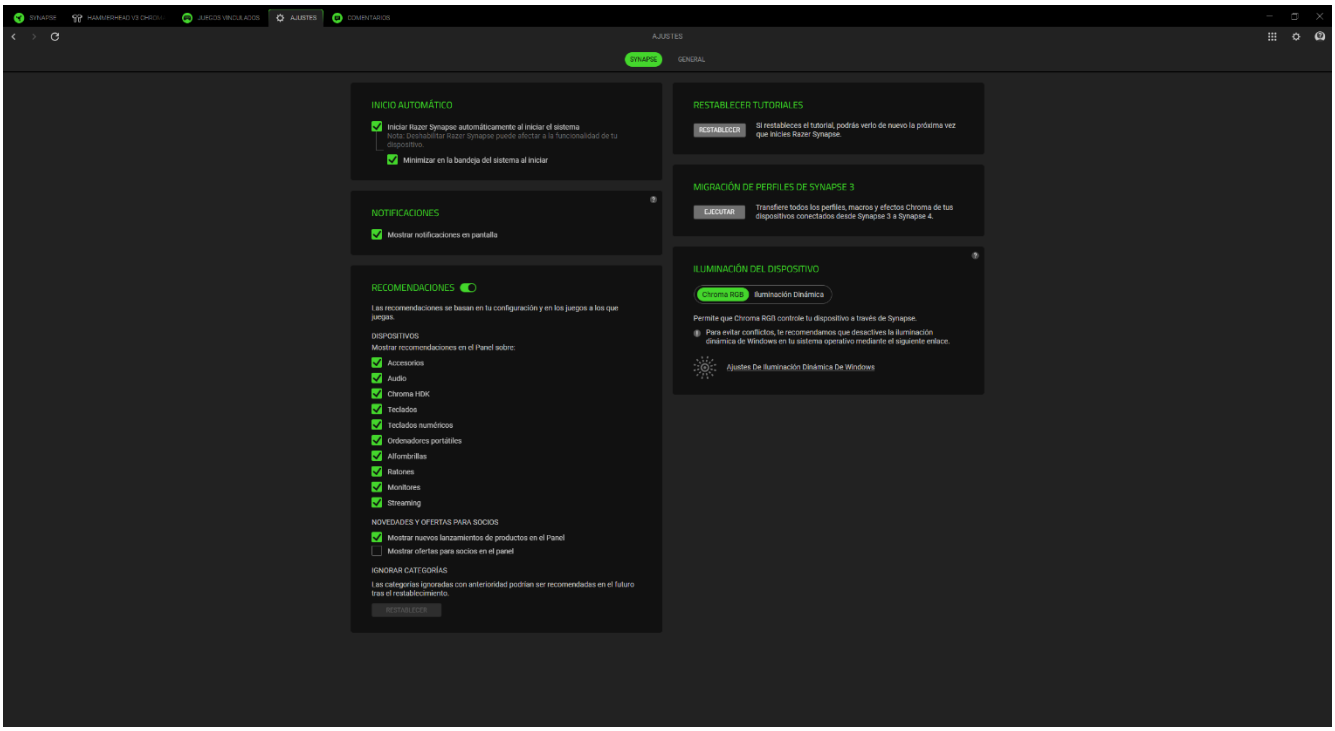

Inicio automático

La opción Inicio automático permite configurar el comportamiento de arranque de la aplicación.

Recomendaciones

Las recomendaciones nos permiten mostrar los últimos productos y funciones en tu panel de control en función de los dispositivos instalados y los juegos vinculados.

Iluminación del dispositivo

Esta opción te permite elegir qué aplicación controlará los efectos de iluminación de tu dispositivo.

Notificaciones


La opción Notificaciones permite que la aplicación muestre notificaciones en pantalla incluso aunque ejecutes aplicaciones a pantalla completa.

Restablecer tutoriales

Al seleccionar el botón Restablecer, se reactivarán todos los tutoriales que te ayudarán a familiarizarte con las características de Razer Synapse.

General

La subpestaña General es la sección donde puedes acceder a diversas opciones para tu aplicación, así como encontrar información adicional sobre el software.

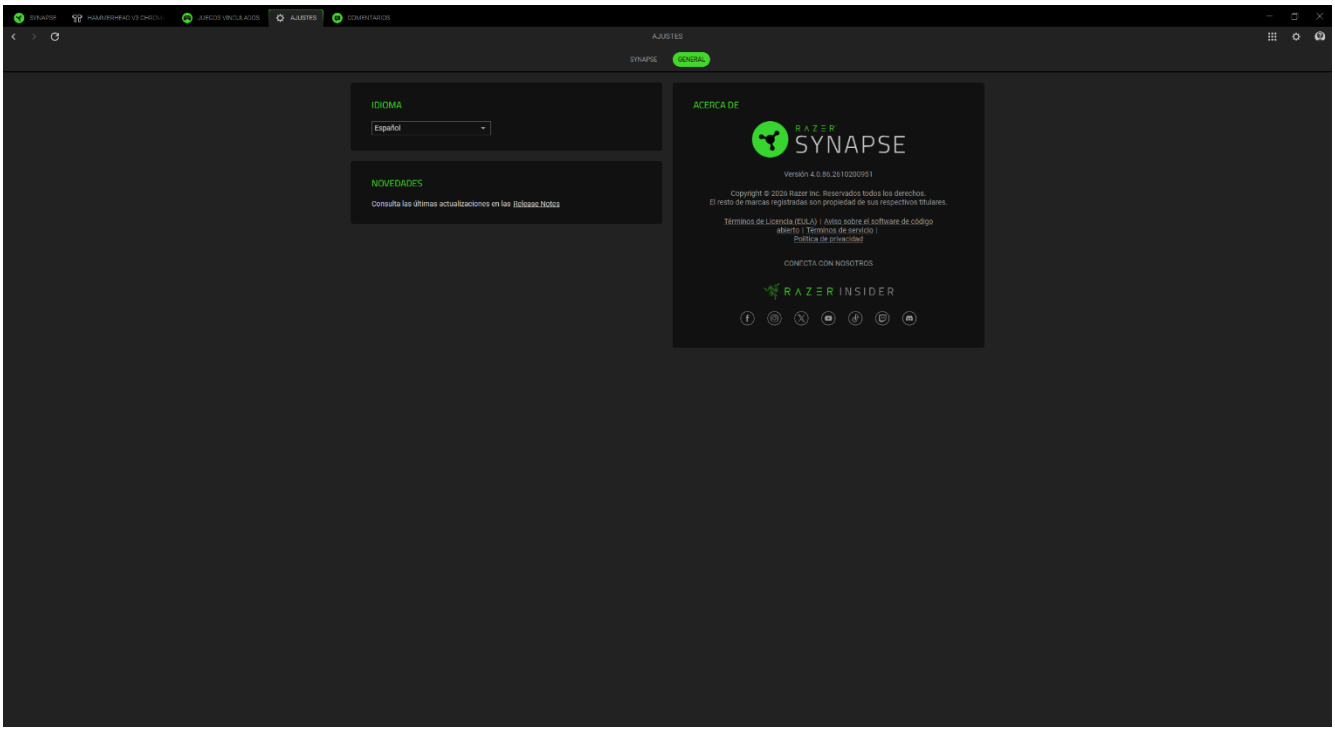

Idioma

Esta opción te permite cambiar el idioma de visualización de Razer Synapse.

Novedades


Acceda a las notas de la última versión de Razer Synapse a través del enlace proporcionado.

Acerca de

La sección Acerca de muestra la versión actual del software y la declaración de copyright y también proporciona enlaces relevantes sobre los términos de uso de Razer. También puedes utilizar esta opción para acceder rápidamente a las comunidades sociales de Razer.

COMENTARIOS

Ayúdanos a mejorar Razer Synapse con tus comentarios, sugerencias y problemas con el software. Puedes ponerse en contacto con nosotros directamente a través de esta pestaña e incluso obtener recompensas por informar sobre errores.

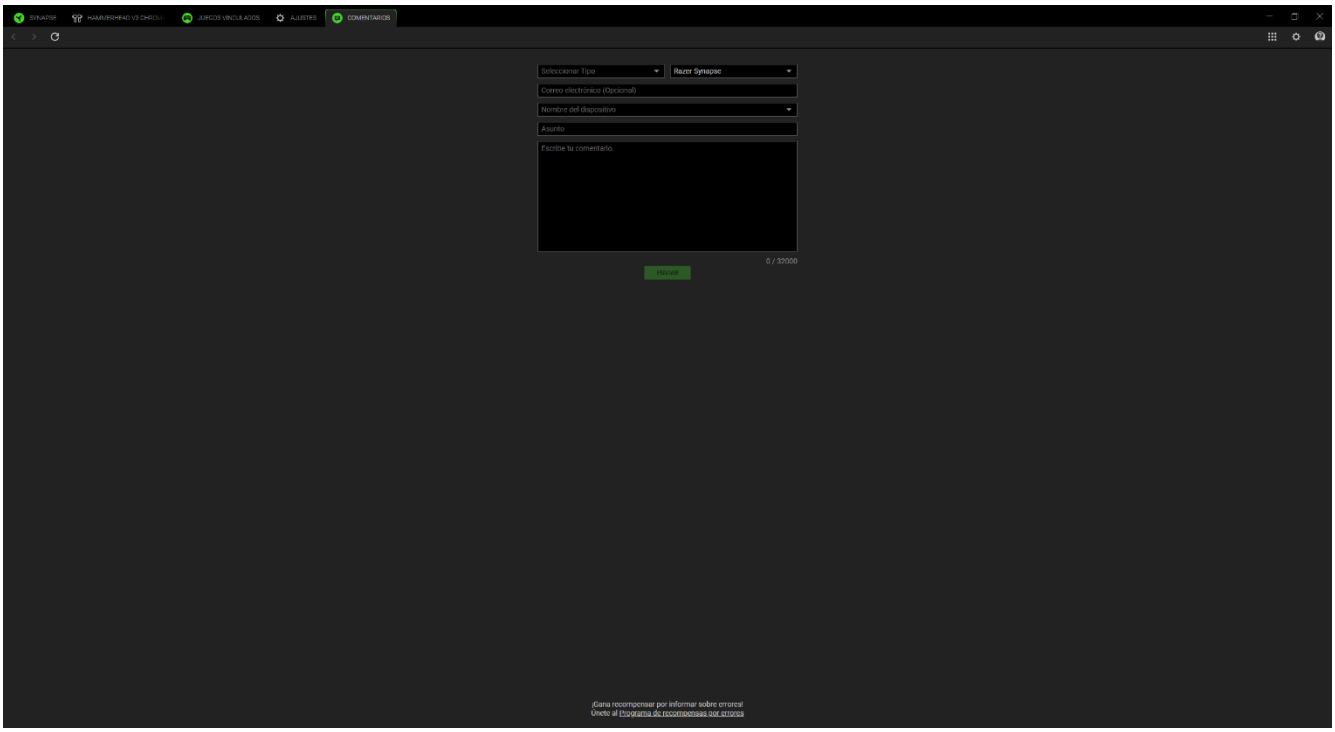

7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

Para lograr la máxima seguridad al utilizar su Razer Hammerhead V3 Chroma le sugerimos que adopte las siguientes pautas:

Si tuvieras algún problema para utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención al cliente de Razer o accede a support.razer.com para solicitar asistencia.

No desmontes el dispositivo (si lo haces, se anulará la garantía) y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales.

Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C a 40 °C. Si la temperatura supera ese rango, desenchufa o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

El dispositivo aísla el ruido ambiente externo incluso usando un volumen bajo, lo que puede resultar en una conciencia disminuida del entorno. No utilices el dispositivo cuando realices actividades que exijan prestar atención al entorno.

La reproducción de sonido a un volumen excesivamente alto durante periodos prolongados de tiempo puede dañar tu audición. Además, la legislación de algunos países permite que un nivel sonoro máximo de 86 dB afecte a su audición durante 8 horas al día. Por lo tanto, recomendamos que reduzcas el volumen a un nivel cómodo cuando escuches audio durante largos periodos de tiempo. Cuida tu audición.

USO Y MANTENIMIENTO

El Razer Hammerhead V3 Chroma requiere un mantenimiento mínimo para conservarlo en óptimas condiciones. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos desconectar el dispositivo del ordenador una vez al mes y limpiarlo usando un paño suave o un hisopo de algodón con un poco de agua tibia. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

8. INFORMACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2026 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer y "For Gamers. By Gamers." son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas o marcas comerciales registradas del grupo de compañías de Microsoft.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (estén o no registradas) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. Los Razer Hammerhead V3 Chroma (el "Producto") pueden diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la garantía limitada del producto, visita razer.com/warranty.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, ya sea especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que se derive de alguna forma de la distribución, la venta, la reventa, el uso o la incapacidad para usar el producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

GENERAL

Estos términos se regirán y se interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida en que no sea válido ni aplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.