

RAZER HAMMERHEAD V3 CHROMA


MODE D'EMPLOI

TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND 2
2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN 3
3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS 3
4. POUR COMMENCER 4
5. UTILISATION DE VOTRE RAZER HAMMERHEAD V3 CHROMA 5
6. CONFIGURATION DE VOTRE CASQUE RAZER 7
7. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN 22
8. MENTIONS LÉGALES 23

1. CE QUI VOUS ATTEND

- Razer Hammerhead V3 Chroma

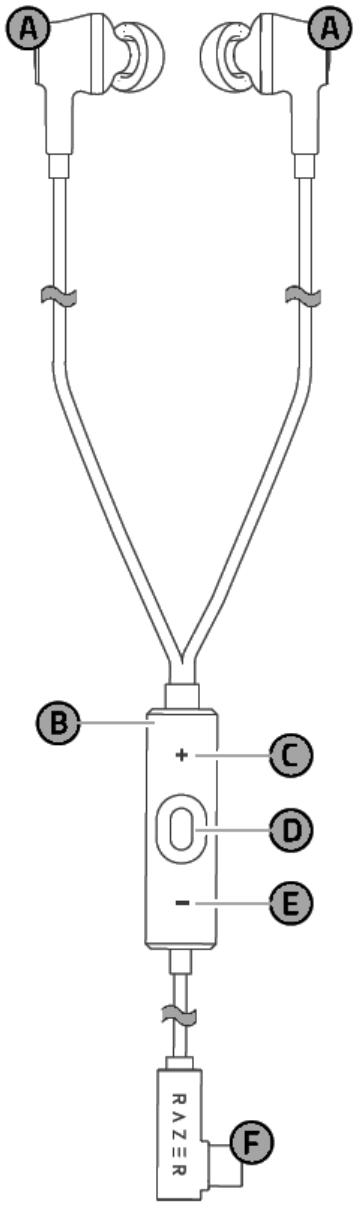

A. Conception à double pilote alimentée par Razer Chroma™ RGB

B. Télécommande intégrée avec microphone omnidirectionnel

C. Bouton pour augmenter le volume

D. Bouton central

E. Bouton de baisse du volume

F. Connecteur USB Type-C

- Embouts en silicone disponibles en 3 tailles (S, M* et L)



- Guide des informations importantes sur le produit

** Préinstallés sur les écouteurs*

2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN


CONFIGURATION DU PRODUIT

- Périphériques audio avec port USB Type C

CONFIGURATION DE RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 (ou version supérieure)
- Connexion Internet pour l'installation du logiciel

3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

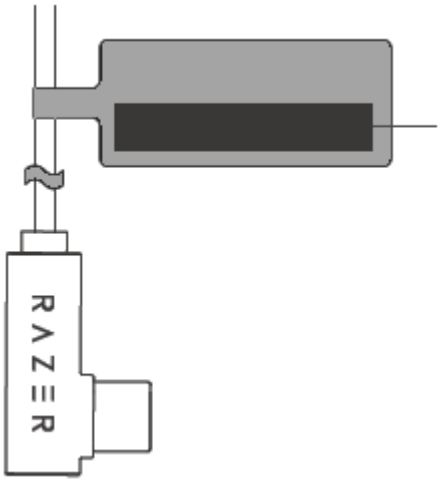

Le numéro de série de votre produit est disponible ici.


Vous avez un super appareil, maintenant, faites-le passer au niveau supérieur. Enregistrez votre appareil sur razerid.razer.com pour être couvert et profiter d'avantages exclusifs de Razer.

Une preuve d'achat valide est nécessaire pour n'importe quelle réclamation dans le cadre de la garantie limitée.

4. POUR COMMENCER


CONNECTEZ-VOUS À VOS ÉCOUTEURS

1.

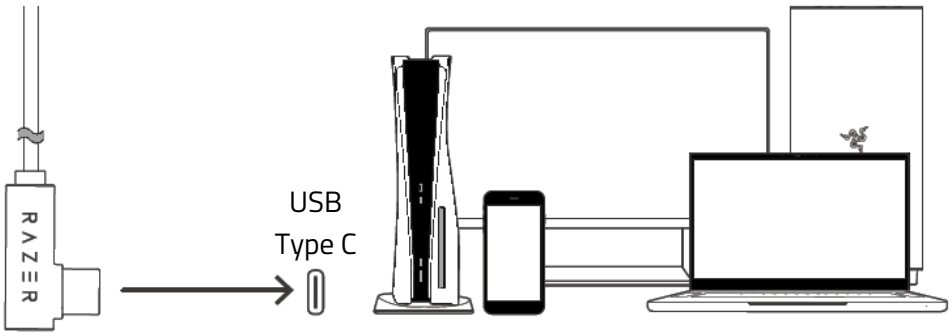

Installez Razer Synapse lorsque vous y êtes invité ou téléchargez le programme d'installation sur razer.com/synapse.

2.

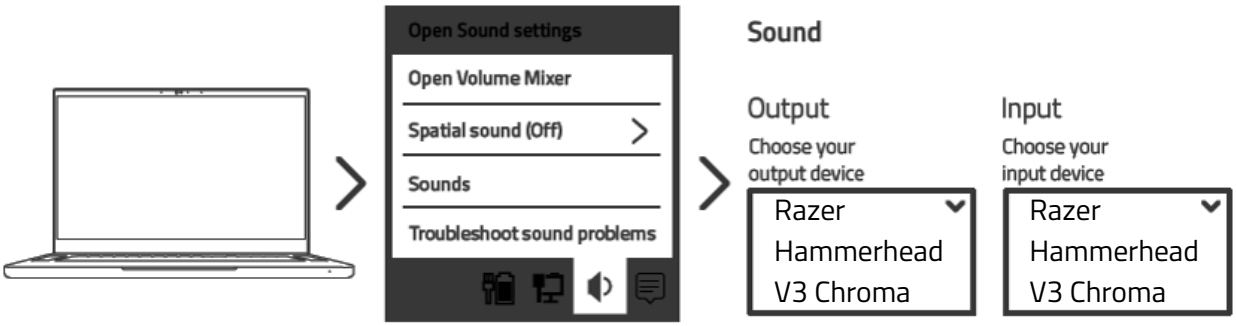

Lorsque vous utilisez vos écouteurs avec un appareil compatible, définissez le Razer Hammerhead V3 Chroma comme périphérique d'entrée et de sortie par défaut (le cas échéant).

3.

Découvrez un son positionnel précis spécialement conçu pour le jeu, les films et la musique.


1. Télécharger le logiciel 7.1 Surround Sound sur razer.com/7.1-surround-sound.
2. Enregistrez votre produit sur razerid.razer.com/products pour recevoir votre code d'activation par e-mail.

**Disponible uniquement sur Windows 11 (ou version ultérieure)*

Pour en savoir plus sur vos écouteurs de gaming, rendez-vous sur support.razer.com

5. UTILISATION DE VOTRE RAZER HAMMERHEAD V3 CHROMA

REMPLACEMENT DES EMBOUTS EN SILICONE

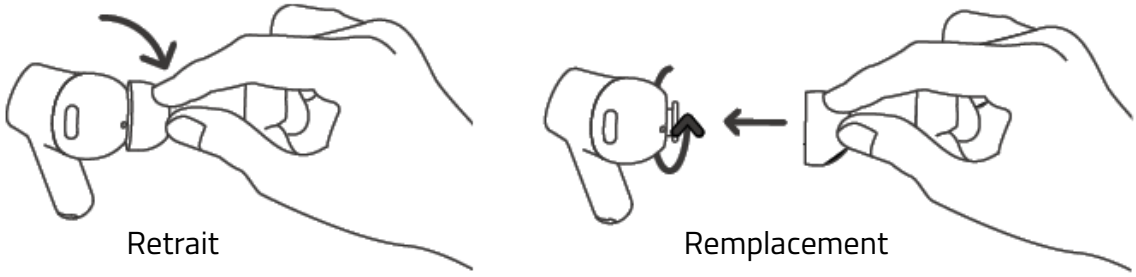

Retrait Remplacement

En raison de la différence de taille des conduits auditifs des individus, il est recommandé d'échanger les embouts contre une taille plus ou moins grande pour améliorer le confort et la qualité sonore et obtenir une bonne isolation.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE INTÉGRÉE

Les fonctions suivantes de la télécommande intégrée sont disponibles lorsqu'elle est connectée à un appareil mobile.

Remarque : Certaines fonctionnalités répertoriées ici peuvent ne pas être applicables à certains appareils Android.

+	BOUTON MONTER LE VOLUME	
	Simple pression	Augmenter le volume sonore
−	**BOUTON DE BAISSE DU VOLUME**	
	Simple pression	Diminuer le volume sonore
○	**BOUTON CENTRAL**	
	Simple pression	Lecture/pause de la piste en cours
		Accepter les appels entrants ou terminer l'appel en cours

Appuyer et maintenir une seule fois	Couper ou activer le son du microphone.
	Refuser un appel entrant
Double pression	Cycle des options de réduction active du bruit (ANC activé/ambiant/ANC désactivé)
Appuyez deux fois et maintenez	Parcourir les effets d'éclairage Chroma
Triple pression	Parcourez les paramètres EQ (Musique/Jeu/Voix/Film/Personnalisé)

Pour en savoir plus sur vos écouteurs de gaming, rendez-vous sur support.razer.com

6. CONFIGURATION DE VOTRE CASQUE RAZER

Avis de non-responsabilité : ce guide fournit une vue d'ensemble de la nouvelle application Razer Synapse et peut ne couvrir que partiellement certaines des fonctionnalités de votre appareil. Le nouveau Razer Synapse nécessite une connexion Internet pour l'installation, la mise à jour, l'accès aux fonctions basées sur le cloud et leur sauvegarde. La création d'un compte Razer ID est recommandée, mais facultative. Les fonctionnalités énumérées ici sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la version actuelle du logiciel, des appareils connectés ou des applications et des modules complémentaires pris en charge.

SYNAPSE

L'onglet Synapse est votre onglet par défaut lorsque vous lancez Razer Synapse pour la première fois. Utilisez les boutons ci-dessous pour naviguer dans l'interface utilisateur :

— Réduire

En cliquant sur ce bouton, vous réduisez l'application dans la barre des tâches pendant qu'elle s'exécute en arrière-plan.

❐ Agrandir

Ce bouton permet d'agrandir la fenêtre du navigateur pour qu'elle occupe tout l'écran. Pour rétablir la taille initiale de la fenêtre, cliquez à nouveau sur le bouton d'agrandissement.

✕ Fermer

Ce bouton ferme tous les onglets concernés et met fin à l'application.

‹ Onglet précédent

En cliquant sur ce bouton, vous revenez au dernier onglet que vous avez visité.

› Onglet suivant

En cliquant sur ce bouton, vous passerez à la page suivante si vous avez récemment utilisé le bouton Onglet précédent.

↻ Onglet Actualiser

Ce bouton permet de recharger la page actuelle. Utilisez cette option si une page ne s'affiche pas correctement ou si vous souhaitez voir le contenu le plus récent.

Télécharger la mise à jour

Si ce bouton apparaît, cela signifie que des modifications ont été apportées à l'application. Utilisez cette option si une page ne s'affiche pas correctement ou si vous souhaitez voir le contenu le plus récent.

Plus

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez une fenêtre contextuelle qui vous permet d'accéder facilement aux onglets Appareils, Modules et Autres applications installées.

Paramètres

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez l'onglet Paramètres, ce qui vous permet de modifier rapidement les paramètres de cette application.

Profil


Ce bouton ouvre une fenêtre contextuelle permettant d'accéder aux options Se connecter, Commentaire, Évaluer ce logiciel, Ajouter un appareil Wi-Fi et Quitter.

Informations

En survolant ce bouton, vous obtiendrez des informations supplémentaires sur une caractéristique ou une fonction.


Tableau de bord

Le sous-onglet Tableau de bord est un aperçu de votre Razer Synapse depuis lequel vous pouvez accéder à tous vos appareils, modules et services en ligne Razer.

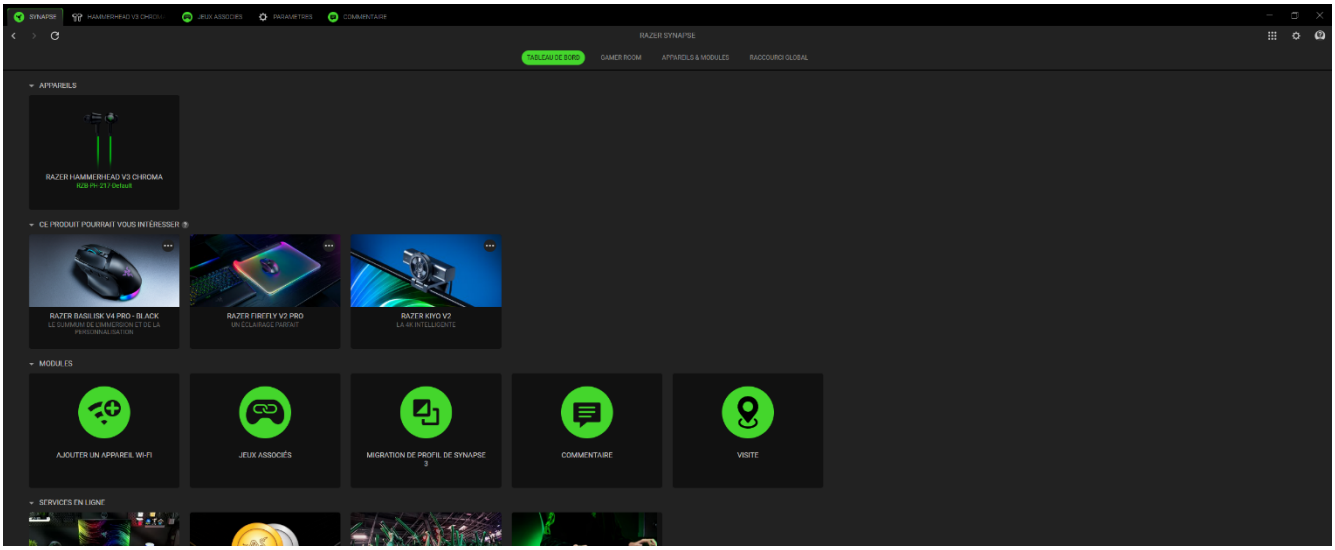

Gamer Room

Le sous-onglet Gamer Room affiche tous les appareils dotés de la fonction Lampe Razer Aether. De ce sous-onglet, vous pouvez afficher et gérer vos appareils pris en charge par Gamer Room.

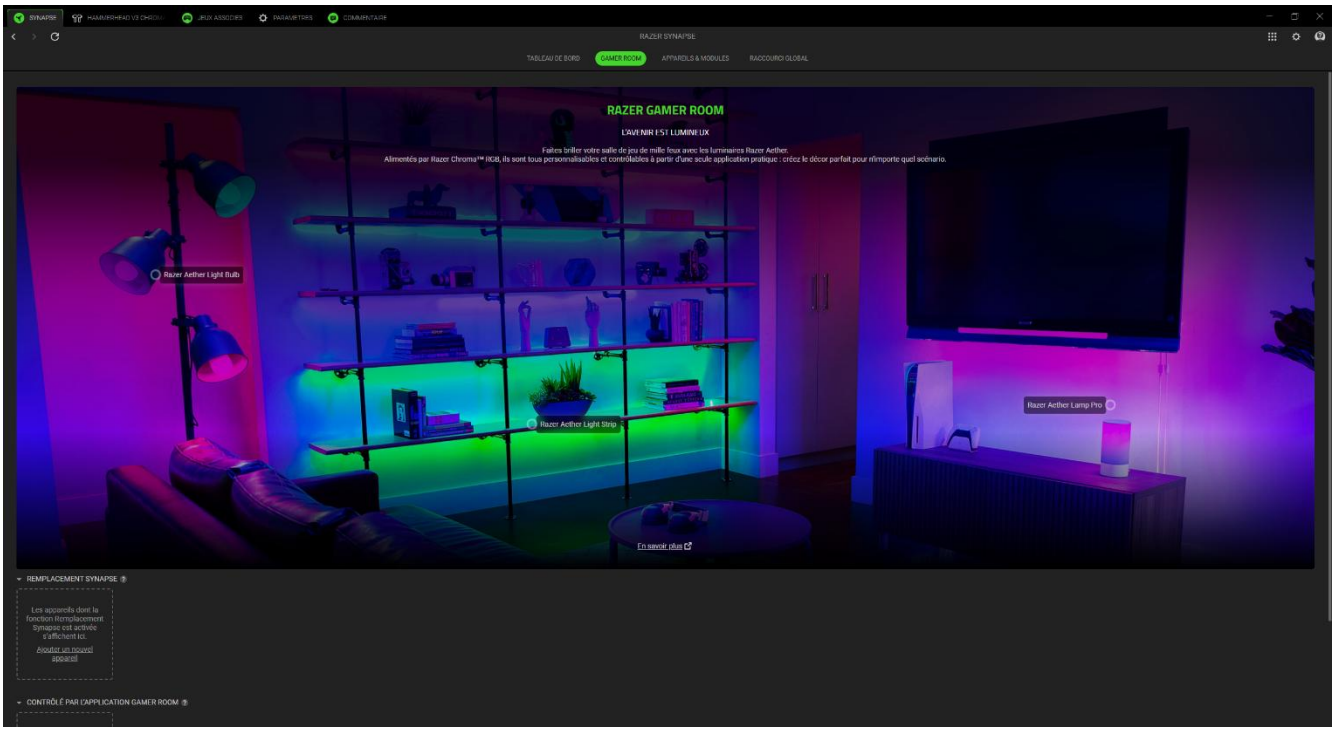

Remplacement Synapse


Cette section vous permet de sélectionner et de personnaliser l'éclairage de votre appareil et de le faire réagir aux jeux compatibles avec Chroma et aux applications Chroma Connect via Razer Synapse.

Contrôlé par l'application Gamer Room

Cette section affiche tous les appareils pris en charge et contrôlés à distance par l'application Gamer Room.

Appareils & modules


Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.

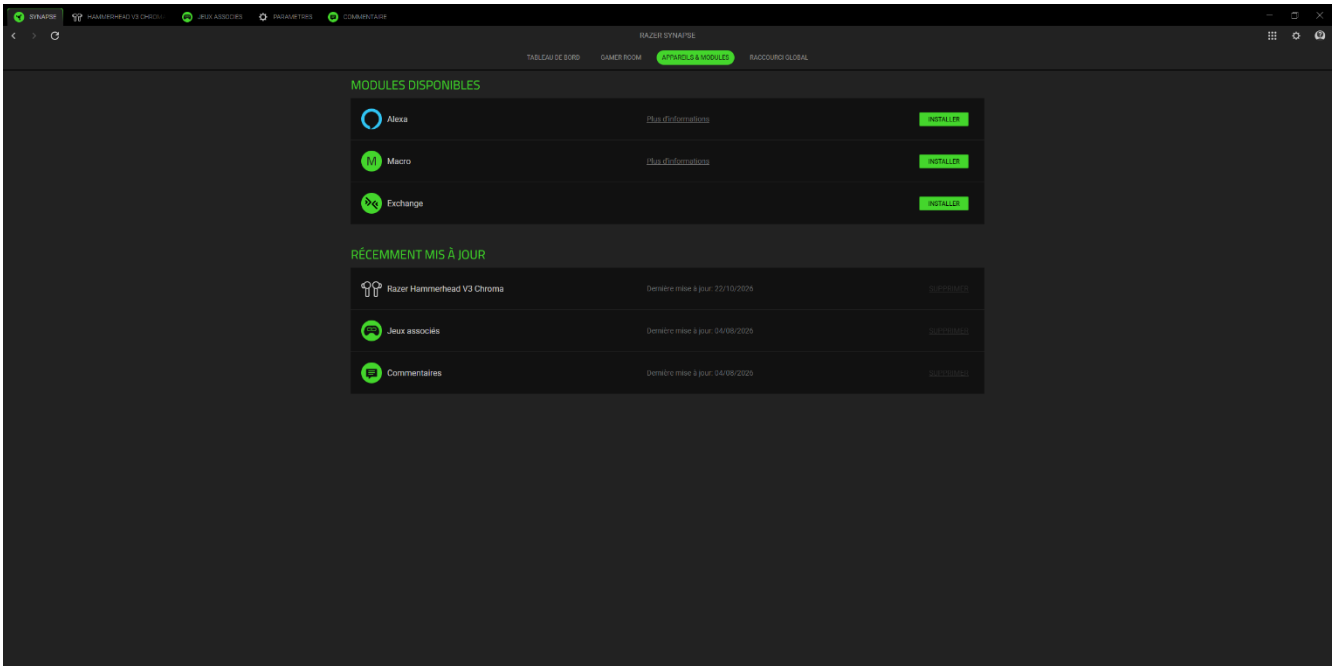

Raccourcis globaux

Associez des opérations ou des fonctions Razer Synapse à des combinaisons de touches personnalisées pour toutes entrées d'appareils compatibles avec Razer Synapse qui s'activeront sur tous vos profils d'appareils.

Seules les entrées des appareils compatibles avec Razer Synapse seront reconnues.

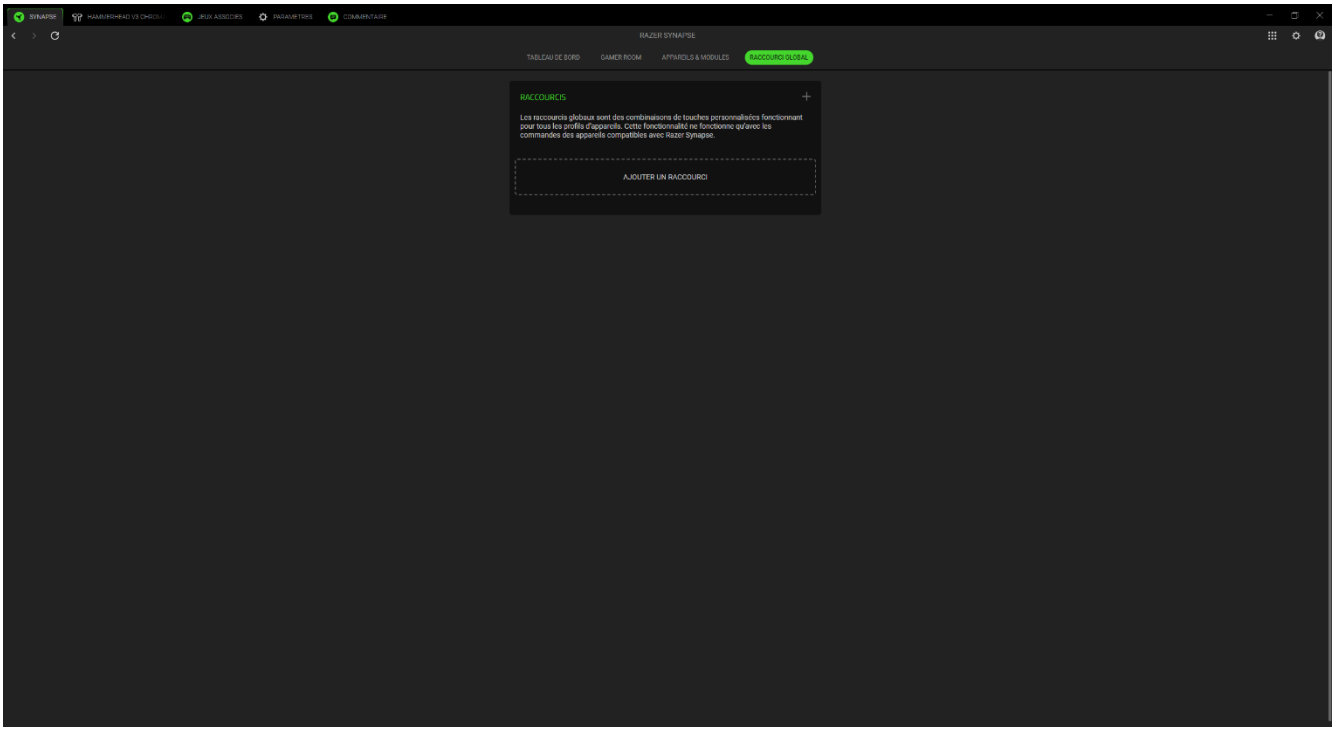

HAMMERHEAD V3 CHROMA

L'onglet Kraken V4 X est l'onglet principal de votre casque Razer. Ici, vous pouvez modifier les paramètres de votre appareil, comme l'éclairage (si pris en charge), le réglage et la personnalisation des profils de l'égaliseur, et le réglage du volume global du système ou du volume individuel de toutes les applications actives. Les modifications effectuées sous cet onglet sont automatiquement enregistrées dans votre système local et votre stockage sur le cloud. Utilisez les boutons ci-dessous pour accéder aux options de votre profil :

Barre de défilement des profils


En cliquant sur cette barre déroulante, vous affichez tous les profils de cet appareil, ce qui vous permet de changer rapidement de profil.

••• Divers

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez une fenêtre contextuelle avec des options liées à votre profil actuel.

Son

Le sous-onglet Son permet de régler ou de modifier les propriétés du son de votre appareil.

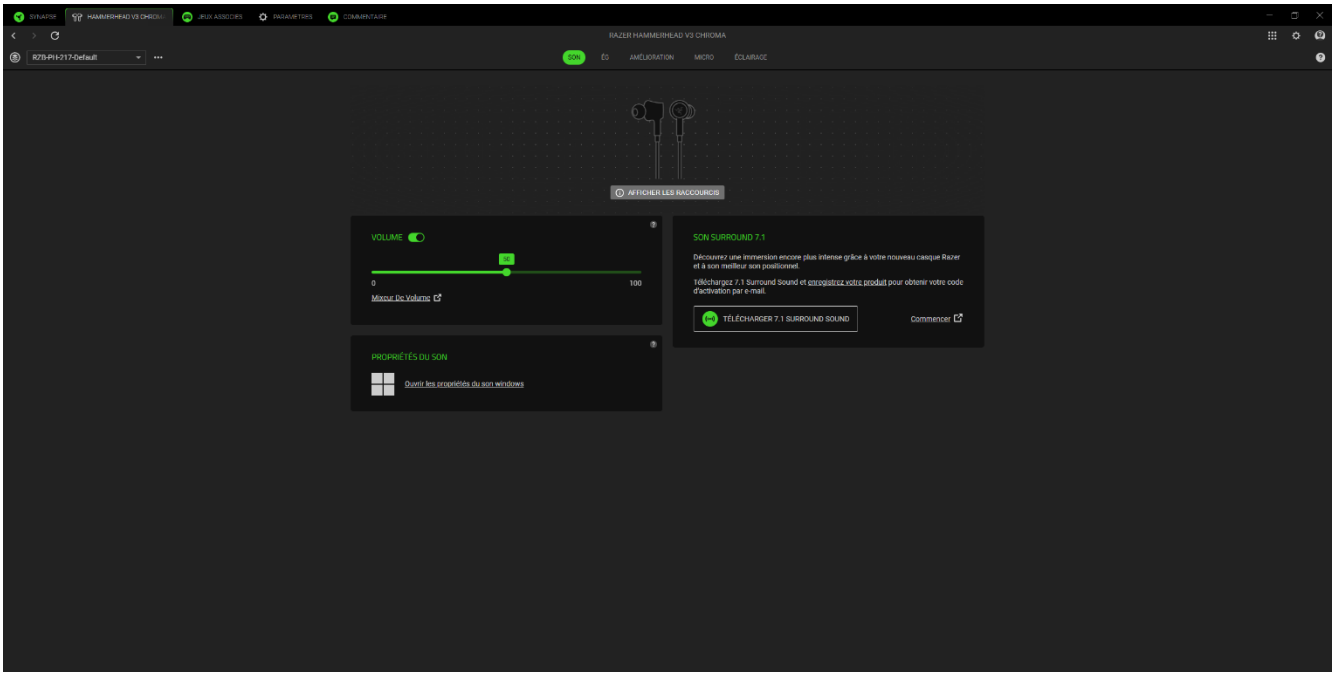

Profil

Le profil est un système de stockage de données qui permet de garder tous les paramètres de vos appareils Razer. Par défaut, le nom du profil est basé sur celui du système. En cliquant sur la barre déroulante ( ), vous affichez tous les profils de cet appareil, ce qui vous permet de passer

rapidement de l'un à l'autre. Pour ajouter, importer, renommer, dupliquer, exporter ou supprimer un profil, appuyez sur le bouton Divers (•••) correspondant au profil.

Volume

Permet de régler le volume audio de l'appareil. Vous pouvez également régler le volume général du système ou le volume des applications individuelles à l'aide du mixeur de volume de Windows.

Équilibre jeu/chat


Utilisez le curseur pour modifier le mixage audio des canaux de jeu et de chat afin de rendre l'un plus audible que l'autre.

Propriétés du son

Ouvrez la fenêtre Propriétés de son de Windows pour gérer les paramètres de son du système, tels que les configurations des périphériques de lecture et d'enregistrement, les schémas sonores et l'activité de communication par défaut.


ÉG

Sélectionnez n'importe quel préréglage d'égaliseur disponible pour une expérience audio optimale, conçue pour l'immersion dans les jeux, le visionnage de films ou l'écoute de votre musique préférée. Le réglage manuel de n'importe quel préréglage d'égaliseur le règlera automatiquement sur Personnalisé.

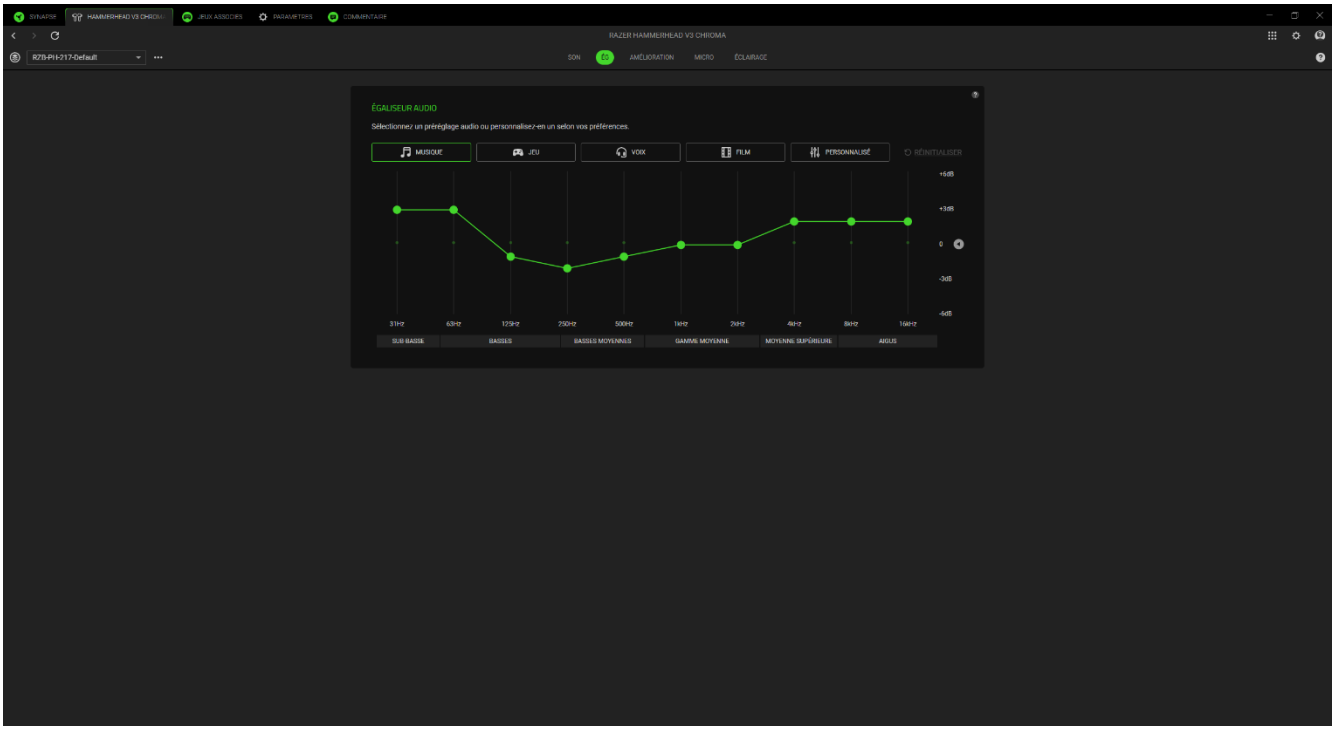

Amélioration

Le sous-onglet Amélioration sert à personnaliser les paramètres audio entrants et la réponse en fréquence de votre système audio.

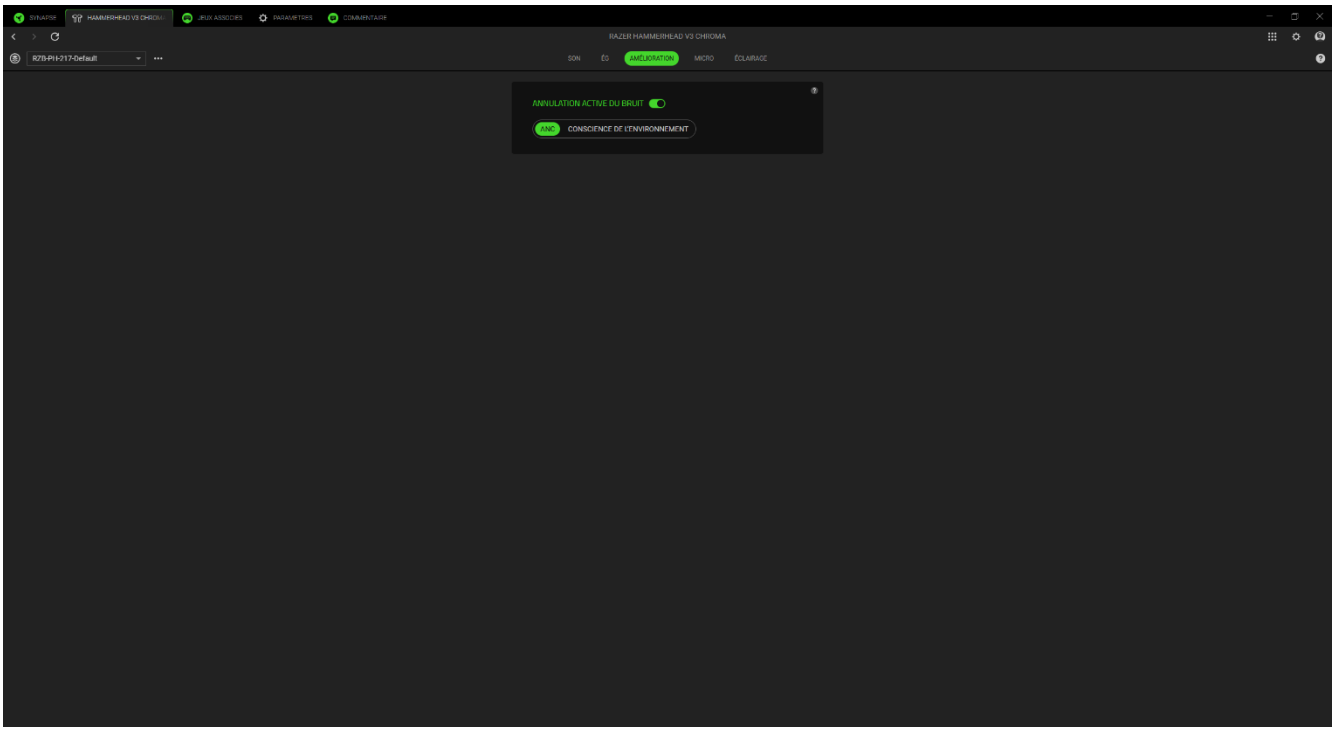


Annulation active du bruit

Choisissez entre le mode de réduction active du bruit (ANC), qui supprime activement les sons extérieurs, ou le mode Ambiant, qui laisse passer les sons extérieurs.

Micro

Le sous-onglet Micro vous permet de modifier tous les paramètres des sons sortant du micro.

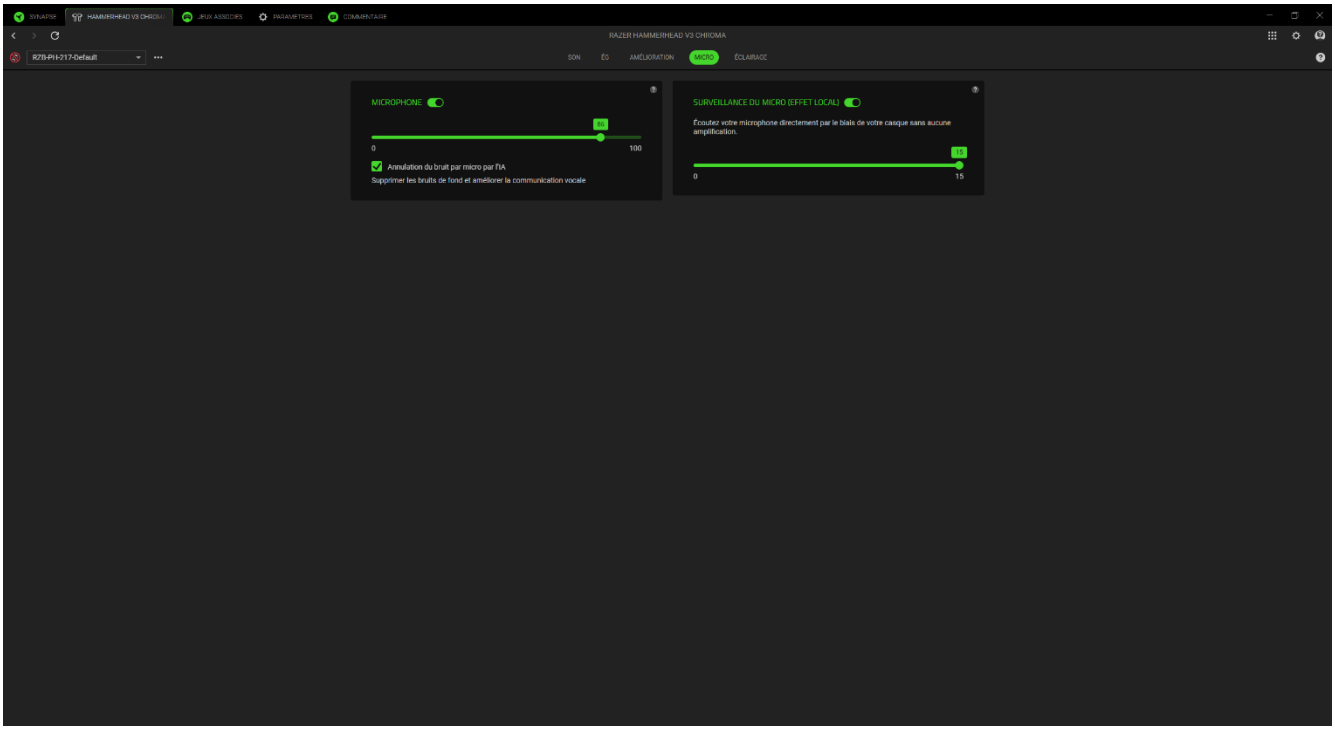

Microphone


Réglez le volume du microphone ou désactivez-le à l'aide du bouton à bascule.

Surveillance du micro (effet local)

Activez/désactivez ce paramètre pour contrôler le son de votre microphone directement via le casque, en réglant le volume de contrôle comme vous le souhaitez.

Éclairage

Le sous-onglet Éclairage vous permet de modifier les paramètres d'éclairage de votre appareil Razer.

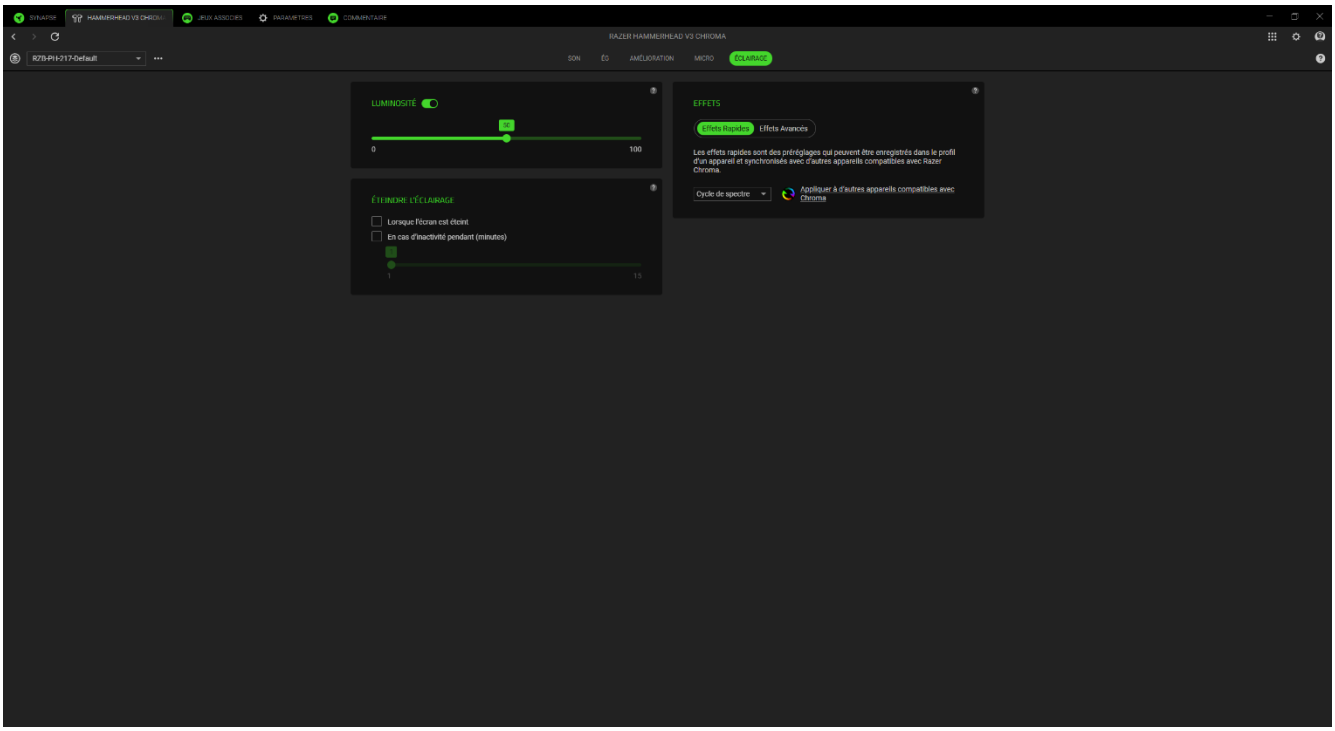

Luminosité

Vous pouvez éteindre l'éclairage de votre appareil Razer en activant ou désactivant l'option Luminosité ou en augmentant/diminuant la luminosité au moyen du curseur.

Éteindre l'éclairage

Cet outil d'économie d'énergie vous permet de désactiver l'éclairage de votre appareil lorsque l'écran de votre système s'éteint ou de l'éteindre automatiquement après une période d'inactivité.

Effets rapides

Un nombre d'effets rapides peut être sélectionné et appliqué à l'éclairage de votre appareil, comme listé ci-dessous :

	Nom	Description	Configuration
	Respiration	Les couleurs sélectionnées de l'éclairage s'intensifient et s'estompent progressivement.	Choisissez jusqu'à 2 couleurs ou choisissez des couleurs aléatoires

	Cycle de spectre	L'éclairage du clavier verra défiler de manière indéfinie les 16,8 millions de couleurs.	Aucune autre personnalisation n'est requise
	Statique	Le casque restera allumé dans la couleur sélectionnée.	Sélectionnez une couleur.

Si vous possédez d'autres appareils compatibles avec Razer Chroma, vous pouvez synchroniser leurs effets rapides avec votre appareil Razer en cliquant le bouton Synchronisation Chroma ().

Effets avancés

L'option Effets avancés vous permet de choisir un profil d'effet Chroma que vous souhaitez utiliser sur votre appareil compatible avec Razer Chroma. Pour commencer à créer votre propre profil d'effet Chroma, cliquez sur le bouton Lancer Chroma Studio ().


Certains effets d'éclairage répertoriés ici peuvent ne pas être disponibles pour votre appareil. Seuls les autres appareils Razer compatibles avec l'effet d'éclairage sélectionné seront synchronisés. Les indicateurs LED ne sont pas personnalisables.

JEUX ASSOCIÉS

L'onglet Jeux associés vous permet d'ajouter des applications, d'afficher les périphériques associés aux applications ou de rechercher des applications répertoriées.

Jeux


Le sous-onglet Jeux vous permet d'associer des applications à vos périphériques. Vous pouvez aussi classer les applications par ordre alphabétique, par dernier jeu exécuté ou par jeu le plus joué. Les applications seront toujours listées ici même si elles ne sont pas associées à un appareil Razer. Pour ajouter une application qui n'est pas listée à l'écran, vous pouvez utiliser le bouton Ajouter (+) pour la rechercher manuellement ou utiliser le bouton Analyser (🎮) pour la rechercher automatiquement. Cliquez sur le bouton Recherche (🔍) pour rechercher un jeu ou un programme particulier dans la liste.

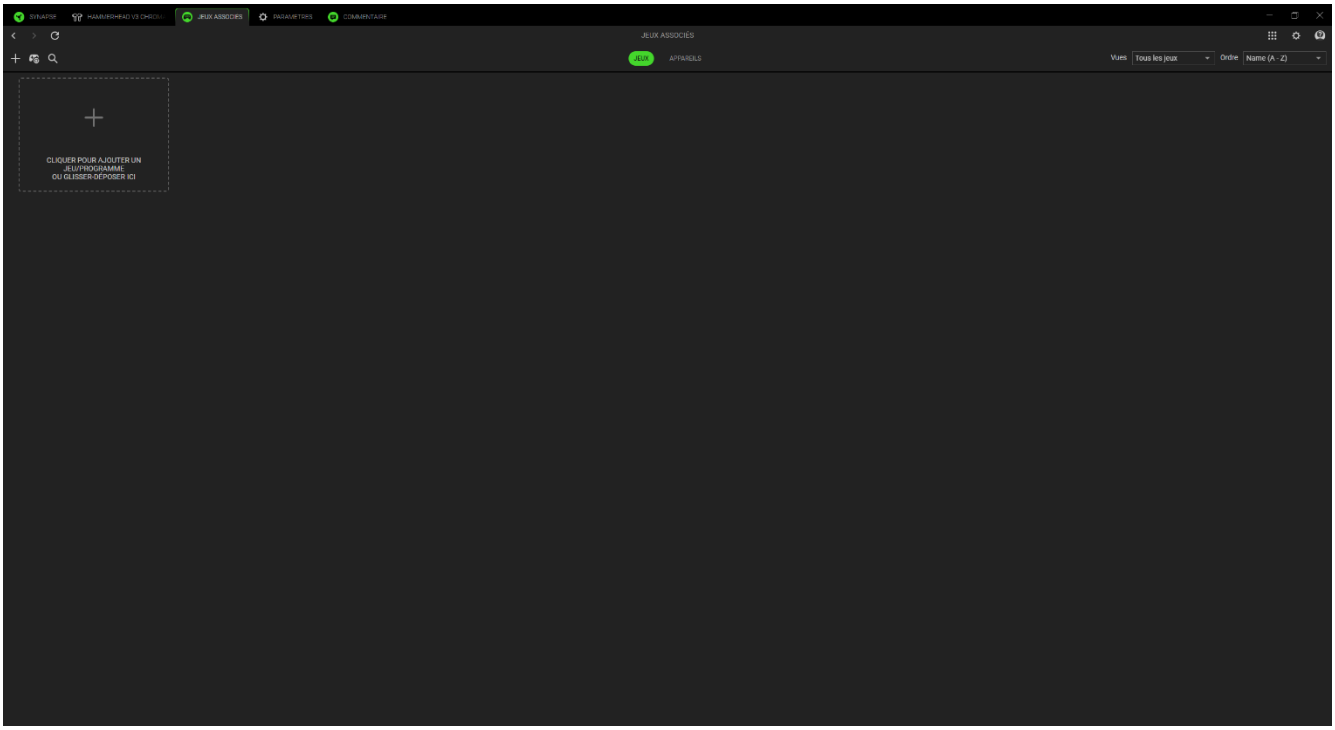

Pour associer une application à votre appareil Razer, cliquez sur celle-ci dans la liste et sélectionnez un appareil et son profil. Votre appareil sera ainsi automatiquement réglé sur le profil sélectionné chaque fois que vous lancerez l'application.

Appareils

Le sous-onglet Appareils vous permet d'afficher vos périphériques et de déterminer les applications qui y sont associées. En sélectionnant un appareil, vous pouvez voir la liste des applications associées, ajouter de nouvelles applications ou supprimer des applications associées. Vous pouvez filtrer ces applications en utilisant la liste déroulante Vues et Ordre. Pour ajouter une application qui ne figure pas sur votre périphérique, vous pouvez faire glisser et déposer le fichier exécutable dans la boîte ou utiliser le bouton Ajouter (+) pour ouvrir la fenêtre de recherche. Dans la fenêtre de recherche, vous pouvez cliquer sur le bouton Actualiser (↻) pour scanner à nouveau les applications installées, sur le bouton Rechercher (🔍) pour rechercher un jeu ou un programme spécifique dans la liste, ou sur le lien Parcourir pour rechercher l'application manuellement.

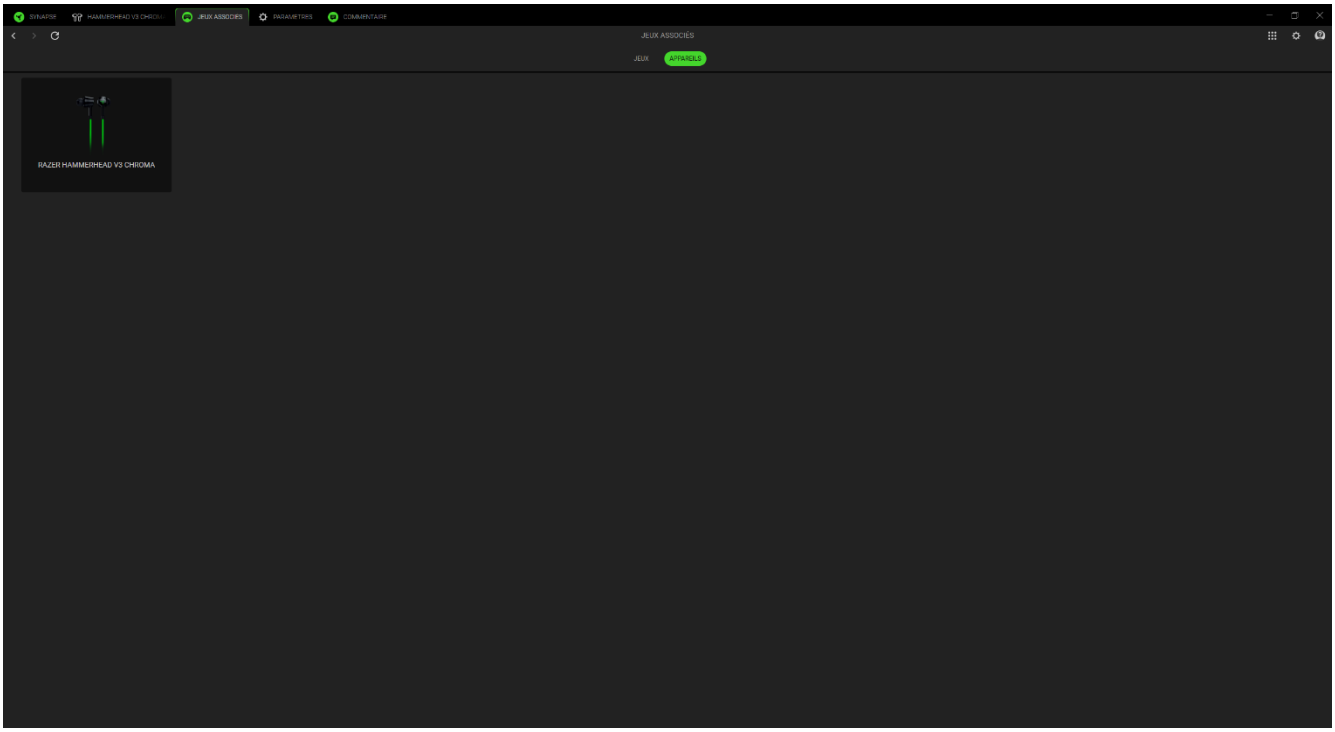


Pour associer une application à votre appareil Razer, cliquez sur la case à cocher en haut à gauche de l'application lorsque vous êtes dans la boîte de recherche. Votre appareil sera ainsi automatiquement réglé sur le profil sélectionné chaque fois que vous lancerez l'application.

PARAMÈTRES

L'onglet Paramètres, accessible en cliquant sur le bouton (⚙), vous permet de configurer de nombreuses options, comme indiqué ci-dessous :

Synapse

C'est dans le sous-onglet Synapse que vous trouverez les options spécifiques à l'application.

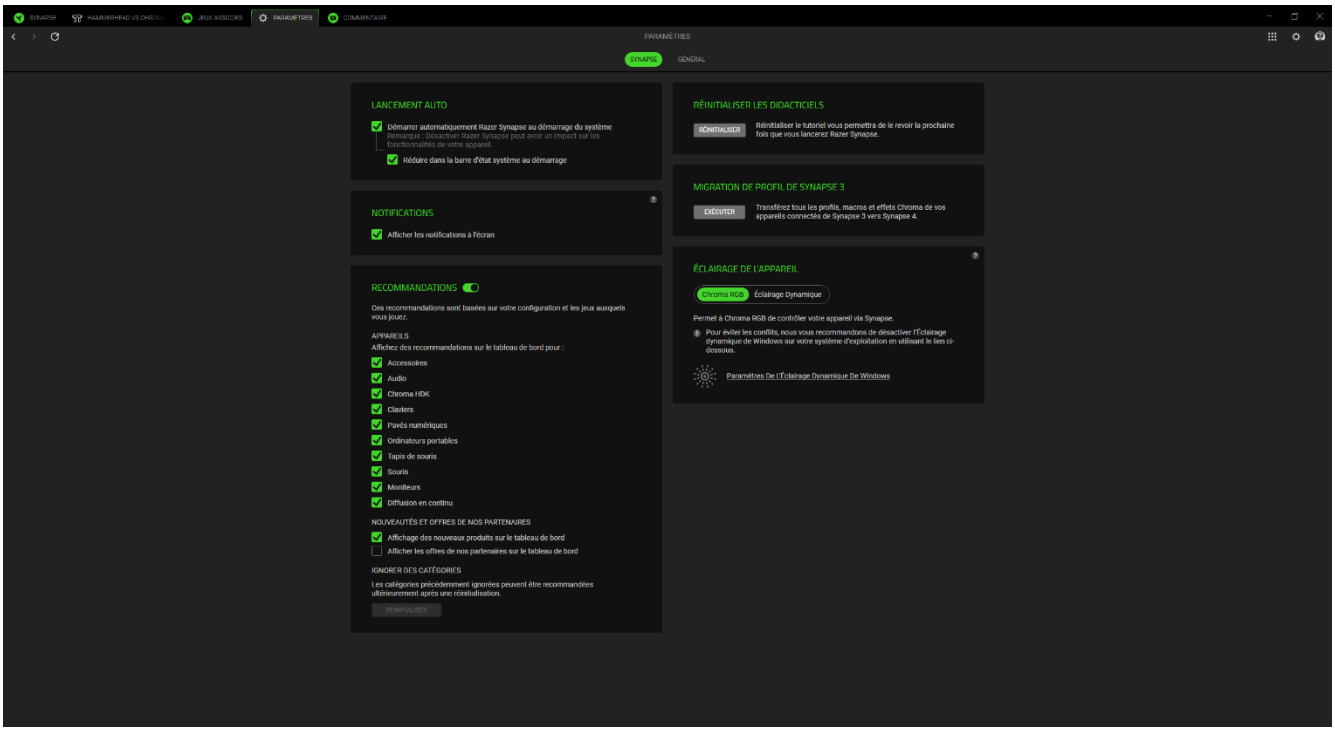

Lancement auto

L'option Lancement auto vous permet de configurer le comportement de démarrage de l'application.

Recommandations

Les recommandations nous permettent d'afficher les derniers produits et fonctionnalités sur votre tableau de bord en fonction des appareils que vous avez installés et des jeux associés.

Éclairage de l'appareil

Cette option vous permet de choisir l'application qui contrôlera les effets d'éclairage sur votre appareil.

Notifications


L'option Notifications permet à l'application d'afficher des notifications à l'écran, même si vous exécutez des applications en plein écran.

Réinitialiser les didacticiels

Sélectionner le bouton Réinitialiser réactivera tous les didacticiels qui vous aideront à vous familiariser avec les fonctionnalités de Razer Synapse.

Général

Le sous-onglet Général est la section où vous pouvez accéder à des options diverses pour votre application, ainsi que trouver des informations supplémentaires sur le logiciel.

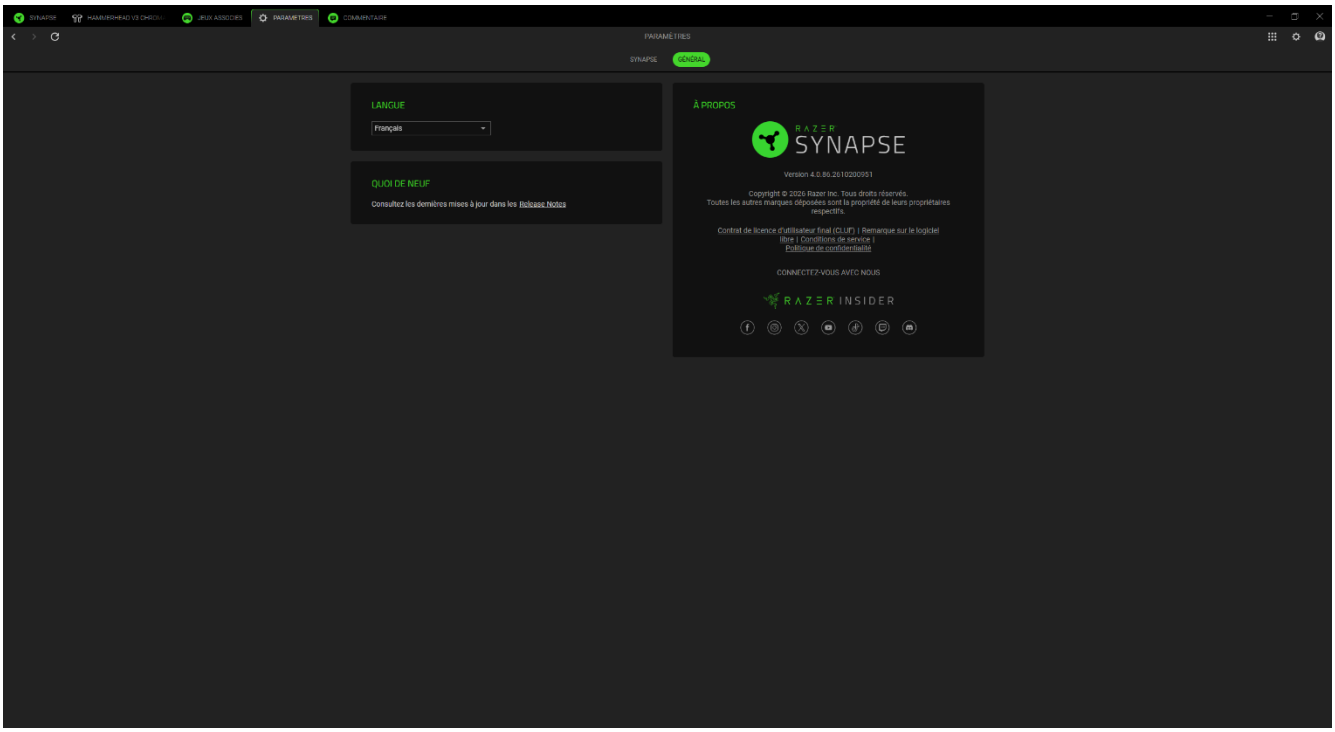

Langue

Cette option vous permet de changer la langue d'affichage de Razer Synapse.

Nouveautés


Accédez aux dernières notes de version de Razer Synapse en utilisant le lien fourni.

À propos

La section À propos indique la version actuelle du logiciel, affiche la déclaration de copyright et fournit des liens relatifs aux conditions d'utilisation de Razer. Vous pouvez également utiliser cette option pour accéder rapidement aux communautés des réseaux sociaux de Razer.

COMMENTAIRE

Aidez-nous à améliorer Razer Synapse en nous faisant part de vos commentaires, suggestions et problèmes avec le logiciel. Vous pouvez nous contacter directement en utilisant cet onglet et même gagner des récompenses pour signaler des bogues.

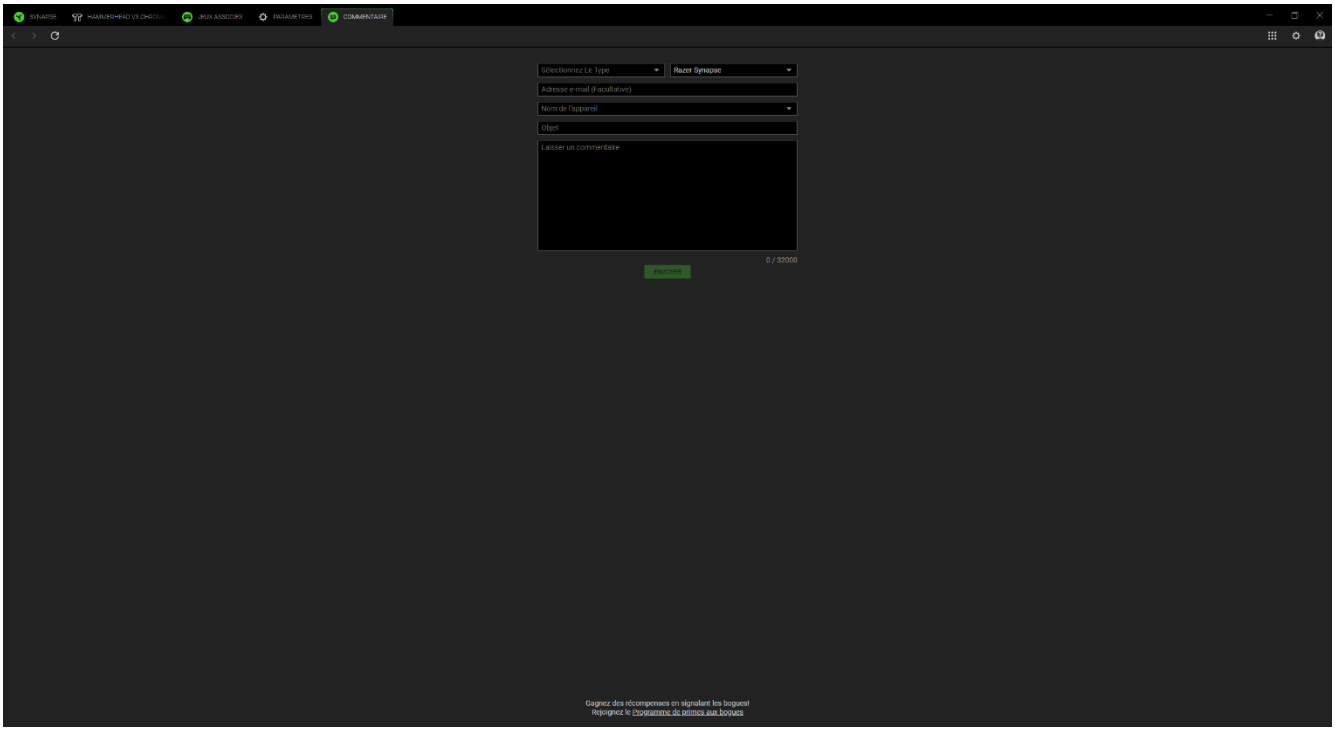

7. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'obtenir une sécurité maximale lors de l'utilisation de votre Razer Hammerhead V3 Chroma, nous vous suggérons d'adopter les directives suivantes :

Si vous rencontrez des difficultés à faire fonctionner correctement votre appareil et que le dépannage ne résout pas votre problème, débranchez votre appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com.

Ne démontez pas l'appareil (ceci annulerait la garantie) et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale.

Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C et 40 °C. Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

L'appareil isole les sons ambiants externes même à un volume peu élevé, ce qui décroît la perception de votre environnement externe. Veuillez retirer l'appareil lorsque vous entreprenez une activité qui nécessite une perception active de votre environnement.

L'écoute prolongée de sons à un volume élevé peut endommager votre audition. En outre, la législation de certains pays autorise un niveau sonore maximal de 86 dB à affecter votre audition pendant 8 heures par jour. Nous vous recommandons par conséquent de réduire le volume à un niveau confortable lors d'une écoute prolongée. Prenez soin de votre audition.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Le Razer Hammerhead V3 Chroma nécessite un entretien minimal pour le maintenir en état optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil de l'ordinateur et de le nettoyer avec un chiffon doux ou un coton-tige, avec un peu d'eau chaude pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

8. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS SUR LES DROITS D'AUTEUR ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2026 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le logo Razer et « For Gamers. By Gamers. » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou des sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées appartenant aux entreprises du groupe Microsoft.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques commerciales, des secrets de fabrication, des brevets, des demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou d'autres droits de propriété intellectuelle. Votre Razer Hammerhead V3 Chroma (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autre. Razer n'assume aucune responsabilité pour de telles différences ou pour toute erreur pouvant apparaître. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour connaître les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur razer.com/warranty.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRALITÉS

Ces conditions seront régies par et interprétées conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée non valide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est non valide ou inapplicable) n'aura alors

aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier toute condition à tout moment sans préavis.