

RAZER HAMMERHEAD V3 CHROMA


마스터 가이드

목차

1. 구성품 2
2. 필요 항목 3
3. 보증 지원 3
4. 시작하기 4
5. RAZER HAMMERHEAD V3 CHROMA 사용하기 5
6. RAZER 헤드셋 구성하기 7
7. 안전 및 유지관리 22
8. 법적 고지 23

1. 구성품

- Razer Hammerhead V3 Chroma

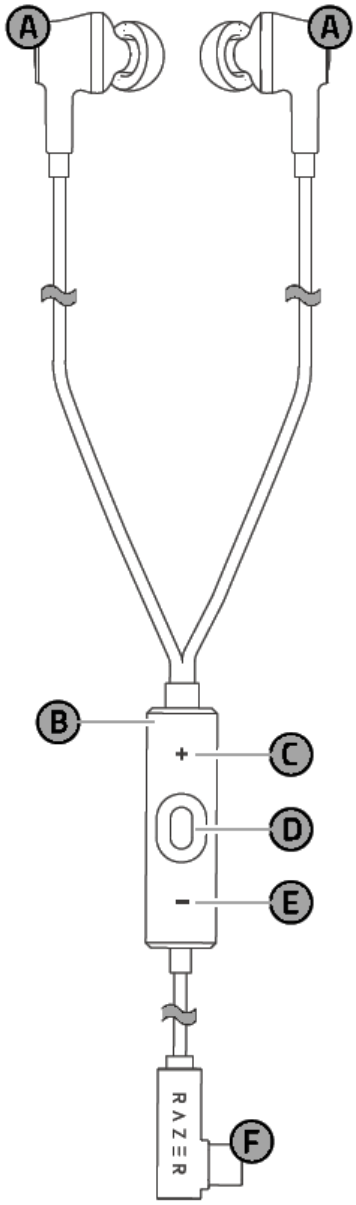

A. Razer Chroma™ RGB 를 지원하는 이중 드라이버 설계
B. 전방향 마이크가 있는 인라인 컨트롤러
C. 볼륨 높이기 버튼
D. 가운데 버튼
E. 볼륨 감소 버튼
F. USB Type-C 커넥터

- 3 가지 크기의 실리콘 이어팁(S, M*, L)



- 중요 제품 정보 안내

**이어버드와 함께 사전 설치되어 있습니다*

2. 필요 항목


제품 요구 사항

- USB Type C 포트가 있는 오디오 장치를

RAZER SYNAPSE 요구 사항

- Windows® 11 이상
- 소프트웨어 설치를 위한 인터넷 연결

3. 보증 지원

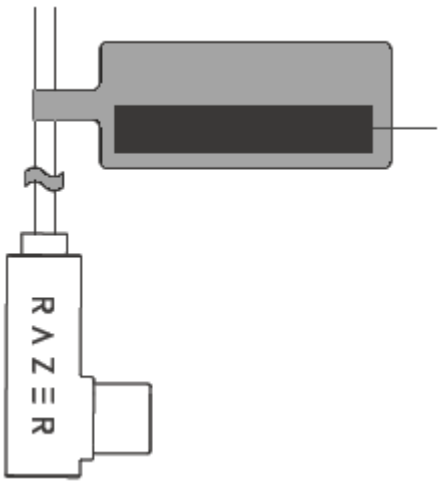

제품 일련 번호는 여기에서 확인할 수 있습니다.




훌륭한 장치를 마련하셨으니, 이제 그 성능을 한층 더 높여보세요. razerid.razer.com 에서 장치를 등록하여 보증 혜택을 받고 Razer 의 독점 혜택을 누리십시오.

모든 제한 보증 청구에는 유효한 구매 증빙이 필요합니다.

4. 시작하기


이어버드 연결하기

1.

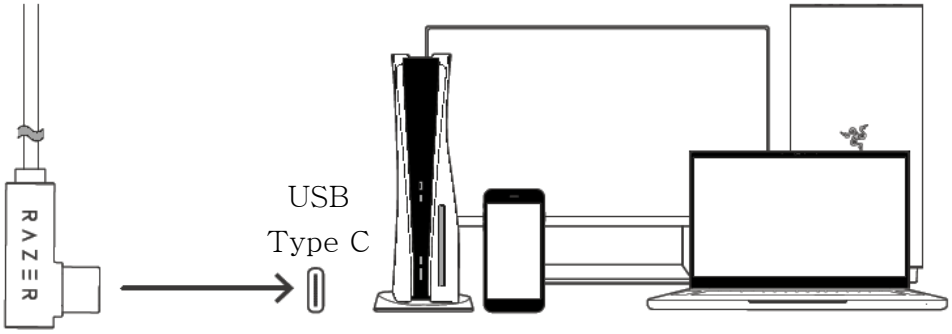

안내 메시지가 표시될 때 Razer Synapse 를 설치하거나 razer.com/synapse 에서 설치 프로그램을 다운로드합니다.

2.

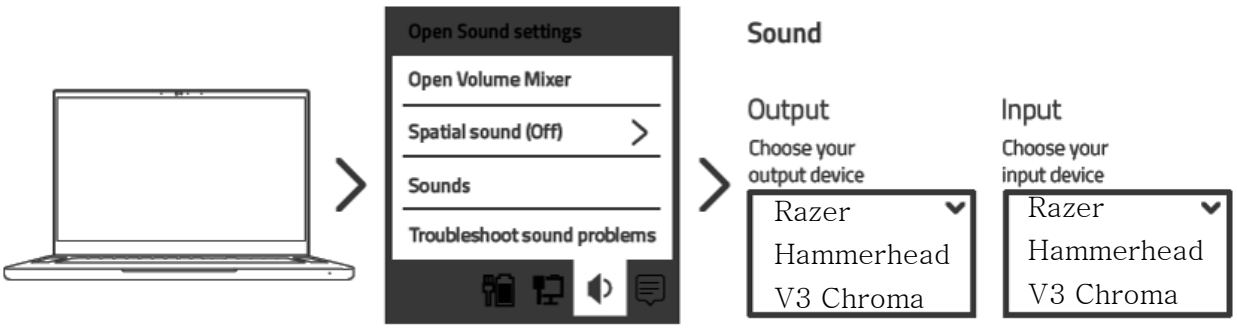

이어폰을 호환 장치와 함께 사용할 때는 Razer Hammerhead V3 Chroma 를 기본 입력 및 출력 장치로 설정하십시오(해당되는 경우).

3.

게임, 영화, 음악 감상용으로 특별히 설계된 정교한 포지셔닝 사운드를 경험해 보세요.


1. razer.com/7.1-surround-sound 에서 7.1 Surround Sound 소프트웨어를 다운로드합니다.
2. 활성화 코드를 이메일로 받으려면 razerid.razer.com/products 에 제품을 등록해야 합니다.

** Windows® 11 트 이상에서만 이용 가능*

support.razer.com 에서 게이밍 등급 이어버드에 대해 자세히 알아보세요.

5. RAZER HAMMERHEAD V3 CHROMA 사용하기

실리콘 이어팁 교체

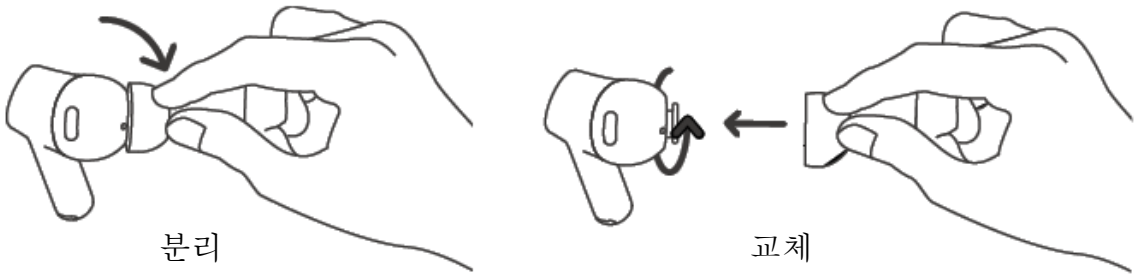

분리 교체

개인마다 외이도의 크기가 다르기 때문에 편안함과 음질을 개선하고 적절한 밀착감을 얻기 위해 이어팁을 더 크거나 더 작은 크기로 교체하는 것이 좋습니다.

인라인 컨트롤러 사용

모바일 장치와 연결 시 다음의 인라인 원격 기능을 이용할 수 있습니다.

참고: 여기에 나열되어 있는 일부 기능은 특정 Android 장치에 적용되지 않을 수 있습니다.

+	**볼륨 높이기 버튼**	
	한 번 누름	오디오 볼륨 높이기
−	볼륨 다운 버튼	
	한 번 누름	오디오 볼륨 감소
	가운데 버튼	
	한 번 누름	현재 트랙 재생/일시 중지
		수신 전화 수락 또는 현재 통화 종료
	한 번 누른 상태로 유지	마이크 음소거 또는 음소거 해제

	수신된 전화 거절
두 번 누름	액티브 노이즈 캔슬링 옵션 전환(ANC 켜기/주변 소리 듣기/ANC 끄기)
두 번 누르고 길게 누르기	Chroma 조명 효과 전환
세 번 누름	EQ 설정 전환(음악/게임/음성/영화/사용자 지정)

support.razer.com 에서 게이밍 등급 이어버드에 대해 자세히 알아보세요.

6. RAZER 헤드셋 구성하기

면책 조항: 이 가이드는 새로운 Razer Synapse 앱에 대한 개요를 제공하며, 기기의 일부 기능만 다룰 수 있습니다. 새로운 Razer Synapse 는 클라우드 기반 기능을 설치, 업데이트, 액세스 및 저장하려면 인터넷 연결이 필요합니다. Razer ID 계정을 등록하는 것이 좋으나 선택 사항입니다. 여기에 나열된 모든 기능은 현재 버전, 연결된 기기 및 지원되는 추가 기능에 따라 변경될 수 있습니다.

SYNAPSE

Synapse 탭은 Razer Synapse 를 처음 시작할 때 기본 탭입니다. 아래 버튼을 사용하여 사용자 인터페이스를 탐색하세요.

– 최소화

이 버튼을 클릭하면 앱이 백그라운드에서 실행되는 동안 작업 표시줄로 최소화됩니다.

❐ 최대화

이 버튼을 누르면 브라우저 창이 확장되어 전체 화면이 채워집니다. 창을 원래 크기로 복원하려면 최대화 버튼을 다시 클릭합니다.

× 닫기

이 버튼을 누르면 모든 관련 탭이 닫히고 애플리케이션이 완전히 종료됩니다.

‹ 이전 탭

이 버튼을 클릭하면 마지막으로 방문한 탭으로 돌아갑니다.

› 다음 탭

최근에 이전 탭 버튼을 사용한 적이 있는 경우 이 버튼을 클릭하면 다음 페이지로 이동합니다.

↻ 새로 고침 탭

이 버튼을 클릭하면 현재 페이지가 다시 로드됩니다. 페이지가 제대로 표시되지 않거나 최신 콘텐츠를 보고 싶은 경우 이 기능을 사용합니다.

업데이트 다운로드

이 버튼이 표시되면 앱에 변경 사항이 있다는 뜻입니다. 페이지가 제대로 표시되지 않거나 최신 콘텐츠를 보고 싶은 경우 이 기능을 사용합니다.

더 보기

이 버튼을 클릭하면 기기, 모듈 및 설치된 다른 앱 탭에 쉽게 액세스할 수 있는 팝업이 열립니다.

설정

이 버튼을 클릭하면 설정 탭이 열리므로 이 앱의 설정을 빠르게 변경할 수 있습니다.

프로파일


이 버튼을 클릭하면 로그인, 피드백, 이 소프트웨어 평가, Wi-Fi 기기 추가 및 종료 옵션에 액세스할 수 있는 팝업이 열립니다.

정보

이 버튼 위로 마우스를 가져가면 기능에 대한 추가 정보가 표시됩니다.


대시보드

대시보드 하위 탭은 Razer Synapse 에 대한 개관이며 여기에서 모든 Razer 기기, 모듈 및 온라인 서비스에 액세스할 수 있습니다.

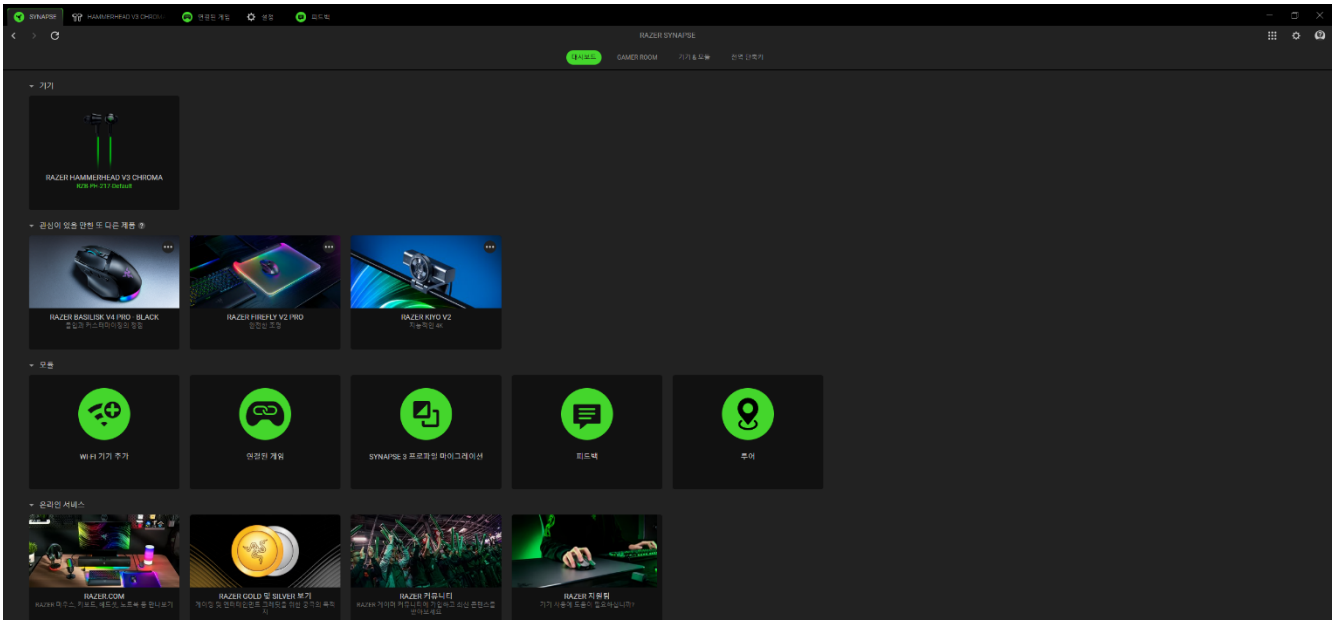

Gamer Room

Gamer Room 하위 탭에는 Razer Aether 조명 기능이 있는 모든 기기가 표시됩니다.
여기에서 Gamer Room 지원 기기를 확인하고 관리할 수 있습니다.

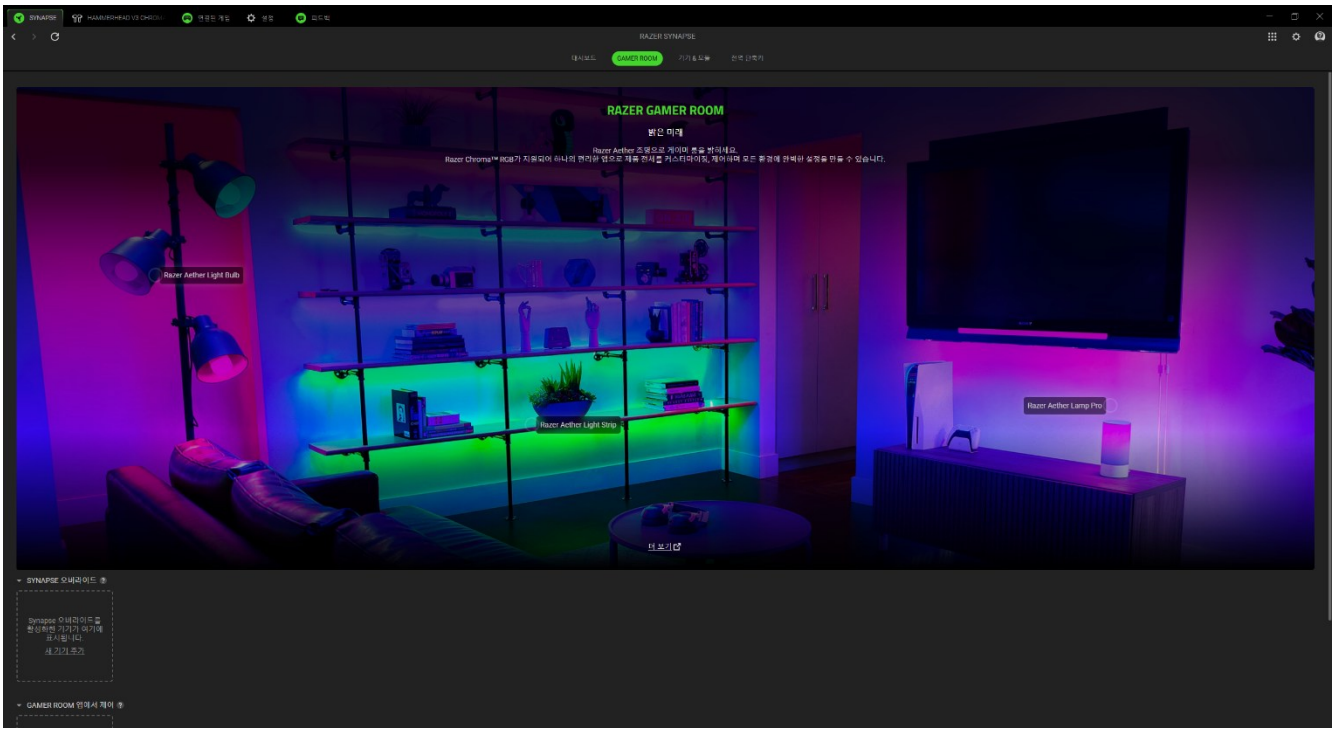

Synapse 오버라이드


이 섹션에서는 기기의 조명을 선택 및 커스텀 설정하고 Razer Synapse 를 사용하여 Chroma 지원 게임 및 Chroma Connect 앱에 반응하도록 설정할 수 있습니다.

Gamer Room 앱에서 제어

이 섹션에는 Gamer Room 앱에서 원격으로 제어되는 모든 지원 기기가 표시됩니다.

기기 & 모듈


모듈 하위탭은 설치되거나 사용 가능한 모든 설치용 모듈을 표시합니다.

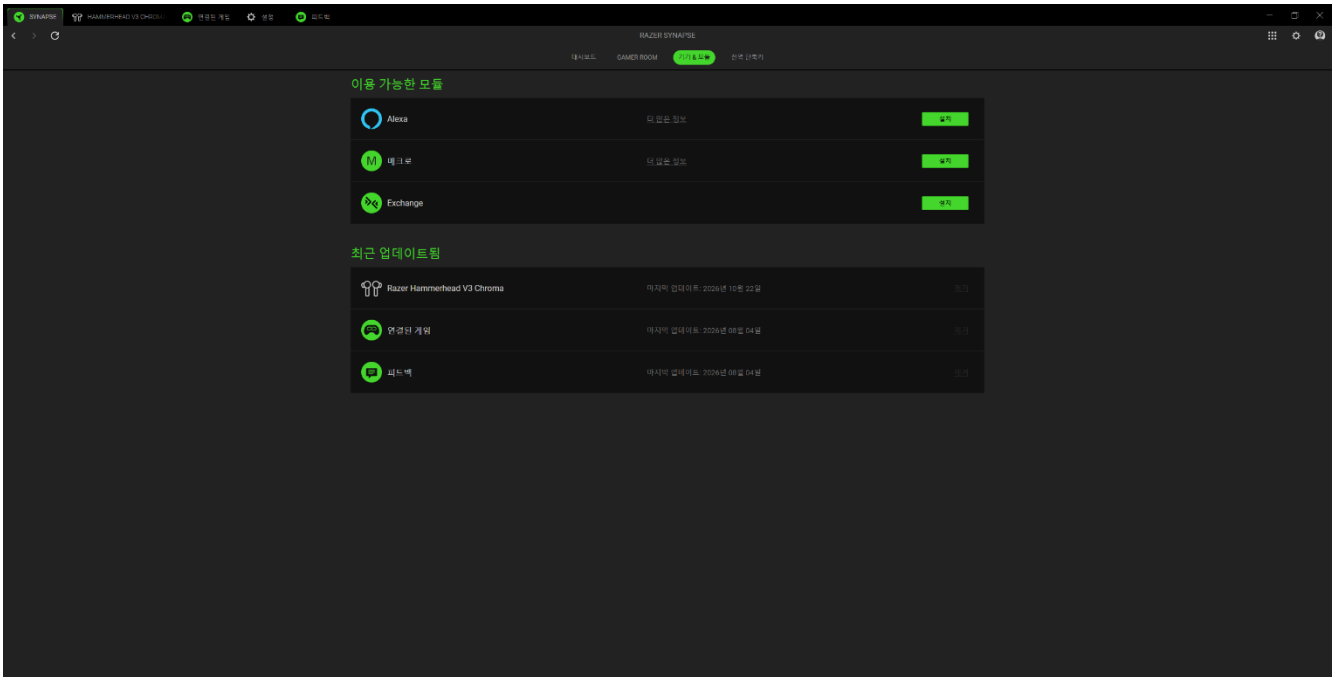

전역 단축키

모든 기기 프로파일에 적용되는 Razer Synapse 지원 기기 입력에서 커스텀 키 조합과 작업 또는 Razer Synapse 기능을 바인딩합니다.

Razer Synapse 지원 기기 입력만 인식합니다.

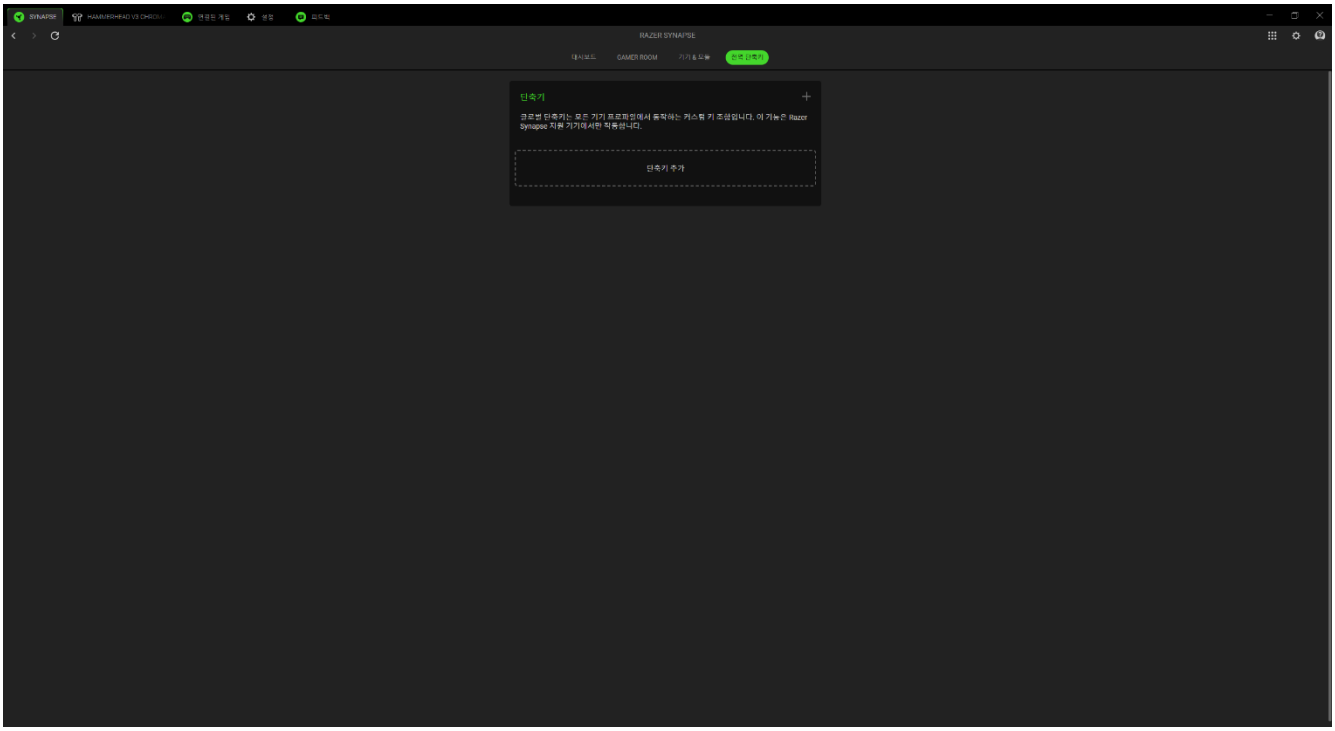

HAMMERHEAD V3 CHROMA

Hammerhead V3 Chroma 탭은 Razer 헤드셋의 메인 탭입니다. 여기에서 조명(지원되는 경우), EQ 프로파일 설정 및 커스텀 설정, 전체 시스템 볼륨 또는 모든 활성 애플리케이션의 개별 볼륨 조정 등 기기 설정을 변경할 수 있습니다. 이 탭의 모든 변경 사항은 로컬 시스템과 클라우드 스토리지에 자동으로 저장됩니다. 아래 버튼을 사용하여 프로파일 옵션에 액세스하세요.

▾ 프로파일 드롭다운 바


이 드롭다운 바를 클릭하면 이 기기에 대한 모든 프로파일이 표시되므로 프로파일을 빠르게 변경할 수 있습니다.

••• 기타

이 버튼을 클릭하면 현재 프로파일과 관련된 옵션이 포함된 팝업이 열립니다.

사운드

사운드 하위 탭에서는 기기의 오디오 설정을 수정할 수 있습니다.

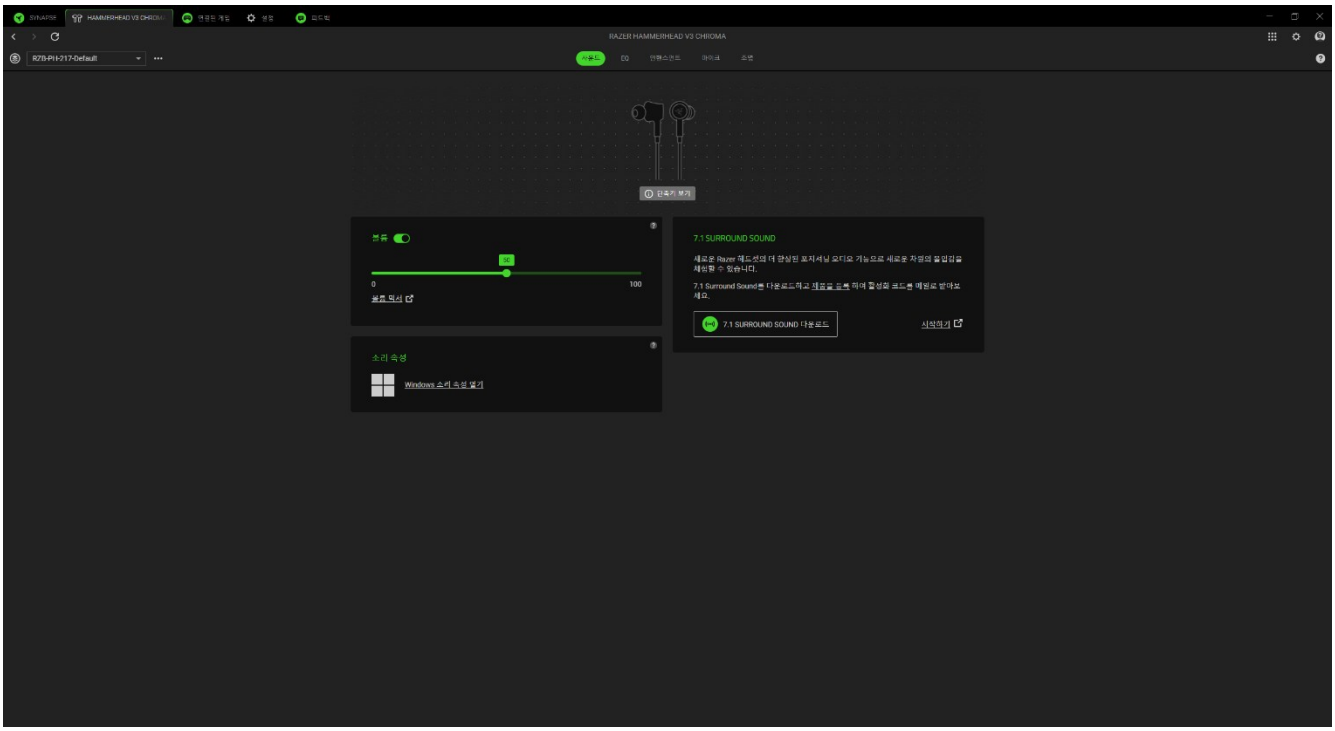

프로파일

프로파일은 Razer 기기의 모든 설정을 보관하기 위한 데이터 스토리지 시스템입니다. 기본적으로 프로파일 이름은 해당 시스템의 이름을 따릅니다. 드롭다운 바(▾)를 클릭하면

이 디바이스에 대한 모든 프로파일이 표시되므로 프로필 간에 빠르게 전환할 수 있습니다. 프로파일을 추가, 가져오기, 이름 변경, 복제, 내보내기 또는 삭제하려면 프로파일의 해당하는 기타 버튼(•••)을 누르기만 하면 됩니다.

볼륨

기기의 오디오 볼륨을 조절합니다. Windows 볼륨 믹서를 사용하여 시스템의 전체 볼륨 또는 개별 애플리케이션 볼륨을 조정할 수도 있습니다.

소리 속성


Windows 소리 속성 창을 실행하여 재생 및 녹음 기기 구성, 사운드 구성표, 기본 통신 활동 등의 시스템 사운드 설정을 관리합니다.

7.1 Surround Sound

다음 기능은 THX Spatial Audio 가 제공되는 기기에서만 사용할 수 있습니다. Surround Sound 7.1 가 포함된 기기 알아보기


EQ

최고의 오디오 경험을 위해 게이밍 몰입감, 영화 또는 음악 감상을 위한 이퀄라이저 프리셋을 사용할 수 있습니다. 수동으로 이퀄라이저 프리셋을 조정하면 자동으로 사용자 설정 으로 설정됩니다.

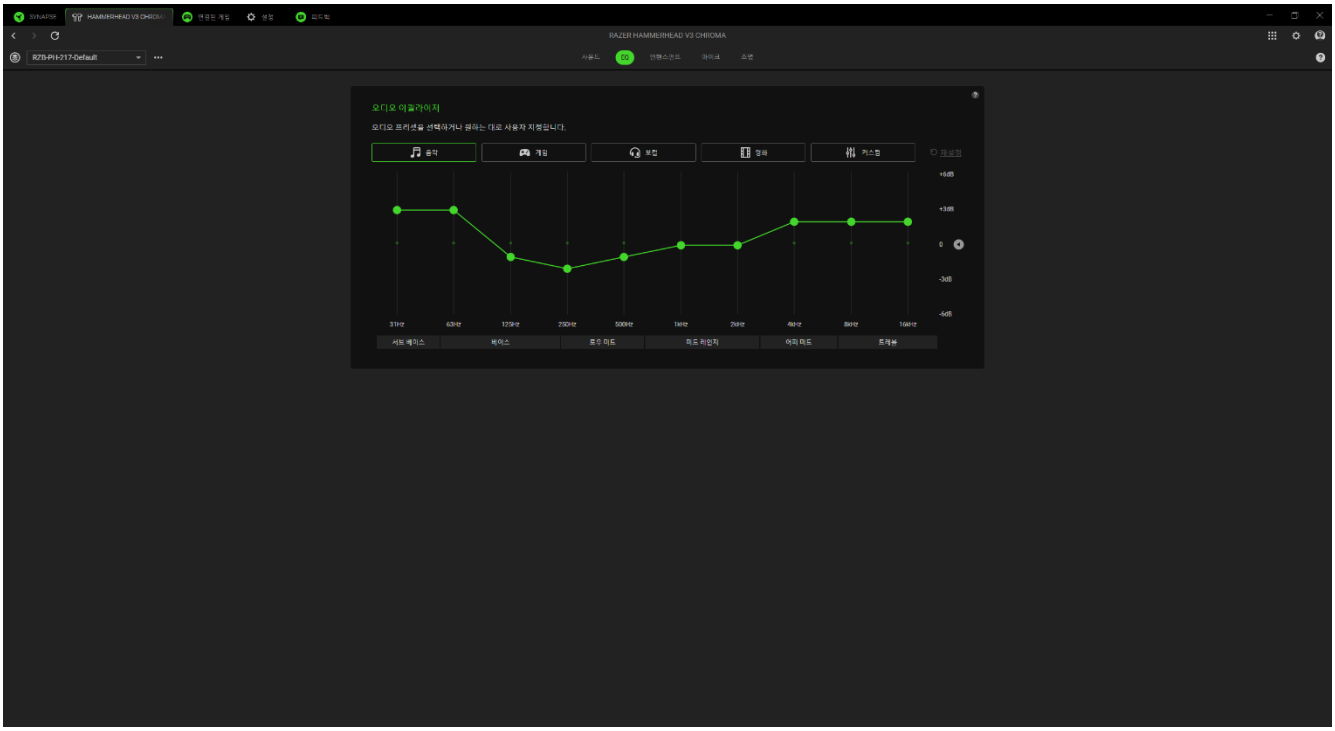

인핸스먼트

인핸스먼트 하위 탭에서는 오디오 시스템의 수신 오디오 설정 및 주파수 응답을 커스터마이징할 수 있습니다.

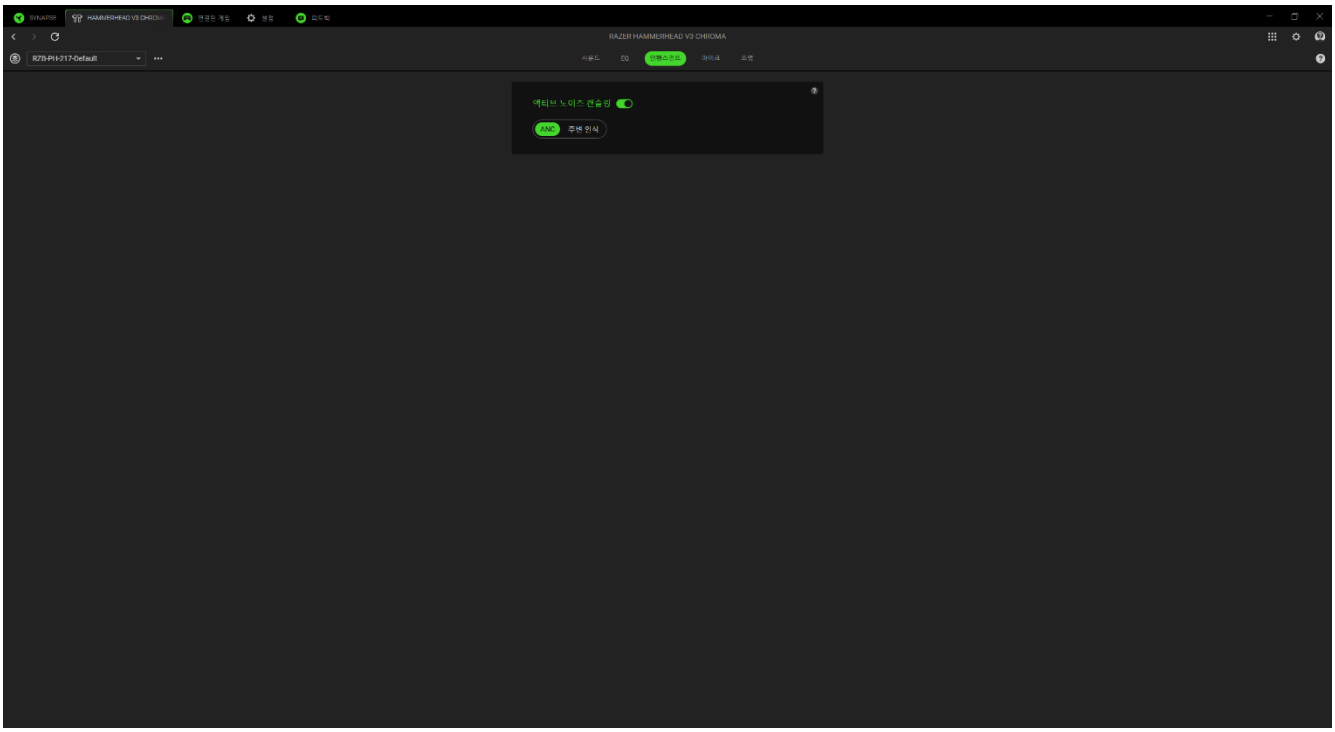


액티브 노이즈 캔슬링

외부 소음을 적극적으로 차단하는 액티브 노이즈 캔슬링(ANC) 모드 또는 외부 소리를 수용하는 주변 소리 모드 중에서 선택하십시오.

마이크

마이크 하위 탭에서는 모든 마이크 오디오 출력 설정을 변경할 수 있습니다.

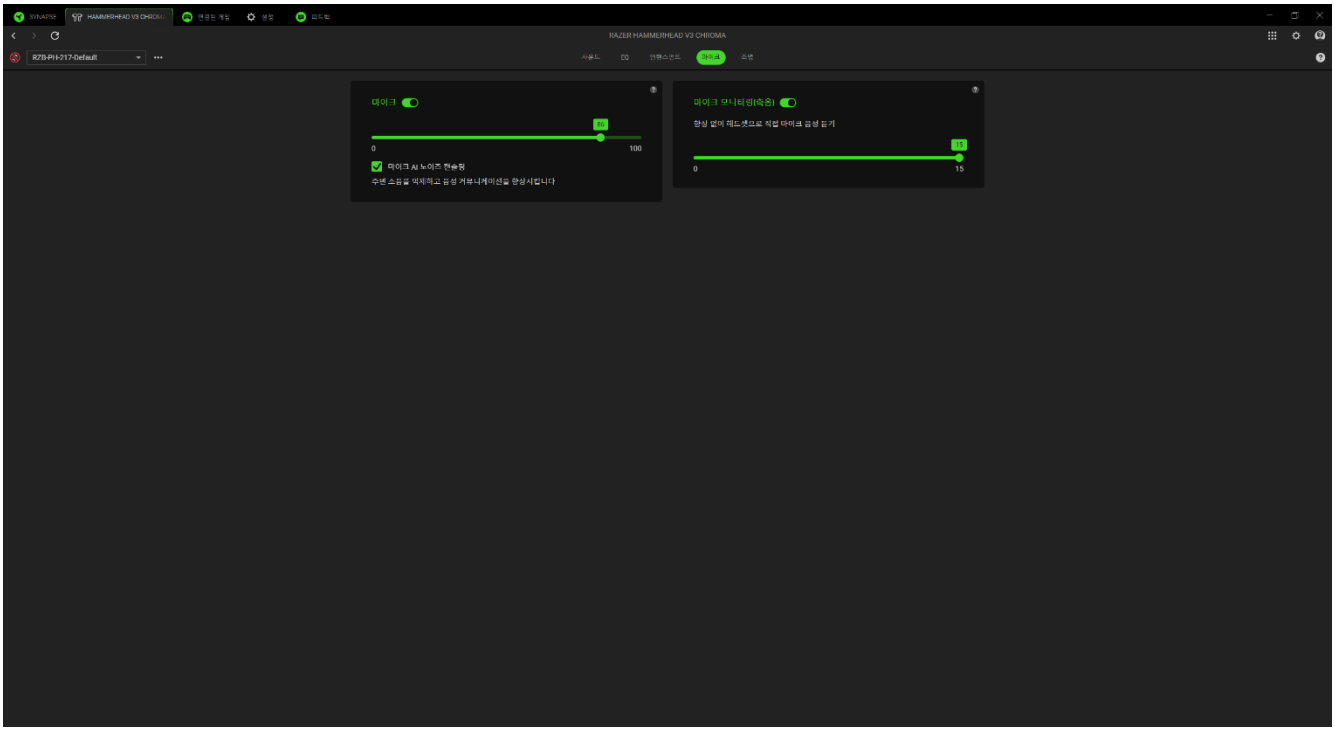

마이크


토글을 사용하여 마이크 볼륨을 조정하거나 비활성화할 수 있습니다.

마이크 모니터링(측음)

이 설정을 토글하여 헤드셋을 통해 마이크의 사운드를 직접 모니터링하고 원하는 대로 모니터링 볼륨을 조정할 수 있습니다.

조명

조명 하위 탭으로 Razer 장치의 조명 설정을 수정할 수 있습니다.

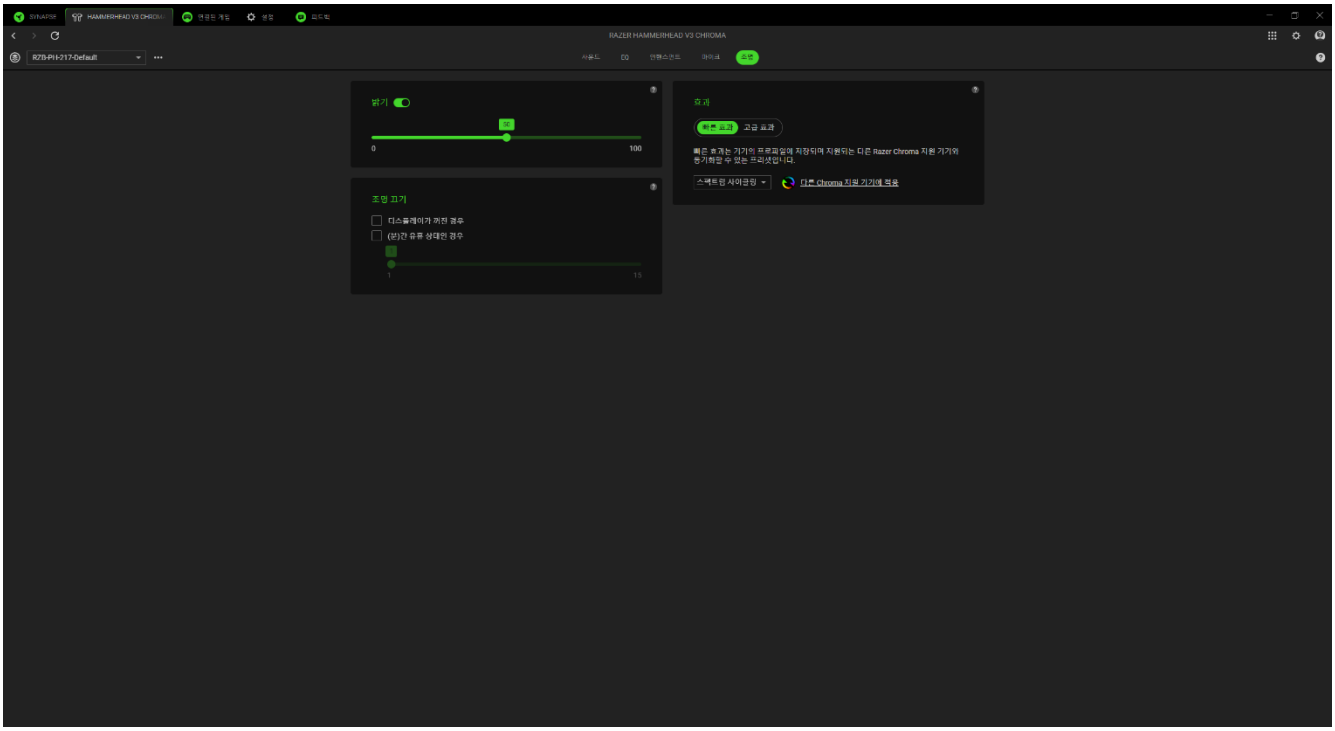

밝기

밝기 옵션을 토글하여 Razer 장치의 조명을 끄거나 슬라이더를 사용하여 조도를 높이거나 낮출 수 있습니다.

조명 끄기

이 절전 도구를 사용하면 시스템 디스플레이가 꺼질 때 디바이스의 조명을 비활성화하거나 일정 시간 동안 사용하지 않으면 자동으로 전원을 끌 수 있습니다.

빠른 효과

아래 목록에 나열된 여러 가지 빠른 효과를 기기 조명에 적용할 수 있습니다.

	이름	설명	설정 방법
	브리딩	조명이 선택한 색상으로 점점 밝아졌다가 희미해지기를 반복합니다.	최대 2 개의 색상 또는 무작위 색상을 선택합니다

	스펙트럼 사이클링	조명이 1,680 만 개의 컬러로 계속해서 변화합니다.	추가 커스터마이징이 필요 없습니다
	스태틱	헤드셋이 선택한 색상으로 유지됩니다.	색상을 선택합니다.

다른 Razer Chroma 지원 가능 기기가 있는 경우에는 Chroma 동기화 버튼( )을 클릭하여 Razer 기기와 빠른 효과를 동기화할 수 있습니다.

고급 효과

고급 효과 옵션으로 사용자가 Razer Chroma 를 지원하는 주변기기에서 사용하고 싶은 Chroma 효과 프로파일을 선택할 수 있습니다. 나만의 Chroma 효과 프로파일을 설정하려면 Chroma Studio 실행 버튼(LAUNCH CHROMA STUDIO)을 누르면 됩니다.


여기에 나열된 일부 조명 효과는 기기에서 사용하지 못할 수도 있습니다. 선택된 조명 효과를 지원하는 Razer 기기만 동기화됩니다. LED 표시등은 커스텀 설정할 수 없습니다.

연결된 게임

연결된 게임 탭에서는 앱을 추가하거나, 앱에 연결된 주변기기를 보거나, 나열된 앱을 검색할 수 있습니다.

게임


게임 하위 탭에서 앱을 주변기기에 연결할 수 있습니다. 게임을 알파벳 순서, 최근 플레이 또는 최다 시간 플레이를 기준으로 정렬할 수도 있습니다. 앱은 Razer 기기에 연결되어 있지 않은 경우에도 여기에 나열됩니다. 화면에 목록에 없는 앱을 추가하려면 추가 버튼(+)을 사용하여 수동으로 검색하거나 스캔 버튼( )을 사용하여 자동으로 검색할 수 있습니다. 목록에서 특정 게임이나 프로그램을 찾으려면 검색 버튼( )을 클릭합니다.

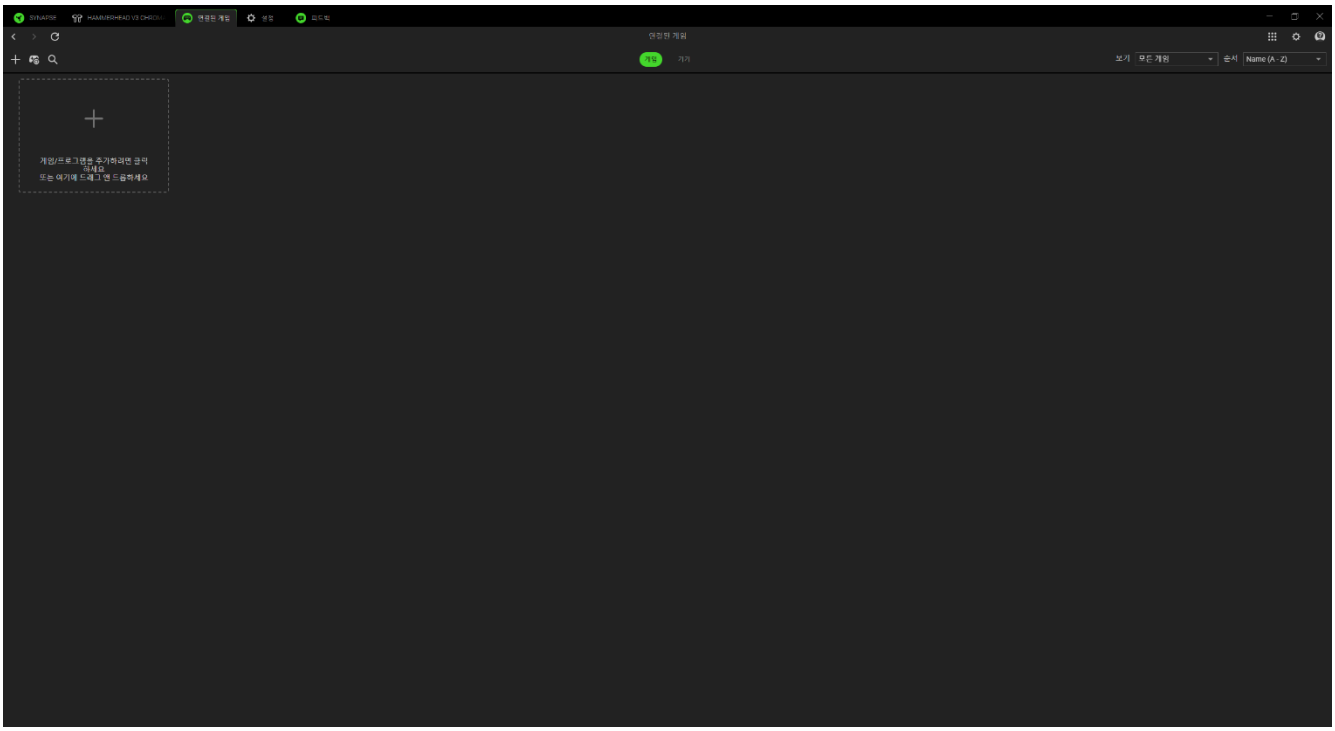

앱을 Razer 기기에 연결하려면 목록에서 해당 앱을 클릭하고 기기와 해당 프로파일을 선택하세요. 이렇게 하면 앱을 실행할 때마다 기기가 선택한 프로파일로 자동 설정됩니다.

기기

기기 하위 탭에서 주변기기를 보고 주변기기에 연결된 앱을 확인할 수 있습니다. 기기를 선택하면 연결된 앱 목록을 보거나 새 앱을 추가하거나 연결된 앱을 제거할 수 있습니다. 보기 및 순서 드롭다운 목록을 사용하여 해당 앱을 필터링할 수 있습니다. 주변기기에 목록에 없는 앱을 추가하려면 실행 파일을 상자 안에 끌어다 놓거나 추가 버튼(+)을 사용하여 검색 창을 열면 됩니다. 검색 창에서 새로 고침 버튼(↻)을 클릭하여 설치된 앱을 다시 스캔하거나, 검색 버튼(🔍)을 클릭하여 목록에서 특정 게임이나 프로그램을 찾거나, 찾아보기 링크를 클릭하여 앱을 수동으로 검색할 수 있습니다.

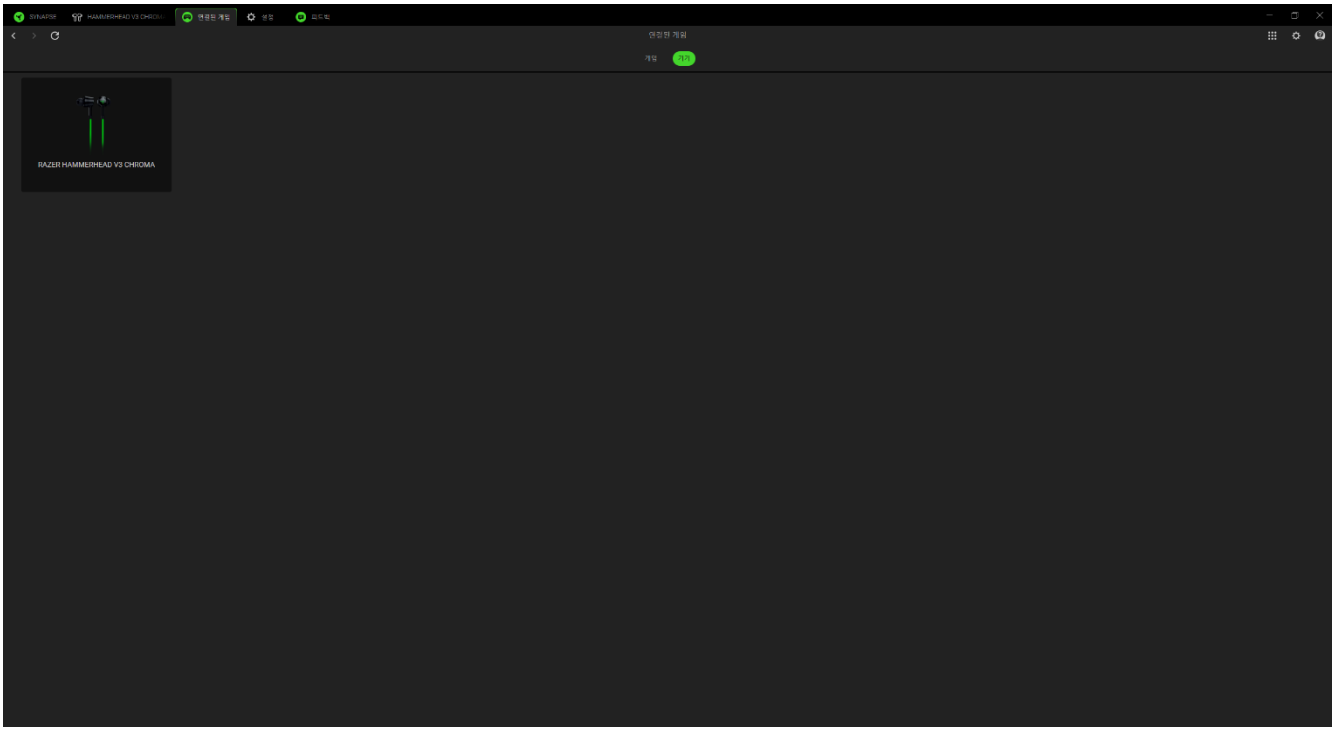


앱을 Razer 기기에 연결하려면 검색 상자에서 앱 왼쪽 상단의 체크 상자를 클릭합니다. 이렇게 하면 앱을 실행할 때마다 기기가 선택한 프로파일로 자동 설정됩니다.

설정

(⚙) 버튼을 클릭하여 액세스할 수 있는 설정 탭에서는 아래 나열된 다양한 옵션을 구성할 수 있습니다.

Synapse

Synapse 하위 탭에서는 앱과 관련된 옵션을 찾을 수 있습니다.

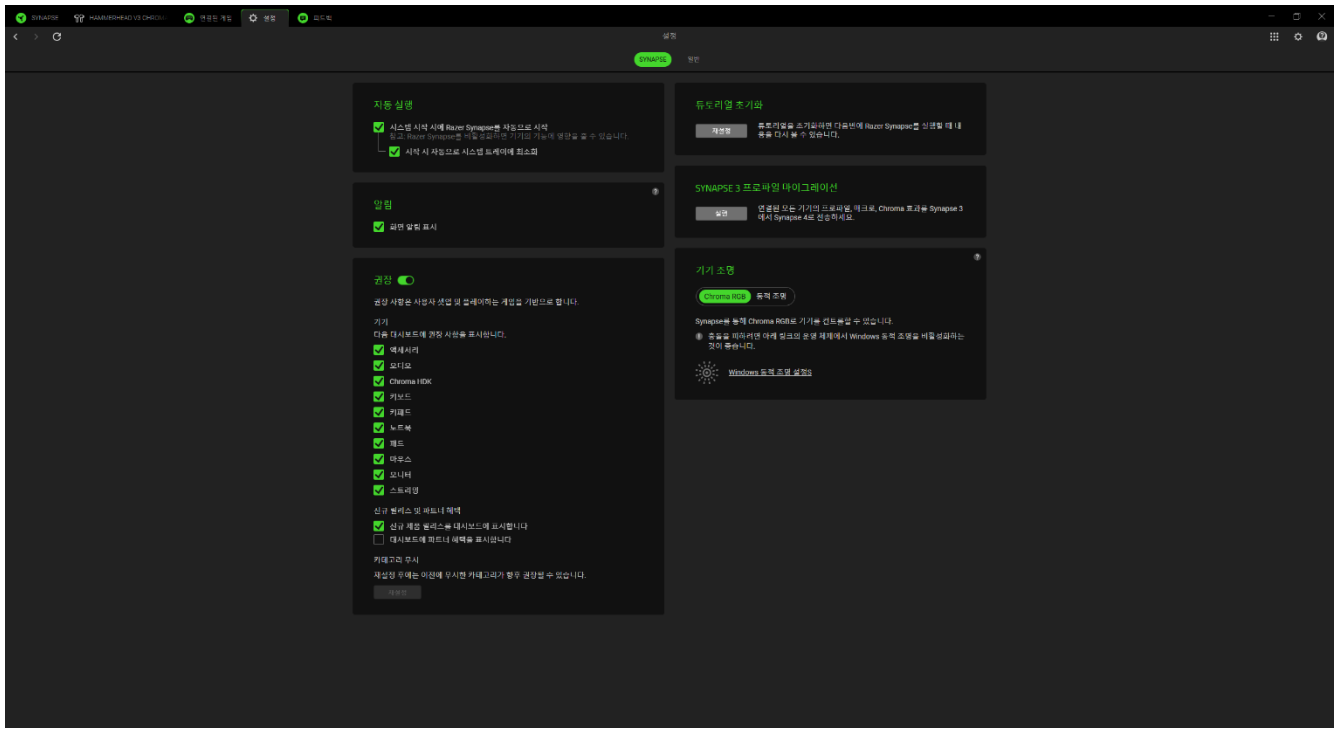

자동 실행

자동 실행 옵션을 사용하면 앱의 시작 동작을 구성할 수 있습니다.

권장

추천을 통해 설치된 기기와 연결된 게임을 기반으로 대시보드에 최신 제품 및 기능을 표시할 수 있습니다.

기기 조명

이 옵션을 사용하면 기기에서 조명 효과를 제어할 앱을 선택할 수 있습니다.

알림


알림 옵션을 사용하면 전체 화면 앱을 실행하는 경우에도 앱이 화면 알림을 표시할 수 있습니다.

튜토리얼 초기화

재설정 버튼을 선택하면 Razer Synapse 의 기능에 익숙해지는 데 도움이 되는 모든 튜토리얼이 다시 활성화됩니다.

일반

일반 하위 탭은 앱의 기타 옵션에 액세스하고 소프트웨어에 대한 추가 정보를 찾을 수 있는 섹션입니다.

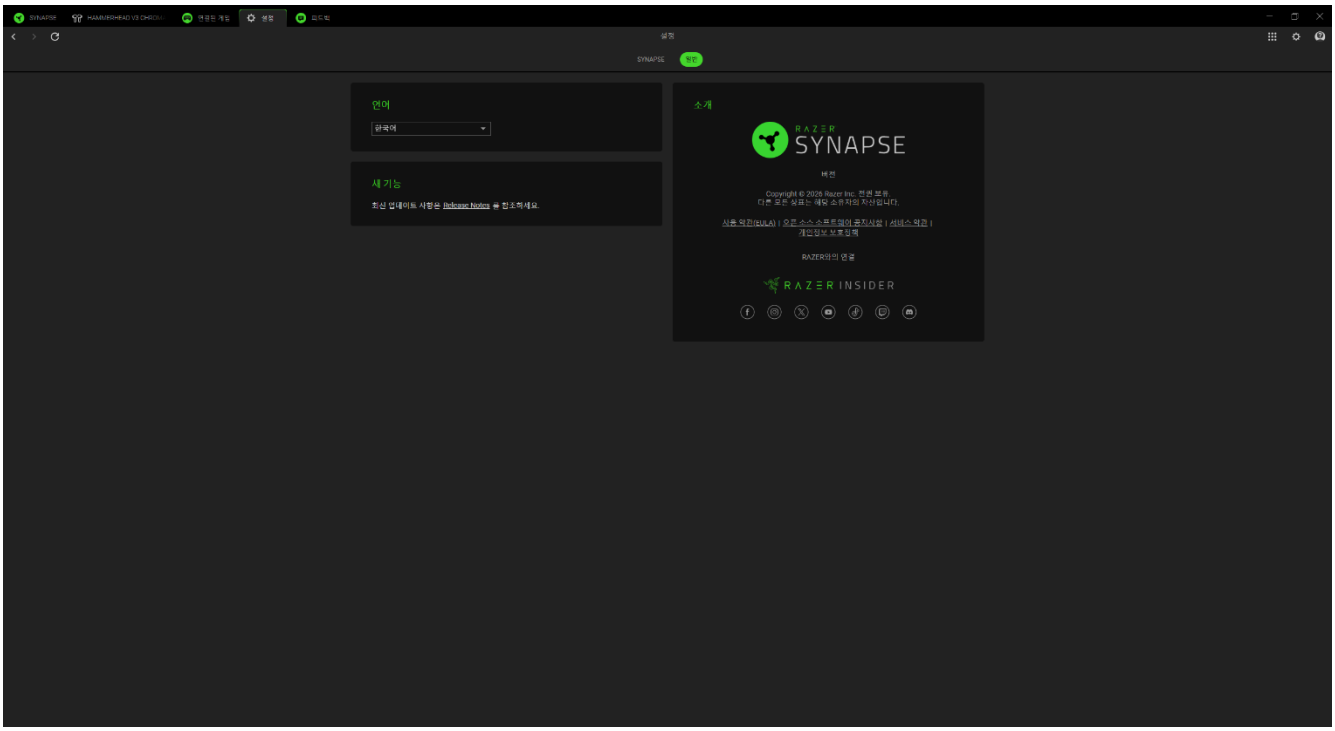

언어

이 옵션을 사용하면 Razer Synapse 의 표시 언어를 변경할 수 있습니다.

새로운 기능


제공된 링크를 통해 최신 Razer Synapse 릴리스 노트를 확인하세요.

소개

소개 섹션에는 현재 소프트웨어 버전을 확인할 수 있고 저작권 문구가 표시되며 Razer 의 사용 약관에 대한 관련 링크가 제공됩니다. 이 옵션을 사용하여 Razer 의 소셜 커뮤니티에 빠르게 액세스할 수도 있습니다.

피드백

Razer Synapse 를 개선할 수 있도록 소프트웨어에 대한 의견, 제안, 문제점을 알려주세요. 이 탭을 사용하여 직접 문의하고 버그 신고에 대한 보상도 받을 수 있습니다.

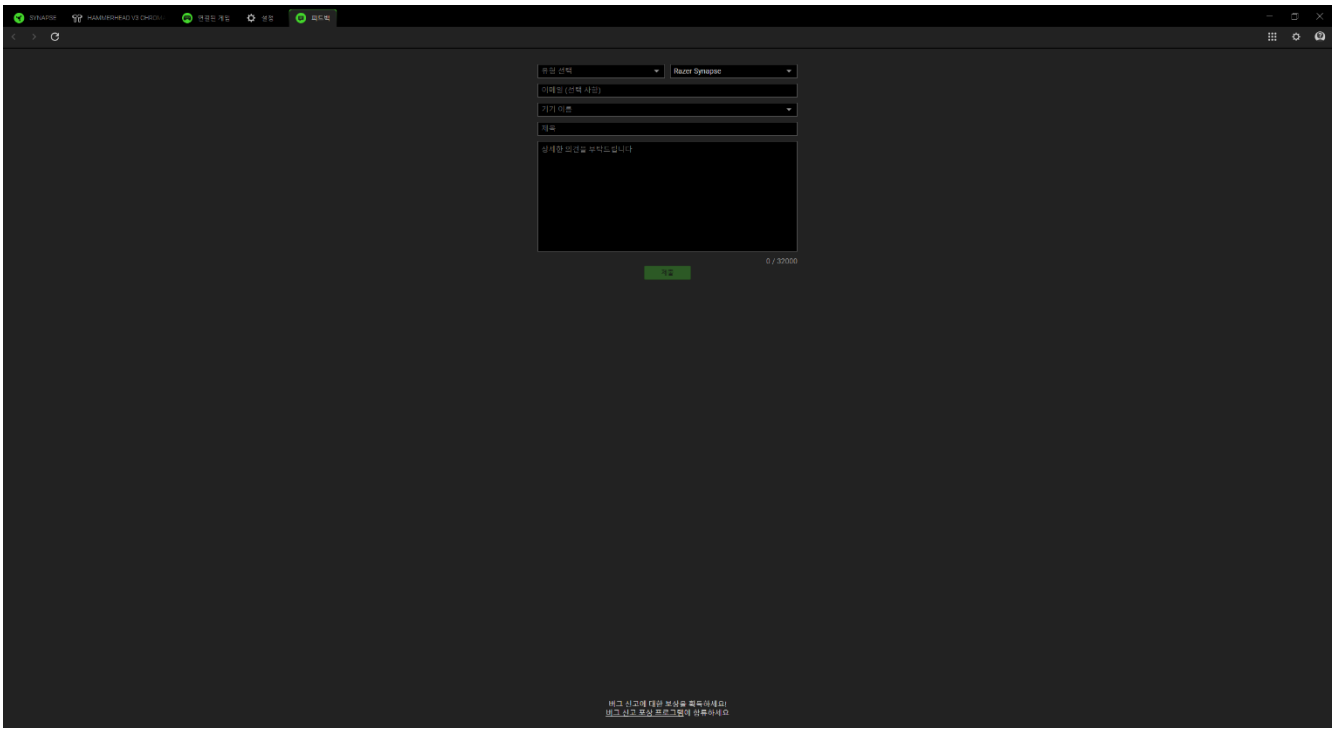

7. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Hammerhead V3 Chroma 를 최대한 안전하게 사용하려면 다음 안내를 따르십시오.

장치의 사용에 문제가 있거나 문제 진단을 통해 해결되지 않는 경우에는, 장치의 플러그를 뽑은 후 Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com 을 방문하여 지원을 받으십시오.

장치를 분해하지 말고(분해하는 경우 보증이 무효가 됨) 비정상적인 전류 부하에서 장치를 작동하지 마십시오.

기기를 액체, 습기 또는 수분으로부터 멀리 보관하십시오. 지정된 온도 범위(0°C(32°F) ~ 40°C(104°F)) 내에서만 장치를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 장치의 플러그를 뽑거나 스위치를 꺼서 온도를 최적의 수준으로 안정화하십시오.

이 장치는 낮은 볼륨에서도 외부 주변의 소리를 차단하여 외부 상황에 대한 인지 능력을 떨어뜨립니다. 주변 상황을 적극적으로 인지할 필요가 있는 활동을 하는 경우에는 장치를 착용하지 마십시오.

오랜 기간 지나치게 높은 볼륨으로 오디오를 재생하면 청각 기능에 손상을 입을 수 있습니다. 또한 일부 국가의 규정에 따르면 청각 기능에 영향을 주는 한도를 하루 8 시간 최대 사운드 레벨 86dB 로 정하고 있습니다. 따라서 장시간 청취할 때는 음량을 편안한 수준으로 낮추는 것이 좋습니다. 여러분의 청각 기능을 잘 보호하십시오.

유지관리 및 사용

Razer Hammerhead V3 Chroma 는 최소한의 관리만 해주면 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 한 달에 한 번 컴퓨터에서 분리하여 소량의 따뜻한 물에 적신 부드러운 천이나 면봉으로 장치를 닦아서 먼지가 쌓이지 않게 하십시오. 비누나 자극적인 세척제를 사용하지 마십시오.

8. 법적 고지

저작권 및 지적 재산권 정보

©2026 Razer Inc. All rights reserved. Razer, 삼두사 로고, Razer 로고, "For Gamers. By Gamers."는 미국 또는 기타 국가에서 Razer Inc. 및/또는 제휴사의 상표 또는 등록 상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다.

Windows 및 Windows 로고는 Microsoft 회사 그룹의 상표 또는 등록 상표입니다.

Razer Inc.(이하 “Razer”)는 이 안내서에서 언급된 제품과 관련하여 (등록 여부와 관계없이) 저작권, 상표, 영업 비밀, 특허, 특허 신청 또는 기타 지적 재산권을 보유하고 있을 수 있습니다. 이 안내서를 제공한다고 해서 그러한 저작권, 상표, 특허 또는 기타 지적 재산권에 대한 라이선스를 제공하는 것은 아닙니다. Razer Hammerhead V3 Chroma (이하 “제품”)는 포장 등에 실린 사진과 다를 수 있습니다. Razer 는 발생할 수 있는 이러한 차이 또는 오류에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기에 포함된 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

제품 제한 보증

제품 제한 보증에 대한 최신 및 현행 조건을 확인하려면 razer.com/warranty 를 방문하십시오.

책임의 한계

Razer 는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 모든 이익 손실, 정보나 데이터의 소실과 특별하고 우발적이며 간접적이고 징벌적, 결과적인 또는 우발적 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 어떠한 상황에도 Razer 의 책임 부담액은 제품의 소매 가격을 초과하지 않습니다.

일반

이 조항은 제품을 구매한 사법 관할 지역의 법률을 적용하여 해석됩니다. 본 계약의 어떠한 조항이 유효하지 않거나 집행력이 없는 경우 해당 조항(유효하지 않거나 집행력이 없는 한)은 무효하며 제외된 것으로 간주되나 기타 나머지 조항은 어떠한 조항도 효력이 상실되지 않습니다. Razer 는 사전 통고 없이 언제든지 어떠한 조항이든 변경할 수 있는 권리가 있습니다.