

RAZER HAMMERHEAD V3 CHROMA


GUIA PRINCIPAL

CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM 2
2. DO QUE VOCÊ PRECISA 3
3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA 3
4. PRIMEIROS PASSOS 4
5. UTILIZANDO O SEU RAZER HAMMERHEAD V3 CHROMA 5
6. CONFIGURAR O EARBUDS 7
7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO 22
8. INFORMAÇÕES LEGAIS 23

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Hammerhead V3 Chroma

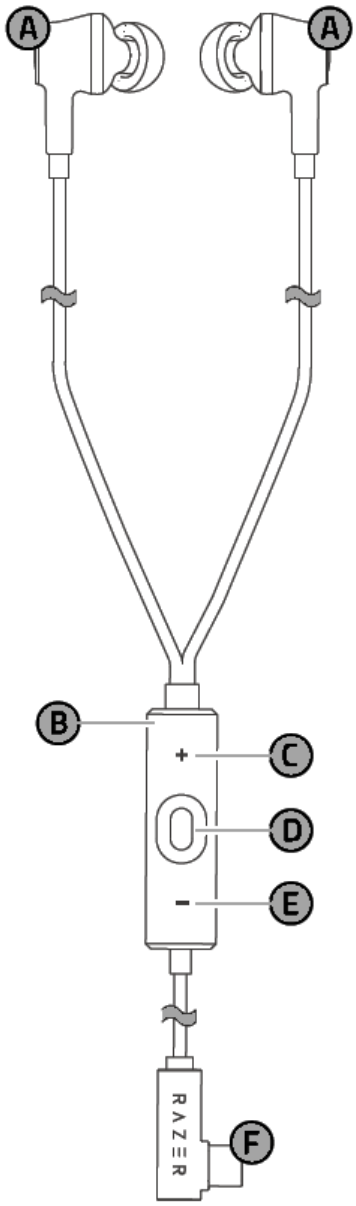

A. Design de driver duplo alimentado por Razer Chroma™ RGB

B. Controlador em linha com microfone omnidirecional

C. Botão para aumentar volume

D. Botão Central

E. Botão para baixar volume

F. Conector USB Tipo C

- Pontas auriculares de silicone em 3 tamanhos (P, M* e G)



- Guia de informações importantes sobre o produto

** Pré-instaladas nos fones earbud*

2. DO QUE VOCÊ PRECISA


REQUISITOS DO PRODUTO

- Dispositivos de áudio com porta USB Tipo C

REQUISITOS DO RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 (ou superior)
- Conexão com a Internet para a instalação do software

3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA

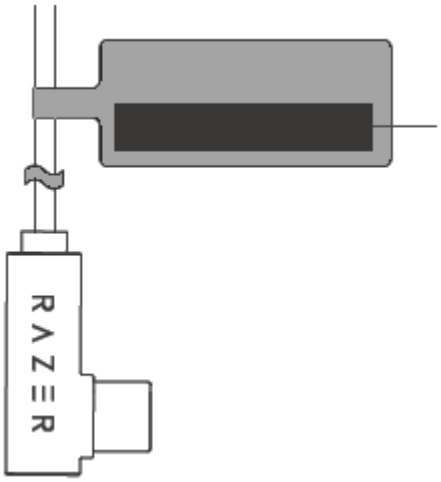

O número de série do seu produto pode ser encontrado aqui.




Você tem um ótimo dispositivo. Agora, deixe-o ainda melhor. Registre o seu dispositivo em razerid.razer.com para obter cobertura e desbloquear benefícios exclusivos da Razer.

É necessário um Comprovante de Compra válido para solicitar a Garantia Limitada.

4. PRIMEIROS PASSOS


CONECTAR OS FONES EARBUD

1.

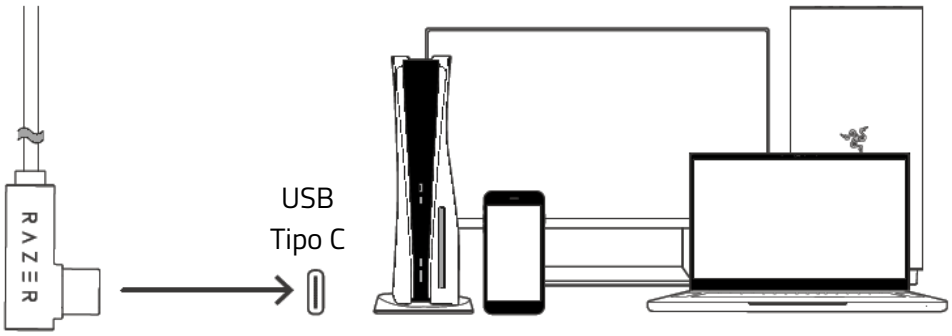

Instale o Razer Synapse quando solicitado ou baixe o instalador em razer.com/synapse.

2.

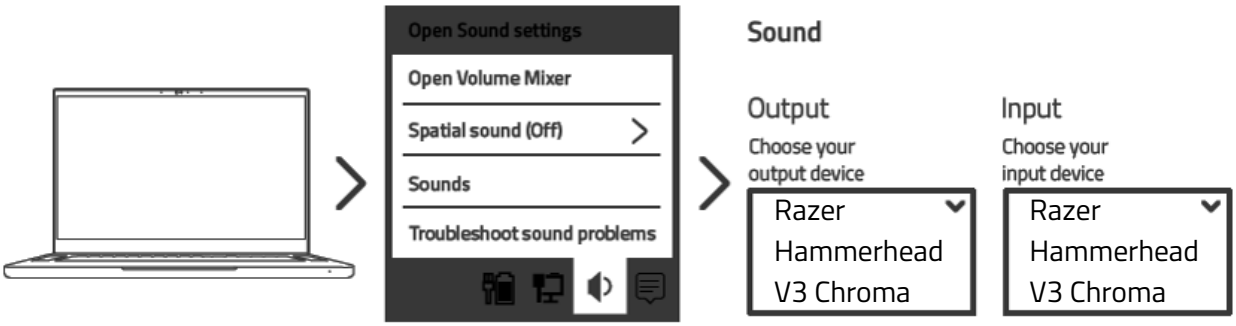

Ao usar os fones de ouvido com um dispositivo compatível, defina o Razer Hammerhead V3 Chroma como dispositivo de entrada e saída padrão (se aplicável).

3.

Vivencie um som posicional preciso especificamente projetado para jogos, filmes e música.


1. Baixe o software 7.1 Surround Sound em razer.com/7.1-surround-sound
2. Registre seu produto em razerid.razer.com/products para receber o código de ativação no seu e-mail.

** Disponível apenas no Windows 11 (ou superior)*

Saiba mais sobre seus fones de ouvido para jogos em support.razer.com

5. UTILIZANDO O SEU RAZER HAMMERHEAD V3 CHROMA

SUBSTITUIR AS PONTAS AURICULARES EM SILICONE

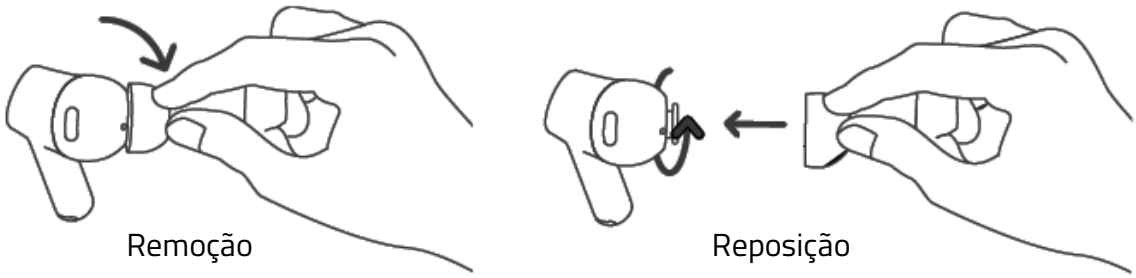

Remoção Reposição

Devido aos diferentes tamanhos dos canais auditivos de cada pessoa, recomenda-se trocar as pontas auriculares por um tamanho maior ou menor para melhorar o conforto e a qualidade de som e obter uma vedação adequada.

OMO USAR O CONTROLE INTEGRADO

Estão disponíveis as seguintes funções remotas integradas com a conexão ao seu dispositivo móvel.

Observação: Alguns recursos listados aqui podem não ser aplicáveis a determinados dispositivos Android

+	**BOTÃO AUMENTAR VOLUME**	
	Pressionar uma vez	Aumentar o volume de áudio
−	**BOTÃO PARA DIMINUIR VOLUME**	
	Pressionar uma vez	Diminuir o volume de áudio
	BOTÃO CENTRAL	
	Pressionar uma vez	Reproduzir/pausar a faixa atual
		Aceitar chamadas recebidas ou finalizar a chamada atual
	Pressione e segure uma vez	Silencia ou ativa o microfone.

	Recusar uma chamada recebida
Pressione duas vezes	Alternar entre as opções de cancelamento ativo de ruído (ANC ligado/Ambiente/ANC desligado)
Pressione duas vezes e segure	Alternar entre os efeitos de iluminação Chroma
Pressione três vezes	Alternar entre as configurações de EQ (Música/Jogo/Voz/Filme/Personalizado)

Saiba mais sobre seus fones de ouvido para jogos em support.razer.com

6. CONFIGURAR O EARBUDS

Isenção de responsabilidade: Este guia fornece uma visão geral do aplicativo do Novo Razer Synapse e pode abranger apenas parcialmente alguns dos recursos de seu dispositivo. O novo Razer Synapse requer uma conexão com a Internet para instalar, atualizar, acessar e salvar recursos baseados em nuvem. O registro em uma conta Razer ID é opcional, mas recomendado. Todas as características listadas aqui estão sujeitas a alterações com base na versão atual, dispositivos conectados e complementos suportados.

SYNAPSE

A guia Synapse é a guia padrão para quando o Razer Synapse é aberto. Use os seguintes botões abaixo para navegar na interface do usuário:

— Minimizar

Ao clicar nesse botão, o aplicativo será minimizado na barra de tarefas enquanto estiver sendo executado em segundo plano.

❐ Maximizar

Esse botão expande a janela do navegador para preencher a tela inteira. Para restaurar a janela ao seu tamanho original, clique novamente no botão de maximização.

✕ Fechar

Esse botão fechará todas as guias relevantes e encerrará o aplicativo completamente.

‹ Guia anterior

Ao clicar nesse botão, você retornará à última guia que visitou.

› Próxima guia

Clicar nesse botão o levará para a próxima página se você tiver usado recentemente o botão Guia anterior.

↻ Guia Atualizar

Esse botão recarrega a página atual. Use essa opção se uma página não estiver sendo exibida corretamente ou se você quiser ver o conteúdo mais recente.

Baixar Atualização

Se esse botão for exibido, isso significa que há alterações no aplicativo. Use essa opção se uma página não estiver sendo exibida corretamente ou se você quiser ver o conteúdo mais recente.

Mais

Clicar nesse botão abrirá uma janela pop-up para que você possa acessar facilmente as guias Dispositivos, Módulos e Outros aplicativos instalados.

Configurações

Clicar nesse botão abrirá a guia Configurações, para que você possa alterar rapidamente as configurações desse aplicativo.

Perfil


Esse botão abrirá uma janela pop-up para acessar as opções Log in, Feedback, Avalie este software, Adicionar Dispositivo Wi-Fi e Sair.

Informações

Ao passar o mouse sobre esse botão, aparecerá uma informação adicional sobre um recurso ou função.


Painel

A subguia do Painel é uma visão geral do seu Razer Synapse, onde você pode acessar todos os seus dispositivos, módulos e serviços online Razer.

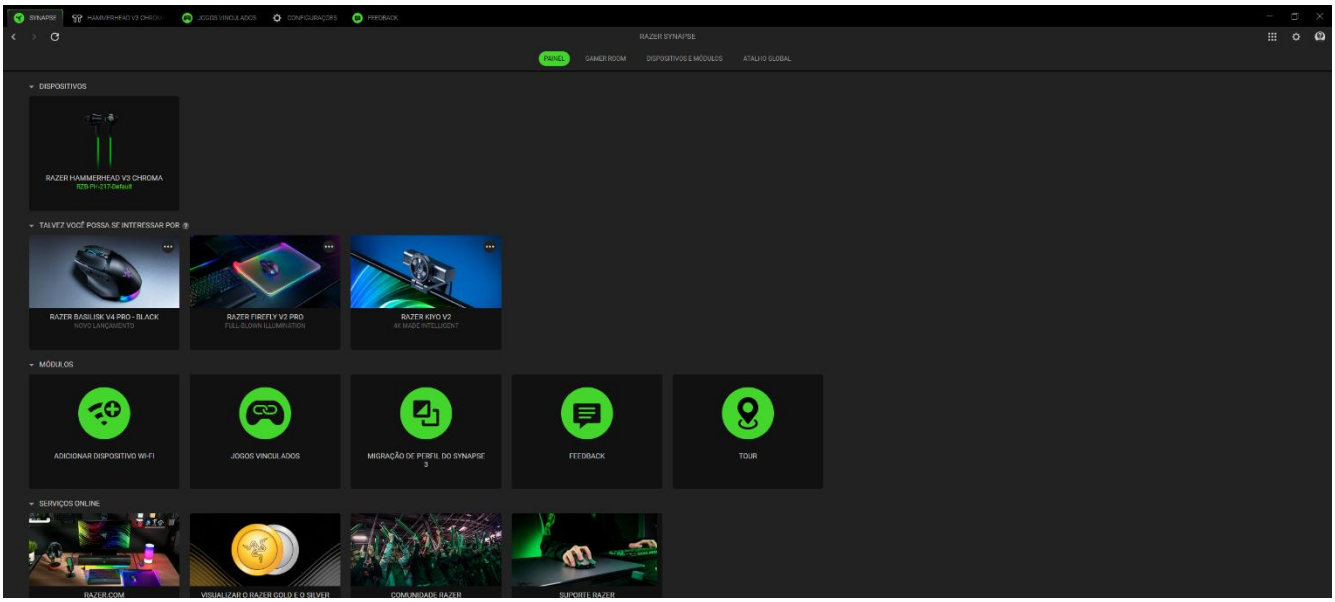

Gamer Room

A subguia Gamer Room mostra todos os dispositivos com o recurso Luzes Razer Aether. A partir daqui, você pode visualizar e gerenciar seus dispositivos compatíveis com o Gamer Room.

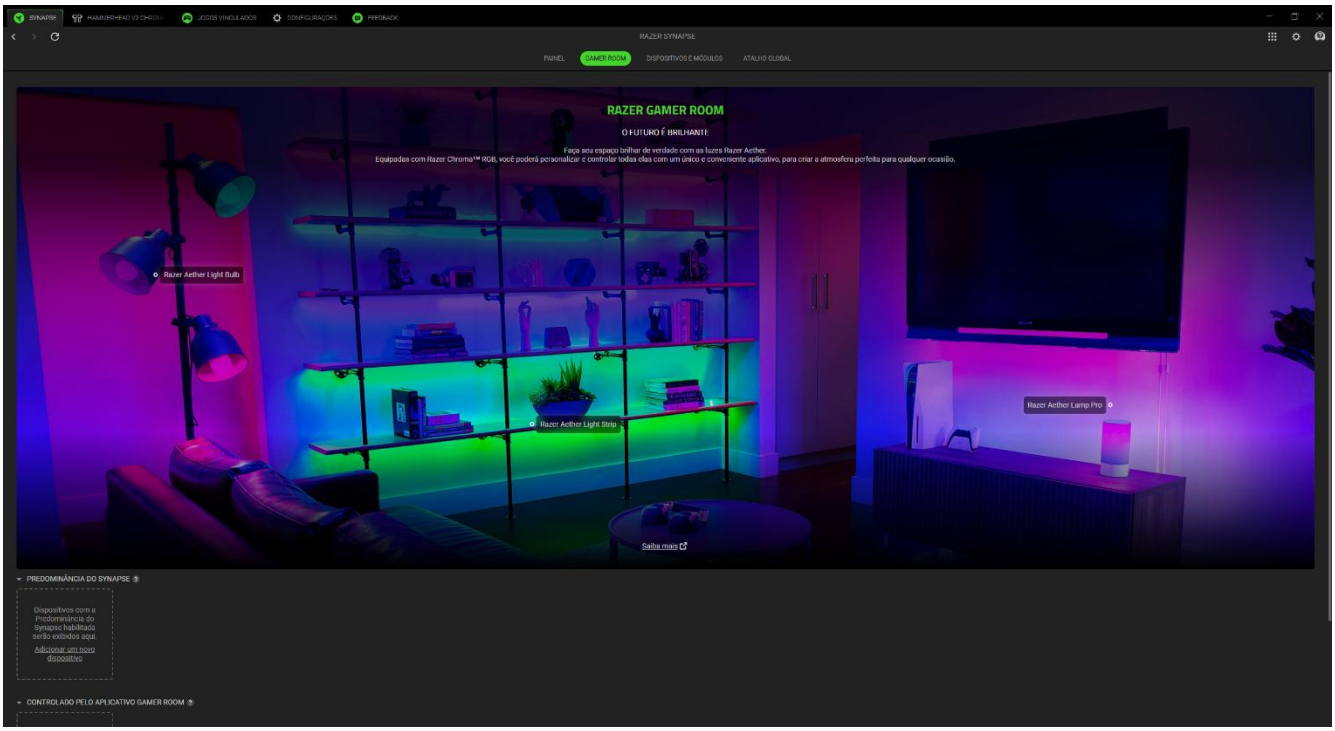

Predominância do Synapse


Esta seção permite selecionar e personalizar a iluminação do seu dispositivo e fazê-lo reagir a jogos habilitados para Chroma e aplicativos Chroma Connect usando o Razer Synapse.

Controlado pelo Aplicativo Gamer Room

Esta seção exibe todos os dispositivos compatíveis controlados remotamente pelo aplicativo Gamer Room.

Dispositivos e Módulos


A subguia Módulos exibe todos os módulos instalados e disponíveis para instalação.

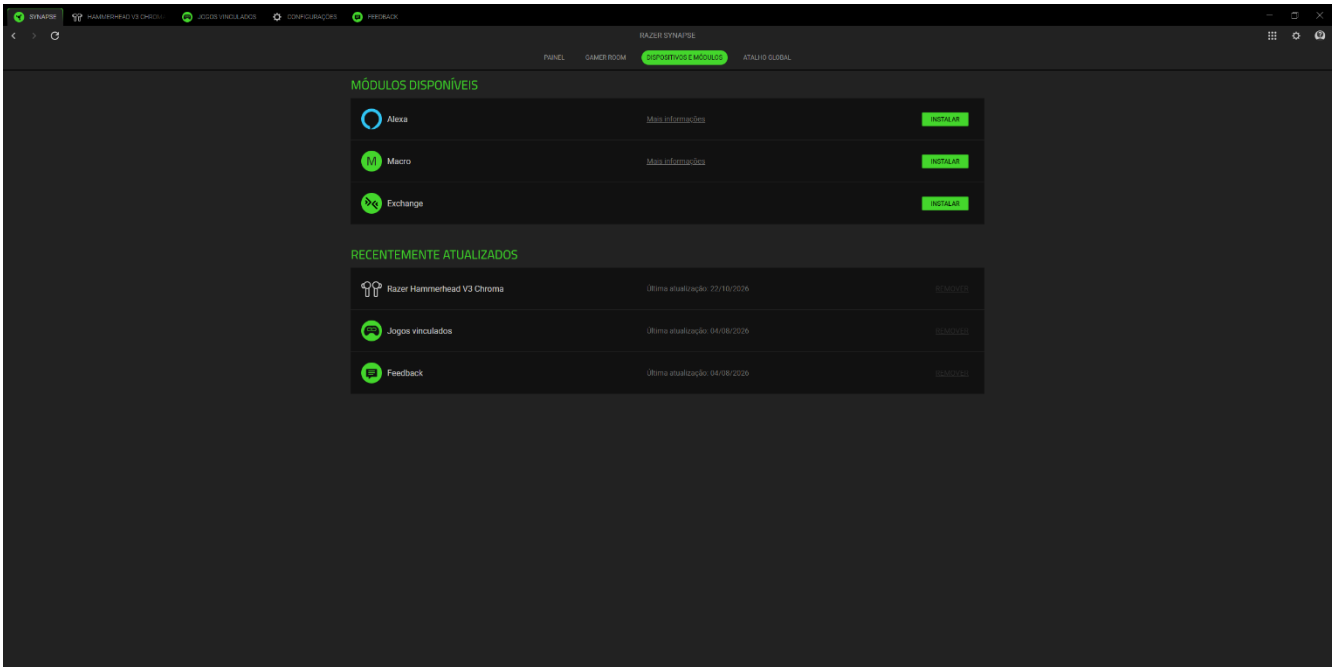

Atalhos Globais

Vincule operações ou funções do Razer Synapse para personalizar combinações de teclas a partir dos comandos de qualquer dispositivo habilitado para Razer Synapse, que se aplicarão a todos os perfis do dispositivo.

Apenas comandos de dispositivos habilitados para Razer Synapse serão reconhecidos.

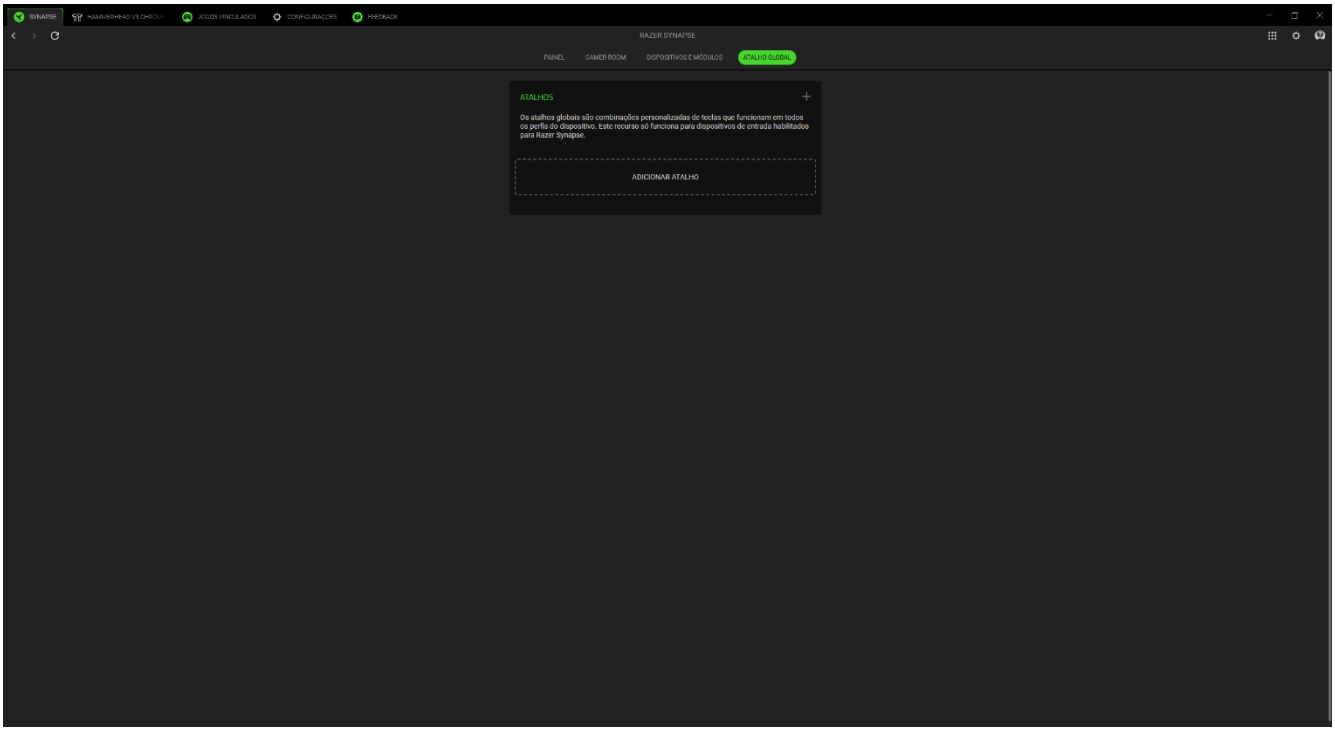

HAMMERHEAD V3 CHROMA

A guia Hammerhead V3 Chroma é a guia principal do headset Razer. Aqui, é possível alterar as configurações do dispositivo, como a iluminação (se compatível), a definição e a personalização de perfis de equalização e o ajuste do volume geral do sistema ou do volume individual de todos os aplicativos ativos. Quaisquer alterações nesta guia são automaticamente salvas no seu sistema local e no armazenamento na nuvem. Use os seguintes botões abaixo para acessar as opções do seu perfil:

▾ Barra suspensa de perfis


Clicar nessa barra suspensa exibirá todos os perfis desse dispositivo para que você possa mudar rapidamente de perfil.

••• Diversos

Clicar nesse botão abrirá uma janela pop-up com opções relacionadas ao seu perfil atual.

Som

A subguia Som serve para ajustar e modificar as configurações de áudio do dispositivo.

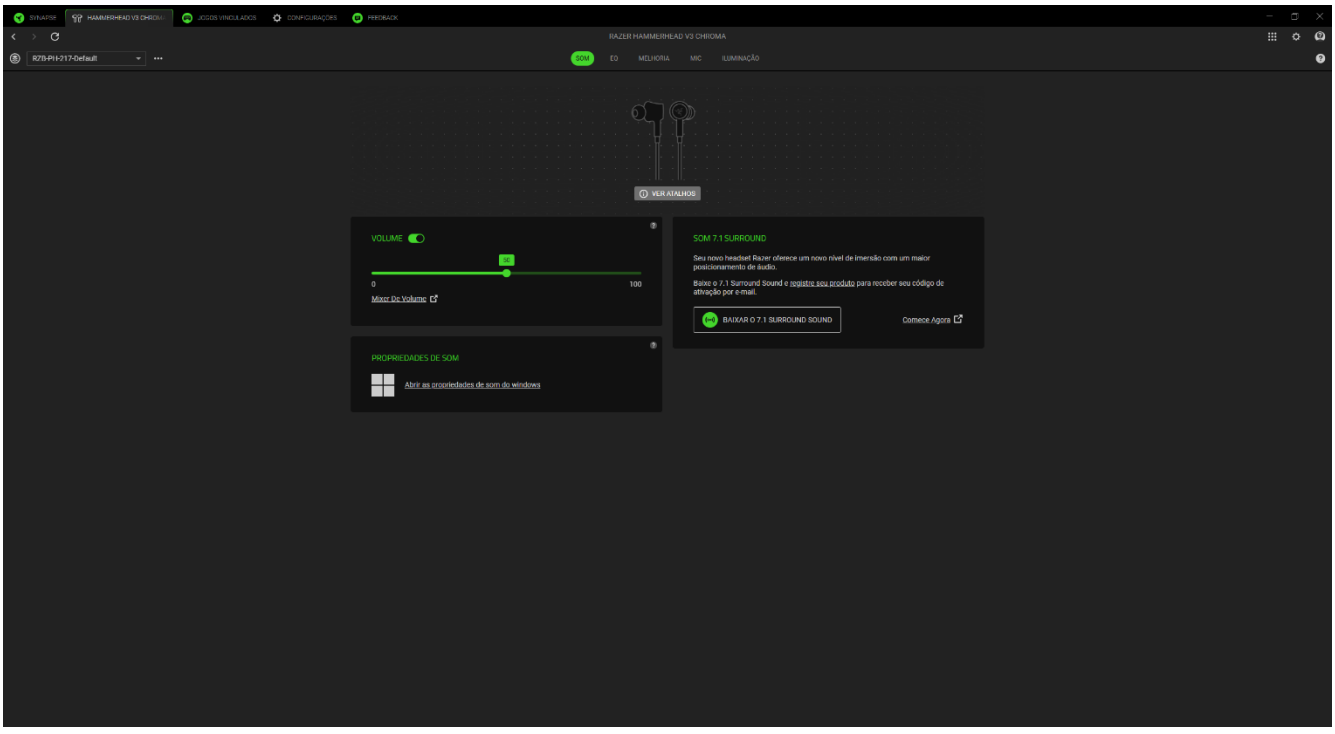

Perfil

Um Perfil é um sistema de armazenamento de dados que mantém todas as configurações do seu dispositivo Razer. Por padrão, o nome do perfil se baseia no nome do seu sistema. Ao clicar na barra suspensa (▾), todos os perfis desse dispositivo serão exibidos para que você possa alternar

rapidamente entre eles. Para adicionar, importar, renomear, duplicar, exportar ou excluir um perfil, pressione o botão Outros (•••) correspondente ao perfil.

Volume

Ajusta o volume do áudio do dispositivo. Também é possível ajustar o volume geral do sistema ou os volumes individuais de cada aplicativo usando o mixer de volume do Windows.

Propriedades de som


Abra a janela de Propriedades de Som do Windows para gerenciar as configurações de som do sistema, por exemplo, as configurações do dispositivo de reprodução e gravação, os esquemas de som e a atividade de comunicação padrão.

7.1 Surround Sound

As funções a seguir só estão disponíveis para dispositivos que vêm com o THX Spatial Audio: Saiba quais dispositivos incluem o 7.1 Surround Sound


EQ

Selecione qualquer uma das predefinições disponíveis para o equalizador, criadas para oferecer a melhor experiência de áudio para a imersão no jogo, a visualização de filmes ou a reprodução da sua música preferida. Ao ajustar manualmente qualquer predefinição do equalizador, ela será automaticamente definida em “Personalizado”.

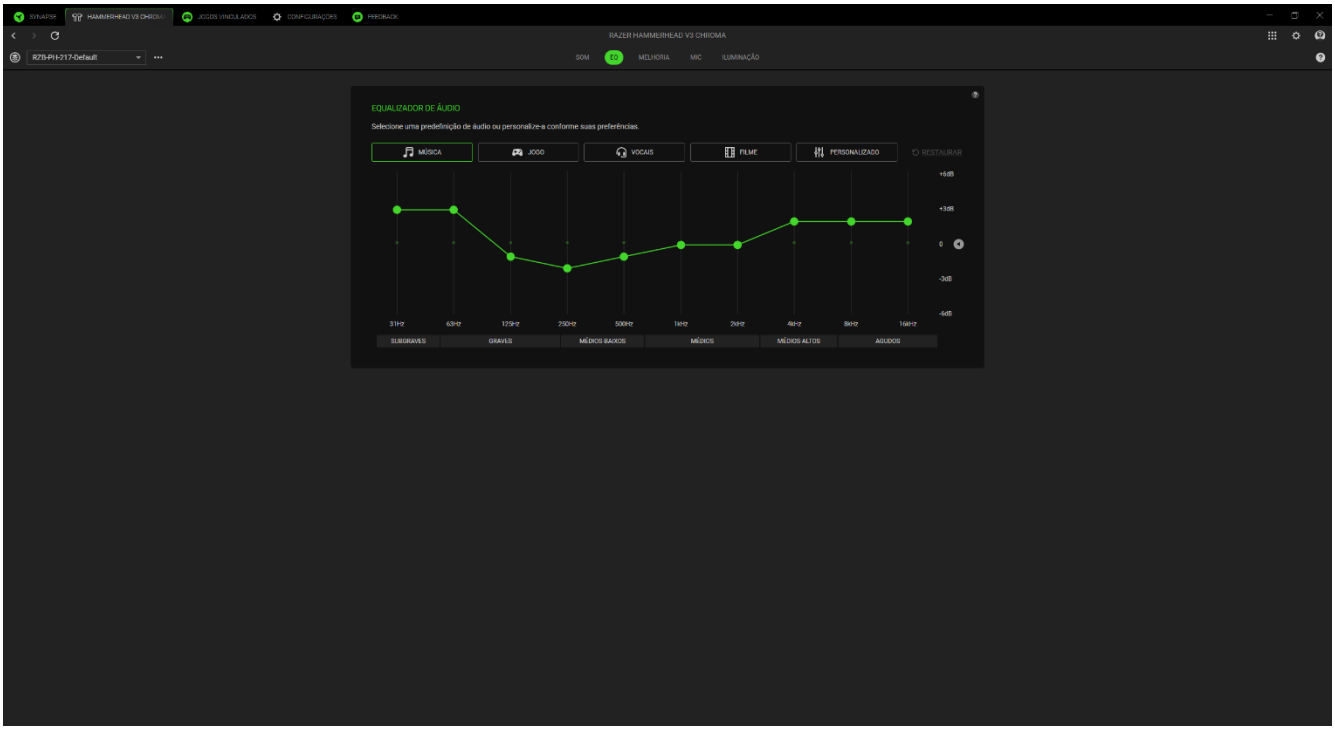

Melhoria

A subguia Melhoria tem a função de personalizar a frequência de resposta e as configurações do áudio de entrada do seu sistema de áudio.

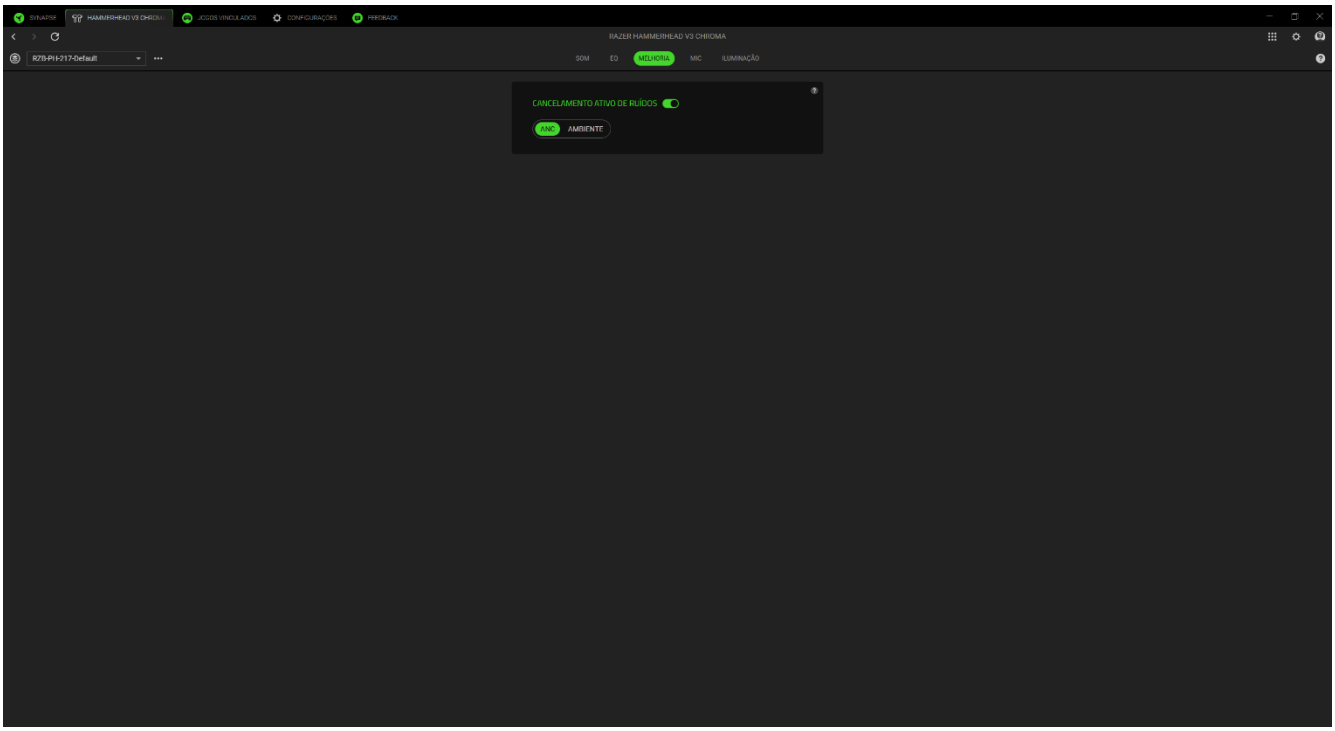


Cancelamento Ativo De Ruídos

Escolha entre o modo de Cancelamento Ativo de Ruído (ANC), que suprime ativamente os sons externos, ou o modo Ambiente, que permite a entrada de sons externos.

Mic

A subguia Mic permite que você altere todas as configurações do áudio do microfone de saída.

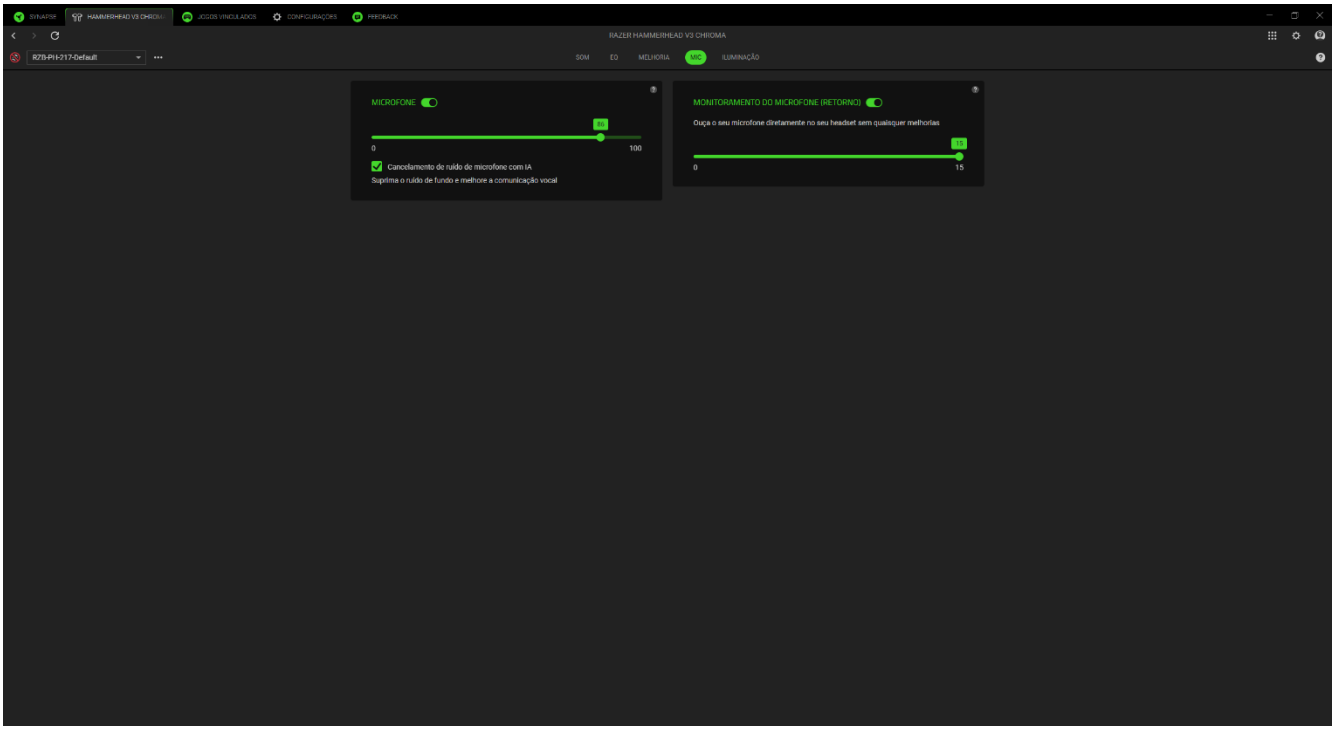

Microfone


Ajuste o volume do microfone ou desligue-o usando o botão de alternar.

Monitoramento do microfone (retorno)

Mude essa configuração para monitorar o som do microfone diretamente pelo headset, ajustando o volume de monitoramento conforme desejado.

Iluminação

A subguia Iluminação permite que você modifique as configurações de iluminação do seu dispositivo Razer.

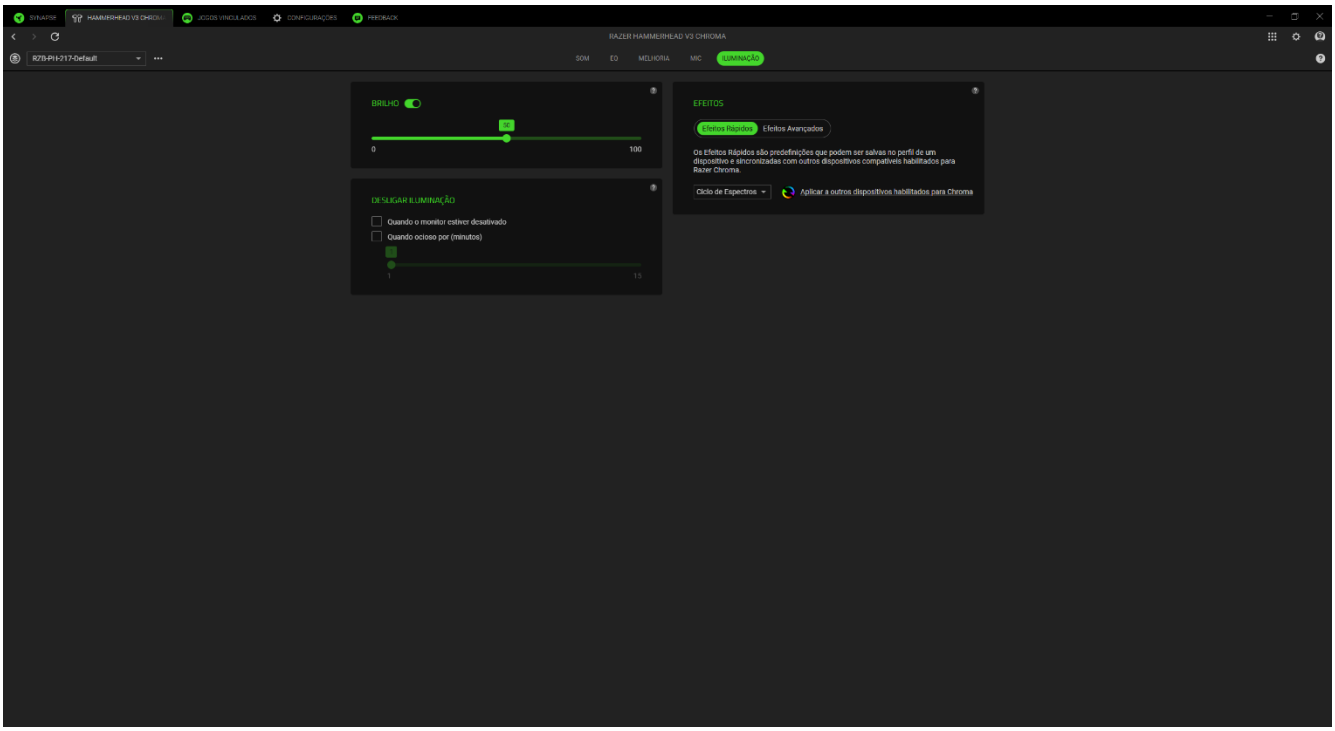

Brilho

Você pode desligar a iluminação do seu dispositivo Razer modificando a opção Brilho, ou aumentar/diminuir a iluminação usando o seletor.

Desligar Iluminação

Essa ferramenta de economia de energia permite desativar a iluminação do dispositivo quando o monitor do sistema é desligado, ou desligá-lo automaticamente após um período de inatividade.

Efeitos Rápidos

Vários efeitos rápidos podem ser selecionados e aplicados à iluminação do seu dispositivo, conforme a lista abaixo:

	Nome	Descrição	Como configurar
	Respiração	A iluminação será acentuada e atenuada na(s) cor(es) selecionada(s).	Selecione até 2 cores ou deixe-as em modo aleatório

	Ciclo de Espectros	A iluminação percorrerá 16,8 milhões de cores indefinidamente.	Não requer outras personalizações
	Estático	O headset permanecerá iluminado na cor selecionada.	Selecione uma cor.

Se tiver outros dispositivos compatíveis habilitados para Razer Chroma, você pode sincronizar seus efeitos rápidos com seu dispositivo Razer clicando no botão de Sincronização do Chroma ( ).

Efeitos Avançados

A opção Efeitos Avançados permite que você selecione o Perfil Efeito Chroma que deseja utilizar no seu periférico habilitado para Razer Chroma. Para começar a criar seu próprio Perfil Efeito Chroma, pressione o botão Abrir Chroma Studio ( ).


Alguns efeitos de iluminação listados aqui podem não estar disponíveis para seu dispositivo. Somente outros dispositivos Razer compatíveis com o efeito de iluminação selecionado serão sincronizados. Os indicadores em LED não são personalizáveis.

JOGOS VINCULADOS

A aba de Jogos Vinculados permite que você adicione aplicativos, visualize periféricos vinculados aos aplicativos ou procure por aplicativos listados.

Jogos


A subguia Jogos permite vincular aplicativos aos seus periféricos. Você também pode organizar os aplicativos em ordem alfabética, a partir do último jogo utilizado ou a partir do mais jogado. Os aplicativos continuarão listados aqui, mesmo se não estiverem vinculados a um dispositivo Razer. Para adicionar um aplicativo que não esteja listado na tela, você pode usar o botão Adicionar (+) para procurá-lo manualmente ou usar o botão Escanear ( ) para procurá-lo automaticamente. Clique no botão Procurar ( ) para procurar um jogo ou programa específico na lista.

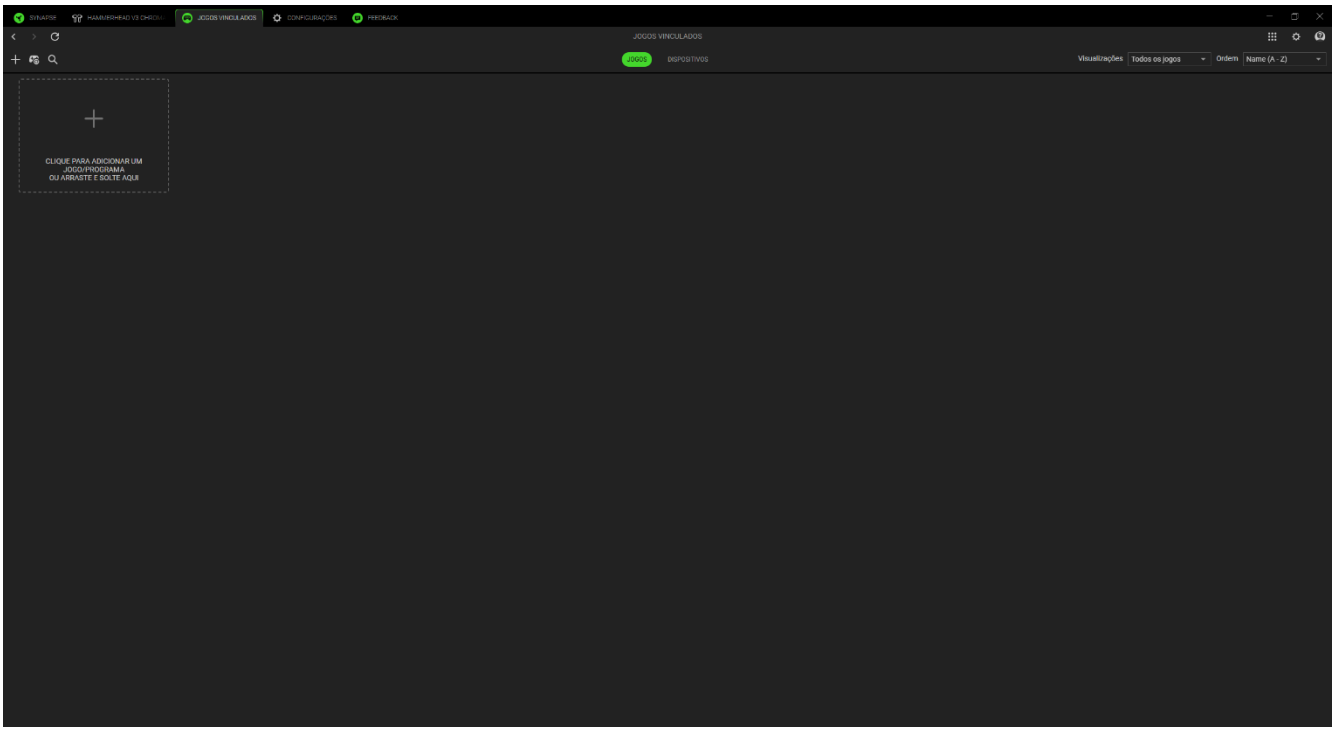

Para vincular um aplicativo ao seu dispositivo Razer, clique nele na lista e selecione um dispositivo e seu perfil. Isso definirá automaticamente seu dispositivo para o perfil selecionado sempre que você iniciar o aplicativo.

Dispositivos

A subguia Dispositivos permite visualizar seus periféricos e determinar quais aplicativos estão vinculados a eles. Ao selecionar um dispositivo, você pode ver uma lista de aplicativos vinculados, adicionar novos aplicativos ou remover aplicativos vinculados. Você pode filtrar esses aplicativos usando a lista suspensa Visualizações e Ordem. Para adicionar um aplicativo não listado em seu periférico, você pode arrastar e soltar o arquivo executável dentro da caixa ou usar o botão Adicionar (+) para abrir a janela de pesquisa. Na janela de pesquisa, você pode clicar no botão Atualizar (↻) para verificar novamente os aplicativos instalados, no botão Pesquisar (🔍) para procurar um jogo ou programa específico na lista ou no link Procurar para procurar o aplicativo manualmente.

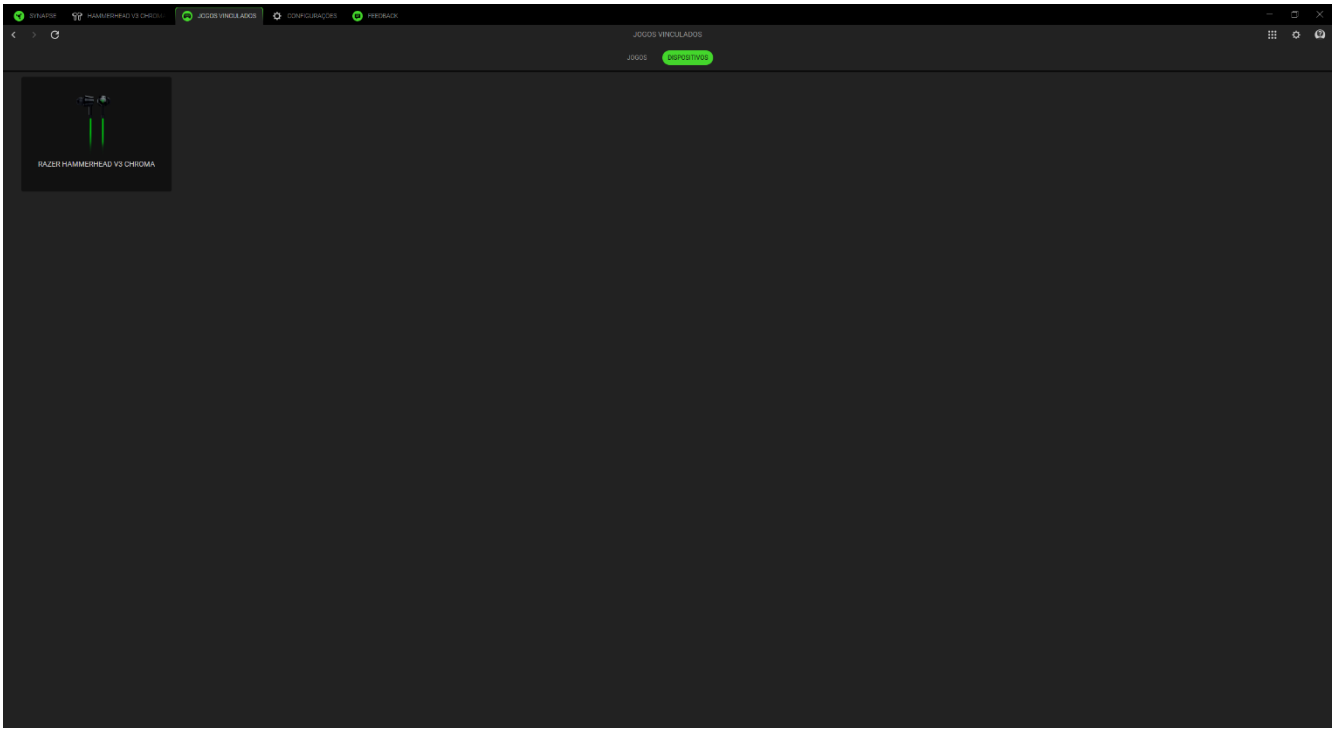


Para vincular um aplicativo ao seu dispositivo Razer, clique na caixa de seleção no canto superior esquerdo do aplicativo enquanto estiver dentro da caixa de pesquisa. Isso definirá automaticamente seu dispositivo para o perfil selecionado sempre que você iniciar o aplicativo.

CONFIGURAÇÕES

A guia Configurações, que pode ser acessada clicando no botão (⚙), permite configurar várias opções, conforme listado abaixo:

Synapse

A subguia Synapse é onde você pode encontrar opções específicas do aplicativo.

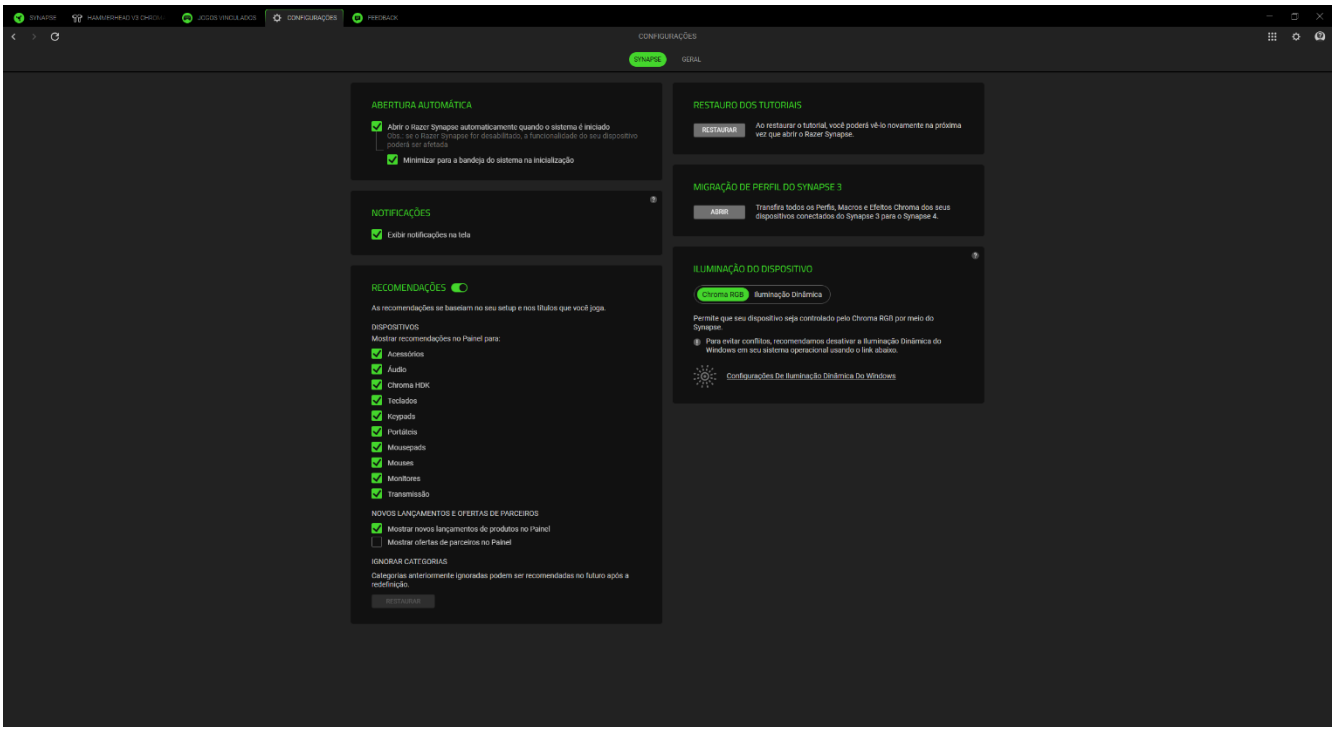

Inicialização automática

A opção Inicialização automática permite que você configure o comportamento de inicialização do aplicativo.

Recomendações

As recomendações nos permitem mostrar os produtos e recursos mais recentes em seu Painel com base em seus dispositivos instalados e jogos vinculados.

Iluminação do Dispositivo

Essa opção permite que você escolha qual aplicativo controlará os efeitos de iluminação no seu dispositivo.

Notificações


A opção Notificações permite que o aplicativo exiba notificações na tela, mesmo que você execute aplicativos em tela cheia.

Restauro dos tutoriais

Selecionar o botão Restaurar reativará todos os tutoriais que ajudam você a se familiarizar com os recursos do Razer Synapse.

Gerais

A subguia Geral é a seção em que você pode acessar várias opções do aplicativo, bem como encontrar informações adicionais sobre o software.

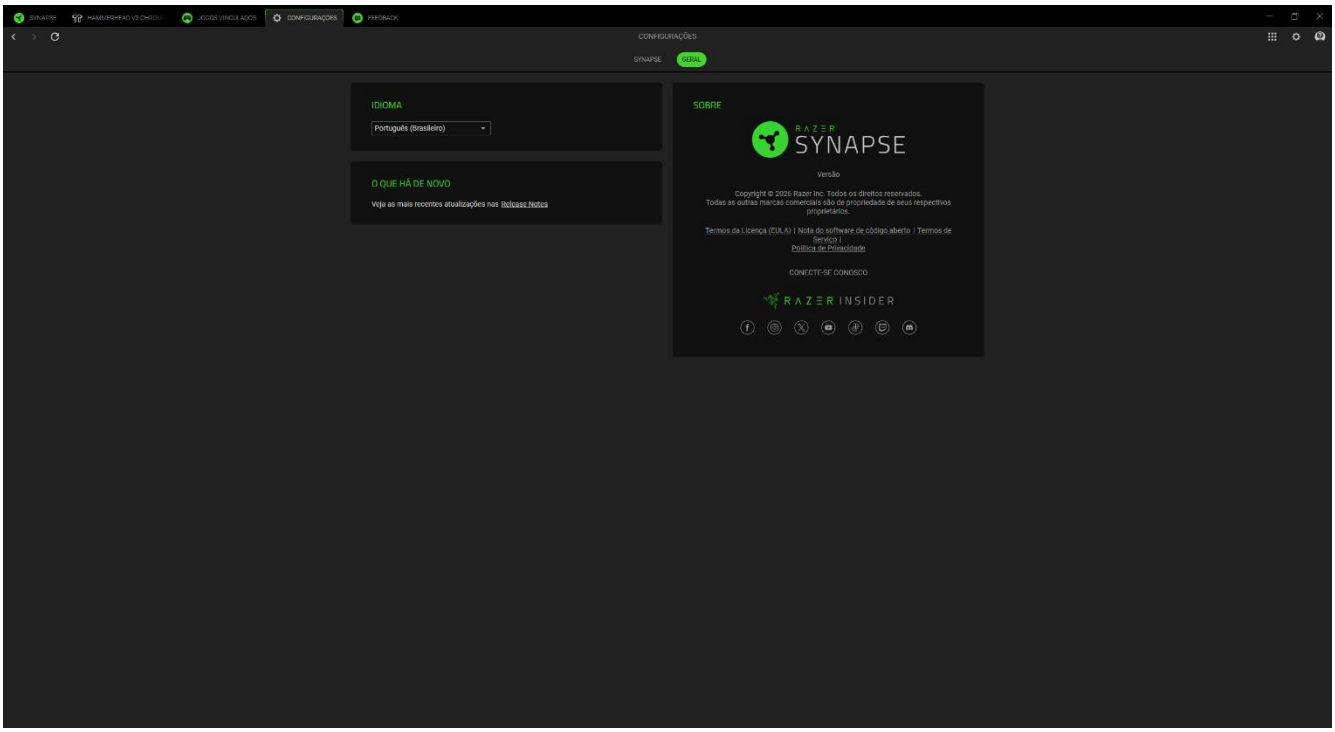

Idioma

Essa opção permite que você altere o idioma de exibição do Razer Synapse.

O Que Há De Novo


Acesse as notas de lançamento mais recentes do Razer Synapse usando o link fornecido.

Sobre

A seção Sobre mostra a versão atual do software, exibe a declaração de direitos autorais e fornece links relevantes para os termos de uso da Razer. Você também pode usar esta opção para acessar rapidamente as comunidades sociais da Razer.

FEEDBACK

Ajude-nos a aprimorar o Razer Synapse enviando seus comentários, sugestões e problemas com o software. Você pode entrar em contato conosco diretamente usando essa guia e até mesmo ganhar recompensas por relatar bugs.

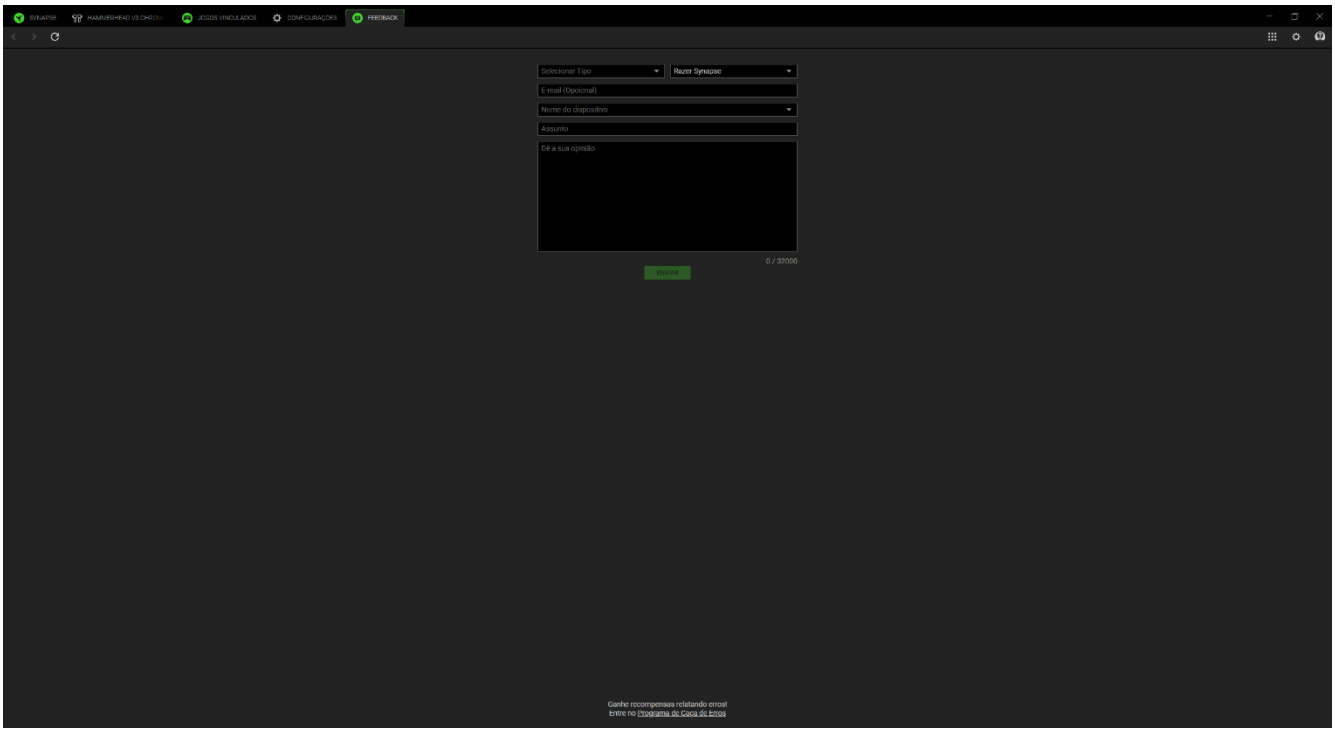

7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança ao usar o seu Razer Hammerhead V3 Chroma, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite support.razer.com para receber suporte.

Não desmonte o dispositivo (você perderá a garantia ao fazê-lo) nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo dentro da faixa específica de temperatura de 0 °C a 40 °C. Se a temperatura exceder essa faixa, desligue e/ou desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize no nível ideal.

O dispositivo isola sons do ambiente externo mesmo em volumes baixos, o que resulta em uma menor percepção dos ambientes ao seu redor. Remova o dispositivo quando se envolver em atividades que exijam uma percepção ativa do ambiente.

Ouvir volumes excessivamente altos por períodos longos de tempo pode prejudicar a audição. Além disso, a legislação de alguns países permite que um nível sonoro máximo de 86dB afete a sua audição durante 8 horas por dia. Portanto, recomendamos que você reduza o volume para um nível confortável ao ouvir por períodos prolongados de tempo. Cuide bem de sua audição.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Hammerhead V3 Chroma requer manutenção mínima para mantê-lo em ótimas condições. Recomendamos que você desconecte o dispositivo do computador uma vez por mês e o limpe utilizando um pano macio ou um cotonete com um pouco de água morna para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

8. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2026 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, o logotipo da cobra com três cabeças, o logotipo Razer e "For Gamers. By Gamers." são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos.

Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais ou marcas registradas do grupo de empresas Microsoft.

A Razer Inc. ("Razer") pode ser detentora de direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual (registrados ou não) referentes ao produto em questão neste guia. O fornecimento deste guia não lhe concede licença sobre qualquer direito autoral, marca comercial, patente ou direito de propriedade intelectual, seja qual for. O Razer Hammerhead V3 Chroma (o "Produto") pode diferir das imagens apresentadas na embalagem ou em outros contextos. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças nem por quaisquer erros que possam aparecer. As informações contidas neste guia estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para obter os termos atuais e mais recentes da Garantia Limitada do Produto, visite razer.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Em nenhuma circunstância a Razer será responsável por qualquer perda de lucro, de informações ou de dados, danos especiais, acidentais, indiretos, indenizatórios ou provenientes de qualquer modo da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Em nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

GERAL

Estes termos serão regidos pela legislação da jurisdição na qual o Produto foi adquirido e serão interpretados de acordo com ela. Se qualquer termo neste documento for julgado inválido ou inexequível, então tal termo (enquanto inválido ou inexequível) será considerado sem efeito e excluído, sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de retificar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.