

RAZER HAMMERHEAD V3 CHROMA

主要指南

目錄

1. 內含 2

2. 使用需求 3

3. 註冊即可享有保固 3

4. 開始使用 4

5. 使用你的 RAZER HAMMERHEAD V3 CHROMA 5


6. 設定你的 RAZER 耳麥 7

7. 安全與保養 22

8. 法律條文 23

1. 內含

- Razer Hammerhead V3 Chroma

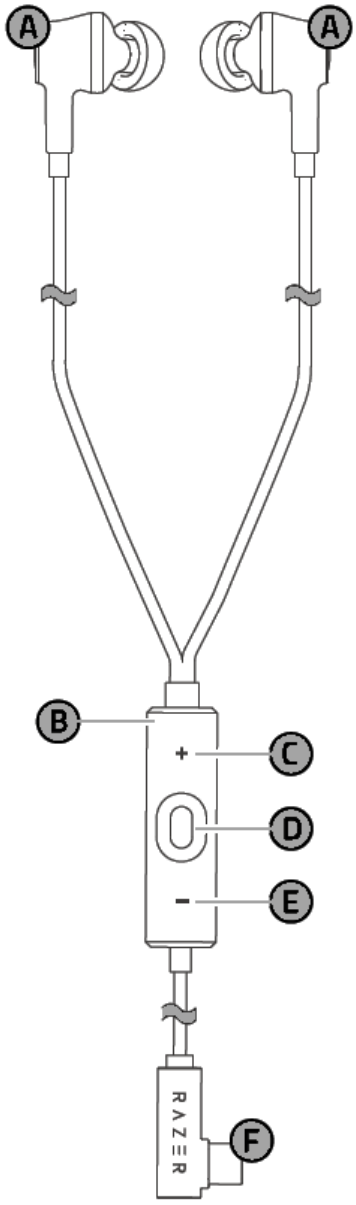

A. 雙單體設計，支援 Razer Chroma™ RGB
B. 內建全向麥克風的線控裝置
C. 調高音量按鈕
D. 中間鍵
E. 音量降低按鍵
F. USB Type-C 接頭

- 3 種尺寸的矽膠耳塞（S、M* 和 L）



- 重要產品資訊指南

**已預先裝在耳機上*

2. 使用需求


產品需求

- 具 USB Type C 連接埠的音訊裝置

RAZER SYNAPSE 需求

- Windows® 11（或更新版本）
- 網際網路連線（供下載安裝軟體）

3. 註冊即可享有保固

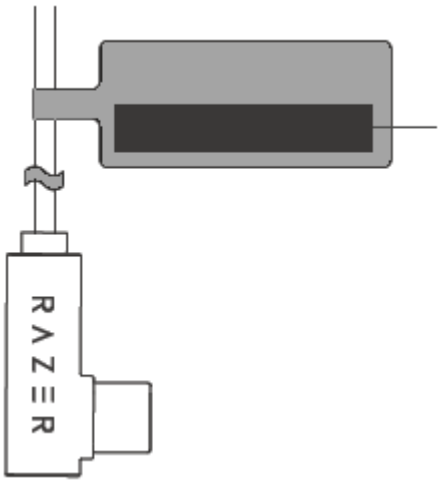

產品序號標示於此處。




你擁有超棒的裝置，現在讓它們更好。請至 razerid.razer.com 註冊你的裝置，即可享有保固並解鎖獨家 Razer 禮遇。

任何有限保固求償皆需提供有效的購買證明。

4. 開始使用


連線至你的耳機

1.

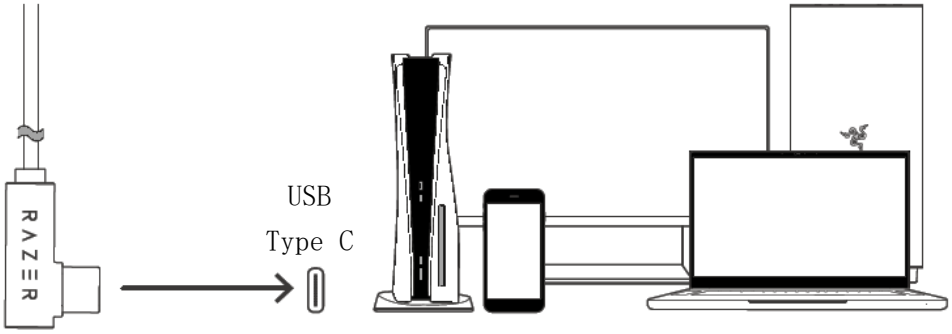

系統出現提示時，請安裝 Razer Synapse，或從 razer.com/synapse 下載安裝程式。

2.

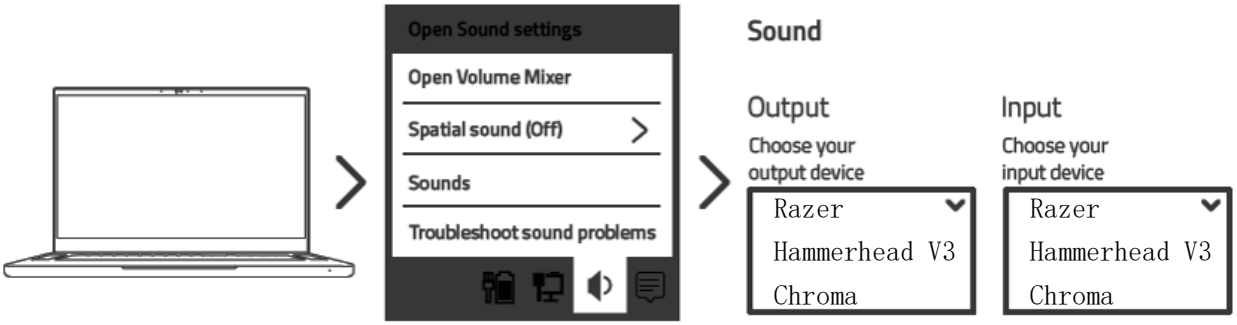

將耳機與兼容設備配合使用時,請將 Razer Hammerhead V3 Chroma 設置為默認輸入和輸出設備(如果適用 ）。

3.

體驗精準的聲音定位，專為玩遊戲、看電影和聽音樂所設計。


1. 從 razer.com/7.1-surround-sound 下載 7.1 Surround Sound 軟體
2. 在 razerid.razer.com/products 註冊你的產品，即可透過電子郵件收到你的啟用碼。

**僅適用於 Windows 11 或更高版本*

若要進一步認識這款電競級耳機，請前往 support.razer.com

5. 使用你的 RAZER HAMMERHEAD V3 CHROMA

更換矽膠耳塞

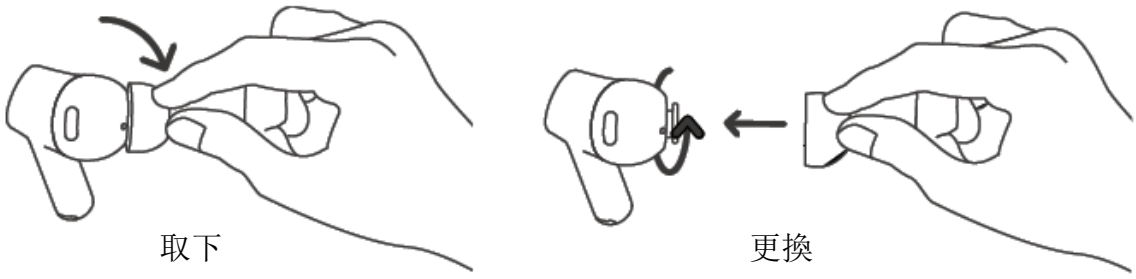

取下　　更換

由於每個人的耳道大小不一，所以建議你換成較大或較小的耳塞，使配戴時能改善舒適度、聲音品質，並確實戴牢耳機耳塞。

使用線控盤

一旦連接到你的行動裝置，即可使用以下線控功能。

注意：此處列出的部分功能可能不適用於某些 Android 裝置。

+	**調高音量按鈕**	
	按一下	提高音量
−	**音量降低按鈕**	
	按一下	降低音量
○	**中央按鈕**	
	按一下	播放 / 暫停正在播放的曲目
		接聽來電或結束目前通話
	單次長按	播放 / 暫停正在播放的曲目

	拒接來電
按兩下	循環切換主動抗噪選項（開啟 / 環繞 / 關閉主動抗噪）
按兩下並長按	Cycle Chroma 燈光效果
按三下	循環切換 EQ 設定（音樂/遊戲/語音/電影/自訂）

若要進一步認識這款電競級耳機，請前往 support.razer.com

6. 設定你的 RAZER 耳麥

免責聲明：本指南提供全新 Razer Synapse 應用程式的概覽，可能僅包含部份與你裝置相關的功能。全新 Razer Synapse 需要網際網路連線，以進行安裝、更新、存取與儲存雲端功能。建議你註冊一個 Razer ID 帳戶，但這不是強制要求。本文列出的所有功能皆因現有版本、連接的裝置及支援的附加程式不同而有所差異。

SYNAPSE

「Synapse」分頁是你第一次啟動 Razer Synapse 時的預設分頁。使用下列按鍵瀏覽使用者介面：

－ 最小化

按一下此按鍵會將應用程式最小化到工作列上，使其在背景運行。

❐ 最大化

此按鍵會將瀏覽器視窗放大到整個畫面。若要將視窗還原到原始大小，請再按一下最大化按鍵。

× 關閉

此按鍵將會關閉所有相關分頁，並完全結束應用程式。

‹ 上一個分頁

按一下此按鍵會讓你回到上次造訪的分頁。

› 下一個分頁

如果你正在使用「上一個分頁」按鈕，按一下此按鍵會讓你回到下一個分頁。

↻ 重新整理分頁

此按鍵會重新載入目前分頁。請在頁面並未正常顯示，或是想要看到最新內容時使用此按鍵。

⬇ 下載更新

若出現此按鍵，代表應用程式有所變更。請在頁面並未正常顯示，或是想要看到最新內容時使用此按鍵。

更多

按一下此按鍵將會開啟一個彈出視窗，讓你輕鬆存取「裝置」、「模組」和「其他已安裝的應用程式」分頁。

設定

按一下此按鍵將會開啟「設定」分頁，讓你快速變更應用程式的設定。

個人資料


此按鍵會開啟一個彈出視窗，讓你存取「登入」、「意見回饋」、「為此軟體評分」、「新增 Wi-Fi 裝置」，以及「離開」選項。

資訊

將滑鼠移動至此按鍵上將會彈出關於功能或功能性的其他資訊。


操控面板

「操控面板」子分頁是 Razer Synapse 的功能概覽，你可在此存取所有 Razer 裝置、模組與線上服務。

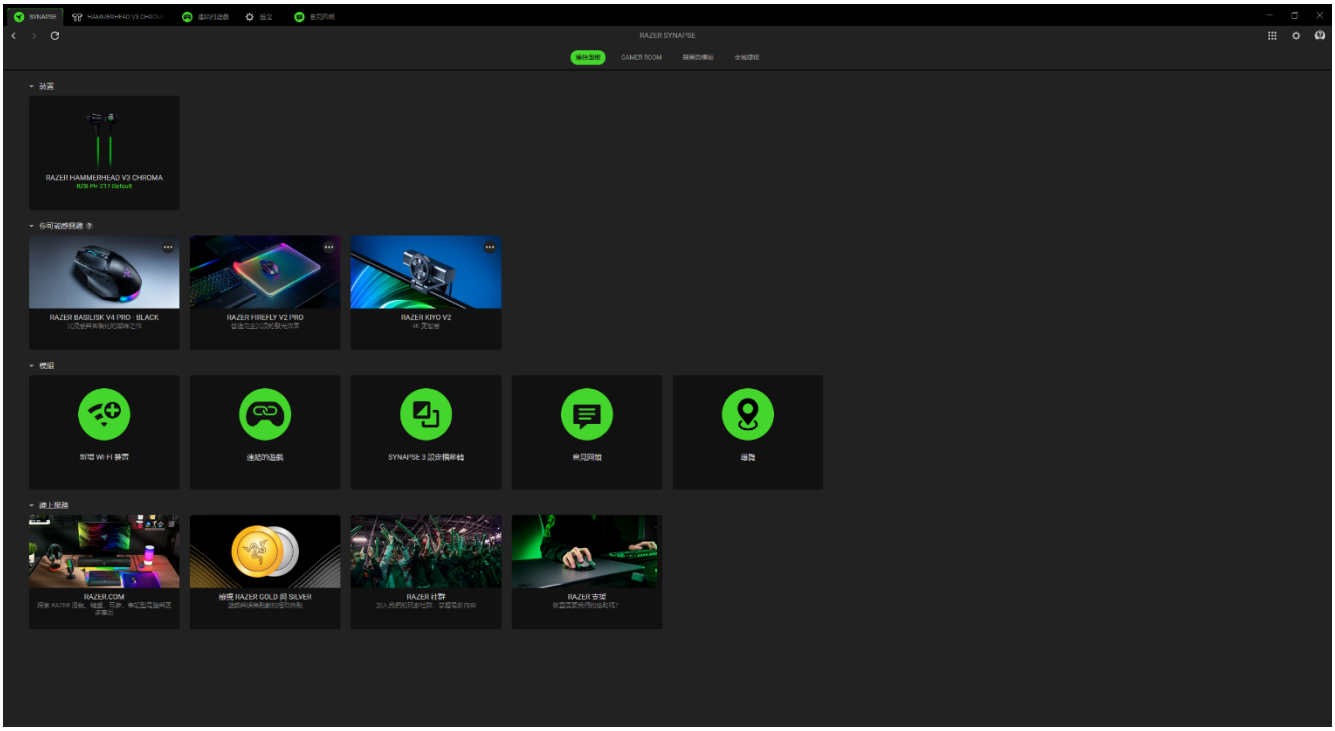

Gamer Room

「Gamer Room」子分頁會顯示所有具有 Razer Aether 燈具功能的裝置。你可以在這裡檢視及管理你支援 Gamer Room 的裝置。

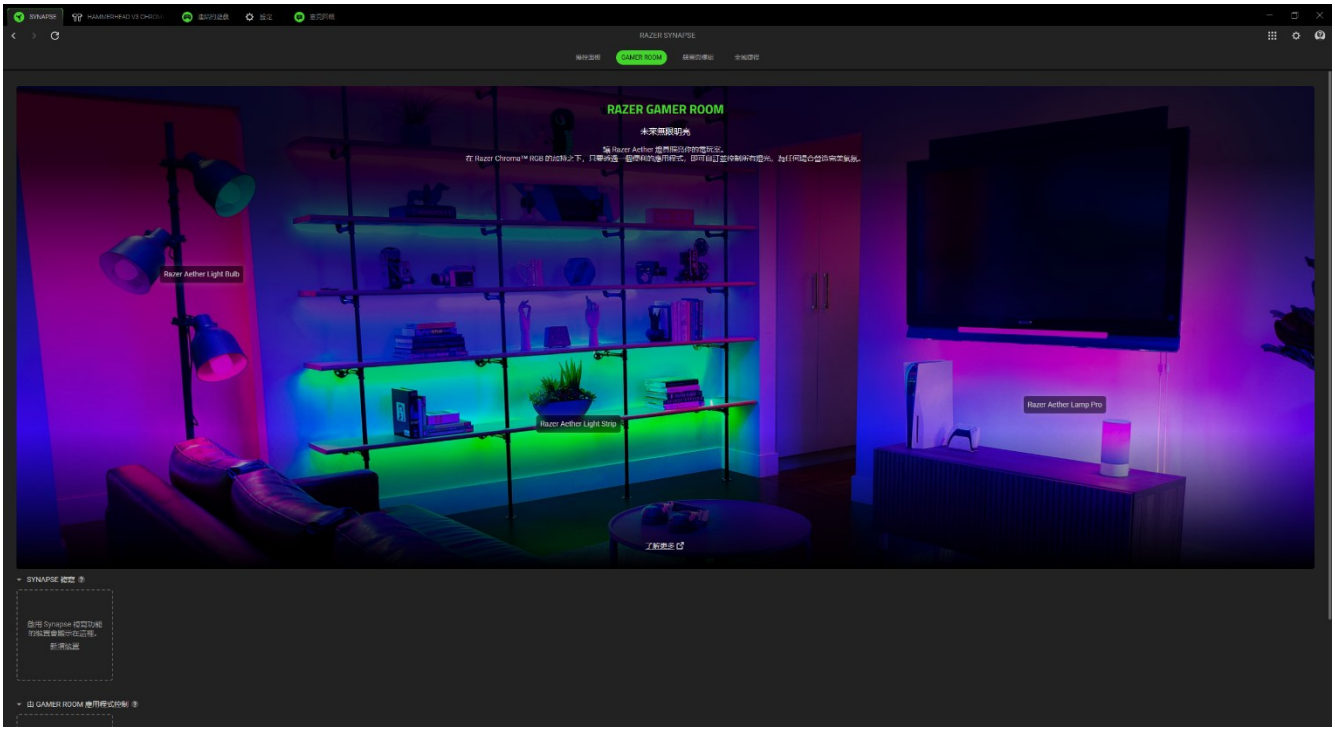

Synapse 複寫


此區段可讓你選取及自訂裝置的照明，使用 Razer Synapse. 讓裝置回應支援 Chroma 的遊戲和 Chroma Connect 應用程式。

由 Gamer Room 應用程式控制

此區段會顯示所有支援 Gamer Room 應用程式遠端控制的裝置。

裝置與模組


「模組」子分頁顯示全部已安裝和可供安裝的模組。

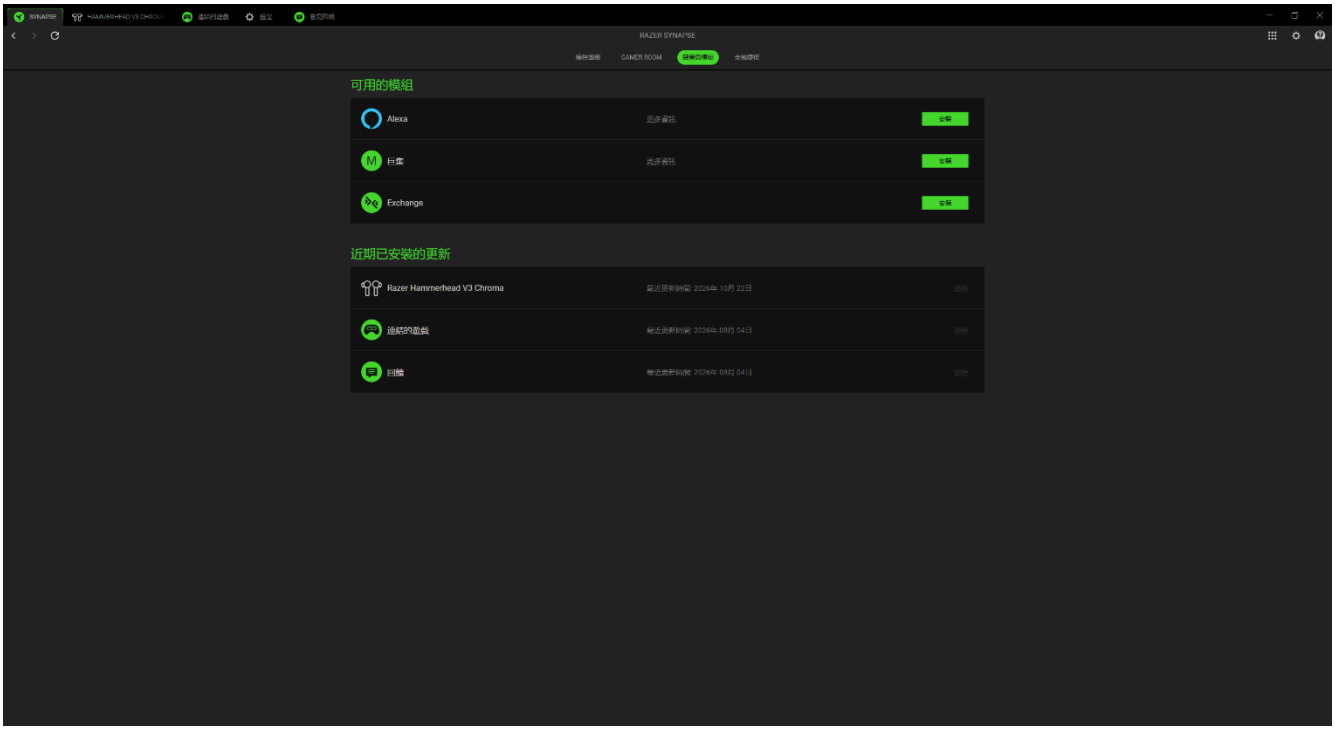

全域捷徑

將各項操作或 Razer Synapse 功能與任何支援 Razer Synapse 裝置輸入的自訂按鍵組合綁定，可套用至所有裝置設定檔。

僅可識別支援 Razer Synapse 的裝置輸入。

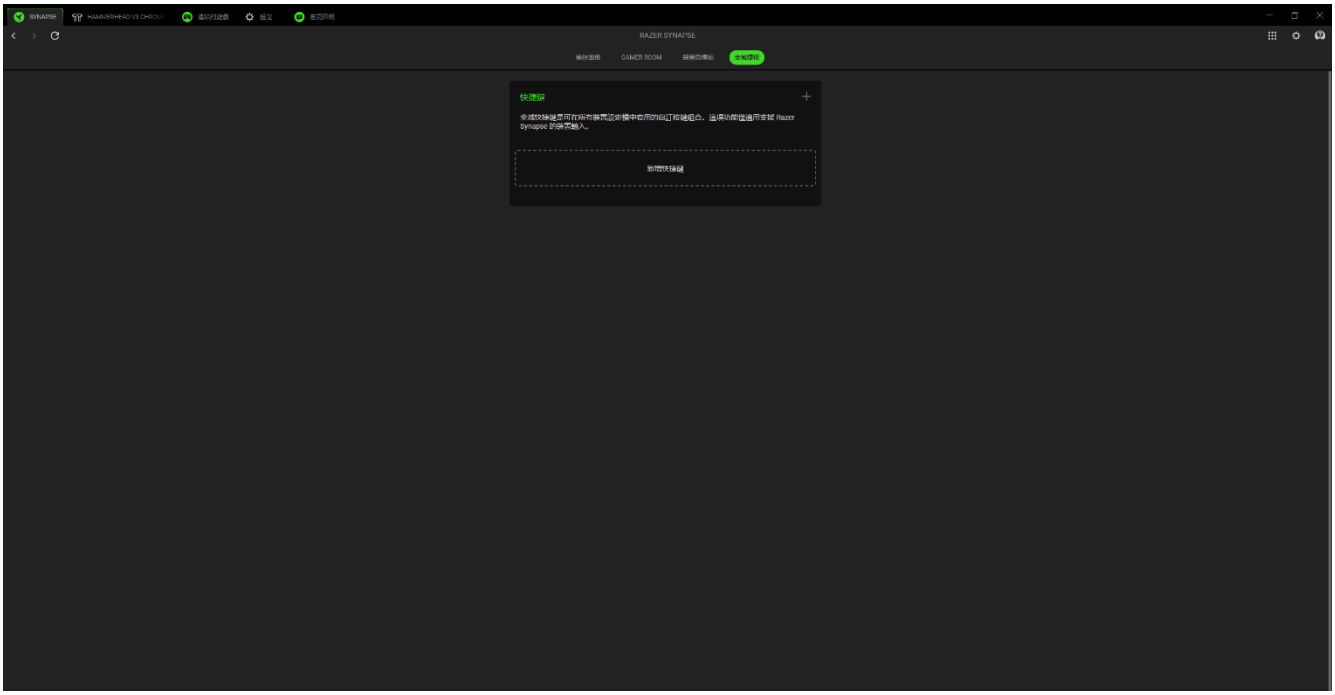

HAMMERHEAD V3 CHROMA

「Hammerhead V3 Chroma 」分頁是 Razer 耳麥的主要分頁。你可以在這裡變更裝置的設定，例如燈光效果（若支援）、設定與自訂 EQ 設定檔，以及調整整體系統音量或所有使用中應用程式的個別音量。在此分頁進行的任何變更，都會自動儲存至你的本機系統與雲端儲存空間。使用下列按鍵存取你的設定檔選項：

▾ 設定檔下拉式選單列


按一下下拉式選單列將會顯示此裝置的所有設定檔，讓你能快速變更設定檔。

••• 其他事項

按一下此按鍵將會開啟一個彈出視窗，提供與目前設定檔相關的選項。

音效

「音效」子分頁可用來調整和修改裝置的音訊屬性。

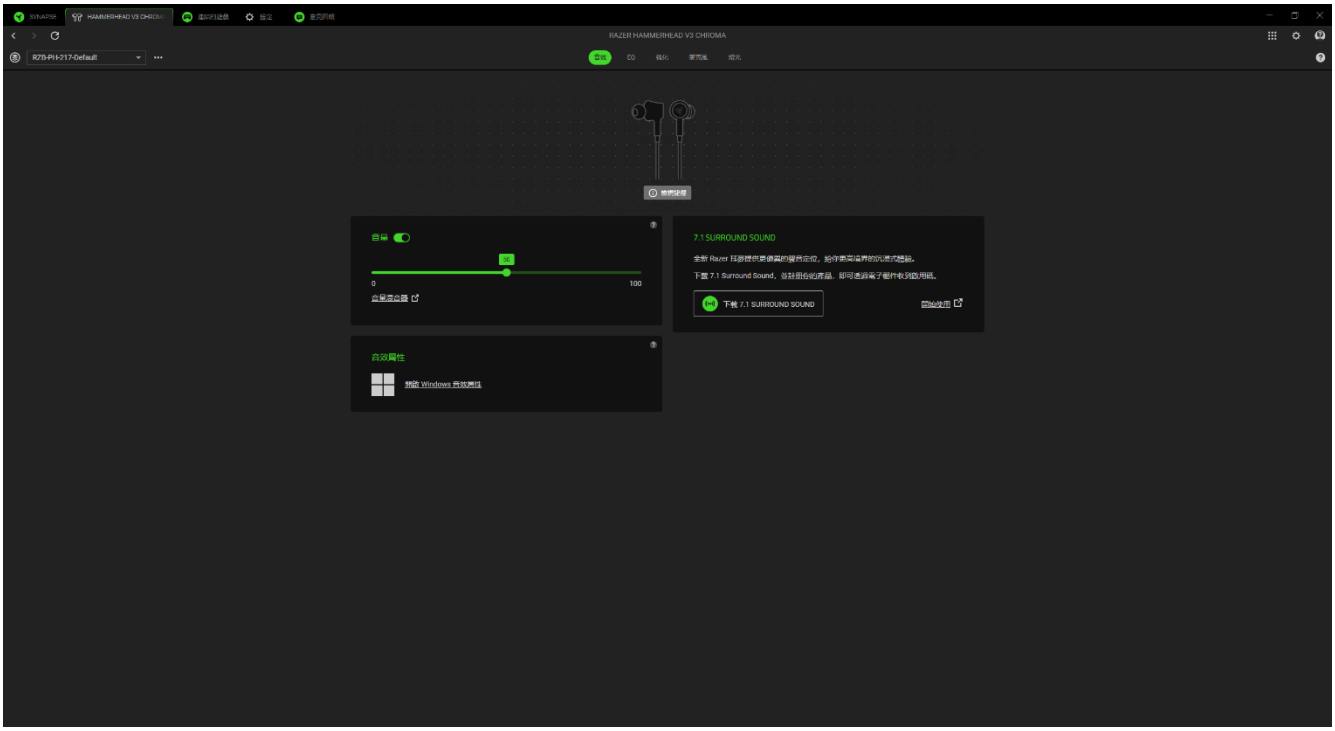

設定檔

「設定檔」為資料儲存系統，用來保留你所有的 Razer 裝置設定。根據預設，設定檔是依系統名稱來命名。按一下下拉式選單列（ ▾ ）將會顯示此裝置的所有設定檔，讓你能快速切換。按下與該設定檔對應的「其他」按鍵（ ••• ），即可新增、匯入、重新命名、複製、匯出或刪除設定檔。

音量

調整裝置的音訊音量。你也可以使用 Windows 音量混音器調整系統整體音量或個別應用程式音量。

音效屬性


啟動「Windows 音效屬性」視窗，以管理系統的音效設定，例如播放和錄音裝置設定、音效配置，以及預設通訊活動等。

7.1 Surround Sound

下列功能僅適用於具備 THX Spatial Audio 的裝置：瞭解哪些裝置具備 7.1 Surround Sound


EQ

選取任何可用的等化器預設配置，這些預設配置是為了提供最佳的音訊體驗所設計，可為你帶來身歷其境的聆聽感受，讓你在玩遊戲、看電影或聽音樂時都能樂在其中。 若手動調整任何等化器預設檔，便會自動將該預設檔設為「自訂」。

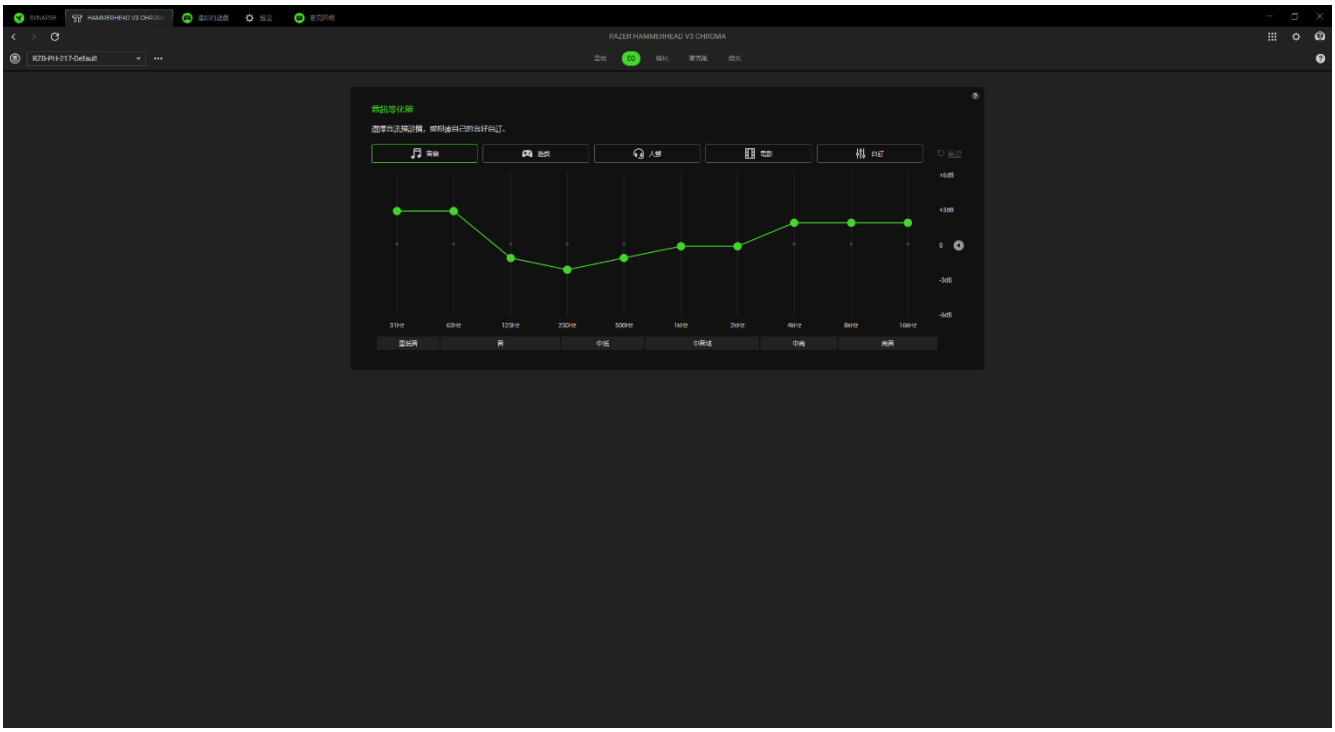

強化

「強化」分頁可用於自訂音訊系統的輸入音訊設定和反應頻率。

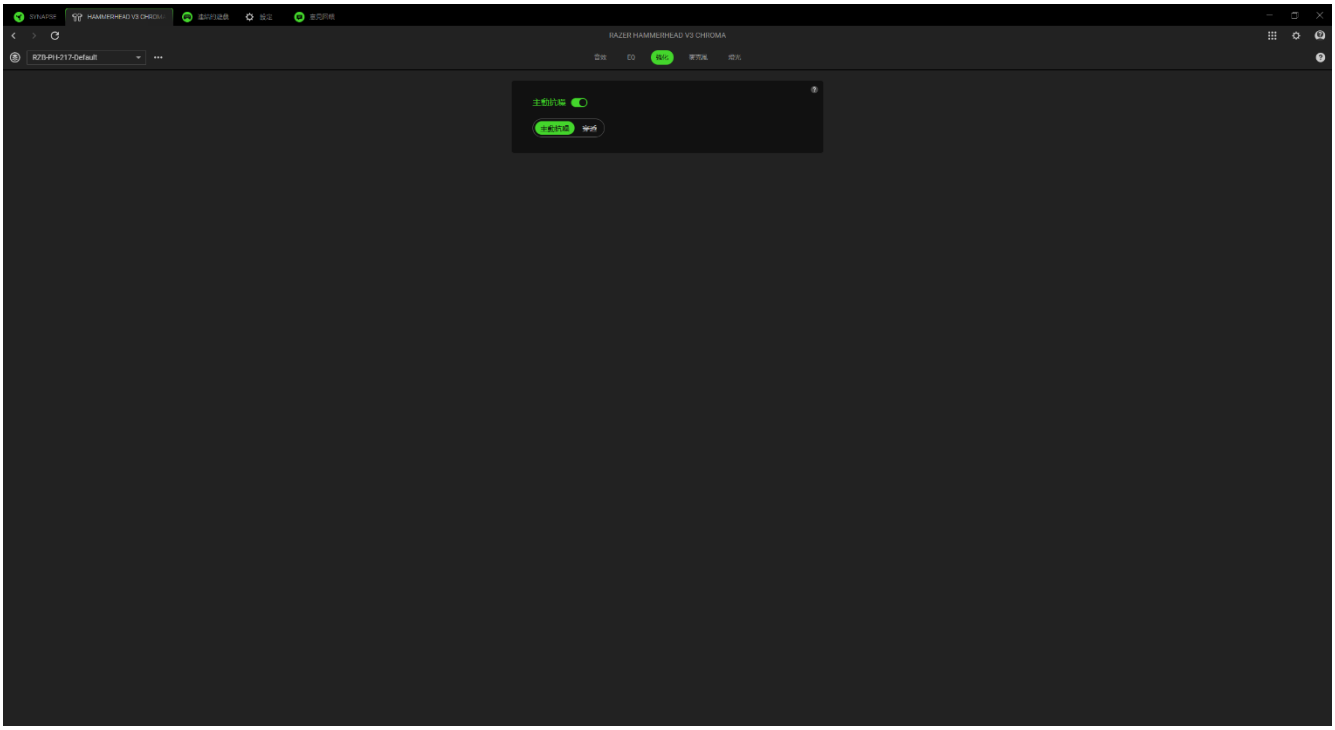


主動抗噪

您可以選擇主動降噪（ANC）模式（主動抑制外部聲音）或環境音模式（允許外部聲音傳入）。

麥克風

「麥克風」子分頁可讓你變更麥克風輸出音訊的所有設定。

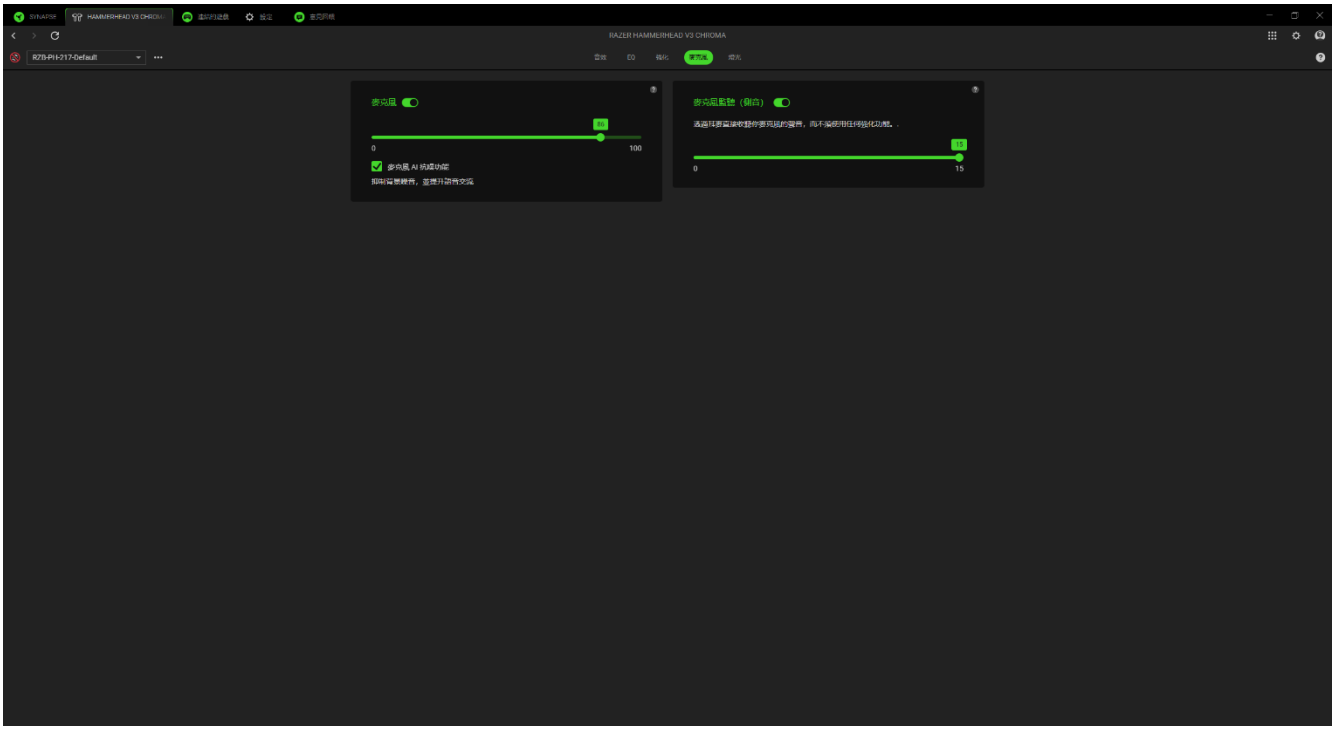

麥克風


調整麥克風音量或使用切換開關停用麥克風。

麥克風監聽（側音）

切換此設定以透過耳麥直接監聽麥克風，亦可根據需求調整監聽音量。

燈光效果

「燈光」子分頁可讓你修改 Razer 裝置的燈光設定。

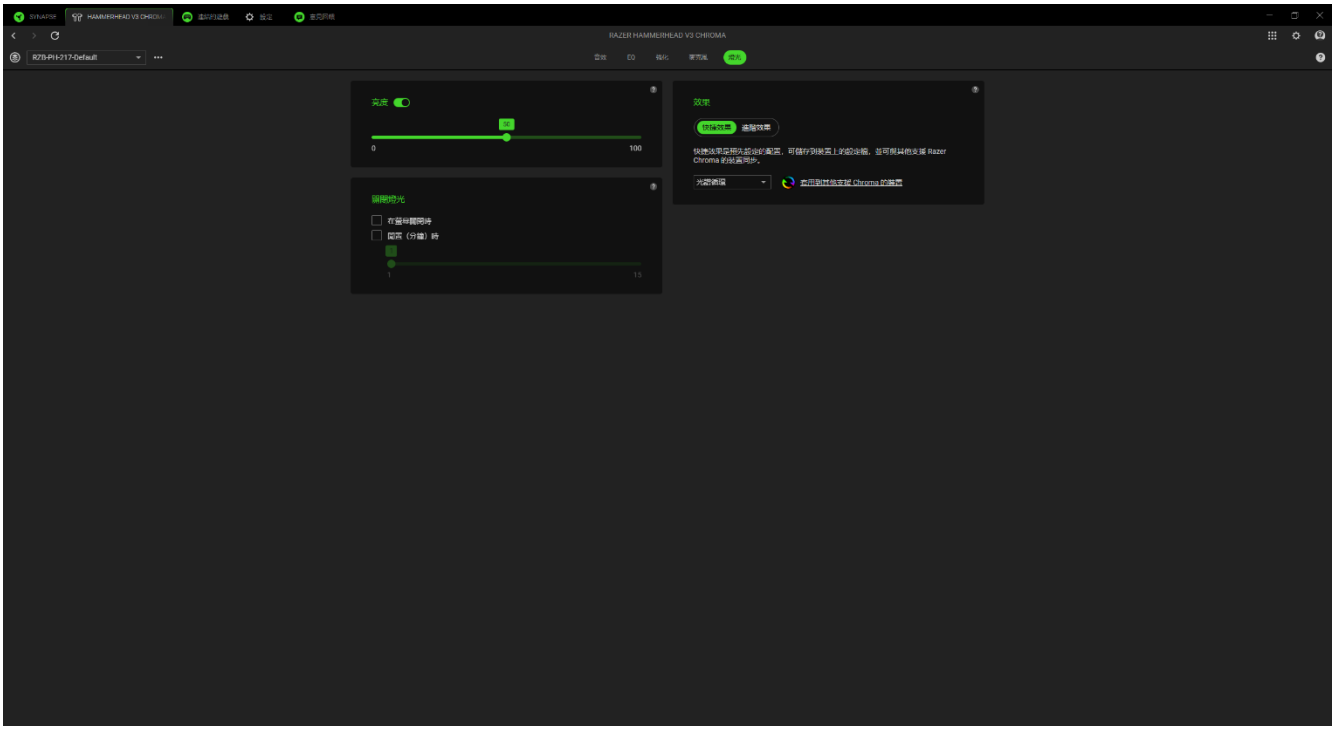

亮度

你可以切換「亮度」選項來關閉 Razer 裝置的燈光，或使用滑桿來提高 / 降低亮度。

關閉燈光

這個省電工具可讓你在系統的顯示器關閉時停用裝置，或在一段時間未使用時自動關機。

快捷效果

你可以選擇一些快捷效果並將其套用至裝置的燈光效果，如下所列：

	名稱	說明	如何設定
	呼吸效果	燈光效果將以選定的色彩淡入和淡出。	最多選擇 2 種色彩或隨機選色
	光譜循環	發光效果將以 1,680 萬種色彩無限光譜循環。	無需進一步自訂

	定色光	耳麥將以選定色彩持續發光。	選擇色彩。

如果你擁有其他已啟用支援 Razer Chroma 的裝置，可以按一下「Chroma 同步」按鍵（ ），將其快捷效果與你的 Razer 裝置同步。

進階效果

「進階效果」選項可讓你選擇想要在支援 Razer Chroma 的周邊產品上使用的 Chroma 效果設定檔。若要開始製作你自己的 Chroma 效果設定檔，請按一下「啟動 Chroma Studio」按鍵（ ）。


此處列出的某些發光效果可能不適用於你的裝置。僅會同步支援選定燈光效果的其他 Razer 裝置。LED 指示燈無法自訂。

連結的遊戲

「連結的遊戲」子分頁可讓你新增應用程式、檢視連結至應用程式的周邊裝置，或是搜尋列出的應用程式。

遊戲


「遊戲」子分頁可讓你將應用程式連結到周邊裝置。你也可以根據字母順序、玩遊戲的時間或頻率來排序應用程式。程式即使未連結至 Razer 裝置，應用程式仍會列在此處。若要新增並未列在畫面上的應用程式，你可以使用「新增」按鍵（ ＋ ）以手動搜尋，或使用「掃描」按鍵（  ）自動搜尋。按一下「搜尋」按鍵（  ）以搜尋清單上的特定遊戲或程式。

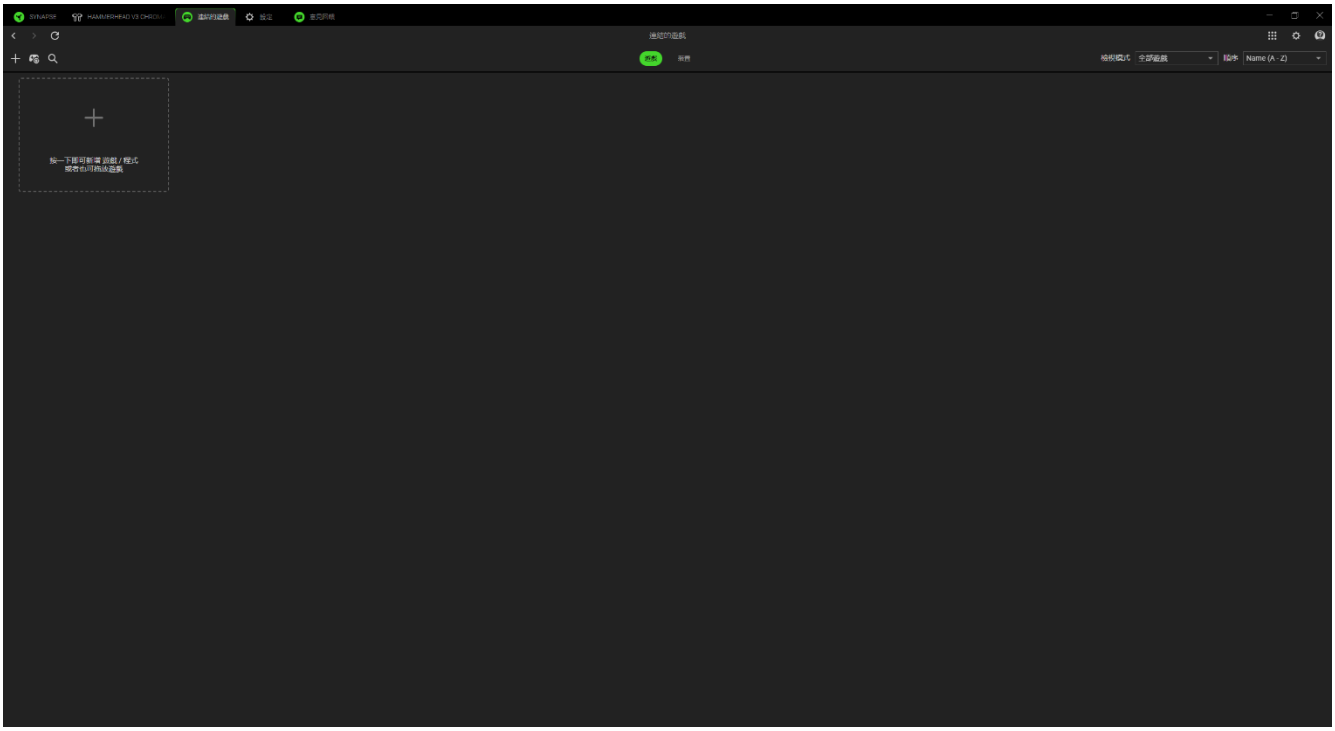

若要將應用程式連接到你的 Razer 裝置，請在清單上按一下，然後選取裝置與其設定檔。這會在啟動應用程式時，自動將裝置設定為所選取的設定檔。

裝置

「裝置」子分頁可讓你檢視周邊裝置，判斷要將哪個應用程式連結至該裝置。選取裝置後，你可以看到已連結的應用程式清單、新增應用程式，或是移除已連結的應用程式。你可以使用「檢視模式」與「排序」下拉式清單篩選這些應用程式。若要新增並未列於你周邊裝置上的應用程式，你可以將可執行檔拖曳到方塊內，或是使用「新增」按鈕（ + ）開啟搜尋視窗。在搜尋視窗中，你可以按一下「重新整理」按鈕（ ↻ ）以重新掃描已安裝的應用程式、使用「搜尋」按鈕（ 🔍 ）查詢清單中的特定遊戲或程式，或是使用「瀏覽」連結手動搜尋應用程式。

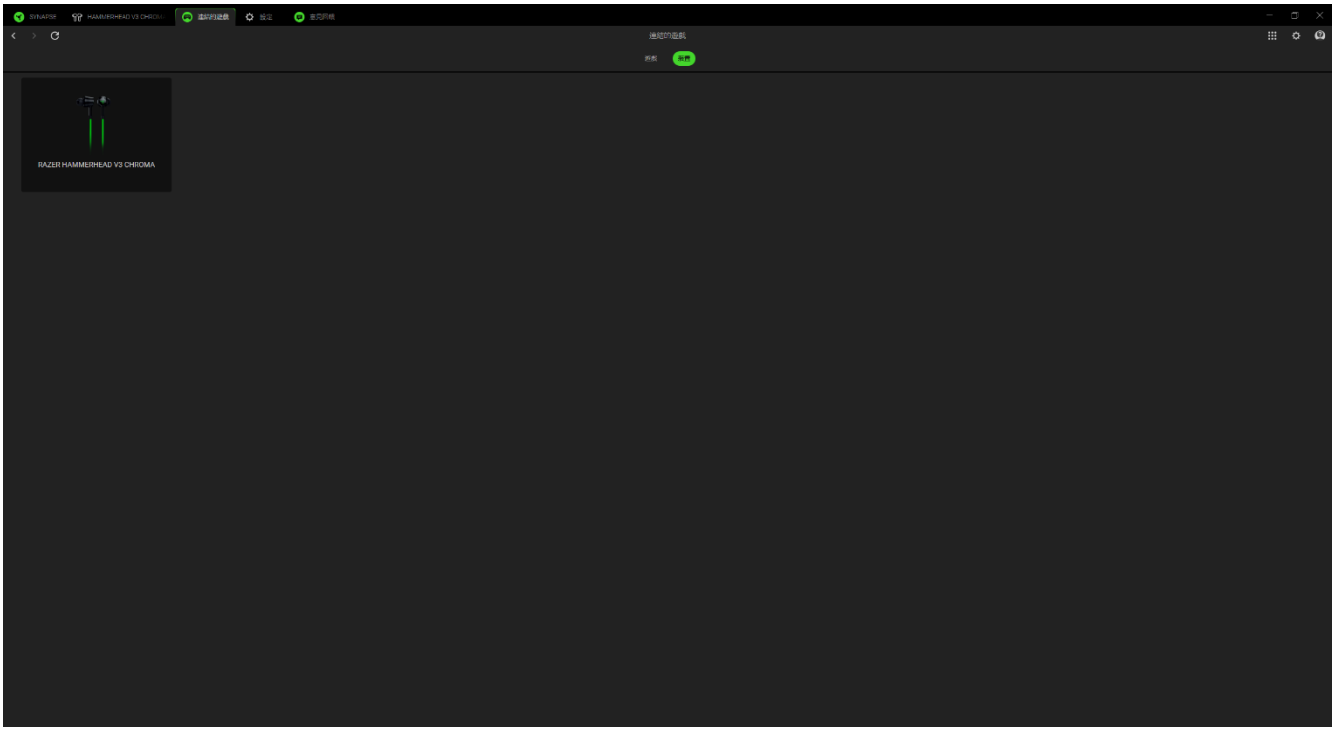


若要將應用程式連結至你的 Razer 裝置，請在搜尋方塊中按一下應用程式左上角的選取方塊。這會在啟動應用程式時，自動將裝置設定為所選取的設定檔。

設定

按一下（ ⚙ ）按鈕即可存取「設定」分頁，讓你設定下列各種選項：

Synapse

你可以在「Synapse」子分頁找到針對該應用程式的選項。

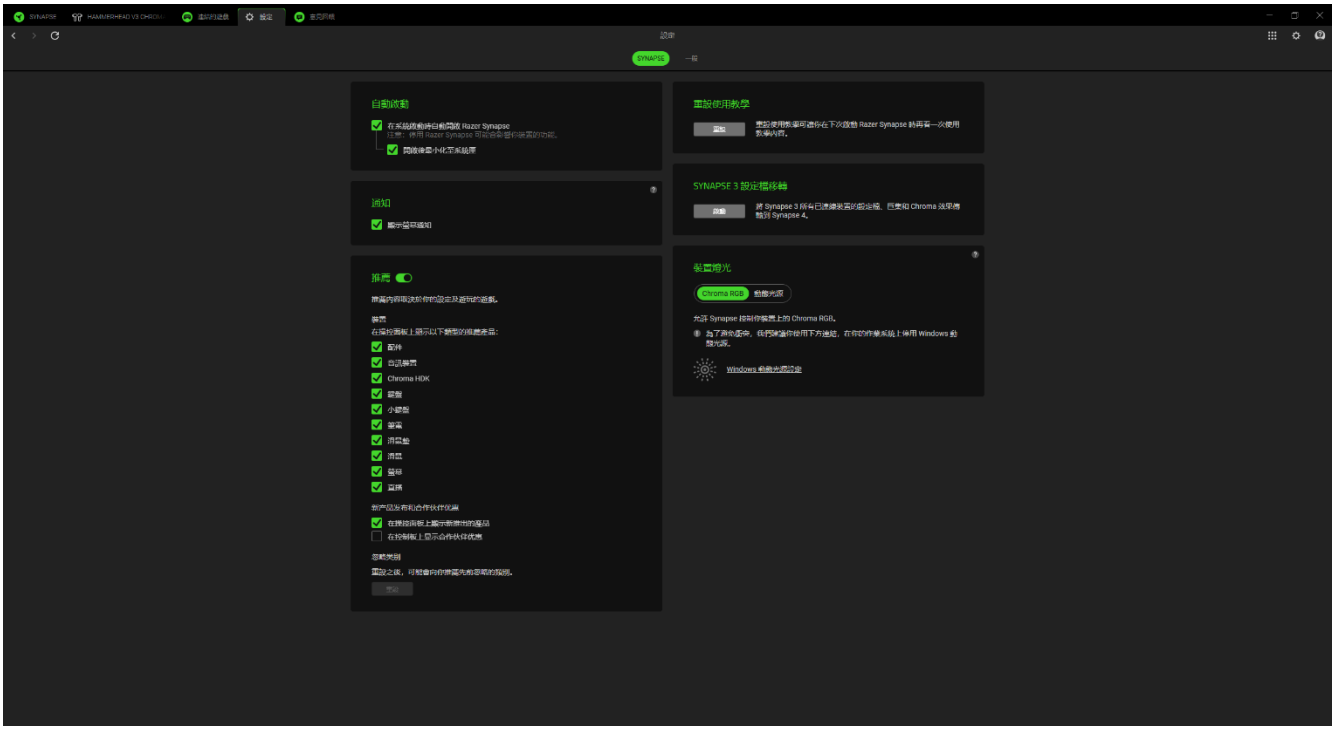

自動啟動

「自動啟動」選項可讓你設定應用程式的啟動行為。

推薦

「推薦」可讓我們根據你安裝的裝置與連結的遊戲，在你的操控面板上顯示最新產品與功能。

裝置燈光

此選項可讓你選擇要讓哪個應用程式控制裝置上的發光效果。

通知


「通知」選項可讓應用程式顯示螢幕通知，即使你正在執行全螢幕應用程式。

重設使用教學

選取「重設」按鍵將會重新啟動使用教學，協助你更熟悉 Razer Synapse 的功能。

一般

你可以在「一般」子分頁存取應用程式的其他選項，以及找到關於軟體的其他資訊。

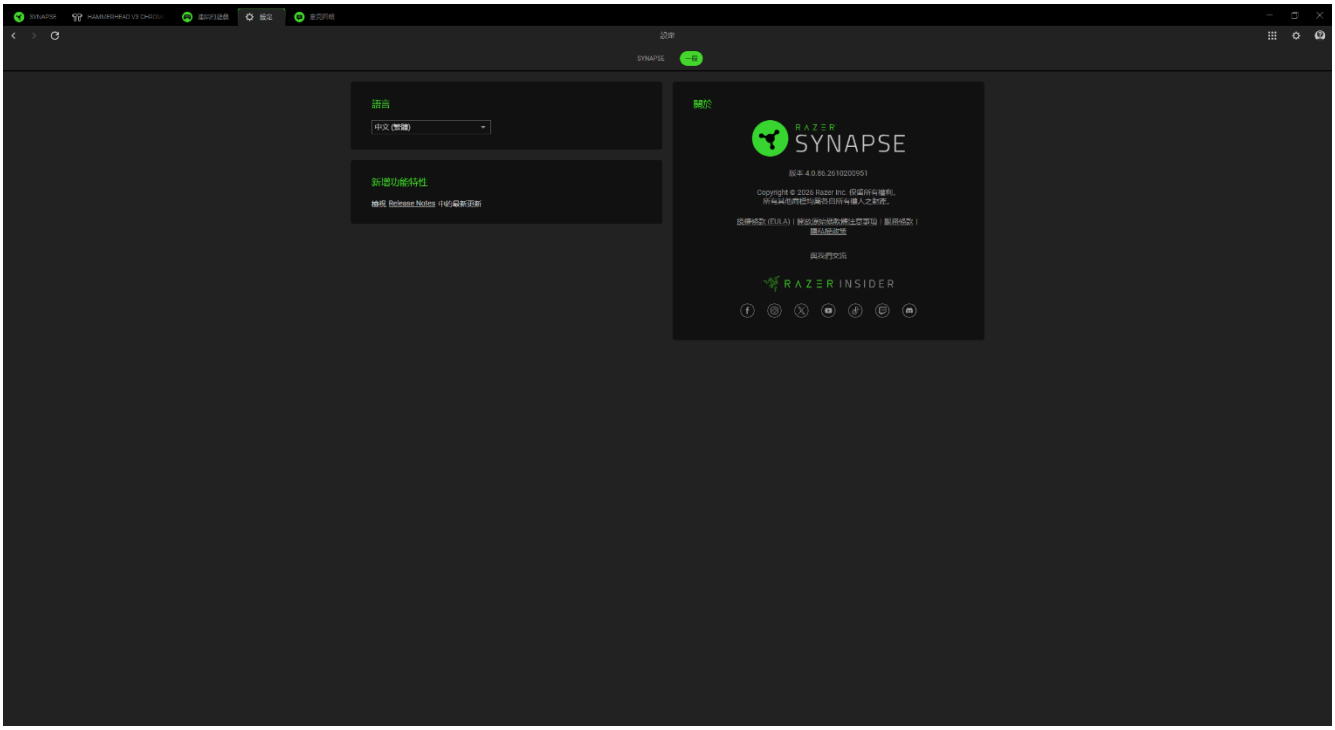

語言

此選項可讓你變更 Razer Synapse 的顯示語言。

新產品


請使用提供的連結存取最新的 Razer Synapse 版本說明。

關於

「關於」區段會顯示目前軟體版本、顯示版權聲明，並提供 Razer 使用條款的相關連結。你也可以使用此選項快速存取 Razer 社群。

意見回饋

提供關於軟體的意見、建議與發現的問題，協助我們改善 Razer Synapse by。你可以使用此分頁直接與我們聯絡，甚至還能透過回報錯誤贏取獎勵。

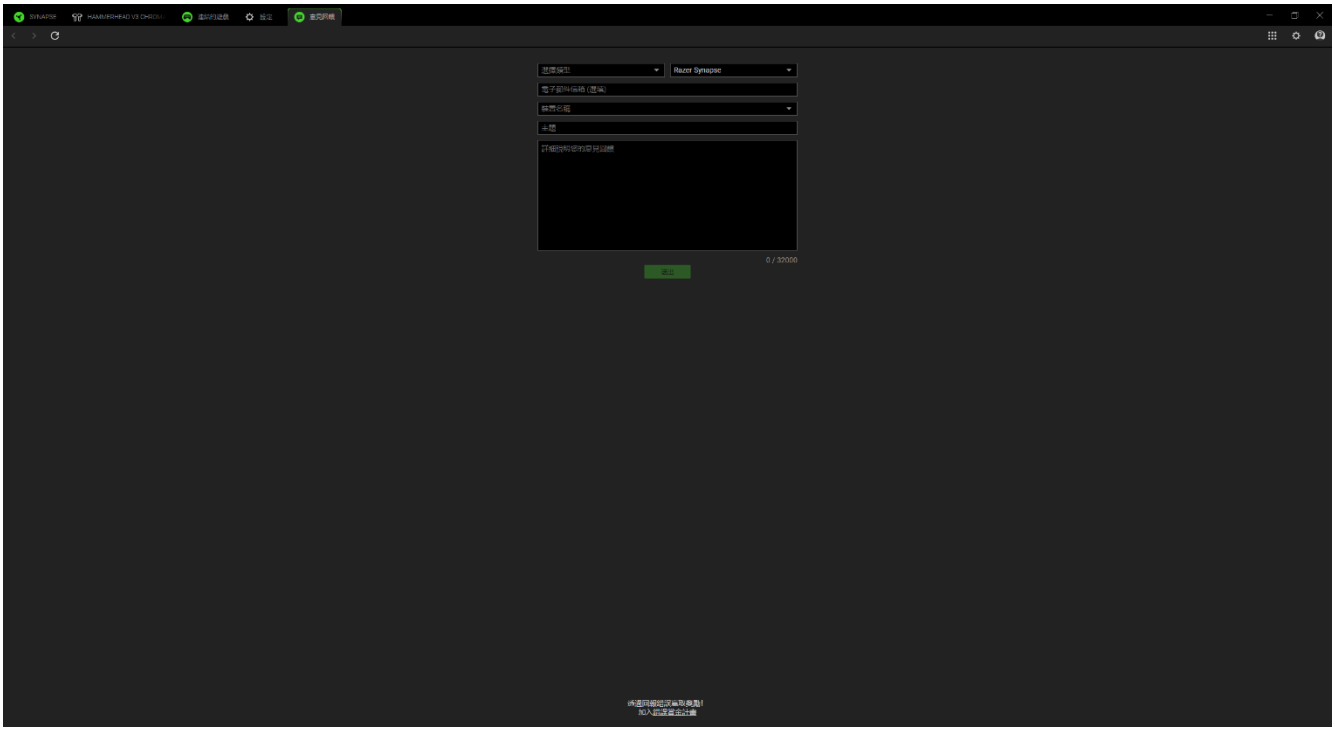

7. 安全與保養

安全準則

為確保使用 Razer Hammerhead V3 Chroma 的安全使用者應遵守以下注意事項：

若你無法正確操作裝置，且疑難排解無法解決問題，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們聯絡，或是前往 support.razer.com 尋求支援。

請勿自行拆解裝置（否則保固將失效），同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置。

保持此裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在理想溫度範圍（0° C 至 40° C）內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔下電源及/或關閉此裝置電源，直到溫度回復至理想範圍。

即使使用低音量，此裝置亦會隔絕外界周遭的聲音，導致你對外界環境的注意力降低。周遭發生需要你主動注意的事情時，請取下裝置。

切勿長期以過大音量收聽音訊，否則可能會損害你的聽力。此外，部分國家/地區法律規定，在對聽力造成影響、音量達 86 分貝環境下，每日不得待超過 8 個小時。因此若要長時間收聽音訊，我們建議你盡可能將音量降低至舒適的程度。請妥善照顧你的聽覺健康。

保養和使用

Razer Hammerhead V3 Chroma 只需極少的維護即可使其保持最佳狀態。 我們建議你每個月將裝置從電腦拔除，並且以柔軟的布料或棉花沾些許溫水擦拭，以免髒汙、灰塵累積。請勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

8. 法律條文

著作權與智慧財產權資訊

©2026 Razer Inc. 保留所有權利。Razer、三頭蛇標誌、Razer 標誌，以及「For Gamers. By Gamers.」係 Razer Inc. 及 / 或所屬公司在美國或其他國家 / 地區的商標或註冊商標。所有其他商標均屬各自所有權人之財產。

Windows 與 Windows 標誌為微軟與其旗下公司之商標或註冊商標。

對本指南提及的產品，Razer Inc.（以下簡稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。提供本指南並不代表你取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。你的 Razer Hammerhead V3 Chroma（以下簡稱「產品」）之實品，可能與包裝或其他地方顯示的圖片有所出入。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改此處的資訊。

有限產品保固

有關有限產品保固的最新條款，請造訪 razer.com/warranty。

免責限制

對於任何利益損失、資訊或資料無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用本產品等狀況，Razer 概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值均不超過本產品的零售購買價格。

一般

以上所述條款內容，受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。