



# RAZER HAMMERHEAD V3 HYPERSPEED

MODE D'EMPLOI


## TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND .....	2
2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN .....	3
3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	3
4. POUR COMMENCER.....	4
5. UTILISATION DE VOS ÉCOUTEURS .....	8
6. CONFIGURATION DE VOTRE CASQUE RAZER.....	12
7. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN .....	27
8. MENTIONS LÉGALES.....	28


---

## 1. CE QUI VOUS ATTEND


- Razer Hammerhead V3 HyperSpeed
  - A. Capteur tactile intuitif

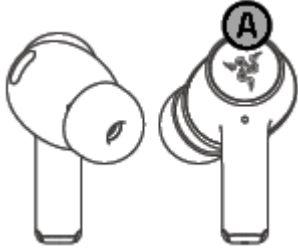

- Boîtier de charge avec dongle sans fil USB Type-C
  - B. Indicateur d'état
  - C. Port USB Type C pour chargement/transfert de données
  - D. Bouton multifonction

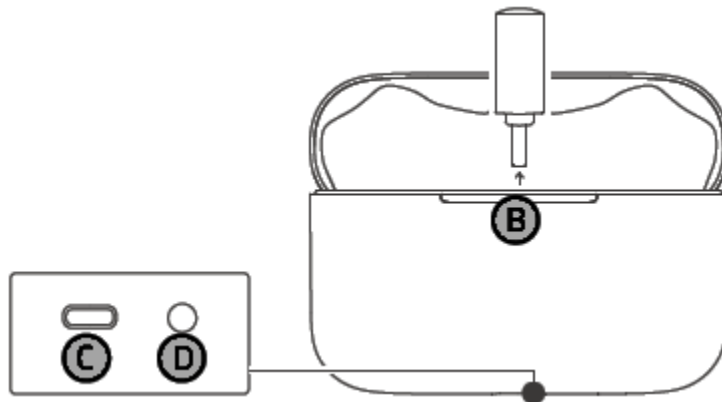

- Câble USB Type C



- Embouts en silicone disponibles en 3 tailles (S, M\* et L)



- \* Préinstallés sur les écouteurs.
- Guide des informations importantes sur le produit

---

## 2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

### CONFIGURATION DU PRODUIT

- Appareils compatibles avec l'audio Bluetooth ou USB Type C

### CONFIGURATION REQUISE POUR L'APPLICATION RAZER AUDIO


- Appareil fonctionnant sous iOS 14/Android 10 (ou version plus récente) avec connectivité Bluetooth
- Connexion Internet pour l'installation de l'application

### CONFIGURATION DE RAZER SYNAPSE

- Windows 11 (ou version ultérieure)
- Connexion Internet pour l'installation de l'application

---

## 3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

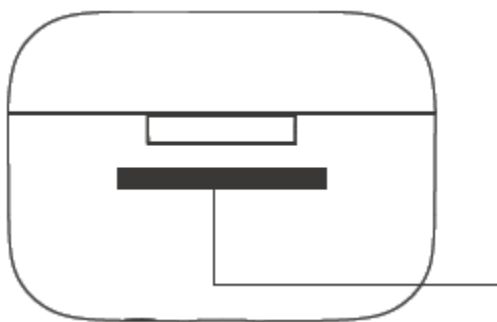

*Le numéro de série de votre produit est disponible ici.*




Vous avez un super appareil, maintenant, faites-le passer au niveau supérieur. Enregistrez votre appareil sur [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com) pour être couvert et profiter d'avantages exclusifs de Razer.

**i** Une preuve d'achat valide est nécessaire pour n'importe quelle réclamation dans le cadre de la garantie limitée.

## 4. POUR COMMENCER

### CHARGER VOTRE CASQUE

- i** Veuillez charger complètement le Razer Hammerhead V3 HyperSpeed avant de l'utiliser pour la première fois. Pour des résultats optimaux, connectez l'étui de chargement directement au port USB de votre ordinateur à l'aide du câble de chargement fourni.

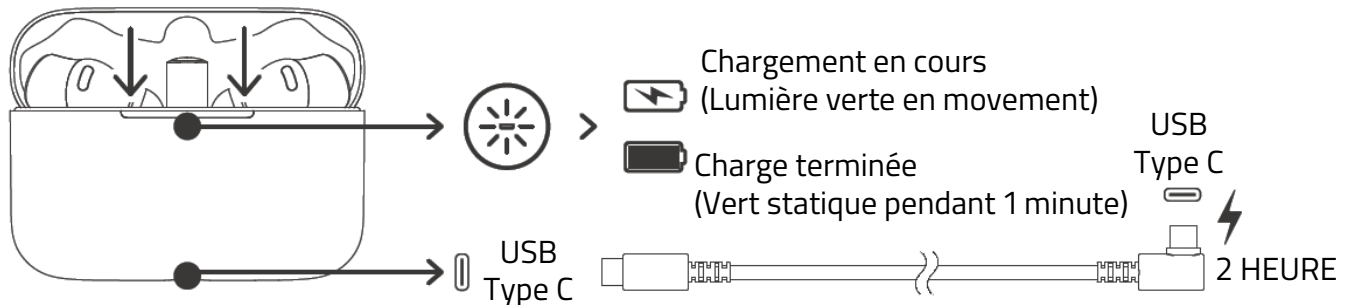


- i** Le chargement des écouteurs à l'aide de n'importe quel port de la console PS5™ fonctionne uniquement lorsque la console n'est pas en mode Repos. Une fois le boîtier complètement chargé, l'indicateur d'état reste allumé pendant 1 minute puis s'éteint.

### CONNECTER VOS ÉCOUTEURS


#### A. Via Bluetooth

1.

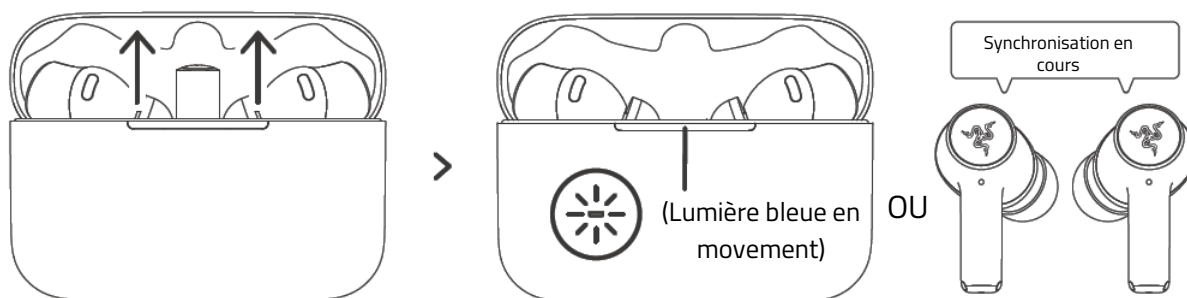

- i** Lorsque vous essayez de connecter votre produit Razer, rappelez-vous de le maintenir à moins d'un mètre de votre appareil mobile.

2.

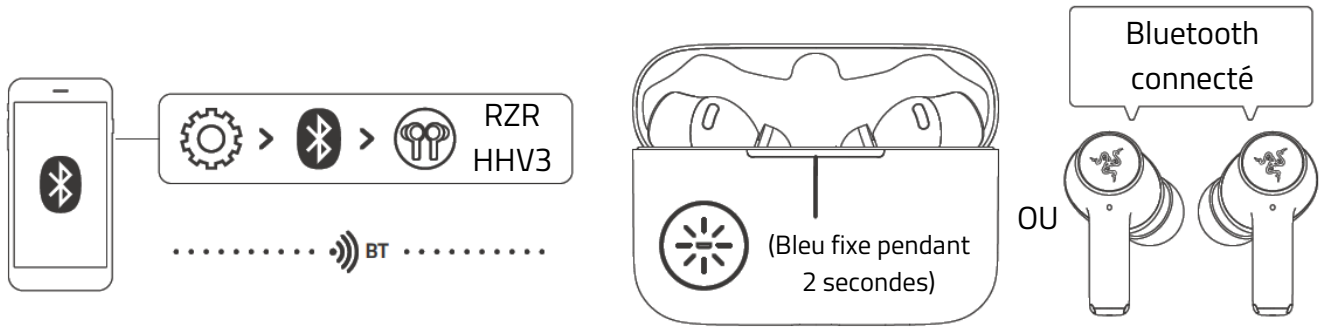

- i** Si les écouteurs n'arrivent pas à se connecter à votre appareil, ils resteront en mode recherche pendant trois minutes avant de s'éteindre. Pour réessayer, placez les écouteurs dans l'étui HyperSpeed, laissez le couvercle ouvert et appuyez sur le bouton multifonction situé en bas pendant 4 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur d'état affiche des lumières bleues en mouvement.

### Configurer pour un appareil mobile

Téléchargez l'application Razer Audio pour personnaliser les paramètres de l'égaliseur de votre casque, la fonction d'arrêt automatique, le mode Jeu et bien plus encore, à tout moment et en tout lieu.



Razer Audio



OU




RZR.TO/AUDAPP  
(uniquement pour les utilisateur·rice·s en Chine)


1. Téléchargez l'application mobile sur votre appareil mobile.
2. Lancez l'application et suivez les instructions à l'écran.

- i** Lorsque vous utilisez l'application Razer Audio, assurez-vous que le casque est connecté à votre appareil mobile via Bluetooth.


## B. Via dongle compact (2,4 GHz)

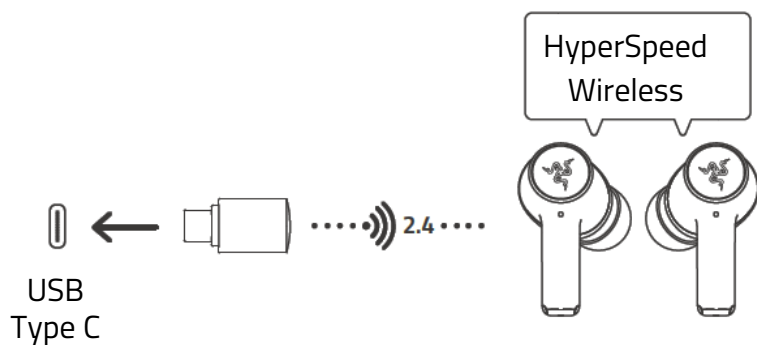

## C. Via l'étui de chargement avec dongle sans fil USB Type-C (2,4 GHz)

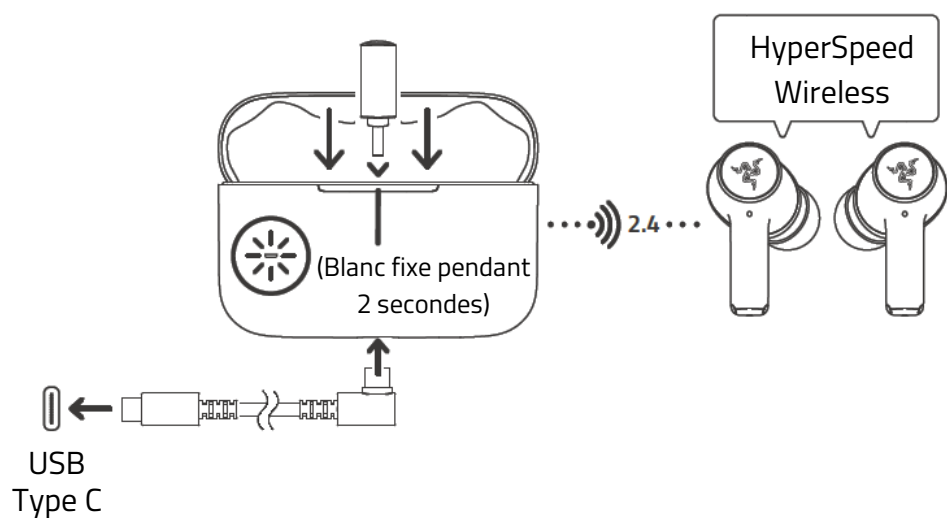

**i** Par défaut, les écouteurs activent d'abord le mode d'appairage Bluetooth avant de rechercher le dongle compact. Lorsque vous branchez le dongle sans fil USB Type-C sur votre console PS5™, assurez-vous qu'il ne bloque pas le port USB Type-A de la console.

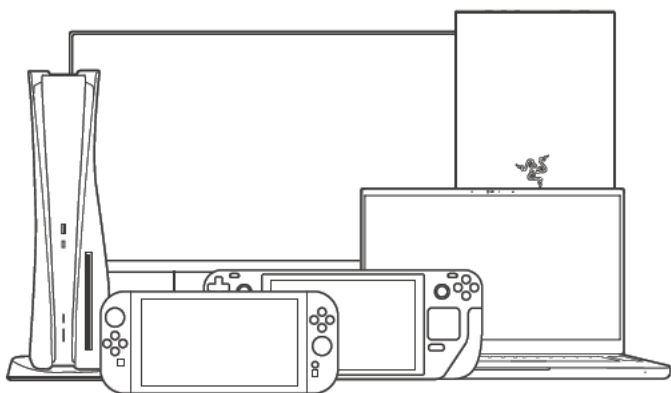

## Sur PC

<b>Paramètres du son</b>	Sortie > Razer Hammerhead V3 HyperSpeed
	Entrée > Razer Hammerhead V3 HyperSpeed

## Sur consoles PS5™

<b>Paramètres PS5 &gt; Son</b>	Sortie audio > Périphérique de sortie > Razer Hammerhead V3 HyperSpeed
	Micro > Périphérique d'entrée > Razer Hammerhead V3 HyperSpeed

**i** Lorsque vous utilisez les écouteurs avec des appareils compatibles, définissez Razer Hammerhead V3 HyperSpeed en tant que périphérique d'entrée et de sortie par défaut (le cas échéant).

### Personnalisez votre expérience PC

Utilisez l'application Razer Synapse pour personnaliser l'égaliseur de vos écouteurs, activer les améliorations audio et régler avec précision d'autres fonctions avancées. Installez Razer Synapse lorsque vous y êtes invité ou téléchargez le programme d'installation sur [razer.com/synapse](https://razer.com/synapse)

### Activer THX® Spatial Audio\*


Libérez tout le potentiel de votre Razer Hammerhead V3 HyperSpeed en activant le son positionnel à 360° pour une expérience naturelle et réaliste grâce à Razer Synapse.



\* Disponible uniquement sur Windows 11 et versions ultérieures.

## 5. UTILISATION DE VOS ÉCOUTEURS


### BASCULER ENTRE DIFFÉRENTES SOURCES AUDIO

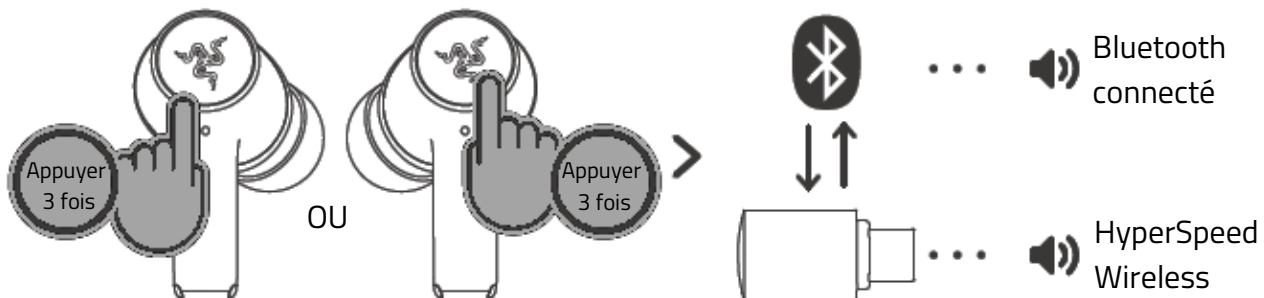

**i** Pour de meilleures performances, gardez vos écouteurs à proximité immédiate de chaque source audio.


### VÉRIFICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

#### NIVEAU DE BATTERIE DU BOÎTIER DE CHARGE

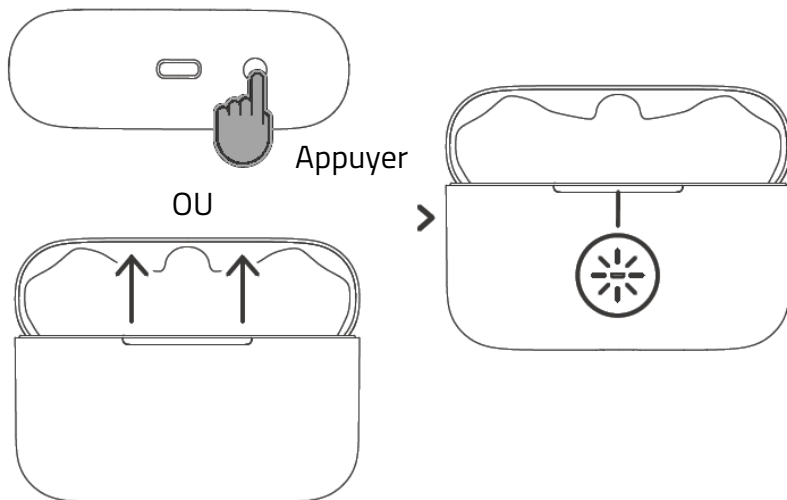


Niveau de batterie restant du boîtier de charge	Indicateur d'état
Élevée	Vert
Moyenne	Jaune
Faible	Rouge

## NIVEAU DE BATTERIE DES ÉCOUTEURS

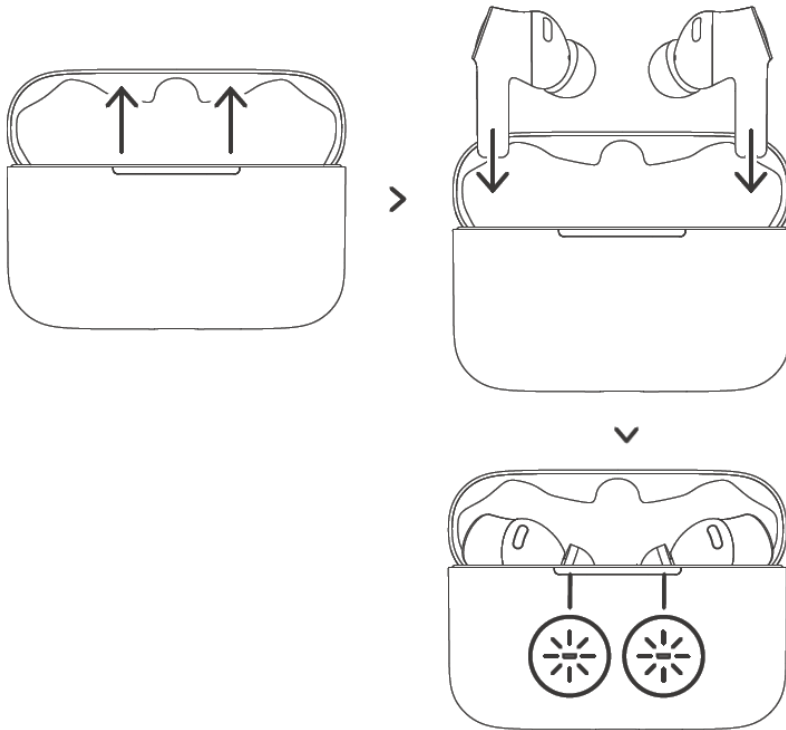


Niveau de batterie restant des écouteurs	Indicateur d'état individuel
Élevée	Vert
Moyenne	Jaune
Faible	Rouge

## UTILISATION DE L'ANNULATION ACTIVE DU BRUIT (ANC)

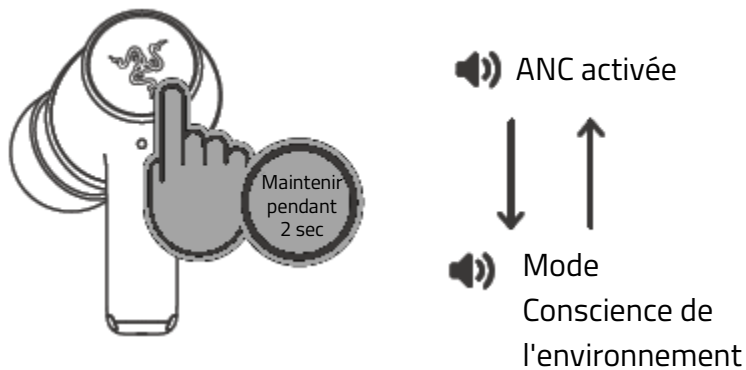

## REPLACEMENT DES EMBOUTS EN SILICONE

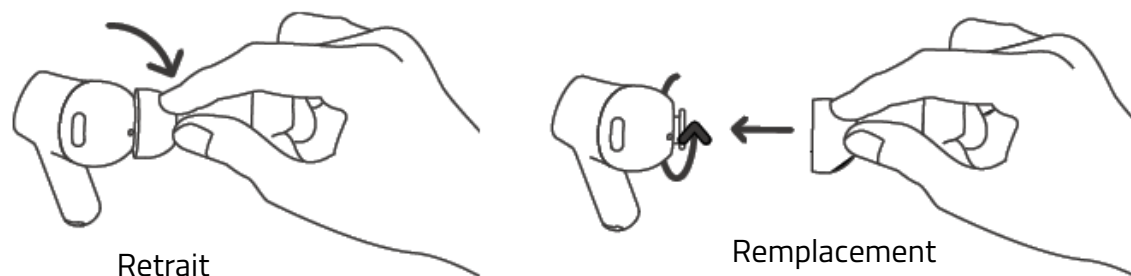

**i** En raison de la différence de taille des conduits auditifs des individus, il est recommandé d'échanger les embouts contre une taille plus ou moins grande pour améliorer le confort et la qualité sonore et obtenir une bonne isolation.

## RÉFÉRENCE RAPIDE DU BOUTON DE FONCTION

Les gestes par défaut pour les écouteurs sont répertoriés ci-dessous :

Action	Effet
Appuyer	Lecture/pause
	Accepter les appels entrants ou terminer l'appel en cours**
	Terminer l'appel en cours et passer à l'appel en attente**
	Accepter un appel entrant**
Appuyer et maintenir pendant au moins 2 secondes	Allumer l'écouteur correspondant
	Basculer entre ANC activé et Mode Ambient (oreillette gauche)
	Activer/désactiver le micro de l'oreillette (oreillette droite)
	Accepter un appel entrant**
Appuyer deux fois	Revenir à la piste précédente lors de la lecture d'un fichier multimédia (sur l'écouteur gauche)
	Passer à la piste suivante lors de la lecture d'un fichier multimédia (sur l'écouteur droit)
	Refuser un appel entrant
	Passer de l'appel en cours à l'appel en attente**
	Terminer l'appel en cours**
	Placer un appel en cours en attente et accepter un appel entrant**
	Basculer entre l'appel en cours et l'appel en attente**
	Baisser le volume (sur l'écouteur gauche)

Appuyer deux fois puis maintenir la dernière pression pendant 2 secondes	Augmenter le volume (sur l'écouteur droit)
Appuyer trois fois	Basculer entre différentes sources audio
Appuyer trois fois puis maintenir la dernière pression pendant 3 secondes	Relancer le mode de synchronisation Bluetooth

Le geste suivant est disponible pour le boîtier de charge.

Action	Effet
Maintenez appuyé le bouton multifonction pendant 4 secondes.	Relancer le mode de synchronisation Bluetooth***
Dreimal tippen und den letzten Tipp 2 Sekunden lang halten	Werkseinstellungen wiederherstellen

*\*\* Uniquement disponible en mode Bluetooth.*

*\*\*\*Mit geöffnetem Deckel und eingesetzten Ohrhörern.*

Pour en savoir plus sur votre casque gaming, consultez le site [support.razer.com](https://support.razer.com)

---

## 6. CONFIGURATION DE VOTRE CASQUE RAZER

**i** *Avis de non-responsabilité : ce guide fournit une vue d'ensemble de la nouvelle application Razer Synapse et peut ne couvrir que partiellement certaines des fonctionnalités de votre appareil. Le nouveau Razer Synapse nécessite une connexion Internet pour l'installation, la mise à jour, l'accès aux fonctions basées sur le cloud et leur sauvegarde. La création d'un compte Razer ID est recommandée, mais facultative. Les fonctionnalités énumérées ici sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la version actuelle du logiciel, des appareils connectés ou des applications et des modules complémentaires pris en charge.*

### SYNAPSE

L'onglet Synapse est votre onglet par défaut lorsque vous lancez Razer Synapse pour la première fois. Utilisez les boutons ci-dessous pour naviguer dans l'interface utilisateur :

– Réduire

En cliquant sur ce bouton, vous réduisez l'application dans la barre des tâches pendant qu'elle s'exécute en arrière-plan.

▢ Agrandir

Ce bouton permet d'agrandir la fenêtre du navigateur pour qu'elle occupe tout l'écran. Pour rétablir la taille initiale de la fenêtre, cliquez à nouveau sur le bouton d'agrandissement.

× Fermer

Ce bouton ferme tous les onglets concernés et met fin à l'application.

< Onglet précédent

En cliquant sur ce bouton, vous revenez au dernier onglet que vous avez visité.

> Onglet suivant

En cliquant sur ce bouton, vous passerez à la page suivante si vous avez récemment utilisé le bouton Onglet précédent.

🔄 Onglet Actualiser

Ce bouton permet de recharger la page actuelle. Utilisez cette option si une page ne s'affiche pas correctement ou si vous souhaitez voir le contenu le plus récent.

## ↓ Télécharger la mise à jour

Si ce bouton apparaît, cela signifie que des modifications ont été apportées à l'application. Utilisez cette option si une page ne s'affiche pas correctement ou si vous souhaitez voir le contenu le plus récent.

## ☰ Plus

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez une fenêtre contextuelle qui vous permet d'accéder facilement aux onglets Appareils, Modules et Autres applications installées.

## ⚙ Paramètres

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez l'onglet Paramètres, ce qui vous permet de modifier rapidement les paramètres de cette application.

## 👤 Profil


Ce bouton ouvre une fenêtre contextuelle permettant d'accéder aux options Se connecter, Commentaire, Évaluer ce logiciel, Ajouter un appareil Wi-Fi et Quitter.

## ❓ Informations

En survolant ce bouton, vous obtiendrez des informations supplémentaires sur une caractéristique ou une fonction.


## Tableau de bord

Le sous-onglet Tableau de bord est un aperçu de votre Razer Synapse depuis lequel vous pouvez accéder à tous vos appareils, modules et services en ligne Razer.

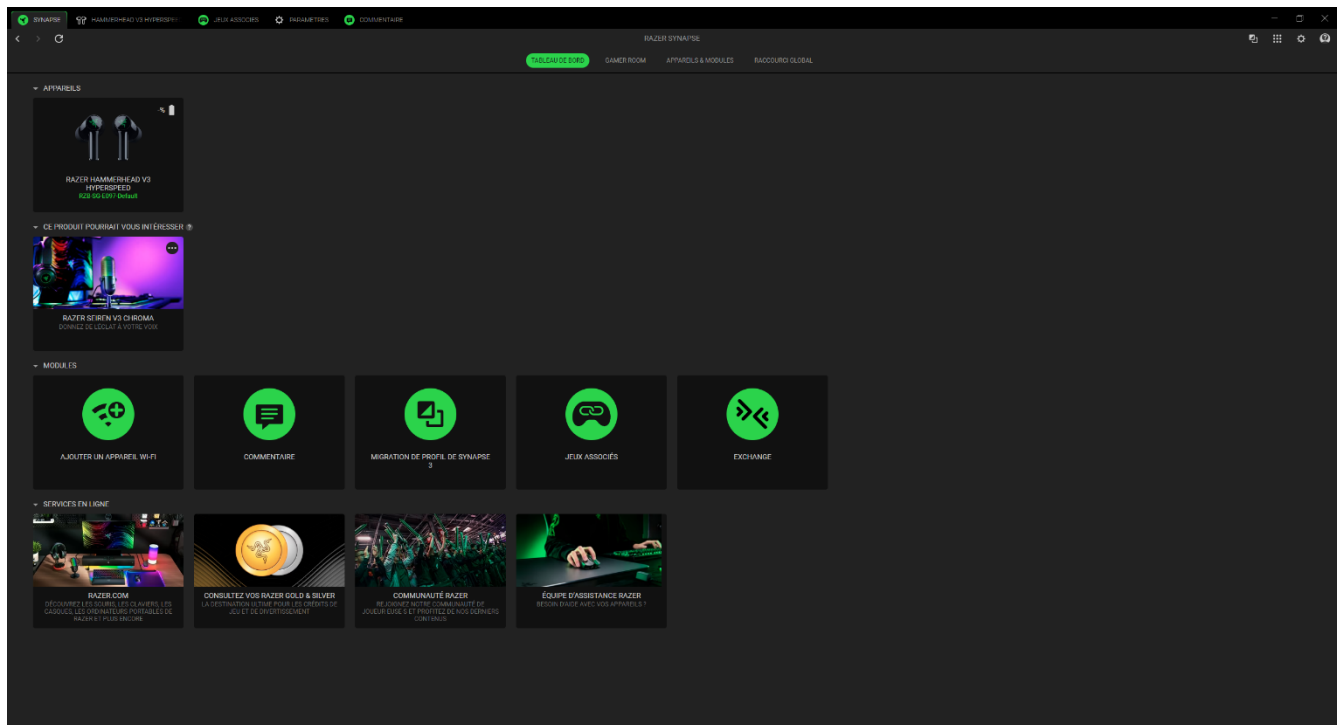

## Gamer Room

Le sous-onglet Gamer Room affiche tous les appareils dotés de la fonction Lampe Razer Aether. De ce sous-onglet, vous pouvez afficher et gérer vos appareils pris en charge par Gamer Room.

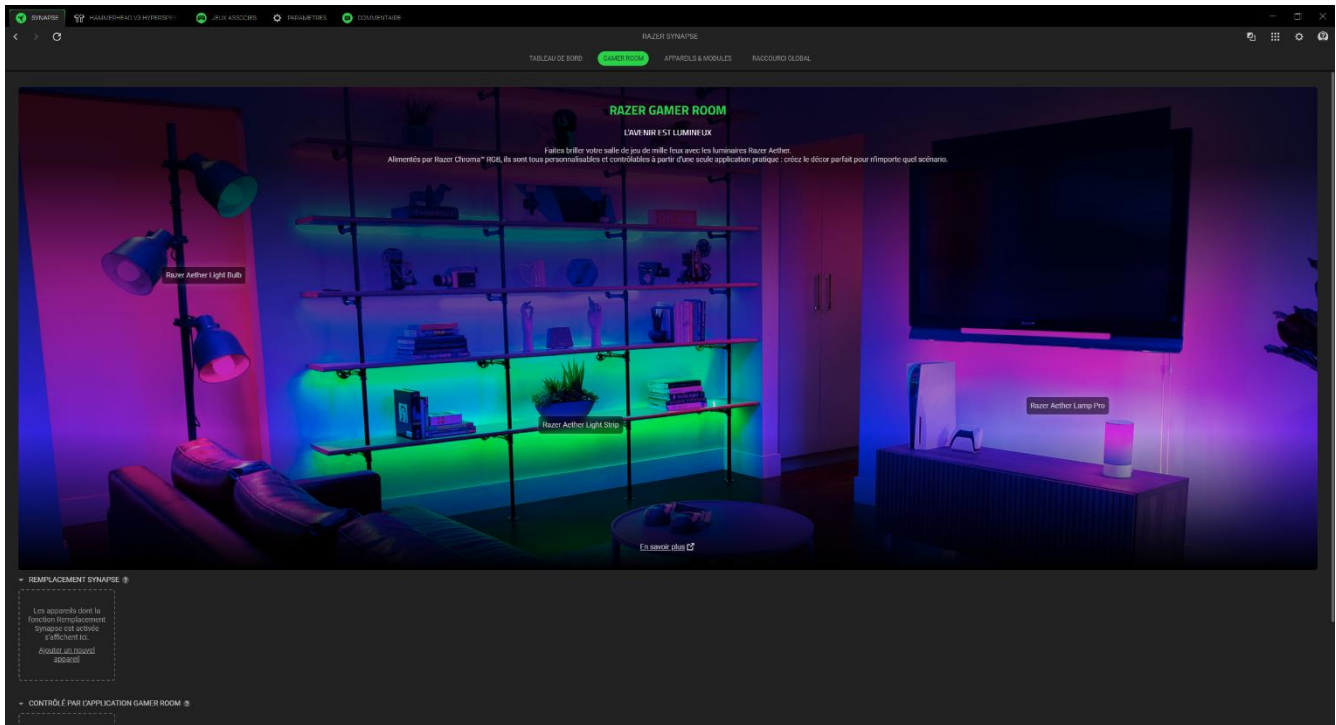

### *Remplacement Synapse*


Cette section vous permet de sélectionner et de personnaliser l'éclairage de votre appareil et de le faire réagir aux jeux compatibles avec Chroma et aux applications Chroma Connect via Razer Synapse.

### *Contrôlé par l'application Gamer Room*

Cette section affiche tous les appareils pris en charge et contrôlés à distance par l'application Gamer Room.

## Appareils & modules


Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.

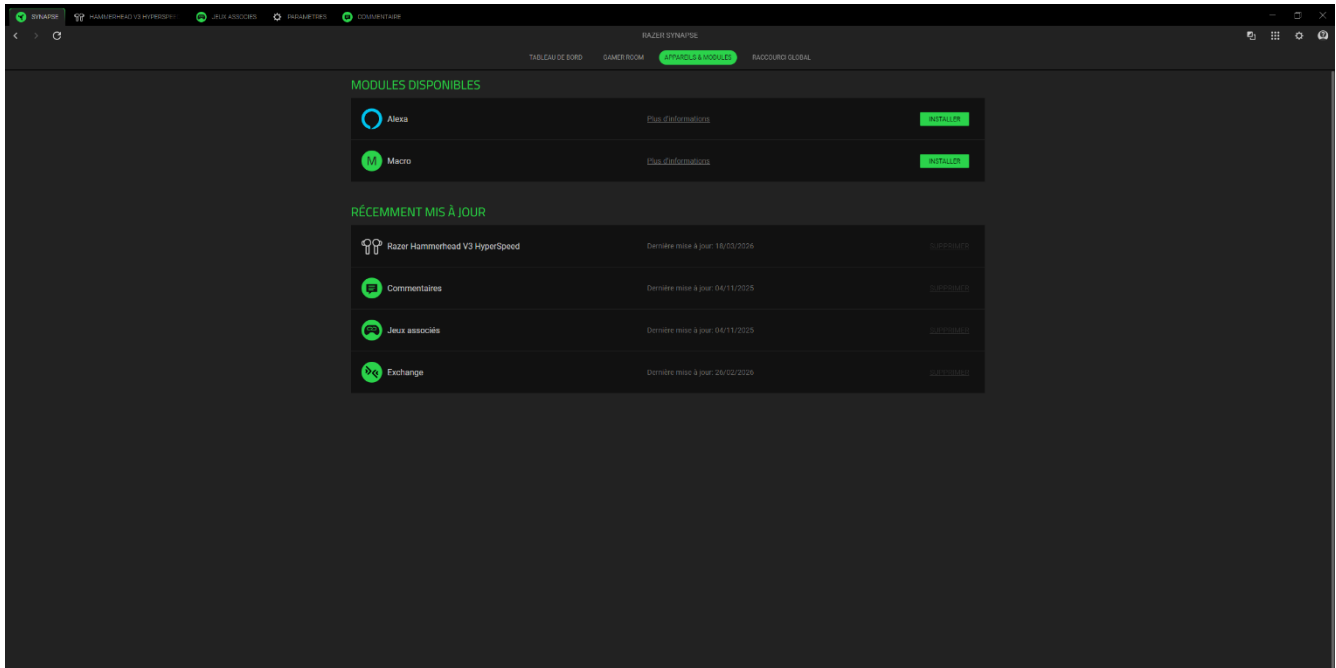

## Raccourcis globaux

Associez des opérations ou des fonctions Razer Synapse à des combinaisons de touches personnalisées pour toutes entrées d'appareils compatibles avec Razer Synapse qui s'activeront sur tous vos profils d'appareils.

**!** *Seules les entrées des appareils compatibles avec Razer Synapse seront reconnues.*

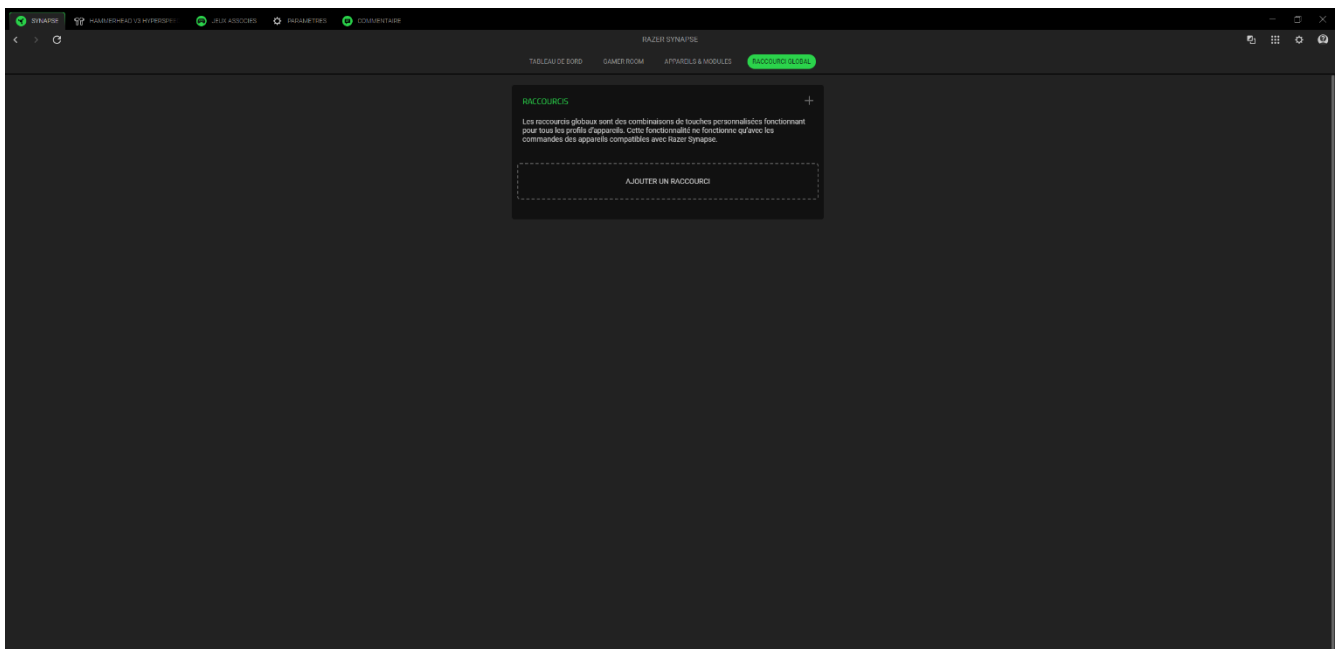

## HAMMERHEAD V3 HYPERSPEED

L'onglet Hammerhead V3 Hyperspeed est l'onglet principal de votre casque Razer. Ici, vous pouvez modifier les paramètres de votre appareil, comme l'éclairage (si pris en charge), le réglage et la personnalisation des profils de l'égaliseur, et le réglage du volume global du système ou du volume individuel de toutes les applications actives. Les modifications effectuées sous cet onglet sont automatiquement enregistrées dans votre système local et votre stockage sur le cloud. Utilisez les boutons ci-dessous pour accéder aux options de votre profil :

▾ Barre de défilement des profils


En cliquant sur cette barre déroulante, vous affichez tous les profils de cet appareil, ce qui vous permet de changer rapidement de profil.

⋮ Divers

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez une fenêtre contextuelle avec des options liées à votre profil actuel.

### Son

Le sous-onglet Son permet de régler ou de modifier les propriétés du son de votre appareil.

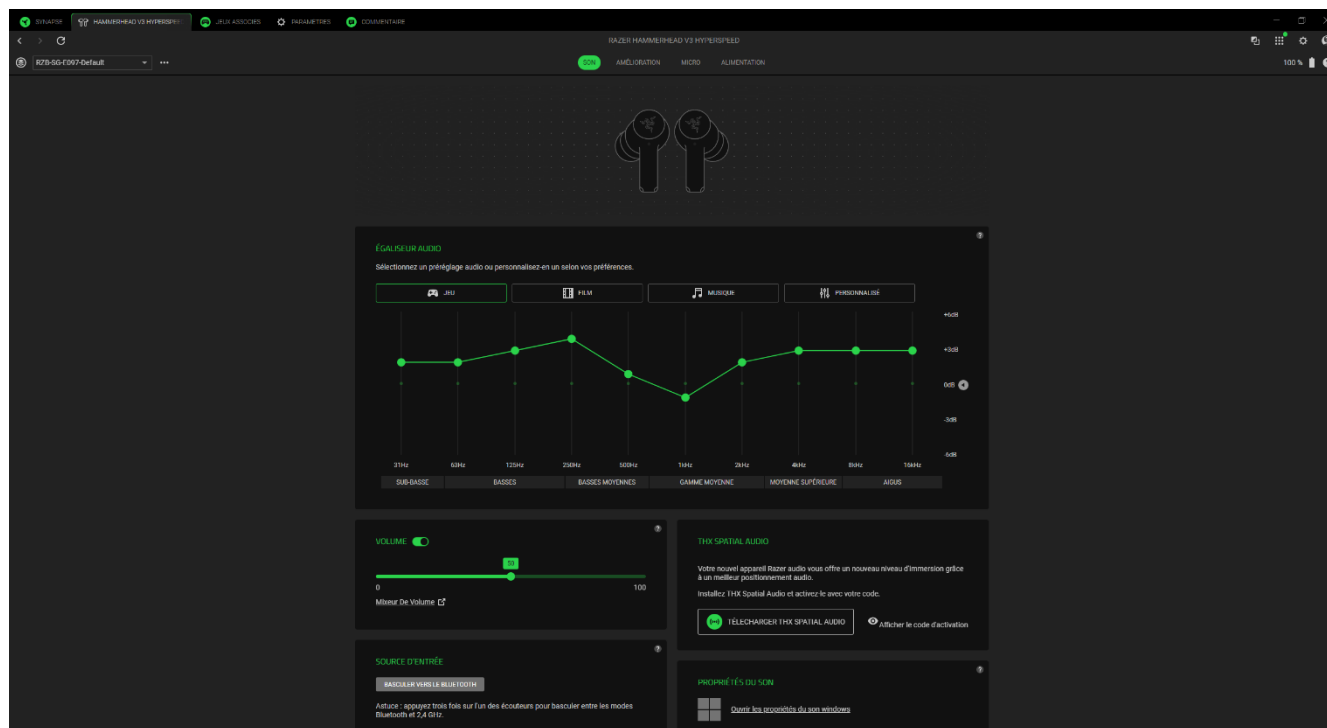

### Profil

Le profil est un système de stockage de données qui permet de garder tous les paramètres de vos appareils Razer. Par défaut, le nom du profil est basé sur celui du système. En cliquant sur la barre

déroulante (▾), vous affichez tous les profils de cet appareil, ce qui vous permet de passer rapidement de l'un à l'autre. Pour ajouter, importer, renommer, dupliquer, exporter ou supprimer un profil, appuyez sur le bouton Divers (⋮) correspondant au profil.

### *Égaliseur audio*

Sélectionnez n'importe quel préréglage d'égaliseur disponible pour une expérience audio optimale, conçue pour l'immersion dans les jeux, le visionnage de films ou l'écoute de votre musique préférée. Le réglage manuel de n'importe quel préréglage d'égaliseur le règlera automatiquement sur Personnalisé.

### *Volume*

Permet de régler le volume audio de l'appareil. Vous pouvez également régler le volume général du système ou le volume des applications individuelles à l'aide du mixeur de volume de Windows.

### *THX Spatial Audio*

Les fonctions suivantes ne sont disponibles que pour les appareils équipés de THX Spatial Audio :

[Découvrez quels appareils prennent en charge le son surround 7.1](#)

### *Source d'entrée*


Sélectionnez la source audio de vos écouteurs. Si la source est définie sur Bluetooth, vous ne pouvez pas configurer cet appareil dans Synapse.

### *Propriétés du son*

Ouvrez la fenêtre Propriétés de son de Windows pour gérer les paramètres de son du système, tels que les configurations des périphériques de lecture et d'enregistrement, les schémas sonores et l'activité de communication par défaut.

## Amélioration

Le sous-onglet Amélioration sert à personnaliser les paramètres audio entrants et la réponse en fréquence de votre système audio.

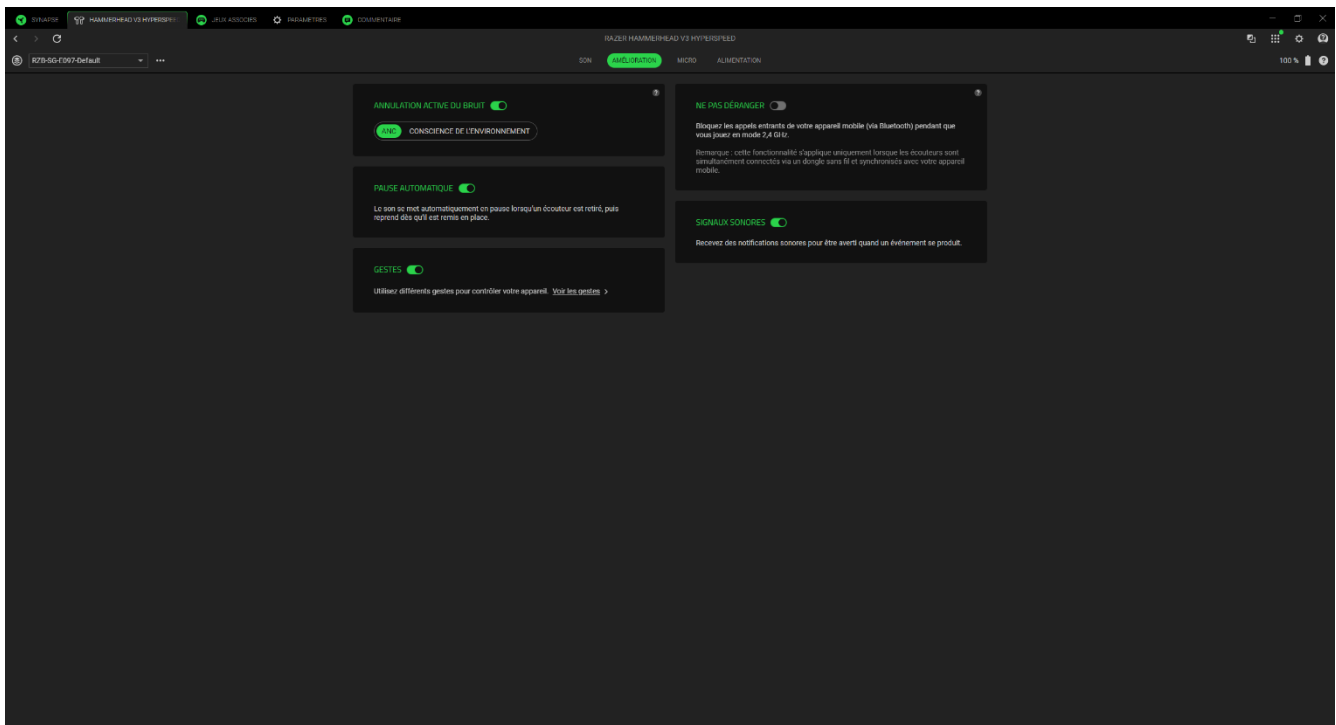

### *Annulation active du bruit*

Choisissez entre le mode de réduction active du bruit (ANC), qui supprime activement les sons extérieurs, ou le mode Ambient, qui laisse passer les sons extérieurs.

### *Ne pas déranger*

Bloquez les appels provenant de votre appareil mobile (via Bluetooth) lorsqu'il est connecté au dongle sans fil. Cette fonctionnalité ne fonctionne que si le casque est connecté simultanément au dongle sans fil et à un appareil mobile.

### *Pause Automatique*

Activez cette option pour mettre automatiquement la lecture en pause lorsqu'un écouteur est retiré et la reprendre lorsqu'il est remis en place.

### *Messages Audio*


Activez ou désactivez les notifications sonores pour être averti lorsqu'un événement se produit.

### *Gestes*

Activez l'interrupteur pour utiliser différents gestes afin de contrôler vos écouteurs.

## Micro

Le sous-onglet Micro vous permet de modifier tous les paramètres des sons sortant du micro.

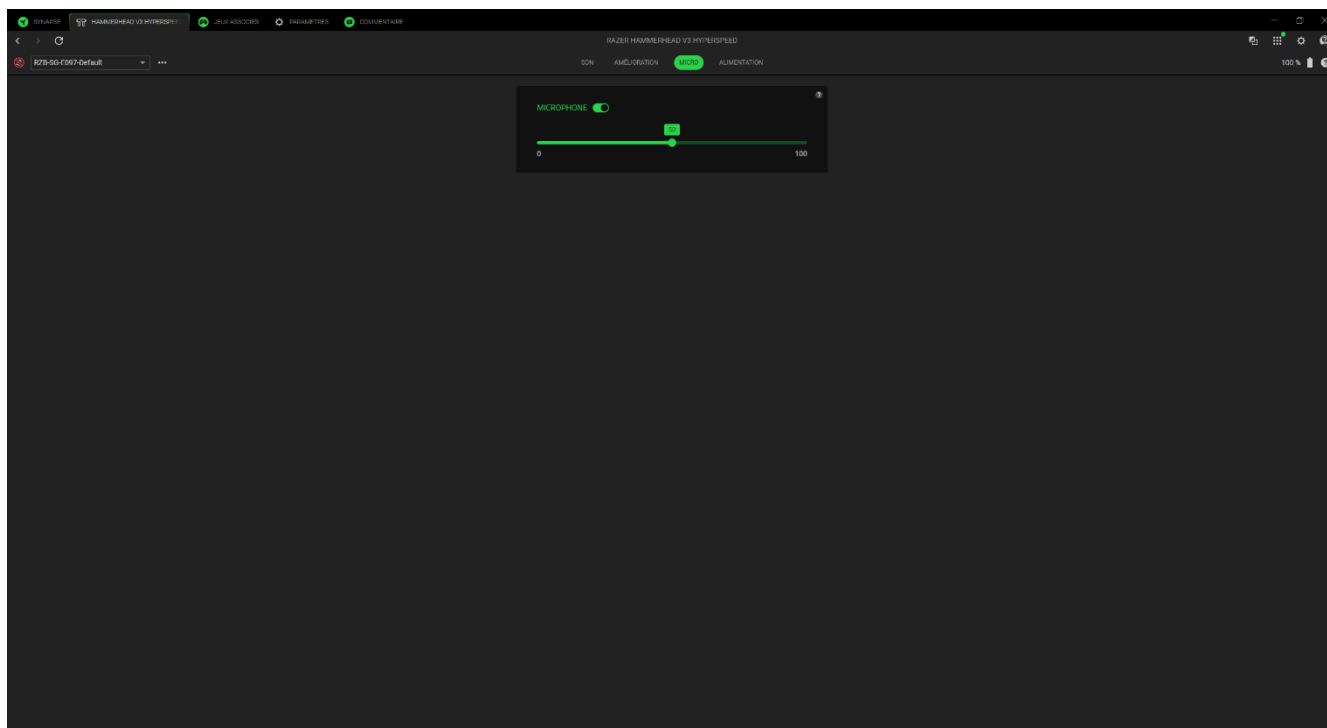


### *Microphone*

Réglez le volume du microphone ou désactivez-le à l'aide du bouton à bascule. Vous pouvez aussi activer le **Test du micro** pour tester l'intensité audio de l'entrée du microphone.

## Alimentation

Pour les appareils sans fil, le sous-onglet Alimentation vous permet de gérer la consommation d'énergie de votre périphérique lorsqu'il fonctionne sur la batterie.

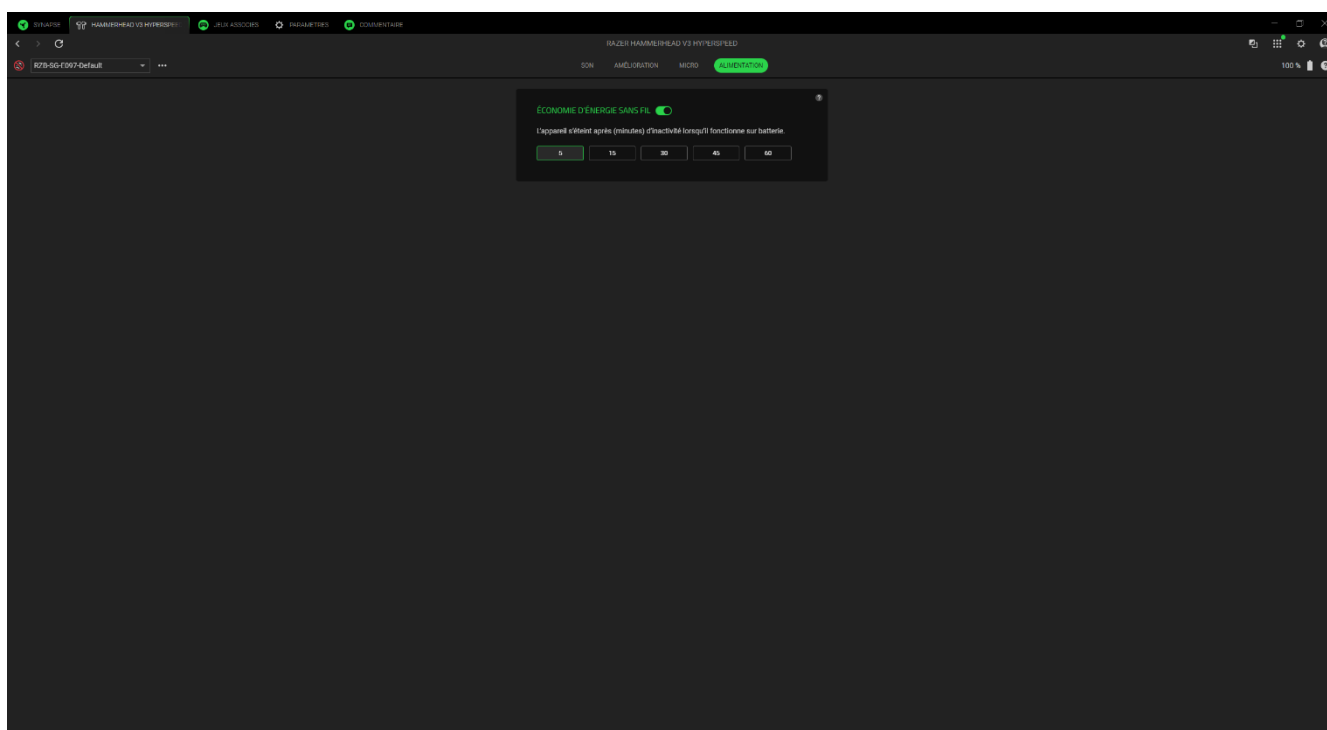

### *Économie d'énergie sans fil*


Configurez l'appareil de façon à ce qu'il s'éteigne lorsque celui-ci a été inutilisé pendant une période prolongée.

## JEUX ASSOCIÉS

L'onglet Jeux associés vous permet d'ajouter des applications, d'afficher les périphériques associés aux applications ou de rechercher des applications répertoriées.

### Jeux


Le sous-onglet Jeux vous permet d'associer des applications à vos périphériques. Vous pouvez aussi classer les applications par ordre alphabétique, par dernier jeu exécuté ou par jeu le plus joué. Les applications seront toujours listées ici même si elles ne sont pas associées à un appareil Razer. Pour ajouter une application qui n'est pas listée à l'écran, vous pouvez utiliser le bouton Ajouter (+) pour la rechercher manuellement ou utiliser le bouton Analyser (🔍) pour la rechercher automatiquement. Cliquez sur le bouton Recherche (🔍) pour rechercher un jeu ou un programme particulier dans la liste.

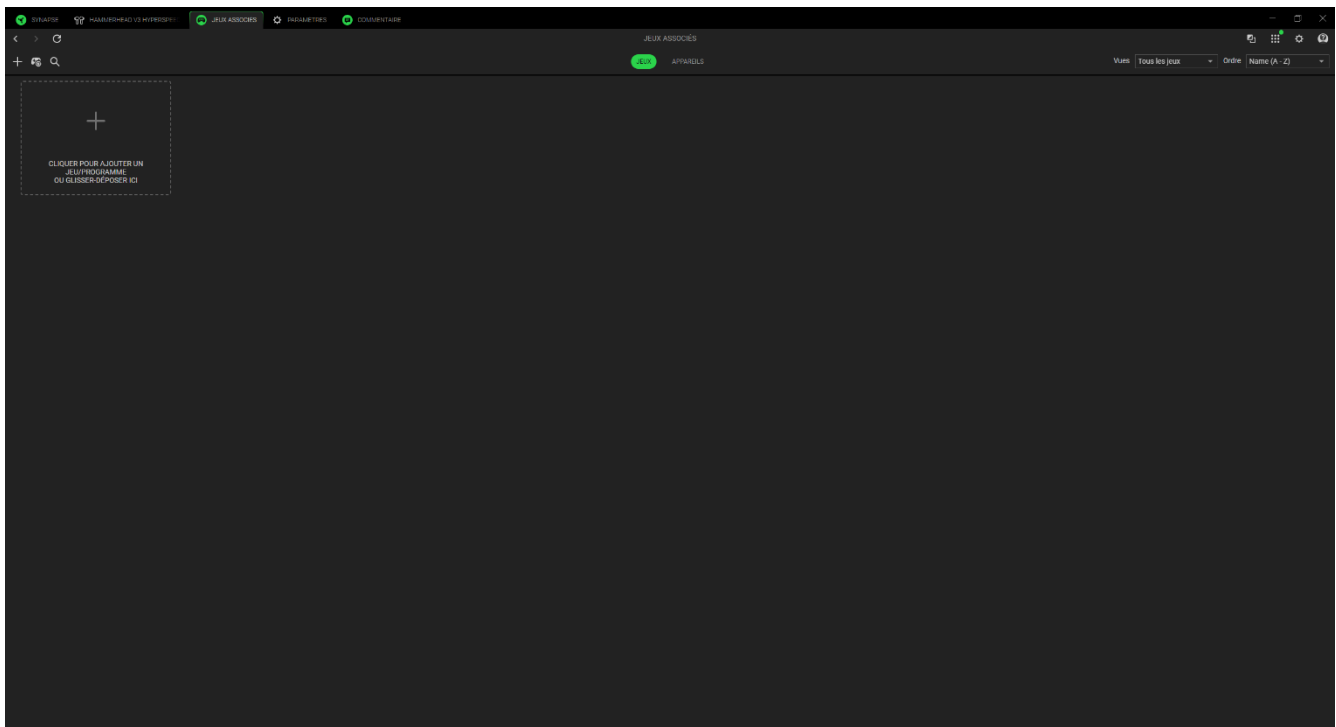

Pour associer une application à votre appareil Razer, cliquez sur celle-ci dans la liste et sélectionnez un appareil et son profil. Votre appareil sera ainsi automatiquement réglé sur le profil sélectionné chaque fois que vous lancerez l'application.

## Appareils

Le sous-onglet Appareils vous permet d'afficher vos périphériques et de déterminer les applications qui y sont associées. En sélectionnant un appareil, vous pouvez voir la liste des applications associées, ajouter de nouvelles applications ou supprimer des applications associées. Vous pouvez filtrer ces applications en utilisant la liste déroulante Vues et Ordre. Pour ajouter une application qui ne figure pas sur votre périphérique, vous pouvez faire glisser et déposer le fichier exécutable dans la boîte ou utiliser le bouton Ajouter (+) pour ouvrir la fenêtre de recherche. Dans la fenêtre de recherche, vous pouvez cliquer sur le bouton Actualiser (↻) pour scanner à nouveau les applications installées, sur le bouton Rechercher (🔍) pour rechercher un jeu ou un programme spécifique dans la liste, ou sur le lien Parcourir pour rechercher l'application manuellement.

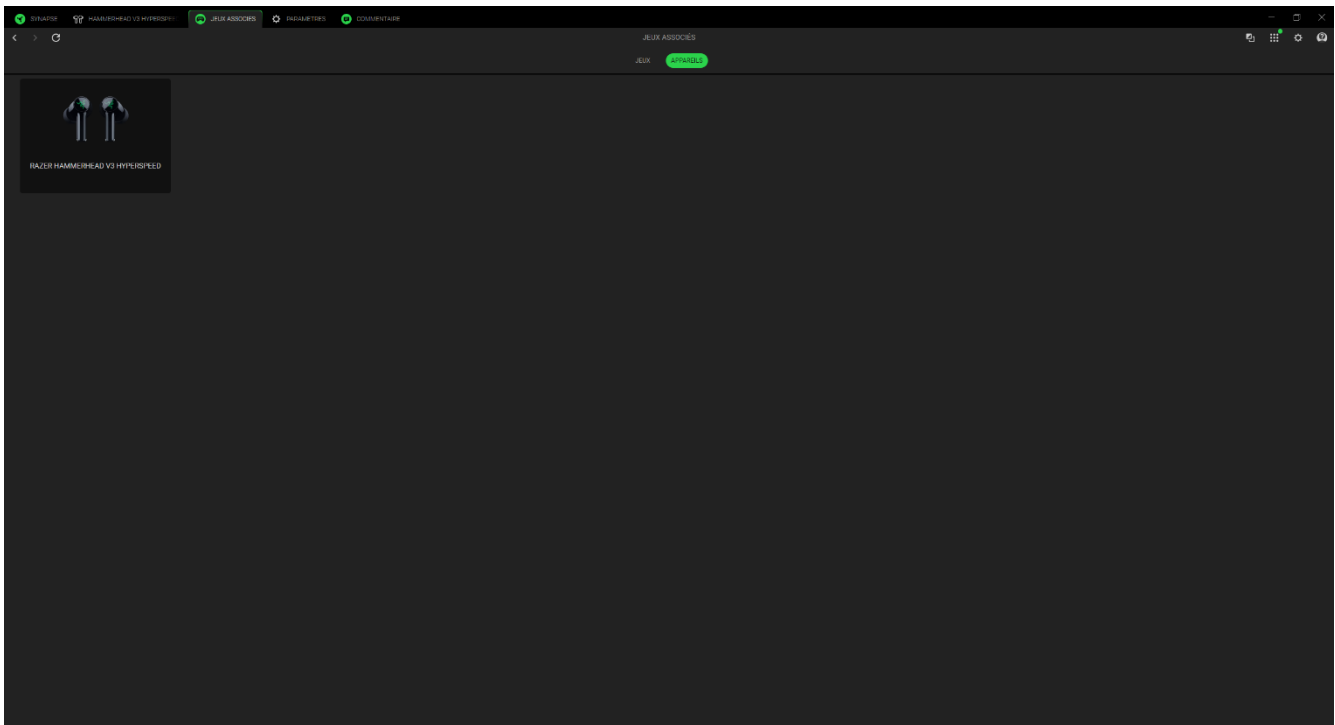


Pour associer une application à votre appareil Razer, cliquez sur la case à cocher en haut à gauche de l'application lorsque vous êtes dans la boîte de recherche. Votre appareil sera ainsi automatiquement réglé sur le profil sélectionné chaque fois que vous lancerez l'application.

## PARAMÈTRES

L'onglet Paramètres, accessible en cliquant sur le bouton (⚙️), vous permet de configurer de nombreuses options, comme indiqué ci-dessous :

### Synapse

C'est dans le sous-onglet Synapse que vous trouverez les options spécifiques à l'application.

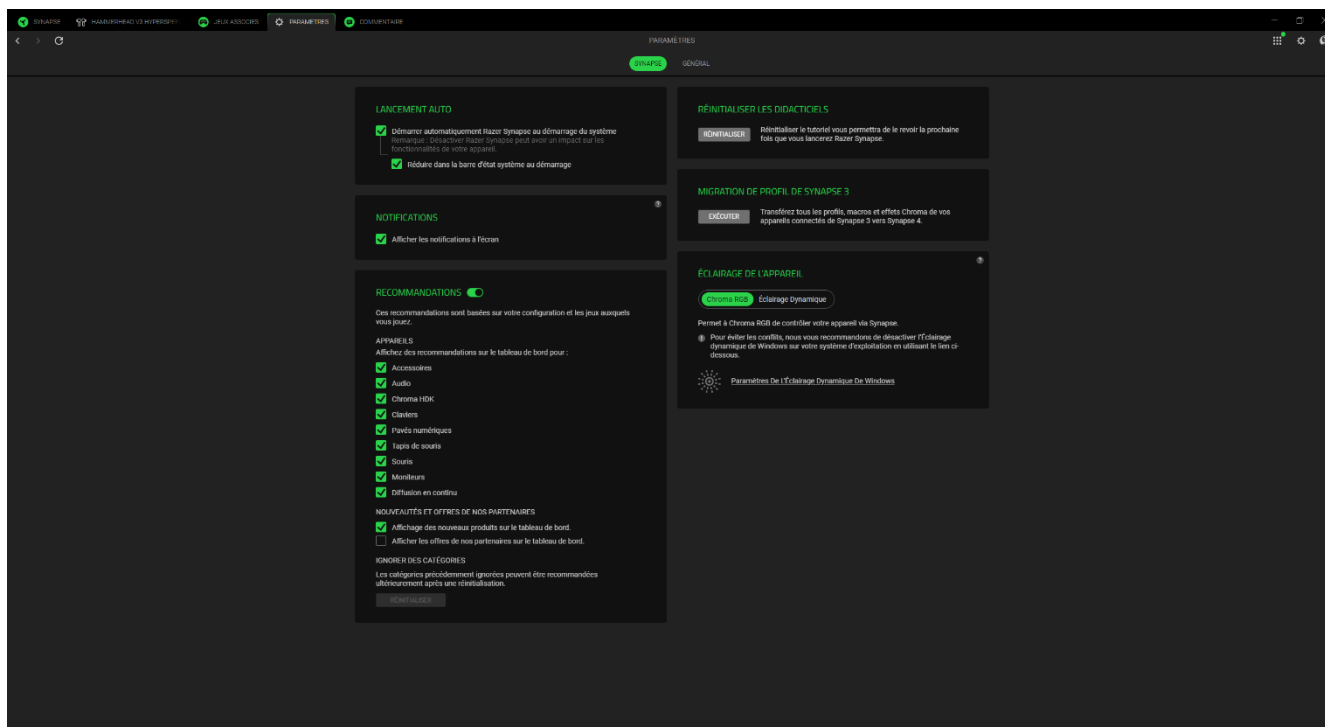

### Lancement auto

L'option Lancement auto vous permet de configurer le comportement de démarrage de l'application.

### Recommandations

Les recommandations nous permettent d'afficher les derniers produits et fonctionnalités sur votre tableau de bord en fonction des appareils que vous avez installés et des jeux associés.

### Éclairage de l'appareil

Cette option vous permet de choisir l'application qui contrôlera les effets d'éclairage sur votre appareil.

### Notifications


L'option Notifications permet à l'application d'afficher des notifications à l'écran, même si vous exécutez des applications en plein écran.

## Réinitialiser les didacticiels

Sélectionner le bouton Réinitialiser réactivera tous les didacticiels qui vous aideront à vous familiariser avec les fonctionnalités de Razer Synapse.

## Général

Le sous-onglet Général est la section où vous pouvez accéder à des options diverses pour votre application, ainsi que trouver des informations supplémentaires sur le logiciel.

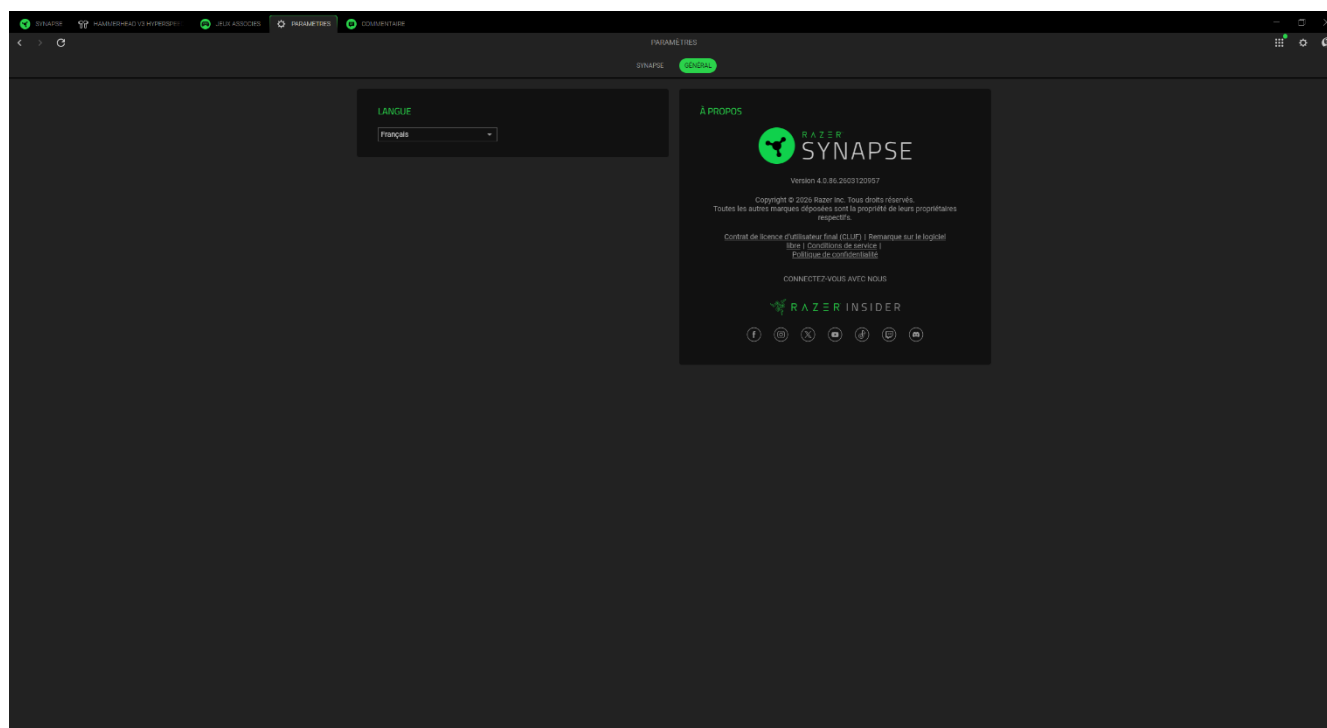

## Langue


Cette option vous permet de changer la langue d'affichage de Razer Synapse.

## À propos

La section À propos indique la version actuelle du logiciel, affiche la déclaration de copyright et fournit des liens relatifs aux conditions d'utilisation de Razer. Vous pouvez également utiliser cette option pour accéder rapidement aux communautés des réseaux sociaux de Razer.

## COMMENTAIRE

Aidez-nous à améliorer Razer Synapse en nous faisant part de vos commentaires, suggestions et problèmes avec le logiciel. Vous pouvez nous contacter directement en utilisant cet onglet et même gagner des récompenses pour signaler des bogues.

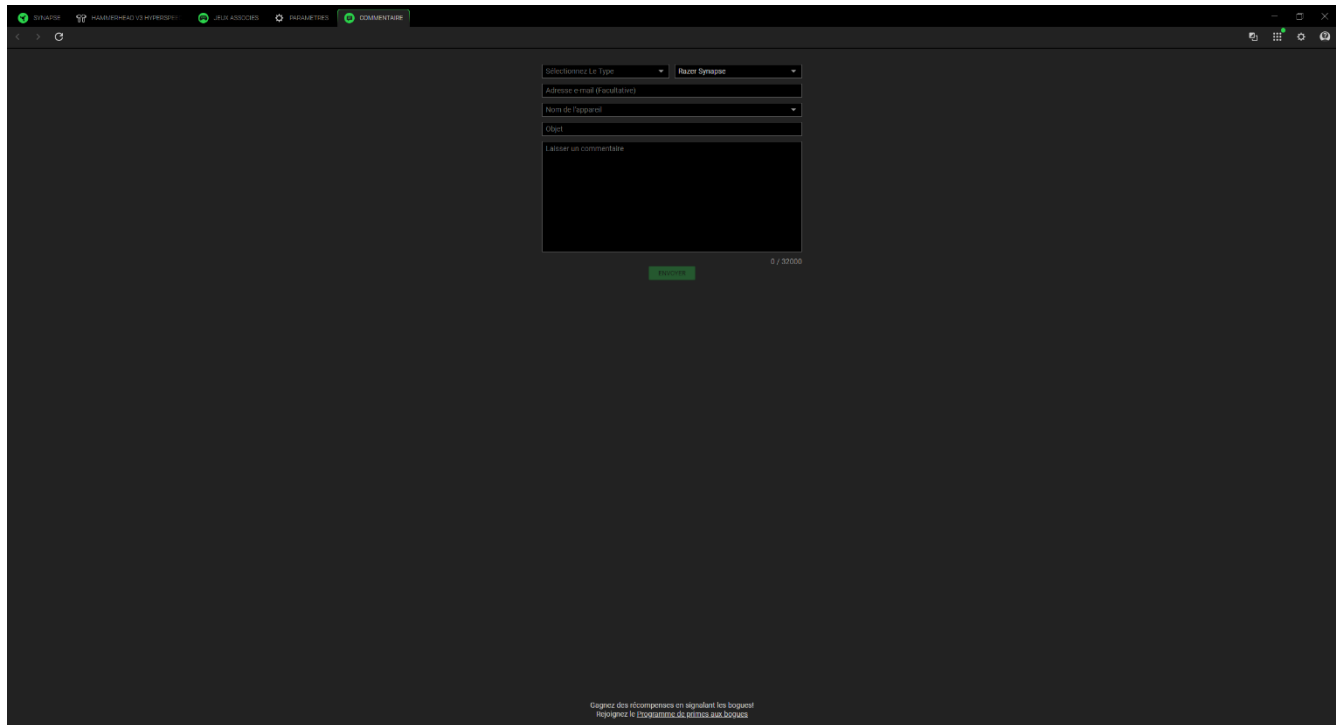

The screenshot shows a dark-themed web interface for submitting feedback. At the top, there are navigation tabs: 'STATUTS', 'MAINTIEN DE VOTRE PRODUIT', 'JEUX ASSOCIÉS', 'PROBLÈMES', and 'COMMENTAIRE'. The 'COMMENTAIRE' tab is active. The main content area contains a form with the following fields:

- A dropdown menu labeled 'Sélectionnez le type' with 'Razer Synapse' selected.
- An input field for 'Adresse e-mail (obligatoire)'. A small red error message is visible below it.
- A dropdown menu for 'Nom de l'appareil'.
- An input field for 'Objet'.
- A large text area for 'Lancer un commentaire'.
- A green 'Envoyer' button at the bottom right of the form.
- A character count '0 / 2000' next to the text area.

At the bottom of the page, there is a small text notice: 'Gagnez des récompenses en signalant les bogues! Rejoignez le programme de récompenses aux bogues.'

---

## 7. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser vos Razer Hammerhead V3 HyperSpeed dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous avez des difficultés à utiliser correctement l'appareil et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur [support.razer.com](https://support.razer.com) pour obtenir de l'aide.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.

Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C et 40 °C. Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

Vos écouteurs isolent les sons ambiants externes même à un volume peu élevé, ce qui décroît la perception de votre environnement externe. Veuillez retirer les écouteurs lorsque vous entreprenez une activité qui nécessite une perception active de votre environnement.

L'écoute prolongée à un volume élevé peut endommager votre audition. Par ailleurs, la législation de certains pays stipule qu'une exposition de 86 dB pendant plus de 8 heures par jour est nocive. Nous vous recommandons par conséquent de réduire le volume à un niveau confortable lors d'une écoute prolongée. Prenez soin de votre audition.

### ENTRETIEN ET UTILISATION

Le Razer Hammerhead V3 HyperSpeed nécessite un minimum d'entretien pour le conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de les nettoyer avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

---

## 8. MENTIONS LÉGALES

### INFORMATIONS SUR LES DROITS D'AUTEUR ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2026 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le logo Razer, « For Gamers. By Gamers. » et « Razer Chroma » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou des sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Le produit actuel peut différer des images. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Garantie non valable en dehors de la région pour laquelle le produit est destiné.

Android, Google, le logo Google, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

Apple, le logo Apple, et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation par Razer est faite sous licence.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques commerciales, des secrets de fabrication, des brevets, des demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Les Razer Hammerhead V3 HyperSpeed (le « Produit ») peuvent différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autre. Razer n'assume aucune responsabilité pour de telles différences ou pour toute erreur pouvant apparaître. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

### GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour connaître les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant

de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

## **GÉNÉRALITÉS**

Ces conditions seront régies par et interprétées conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée non valide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est non valide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier toute condition à tout moment sans préavis.