



RAZER HAMMERHEAD V3 HYPERSPEED 雷蛇
战锤狂鲨 V3 极速版

主要指南


目錄

1. 內含	2
2. 使用需求	3
3. 註冊即可享有保固	3
4. 開始使用	4
5. 使用耳機	8
6. 設定你的 RAZER 耳麥	12
7. 安全與保養	26
8. 法律條文	27

1. 內含

- Razer Hammerhead V3 HyperSpeed 雷蛇战锤狂鲨 V3 极速版

A. 直观的触摸式传感器

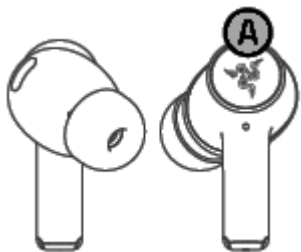


- 带有 USB Type-C 无线适配器的充电盒


B. 状态指示灯

C. USB Type C 充电/数据端口

D. 多功能按键

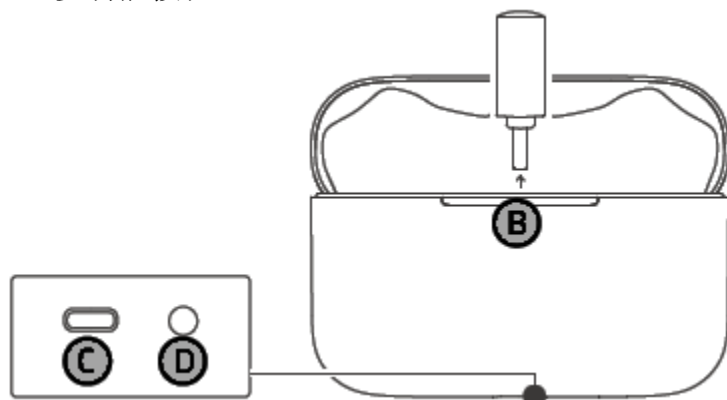

- USB Type C 纜線



- 3 种尺寸的硅胶耳塞套 (S、M* 和 L)



*已预先安装在耳机上

- 重要产品信息指南

2. 要求

产品要求

- 具有蓝牙或 USB Type C 音频功能的设备


RAZER AUDIO 音频应用程序要求

- 带蓝牙连接功能的 iOS 14/Android 10（或更高版本）设备
- 互联网连接，用于应用程序安装

RAZER SYNAPSE 雷云要求

- Windows 11（或更高版本）
- 互联网连接，用于应用程序安装

3. 简要介绍

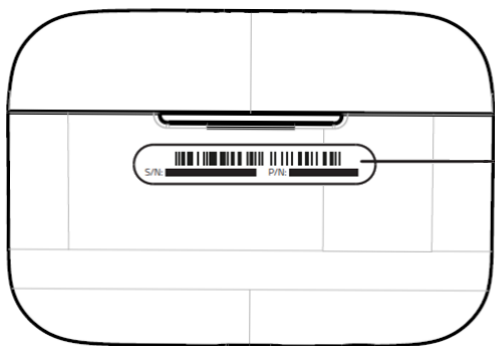

产品的序列号位于此处。

你已拥有了一款出色的设备，现在可以让它变得更出色。在 razerid.razer.com 上注册设备，获得保障并解锁 Razer 雷蛇独家福利。




i 若要提出任何有限保修申请，必须提供有效的购买凭证。

4. 入门指南

为设备充电

- i** 在首次使用前，请将 Razer Hammerhead V3 HyperSpeed 雷蛇战锤狂鲨 V3 极速版 完全充满电。为了获得最佳效果，请使用随附的充电线将充电盒直接连接到电脑的 USB 接口。

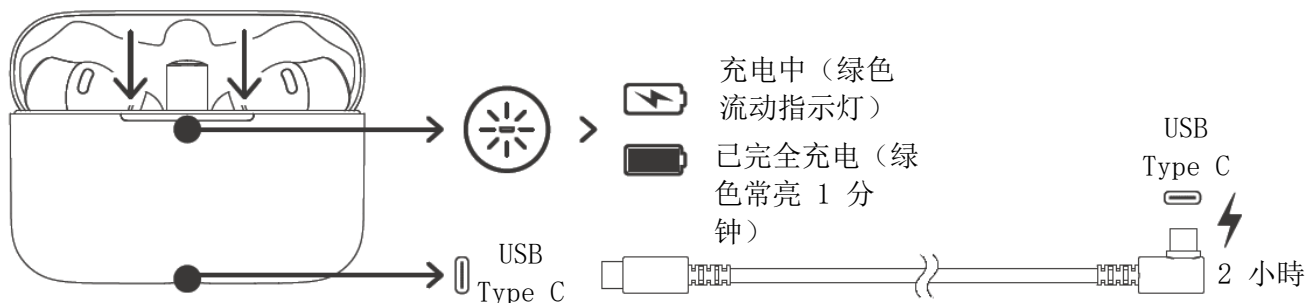


- i** 通过 PS5™ 游戏主机上的任意端口为耳机充电的功能，仅在游戏主机未处于休息模式时才有效。充电盒充满电后，状态指示灯会亮起 1 分钟，然后熄灭。

连接耳机


A. 通过蓝牙

1.

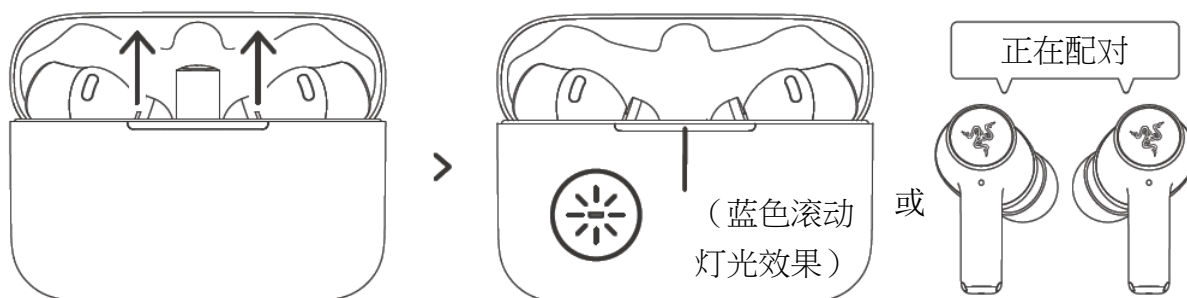

- i** 尝试连接该 Razer 雷蛇产品时，请使其与移动设备间的距离保持在 1 米之内。

2.

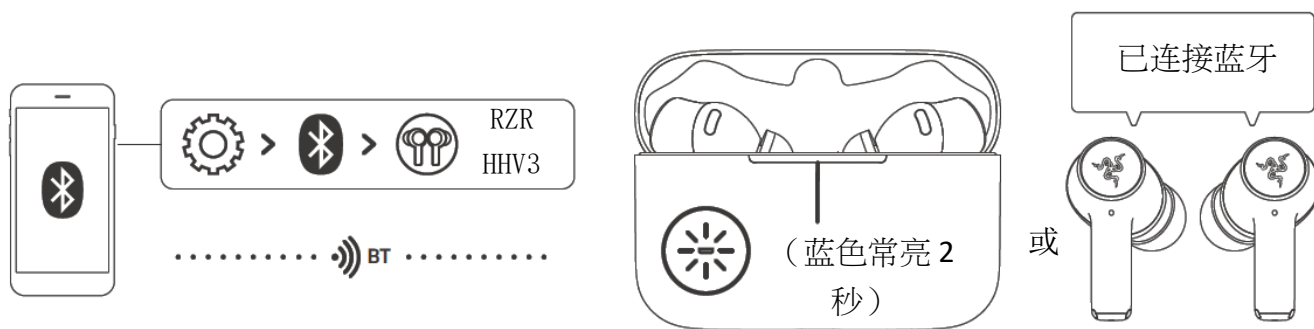

i 如果耳机无法连接到您的设备，它们将在搜索模式下保持 3 分钟，然后自动关机。要重新尝试，请将耳机放入充电盒中，保持盒盖打开，并按住底部的多功能按钮 4 秒钟，直到状态指示灯显示蓝色流动灯效。


与移动设备的设置

下载 Razer Audio 音频应用程序，随时随地自定义耳机的均衡器设置、自动关机功能、游戏模式等。


1. 在移动设备上下载此移动应用程序。
2. 打开应用程序，然后按照屏幕上的说明进行操作。

i 使用 Razer Audio 音频应用程序时，请确保耳机通过蓝牙连接到你的移动设备。


B. 通过无线适配器 (2.4GHz)

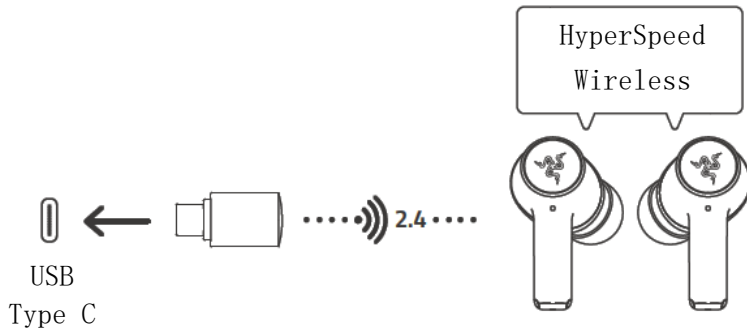

C. 通过带有 USB Type-C 无线适配器的充电盒 (2.4GHz)

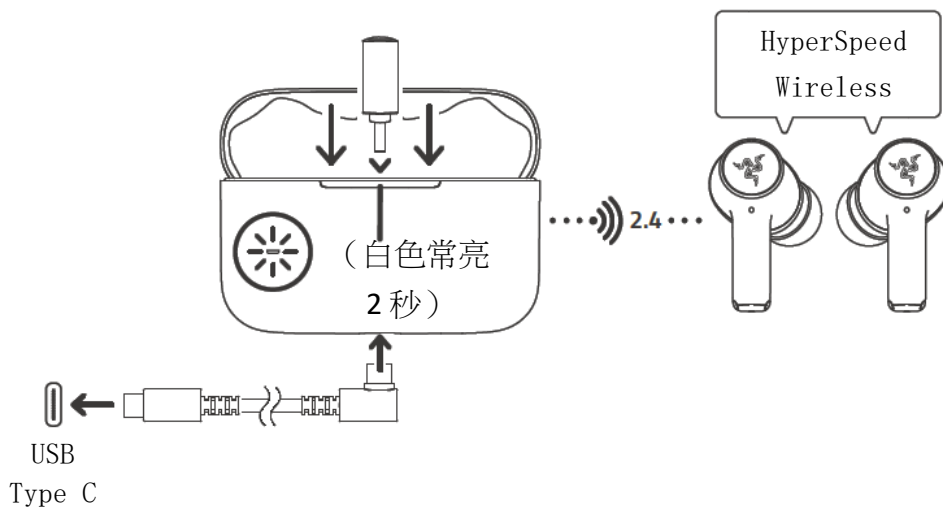

i 默认情况下，耳机会先进入蓝牙配对模式，然后再搜索 USB Type-C 无线适配器。将 USB Type-C 无线适配器插入 PS5™ 主机时，请确保不会遮挡主机的 USB Type-A 接口。

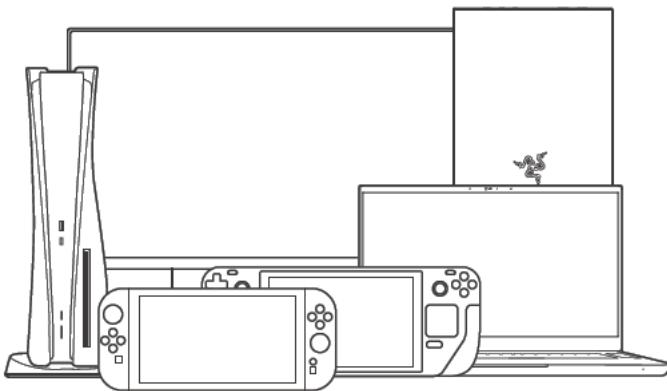

在电脑上设置

声音设置	输出 > Razer Hammerhead V3 HyperSpeed 雷蛇战锤狂鲨 V3 极速版
	输入 > Razer Hammerhead V3 HyperSpeed 雷蛇战锤狂鲨 V3 极速版

在 PS5™ 游戏主机上设置

PS5 设定 > 声音	音频输出 > 输出设备 > Razer Hammerhead V3 HyperSpeed 雷蛇战锤狂鲨 V3 极速版
	麦克风 > 输入设备 > Razer Hammerhead V3 HyperSpeed 雷蛇战锤狂鲨 V3 极速版

i 若要将耳机与兼容设备一起使用，请将 Razer Hammerhead V3 HyperSpeed 雷蛇战锤狂鲨 V3 极速版设置为默认输入和输出设备（如果适用）。

个性化你的电脑使用体验

使用 Razer Synapse 雷云应用程序自定义耳机的均衡器、启用音频增强功能，以及微调其他高级功能。出现提示时安装 Razer Synapse 雷云，或从 razer.com/synapse 下载安装程序。

启用 THX® Spatial Audio 空间音效*


通过 Razer Synapse 雷云实现 360° 声音定位，充分发挥 Razer Hammerhead V3 HyperSpeed 雷蛇战锤狂鲨 V3 极速版的全部潜力，同时获得更自然、更逼真的体验。



*仅适用于 Windows 11 及以上版本。

5. 使用耳机


切换音频源

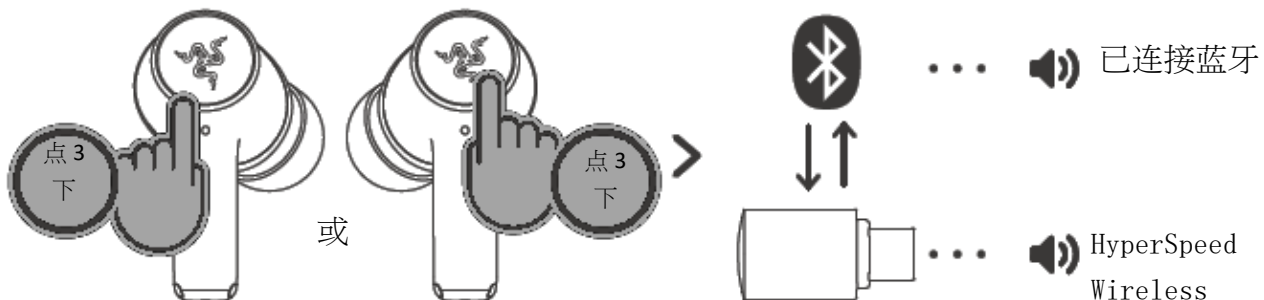

i 为获得最佳性能，请确保耳机与各音频源的距离非常近。


检查电池电量

充电盒电池电量

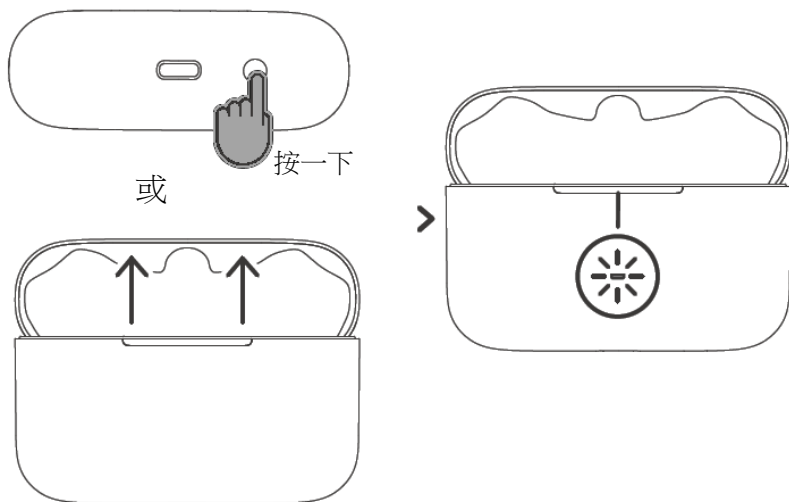


充电盒剩余电 池电量	状态指示灯
电量较高	绿色
电量中等	黄色
电量较低	红色

耳机电池电量

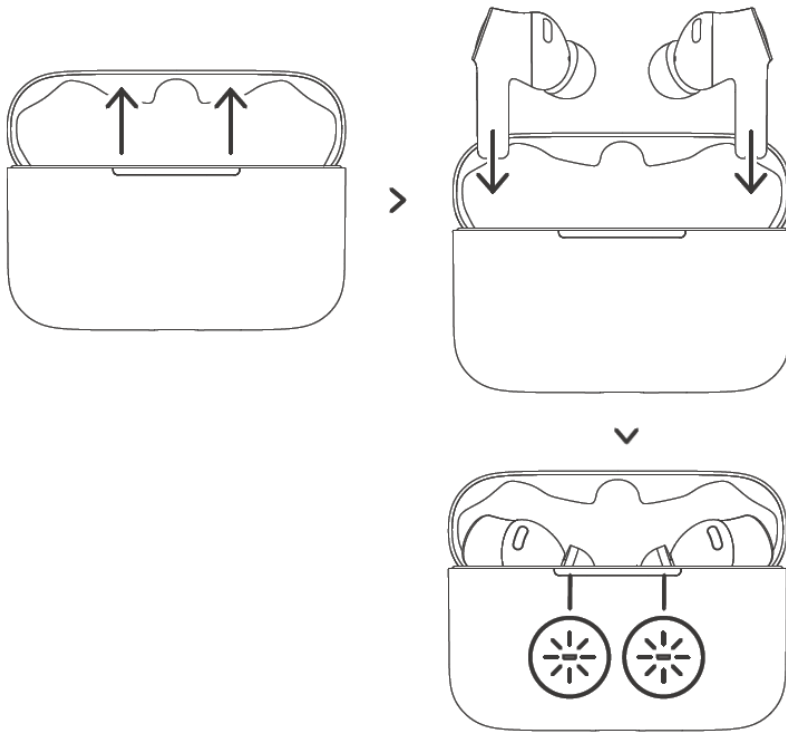


耳机 剩余电池电量	各状态 指示灯
电量较高	绿色
电量中等	黄色
电量较低	红色

使用主动降噪 (ANC)

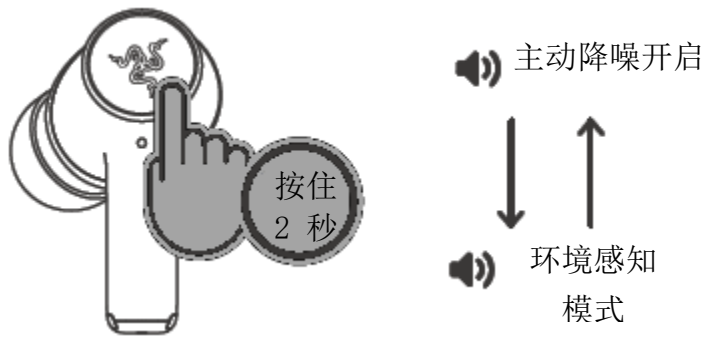

更换硅胶耳塞套

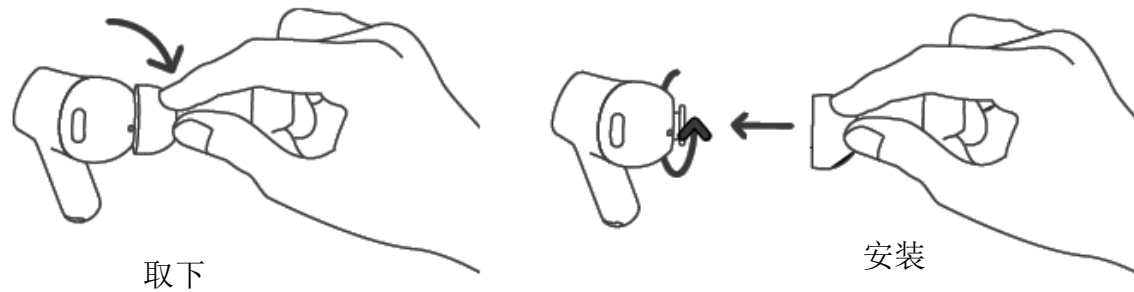

i 每个人的耳道尺寸不尽相同，因此建议根据个人情况选用尺寸更大或更小的耳塞套，以提升舒适度、音质和隔音效果。

功能键快速参考

耳机的默认手势如下：

操作	效果
轻点	播放/暂停
	接听来电或结束当前通话**
	结束当前通话并切换到保留的通话**
	接听来电**
轻点一下并按住 2 秒	打开相应耳机的电源
	在 ANC 开启和环境音模式之间切换（左耳机）
	静音/取消静音耳机麦克风（右耳机）
	接听来电**
轻点两下	播放媒体时返回上一曲目（左耳机上）
	播放媒体时跳至下一曲目（右耳机上）
	拒绝来电**
	结束当前通话**
	保留当前通话并接听新来电**
	在当前通话和保留通话之间切换**
轻点两下，然后在点第二下时按住 2 秒	降低音量（左耳机上）
	提高音量（右耳机上）

轻点三下	切换音频源
轻点三下，然后在点第三下时按住 3 秒	重新激活蓝牙配对模式

以下手势适用于充电盒。

操作	效果
按住多功能按键 4 秒	重新激活蓝牙配对模式*
连续轻触三次，然后长按最后一次轻触 2 秒	执行出厂重置

**仅在蓝牙模式下可用。*

****保持盒盖打开，并确保耳机在盒内*

若要進一步認識這款電競級耳麥，請前往 support.razer.com/cn

6. 設定你的 RAZER 耳麥

i *免责声明：本指南概述了新版 Razer Synapse 雷云应用程序，可能仅部分涵盖你的设备的某些功能特性。新版 Razer Synapse 雷云需要连接互联网才能安装、更新、访问和保存基于云的功能特性。建议你注册 Razer ID 账号，但并非强制性要求。本文列出的所有功能特性在不同的版本、连接的设备和支持的附加组件上可能会有所不同。*

“SYNAPSE 雷云”选项卡

当你首次启动 Razer Synapse 雷云时，“Synapse 雷云”选项卡将是默认选项卡。请使用以下按钮浏览用户界面：

— 最小化

单击此按钮将使应用程序在后台运行时最小化到任务栏。

□ 最大化

此按钮可展开浏览器窗口，使其充满整个屏幕。如要将窗口恢复到原始大小，请再次单击最大化按钮。

× 关闭

此按钮将关闭所有相关选项卡，并完全终止应用程序。

< 上一个选项卡

单击此按钮将返回到上次访问的选项卡。

> 下一个选项卡

如果你最近使用过“上一个选项卡”按钮，单击此按钮将进入下一页。

🔄 刷新选项卡

此按钮可重新加载当前页面。如果页面显示不正确或你想查看最新内容，请使用此按钮。

↓ 下载更新

如果出现此按钮，则表示此应用程序有更改。如果页面显示不正确或你想查看最新内容，请使用此按钮。

☰ 更多

单击此按钮将弹出一个窗口，方便你访问“设备”、“模块”和“其他已安装的应用”选项卡。

⚙️ 设置

单击此按钮将打开“设置”选项卡，以便快速更改此应用程序的设置。

👤 个人资料


此按钮将打开一个弹出窗口，以访问“登录”、“反馈”、“为此软件评分”、“添加 Wi-Fi 设备”和“退出”选项。

❓ 信息

将鼠标悬停在此按钮上，会弹出有关某个特性或功能的附加信息。


控制板

“控制板”子选项卡是 Razer Synapse 雷云的总控制台，你可以在其中访问所有 Razer 雷蛇设备、模块和在线服务。

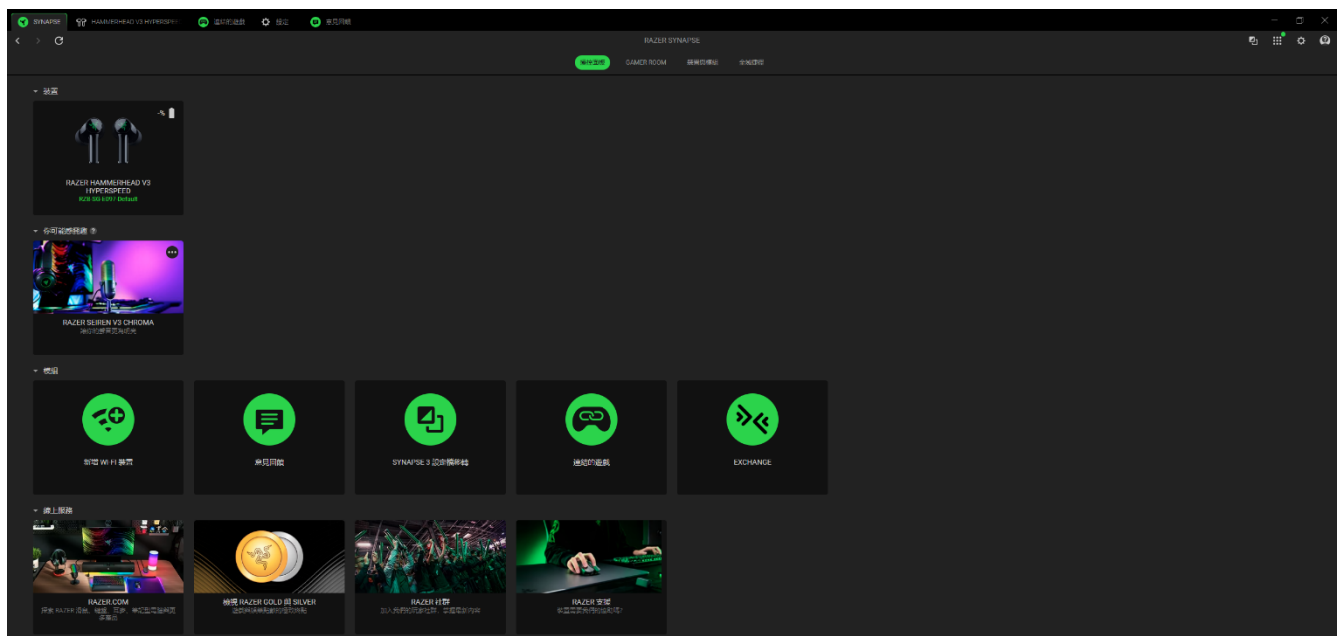

Gamer Room

“Gamer Room”子选显卡显示所有具有 Razer Aether 雷蛇以太灯具功能的设备。在当中，你可以查看和管理支持 Gamer Room 的设备。

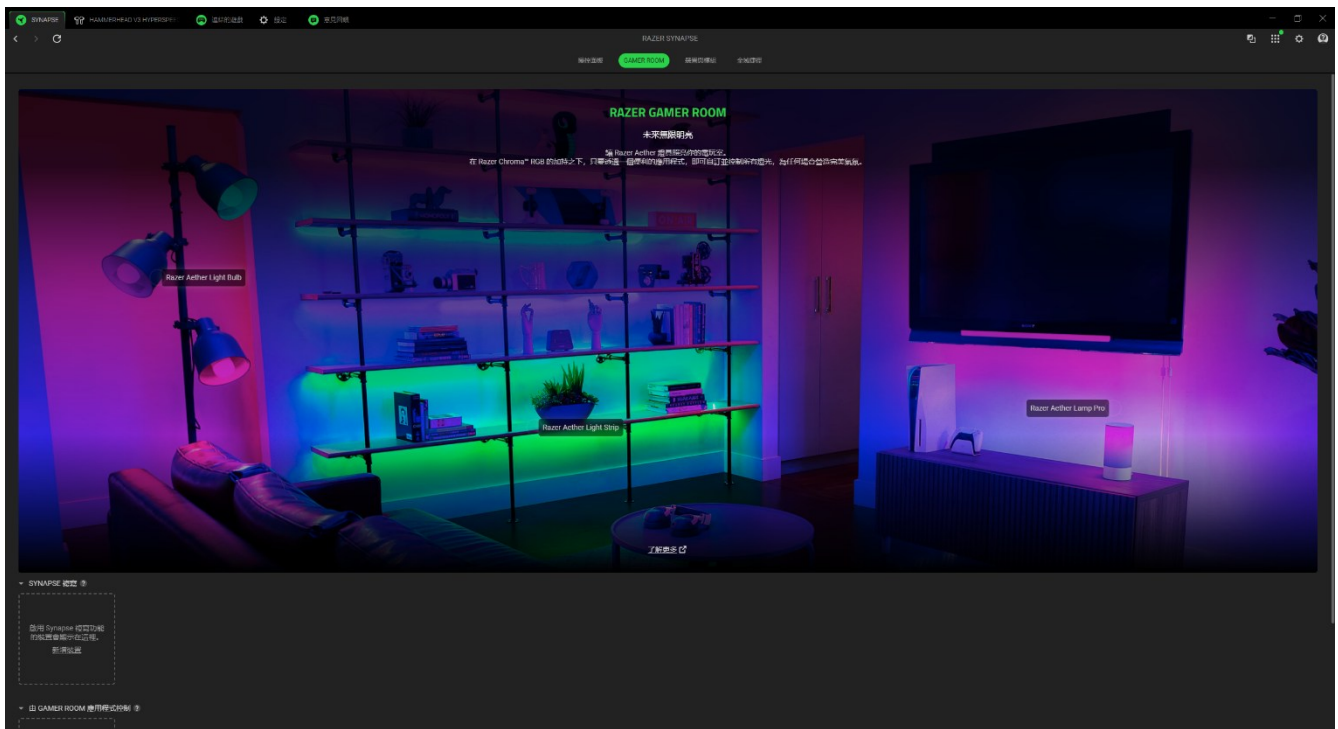

Synapse 雷云覆盖


本部分允许你选择和自定义设备的灯光效果，并使用 Razer Synapse 雷云让设备对支持 Chroma 幻彩的游戏和幻彩互联（Chroma Connect）应用程序做出响应。

由 Gamer Room 应用程序控制

本部分显示 Gamer Room 应用程序远程控制的所有受支持设备。

设备和模块


“模块”子选项卡列出了所有已安装及可供安装的模块。

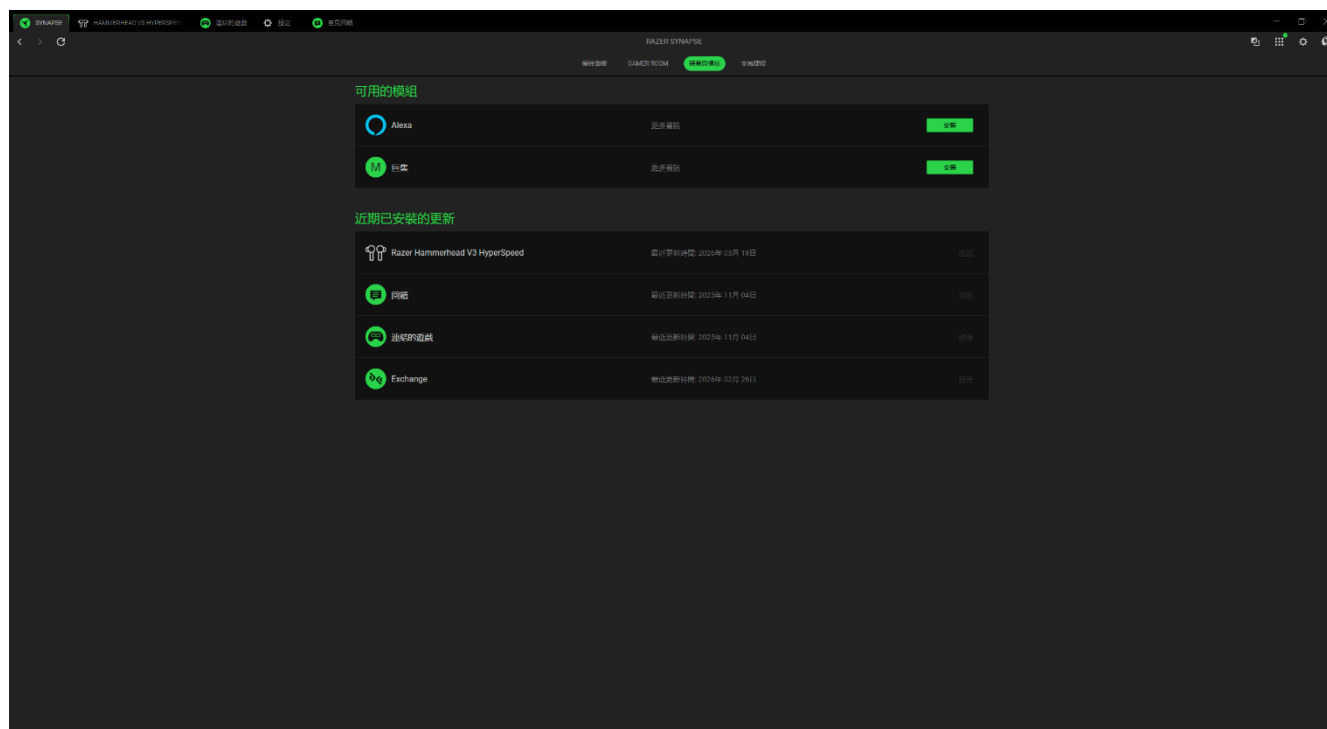

通用快捷键

将操作或 Razer Synapse 雷云的功能绑定到任何支持 Razer Synapse 雷云之设备输入的自定义按键组合，并应用于所有设备配置文件。

! 只会识别支持 *Razer Synapse* 雷云之设备的输入。

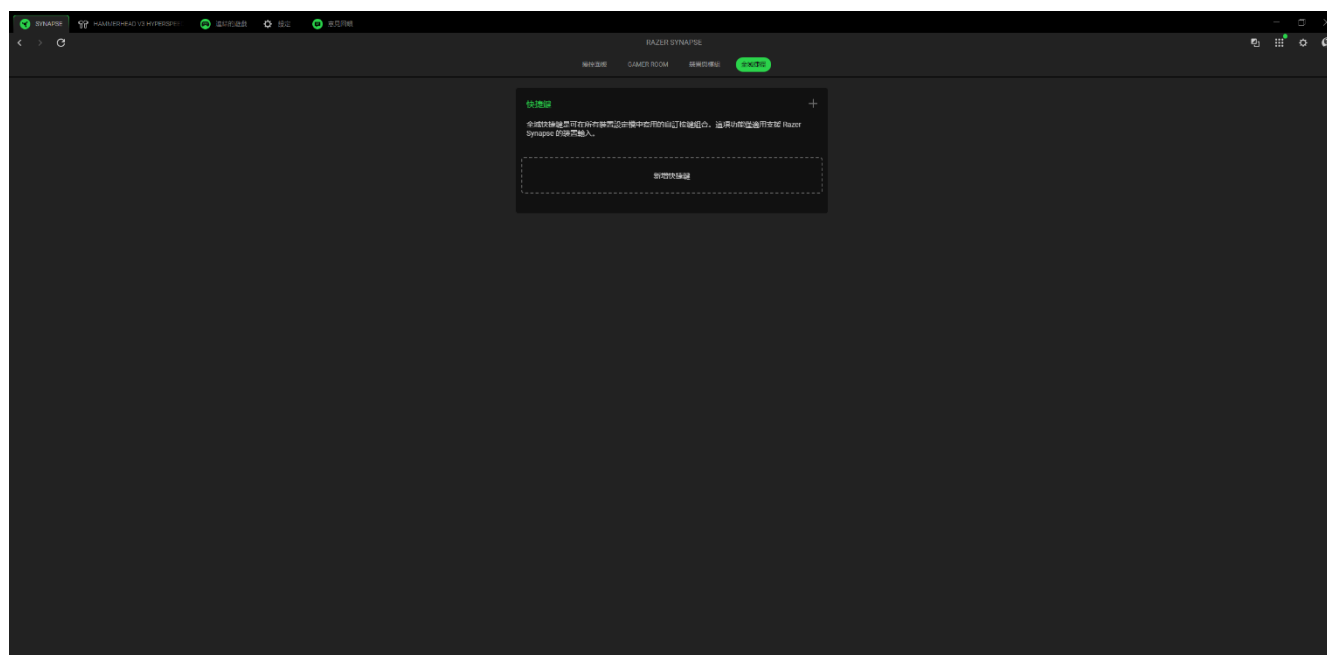

HAMMERHEAD V3 HYPERSPEED 雷蛇战锤狂鲨 V3 极速版

「Hammerhead V3 HyperSpeed 雷蛇战锤狂鲨 V3 极速版」选项卡是 Razer 耳机的主选项卡。您可以在这里更改设备设置，例如灯光（如果支持）、设置和自定义均衡器配置文件，以及调整系统整体音量或所有活动应用程序的单独音量。此选项卡下的任何更改都将自动保存到您的本地系统和云存储。使用下面的按钮访问您的配置文件选项。：

▾ 配置文件下拉栏


单击此下拉栏将显示该设备的所有配置文件，以便你快速更改配置文件。

... 其他

单击此按钮将弹出与你当前配置文件相关的选项。

声音

[声音] 子选项卡用于调整和修改设备的音频设置。

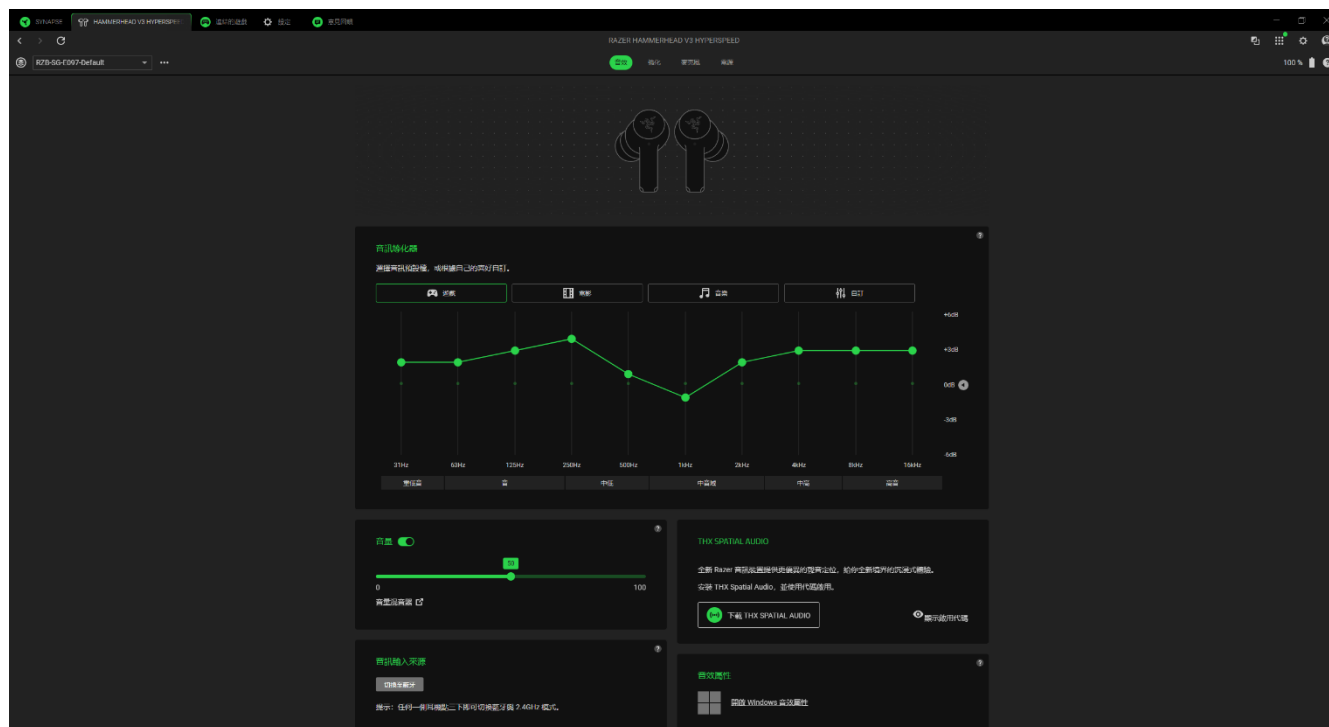

配置文件

配置文件是一个数据存储系统，用于保存您所有 Razer 设备设置。默认情况下，配置文件名称基于您的系统名称。点击下拉栏 (▾) 将显示此设备的所有配置文件，以便您快速切换。要添加、导入、重命名、复制、导出或删除配置文件，请按配置文件对应的“其他”按钮 (⋮)。

音频均衡器

选择任何可用的均衡器预设，以获得最佳音频体验，无论是沉浸式游戏、电影观看还是欣赏您喜爱的音乐。手动调整任何均衡器预设都会自动将其设置为 [自定义]。

音量

调整装置的音讯音量。你也可以使用 Windows 音量混音器调整系统整体音量或个别應用程式音量。

THX Spatial Audio

下列功能僅適用於具備 THX Spatial Audio 的裝置：[了解哪些裝置支援 7.1 環繞音效](#)

输入源


选择耳机的音频来源。如果设置为蓝牙模式，则无法在 Synapse 中配置该设备。

音效屬性

啟動「Windows 音效屬性」視窗，以管理系統的音效設定，例如播放和錄音裝置設定、音效配置，以及預設通訊活動等。

強化

「強化」分頁可用於自訂音訊系統的輸入音訊設定和反應頻率。

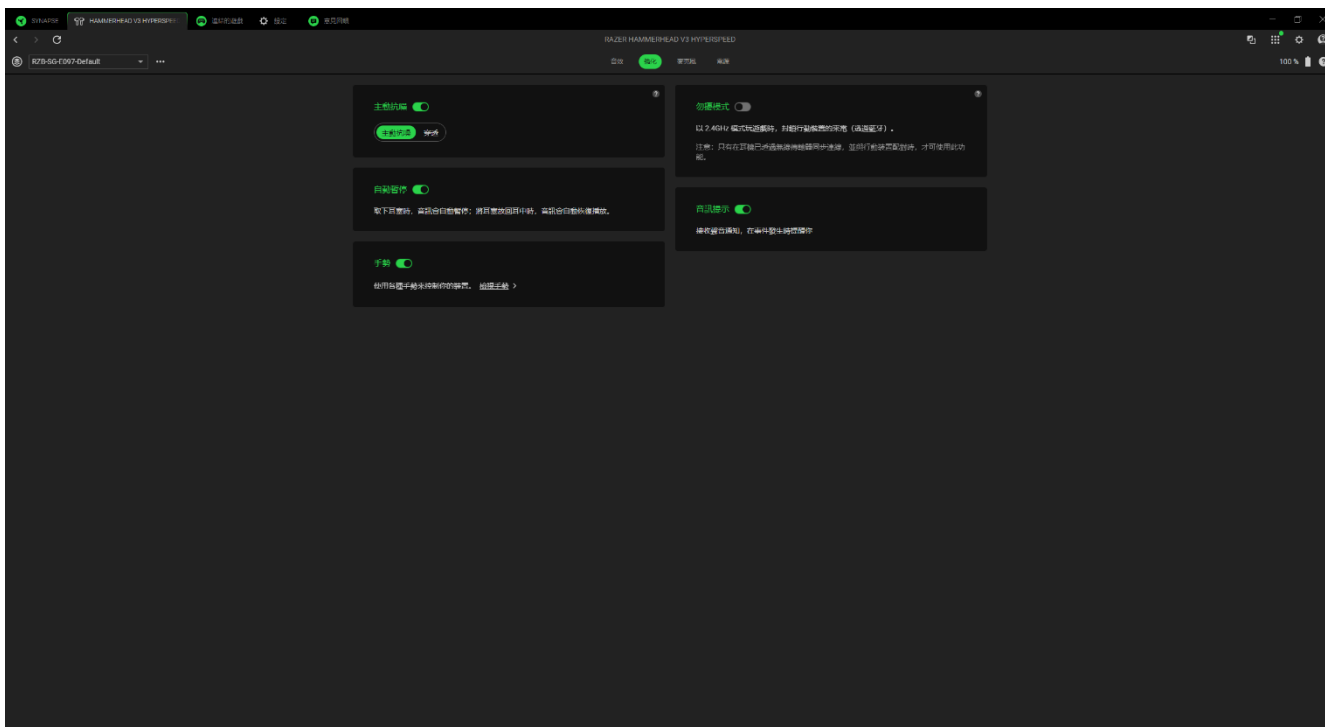

主動抗噪

您可以選擇主動降噪（ANC）模式（主動抑制外部聲音）或環境音模式（允許外部聲音傳入）。

勿擾模式

在連接至無線傳輸器時，拒接行動裝置的通話（透過藍牙）。 僅在耳麥同時連接無線傳輸器和行動裝置時，才能使用這項功能。

自動暫停

开启后，当取下一只耳机时会自动暂停音频，重新戴上后继续播放。

语音提示


启用或禁用声音提示，在发生事件时进行提醒。

手势控制

打开开关以启用多种手势操作，用于控制耳机。

麥克風

「麥克風」子分頁可讓你變更麥克風輸出音訊的所有設定。

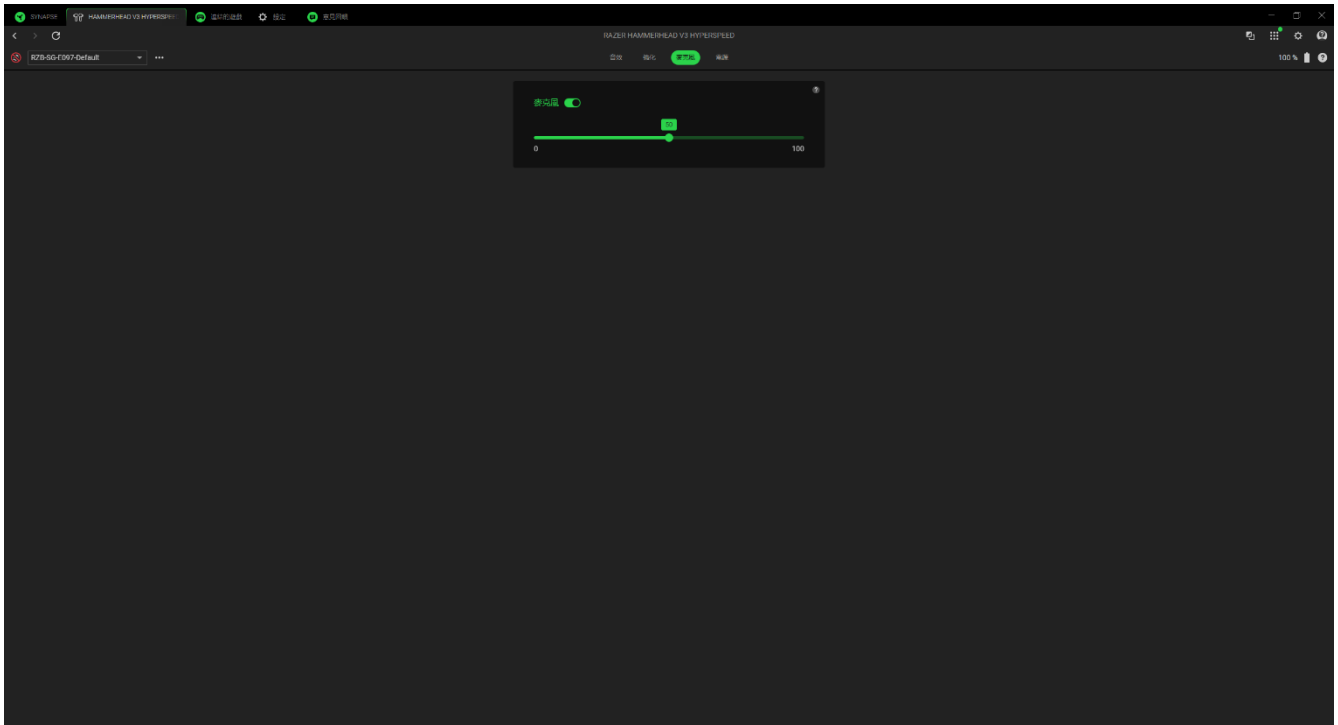


麥克風

調整麥克風音量或使用切換開關停用麥克風。你也可以啟用**麥克風測試**以測試麥克風的輸入音訊強度。

電源

若為無線裝置，你可以在「電源」子分頁管理裝置在透過電池供電時的耗電狀況。

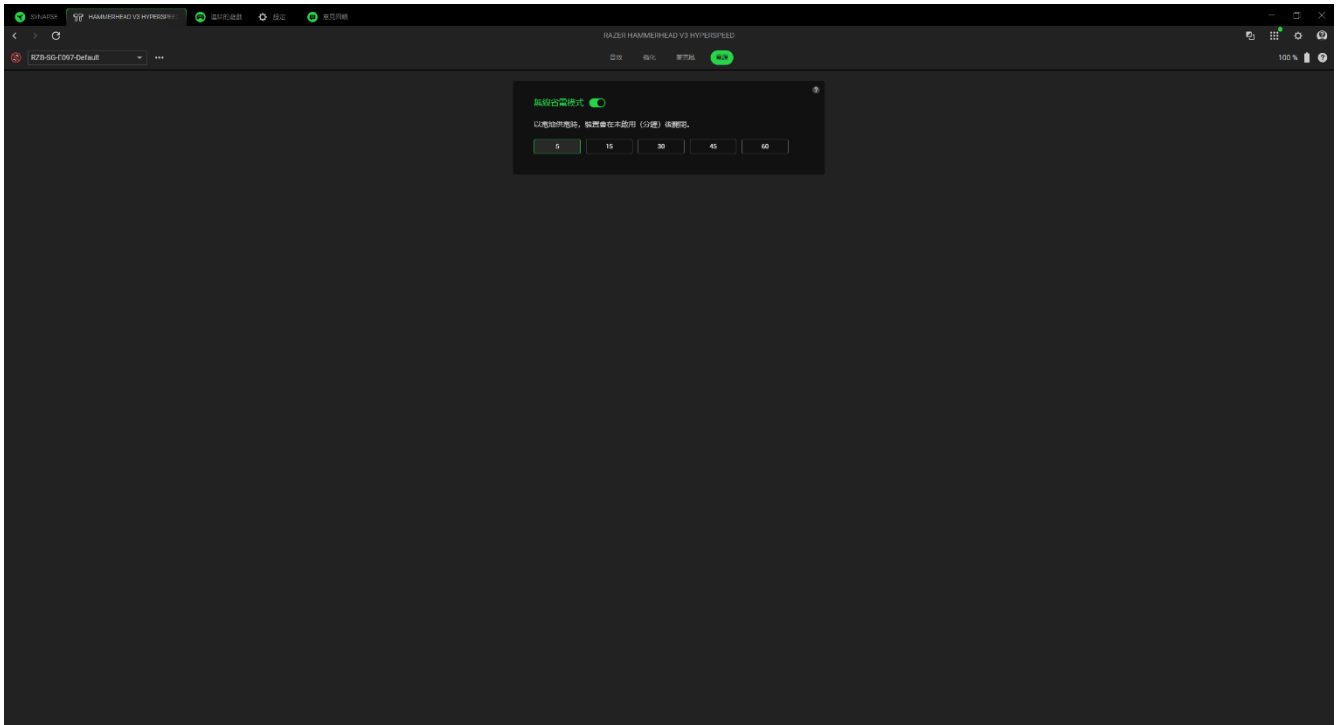



無線省電


設定裝置在閒置一段特定時間後關閉電源。

連結的遊戲

「連結的遊戲」子分頁可讓你新增應用程式、檢視連結至應用程式的周邊裝置，或是搜尋列出的應用程式。

遊戲


「遊戲」子分頁可讓你將應用程式連結到周邊裝置。你也可以根據字母順序、玩遊戲的時間或頻率來排序應用程式。程式即使未連結至 Razer 裝置，應用程式仍會列在此處。若要新增並未列在畫面上的應用程式，你可以使用「新增」按鍵（**+**）以手動搜尋，或使用「掃描」按鍵（) 自動搜尋。按一下「搜尋」按鍵（) 以搜尋清單上的特定遊戲或程式。

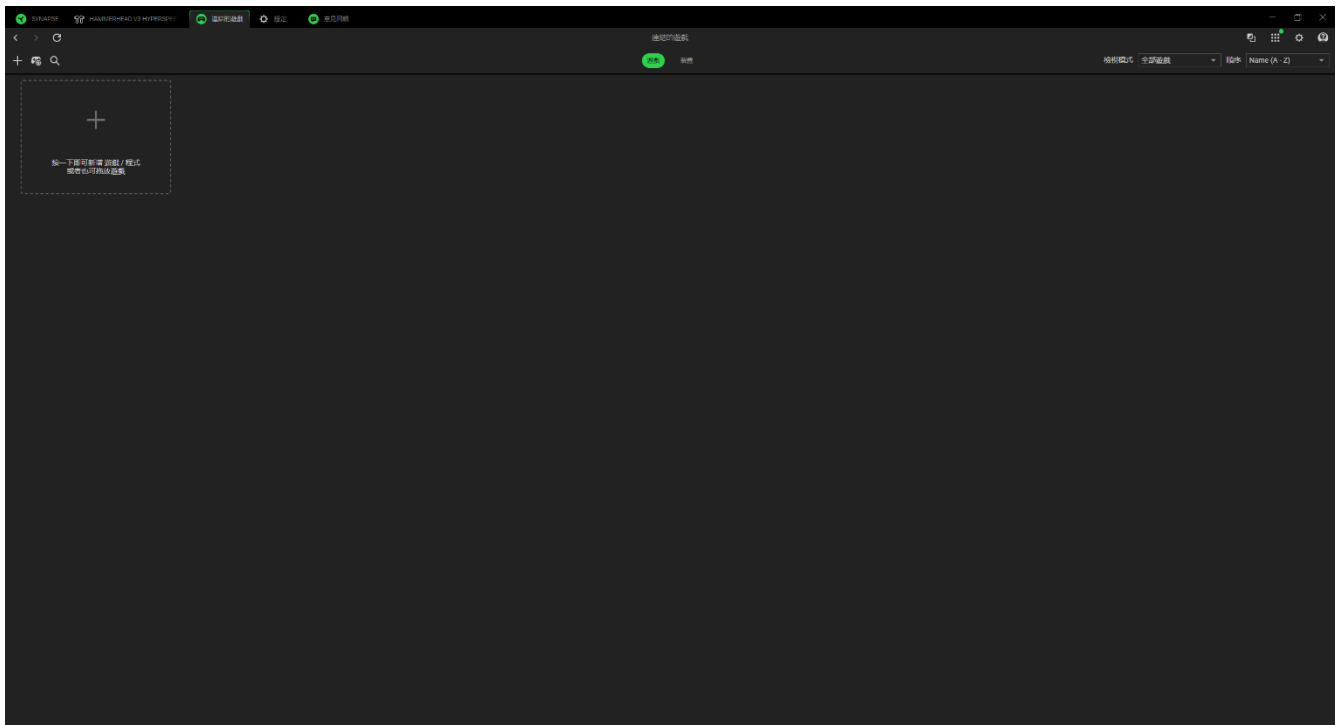

若要將應用程式連接到你的 Razer 裝置，請在清單上按一下，然後選取裝置與其設定檔。這會在啟動應用程式時，自動將裝置設定為所選取的設定檔。

裝置

「裝置」子分頁可讓你檢視周邊裝置，判斷要將哪個應用程式連結至該裝置。選取裝置後，你可以看到已連結的應用程式清單、新增應用程式，或是移除已連結的應用程式。你可以使用「檢視模式」與「排序」下拉式清單篩選這些應用程式。若要新增並未列於你周邊裝置上的應用程式，你可以將可執行檔拖曳到方塊內，或是使用「新增」按鈕（**+**）開啟搜尋視窗。在搜尋視窗中，你可以按一下「重新整理」按鈕（**↻**）以重新掃描已安裝的應用程式、使用「搜尋」按鈕（**🔍**）查詢清單中的特定遊戲或程式，或是使用「瀏覽」連結手動搜尋應用程式。

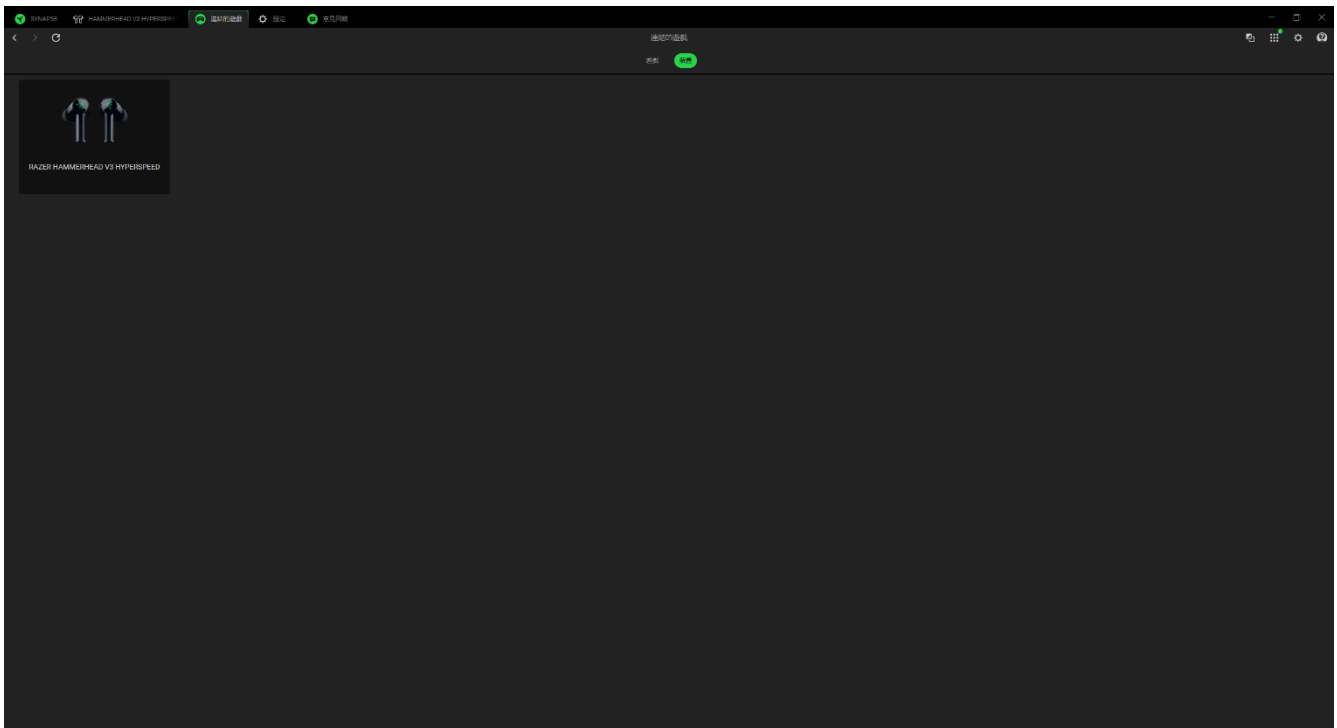


若要將應用程式連結至你的 Razer 裝置，請在搜尋方塊中按一下應用程式左上角的選取方塊。這會在啟動應用程式時，自動將裝置設定為所選取的設定檔。

設定

按一下 (⚙) 按鈕即可存取「設定」分頁，讓你設定下列各種選項：

Synapse

你可以在「Synapse」子分頁找到針對該應用程式的選項。

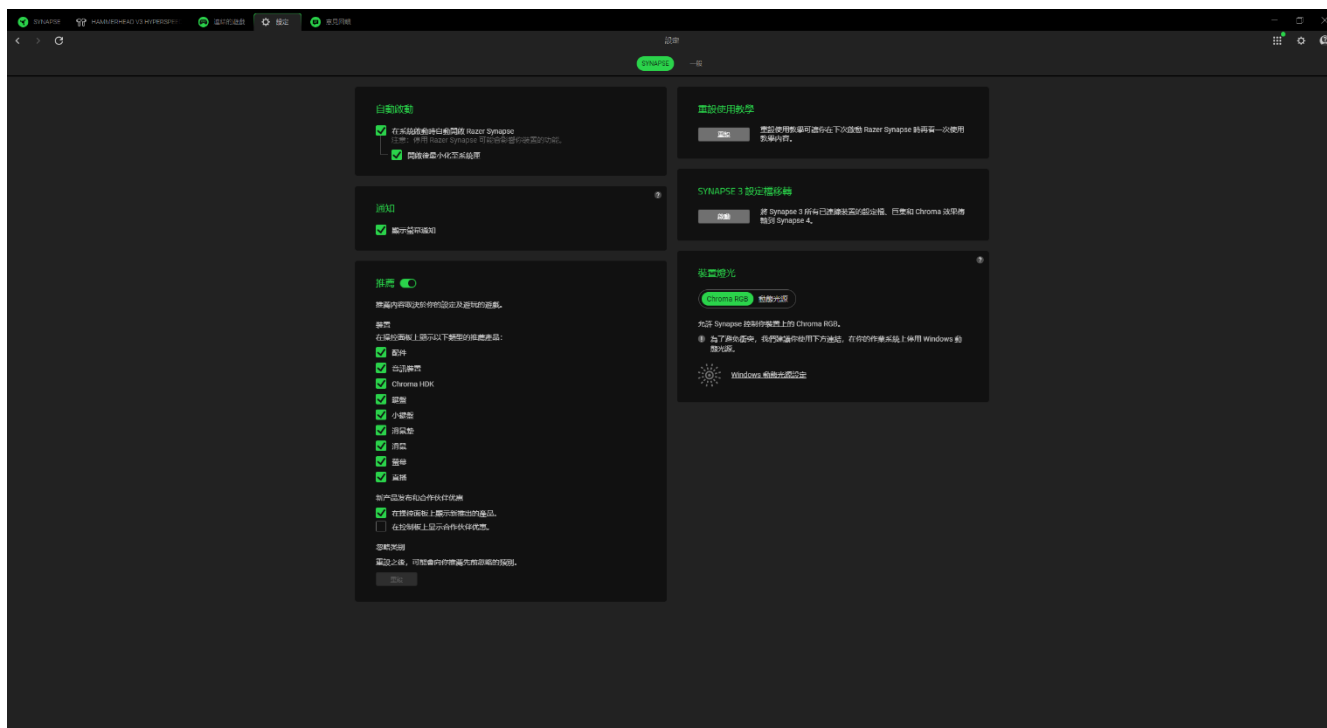

自動啟動

「自動啟動」選項可讓你設定應用程式的啟動行為。

推薦

「推薦」可讓我們根據你安裝的裝置與連結的遊戲，在你的操控面板上顯示最新產品與功能。

裝置燈光

此選項可讓你選擇要讓哪個應用程式控制裝置上的發光效果。

通知


「通知」選項可讓應用程式顯示螢幕通知，即使你正在執行全螢幕應用程式。

重設使用教學

選取「重設」按鍵將會重新啟動使用教學，協助你更熟悉 Razer Synapse 的功能。

一般

你可以在「一般」子分頁存取應用程式的其他選項，以及找到關於軟體的其他資訊。

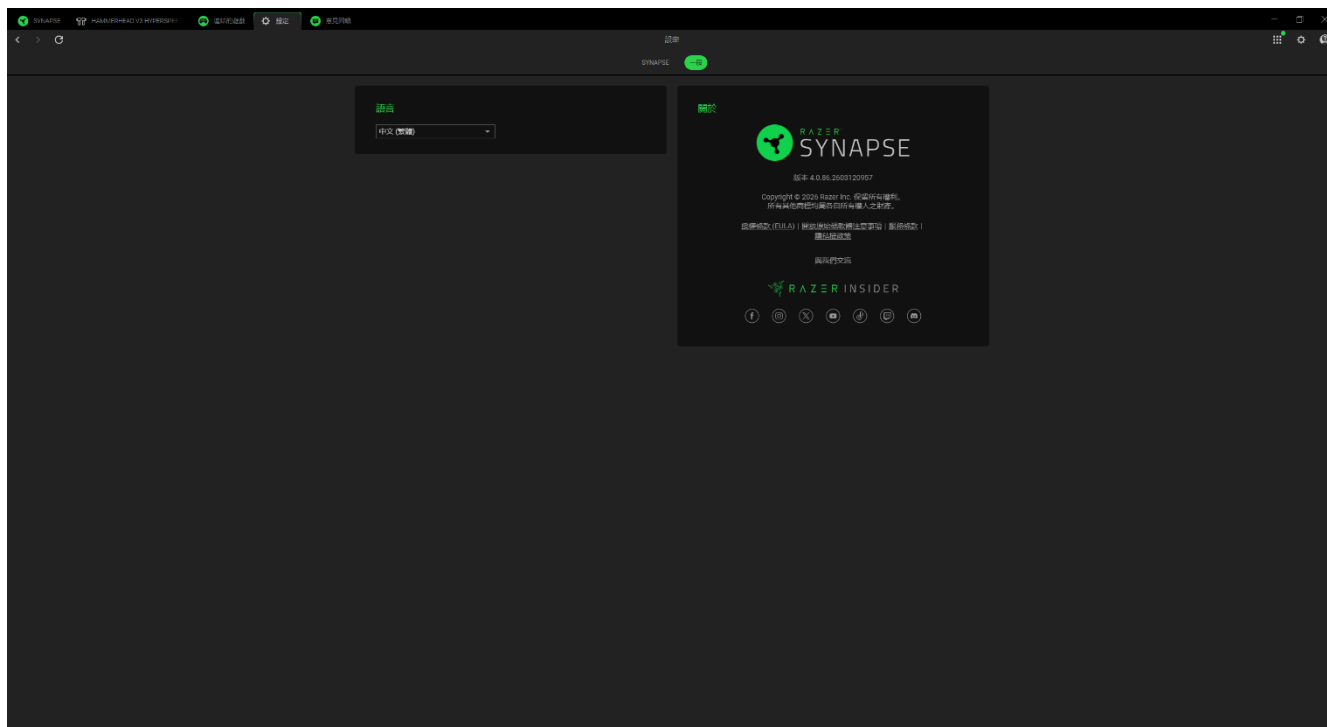

語言


此選項可讓你變更 Razer Synapse 的顯示語言。

關於

「關於」區段會顯示目前軟體版本、顯示版權聲明，並提供 Razer 使用條款的相關連結。你也可以使用此選項快速存取 Razer 社群。

意見回饋

提供關於軟體的意見、建議與發現的問題，協助我們改善 Razer Synapse by。你可以使用此分頁直接與我們聯絡，甚至還能透過回報錯誤贏取獎勵。

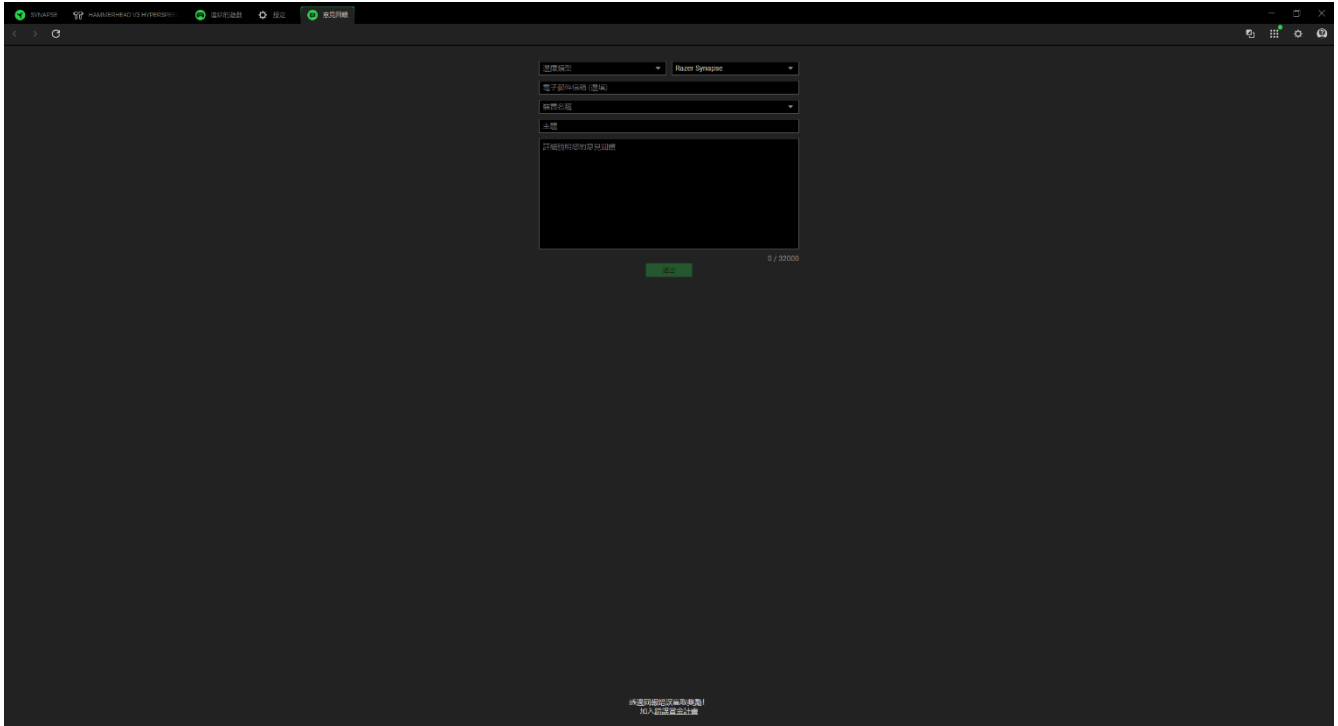

7. 安全与维护

安全指南

为了让你在使用 Razer Hammerhead V3 HyperSpeed 雷蛇战锤狂鲨 V3 极速版 时最大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com 以获取技术支持。

请勿拆解设备，也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。

请仅在 0° C 至 40° C 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请拔出并/或关闭设备，以便使温度稳定至最佳水平。

即使在音量较低的时候耳机也能隔绝周围的声音，让你对周围环境的警觉性降低。如果你参与的活动需要你密切注意周围环境，请摘下耳机。

长时间过大音量收听可能会伤害你的听力。此外，某些国家/地区的法律允许的最大声级为 86 分贝，每天处在这样声级的环境中 8 小时会影响你的听力。因此，我们建议你在长时间使用此设备时将音量降低到舒适的程度。请保护好你自己的听力。

维护和使用

保养和使用

Razer Hammerhead V3 HyperSpeed 雷蛇战锤狂鲨 V3 极速版 只需很少的维护，就能保持最佳性能。我们建议你每月定期用软布或棉签进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

8. 法律声明

版权和知识产权信息

©2026 Razer Inc. 保留所有权利。Razer 雷蛇、三头蛇徽标、Razer 雷蛇徽标、“始于玩家，赋予玩家”和“Razer Chroma 雷蛇幻彩”是 Razer Inc. 和/或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。实际产品可能与图片所示有所不同。所有其他商标均为其各自所有者的财产。保修在产品销售区域外无效。

Android、Google、Google 徽标、Google Play 和 Google Play 徽标是 Google LLC 的商标。

Apple、Apple 徽标和 iPhone 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区注册的商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务商标。

蓝牙®字标和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标，Razer 雷蛇对此类标志的任何使用均已获得授权。

Razer Inc.（本指南中称为“Razer 雷蛇”）对本指南述及的产品可能拥有版权、商标权、商业秘密、专利权、专利申请或其他知识产权（不管已注册还是未注册）。提供本指南并不意味着授予你任何此类版权、商标、专利或其他知识产权。Razer Hammerhead V3 HyperSpeed 雷蛇战锤狂鲨 V3 极速版（以下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 雷蛇对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

有限产品保修

有关有限产品保修的最新条款，请访问 razer.com/warranty。

责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 雷蛇均不承担责任。在任何情况下，Razer 雷蛇所承担的责任均不超过产品的零售价。

一般条款

本协议条款将受产品购买地司法管辖区的法律管辖并依其解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 雷蛇保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。