



RAZER HAMMERHEAD V3
X HYPERSPEED 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版
高级用户指南


目录

1. 内含物品	2
2. 要求	3
3. 简要介绍	3
4. 入门指南	4
5. 使用耳機	8
6. 配置你的 RAZER 雷蛇耳麦	12
7. 安全与维护	26
8. 法律条款	27

1. 内含物品

- Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版

A. 直观的触摸式传感器

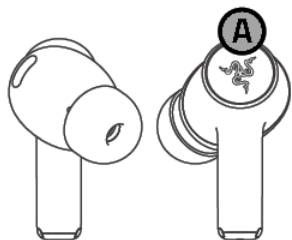


- 配备 Razer HyperSpeed Wireless 的充电盒


B. 状态指示灯

C. USB Type C 充电/数据端口

D. 多功能按键

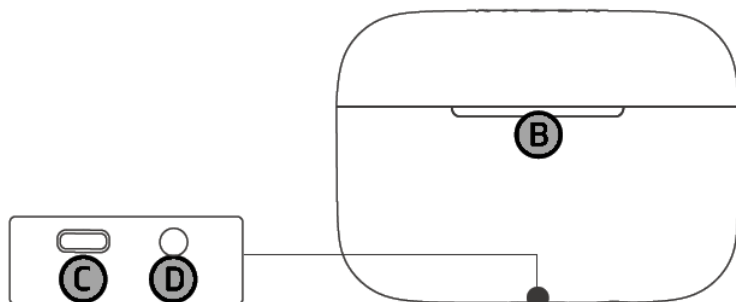

- USB Type C 纜線



- 3 种尺寸的硅胶耳塞套 (S、M* 和 L)



**已预先安装在耳机上*

- 重要产品信息指南

2. 要求

产品要求

- 具有蓝牙或 USB Type C 音频功能的设备


RAZER AUDIO 音频应用程序要求

- 带蓝牙连接功能的 iOS 14/Android 10（或更高版本）设备
- 互联网连接，用于应用程序安装

RAZER SYNAPSE 雷云要求

- Windows 11（或更高版本）
- 互联网连接，用于应用程序安装

3. 简要介绍

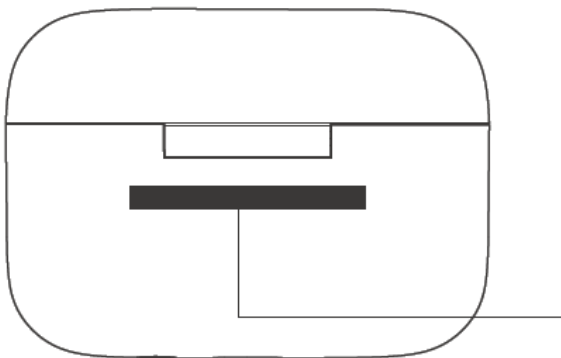

产品的序列号位于此处。




你已拥有了一款出色的设备，现在可以让它变得更出色。在 razerid.razer.com 上注册设备，获得保障并解锁 Razer 雷蛇独家福利。

i 若要提出任何有限保修申请，必须提供有效的购买凭证。

4. 入门指南

为设备充电

- i** 在首次使用前，请将 Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版 完全充满电。为获得最佳效果，请使用随附的充电线将充电盒直接连接到 Xbox/电脑的 USB 接口。

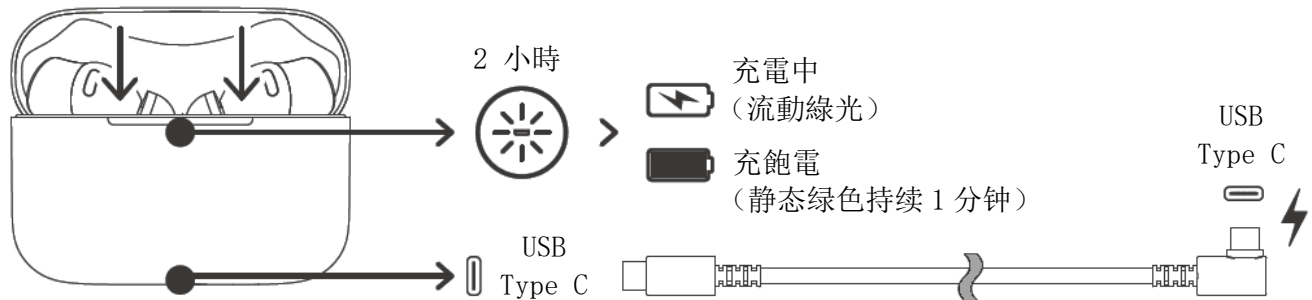


- i** 通过 PS5™ 游戏主机上的任意端口为耳机充电的功能，仅在游戏主机未处于休息模式时才有效。充电盒充满电后，状态指示灯会亮起 1 分钟，然后熄灭。

连接耳机


A. 透過藍牙

1.

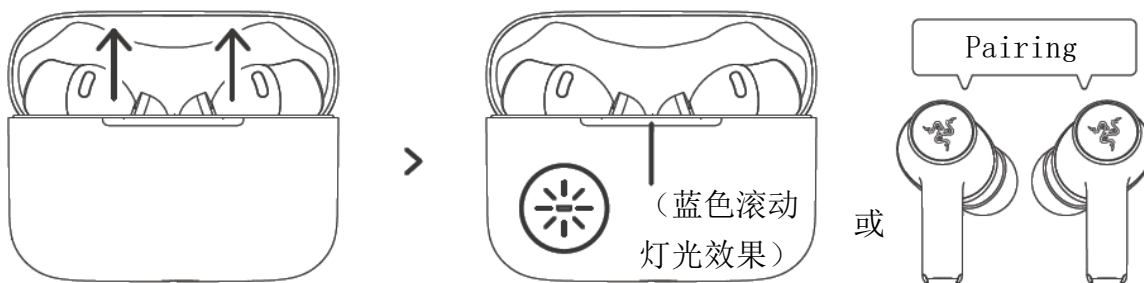

- i** 在嘗試連接 Razer 產品時，請記得與你的行動裝置保持在 1 公尺的距離內。

2.

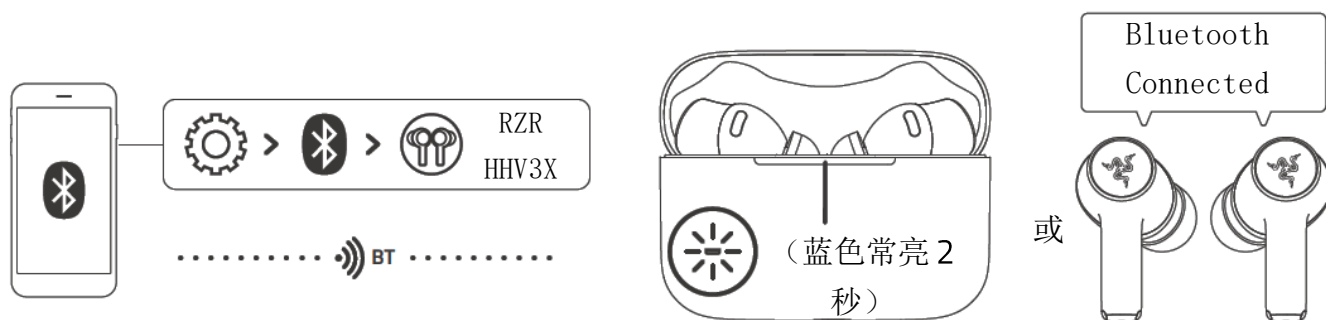

i 如果耳塞无法连接到您的设备，它们将保持搜索模式三分钟，然后自动关闭。要再次尝试，请将耳塞放入 HyperSpeed 充电盒中，保持盖子打开，然后按住底部的多功能按钮 4 秒钟，直到状态指示灯显示蓝色运行灯光。

与移动设备的设置


下载 Razer Audio 音频应用程序，随时随地自定义耳机的均衡器设置、自动关机功能、游戏模式等。




1. 在移动设备上下载此移动应用程序。
2. 打开应用程序，然后按照屏幕上的说明进行操作。

i 使用 Razer Audio 音频应用程序时，请确保耳机通过蓝牙连接到你的移动设备。

B. 通过配备 Razer HyperSpeed Wireless 的充电盒

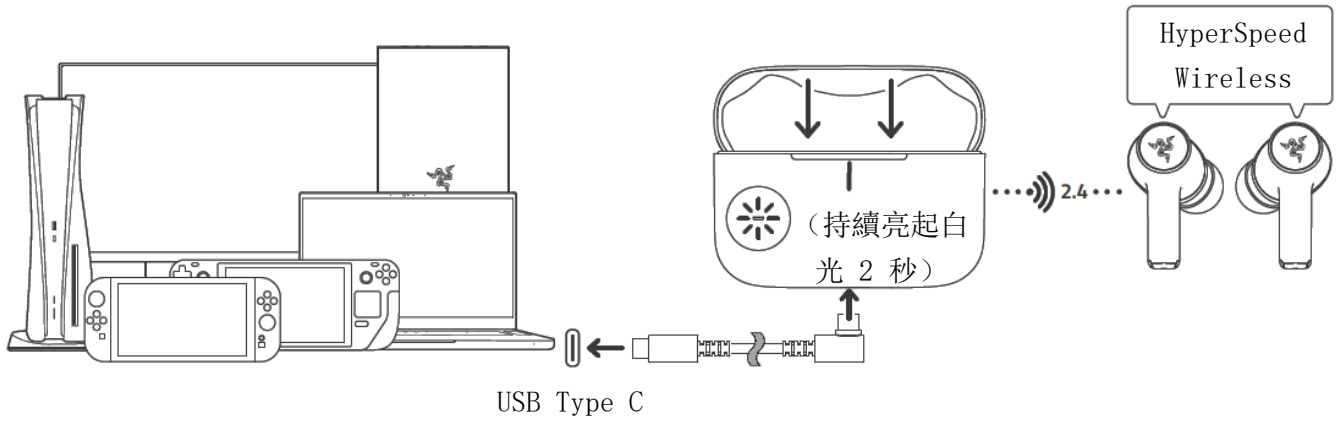

i 默认情况下，耳机会在进入蓝牙配对模式前，先搜索内置 Razer HyperSpeed Wireless 的充电盒。将内置 Razer HyperSpeed Wireless 的充电盒插入 Xbox 主机时，请确保不会阻挡主机的 USB Type-A 接口。

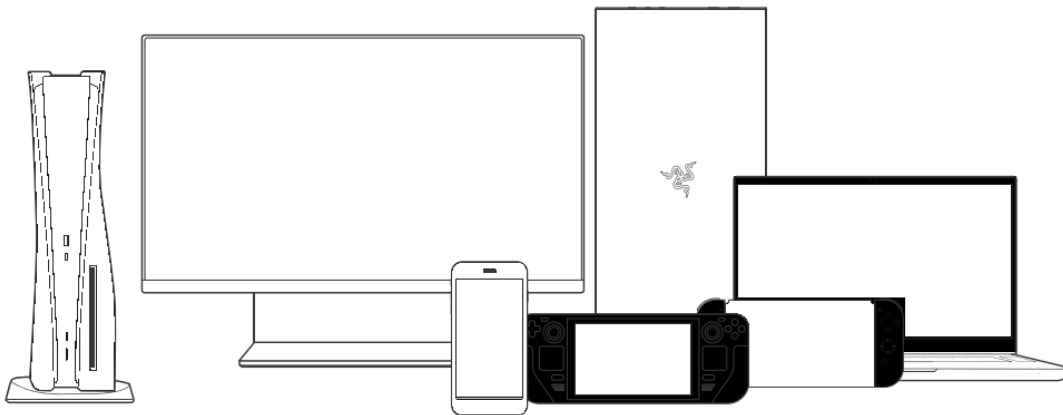

在电脑上设置

声音设置	输出 > Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版
	输入 > Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版

在 PS5™ 游戏主机上设置

PS5 设定 > 声音	音频输出 > 输出设备 > Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版
	麦克风 > 输入设备 > Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版

i 將耳機與相容裝置搭配使用時，請將 Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版 設定為預設輸入與輸出裝置（如適用）。

个性化你的电脑使用体验

使用 Razer Synapse 雷云应用程序自定义耳机的均衡器、启用音频增强功能，以及微调其他高级功能。出现提示时安装 Razer Synapse 雷云，或从 razer.com/synapse 下载安装程序。

启用 THX® Spatial Audio 空间音效*

通过 Razer Synapse 雷云实现 360° 声音定位，充分发挥 Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版 的全部潜力，同时获得更自然、更逼真的体验。



*仅适用于 Windows 11 及以上版本。


5. 使用耳機

切換音訊來源



i 为获得最佳性能，请确保耳机与各音频源的距离非常近。


更换硅胶耳塞套

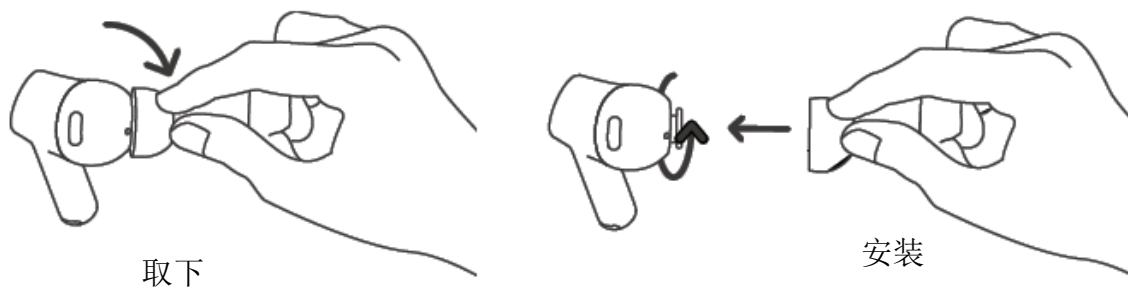

i 每个人的耳道尺寸不尽相同，因此建议根据个人情况选用尺寸更大或更小的耳塞套，以提升舒适度、音质和隔音效果。


检查电池电量

充电盒电池电量

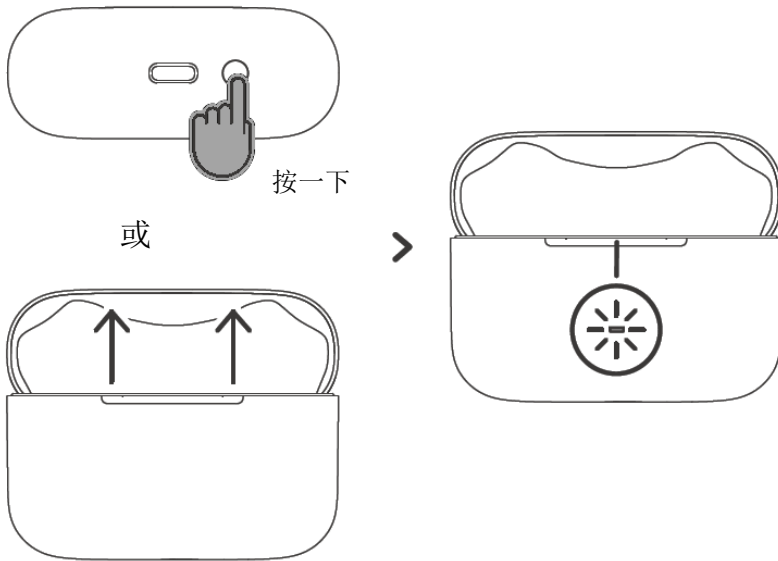

充電盒剩餘電池 電量	狀態指示燈
高	綠色
中	黃色
低	紅色

耳机电池电量

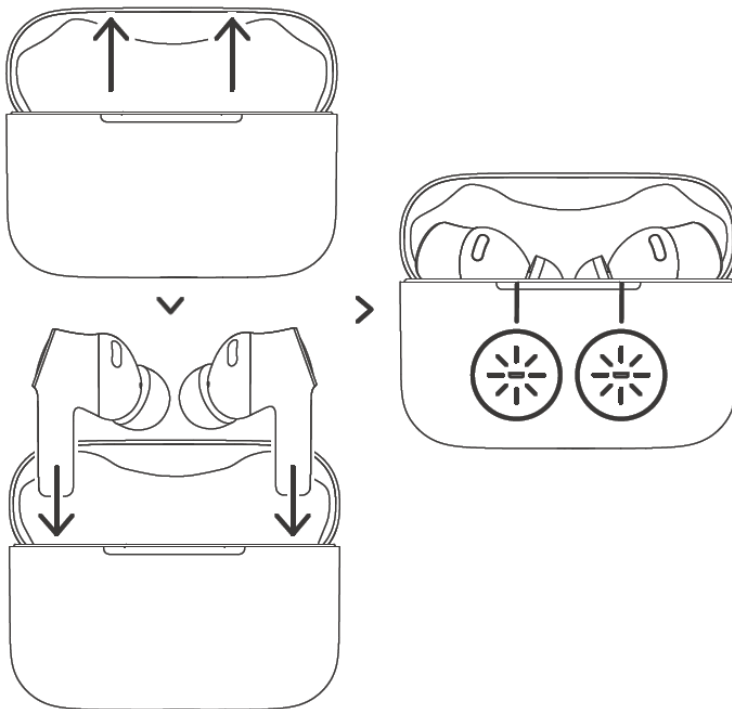

耳機剩餘電量	個別 狀態指示燈
高	綠色
中	黃色
低	紅色

功能键快速参考

操作	效果
轻点	播放/暂停
	接听来电或结束当前通话**
	结束当前通话并切换到保留的通话**
	接听来电**
轻点一下并按住 2 秒	打开相应耳机的电源
	在 ANC 开启和环境音模式之间切换（左耳机）
	静音/取消静音耳机麦克风（右耳机）
	接听来电**
轻点两下	播放媒体时返回上一曲目（左耳机上）
	播放媒体时跳至下一曲目（右耳机上）
	拒绝来电**
	结束当前通话**
	保留当前通话并接听新来电**
	在当前通话和保留通话之间切换**
轻点两下，然后在点第二下时按住 2 秒	降低音量（左耳机上）
	提高音量（右耳机上）
轻点三下	切换音频源
轻点三下，然后在点第三下时按住 3 秒	重新激活蓝牙配对模式

以下手势适用于充电盒。

操作	效果
按住多功能按键 4 秒	重新激活蓝牙配对模式*
连续轻触三次，然后长按最后一次轻触 2 秒	执行出厂重置

**仅在蓝牙模式下可用。*

****保持盒盖打开，并确保耳机在盒内*

访问 support.razer.com/cn，进一步了解这款游戏级耳麦。

6. 設定你的 RAZER 耳麥

i *免责声明：本指南概述了新版 Razer Synapse 雷云应用程序，可能仅部分涵盖你的设备的某些功能特性。新版 Razer Synapse 雷云需要连接互联网才能安装、更新、访问和保存基于云的功能特性。建议你注册 Razer ID 账号，但并非强制性要求。本文列出的所有功能特性在不同的版本、连接的设备和支持的附加组件上可能会有所不同。*

“SYNAPSE 雷云”选项卡

当你首次启动 Razer Synapse 雷云时，“Synapse 雷云”选项卡将是默认选项卡。请使用以下按钮浏览用户界面：

— 最小化

单击此按钮将使应用程序在后台运行时最小化到任务栏。

□ 最大化

此按钮可展开浏览器窗口，使其充满整个屏幕。如要将窗口恢复到原始大小，请再次单击最大化按钮。

× 关闭

此按钮将关闭所有相关选项卡，并完全终止应用程序。

< 上一个选项卡

单击此按钮将返回到上次访问的选项卡。

> 下一个选项卡

如果你最近使用过“上一个选项卡”按钮，单击此按钮将进入下一页。

🔄 刷新选项卡

此按钮可重新加载当前页面。如果页面显示不正确或你想查看最新内容，请使用此按钮。

↓ 下载更新

如果出现此按钮，则表示此应用程序有更改。如果页面显示不正确或你想查看最新内容，请使用此按钮。

☰ 更多

单击此按钮将弹出一个窗口，方便你访问“设备”、“模块”和“其他已安装的应用”选项卡。

⚙️ 设置

单击此按钮将打开“设置”选项卡，以便快速更改此应用程序的设置。

👤 个人资料


此按钮将打开一个弹出窗口，以访问“登录”、“反馈”、“为此软件评分”、“添加 Wi-Fi 设备”和“退出”选项。

❓ 信息

将鼠标悬停在此按钮上，会弹出有关某个特性或功能的附加信息。


控制板

“控制板”子选项卡是 Razer Synapse 雷云的总控制台，你可以在其中访问所有 Razer 雷蛇设备、模块和在线服务。

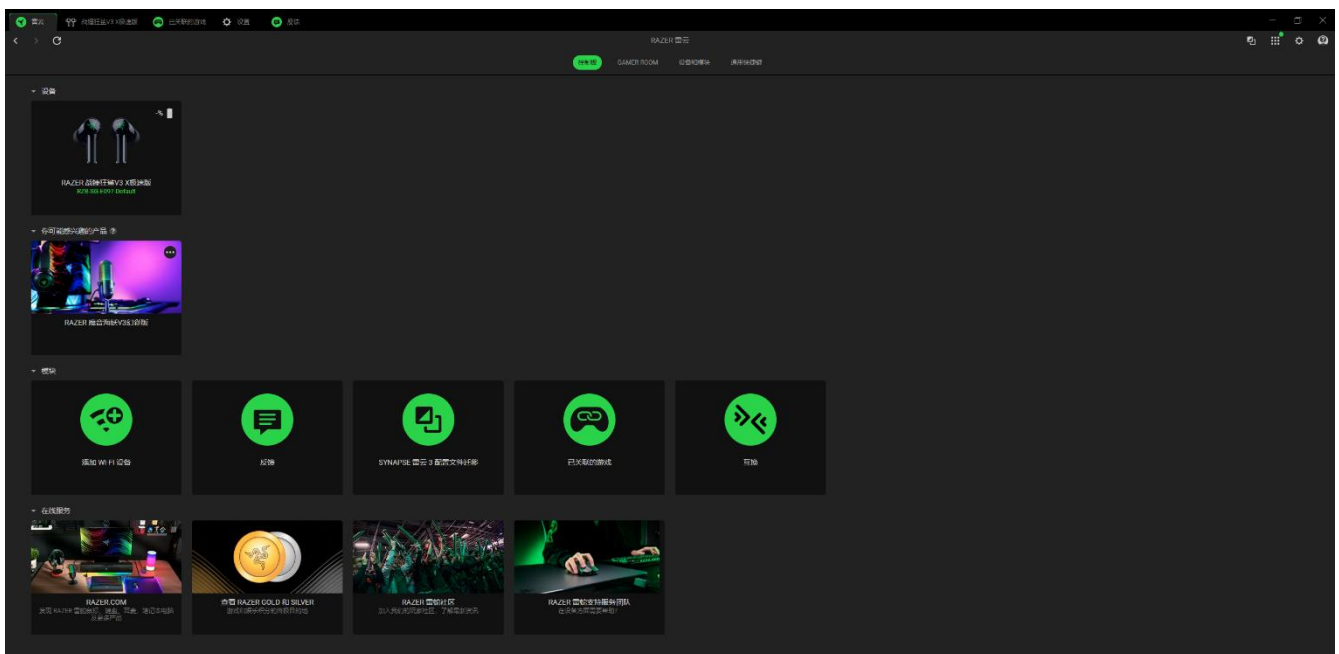

Gamer Room

“Gamer Room”子选显卡显示所有具有 Razer Aether 雷蛇以太灯具功能的设备。在当中，你可以查看和管理支持 Gamer Room 的设备。

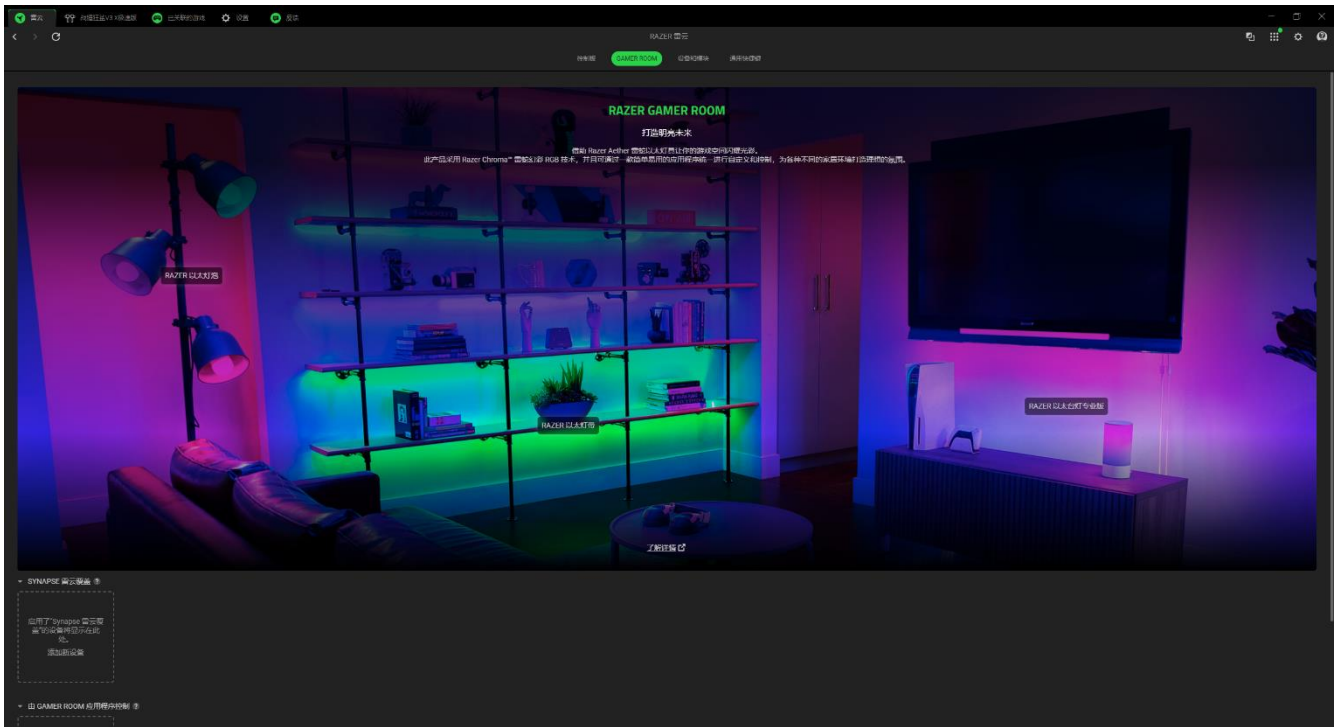

Synapse 雷云覆盖


本部分允许你选择和自定义设备的灯光效果，并使用 Razer Synapse 雷云让设备对支持 Chroma 幻彩的游戏和幻彩互联（Chroma Connect）应用程序做出响应。

由 Gamer Room 应用程序控制

本部分显示 Gamer Room 应用程序远程控制的所有受支持设备。

设备和模块


“模块”子选项卡列出了所有已安装及可供安装的模块。

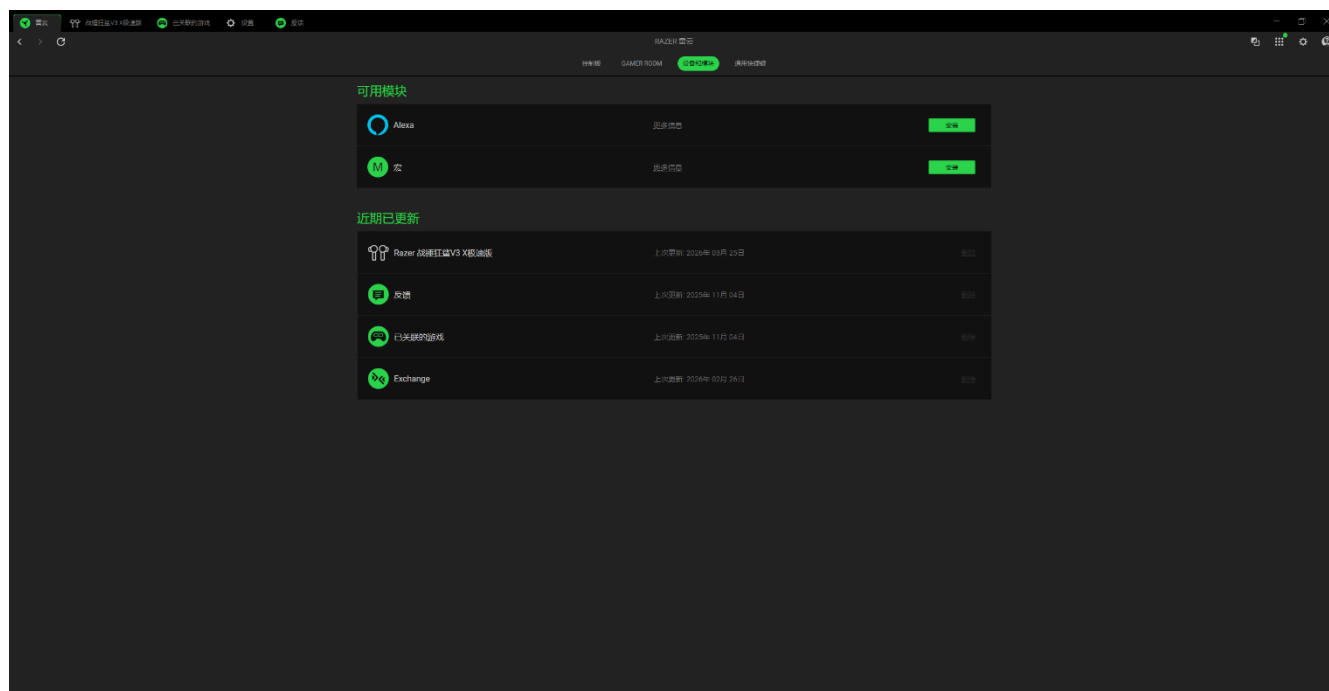

通用快捷键

将操作或 Razer Synapse 雷云的功能绑定到任何支持 Razer Synapse 雷云之设备输入的自定义按键组合，并应用于所有设备配置文件。

! 只会识别支持 Razer Synapse 雷云之设备的输入。

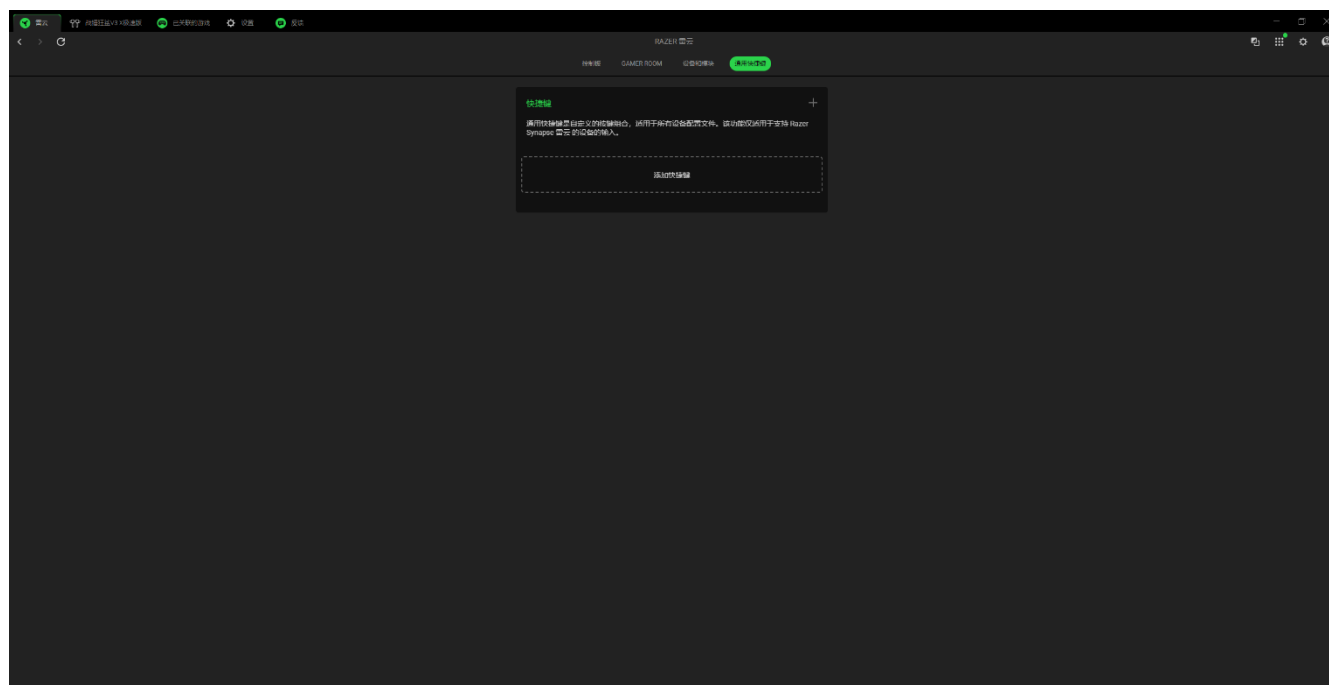

HAMMERHEAD V3 X HYPERSPEED 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版

“Hammerhead V3 X HyperSpeed 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版”选项卡是 Razer 耳机的主选项卡。您可以在这里更改设备设置，例如灯光（如果支持）、设置和自定义均衡器配置文件，以及调整系统整体音量或所有活动应用程序的单独音量。此选项卡下的任何更改都将自动保存到您的本地系统和云存储。使用下面的按钮访问您的配置文件选项：

▾ 配置文件下拉栏


单击此下拉栏将显示该设备的所有配置文件，以便你快速更改配置文件。

... 其他

单击此按钮将弹出与你当前配置文件相关的选项。

声音

[声音] 子选项卡用于调整和修改设备的音频设置

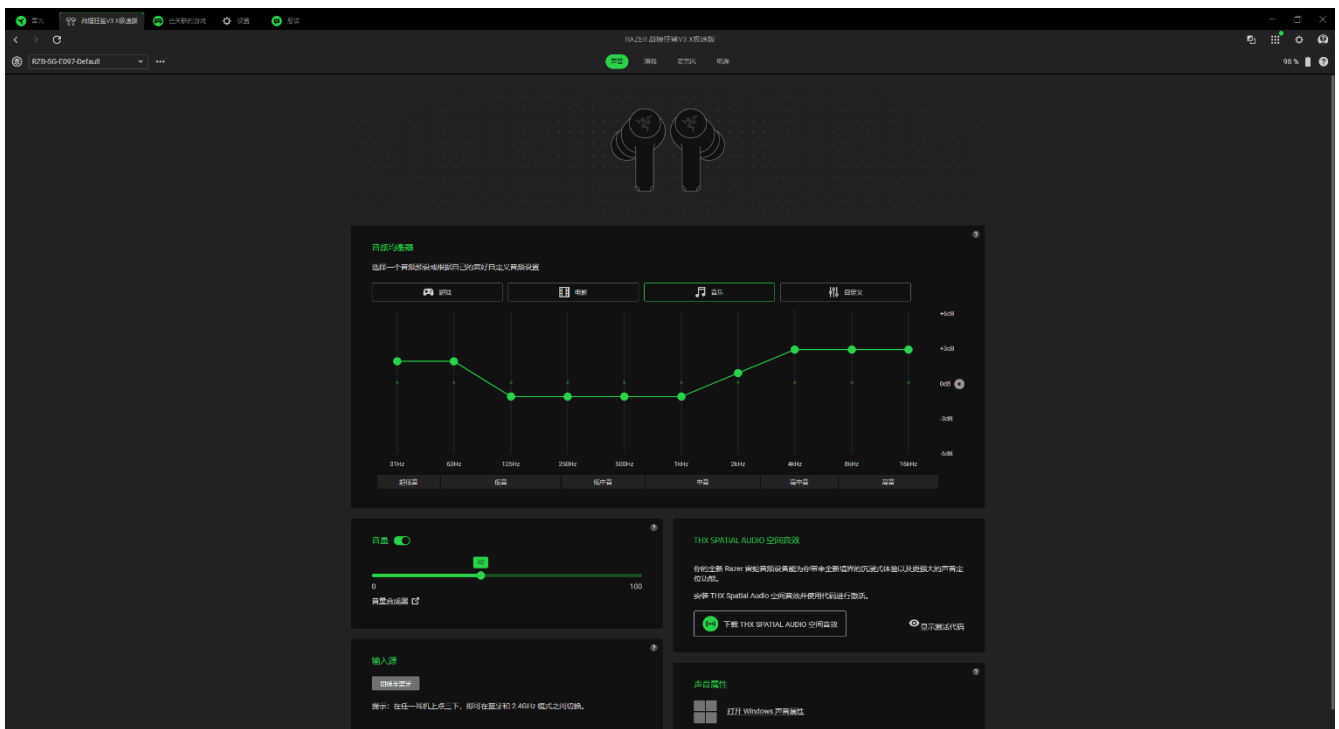

配置文件

配置文件是一个数据存储系统，用于保存您所有 Razer 设备设置。默认情况下，配置文件名称基于您的系统名称。点击下拉栏 (▾) 将显示此设备的所有配置文件，以便您快速切换。要添加、导入、重命名、复制、导出或删除配置文件，请按配置文件对应的“其他”按钮 (⋮)。

音频均衡器

选择任何可用的均衡器预设，以获得最佳音频体验，无论是沉浸式游戏、电影观看还是欣赏您喜爱的音乐。手动调整任何均衡器预设都会自动将其设置为 [自定义]。

音量

调整装置的音讯音量。你也可以使用 Windows 音量混音器调整系统整体音量或个别應用程式音量。

THX Spatial Audio

下列功能僅適用於具備 THX Spatial Audio 的裝置：[了解哪些裝置支援 7.1 環繞音效](#)

输入源


选择耳机的音频来源。如果设置为蓝牙模式，则无法在 Synapse 中配置该设备。

音效屬性

啟動「Windows 音效屬性」視窗，以管理系統的音效設定，例如播放和錄音裝置設定、音效配置，以及預設通訊活動等。

強化

「強化」分頁可用於自訂音訊系統的輸入音訊設定和反應頻率。

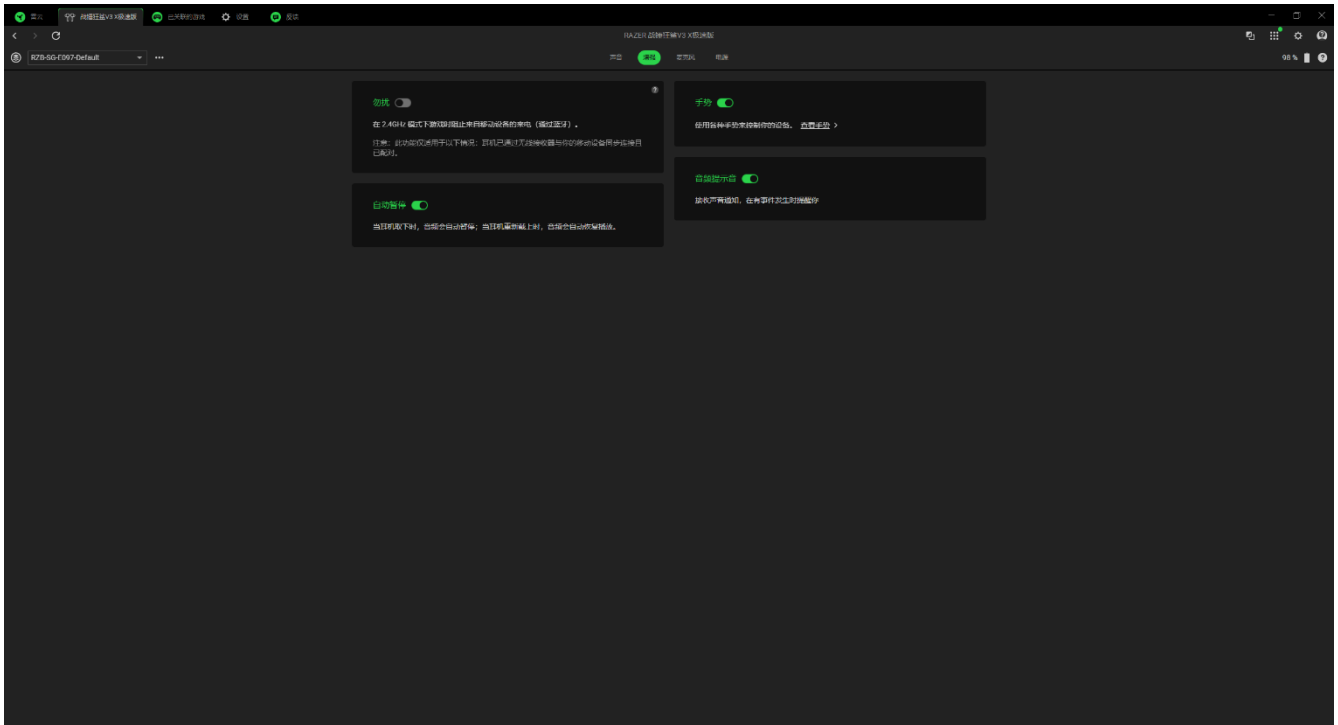

勿擾模式

在連接至無線傳輸器時，拒接行動裝置的通話（透過藍牙）。僅在耳麥同時連接無線傳輸器和行動裝置時，才能使用這項功能。

自動暫停

开启后，当取下一只耳机时会自动暂停音频，重新戴上后继续播放。

语音提示


启用或禁用声音提示，在发生事件时进行提醒。

手势控制

打开开关以启用多种手势操作，用于控制耳机。

麦克风

「麦克风」子分页可让你变更麦克风输出音讯的所有设定。

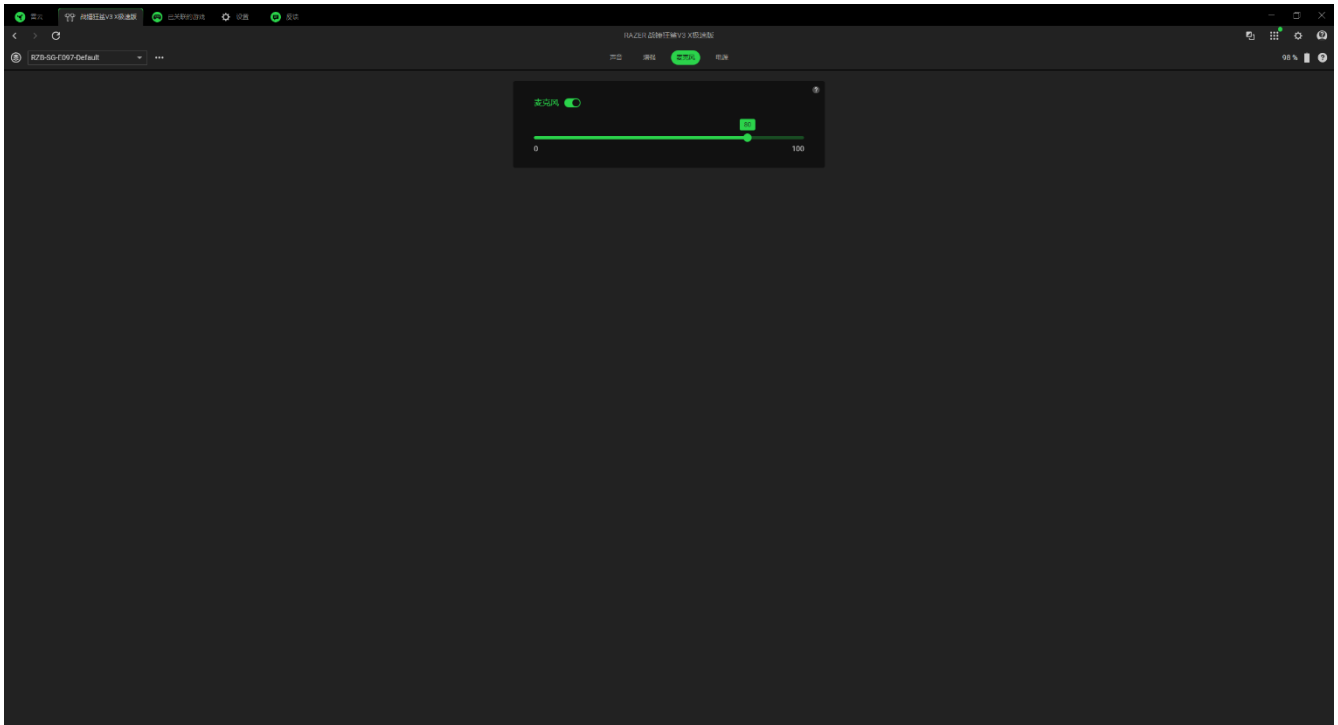


麦克风

调整麦克风音量或使用切换开关停用麦克风。你也可以启用麦克风测试以测试麦克风的输入音讯强度。

电源

若为无线装置，你可以在「电源」子分页管理装置在透过电池供电时的耗电状况。

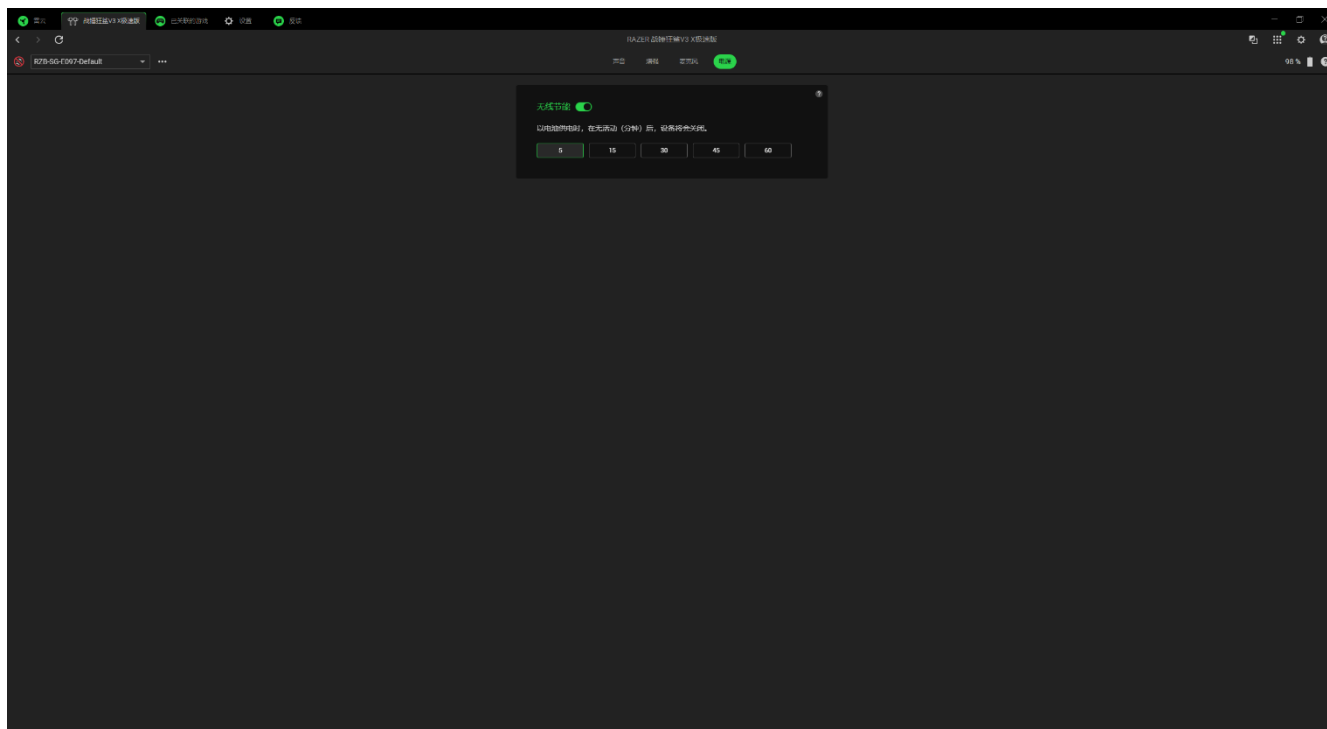

无线省电


设定装置在闲置一段特定时间后关闭电源。

已关联的游戏

“已关联的游戏”选项卡可让你添加应用程序，查看与应用程序相关联的外设或搜索列表中的游戏。

游戏


通过“游戏”子选项卡，你可以将应用程序与外设进行关联。你还可以根据字母顺序、最近玩过或最经常玩排序应用程序。即使没有关联 Razer 雷蛇设备，应用程序仍将列在这里。要添加屏幕上未列出的应用程序，可以使用“添加”按钮（+）手动搜索，或使用“扫描”按钮（🔍）自动搜索。单击“搜索”按钮（🔍）可从列表中查找特定游戏或程序。

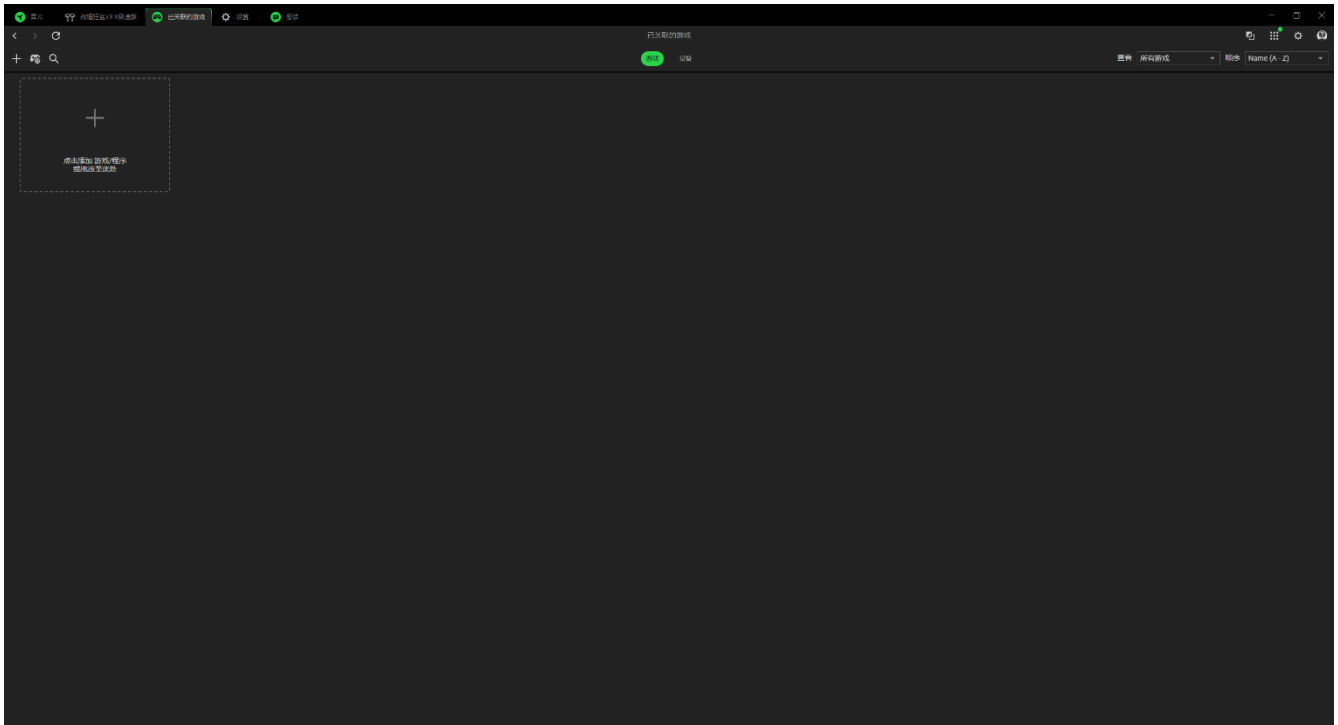

如要将应用程序与 Razer 雷蛇设备关联，请单击列表中的应用程序，然后选择设备及其配置文件。每次启动应用程序时，它都会自动将设备设置为所选定的配置文件。

设备

通过“设备”子选项卡，你可以查看外设并确定与之关联的应用程序。通过选择设备，你可以查看关联应用程序的列表、添加新的应用程序或删除已关联的应用程序。你可以使用“查看”和“顺序”下拉列表筛选这些应用程序。要添加外设上未列出的应用程序，可以将可执行文件拖放到框内，或使用“添加”按钮（+）打开搜索窗口。在搜索窗口中，你可以点击“刷新”按钮（↻）重新扫描已安装的应用程序，点击“搜索”按钮（🔍）从列表中查找特定的游戏或程序，或者点击“浏览”链接手动搜索应用程序。

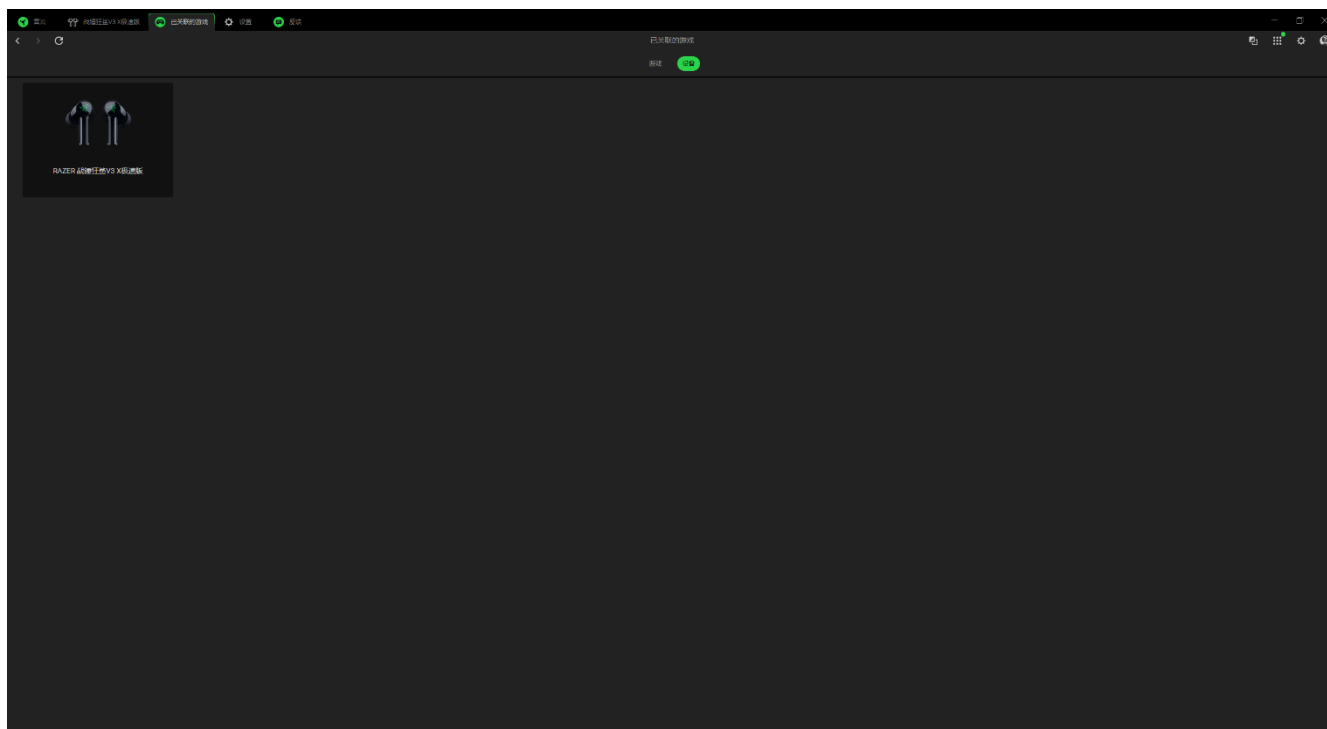


要将应用程序与你的 Razer 雷蛇设备关联，请在搜索界面点击应用程序左上角的勾选框。每次启动应用程序时，它都会自动将设备设置为所选定的配置文件。

设置

单击 (⚙) 按钮可进入“设置”选项卡，通过该选项卡可以配置以下众多选项：

Synapse 雷云

在“Synapse 雷云”子选项卡中，你可以找到特定于该应用程序的选项。

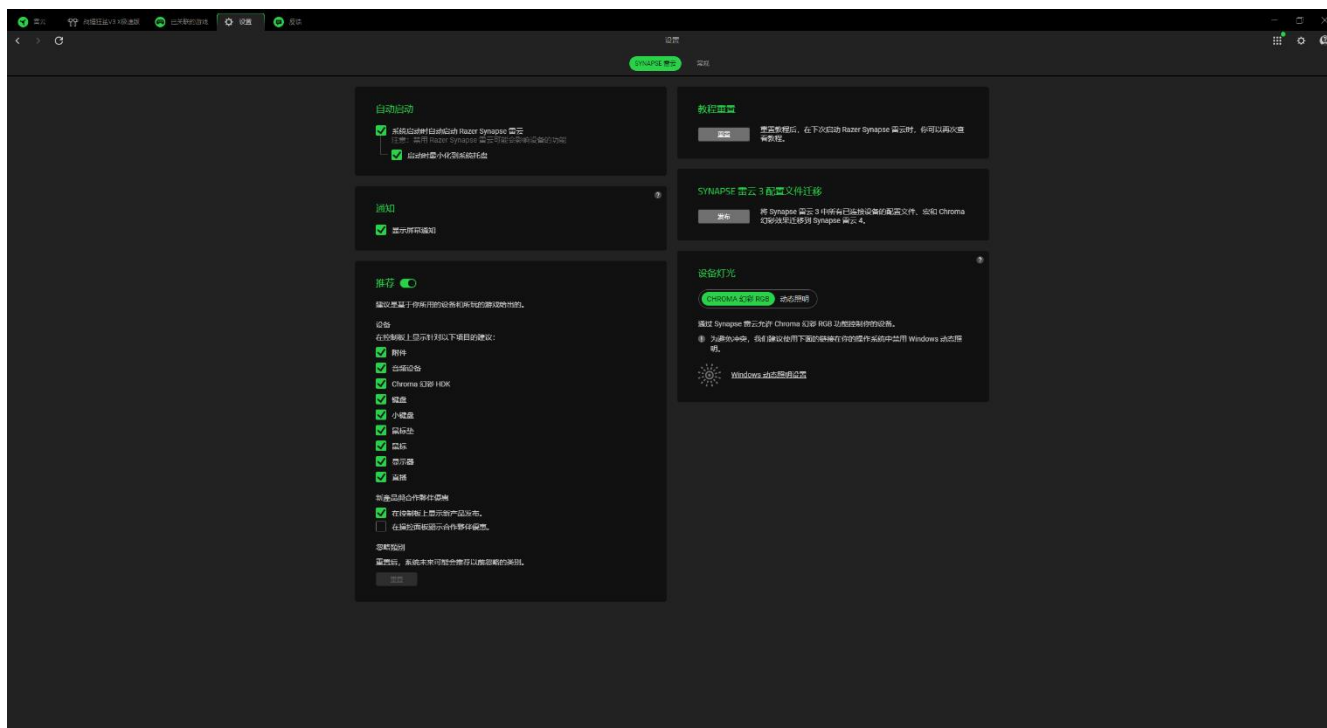

语言

此选项可让你更改 Razer Synapse 雷云的显示语言。

自动启动

自动启动选项允许你配置应用程序的启动行为。

推荐

“推荐”功能使我们能够根据你安装的设备 and 关联的游戏，在你的控制板上显示最新的产品和功能特性。

设备灯光

通过该选项，你可以选择由哪个应用程序来控制设备上的灯光效果。

通知


“通知”选项允许应用程序显示屏幕通知，即使你运行的是全屏应用程序。

教程重置

选择“重置”按钮将重新激活帮助你熟悉 Razer Synapse 雷云功能特性的所有教程。

常规

在“常规”子选项卡中，你可以访问应用程序的其他选项，并查找有关软件的其他信息。

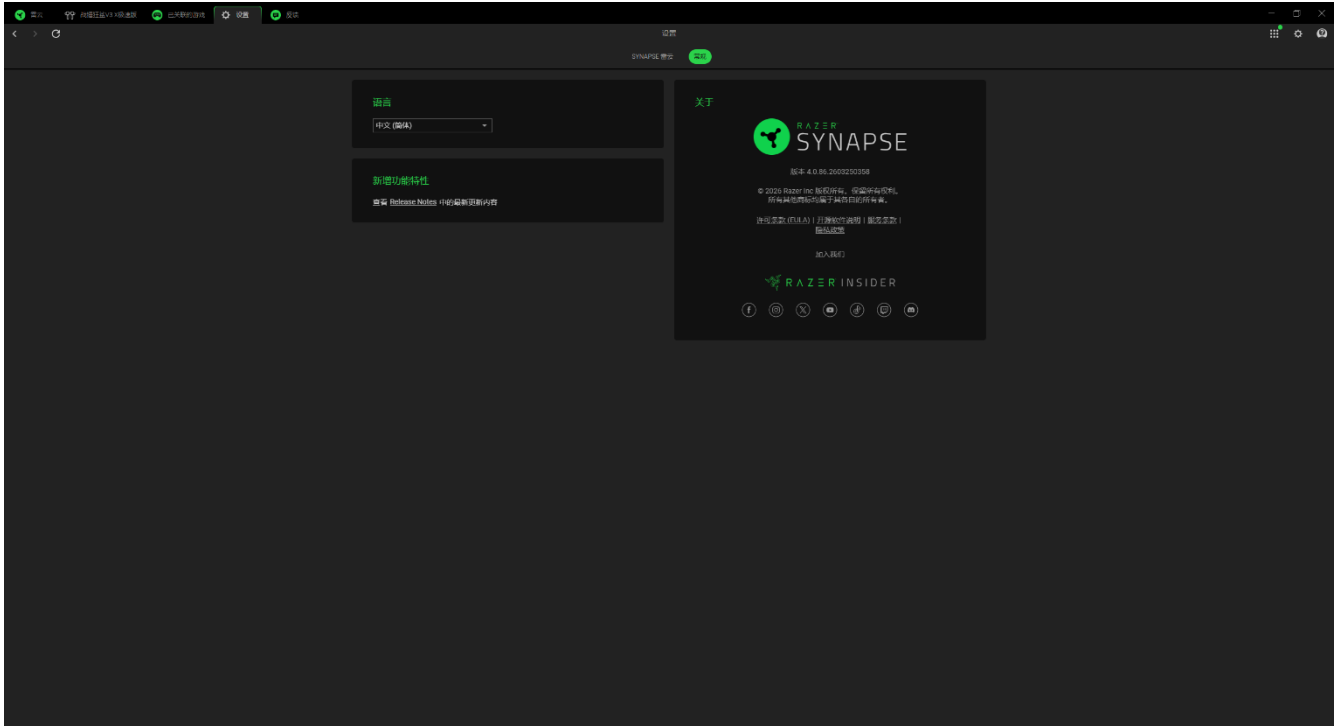

语言


此选项可让你更改 Razer Synapse 雷云的显示语言。

关于

“关于”部分显示了当前的软件版本、显示版权声明，并提供了 Razer 雷蛇使用条款的相关链接。你也可以通过此选项快速访问 Razer 雷蛇的社交社区。

反馈

通过提出你对 Razer Synapse 雷云的意见、建议和问题，帮助我们改进该软件。你可以使用此选项卡直接与我们联系，甚至还可以通过报告软件中的错误获得奖励。

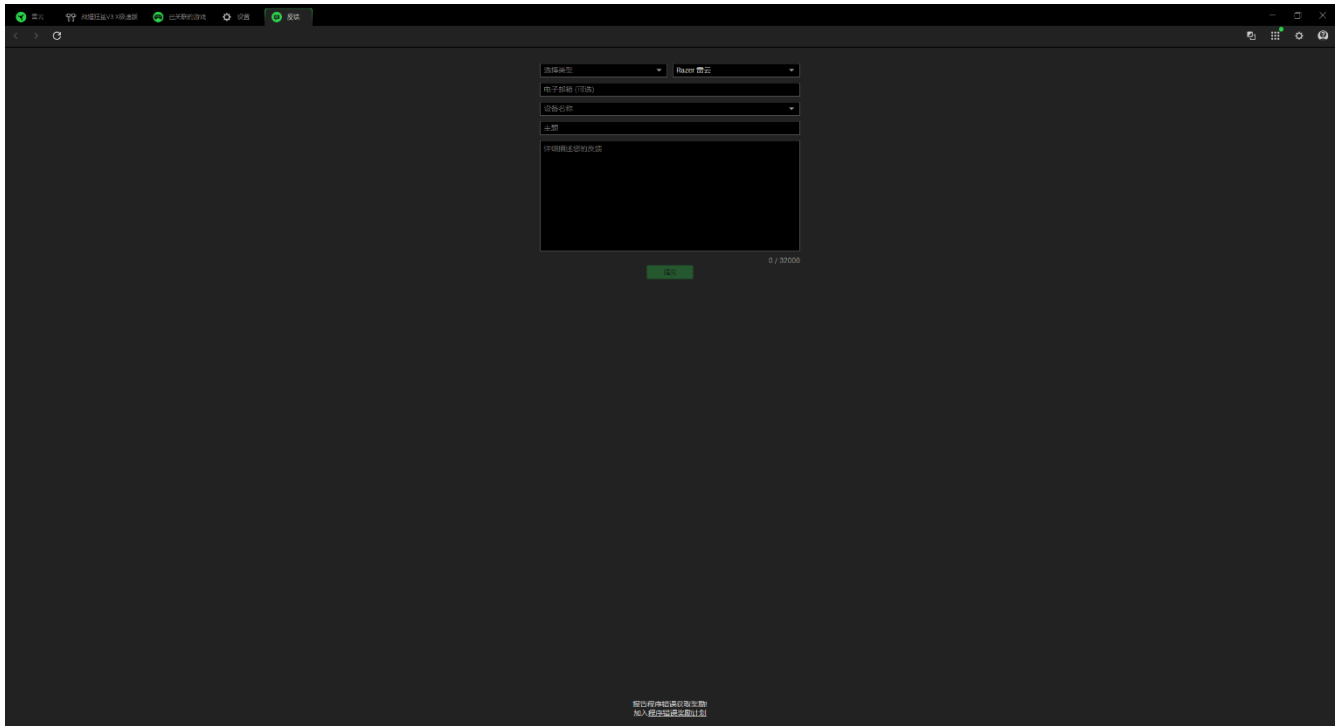

7. 安全与维护

安全指南

为了让你在使用 Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版 时最大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com 以获取技术支持。

请勿拆解设备，也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。

请仅在 0° C 至 40° C 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请拔出并/或关闭设备，以便使温度稳定至最佳水平。

即使在音量较低的时候耳机也能隔绝周围的声音，让你对周围环境的警觉性降低。如果你参与的活动需要你密切注意周围环境，请摘下耳机。

长时间过大音量收听可能会伤害你的听力。此外，某些国家/地区的法律允许的最大声级为 86 分贝，每天处在这样声级的环境中 8 小时会影响你的听力。因此，我们建议你在长时间使用此设备时将音量降低到舒适的程度。请保护好你自己的听力。

保养和使用

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版 只需很少的维护，就能保持最佳性能。我们建议你每月定期用软布或棉签进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

8. 法律声明

版权和知识产权信息

©2026 Razer Inc. 保留所有权利。Razer 雷蛇、三头蛇徽标、Razer 雷蛇徽标、“始于玩家，赋予玩家”和“Razer Chroma 雷蛇幻彩”是 Razer Inc. 和/或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。实际产品可能与图片所示有所不同。所有其他商标均为其各自所有者的财产。保修在产品销售区域外无效。

Android、Google、Google 徽标、Google Play 和 Google Play 徽标是 Google LLC 的商标。

Apple、Apple 徽标和 iPhone 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区注册的商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务商标。

蓝牙®字标和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标，Razer 雷蛇对此类标志的任何使用均已获得授权。

Razer Inc.（本指南中称为“Razer 雷蛇”）对本指南述及的产品可能拥有版权、商标权、商业秘密、专利权、专利申请或其他知识产权（不管已注册还是未注册）。提供本指南并不意味着授予你任何此类版权、商标、专利或其他知识产权。Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版（以下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 雷蛇对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

有限产品保修

有关有限产品保修的最新条款，请访问 cn.razer.com/warranty。

责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 雷蛇均不承担责任。在任何情况下，Razer 雷蛇所承担的责任均不超过产品的零售价。

一般条款

本协议条款将受产品购买地司法管辖区的法律管辖并依其解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 雷蛇保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。