



RAZER HAMMERHEAD V3 X HYPERSPEED  
FOR PLAYSTATION


GUÍA PRINCIPAL

# ÍNDICE


1. CONTENIDO .....	2
2. REQUISITOS.....	3
3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA.....	3
4. PRIMEROS PASOS .....	4
5. USO DE LOS AURICULARES .....	8
6. CONFIGURACIÓN DE LOS AURICULARES .....	11
7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO .....	26
8. INFORMACIÓN LEGAL.....	27

## 1. CONTENIDO


- Razer Hammerhead V3 X Hyperspeed for PlayStation  
A. Sensor táctil intuitivo

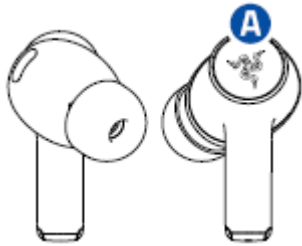

- Estuche de carga con Razer HyperSpeed Wireless integrado  
B. Indicador de estado  
C. Puerto de datos/puerto de carga USB tipo C  
D. Botón multifunción

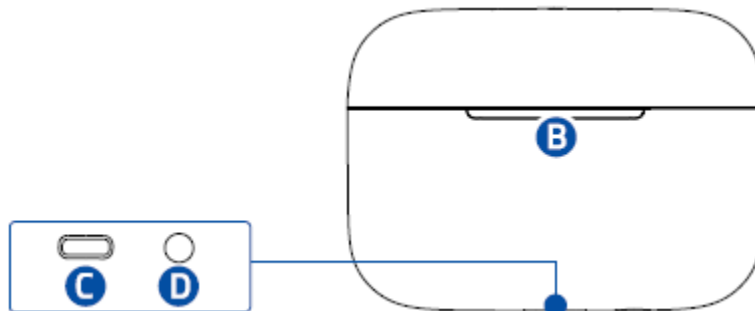

- Cable USB tipo C



- Almohadillas de silicona en 3 tallas (S, M\*, L)



\* Preinstaladas en los auriculares

- Guía de información importante del producto

---

## 2. REQUISITOS

### REQUISITOS DEL PRODUCTO

- Dispositivos con capacidad de audio Bluetooth o USB Tipo C

### REQUISITOS DE LA APLICACIÓN RAZER AUDIO


- Dispositivo con iOS 14/Android 10 (o posterior) con conectividad Bluetooth
- Conexión a Internet para la instalación de la aplicación

### REQUISITOS DE RAZER SYNAPSE

- Windows 11 (o posterior)
- Conexión a Internet para la instalación de la aplicación

---

## 3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA

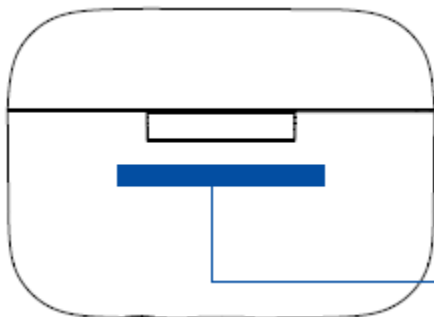

*El número de serie de tu producto se encuentra aquí.*




Tienes un gran dispositivo. Ahora hazlo aún mejor. Registra tu dispositivo en [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com) para obtener cobertura y desbloquear ventajas exclusivas de Razer.

**i** *Es necesario contar con una prueba de compra para cualquier reclamación relacionada con la garantía limitada.*

## 4. PRIMEROS PASOS

### CARGA TUS DISPOSITIVOS

- i** *Cargue completamente el Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed antes de usarlo por primera vez. Para obtener mejores resultados, conecte el estuche de carga directamente al puerto USB de su computadora utilizando el cable de carga proporcionado.*

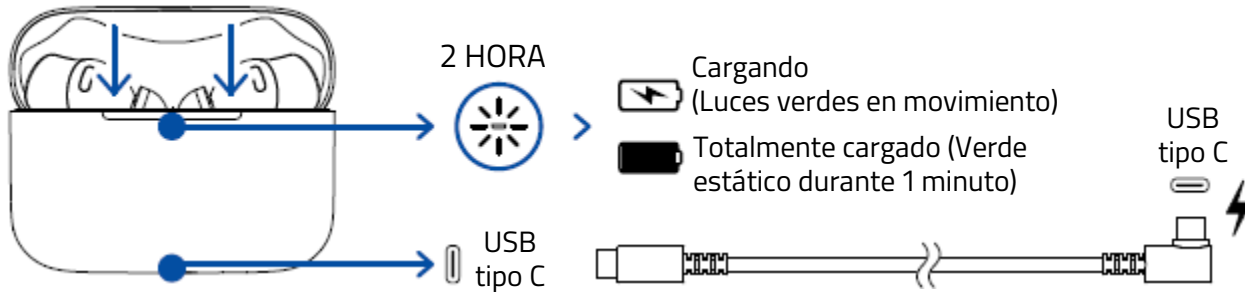


- i** *La carga de los auriculares en cualquier puerto de la consola PS5™ solo funciona cuando la consola no está en modo Reposo. Cuando el estuche esté totalmente cargado, el indicador de estado permanecerá encendido durante 1 minuto y luego se apagará.*

### CONECTAR A TUS AURICULARES


#### A. Mediante Bluetooth

1.

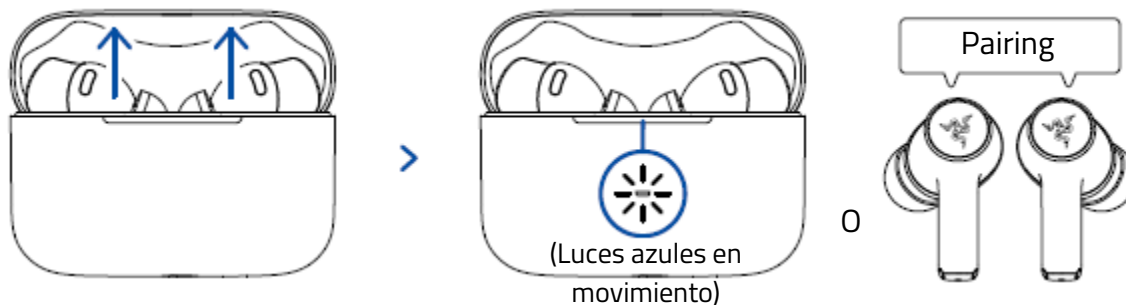

- i** *Al conectar tu producto Razer, recuerda mantener una distancia máxima de un metro del dispositivo móvil.*

2.

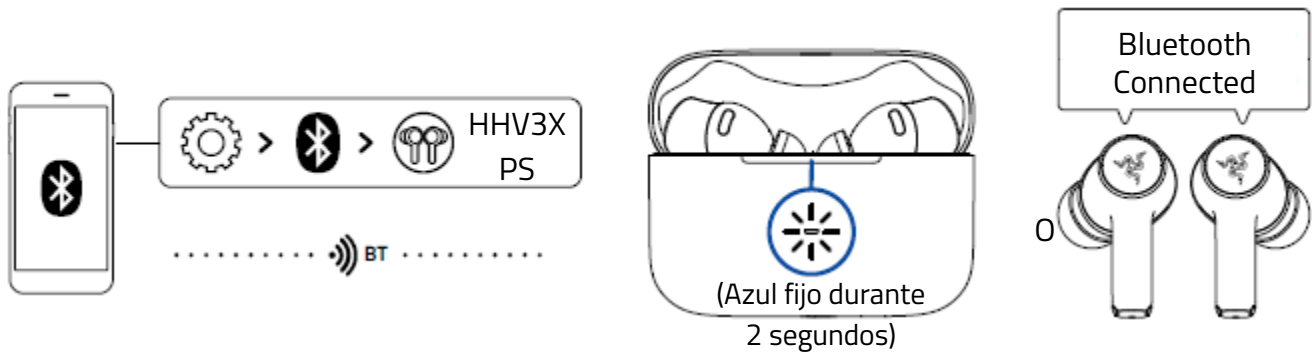

**i** Si los auriculares no se conectan a tu dispositivo, permanecerán en modo de búsqueda durante tres minutos antes de apagarse. Para intentarlo de nuevo, coloca los auriculares en el estuche HyperSpeed, mantén la tapa abierta y presiona el botón multifunción en la parte inferior durante 4 segundos hasta que el indicador de estado muestre luces azules en movimiento.

### Configuración para móvil

Descarga la aplicación Razer Audio para personalizar los ajustes del ecualizador de tus auriculares, la función de apagado automático, el modo de juego y mucho más, en cualquier momento y lugar.



Razer Audio




RZR.TO/AUDAPP  
(Solo para China)

1. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil.
2. Ejecuta la aplicación y sigue las instrucciones que aparezcan en pantalla.

**i** Cuando utilices la aplicación Razer Audio, asegúrate de que los auriculares estén conectados a tu dispositivo móvil mediante Bluetooth.

1. Estos auriculares utilizan la banda de frecuencia de radio de 2,4 GHz. Cuando la PlayStation®5 y otros productos también utilizan la banda de frecuencia de radio de 2,4 GHz, existe la posibilidad de que se produzcan interferencias inalámbricas.
2. Razer ha validado estos auriculares con PlayStation®5 (series CFI-1000, CFI-2000 y CFI-7000), incluyendo pruebas inalámbricas, y Razer asume la responsabilidad del producto de estos auriculares.
3. En cuanto a la serie PlayStation®5 CFI-1000, se recomienda insertar el dongle USB de estos auriculares en el puerto USB de la parte frontal de la PlayStation®5.

## B. Mediante estuche de carga con Razer HyperSpeed Wireless integrado

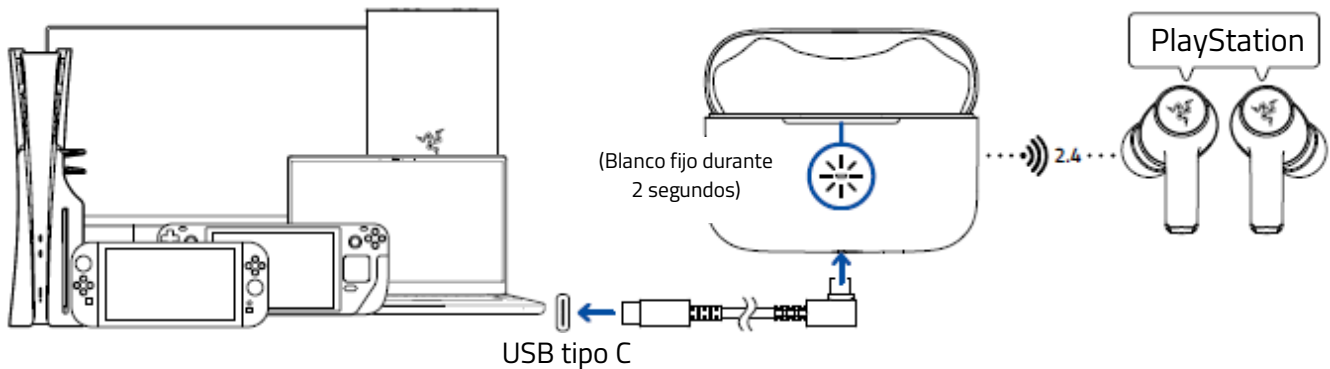

- i** De forma predeterminada, los auriculares buscarán primero el estuche de carga con Razer HyperSpeed Wireless integrado antes de activar el modo de emparejamiento Bluetooth. Al conectar el estuche de carga con Razer HyperSpeed Wireless integrado a tu consola PS5™, asegúrate de que no obstruya el puerto USB Tipo-A de la consola.

### En PC

<b>Ajustes de sonido</b>	Salida > Razer Hammerhead V3 X Hyperspeed for PlayStation
	Entrada > Razer Hammerhead V3 X Hyperspeed for PlayStation

### En consolas PS5™

<b>Ajustes de PS5 &gt; Sonido</b>	Salida de audio > Dispositivo de salida > Razer Hammerhead V3 X Hyperspeed for PlayStation
	Micrófono > Dispositivo de entrada > Razer Hammerhead V3 X Hyperspeed for PlayStation

- i** Cuando utilices los auriculares con dispositivos compatibles, establece los Razer Hammerhead V3 X Hyperspeed for PlayStation como dispositivo de entrada y salida por defecto (si procede).

### Personaliza tu experiencia en PC

Utiliza la aplicación Razer Synapse para personalizar el ecualizador de tus auriculares, activar mejoras de audio y ajustar otras funciones avanzadas. Instala Razer Synapse cuando recibas la notificación o descarga el instalador desde [razer.com/synapse](https://razer.com/synapse).

*Activar THX® Spatial Audio+\**

Libera todo el potencial de los auriculares Razer Hammerhead V3 X Hyperspeed for PlayStation activando el audio posicional 360° para disfrutar de una experiencia realista con Razer Synapse.



*\*Solo disponible para Windows 11 o posterior.*

## 5. USO DE LOS AURICULARES

### CAMBIAR ENTRE LAS FUENTES DE AUDIO



**i** Para un mejor rendimiento, mantén los auriculares muy cerca de cada fuente de audio.


### CAMBIO DE LAS ALMOHADILLAS DE SILICONA



**i** Debido a los diferentes tamaños del canal auditivo de cada individuo, se recomienda cambiar las almohadillas a un tamaño mayor o menor para mejorar la comodidad y la calidad del sonido, y así lograr un aislamiento perfecto.


### COMPROBACIÓN DE LOS NIVELES DE BATERÍA

#### NIVEL DE BATERÍA DEL ESTUCHE DE CARGA

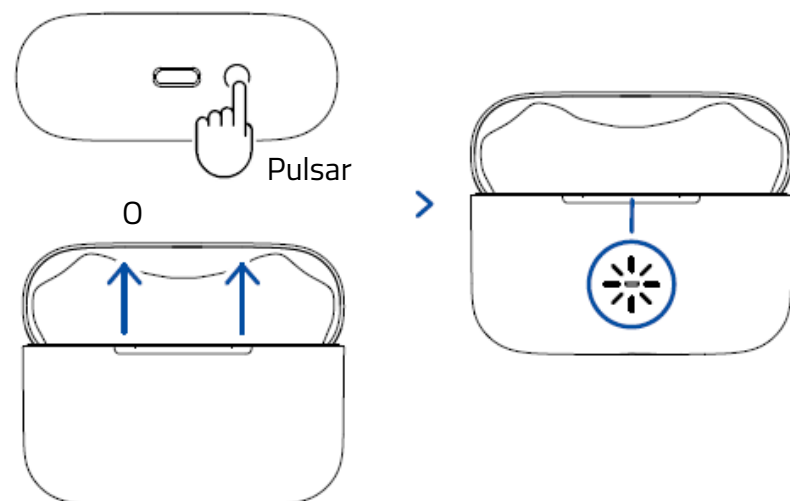

Nivel de batería restante del estuche de carga	Indicador de estado
Alta	Verde
Media	Amarillo
Baja	Rojo

## NIVEL DE LA BATERÍA DE LOS AURICULARES

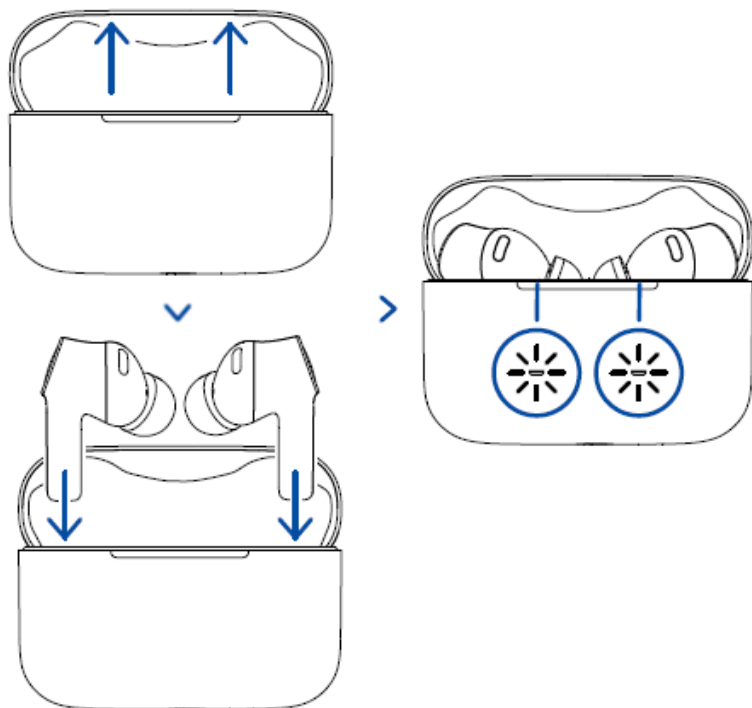

Nivel de batería restante de los auriculares	Indicador de estado individual
Alta	Verde
Media	Amarillo
Baja	Rojo

## REFERENCIA RÁPIDA DEL BOTÓN DE FUNCIÓN

A continuación se enumeran los gestos predeterminados para los auriculares:

Acción	Efecto
Tocar	Reproducción/Pausa
	Aceptar una llamada entrante o finalizar la llamada actual**
	Finalizar la llamada actual y pasar a la llamada en espera**
	Aceptar una llamada entrante**
Mantén pulsado durante 2 segundos	Finalizar llamada en curso y llamada en espera**
	Mantener llamada actual y rechazar llamada entrante**
	Encender el auricular correspondiente
	Rechazar una llamada entrante**
Doble toque	Silenciar/activar el micrófono de los auriculares**

	Poner la llamada actual en espera y responder a la llamada entrante**
	Alternar entre la llamada actual y la llamada en espera**
	Volver a la pista anterior al reproducir contenido multimedia (en el auricular izquierdo)
	Saltar a la pista siguiente al reproducir contenido multimedia (en el auricular derecho)
	Bajar el volumen (en el auricular izquierdo)
Toca dos veces y mantén 2 segundos la última pulsación	Subir el volumen (en el auricular derecho)
	Cambiar entre las fuentes de audio
Triple toque	Reiniciar el modo de sincronización mediante Bluetooth
Toca tres veces y mantén 3 segundos la última pulsación	Reiniciar el modo de emparejamiento Bluetooth

El siguiente gesto está disponible para el estuche de carga con Razer HyperSpeed Wireless integrado.

<b>Acción</b>	<b>Efecto</b>
Mantén pulsado el botón multifunción durante 4 segundos	Reiniciar el modo de sincronización mediante Bluetooth***
Toca tres veces y mantén la última pulsación durante 2 segundos	Realiza un restablecimiento de fábrica


*\*\*Disponibile solo en modo Bluetooth.*

*\*\*\* Con la tapa abierta y los auriculares dentro*

Find out more about your gaming-grade headset at [support.razer.com](https://support.razer.com)

---

## 6. CONFIGURACIÓN DE LOS AURICULARES

 *Exención de responsabilidad: Esta guía proporciona una visión general de la nueva aplicación Razer Synapse y puede que solo cubra parcialmente algunas de las funciones de tu dispositivo. El nuevo Razer Synapse requiere una conexión a Internet para instalar, actualizar, acceder y guardar las funciones basadas en la nube. Te recomendamos que te registres para obtener un Razer ID, pero es opcional. Todas las funciones mencionadas aquí están sujetas a modificaciones en función de la versión actual, los dispositivos conectados y los complementos compatibles.*

### SYNAPSE

La pestaña Synapse es la pestaña predeterminada cuando se inicia por primera vez Razer Synapse. Utiliza los siguientes botones para navegar por la interfaz de usuario:

– Minimizar

Al hacer clic en este botón, la aplicación se minimizará en la barra de tareas mientras se ejecuta en segundo plano.

□ Maximizar

Este botón amplía la ventana del navegador hasta ocupar toda la pantalla. Para restaurar la ventana a su tamaño original, haz clic de nuevo en el botón Maximizar.

× Cerrar

Este botón cerrará todas las pestañas relevantes y cerrará la aplicación por completo.

< Pestaña anterior

Al hacer clic en este botón, volverás a la última pestaña que hayas visitado.

> Pestaña siguiente

Al hacer clic en este botón, pasarás a la página siguiente si has utilizado recientemente el botón Pestaña anterior.

🔄 Pestaña Actualizar

Este botón vuelve a cargar la página actual. Utilízalo si una página no se muestra correctamente o si quieres ver el contenido más reciente.

## Descargar actualización

Si aparece este botón, significa que hay cambios en la aplicación. Utilízalo si una página no se muestra correctamente o si quieres ver el contenido más reciente.

## Más

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana emergente para que puedas acceder fácilmente a las pestañas Dispositivos, Módulos y Otras aplicaciones instaladas.

## Ajustes

Al hacer clic en este botón, se abrirá la pestaña Ajustes para que puedas cambiar rápidamente los ajustes de esta aplicación.

## Perfil


Este botón abrirá una ventana emergente para acceder a las opciones Iniciar sesión, Comentarios, Valorar este software, Añadir dispositivo wifi y Salir.

## Info

Al pasar el ratón por encima de este botón, aparecerá información adicional sobre una característica o una función.


## Panel

La subpestaña Panel es una visión general de Razer Synapse desde donde puedes acceder a todos tus dispositivos, módulos y servicios en línea de Razer.

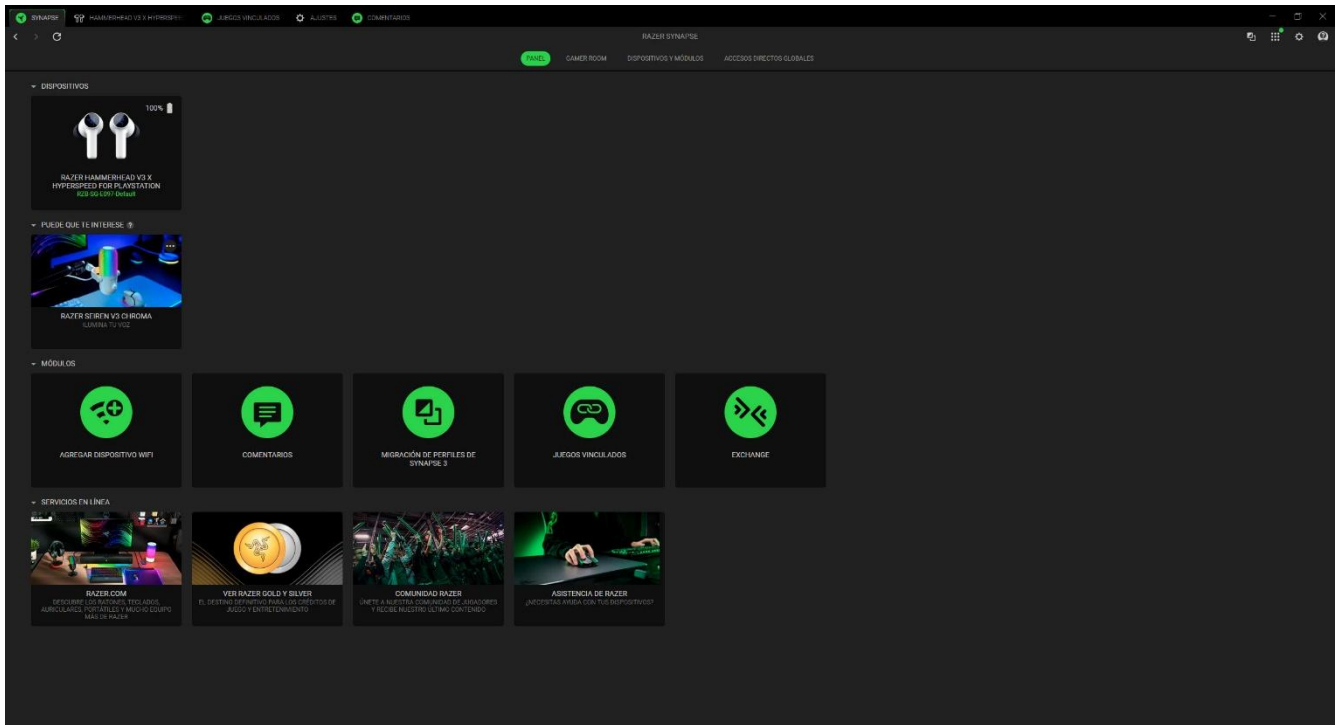

## Gamer Room

La subpestaña Gamer Room muestra todos los dispositivos con la función Luces Razer Aether. Desde aquí, puedes ver y gestionar tus dispositivos compatibles con Gamer Room.

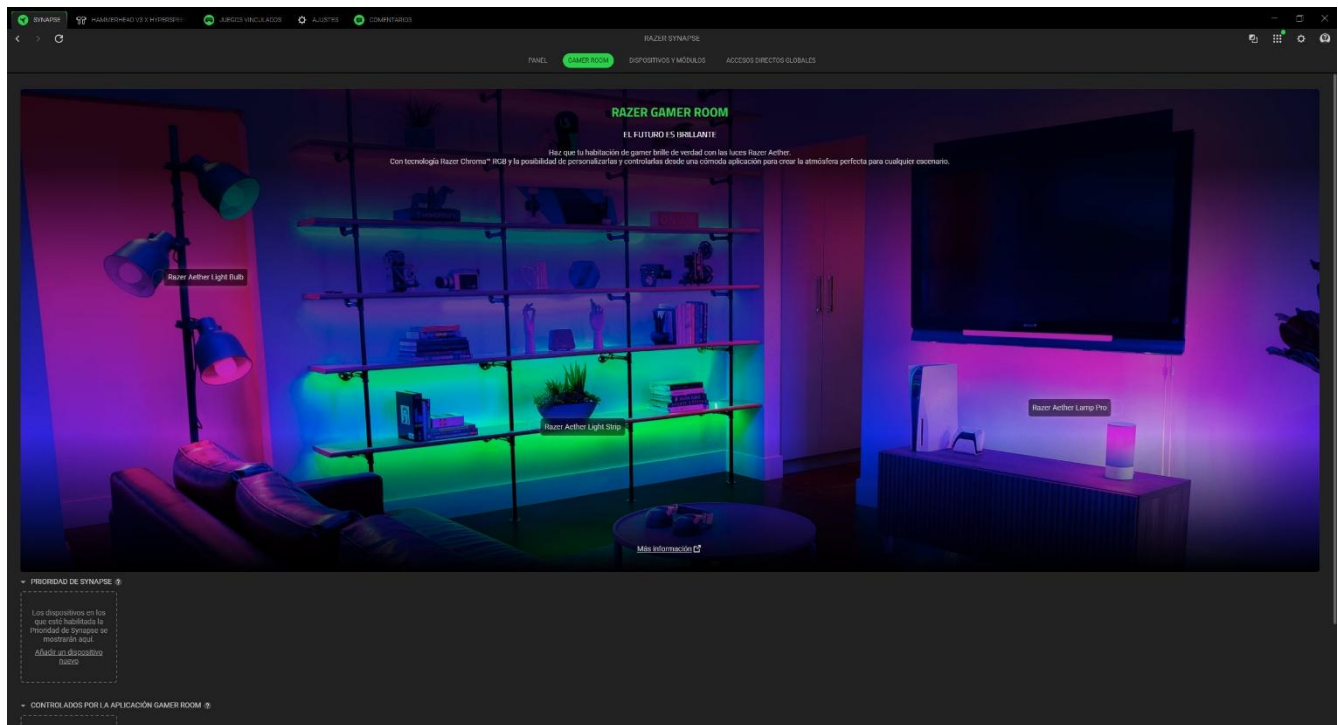

### *Prioridad de Synapse*


Esta sección te permite seleccionar y personalizar la iluminación de tu dispositivo y hacer que reaccione a los juegos compatibles con Chroma y a las aplicaciones Chroma Connect mediante Razer Synapse.

### *Controlados por la aplicación Gamer Room*

Esta sección muestra todos los dispositivos compatibles controlados de forma remota por la aplicación Gamer Room.

## Dispositivos y Módulos


La subpestaña Módulos muestra todos los módulos instalados y los disponibles para instalación.

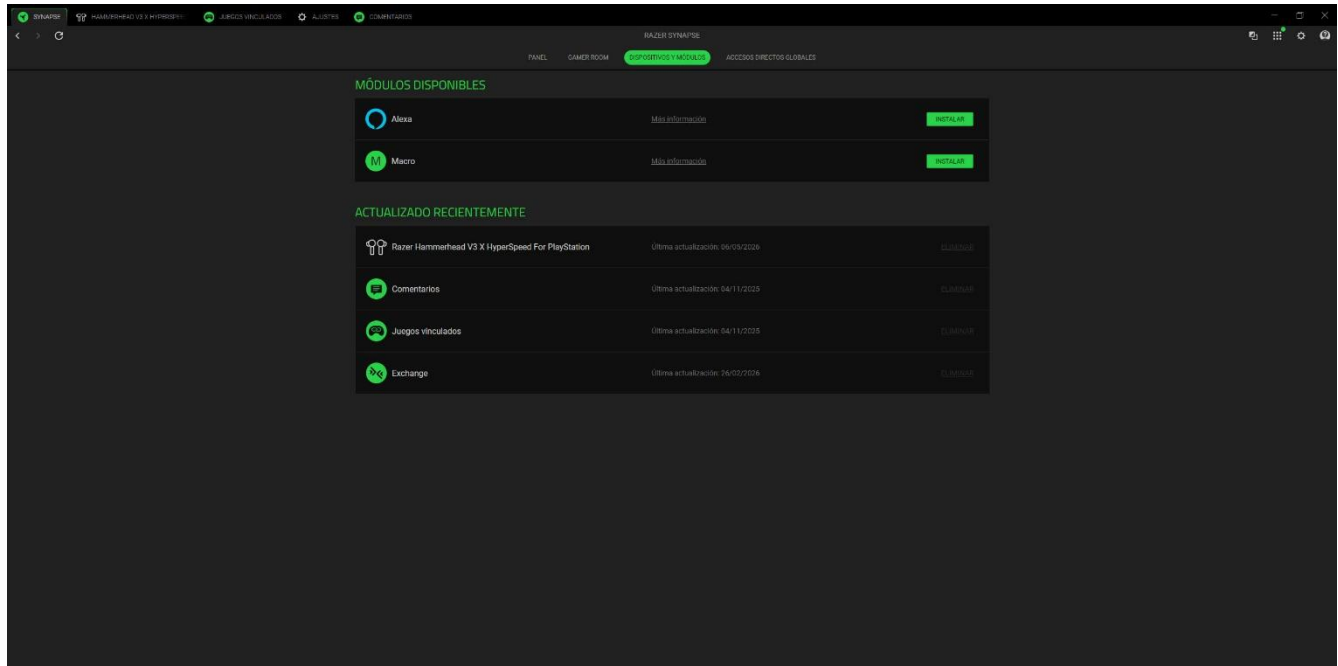

## Accesos directos globales

Combina operaciones o funciones de Razer Synapse para personalizar combinaciones de teclas en cualquier entrada de dispositivo compatible con Razer Synapse que podrás aplicar en todos los perfiles de dispositivos.

 Solo se reconocerán las entradas de dispositivos compatibles con Razer Synapse.

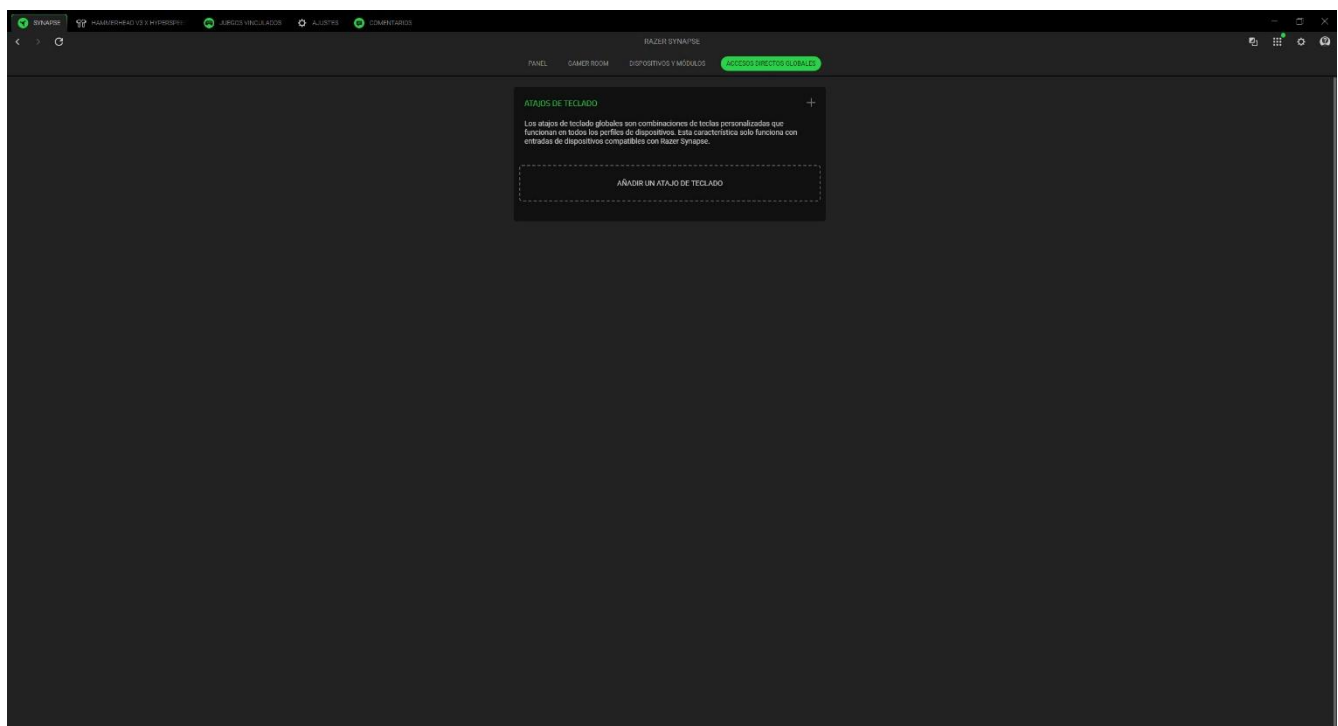

## HAMMERHEAD V3 X HYPERSPEED FOR PLAYSTATION

La pestaña Hammerhead V3 X Hyperspeed for PlayStation es la pestaña principal de tus auriculares Razer. Desde aquí puedes cambiar los ajustes del dispositivo, como la iluminación (si es compatible), configurar y personalizar los perfiles del ecualizador y ajustar el volumen general del sistema o el volumen individual de todas las aplicaciones activas. Cualquier cambio en esta pestaña se guardará automáticamente en tu sistema local y en el almacenamiento en la nube. Utiliza los siguientes botones para acceder a las opciones de tu perfil:

▾ Barra desplegable de perfiles


Al hacer clic en esta barra desplegable, se mostrarán todos los perfiles de este dispositivo para que puedas cambiar rápidamente de perfil.

⋮ Varios

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana emergente con opciones relacionadas con tu perfil actual.

### Sonido

La subpestaña Sonido sirve para ajustar y modificar los ajustes de audio de tu dispositivo.

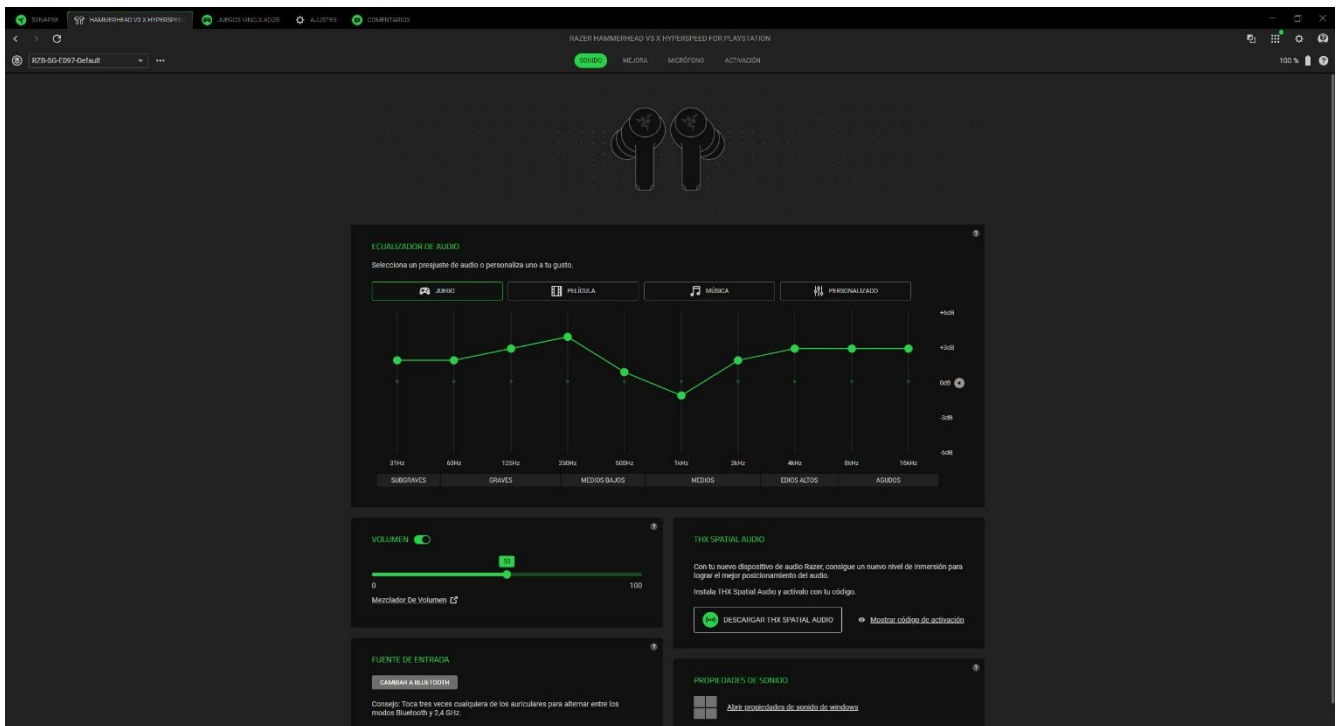

### Perfil

Perfil es un sistema de almacenamiento de datos que guarda todos los ajustes de tu dispositivo Razer. Por defecto, el nombre del perfil se basa en el nombre de tu sistema. Si haces clic en la barra

desplegable ( ▾ ), aparecerán todos los perfiles de este dispositivo para que puedas cambiar rápidamente entre ellos. Para añadir, importar, renombrar, duplicar, exportar o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios ( ⋮ ) correspondiente al perfil.

### *Ecuador de audio*

Selecciona cualquier ajuste predefinido del ecualizador para disfrutar de la mejor experiencia de audio, diseñada para tener una experiencia inmersiva en los juegos, ver películas o disfrutar de tu música favorita. Al modificar cualquier ajuste predefinido del ecualizador, pasará automáticamente a ser un ajuste personalizado.

### *Volumen*

Permite ajustar el volumen de audio del dispositivo. También puedes ajustar el volumen general del sistema o los volúmenes de cada aplicación individual con el mezclador de volumen de Windows.

### *THX Spatial Audio*

Las siguientes funciones solo están disponibles para los dispositivos que incluyen THX Spatial Audio: [Descubre qué dispositivos incluyen sonido envolvente 7.1.](#)

### *Fuente de entrada*


Seleccione la fuente de audio de sus auriculares. Si está configurado como Bluetooth, no puede configurar este dispositivo en Synapse.

### *Propiedades de sonido*

Abre la ventana Propiedades de sonido de Windows para gestionar la configuración de sonido, como la configuración del dispositivo de reproducción y de grabación, el esquema de sonidos y las actividades de comunicación predeterminadas.

## Mejora

La subpestaña Mejora te permite personalizar los ajustes de audio entrante de tu sistema de audio y la frecuencia de respuesta.

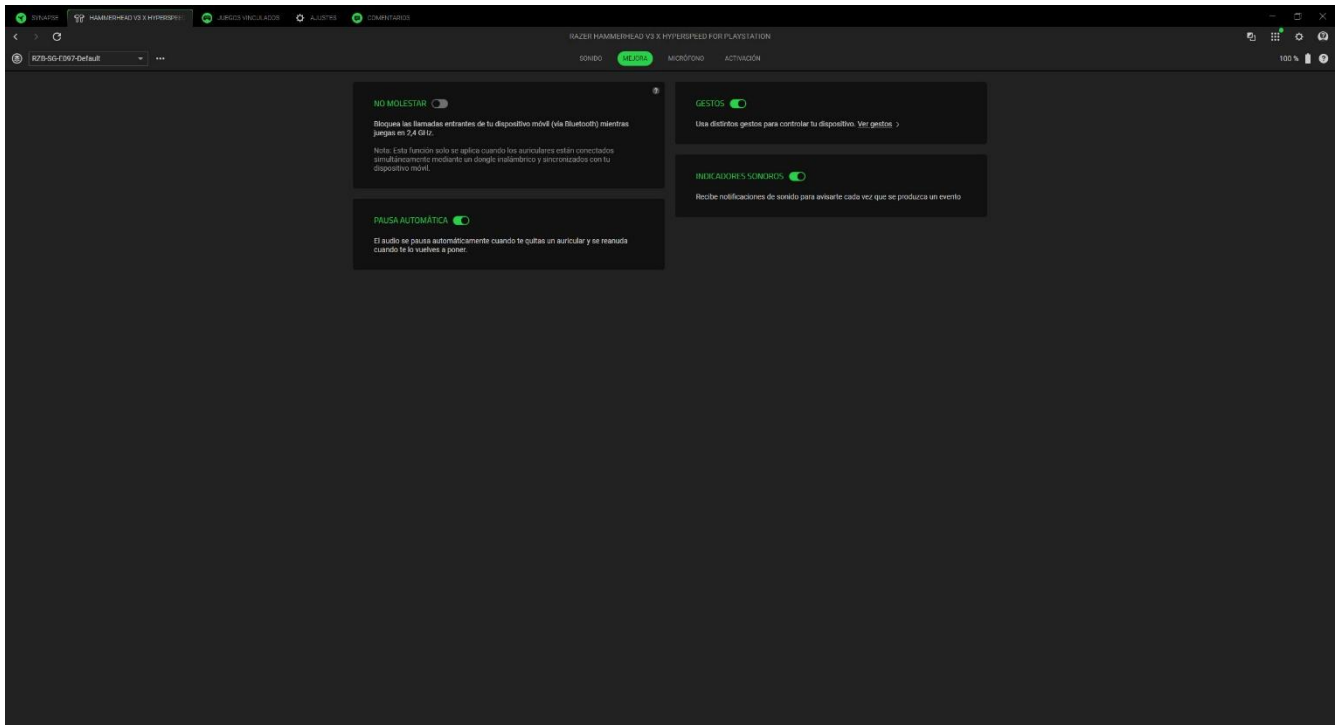

### *No Molestar*

Bloquea las llamadas de tu dispositivo móvil (a través de Bluetooth) mientras está conectado al dongle inalámbrico. Esta función solo está disponible cuando los auriculares están conectados al dongle inalámbrico y a un dispositivo móvil al mismo tiempo.

### *Pausa automática*

Active esta opción para pausar automáticamente el audio cuando se retire un auricular y reanudar la reproducción cuando se vuelva a colocar.

### *Indicaciones de audio*


Active o desactive las notificaciones sonoras para recibir avisos cuando ocurra un evento.

### *Gestos*

Active el interruptor para habilitar varios gestos y controlar sus auriculares.

## Micrófono

La subpestaña Micrófono te permite cambiar todos los ajustes de audio del micrófono salientes.

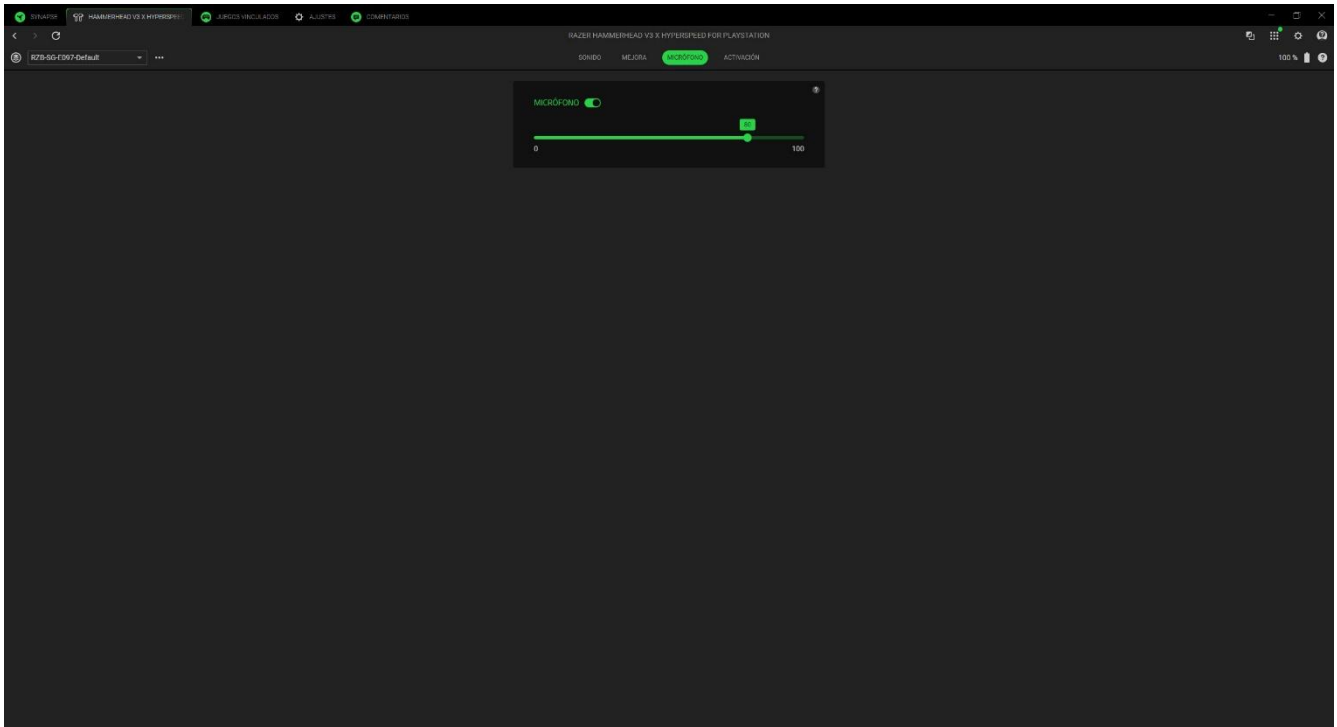


### *Micrófono*

Ajusta el volumen del micrófono o desactívalo con el botón de activación. También puedes activar **Prueba del micrófono** para probar la intensidad de audio de entrada del micrófono.

## Energía

Para los dispositivos inalámbricos, la subpestaña Energía te permite gestionar el gasto de batería de tu dispositivo cuando está funcionando a pilas.

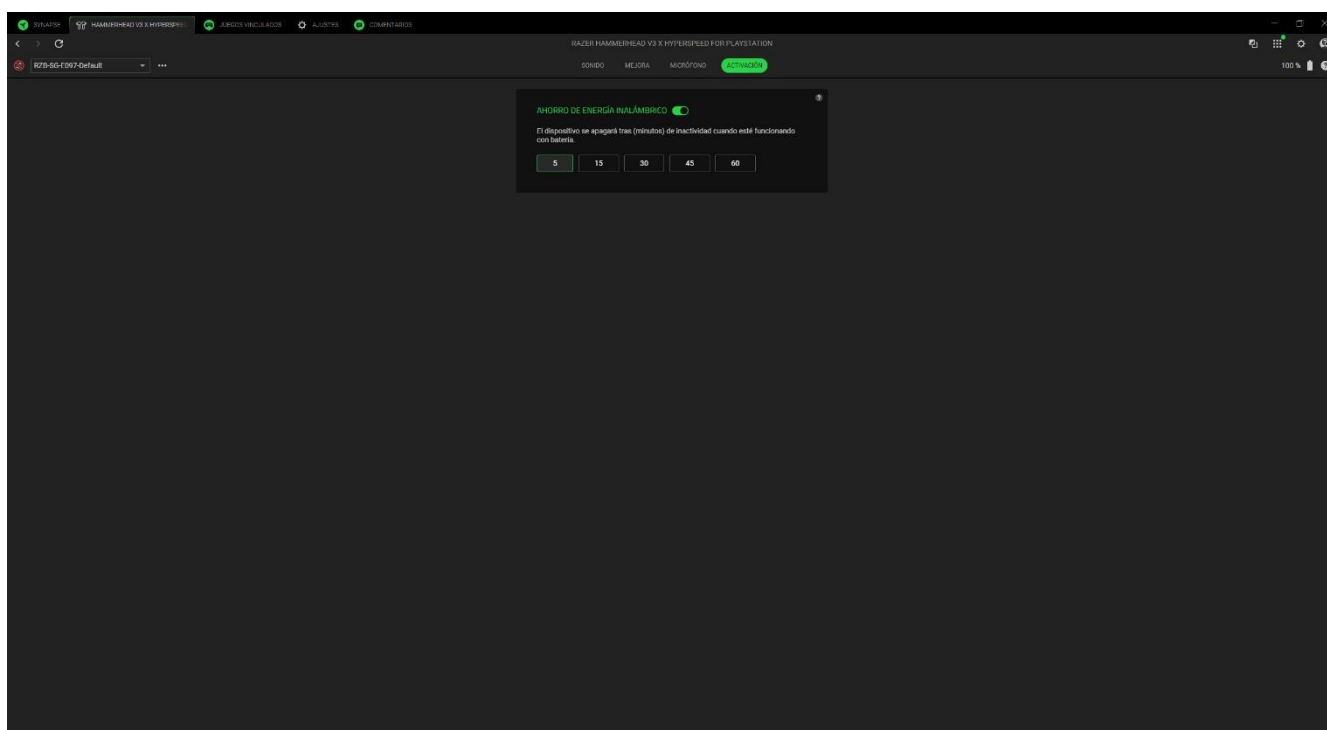

### *Ahorro de energía inalámbrico*


Configura el dispositivo para que se apague tras un periodo de inactividad determinado.

## JUEGOS VINCULADOS

La pestaña Juegos vinculados te permite añadir aplicaciones, ver periféricos vinculados a juegos o buscar aplicaciones.

### Juegos


La subpestaña Juegos te permite vincular aplicaciones a tus periféricos. También puedes ordenar las aplicaciones por orden alfabético, fecha de última partida o más jugadas. Las aplicaciones seguirán apareciendo aquí aunque no estén vinculadas a ningún dispositivo Razer. Para añadir una aplicación que no aparece en la pantalla, puedes utilizar el botón Añadir ( + ) para buscarla manualmente o utilizar el botón Explorar ( 🎮 ) para buscarla automáticamente. Haz clic en el botón Buscar ( 🔍 ) para buscar un juego o programa concreto de la lista.

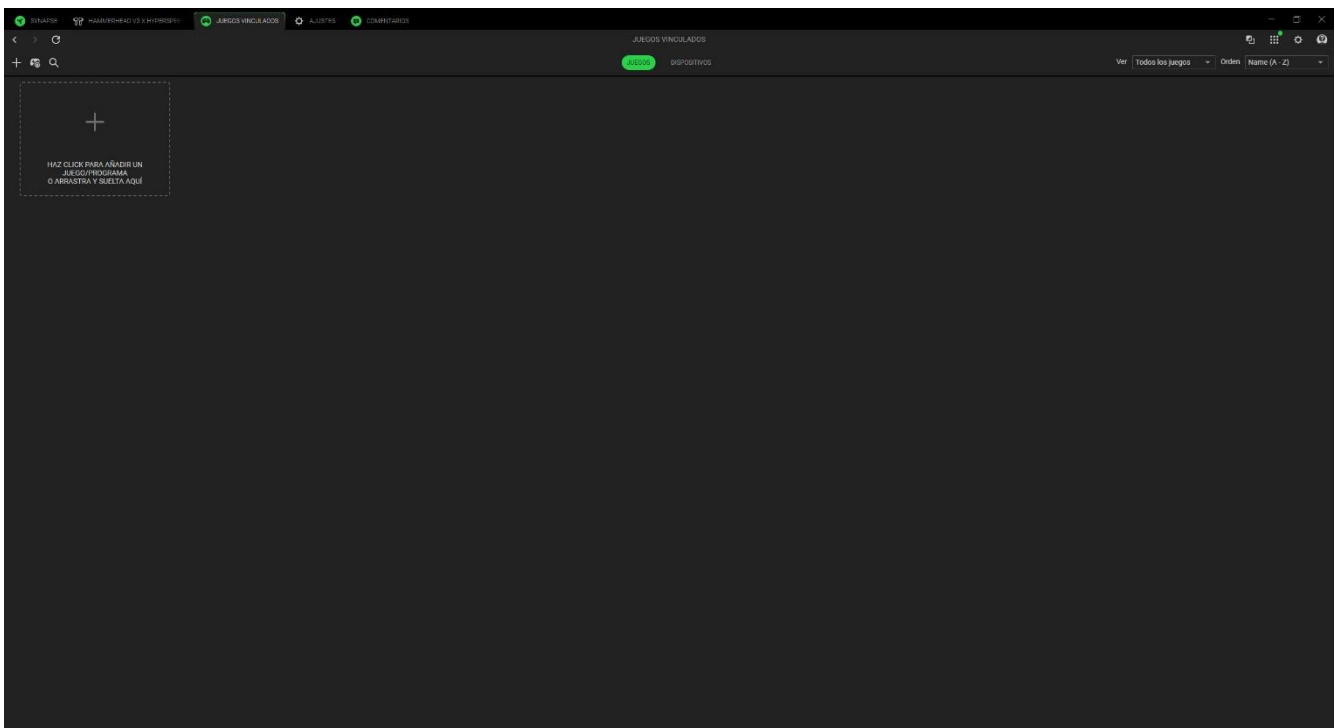

Para vincular una aplicación a tu dispositivo Razer, haz clic en ella en la lista y selecciona un dispositivo y su perfil. Así se configurará automáticamente tu dispositivo con el perfil seleccionado cada vez que inicies la aplicación.

## Dispositivos

La subpestaña Dispositivos te permite ver tus periféricos y determinar qué aplicaciones están vinculadas a ellos. Al seleccionar un dispositivo, puedes ver una lista de aplicaciones vinculadas, añadir nuevas aplicaciones o eliminar aplicaciones vinculadas. Puedes filtrar estas aplicaciones utilizando la lista desplegable Ver y Orden. Para añadir una aplicación que no aparece en tu periférico, puedes arrastrar y soltar el archivo ejecutable en el cuadro o utilizar el botón Añadir ( + ) para abrir la ventana de búsqueda. Dentro de la ventana de búsqueda, puedes hacer clic en el botón Actualizar ( ↻ ) para volver a analizar las aplicaciones instaladas, en el botón Buscar ( 🔍 ) para buscar un juego o programa concreto de la lista, o en el enlace Examinar para buscar la aplicación manualmente.

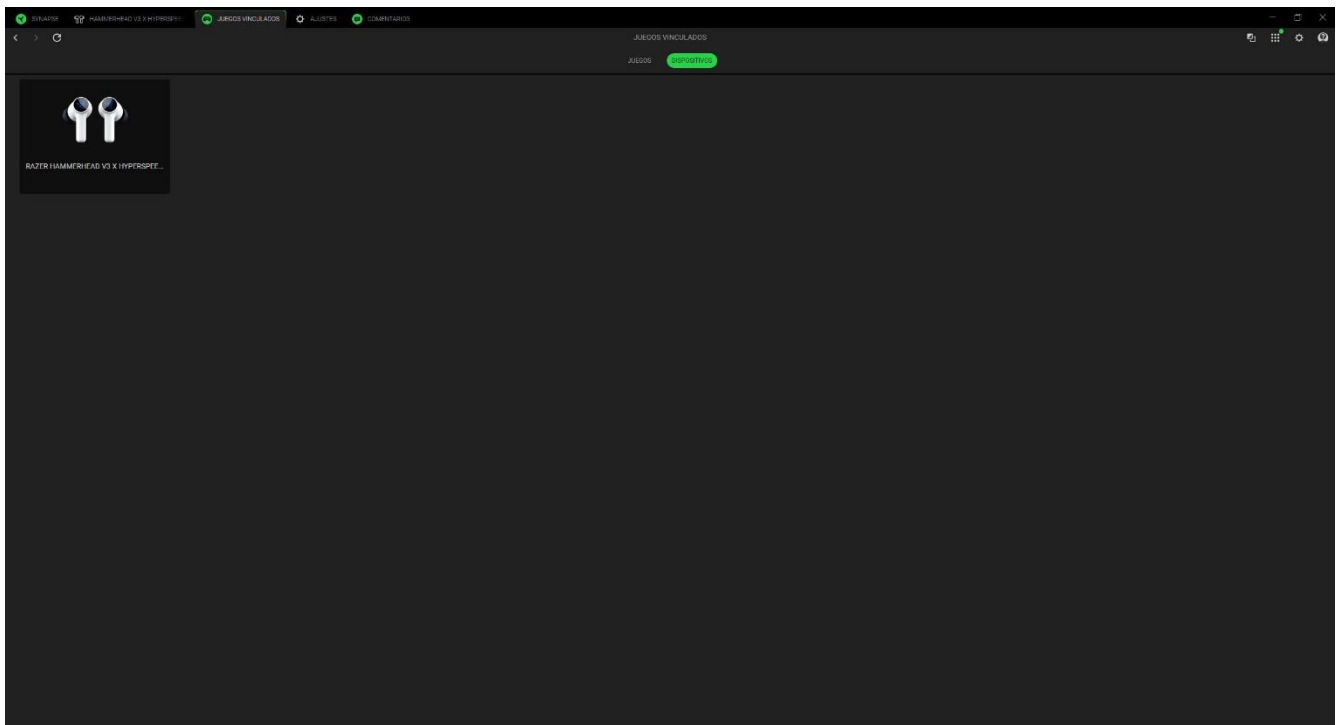


Para vincular una aplicación a tu dispositivo Razer, haz clic en la casilla de verificación situada en la esquina superior izquierda de la aplicación mientras estás en el cuadro de búsqueda. Así se configurará automáticamente tu dispositivo con el perfil seleccionado cada vez que inicies la aplicación.

## AJUSTES

La pestaña Ajustes, a la que se accede pulsando el botón ( ⚙ ), permite configurar numerosas opciones, como las siguientes:

### Synapse

En la subpestaña Synapse encontrarás las opciones específicas de la aplicación.

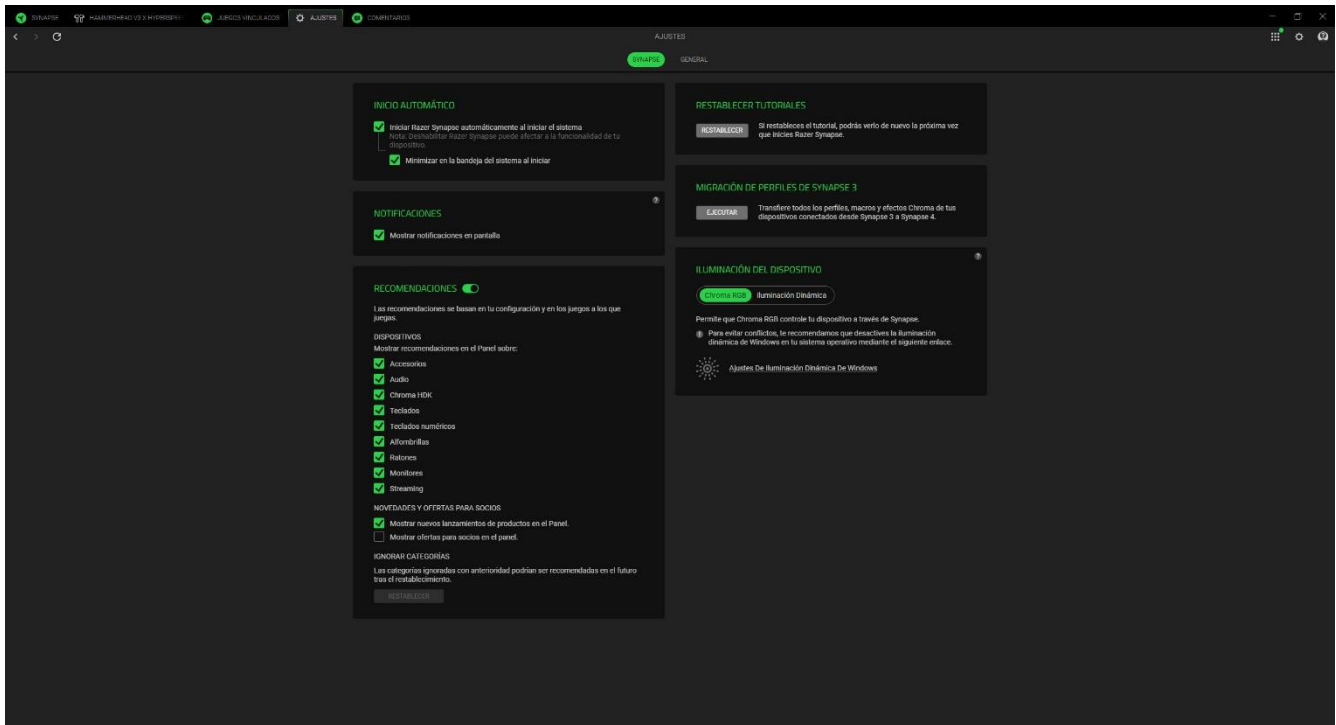

### Inicio automático

La opción Inicio automático permite configurar el comportamiento de arranque de la aplicación.

### Recomendaciones

Las recomendaciones nos permiten mostrar los últimos productos y funciones en tu panel de control en función de los dispositivos instalados y los juegos vinculados.

### Iluminación del dispositivo

Esta opción te permite elegir qué aplicación controlará los efectos de iluminación de tu dispositivo.

### Notificaciones


La opción Notificaciones permite que la aplicación muestre notificaciones en pantalla incluso aunque ejecutes aplicaciones a pantalla completa.

### Restablecer tutoriales

Al seleccionar el botón Restablecer, se reactivarán todos los tutoriales que te ayudarán a familiarizarte con las características de Razer Synapse.

## General

La subpestaña General es la sección donde puedes acceder a diversas opciones para tu aplicación, así como encontrar información adicional sobre el software.

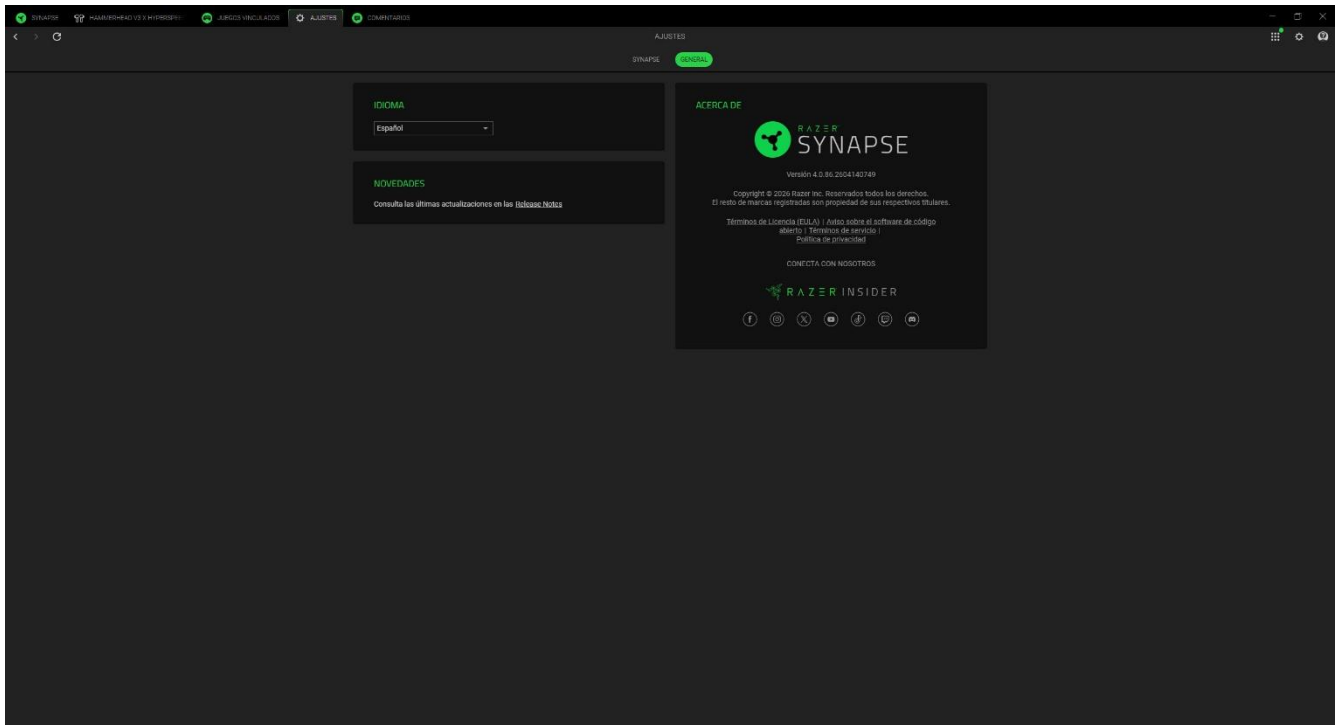

### *Idioma*


Esta opción te permite cambiar el idioma de visualización de Razer Synapse.

### *Acerca de*

La sección Acerca de muestra la versión actual del software y la declaración de copyright y también proporciona enlaces relevantes sobre los términos de uso de Razer. También puedes utilizar esta opción para acceder rápidamente a las comunidades sociales de Razer.

## COMENTARIOS

Ayúdanos a mejorar Razer Synapse con tus comentarios, sugerencias y problemas con el software. Puedes ponerte en contacto con nosotros directamente a través de esta pestaña e incluso obtener recompensas por informar sobre errores.

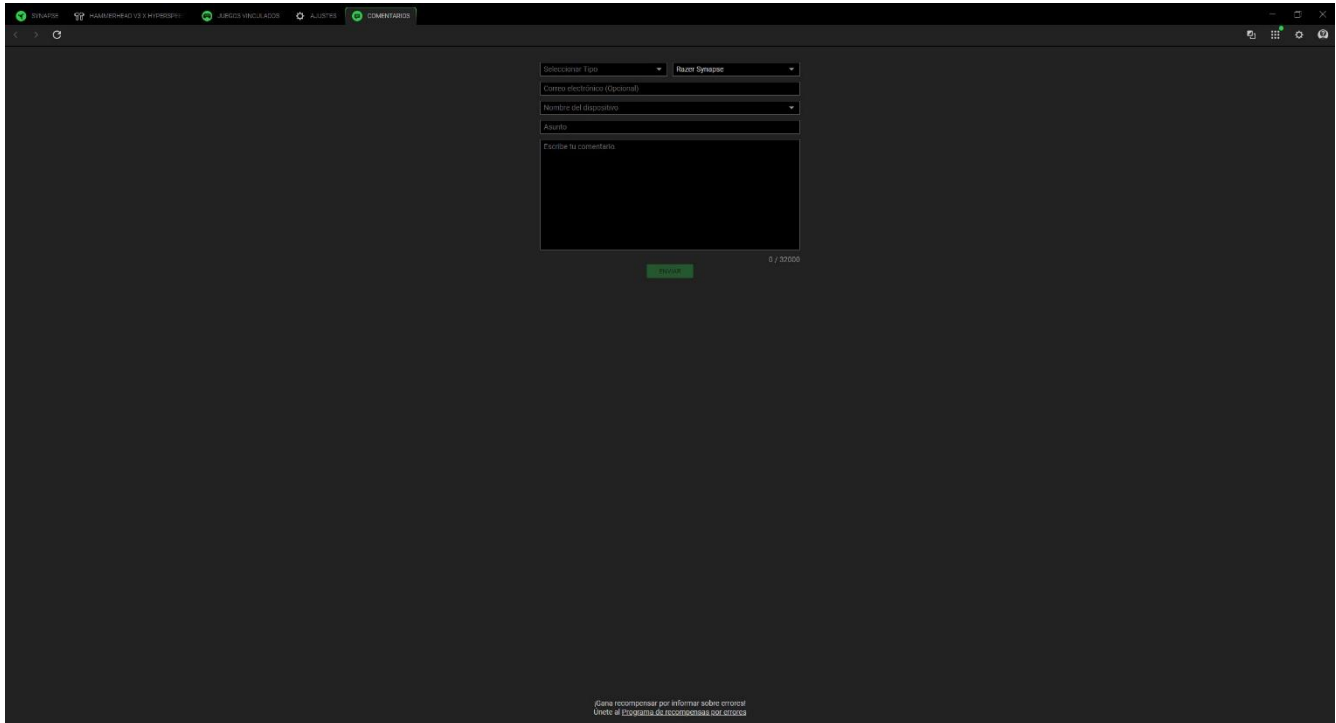

The image shows a dark-themed web interface for submitting feedback. At the top, there are browser tabs for 'Razer Synapse', 'Razer Synapse', and 'COMENTARIOS'. The main form contains the following fields:

- A dropdown menu labeled 'Seleccionar Tipo' with 'Razer Synapse' selected.
- A text input field labeled 'Correo electrónico (Opcional)'.
- A dropdown menu labeled 'Nombre del dispositivo'.
- A text input field labeled 'Asunto'.
- A large text area labeled 'Escribe tu comentario'.
- A green 'Enviar' button.
- A character count '0 / 20000'.

At the bottom of the page, there is a small text notice: '¡Gana recompensas por informar sobre errores! Únete al Programa de recompensas por errores'.

---

## 7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

### NORMAS DE SEGURIDAD

Para alcanzar la máxima seguridad al usar los Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for PlayStation, te sugerimos las siguientes medidas:

Si tuvieras algún problema para utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención al cliente de Razer o accede a [support.razer.com](https://support.razer.com) para solicitar asistencia.

No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar en circunstancias anormales. Hacerlo anulará la garantía.

El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C a 40 °C. Si la temperatura supera ese rango, desenchufa o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

Los auriculares aíslan el ruido ambiente externo incluso usando un volumen bajo, lo que puede resultar en una conciencia disminuida del entorno. No utilices los auriculares cuando realices actividades que exijan prestar atención al entorno.

La reproducción de sonido a un volumen excesivamente alto durante periodos prolongados de tiempo puede dañar tu audición. Además, la legislación de algunos países permite un nivel máximo de sonido de 86 dB sobre tu audición durante 8 horas al día. Por lo tanto, recomendamos que reduzcas el volumen a un nivel cómodo cuando oigas audio durante largos periodos. Cuida tu audición.

### USO Y MANTENIMIENTO

Para mantenerse en buenas condiciones, los Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for PlayStation requieren un mantenimiento mínimo. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos limpiarlos con un paño suave o un hisopo de algodón una vez al mes. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

---

## 8. INFORMACIÓN LEGAL

### INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2026 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers." y "Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El producto real puede variar con respecto a la imagen mostrada. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares. Garantía no válida fuera de la región especificada para el producto.

Android, Google, el logotipo de Google, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

Apple, el logotipo de Apple y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

La marca y logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Razer será bajo licencia.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (estén o no registrados) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes ni otros derechos de propiedad intelectual. Los Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for PlayStation (el "Producto") pueden diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

### GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la garantía limitada del producto, visita [razer.com/warranty](https://razer.com/warranty).

### LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, ya sea especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que se derive de alguna forma de la distribución, la venta, la reventa, el uso o la incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

## **GENERAL**

Estos términos se regirán y se interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida en que no sea válido ni aplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.