



RAZER HAMMERHEAD V3 X HYPERSPEED
FOR PLAYSTATION

마스터 가이드


목차

1. 구성품	2
2. 필요 항목	3
3. 보증 지원	3
4. 시작하기	4
5. 이어버드 사용하기	8
6. RAZER 헤드셋 구성하기	11
7. 안전 및 유지관리	26
8. 법적 고지	27

1. 구성품

- Razer Hammerhead V3 X Hyperspeed for PlayStation

A. 직관적인 터치 센서

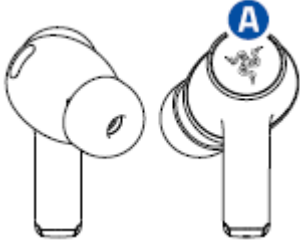


- Razer HyperSpeed Wireless 가 통합된 충전 케이스


B. 상태 표시등

C. USB C 충전/데이터 포트

D. 다기능 버튼

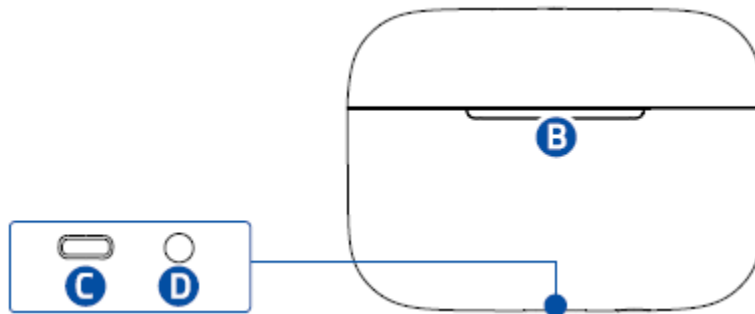

- USB Type C 케이블



- 세 가지 크기(S, M*, L)의 실리콘 이어팁



**이어버드에 이미 장착되어 있는 사이즈*

- 중요 제품 정보 안내

2. 필요 항목

제품 요구 사항

- 블루투스 또는 USB C 오디오 기능이 있는 기기


RAZER AUDIO 앱 요구 사항

- iOS 14/Android 10 이상의 블루투스 연결을 지원하는 기기
- 앱 설치를 위한 인터넷 연결

RAZER SYNAPSE 요구 사항

- Windows 11 이상
- 앱 설치를 위한 인터넷 연결

3. 보증 지원

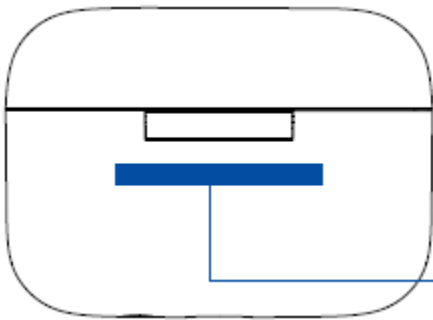

제품 일련 번호는 여기에서
확인할 수 있습니다.




훌륭한 디바이스를 가지고 계시네요. 이제 더 훌륭한 디바이스로 만들어 보세요. razerid.razer.com에서 기기를 등록하여 보증을 받고 Razer 독점 혜택을 받으세요.

i 제한 보증을 신청하기 위해서는 유효한 구매 증빙이 필요합니다.

4. 시작하기

기기 충전하기

- i** Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for PlayStation 를 처음 사용하기 전에 완전히 충전하세요. 최상의 결과를 위해 제공된 충전 케이블을 사용하여 충전 케이스를 컴퓨터의 USB 포트에 직접 연결하세요

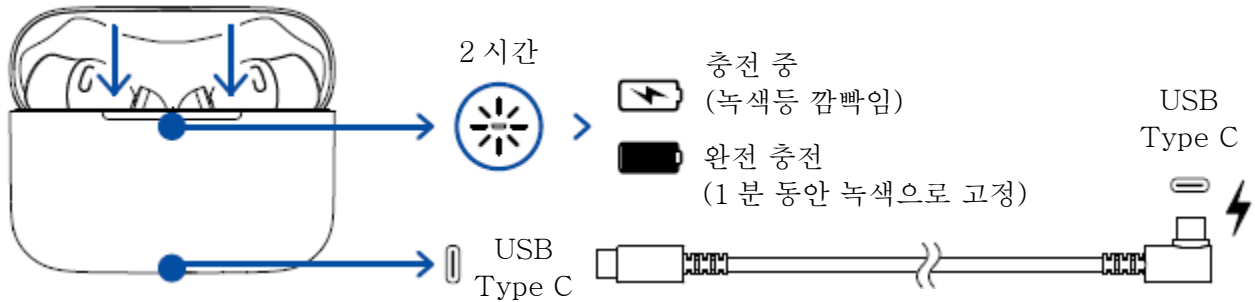

- i** PS5™ 콘솔 포트를 사용한 이어버드 충전은 콘솔이 휴식 모드가 아닌 경우에만 작동합니다. 케이스가 완전히 충전되면 상태 표시등이 1 분 동안 켜져 있다가 꺼집니다.

이어버드 연결하기


A. 블루투스 이용

1.



- i** Razer 제품과 연결할 때 모바일 기기는 연결하려는 제품과 1m 이내에 있어야 합니다.

2.

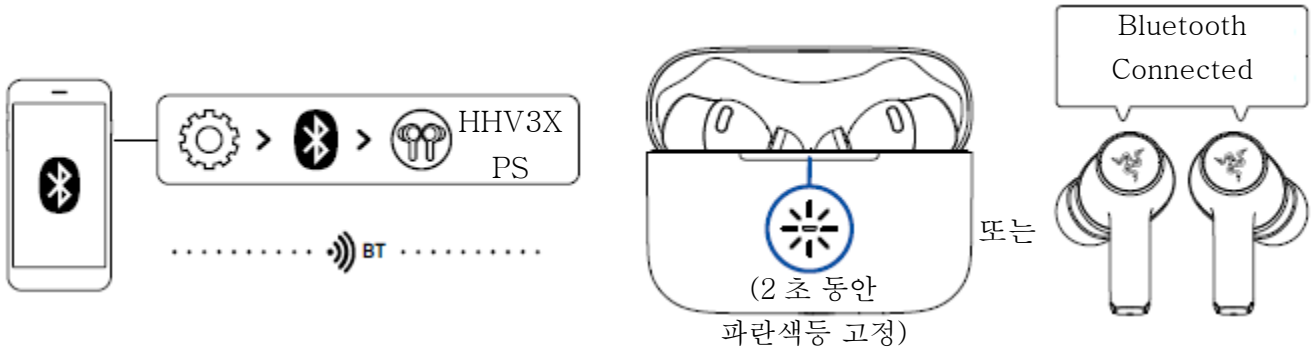

i 이어버드가 기기에 연결되지 않으면 검색 모드를 3분 동안 유지한 후 전원이 꺼집니다. 다시 시도하려면 이어버드를 HyperSpeed 케이스에 넣고 뚜껑을 연 상태에서 하단의 다기능 버튼을 4 초간 눌러 상태 표시등에 파란색 이동 불빛이 나타날 때까지 기다리세요.

모바일 설정하기


Razer Audio 앱을 다운로드하여 언제 어디서나 이어버드의 EQ 설정, 자동 종료 기능, 게이밍 모드 등을 커스터마이징할 수 있습니다.

1. 모바일 기기에 모바일 앱을 다운로드합니다.
2. 앱을 실행한 후 화면의 설명을 따릅니다.

i Razer Audio 앱을 사용할 때는 이어버드가 블루투스를 통해 모바일 기기에만 연결되어 있는지 확인하세요.

1. 본 헤드셋은 2.4GHz 무선 주파수 대역을 사용합니다. PlayStation®5 및 기타 제품도 2.4GHz 무선 주파수 대역을 사용할 경우, 무선 간섭이 발생할 수 있습니다.
2. Razer 는 본 헤드셋에 대해 PlayStation®5(CFI-1000 시리즈, CFI-2000 시리즈 및 CFI-7000 시리즈)와의 호환성을 무선 테스트를 포함하여 검증하였으며, 본 헤드셋에 대한 제품 책임을 보유하고 있습니다.
3. PlayStation®5 CFI-1000 시리즈의 경우, 본 헤드셋의 USB 동글을 PlayStation®5 전면의 USB 포트에 연결하는 것을 권장합니다.

B. Razer HyperSpeed Wireless 가 통합된 충전 케이스를 통해

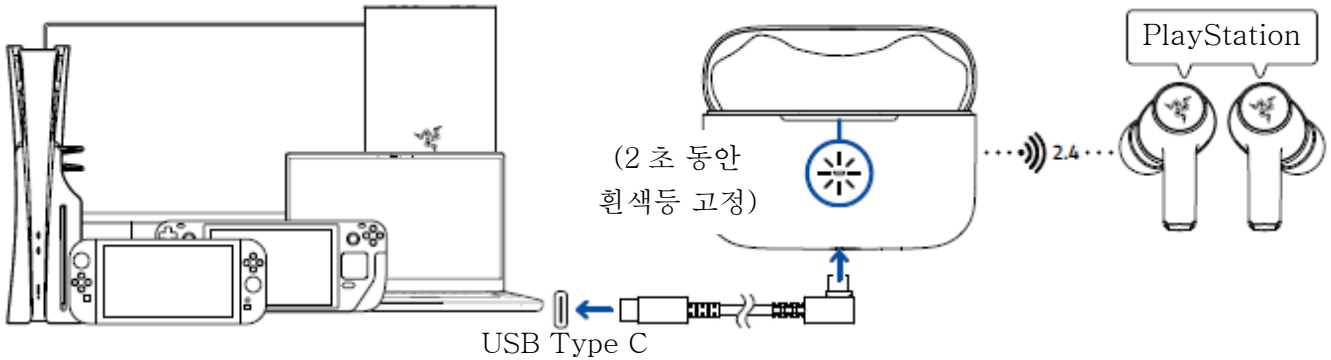

- 기본적으로 이어버드는 Bluetooth 페어링 모드를 활성화하기 전에 먼저 Razer HyperSpeed Wireless 가 내장된 충전 케이스를 검색합니다. Razer HyperSpeed Wireless 가 내장된 충전 케이스를 PS5™ 콘솔에 연결할 때는 콘솔의 USB Type-A 포트를 막지 않도록 하세요.

PC 에서 연결

소리 설정	출력 > Razer Hammerhead V3 X Hyperspeed for PlayStation
	입력 > Razer Hammerhead V3 X Hyperspeed for PlayStation

PS5™ 콘솔에서 연결

PS5 설정 > 사운드	오디오 출력 > 출력 기기 > Razer Hammerhead V3 X Hyperspeed for PlayStation
	마이크 > 입력 기기 > Razer Hammerhead V3 X Hyperspeed for PlayStation

- 이어버드를 호환되는 기기에서 사용할 경우 Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for PlayStation 를 기본 입력 및 출력 기기로 설정합니다(해당되는 경우).

PC 경험을 개인화하세요

Razer Synapse 앱을 사용하여 이어버드의 EQ 를 커스텀 설정하고 오디오 인핸스먼트를 활성화하며 기타 고급 기능을 미세 조정할 수 있습니다. 안내 메시지가 표시될 때 Razer Synapse 를 설치하거나 razer.com/synapse 에서 설치 프로그램을 다운로드할 수 있습니다.

*THX® Spatial Audio+ 활성화**


Razer Synapse 를 통해 자연스럽게 실감나는 360° 포지셔닝 오디오를 구동하고 Razer Hammerhead V3 X Hyperspeed for PlayStation 의 잠재력을 극대화하세요.



** Windows 11 이상에서만 사용 가능합니다.*

5. 이어버드 사용하기

오디오 소스 간 전환하기

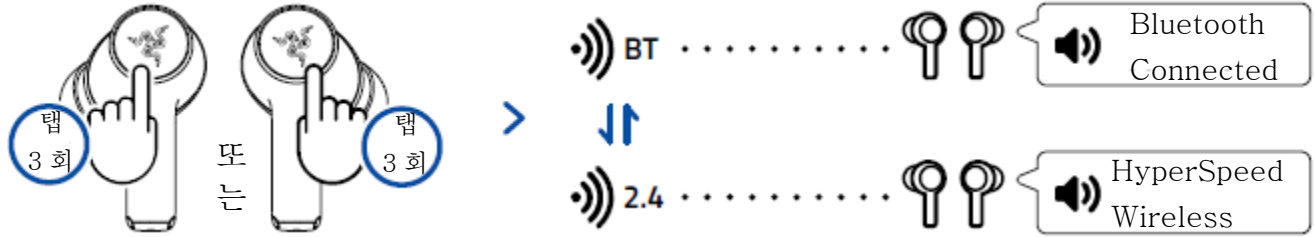

i 최상의 성능을 위해 이어버드와 오디오 소스를 아주 가깝게 둡니다.


실리콘 이어팁 교체하기



i 개인마다 귀 내측의 크기가 다르기 때문에 편안함과 향상된 음질, 그리고 적절한 차폐를 위해서는 더 크거나 작은 크기의 이어팁으로 교체하여 사용하는 것을 권장합니다.


배터리 충전 수준 확인하기

충전 케이스 배터리 수준

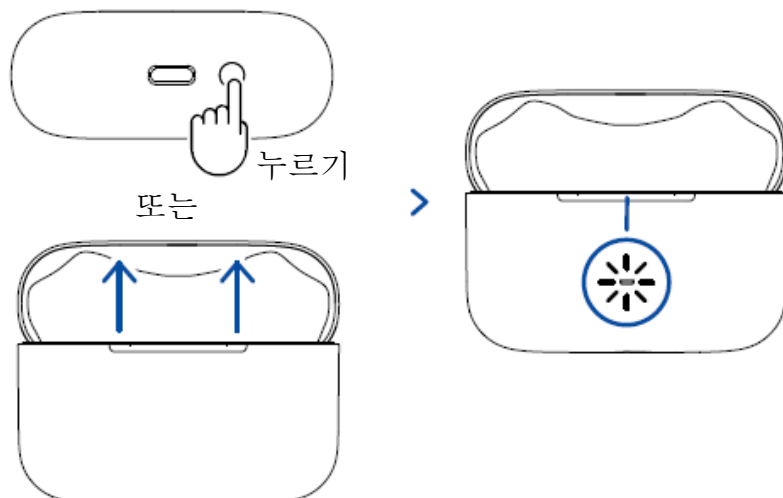

전 케이스 남은 배터리 수준	상태 표시등
충전률 높음	녹색
충전률 중간	노란색
충전률 낮음	빨간색

이어버드 배터리 충전 수준

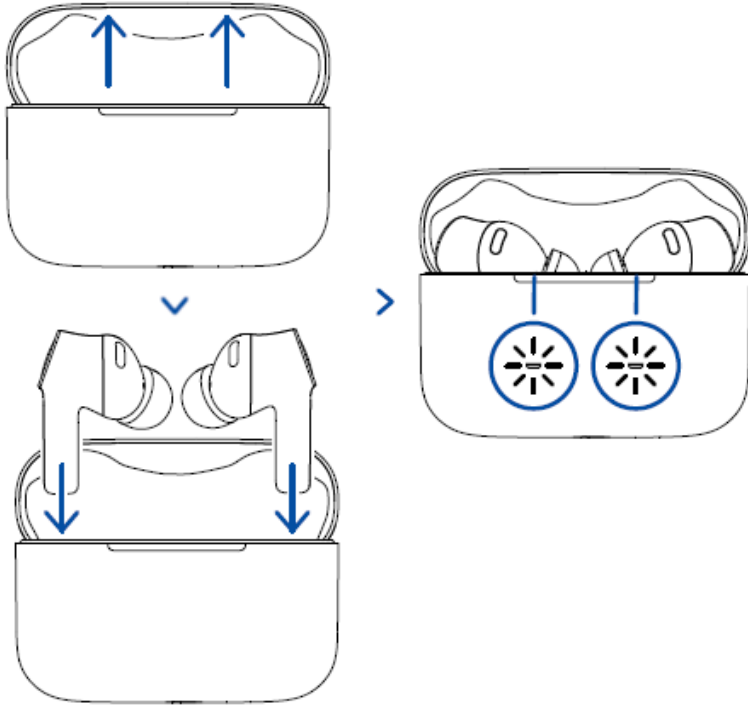

이어버드 남아 있는 배터리 충전 수준	개별 상태 표시등
충전률 높음	녹색
충전률 중간	노란색
충전률 낮음	빨간색

기능 버튼 빠른 참조

이어버드의 기본 제스처는 다음과 같습니다:

액션	효과
탭	재생/일시 중지
	수신 전화 수락 또는 현재 통화 종료**
	현재 통화를 종료하고 대기 중 통화로 전환**
	수신 전화 수락
탭하고 2 초 이상 길게 누르기	현재 통화 종료 및 전화 보류
	현재 통화 유지 및 수신 전화 거부
	이어버드의 전원을 켜**
	걸려온 전화 거절**

두 번 탭하기	이어버드 마이크 음소거/음소거 해제**
	현재 통화 보류 및 수신 전화 수락**
	현재 통화와 대기 중 전화 간 전환**
	미디어 재생 시 이전 트랙으로 돌아가기(왼쪽 이어버드에서) **
	미디어 재생 시 다음 트랙으로 건너뛰기(오른쪽 이어버드에서) **
	볼륨 줄이기(왼쪽 이어버드)
두 번 탭하고 마지막 탭을 2 초 이상 길게 누르기	볼륨 높이기(오른쪽 이어버드)
	오디오 소스 간 전환하기
세 번 탭하기	블루투스 페어링 모드 재시작
세 번 탭하고 마지막 탭을 3 초 동안 길게 누르기	블루투스 페어링 모드를 다시 시작합니다.

다음 제스처는 Razer HyperSpeed Wireless 가 통합된 충전 케이스에서 사용할 수 있습니다.

액션	효과
다기능 버튼을 4 초 동안 길게 누릅니다	블루투스 페어링 모드 재시작***
세 번 탭한 후 마지막 탭을 2 초간 길게 누르기	공장 초기화 수행

**블루투스 모드에서만 이용 가능.

***뚜껑을 열고 이어버드가 케이스 안에 있는 상태에서

support.razer.com 에서 게이밍 등급 헤드셋에 대해 자세히 알아보세요

6. RAZER 헤드셋 구성하기

i **면책 조항:** 이 가이드는 새로운 Razer Synapse 앱에 대한 개요를 제공하며, 기기의 일부 기능만 다룰 수 있습니다. 새로운 Razer Synapse는 클라우드 기반 기능을 설치, 업데이트, 액세스 및 저장하려면 인터넷 연결이 필요합니다. Razer ID 계정을 등록하는 것이 좋으나 선택 사항입니다. 여기에 나열된 모든 기능은 현재 버전, 연결된 기기 및 지원되는 추가 기능에 따라 변경될 수 있습니다.

SYNAPSE

Synapse 탭은 Razer Synapse를 처음 시작할 때 기본 탭입니다. 아래 버튼을 사용하여 사용자 인터페이스를 탐색하세요.

– 최소화

이 버튼을 클릭하면 앱이 백그라운드에서 실행되는 동안 작업 표시줄로 최소화됩니다.

□ 최대화

이 버튼을 누르면 브라우저 창이 확장되어 전체 화면이 채워집니다. 창을 원래 크기로 복원하려면 최대화 버튼을 다시 클릭합니다.

× 닫기

이 버튼을 누르면 모든 관련 탭이 닫히고 애플리케이션이 완전히 종료됩니다.

< 이전 탭

이 버튼을 클릭하면 마지막으로 방문한 탭으로 돌아갑니다.

> 다음 탭

최근에 이전 탭 버튼을 사용한 적이 있는 경우 이 버튼을 클릭하면 다음 페이지로 이동합니다.

🔄 새로 고침 탭

이 버튼을 클릭하면 현재 페이지가 다시 로드됩니다. 페이지가 제대로 표시되지 않거나 최신 콘텐츠를 보고 싶은 경우 이 기능을 사용합니다.

⚡ 업데이트 다운로드

이 버튼이 표시되면 앱에 변경 사항이 있다는 뜻입니다. 페이지가 제대로 표시되지 않거나 최신 콘텐츠를 보고 싶은 경우 이 기능을 사용합니다.

☰ 더 보기

이 버튼을 클릭하면 기기, 모듈 및 설치된 다른 앱 탭에 쉽게 액세스할 수 있는 팝업이 열립니다.

⚙️ 설정

이 버튼을 클릭하면 설정 탭이 열리므로 이 앱의 설정을 빠르게 변경할 수 있습니다.

❓ 프로필


이 버튼을 클릭하면 로그인, 피드백, 이 소프트웨어 평가, Wi-Fi 기기 추가 및 종료 옵션에 액세스할 수 있는 팝업이 열립니다.

❓ 정보

이 버튼 위로 마우스를 가져가면 기능에 대한 추가 정보가 표시됩니다.


대시보드

대시보드 하위 탭은 Razer Synapse 에 대한 개관이며 여기에서 모든 Razer 기기, 모듈 및 온라인 서비스에 액세스할 수 있습니다.

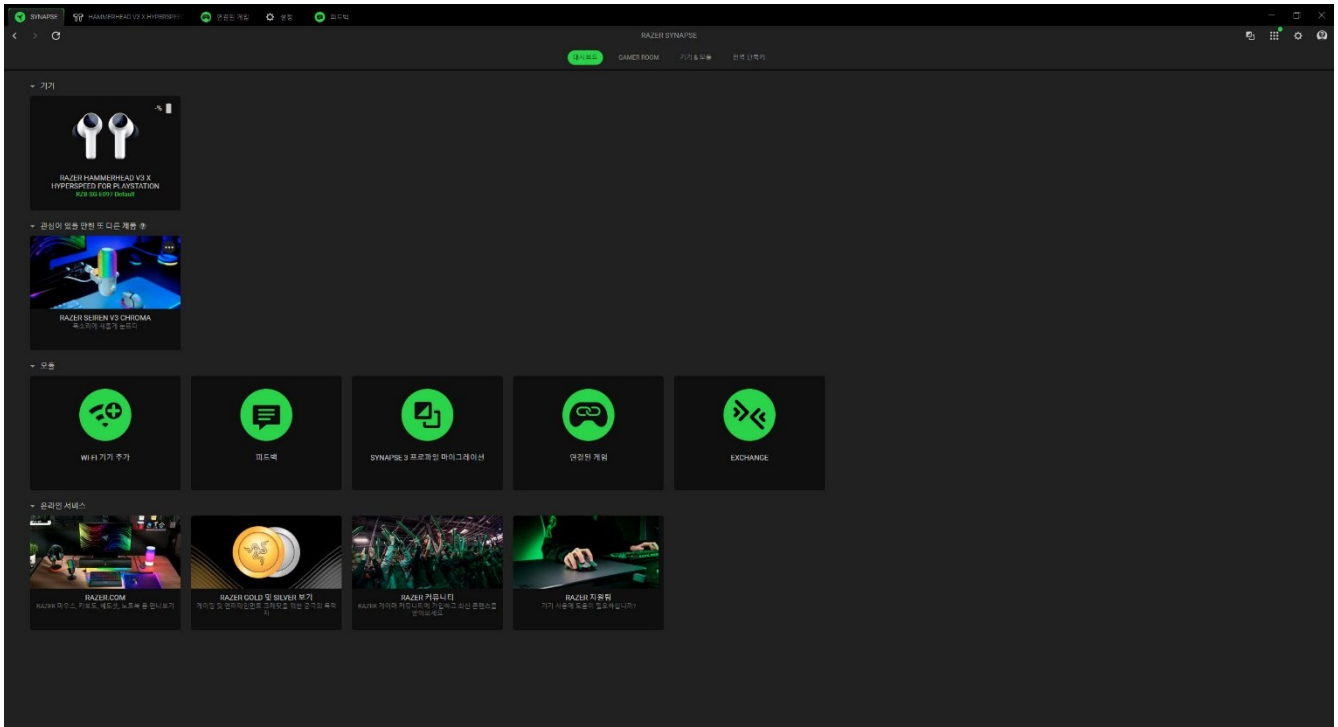

Gamer Room

Gamer Room 하위 탭에는 Razer Aether 조명 기능이 있는 모든 기기가 표시됩니다. 여기에서 Gamer Room 지원 기기를 확인하고 관리할 수 있습니다.

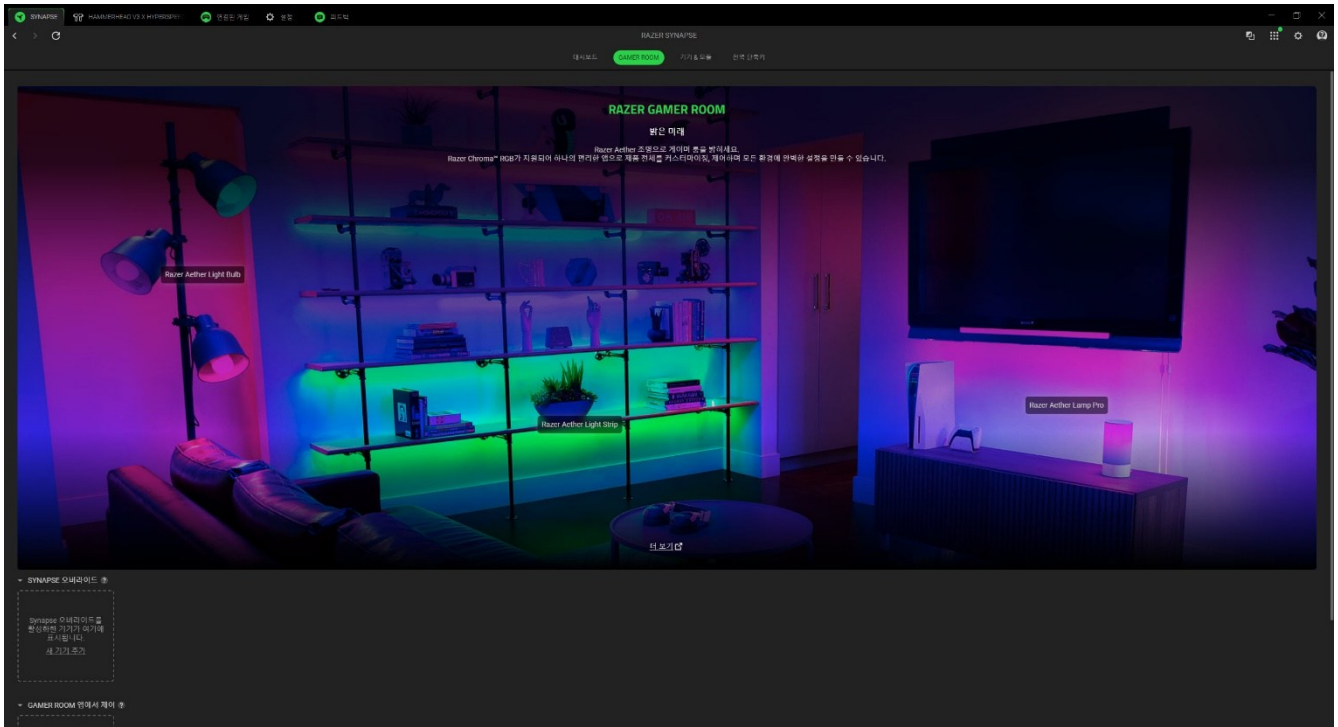

Synapse 오버라이드


이 섹션에서는 기기의 조명을 선택 및 커스텀 설정하고 Razer Synapse 를 사용하여 Chroma 지원 게임 및 Chroma Connect 앱에 반응하도록 설정할 수 있습니다.

Gamer Room 앱에서 제어

이 섹션에는 Gamer Room 앱에서 원격으로 제어되는 모든 지원 기기가 표시됩니다.

기기 & 모듈


모듈 하위 탭은 설치되거나 사용 가능한 모든 설치용 모듈을 표시합니다.

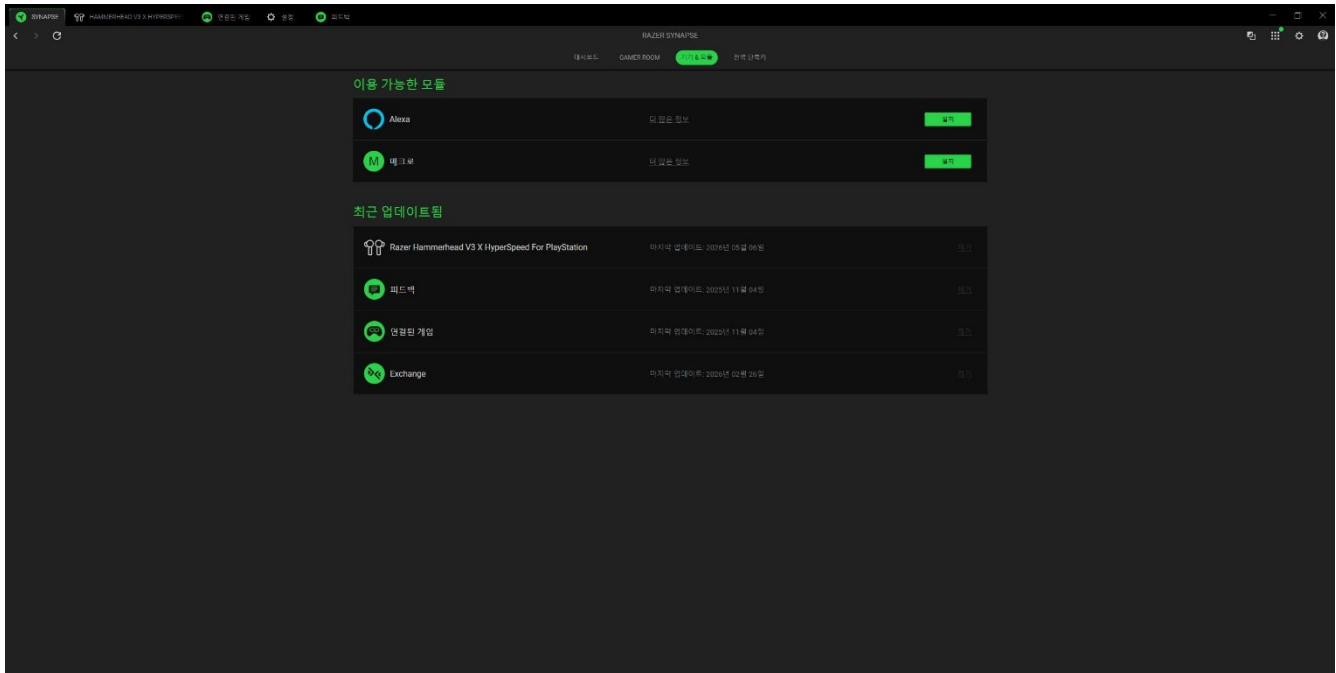

전역 단축키

모든 기기 프로파일에 적용되는 Razer Synapse 지원 기기 입력에서 커스텀 키 조합과 작업 또는 Razer Synapse 기능을 바인딩합니다.

i Razer Synapse 지원 기기 입력만 인식합니다.

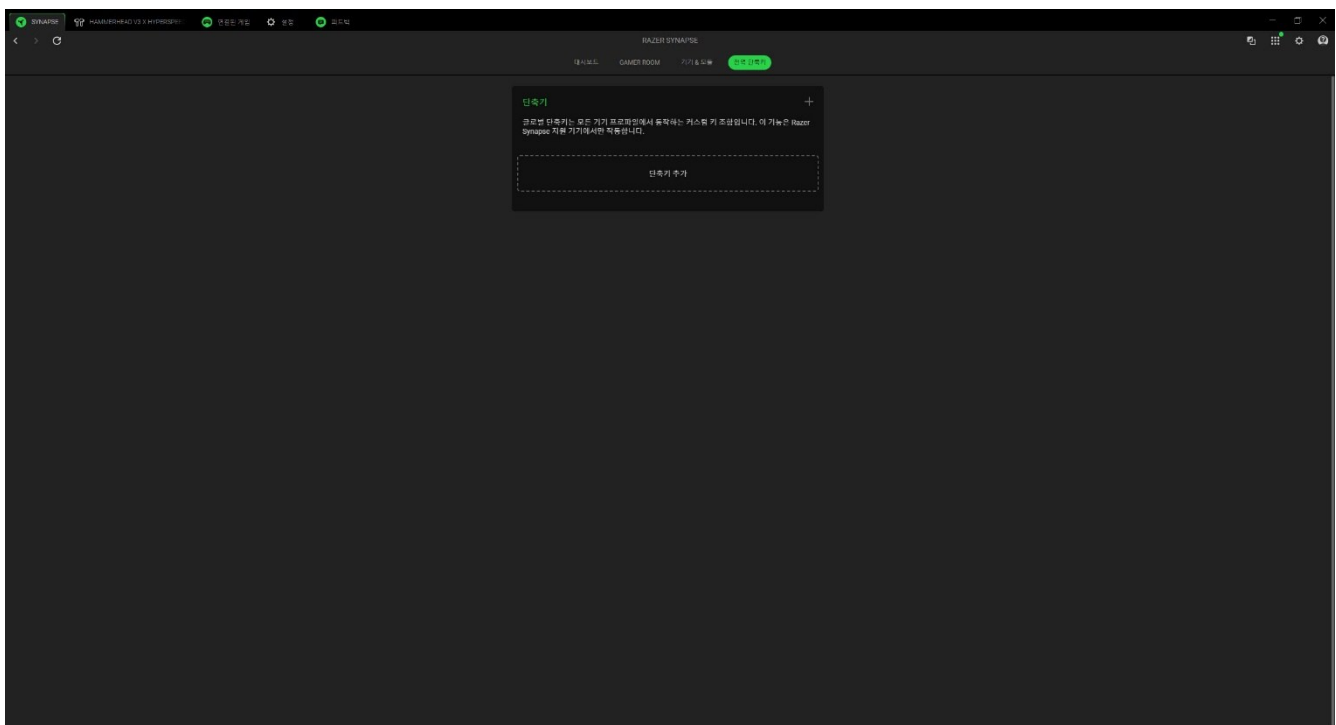

HAMMERHEAD V3 X HYPERSPEED FOR PLAYSTATION

Hammerhead V3 X HyperSpeed for PlayStation 탭은 Razer 헤드셋의 메인 탭입니다. 여기에서 조명(지원되는 경우), EQ 프로파일 설정 및 커스텀 설정, 전체 시스템 볼륨 또는 모든 활성 애플리케이션의 개별 볼륨 조정 등 기기 설정을 변경할 수 있습니다. 이 탭의 모든 변경 사항은 로컬 시스템과 클라우드 스토리지에 자동으로 저장됩니다. 아래 버튼을 사용하여 프로파일 옵션에 액세스하세요.

▾ 프로파일 드롭다운 바


이 드롭다운 바를 클릭하면 이 기기에 대한 모든 프로파일이 표시되므로 프로파일을 빠르게 변경할 수 있습니다.

⋮ 기타

이 버튼을 클릭하면 현재 프로파일과 관련된 옵션이 포함된 팝업이 열립니다.

사운드

사운드 하위 탭에서는 기기의 오디오 설정을 수정할 수 있습니다.

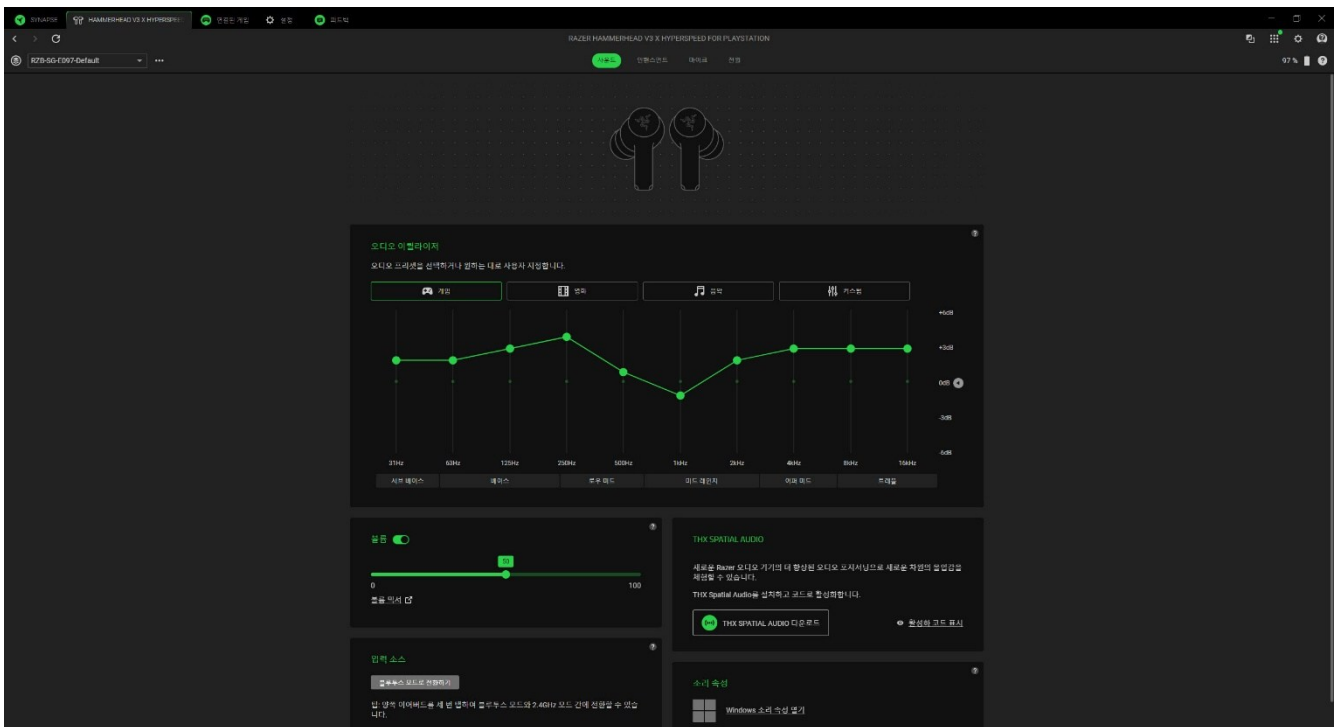

프로파일

프로파일은 Razer 기기의 모든 설정을 보관하기 위한 데이터 스토리지 시스템입니다. 기본적으로 프로파일 이름은 해당 시스템의 이름을 따릅니다. 드롭다운 바(▾)를 클릭하면

이 디바이스에 대한 모든 프로파일이 표시되므로 프로필 간에 빠르게 전환할 수 있습니다. 프로파일을 추가, 가져오기, 이름 변경, 복제, 내보내기 또는 삭제하려면 프로파일의 해당하는 기타 버튼(⋮)을 누르기만 하면 됩니다.

오디오 이퀄라이저

최고의 오디오 경험을 위해 게이밍 몰입감, 영화 또는 음악 감상을 위한 이퀄라이저 프리셋을 사용할 수 있습니다. 수동으로 이퀄라이저 프리셋을 조정하면 자동으로 사용자 설정으로 설정됩니다.

볼륨

기기의 오디오 볼륨을 조절합니다. Windows 볼륨 믹서를 사용하여 시스템의 전체 볼륨 또는 개별 애플리케이션 볼륨을 조정할 수도 있습니다.

THX Spatial Audio

다음 기능은 THX Spatial Audio 가 제공되는 기기에서만 사용할 수 있습니다: [7.1 서라운드 사운드를 지원하는 장치를 확인하세요](#)

입력 소스


이어버드의 오디오 소스를 선택하세요. Bluetooth 로 설정되어 있으면 Synapse 에서 이 장치를 구성할 수 없습니다.

소리 속성

Windows 소리 속성 창을 실행하여 재생 및 녹음 기기 구성, 사운드 구성표, 기본 통신 활동 등의 시스템 사운드 설정을 관리합니다.

인헨스먼트

인헨스먼트 하위 탭에서는 오디오 시스템의 수신 오디오 설정 및 주파수 응답을 커스터마이징할 수 있습니다.

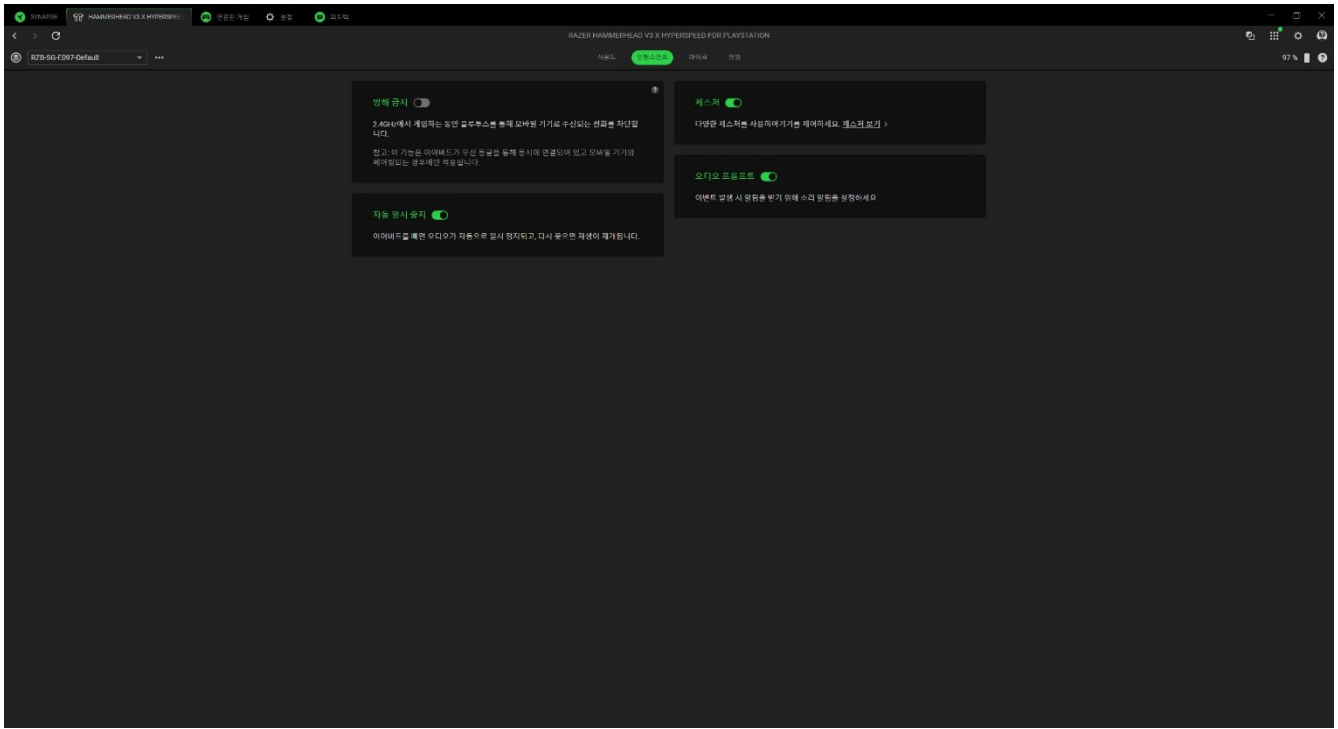

방해 금지

무선 동글에 연결되어 있을 때 모바일 기기(블루투스를 통해 연결)의 전화를 차단합니다. 이 기능은 헤드셋이 무선 동글과 모바일 기기에 동시에 연결된 경우에만 작동합니다.

자동 일시 정지

이어버드를 제거하면 오디오를 자동으로 일시 정지하고 다시 착용하면 재생을 재개하도록 설정합니다.

오디오 안내


이벤트가 발생할 때 알릴 수 있도록 사운드 알림을 활성화 또는 비활성화합니다.

제스처

이어버드를 제어하기 위한 다양한 제스처를 사용하려면 스위치를 활성화하세요.

마이크

마이크 하위 탭에서는 모든 마이크 오디오 출력 설정을 변경할 수 있습니다.

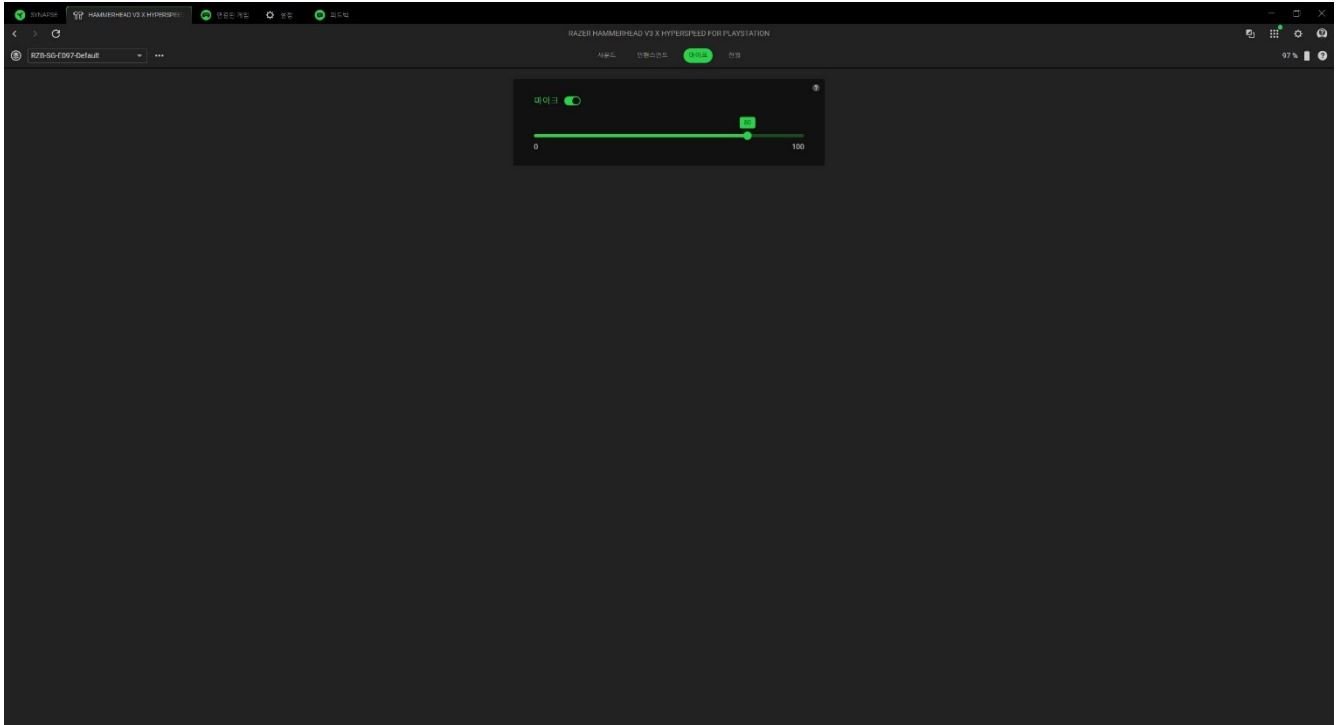


마이크

토글을 사용하여 마이크 볼륨을 조정하거나 비활성화할 수 있습니다. 마이크 테스트를 활성화하여 마이크의 입력 오디오 강도를 테스트할 수도 있습니다.

전원

무선 기기의 경우, 전원 하위 탭에서 배터리를 사용 중일 때의 기기 전력 소비량을 관리할 수 있습니다.

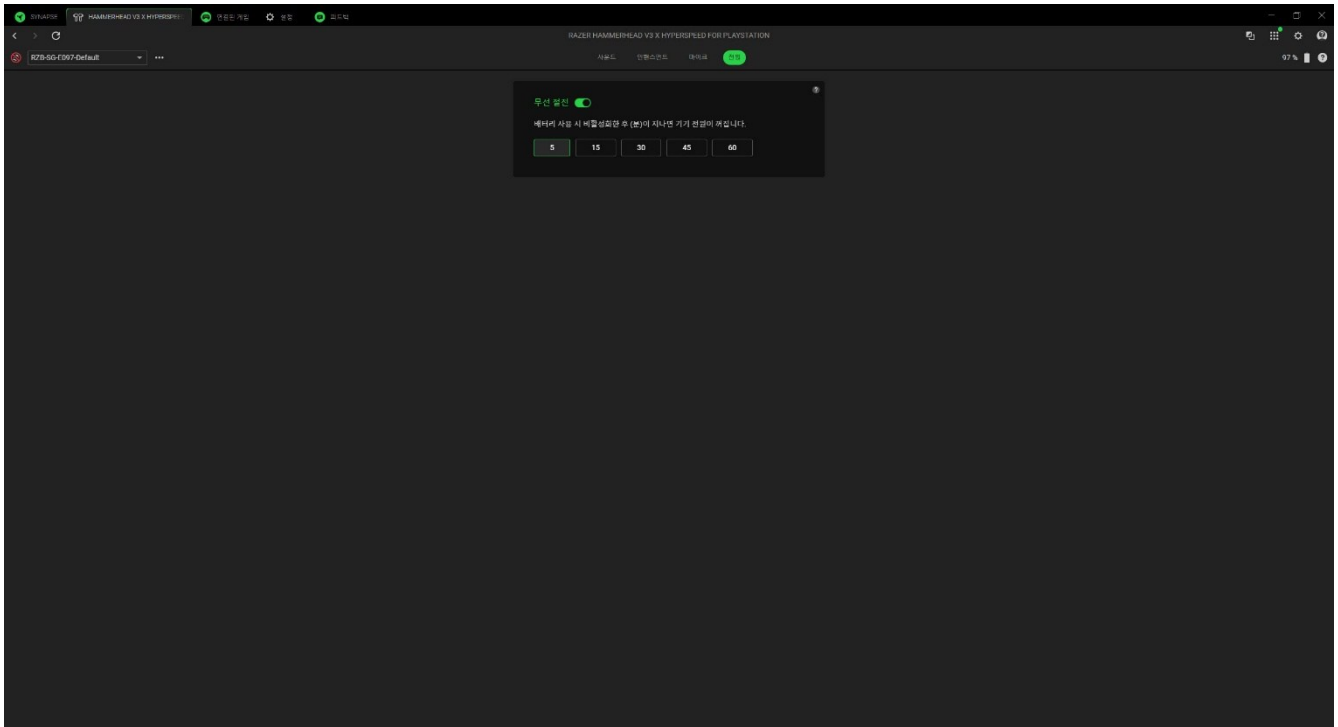

무선 절전


일정 시간 동안 기기를 사용하지 않으면 전원이 꺼지도록 설정합니다.

연결된 게임

연결된 게임 탭에서는 앱을 추가하거나, 앱에 연결된 주변기기를 보거나, 나열된 앱을 검색할 수 있습니다.

게임


게임 하위 탭에서 앱을 주변기기에 연결할 수 있습니다. 게임을 알파벳 순서, 최근 플레이 또는 최다 시간 플레이를 기준으로 정렬할 수도 있습니다. 앱은 Razer 기기에 연결되어 있지 않은 경우에도 여기에 나열됩니다. 화면에 목록에 없는 앱을 추가하려면 추가 버튼(+)을 사용하여 수동으로 검색하거나 스캔 버튼(🔍)을 사용하여 자동으로 검색할 수 있습니다. 목록에서 특정 게임이나 프로그램을 찾으려면 검색 버튼(🔍)을 클릭합니다.

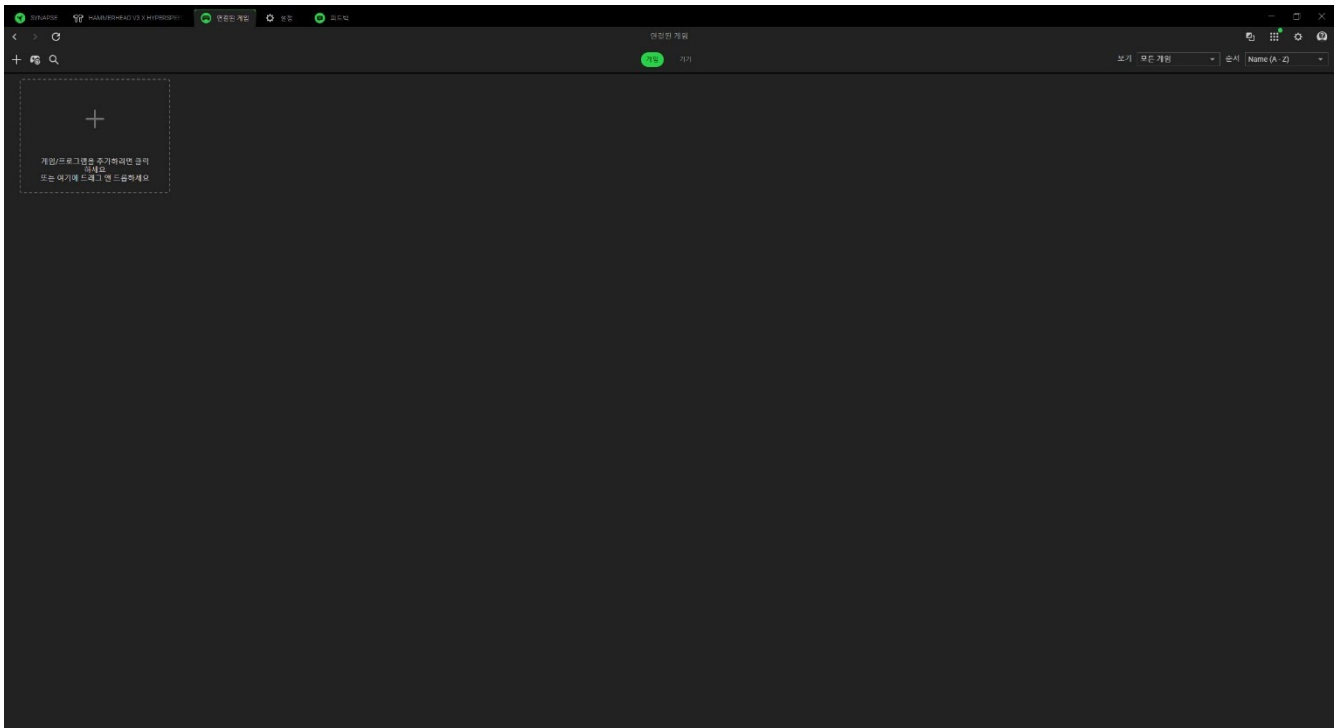

앱을 Razer 기기에 연결하려면 목록에서 해당 앱을 클릭하고 기기와 해당 프로파일을 선택하세요. 이렇게 하면 앱을 실행할 때마다 기기가 선택한 프로파일로 자동 설정됩니다.

기기

기기 하위 탭에서 주변기기를 보고 주변기기에 연결된 앱을 확인할 수 있습니다. 기기를 선택하면 연결된 앱 목록을 보거나 새 앱을 추가하거나 연결된 앱을 제거할 수 있습니다. 보기 및 순서 드롭다운 목록을 사용하여 해당 앱을 필터링할 수 있습니다. 주변기기에 목록에 없는 앱을 추가하려면 실행 파일을 상자 안에 끌어다 놓거나 추가 버튼(+)을 사용하여 검색 창을 열면 됩니다. 검색 창에서 새로 고침 버튼(↻)을 클릭하여 설치된 앱을 다시 스캔하거나, 검색 버튼(🔍)을 클릭하여 목록에서 특정 게임이나 프로그램을 찾거나, 찾아보기 링크를 클릭하여 앱을 수동으로 검색할 수 있습니다.

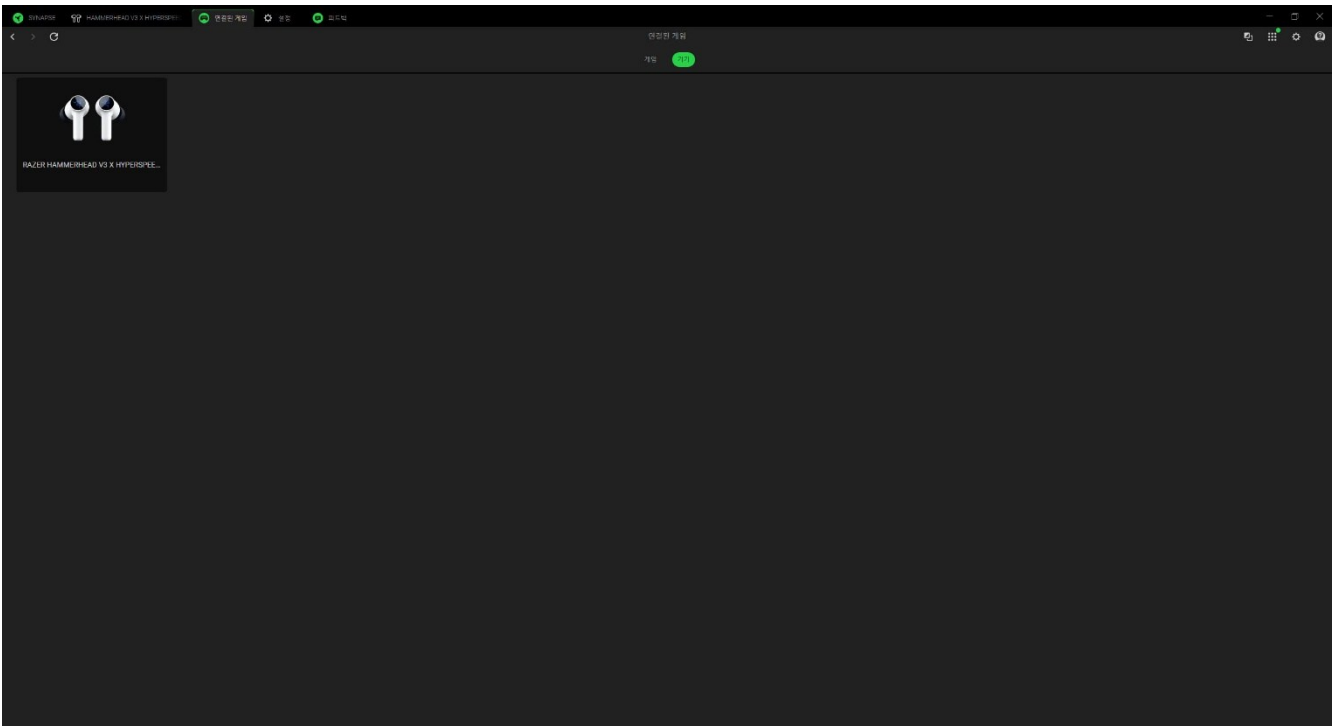


앱을 Razer 기기에 연결하려면 검색 상자에서 앱 왼쪽 상단의 체크 상자를 클릭합니다. 이렇게 하면 앱을 실행할 때마다 기기가 선택한 프로파일로 자동 설정됩니다.

설정

(*) 버튼을 클릭하여 액세스할 수 있는 설정 탭에서는 아래 나열된 다양한 옵션을 구성할 수 있습니다.

Synapse

Synapse 하위 탭에서는 앱과 관련된 옵션을 찾을 수 있습니다.

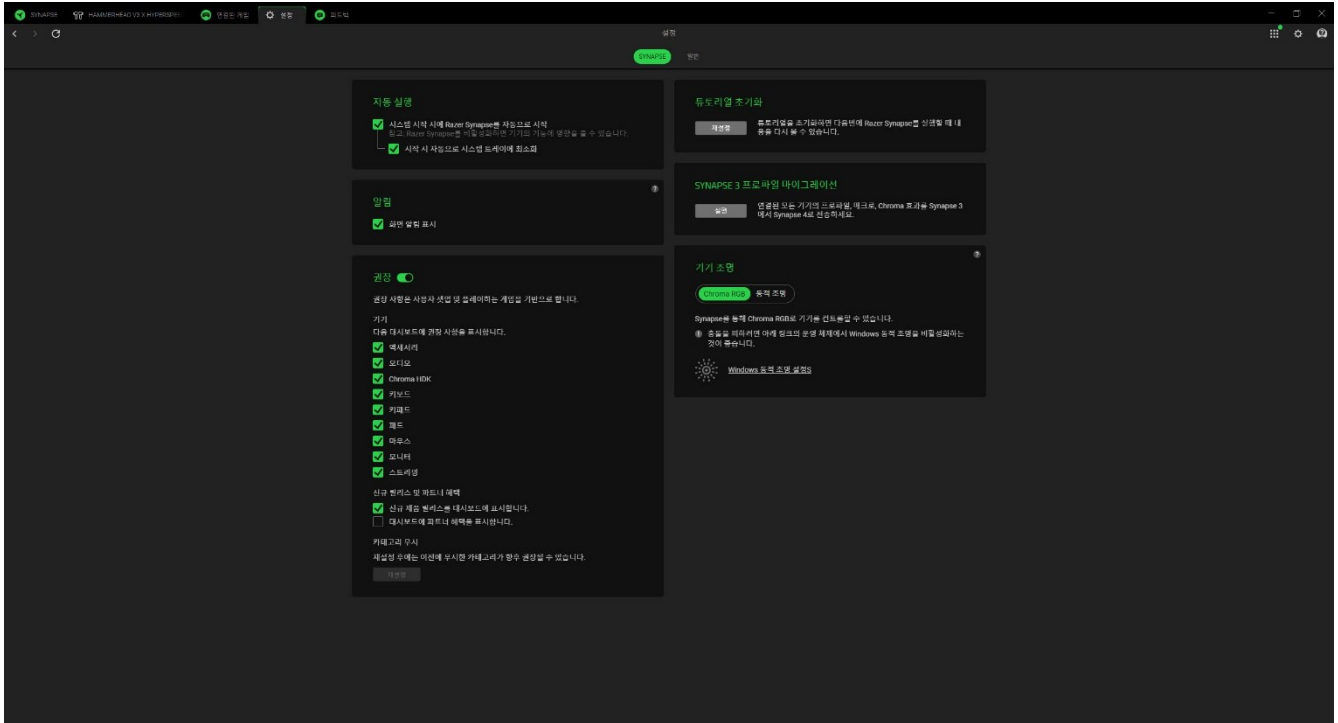

자동 실행

자동 실행 옵션을 사용하면 앱의 시작 동작을 구성할 수 있습니다.

권장

추천을 통해 설치된 기기와 연결된 게임을 기반으로 대시보드에 최신 제품 및 기능을 표시할 수 있습니다.

기기 조명

이 옵션을 사용하면 기기에서 조명 효과를 제어할 앱을 선택할 수 있습니다.

알림


알림 옵션을 사용하면 전체 화면 앱을 실행하는 경우에도 앱이 화면 알림을 표시할 수 있습니다.

튜토리얼 초기화

재설정 버튼을 선택하면 Razer Synapse 의 기능에 익숙해지는 데 도움이 되는 모든 튜토리얼이 다시 활성화됩니다.

일반

일반 하위 탭은 앱의 기타 옵션에 액세스하고 소프트웨어에 대한 추가 정보를 찾을 수 있는 섹션입니다.

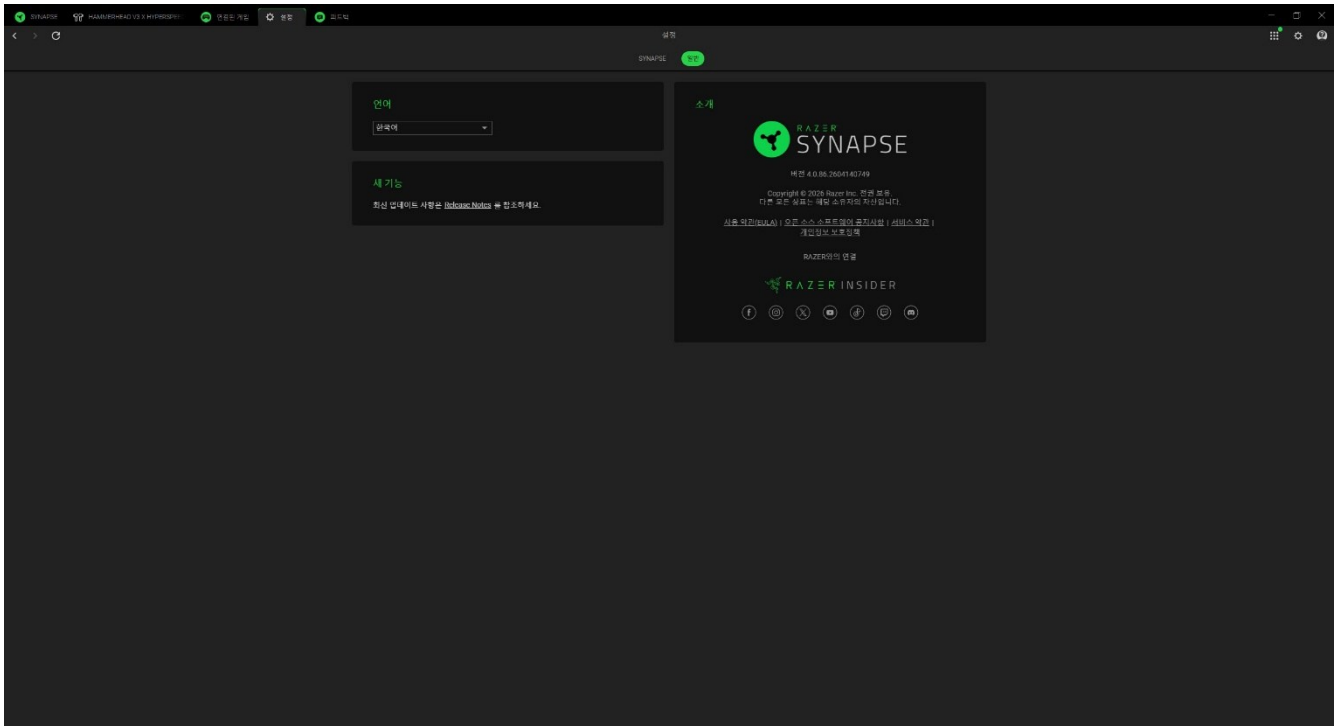

언어


이 옵션을 사용하면 Razer Synapse 의 표시 언어를 변경할 수 있습니다.

소개

소개 섹션에는 현재 소프트웨어 버전을 확인할 수 있고 저작권 문구가 표시되며 Razer 의 사용 약관에 대한 관련 링크가 제공됩니다. 이 옵션을 사용하여 Razer 의 소셜 커뮤니티에 빠르게 액세스할 수도 있습니다.

피드백

Razer Synapse 를 개선할 수 있도록 소프트웨어에 대한 의견, 제안, 문제점을 알려주세요. 이 탭을 사용하여 직접 문의하고 버그 신고에 대한 보상도 받을 수 있습니다.

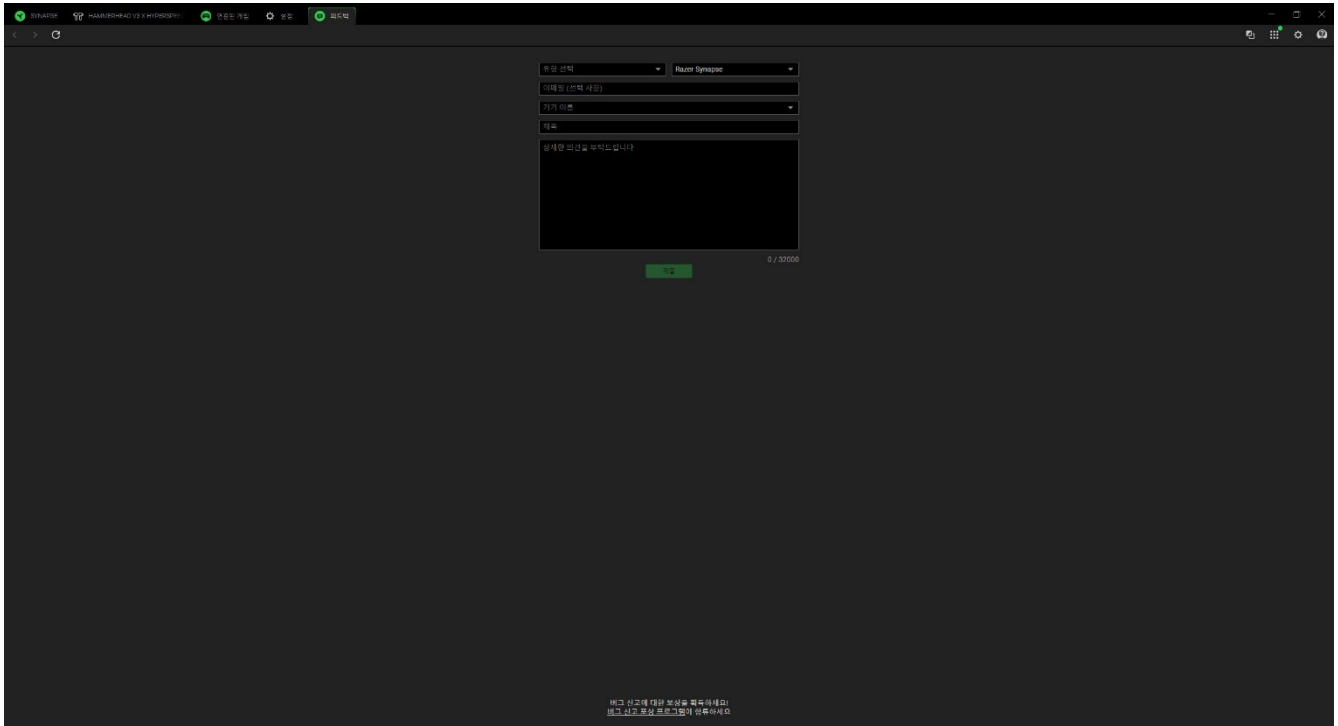

7. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for PlayStation 를 최대한 안전하게 사용하려면 다음과 같은 지침을 따르세요.

기기 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 기기를 분리한 후 Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com 을 방문하여 지원을 받으십시오.

기기를 분해하지 말고 비정상적인 전류가 흐르는 상태에서는 기기를 작동하려고 하지 마십시오. 이 경우 보증이 무효가 됩니다.

지정된 온도 범위(0°C~40°C) 내에서만 기기를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 기기의 플러그를 뽑거나 스위치를 꺼서 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.

이어버드는 낮은 볼륨에서도 외부의 주변 소리를 차단하여 외부 상황에 대한 인지 능력을 떨어뜨립니다. 주변 상황을 적극적으로 인지할 필요가 있는 활동을 하는 경우에는 이어버드를 착용하지 마십시오.

오랜 기간 지나치게 높은 볼륨으로 오디오를 재생하면 청각 기능에 손상을 입을 수 있습니다. 또한 일부 국가의 규정에 따르면 청각 기능에 영향을 주는 한도를 하루 8 시간 최대 사운드 레벨 86dB 로 정하고 있습니다. 따라서 장시간 청취 시 편안한 레벨로 볼륨을 줄이는 것이 좋습니다. 여러분의 청각 기능을 잘 보호하십시오.

유지관리 및 사용

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for PlayStation 는 최소한의 관리만 해주면 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 먼지가 쌓이지 않도록 한 달에 한 번씩 부드러운 천 또는 면봉으로 청소하는 것이 좋습니다. 비누 또는 강한 세척 용제는 사용하지 마십시오.

8. 법적 고지

저작권 및 지적 재산권 정보

©2026 Razer Inc. All rights reserved. Razer, 삼두사 로고, Razer 로고, "For Gamers. By Gamers." 및 "Razer Chroma"는 미국 및 기타 국가에서 Razer Inc. 및/또는 제후사의 상표 또는 등록 상표입니다. 실제 제품은 사진과 다를 수 있습니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. 제품의 대상 지역 외에서는 보증이 유효하지 않습니다.

Android, Google, Google 로고, Google Play, Google Play 로고는 Google LLC 의 상표입니다.

Apple, Apple 로고, iPhone 은 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple, Inc.의 상표입니다. App Store 는 Apple Inc.의 서비스 마크입니다.

Bluetooth® 문자상표 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 Razer 는 이러한 모든 마크에 대한 허가를 받았습니다.

Razer Inc.(이하 "Razer")는 이 안내서에서 언급된 제품과 관련하여 (등록 여부와 관계없이) 저작권, 상표, 영업 비밀, 특허, 특허 신청 또는 기타 지적 재산권을 보유하고 있을 수 있습니다. 이 안내서를 제공한다고 해서 그러한 저작권, 상표, 특허 또는 기타 지적 재산권에 대한 라이선스를 제공하는 것은 아닙니다. Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for PlayStation (이하 "제품")는 패키지 등에 실린 사진과 다를 수 있습니다. Razer 는 발생할 수 있는 이러한 차이 또는 오류에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기에 포함된 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

제품 제한 보증

제품 제한 보증에 대한 최신 및 현행 조건을 확인하려면 [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) 를 방문하십시오.

책임의 한계

Razer 는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 모든 이익 손실, 정보나 데이터의 소실과 특별하고 우발적이며 간접적이고 징벌적이거나 결과적인 또는 우발적 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 어떠한 상황에도 Razer 의 책임 부담액은 제품의 소매 가격을 초과하지 않습니다.

일반

이 조항은 제품을 구매한 사법 관할 지역의 법률을 적용하여 해석됩니다. 본 계약의 어떠한 조항이 유효하지 않거나 집행력이 없는 경우 해당 조항(유효하지 않거나 집행력이 없는 한)은 무효하며 제외된 것으로 간주되나 기타 나머지 조항은 어떠한 조항도 효력이 상실되지 않습니다. Razer 는 사전 통고 없이 언제든지 어떠한 조항이든 변경할 수 있는 권리가 있습니다.