



RAZER HAMMERHEAD V3 X HYPERSPEED  
FOR PLAYSTATION 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速  
版 (PLAYSTATION 授权)

高级用户指南


# 目录

1. 内含物品 .....	2
2. 要求 .....	3
3. 简要介绍 .....	3
4. 入门指南 .....	4
5. 使用耳機 .....	8
6. 配置你的 RAZER 雷蛇耳麦 .....	11
7. 安全与维护 .....	25
8. 法律条款 .....	26

## 1. 內含物品

- Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for PlayStation 雷蛇戰錘狂鯊 V3 X 極速版 (PlayStation 授權)

### A. 直覺的觸控感測器

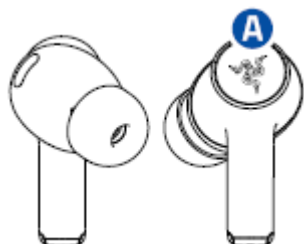


- 配備 Razer HyperSpeed Wireless 的充電盒


### B. 狀態指示燈

### C. USB Type C 充電/資料傳輸連接埠

### D. 多功能按鍵

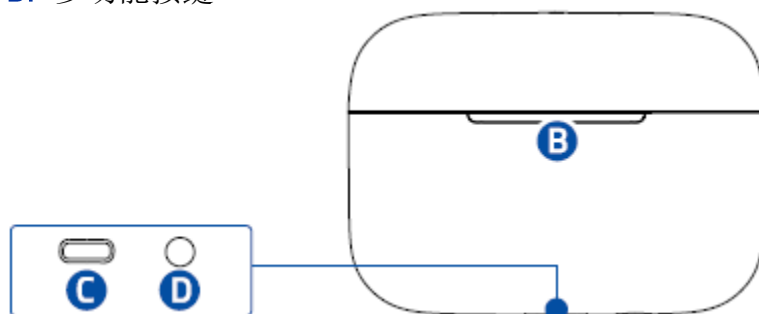

- USB Type C 纜線



- 3 種尺寸的矽膠耳塞 (S、M\* 和 L)



*\*已預先裝在耳機上*

- 重要產品信息指南

---

## 2. 要求

### 產品需求

- 具備藍牙或 USB Type C 音訊相容性的裝置

### RAZER AUDIO 應用程式需求


- 具備藍牙連線功能的 iOS 14 / Android 10 (或更新版本) 裝置
- 網際網路連線 (供下載安裝應用程式)

### RAZER SYNAPSE 需求

- Windows 11 (或更新版本)
- 網際網路連線 (供下載安裝應用程式)

---

## 3. 簡要介紹

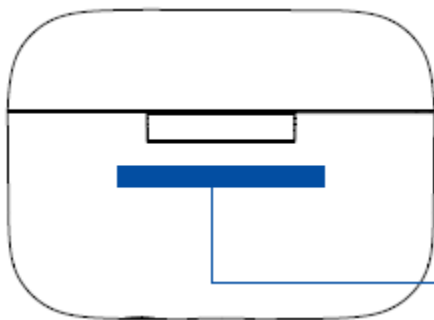

產品序號標示於此處。




你擁有超棒的裝置，現在讓它們更加安全。請至 [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com) 註冊你的裝置，即可享有保固並解鎖獨家 Razer 禮遇。

 任何有限保固的申請皆需有效的購買證明。

## 4. 入门指南

### 為裝置充電

- i** 在首次使用前，請將 Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版完全充滿電。為了獲得最佳效果，請使用隨附的充電線將充電盒直接連接到電腦的 USB 介面。

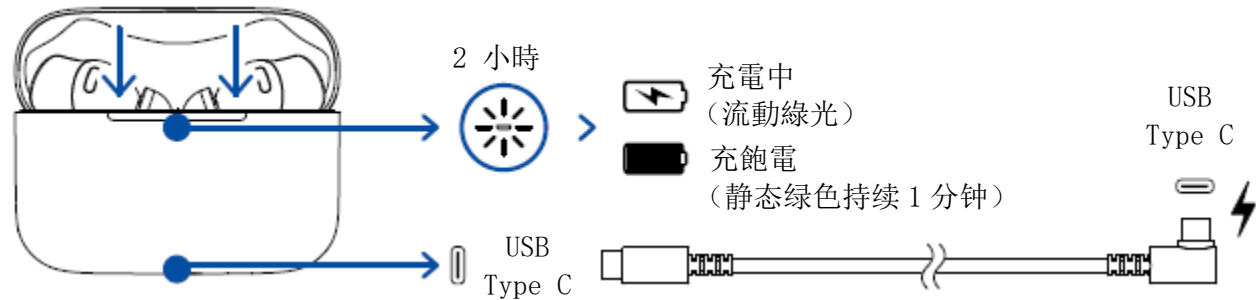


- i** 僅在 PS5™ 主機未處於待命模式的狀態下，才能使用主機上的任一連接埠充電耳機。當充電盒完全充滿電後，狀態指示燈將會亮起 1 分鐘，然後熄滅。

### 連線至你的耳機


#### A. 透過藍牙

1.

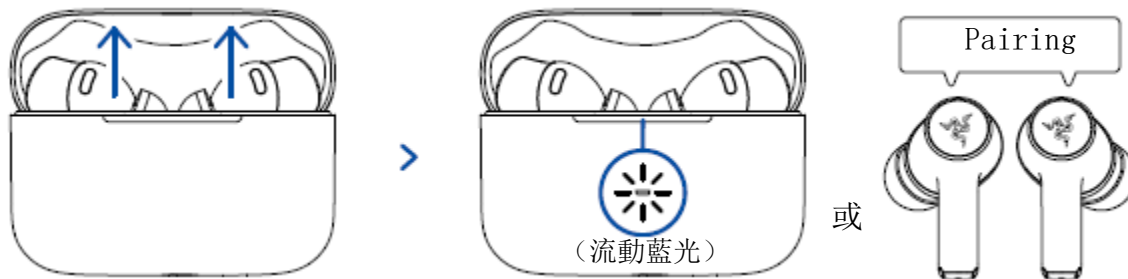

- i** 在嘗試連接 Razer 產品時，請記得與你的行動裝置保持在 1 公尺的距離內。

2.

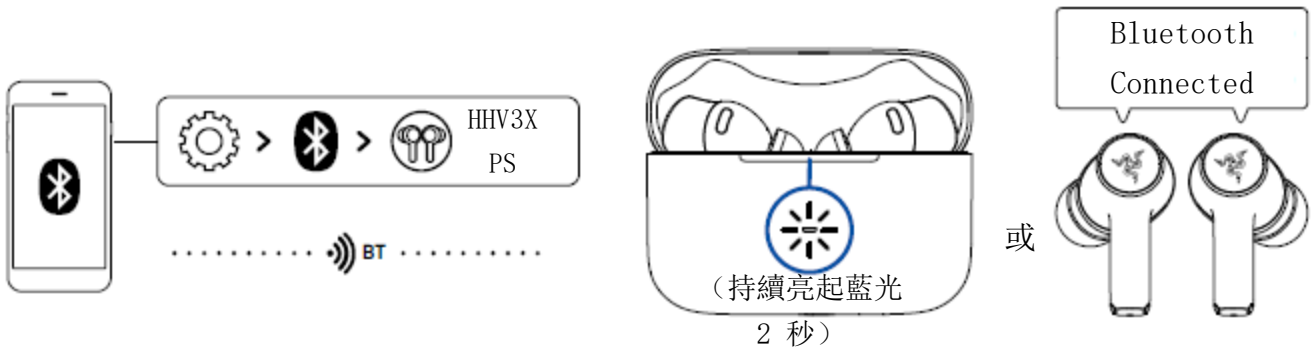

**i** 如果耳機無法連接至你的裝置，耳機會保持在搜尋模式 3 分鐘後關閉電源。要再次嘗試，請將耳塞放入 HyperSpeed 充電盒中，保持蓋子打開，然後按住底部的多功能按鈕 4 秒鐘，直到狀態指示燈顯示藍色運行燈光。

### 設定行動裝置使用

下載 Razer Audio 應用程式，即可隨時隨地自訂耳機的 EQ 設定、自動關閉功能、遊戲模式與其他更多功能。




1. 在你的行動裝置上下載行動應用程式。
2. 啟動應用程式，然後依照畫面指示操作。

**i** 使用 Razer Audio 應用程式時，請確定耳機已透過藍牙連接至你的行動裝置。

1. 本耳机使用 2.4GHz 无线射频频段。当 PlayStation®5 及其他产品也使用 2.4GHz 无线射频频段时，可能会产生无线干扰。
2. Razer 已对本耳机进行与 PlayStation®5 (CFI-1000 系列、CFI-2000 系列及 CFI-7000 系列) 的验证测试 (包括无线测试)，并对本耳机承担产品责任。
3. 对于 PlayStation®5 CFI-1000 系列，建议将本耳机的 USB 接收器插入 PlayStation®5 前侧的 USB 接口。

## B. 通过配备 Razer HyperSpeed Wireless 的充电盒

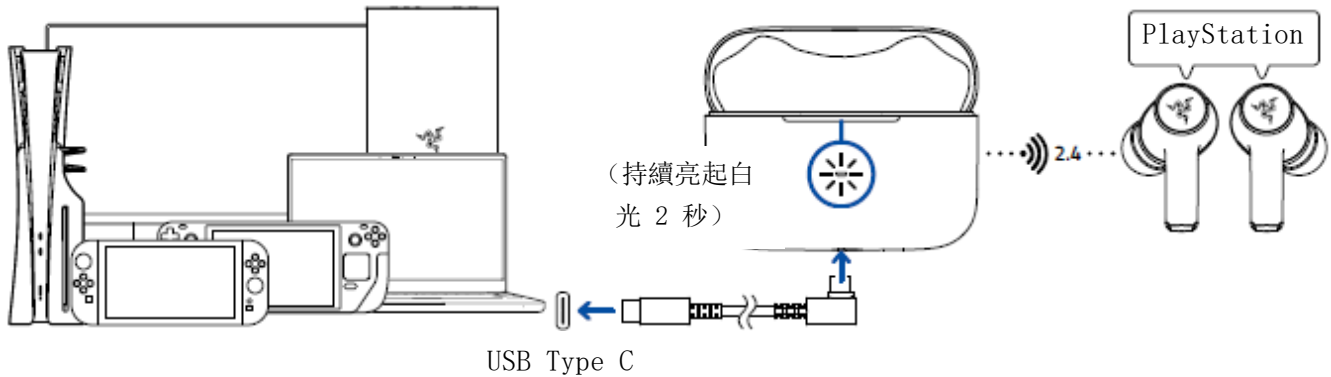

默认情况下，耳机会在进入蓝牙配对模式前，先搜索内置 Razer HyperSpeed Wireless 的充电盒。将内置 Razer HyperSpeed Wireless 的充电盒插入 PS5™ 主机时，请确保不会阻挡主机的 USB Type-A 接口。

### 使用電腦時

音效設定	輸出 > Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for PlayStation 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版 (PlayStation 授权)
	輸入 > Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for PlayStation 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版 (PlayStation 授权)

### 使用 PS5™ 主機時

PS5 設定 > 聲音	聲音輸出 > 輸出裝置 > Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for PlayStation 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版 (PlayStation 授权)
	麥克風 > 輸入裝置 > Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for PlayStation 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版 (PlayStation 授权)



將耳機與相容裝置搭配使用時，請將 Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for PlayStation 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版 (PlayStation 授权) 設定為預設輸入與輸出裝置 (如適用)。

### 個人化你的 PC 體驗

使用 Razer Synapse 應用程式自訂耳機的 EQ、啟用音訊強化，以及微調其他進階功能。當系統出現提示時安裝 Razer Synapse，或自 [razer.com/synapse](https://razer.com/synapse) 下載安裝程式進行安裝

*啟用 THX® Spatial Audio\**


透過 Razer Synapse 啟用 360° 聲音定位功能，享受自然且栩栩如生的聆聽體驗，讓 Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版 的性能發揮到極致。



*\*僅適用於 Windows 11 或更高版本。*


## 5. 使用耳機

### 切換音訊來源

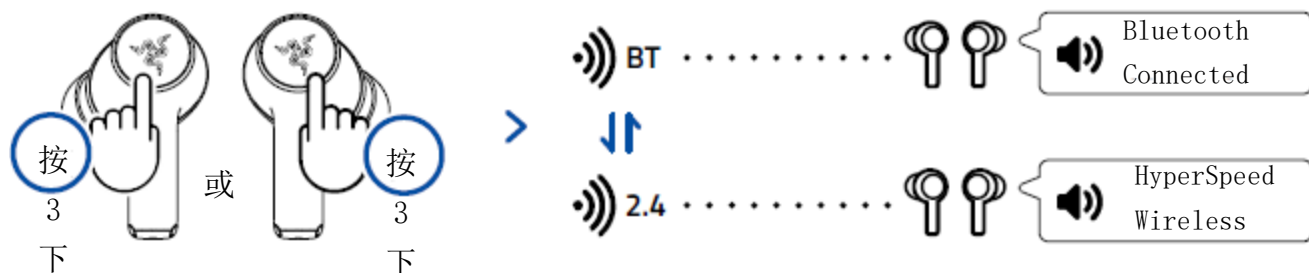

**i** 為了確保發揮最佳效能，請將耳機與音訊來源保持在較近的距離內。


### 更換矽膠耳塞

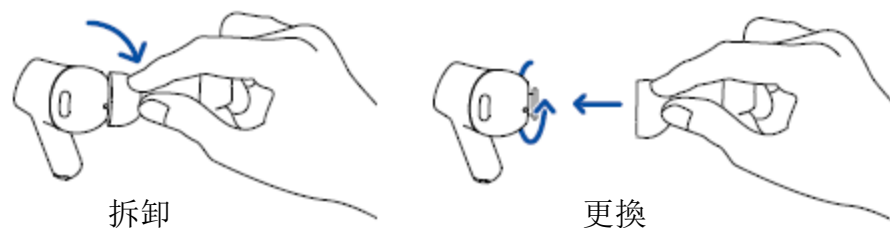

**i** 由於每個人的耳道大小不一，所以建議你換成較大或較小的耳塞，使配戴時能改善舒適度、聲音品質，並確實戴牢耳機耳塞。


### 檢查電池電量

#### 充電盒電池電量

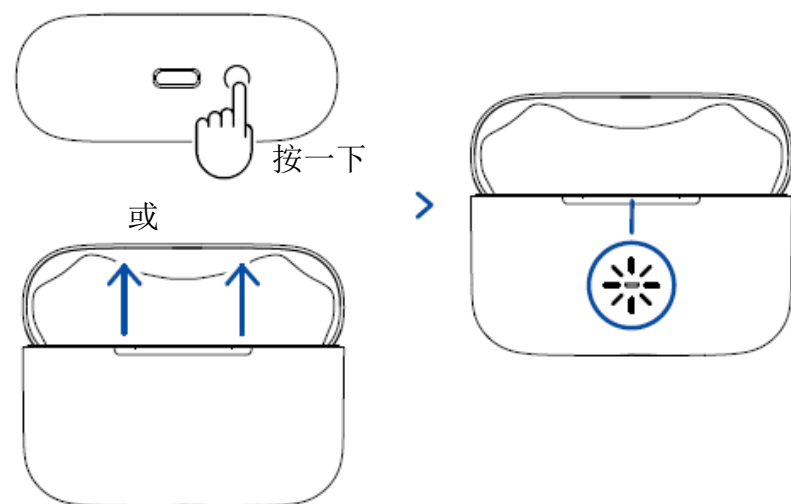

充電盒剩餘電池電量	狀態指示燈
高	綠色
中	黃色
低	紅色

## 耳機電池電量

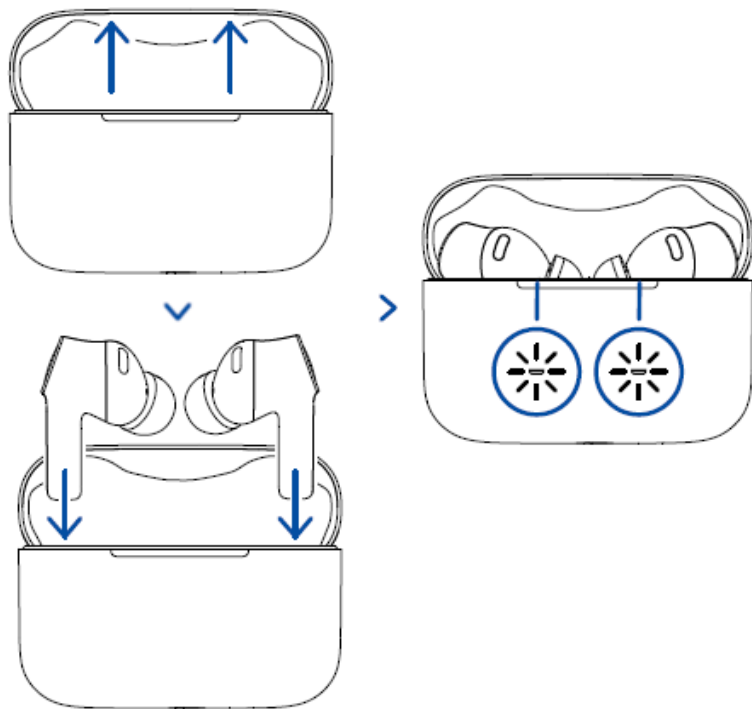

耳機剩餘電量	個別 狀態指示燈
高	綠色
中	黃色
低	紅色

## 功能鍵快速查詢

以下列出耳機的預設手勢：

操作	效果
轻点	播放/暂停
	接听来电或结束当前通话**
	结束当前通话并切换到保留的通话**
	接听来电**
轻点一下并按住 2 秒	结束当前和保留的通话**
	保留当前通话并拒绝来电**
	打开相应耳机的电源
	拒绝来电**

轻点两下	将耳机的麦克风静音/取消静音**
	保留当前通话并接听新来电**
	在当前通话和保留的通话之间切换**
	播放媒体时返回上一曲目（左耳机上）
	播放媒体时跳至下一曲目（右耳机上）
	降低音量（左耳机上）
轻点两下，然后在点第二下时按住 2 秒	提高音量（右耳机上）
	切换音频源
轻点三下	重新激活蓝牙配对模式
轻点三下，然后在点第三下时按住 3 秒	重新启动蓝牙配对模式

以下手势适用于配备 Razer HyperSpeed Wireless 的充电盒。

操作	效果
按住多功能按键 4 秒	重新激活蓝牙配对模式***
连续轻触三次，然后长按最后一次轻触 2 秒	执行出厂重置

*\*仅在蓝牙模式下可用。*

*\*\*\*保持盒盖打开，并确保耳机在盒内*

访问 [support.razer.com/cn](https://support.razer.com/cn)，进一步了解这款游戏级耳麦。

---

## 6. 配置你的 RAZER 雷蛇耳麦

**i** *免责声明：本指南概述了新版 Razer Synapse 雷云应用程序，可能仅部分涵盖你的设备的某些功能特性。新版 Razer Synapse 雷云需要连接互联网才能安装、更新、访问和保存基于云的功能特性。建议你注册 Razer ID 账号，但并非强制性要求。本文列出的所有功能特性在不同的版本、连接的设备和支持的附加组件上可能会有所不同。*

### SYNAPSE 雷云

当你首次启动 Razer Synapse 雷云时，“Synapse 雷云”选项卡将是默认选项卡。请使用以下按钮浏览用户界面：

#### — 最小化

单击此按钮将使应用程序在后台运行时最小化到任务栏。

#### □ 最大化

此按钮可展开浏览器窗口，使其充满整个屏幕。如要将窗口恢复到原始大小，请再次单击最大化按钮。

#### × 关闭

此按钮将关闭所有相关选项卡，并完全终止应用程序。

#### < 上一个选项卡

单击此按钮将返回到上次访问的选项卡。

#### > 下一个选项卡

如果你最近使用过“上一个选项卡”按钮，单击此按钮将进入下一页。

#### 🔄 刷新选项卡

此按钮可重新加载当前页面。如果页面显示不正确或你想查看最新内容，请使用此按钮。

#### ↓ 下载更新

如果出现此按钮，则表示此应用程序有更改。如果页面显示不正确或你想查看最新内容，请使用此按钮。

## ☰ 更多

单击此按钮将弹出一个窗口，方便你访问“设备”、“模块”和“其他已安装的应用”选项卡。

## ⚙️ 设置

单击此按钮将打开“设置”选项卡，以便快速更改此应用程序的设置。

## 👤 个人资料


此按钮将打开一个弹出窗口，以访问“登录”、“反馈”、“为此软件评分”、“添加 Wi-Fi 设备”和“退出”选项。

## ❓ 信息

将鼠标悬停在此按钮上，会弹出有关某个特性或功能的附加信息。


## 控制板

“控制板”子选项卡是 Razer Synapse 雷云的总控制台，你可以在其中访问所有 Razer 雷蛇设备、模块和在线服务。

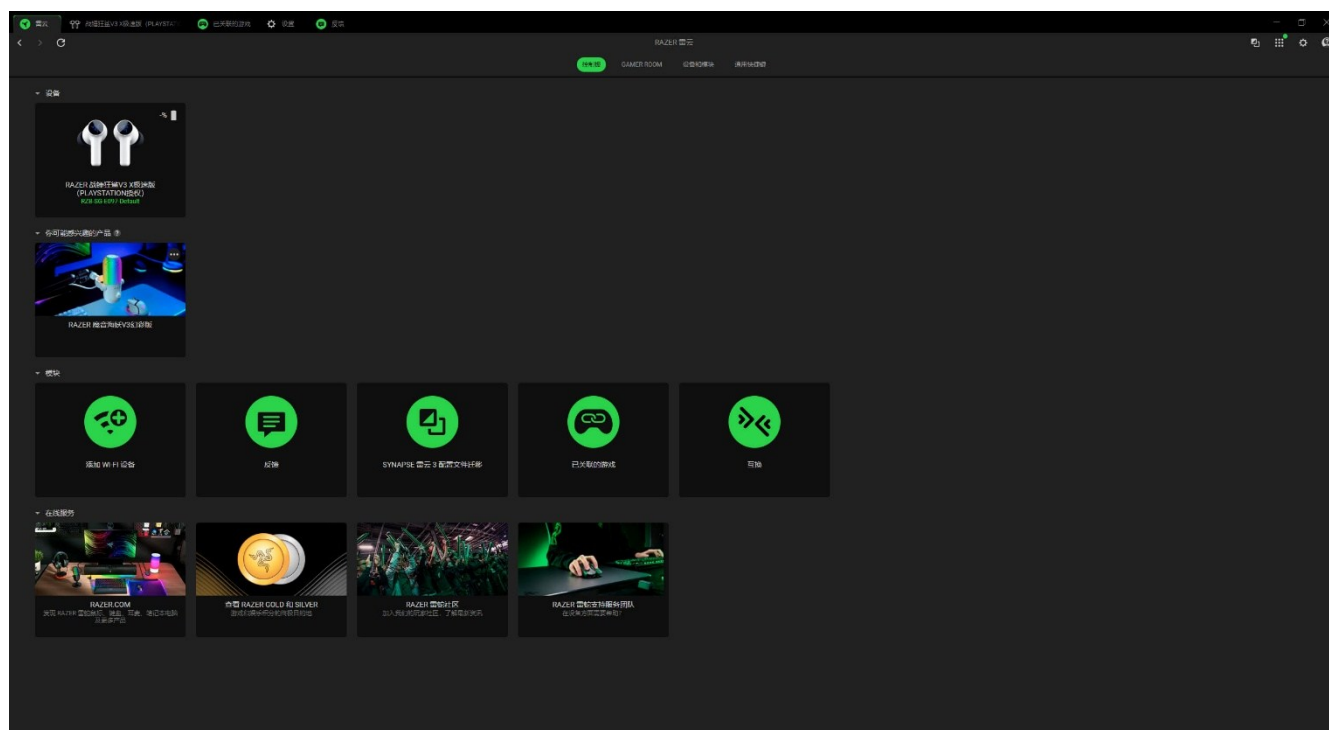

## Gamer Room

“Gamer Room”子选显卡显示所有具有 Razer Aether 雷蛇以太灯具功能的设备。在当中，你可以查看和管理支持 Gamer Room 的设备。

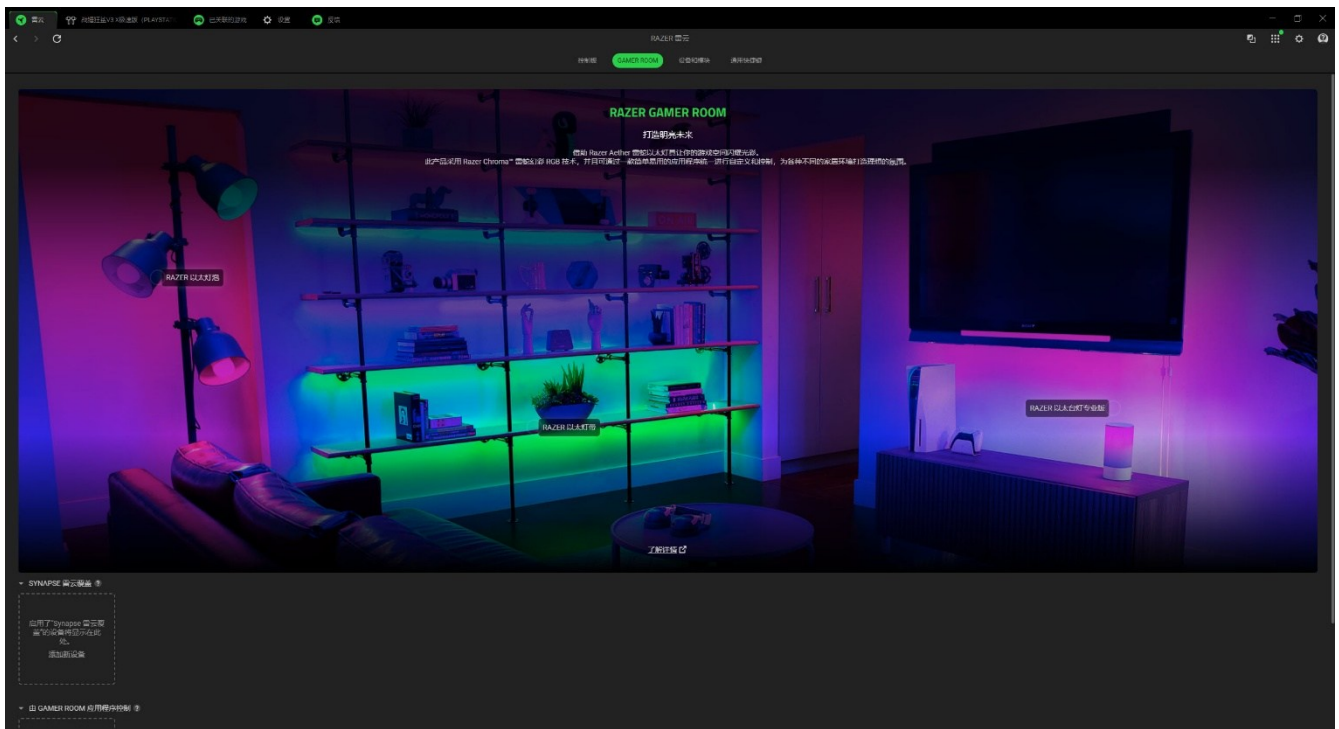

### Synapse 雷云覆盖


本部分允许你选择和自定义设备的灯光效果，并使用 Razer Synapse 雷云让设备对支持 Chroma 幻彩的游戏和幻彩互联 (Chroma Connect) 应用程序做出响应。

### 由 GAMER ROOM 应用程序控制

本部分显示 Gamer Room 应用程序远程控制的所有受支持设备。

## 设备和模块


“模块”子选项卡列出了所有已安装及可供安装的模块。

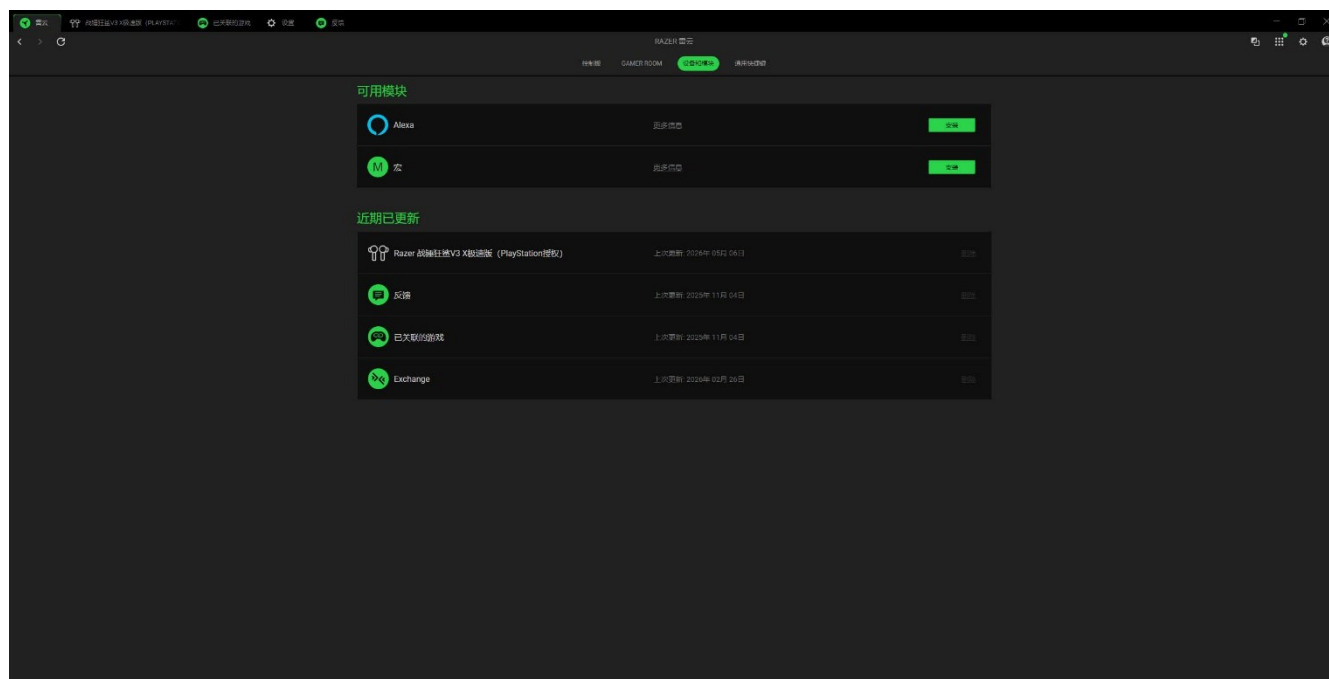

## 通用快捷键

将操作或 Razer Synapse 雷云的功能绑定到任何支持 Razer Synapse 雷云之设备输入的自定义按键组合，并应用于所有设备配置文件。

**i** 只会识别支持 Razer Synapse 雷云之设备的输入。

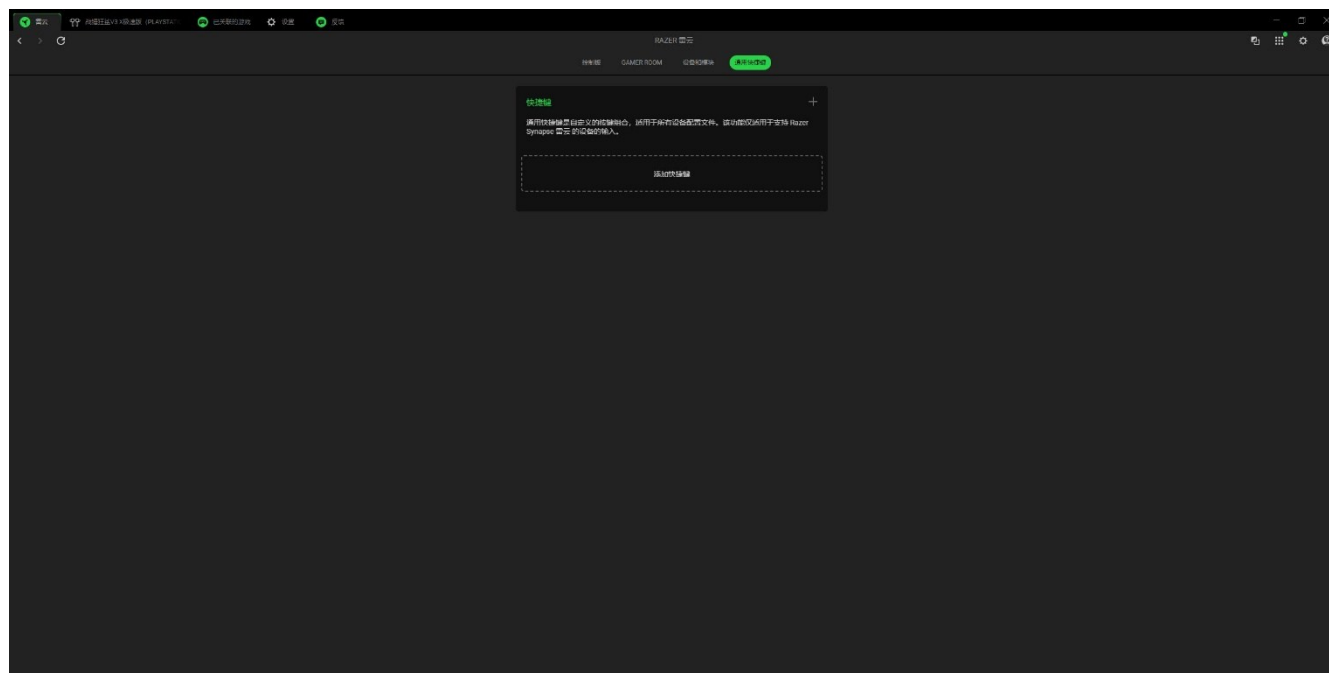

## HAMMERHEAD V3 X HYPERSPEED FOR PLAYSTATION 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版 (PLAYSTATION 授权)

“Hammerhead V3 X HyperSpeed for PlayStation 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版 (PlayStation 授权)”选项卡是 Razer 雷蛇耳麦的主选项卡。你可以在当中更改设备设置，例如灯光效果（如果支持）、设置和自定义均衡器配置文件，以及调整系统整体音量或每个活跃应用程序的音量。任何在此选项卡中做出的更改，都会自动保存到你的本地系统和云存储空间。请使用以下按钮访问配置文件选项：

### ▾ 配置文件下拉栏


单击此下拉栏将显示该设备的所有配置文件，以便你快速更改配置文件。

### ⋮ 其他

单击此按钮将弹出与你当前配置文件相关的选项。

## 声音

“声音”子选项卡用于调整和修改设备的音频设置。

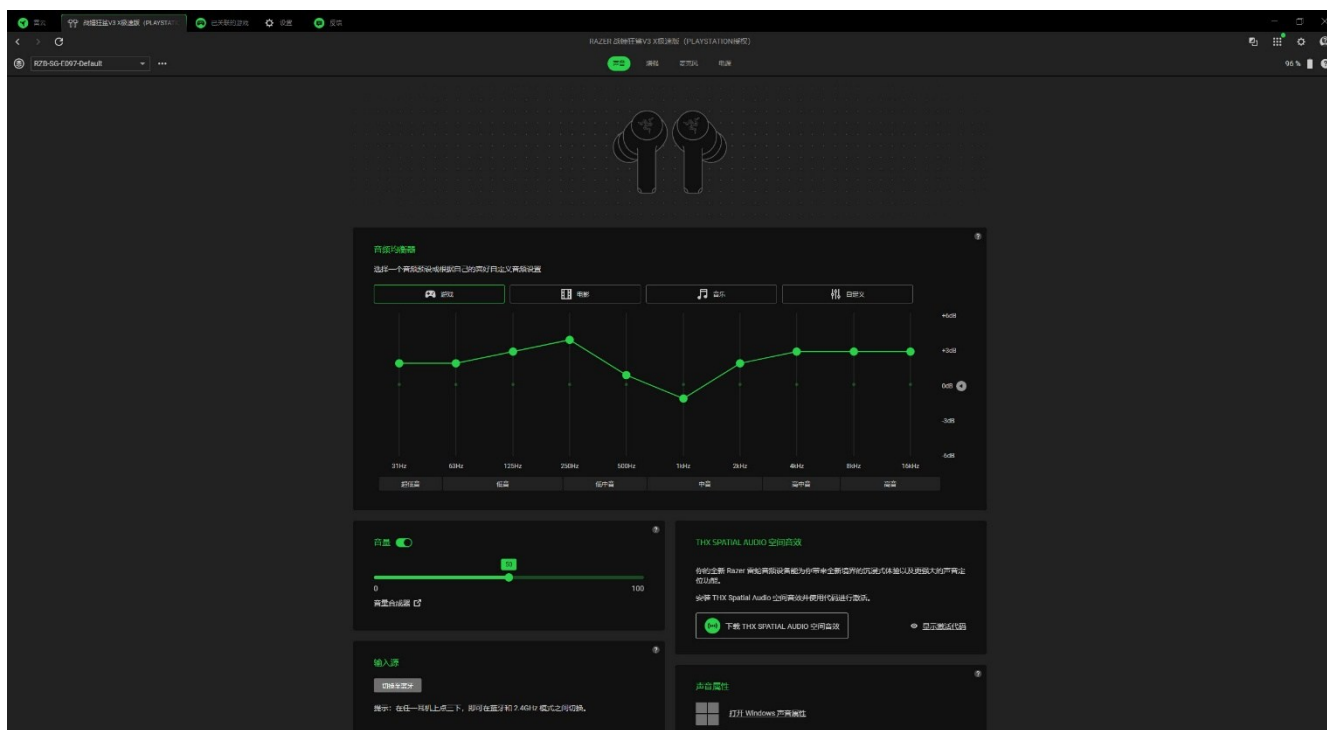

## 配置文件

“配置文件”是用于保存所有 Razer 雷蛇设备设置的数据存储系统。默认情况下，配置文件名称以系统名称为基础。单击下拉栏（▾）将显示该设备的所有配置文件，以便在它们之间快

速切换。按下配置文件相应的“其他”按钮（…），即可添加、导入、重命名、复制、导出或删除配置文件。

### *音频均衡器*

选择任何可用的均衡器预设，实现理想的音效体验。这些预设专为游戏沉浸感、观看电影或欣赏音乐而设计。手动调整任何均衡器预设都会自动将其设置为“自定义”。

### *音量*

调整设备的音频音量。你还可以使用 Windows 音量合成器调节系统的整体音量或单个应用程序的音量。

### *THX Spatial Audio*

下列功能特性仅适用于带有 THX Spatial Audio 空间音效的设备：[了解哪些设备支持 7.1 环绕声](#)

### *输入源*


选择耳机的音频输入源。如果设置为蓝牙，则无法在 Synapse 中配置此设备。

### *声音属性*

启动 Windows 的声音属性窗口来管理系统的声音设置，例如播放和录制设备的配置、声音方案和默认通信活动。

## 增强

“增强”子选项卡用于自定义音频系统的传入音频设置和频响范围。

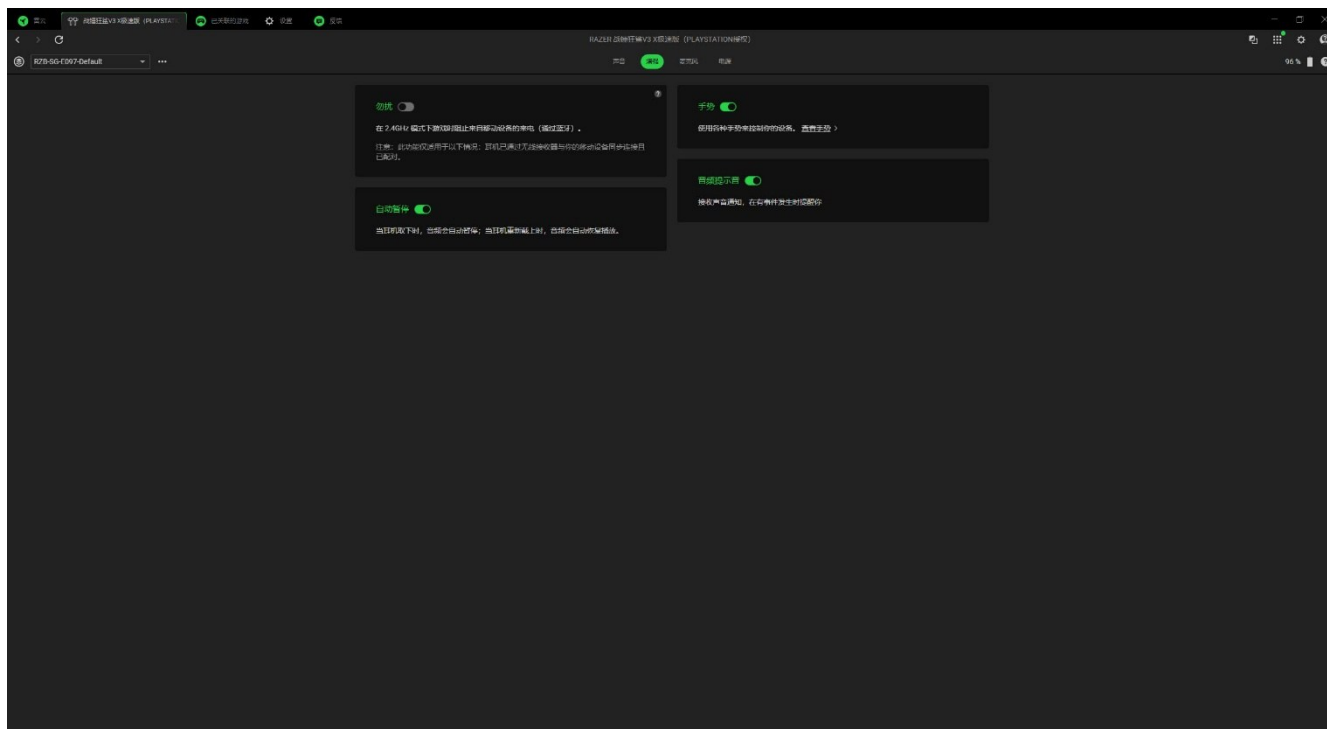

### 勿扰

在连接到无线接收器时，防止来自移动设备（通过蓝牙连接）的来电打扰。只有当耳麦与无线接收器和移动设备都已连接时，此功能才会生效。

### 自动暂停

启用此选项后，取下耳机时将自动暂停音频，重新佩戴时将继续播放。

### 音频提示


启用或停用声音通知，以便在发生事件时提醒您。

### 手势

启用此开关，以使用多种手势来控制耳机。

## 麦克风

“麦克风”子选项卡让你可以调整所有的麦克风输出音频设置。

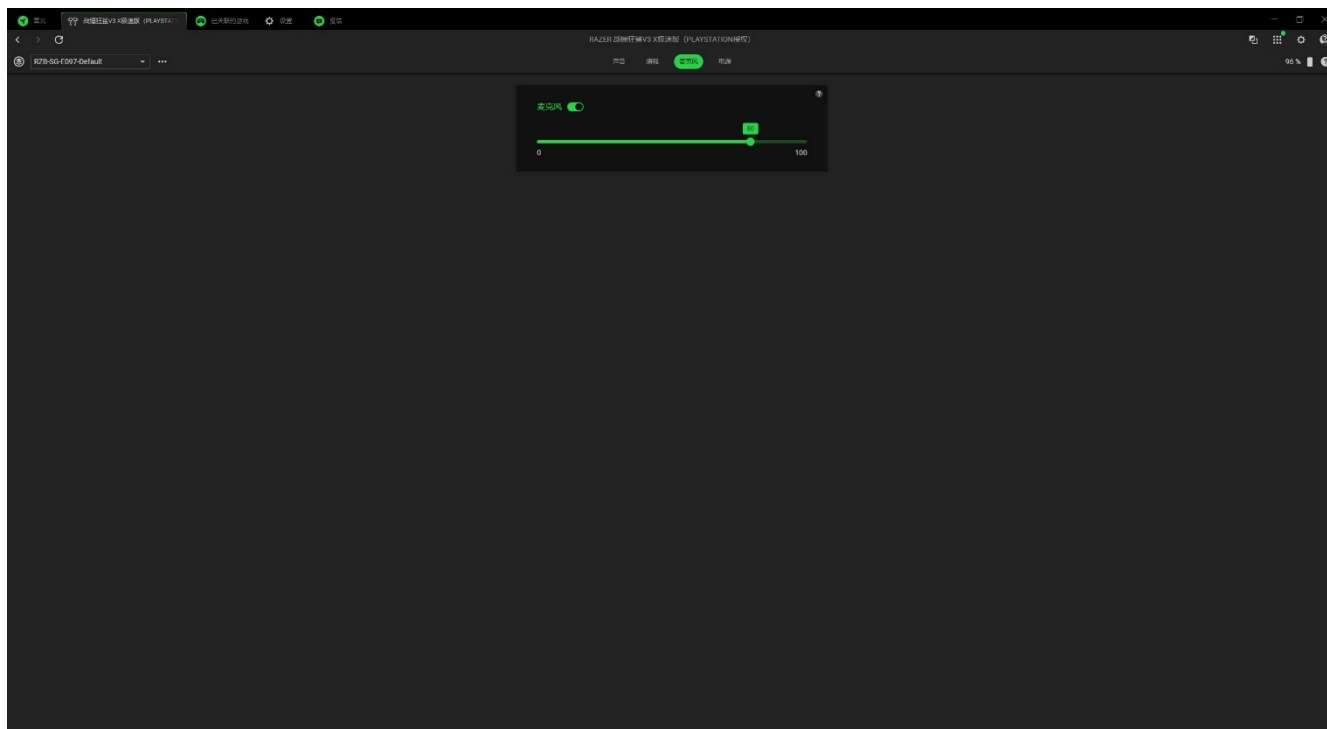


## 麦克风

调节麦克风音量或通过切换开关禁用麦克风。你还可以激活**麦克风测试**来测试麦克风的输入音频强度。

## 电源

对于无线设备，通过“电源”子选项卡，你可以管理设备在使用电池时的能耗。

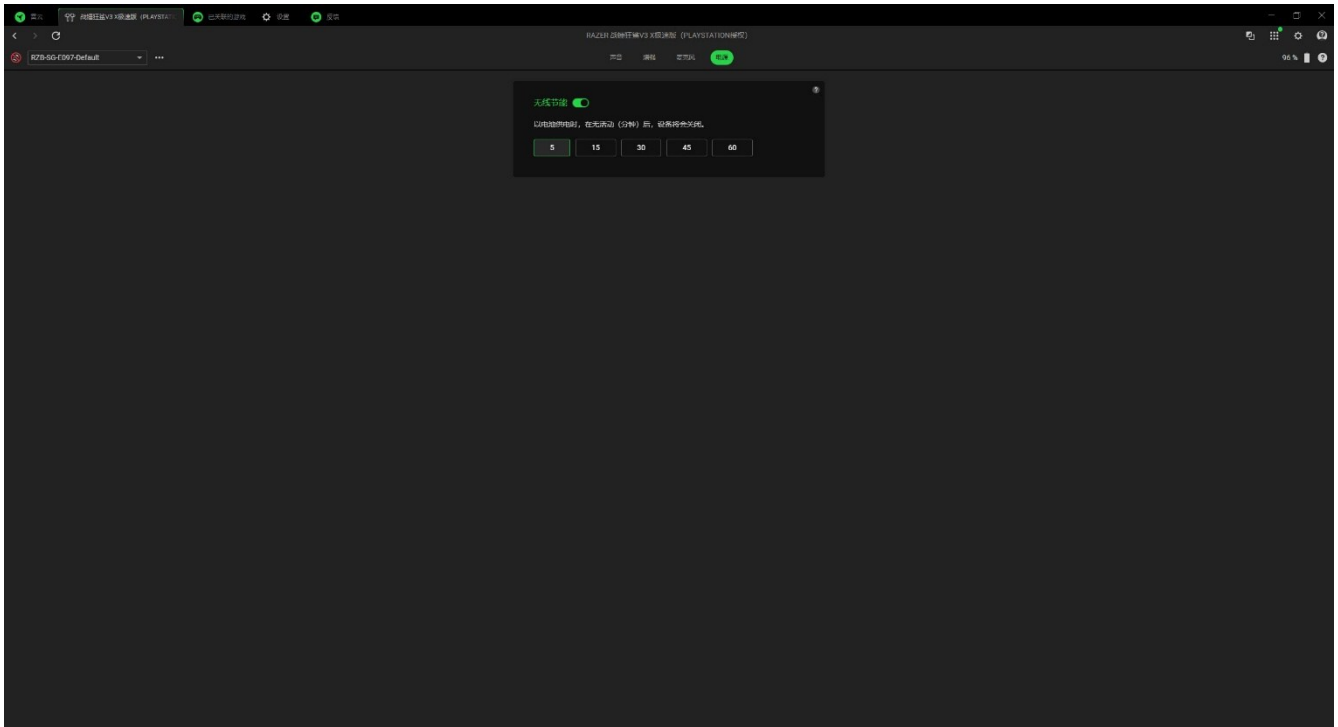

### 无线节能


把设备设置为在空闲一段时间后关机。

## 已关联的游戏

“已关联的游戏”选项卡可让你添加应用程序，查看与应用程序相关联的外设或搜索列表中的游戏。

### 游戏


通过“游戏”子选项卡，你可以将应用程序与外设进行关联。你还可以根据字母顺序、最近玩过或最经常玩排序应用程序。即使没有关联 Razer 雷蛇设备，应用程序仍将列在这里。要添加屏幕上未列出的应用程序，可以使用“添加”按钮（+）手动搜索，或使用“扫描”按钮（🔍）自动搜索。单击“搜索”按钮（🔍）可从列表中查找特定游戏或程序。

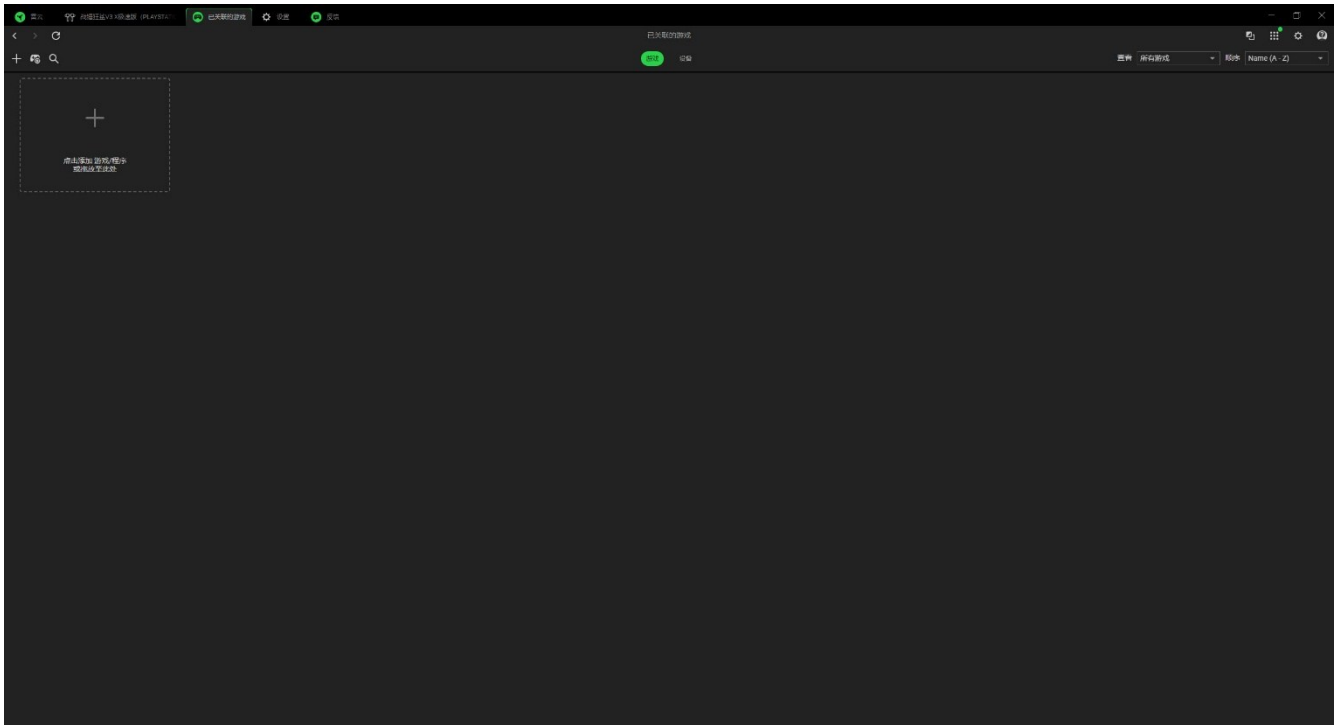

如要将应用程序与 Razer 雷蛇设备关联，请单击列表中的应用程序，然后选择设备及其配置文件。每次启动应用程序时，它都会自动将设备设置为所选定的配置文件。


## 设备

通过“设备”子选项卡，你可以查看外设并确定与之关联的应用程序。通过选择设备，你可以查看关联应用程序的列表、添加新的应用程序或删除已关联的应用程序。你可以使用“查看”和“顺序”下拉列表筛选这些应用程序。要添加外设上未列出的应用程序，可以将可执行文件拖放到框内，或使用“添加”按钮（**+**）打开搜索窗口。在搜索窗口中，你可以点击“刷新”按钮（**🔄**）重新扫描已安装的应用程序，点击“搜索”按钮（**🔍**）从列表中查找特定的游戏或程序，或者点击“浏览”链接手动搜索应用程序。

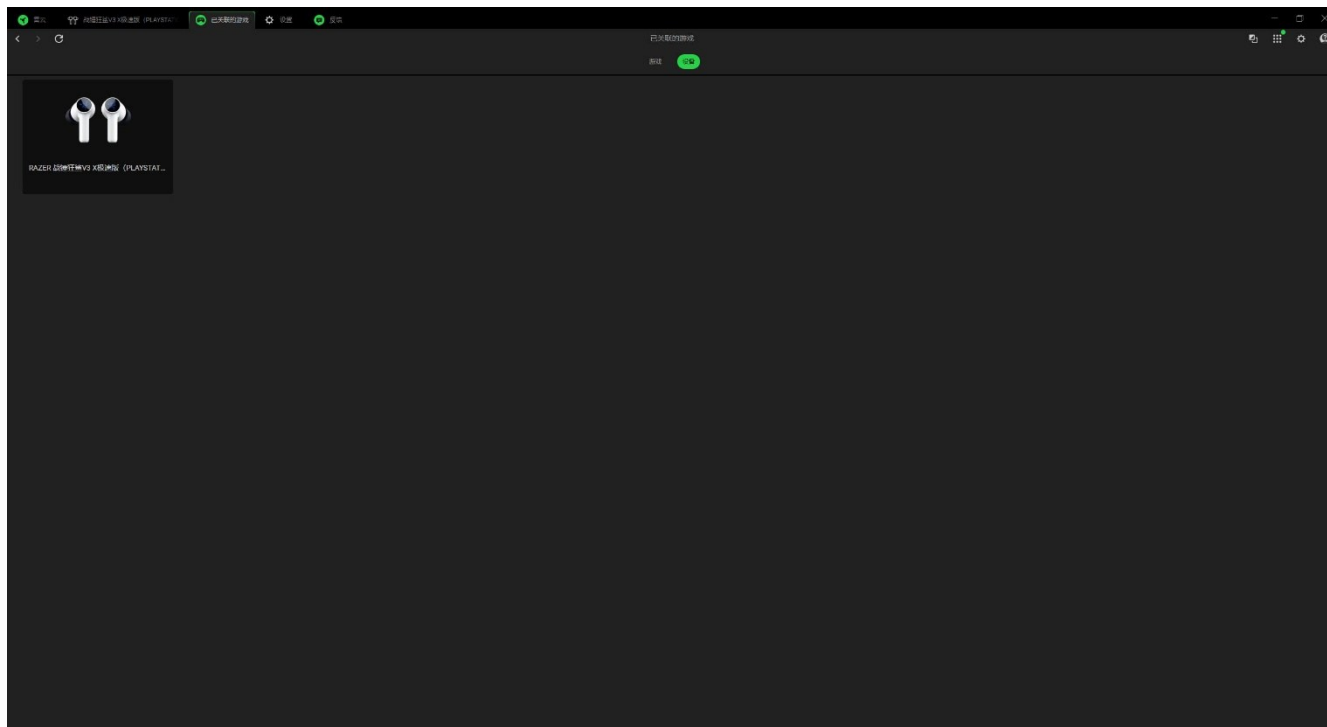


要将应用程序与你的 Razer 雷蛇设备关联，请在搜索界面点击应用程序左上角的勾选框。每次启动应用程序时，它都会自动将设备设置为所选定的配置文件。

## 设置

单击 (  ) 按钮可进入“设置”选项卡，通过该选项卡可以配置以下众多选项：

### Synapse 雷云

在“Synapse 雷云”子选项卡中，你可以找到特定于该应用程序的选项。

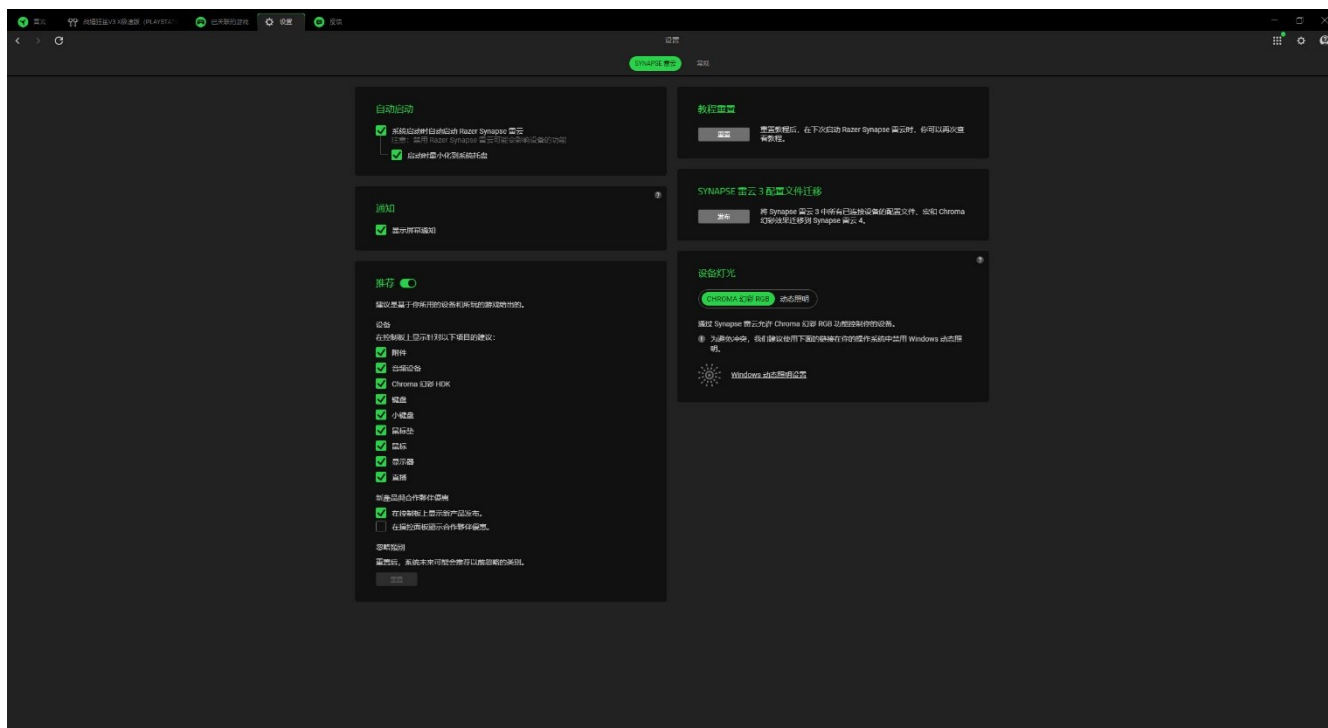

### 语言

此选项可让你更改 Razer Synapse 雷云的显示语言。

### 自动启动

自动启动选项允许你配置应用程序的启动行为。

### 推荐

“推荐”功能使我们能够根据你安装的设备 and 关联的游戏，在你的控制板上显示最新的产品和功能特性。

### 设备灯光

通过该选项，你可以选择由哪个应用程序来控制设备上的灯光效果。

### 通知


“通知”选项允许应用程序显示屏幕通知，即使你运行的是全屏应用程序。

## 教程重置

选择“重置”按钮将重新激活帮助你熟悉 Razer Synapse 雷云功能特性的所有教程。

## 常规

在“常规”子选项卡中，你可以访问应用程序的其他选项，并查找有关软件的其他信息。

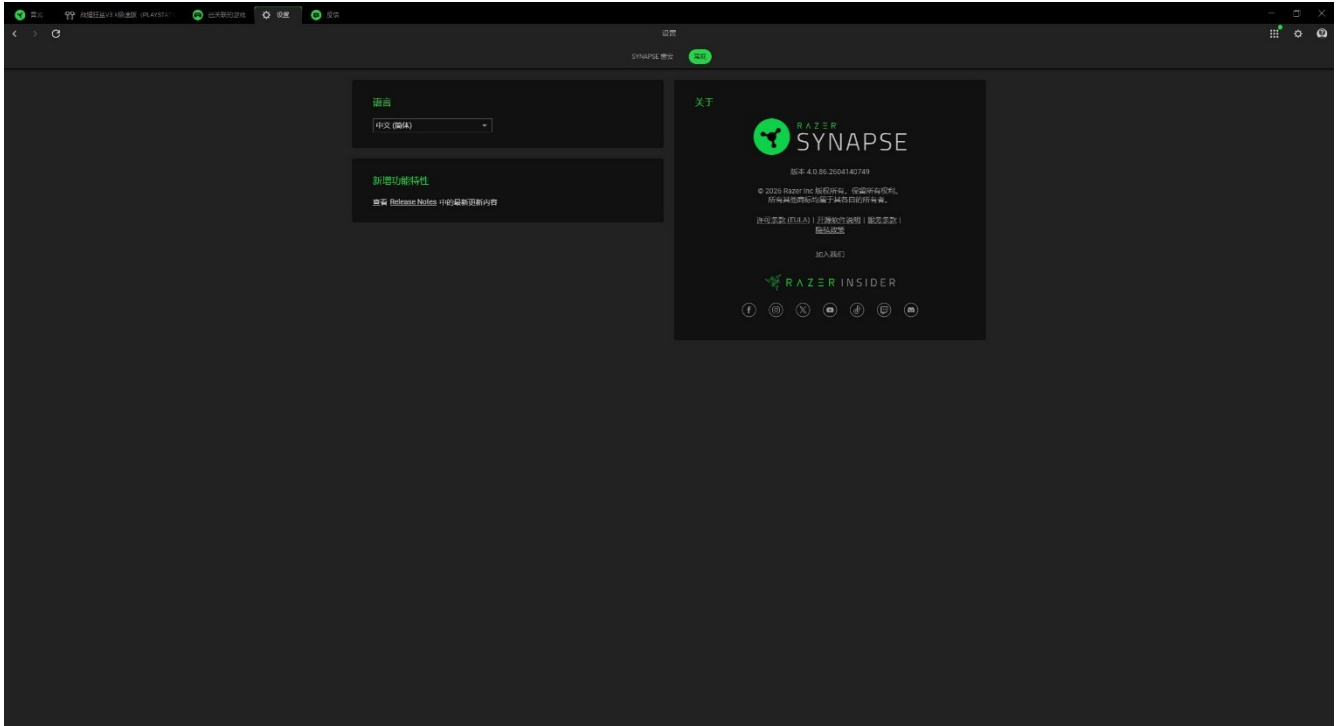

## 语言


此选项可让你更改 Razer Synapse 雷云的显示语言。

## 关于

“关于”部分显示了当前的软件版本、显示版权声明，并提供了 Razer 雷蛇使用条款的相关链接。你也可以通过此选项快速访问 Razer 雷蛇的社交社区。

## 反馈

通过提出你对 Razer Synapse 雷云的意见、建议和问题，帮助我们改进该软件。你可以使用此选项卡直接与我们联系，甚至还可以通过报告软件中的错误获得奖励。

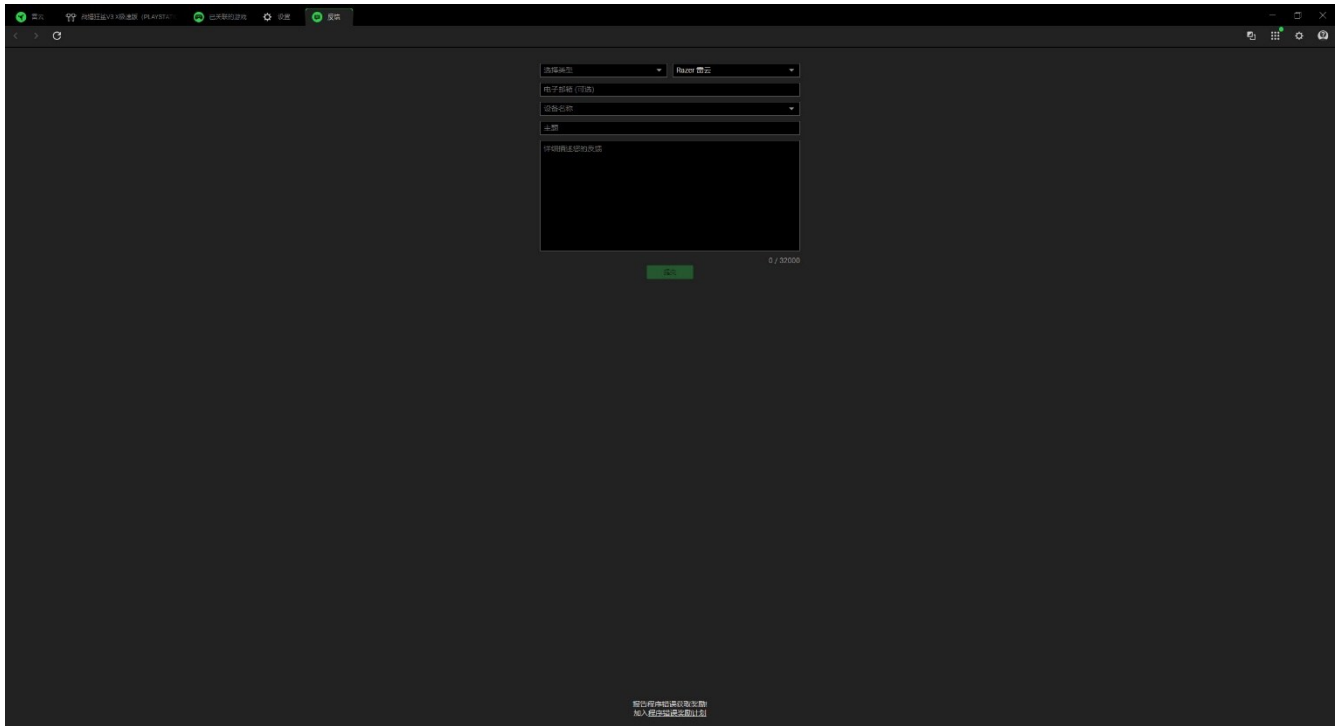

---

## 7. 安全与维护

### 安全準則

為確保使用 Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for PlayStation 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版（PlayStation 授权）时的安全，使用者應遵守以下注意事項：

若你在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解沒有幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 [support.razer.com/cn](https://support.razer.com/cn) 尋求協助。

請勿自行拆解裝置，同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置，如果這樣做，將導致保固失效。

僅在理想溫度範圍（0° C 至 40° C）內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔掉電源及/或關閉此裝置電源，使溫度回復至理想範圍。

即使使用低音量，耳機亦會隔絕外界周遭的聲音，導致你對外界環境的注意力降低。周遭發生需要你主動注意的事情時，請取下耳機。

切勿長期以過大音量收聽音訊，否則可能會損害你的聽力。此外，部分國家/地區法律規定，在對聽力造成影響、音量達 86 分貝環境下，每日不得待超過 8 個小時。因此若要長時間收聽音訊，我們建議你盡可能將音量降低至舒適的程度。請妥善照顧你的聽覺健康。

### 保養和使用

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for PlayStation 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版（PlayStation 授权）只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月都使用軟布或是棉花棒進行清潔，避免髒汙堆積。請勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

---

## 8. 法律条款

### 著作權與智慧財產權資訊

©2026 Razer Inc. 保留所有權利。Razer、三頭蛇標誌、Razer 標誌、「For Gamers.By Gamers.」及「Razer Chroma」係 Razer Inc. 及 / 或所屬公司在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標。實品可能與圖片略有差異。所有其他商標均屬各自所有權人之財產。在產品原出貨區域以外，保固將會失效。

Android、Google、Google 標誌、Google Play 與 Google Play 標誌皆為 Google LLC 之商標。

Apple、Apple 標誌和 iPhone 皆為 Apple Inc. 在美國及其他國家註冊的商標。「App Store」為 Apple Inc. 所屬之服務標誌。

Bluetooth® 文字標示與標誌皆為 Bluetooth SIG, Inc. 之註冊商標，Razer 在任何狀況下使用其標示或標誌皆已取得授權。

對本指南提及的產品，Razer Inc.（以下簡稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。對此指南做出任何修改，並不代表你取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for PlayStation 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版（PlayStation 授权）（以下簡稱「產品」）之實品，可能與包裝或其他地方顯示的圖片有所出入。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改此處的資訊。

### 有限產品保固

有關有限產品保固的最新條款，請造訪 [cn.razer.com/warranty](https://cn.razer.com/warranty)。

### 免責限制

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用本產品等狀況，Razer 概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值均不超過本產品的零售購買價格。

## 一般

以上所述條款內容，受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。