



RAZER HAMMERHEAD V3
X HYPERSPEED FOR XBOX 雷蛇战锤狂鲨 V3
X 极速版 (XBOX 授权)

高级用户指南


目录

1. 内含物品	2
2. 要求	3
3. 简要介绍	3
4. 入门指南	4
5. 使用耳機	8
6. 配置你的 RAZER 雷蛇耳麦	12
7. 安全与维护	26
8. 法律条款	27

1. 內含物品

- Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for Xbox 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版 (Xbox 授权)

A. 直覺的觸控感測器

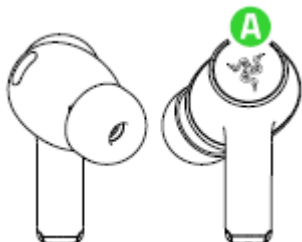


- 配备 Razer HyperSpeed Wireless 的充电盒


B. 狀態指示燈

C. USB Type C 充電/資料傳輸連接埠


D. 多功能按鍵

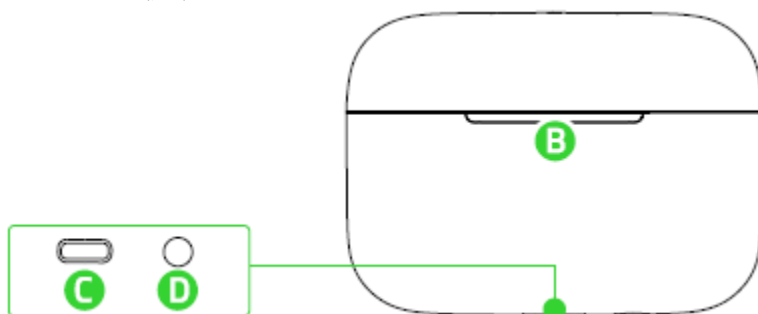

- USB Type A 转 USB Type C 连接线



- 3 種尺寸的矽膠耳塞 (S、M* 和 L)



- 重要产品信息指南

*已預先裝在耳機上

2. 要求

產品需求

- 具備藍牙或 USB Type A 音訊相容性的裝置


RAZER AUDIO 應用程式需求

- 具備藍牙連線功能的 iOS 14 / Android 10 (或更新版本) 裝置
- 網際網路連線 (供下載安裝應用程式)

RAZER SYNAPSE 需求

- Windows 11 (或更新版本)
- 網際網路連線 (供下載安裝應用程式)

3. 簡要介紹

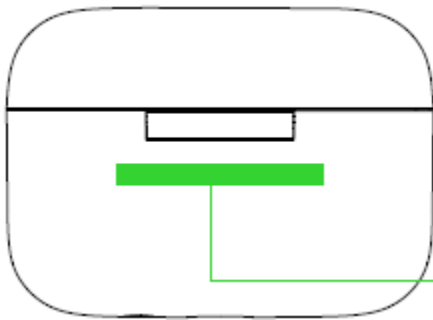

產品序號標示於此處。




你擁有超棒的裝置，現在讓它們更加安全。請至 razerid.razer.com 註冊你的裝置，即可享有保固並解鎖獨家 Razer 禮遇。

i 任何有限保固的申請皆需有效的購買證明。

4. 入门指南

為裝置充電

- i** 在首次使用前，請將 Hammerhead V3 X HyperSpeed for Xbox 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版 (Xbox 授权) 完全充滿電。為了獲得最佳效果，請使用提供的充電線將充電盒直接連接到 Xbox/電腦的 USB 端口。

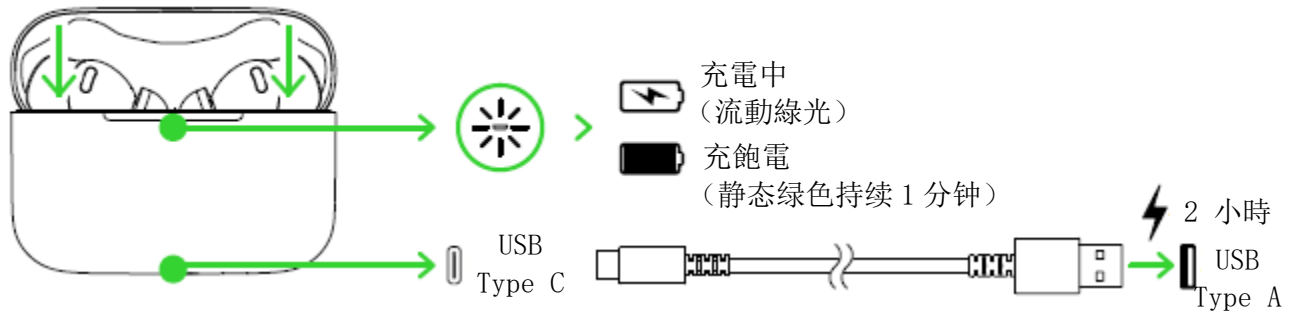

- i** 僅在 Xbox 主機未處於待命模式的狀態下，才能使用主機上的任一連接埠充電耳機。當充電盒完全充飽電後，狀態指示燈將會亮起 1 分鐘，然後熄滅。

連線至你的耳機


A. 透過藍牙

1.



- i** 在嘗試連接 Razer 產品時，請記得與你的行動裝置保持在 1 公尺的距離內。

2.

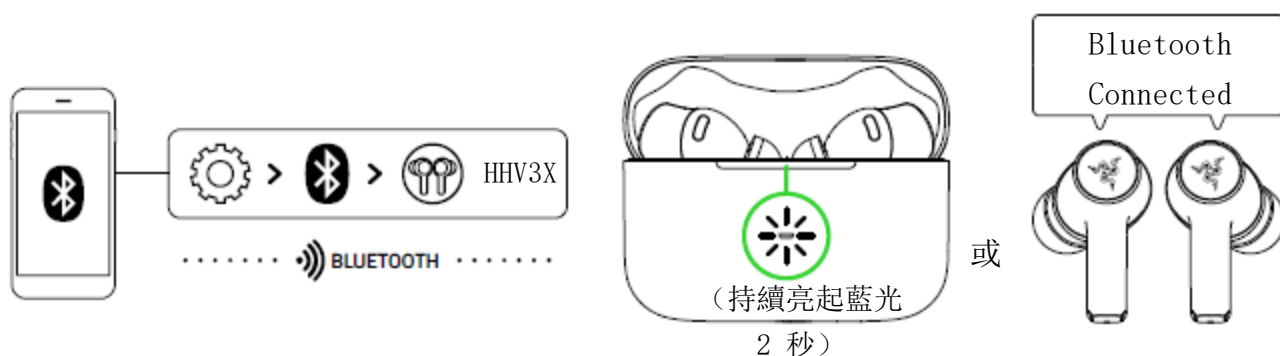

i 如果耳機無法連接至你的裝置，耳機會保持在搜尋模式 3 分鐘後關閉電源。要再次尝试，請將耳塞放入 HyperSpeed 充電盒中，保持蓋子打開，然後按住底部的多功能按鈕 4 秒鐘，直到狀態指示燈顯示藍色運行燈光。

設定行動裝置使用

下載 Razer Audio 應用程式，即可隨時隨地自訂耳機的 EQ 設定、自動關閉功能、遊戲模式與其他更多功能。




Razer Audio

1. 在你的行動裝置上下載行動應用程式。
2. 啟動應用程式，然後依照畫面指示操作。


i 使用 Razer Audio 應用程式時，請確定耳機已透過藍牙連接至你的行動裝置。

B. 通过配备 Razer HyperSpeed Wireless 的充电盒

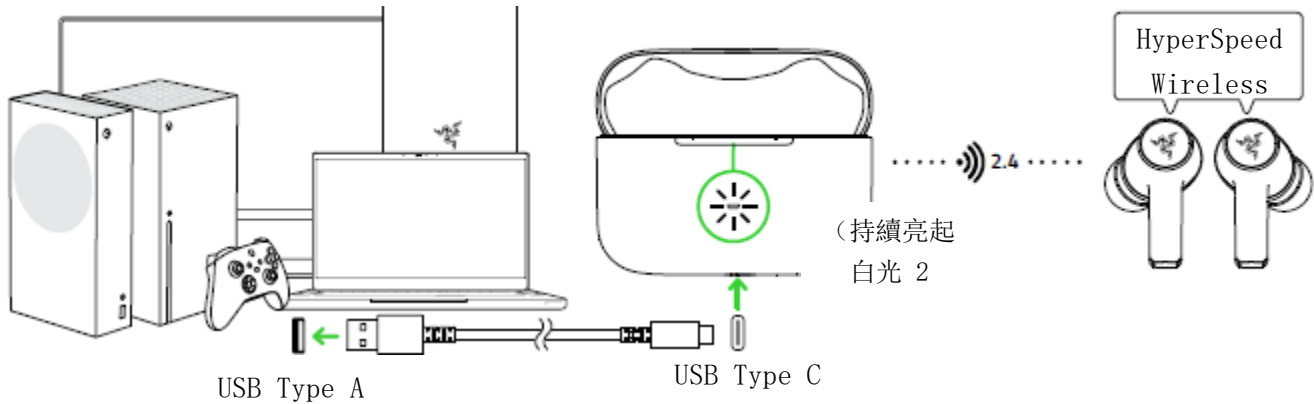

- i** 默认情况下，耳机会在进入蓝牙配对模式前，先搜索内置 Razer HyperSpeed Wireless 的充电盒。将内置 Razer HyperSpeed Wireless 的充电盒插入 Xbox 主机时，请确保不会阻挡主机的 USB Type-A 接口。

在 Xbox 主机上

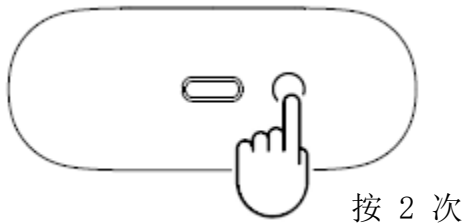

使用電腦時

音效設定	輸出 > Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for Xbox 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版 (Xbox 授权)
	輸入 > Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for Xbox 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版 (Xbox 授权)

- i** 將耳機與相容裝置搭配使用時，請將 Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for Xbox 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版 (Xbox 授权) 設定為預設輸入與輸出裝置 (如適用)。

個人化你的 PC 體驗

使用 Razer Synapse 應用程式自訂耳機的 EQ、啟用音訊強化，以及微調其他進階功能。當系統出現提示時安裝 Razer Synapse，或自 cn.razer.com/synapse 下載安裝程式進行安裝

*啟用 THX® Spatial Audio+**


透過 Razer Synapse 啟用 360° 聲音定位功能，享受自然且栩栩如生的聆聽體驗，讓 Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for Xbox 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版（Xbox 授权）的性能發揮到極致。



**僅適用於 Windows 11 或更高版本。*

5. 使用耳機


切換音訊來源

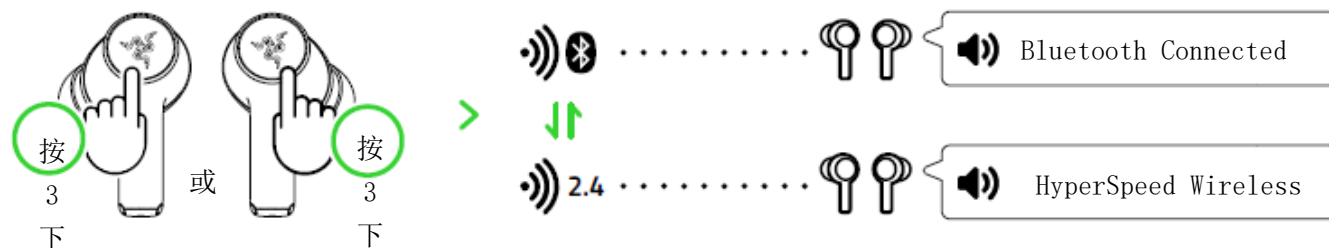

i 為了確保發揮最佳效能，請將耳機與音訊來源保持在較近的距離內。


檢查電池電量

充電盒電池電量

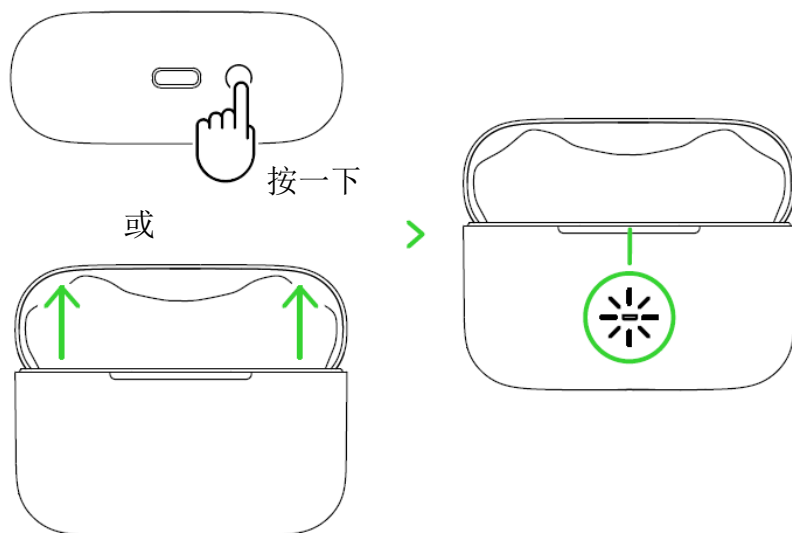

充電盒剩餘電池電量	狀態指示燈
高	綠色
中	黃色
低	紅色

耳機電池電量

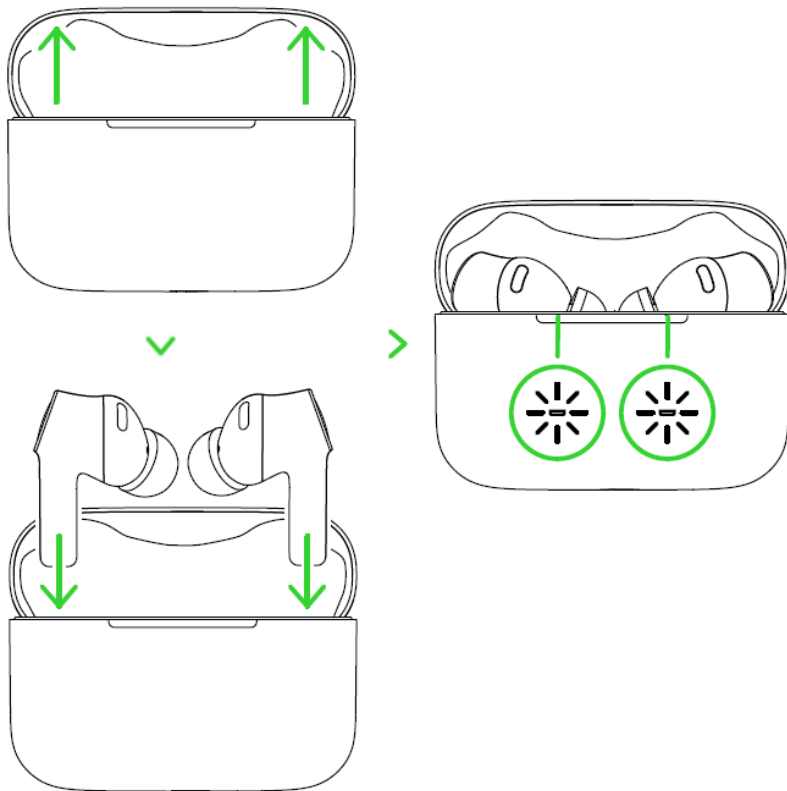

耳機剩餘電量	個別 狀態指示燈
高	綠色
中	黃色
低	紅色

功能鍵快速查詢

以下列出耳機的預設手勢：

操作	效果
轻点	播放/暂停
	接听来电或结束当前通话**
	结束当前通话并切换到保留的通话**
	接听来电**
轻点一下并按住 2 秒	结束当前和保留的通话**
	保留当前通话并拒绝来电**
	打开相应耳机的电源

	拒绝来电**
轻点两下	将耳机的麦克风静音/取消静音**
	保留当前通话并接听新来电**
	在当前通话和保留的通话之间切换**
	播放媒体时返回上一曲目（左耳机上）
	播放媒体时跳至下一曲目（右耳机上）
	降低音量（左耳机上）
轻点两下，然后在点第二下时按住 2 秒	提高音量（右耳机上）
	切换音频源
轻点三下	重新激活蓝牙配对模式
轻点三下，然后在点第三下时按住 3 秒	重新启动蓝牙配对模式


以下手势适用于配备 Razer HyperSpeed Wireless 的充电盒。

操作	效果
按住多功能按键 4 秒	重新激活蓝牙配对模式***
连续轻触三次，然后长按最后一次轻触 2 秒	执行出厂重置

**仅在蓝牙模式下可用。*

****保持盒盖打开，并确保耳机在盒内*

更換矽膠耳塞

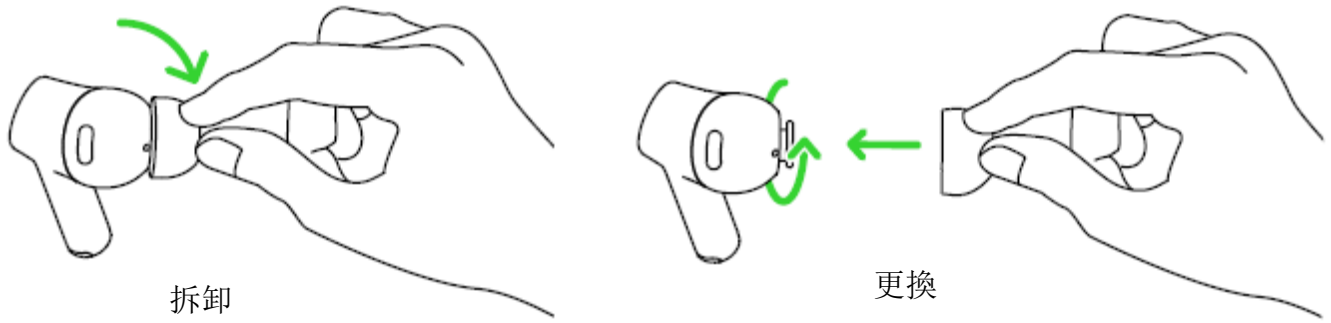

i 由於每個人的耳道大小不一，所以建議你換成較大或較小的耳塞，使配戴時能改善舒適度、聲音品質，並確實戴牢耳機耳塞。

访问 support.razer.com/cn，进一步了解这款游戏级耳麦。

6. 配置你的 RAZER 雷蛇耳麦

i *免责声明：本指南概述了新版 Razer Synapse 雷云应用程序，可能仅部分涵盖你的设备的某些功能特性。新版 Razer Synapse 雷云需要连接互联网才能安装、更新、访问和保存基于云的功能特性。建议你注册 Razer ID 账号，但并非强制性要求。本文列出的所有功能特性在不同的版本、连接的设备和支持的附加组件上可能会有所不同。*

SYNAPSE 雷云

当你首次启动 Razer Synapse 雷云时，“Synapse 雷云”选项卡将是默认选项卡。请使用以下按钮浏览用户界面：

— 最小化

单击此按钮将使应用程序在后台运行时最小化到任务栏。

□ 最大化

此按钮可展开浏览器窗口，使其充满整个屏幕。如要将窗口恢复到原始大小，请再次单击最大化按钮。

× 关闭

此按钮将关闭所有相关选项卡，并完全终止应用程序。

< 上一个选项卡

单击此按钮将返回到上次访问的选项卡。

> 下一个选项卡

如果你最近使用过“上一个选项卡”按钮，单击此按钮将进入下一页。

🔄 刷新选项卡

此按钮可重新加载当前页面。如果页面显示不正确或你想查看最新内容，请使用此按钮。

↓ 下载更新

如果出现此按钮，则表示此应用程序有更改。如果页面显示不正确或你想查看最新内容，请使用此按钮。

☰ 更多

单击此按钮将弹出一个窗口，方便你访问“设备”、“模块”和“其他已安装的应用”选项卡。

⚙️ 设置

单击此按钮将打开“设置”选项卡，以便快速更改此应用程序的设置。

👤 个人资料


此按钮将打开一个弹出窗口，以访问“登录”、“反馈”、“为此软件评分”、“添加 Wi-Fi 设备”和“退出”选项。

❓ 信息

将鼠标悬停在此按钮上，会弹出有关某个特性或功能的附加信息。


控制板

“控制板”子选项卡是 Razer Synapse 雷云的总控制台，你可以在其中访问所有 Razer 雷蛇设备、模块和在线服务。

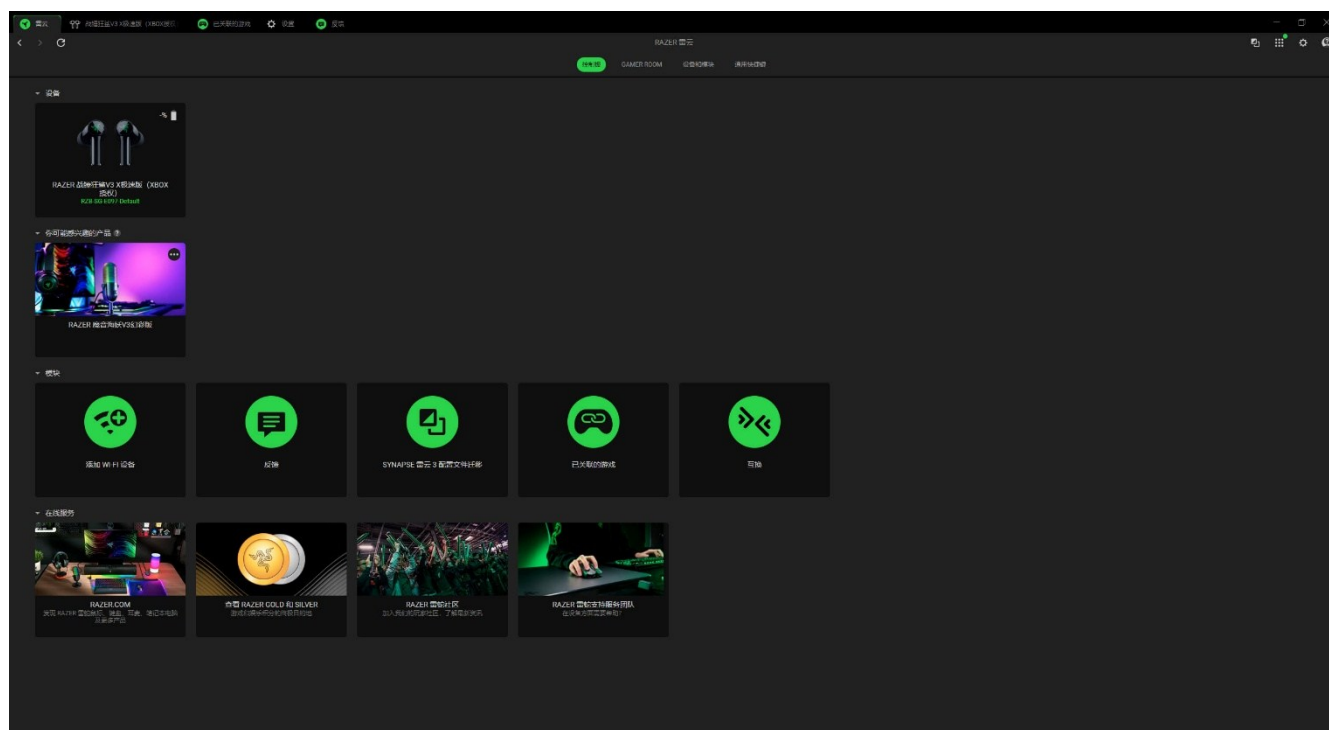

Gamer Room

“Gamer Room”子选显卡显示所有具有 Razer Aether 雷蛇以太灯具功能的设备。在当中，你可以查看和管理支持 Gamer Room 的设备。

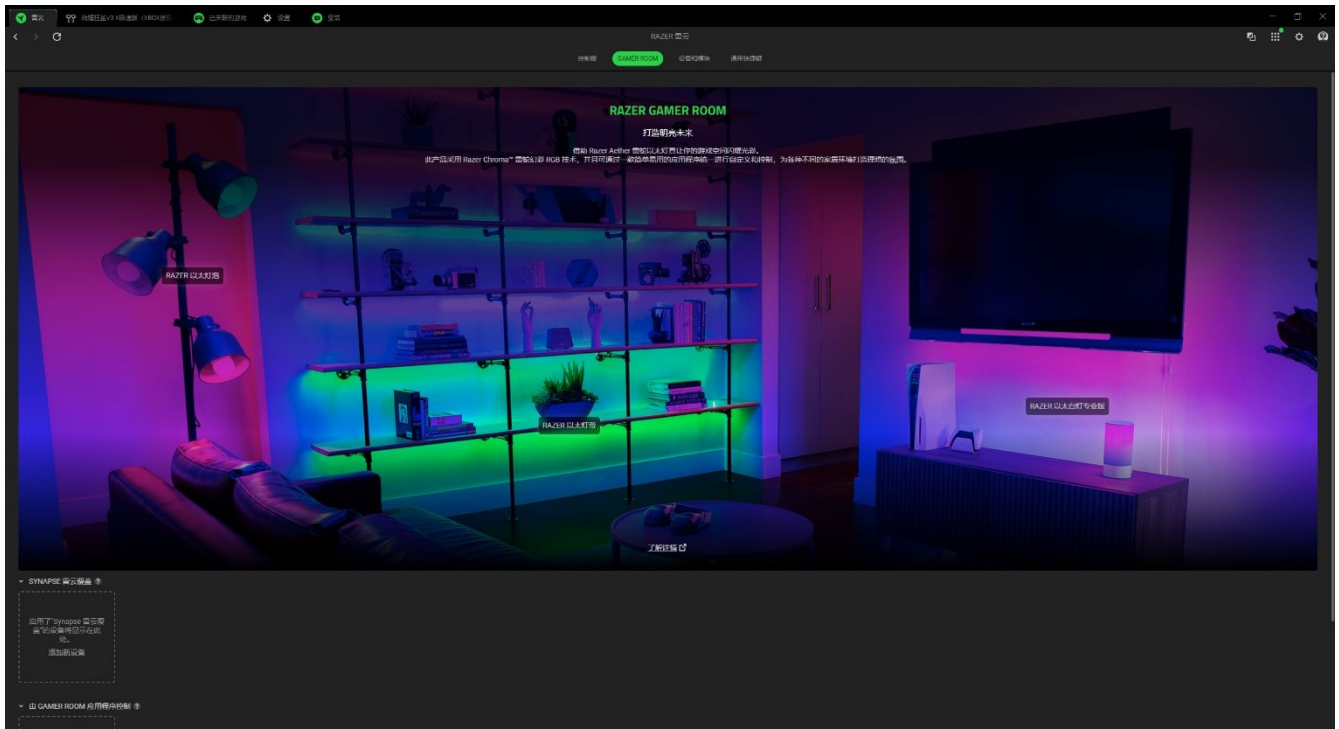

Synapse 雷云覆盖


本部分允许你选择和自定义设备的灯光效果，并使用 Razer Synapse 雷云让设备对支持 Chroma 幻彩的游戏和幻彩互联 (Chroma Connect) 应用程序做出响应。

由 GAMER ROOM 应用程序控制

本部分显示 Gamer Room 应用程序远程控制的所有受支持设备。

设备和模块


“模块”子选项卡列出了所有已安装及可供安装的模块。

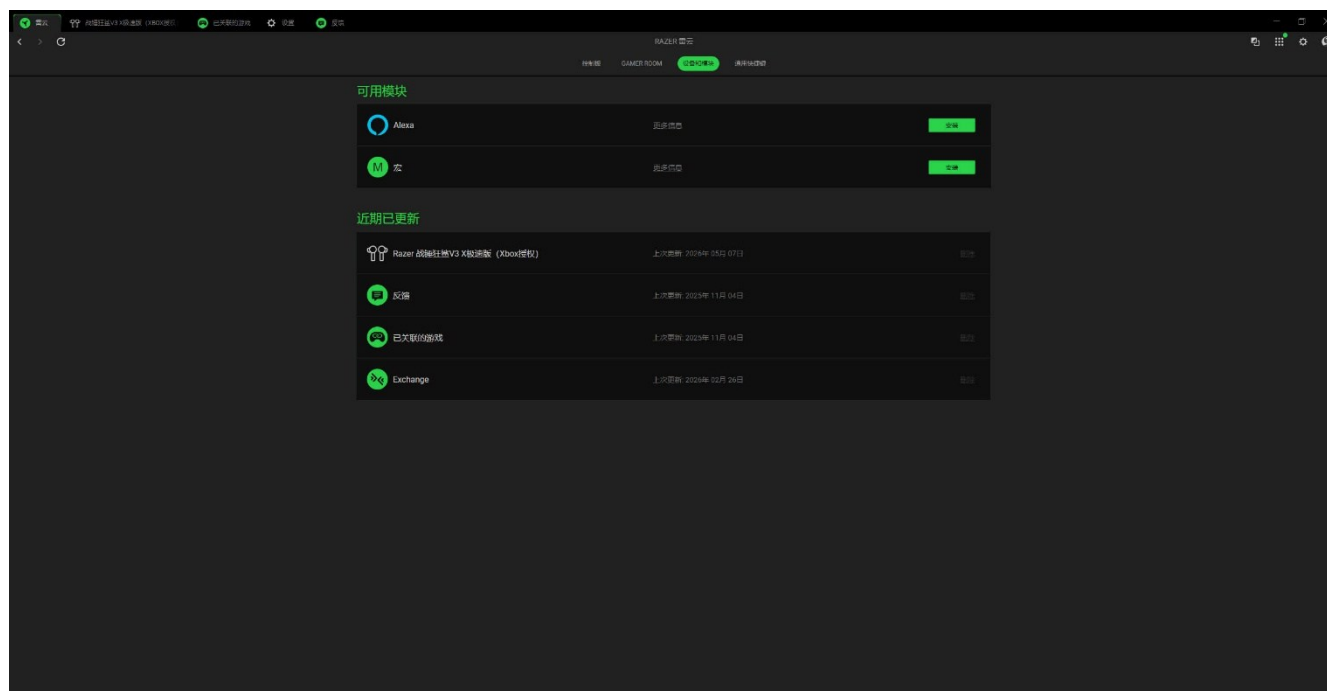

通用快捷键

将操作或 Razer Synapse 雷云的功能绑定到任何支持 Razer Synapse 雷云之设备输入的自定义按键组合，并应用于所有设备配置文件。

i 只会识别支持 Razer Synapse 雷云之设备的输入。

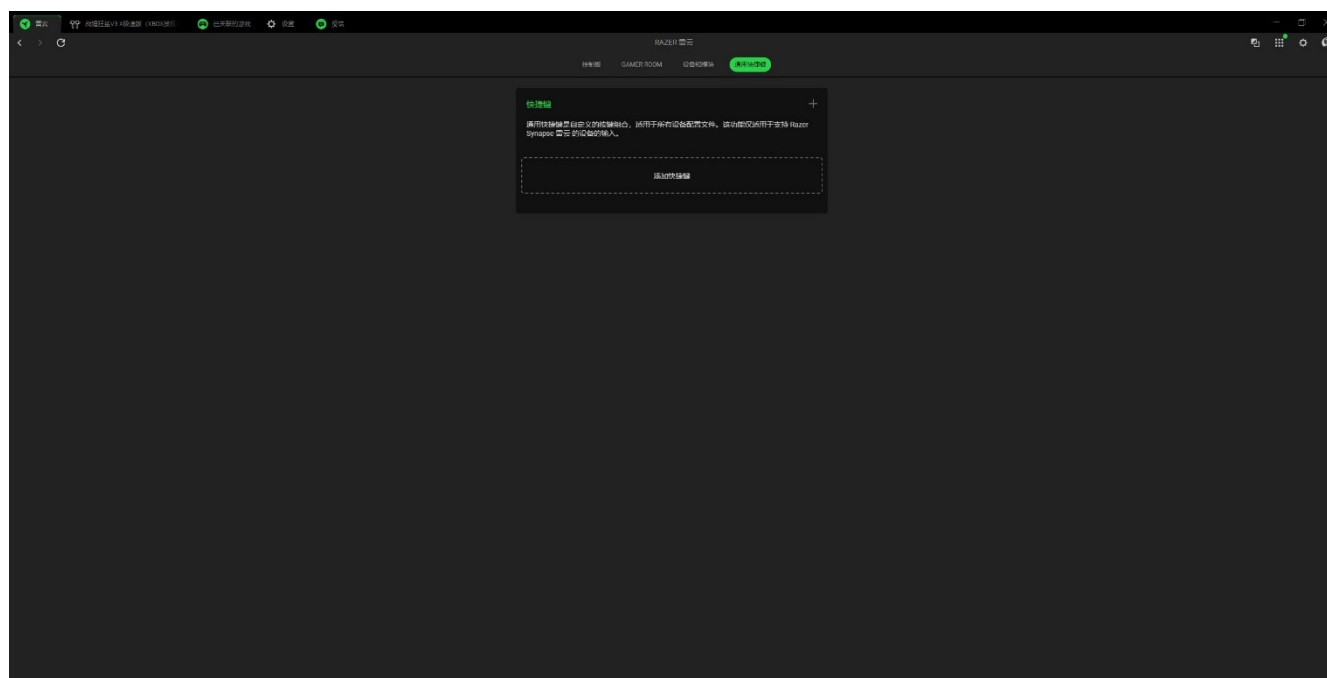

HAMMERHEAD V3 X HYPERSPEED FOR XBOX 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版 (XBOX 授权)

“Hammerhead V3 X HyperSpeed for Xbox 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版 (Xbox 授权)”选项卡是 Razer 雷蛇耳麦的主选项卡。你可以在当中更改设备设置，例如灯光效果（如果支持）、设置和自定义均衡器配置文件，以及调整系统整体音量或每个活跃应用程序的音量。任何在此选项卡中做出的更改，都会自动保存到你的本地系统和云存储空间。请使用以下按钮访问配置文件选项：

☐ 配置文件下拉栏


单击此下拉栏将显示该设备的所有配置文件，以便你快速更改配置文件。

⋮ 其他

单击此按钮将弹出与你当前配置文件相关的选项。

声音

“声音”子选项卡用于调整和修改设备的音频设置。

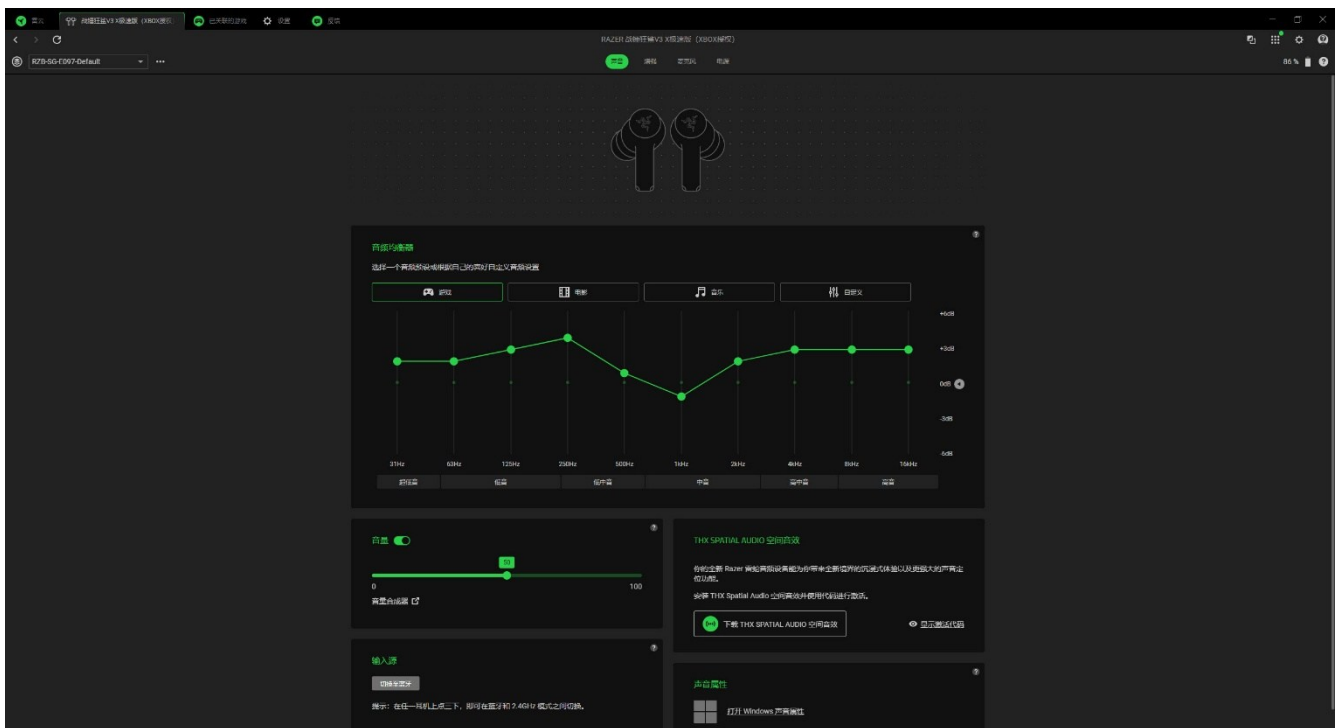

配置文件

“配置文件”是用于保存所有 Razer 雷蛇设备设置的数据存储系统。默认情况下，配置文件名称以系统名称为基础。单击下拉栏（☐）将显示该设备的所有配置文件，以便在它们之间快

速切换。按下配置文件相应的“其他”按钮（…），即可添加、导入、重命名、复制、导出或删除配置文件。

音频均衡器

选择任何可用的均衡器预设，实现理想的音效体验。这些预设专为游戏沉浸感、观看电影或欣赏音乐而设计。手动调整任何均衡器预设都会自动将其设置为“自定义”。

音量

调整设备的音频音量。你还可以使用 Windows 音量合成器调节系统的整体音量或单个应用程序的音量。

THX Spatial Audio

下列功能特性仅适用于带有 THX Spatial Audio 空间音效的设备：[了解哪些设备支持 7.1 环绕声](#)

输入源


选择耳机的音频输入源。如果设置为蓝牙，则无法在 Synapse 中配置此设备。

声音属性

启动 Windows 的声音属性窗口来管理系统的声音设置，例如播放和录制设备的配置、声音方案和默认通信活动。

增强

“增强”子选项卡用于自定义音频系统的传入音频设置和频响范围。

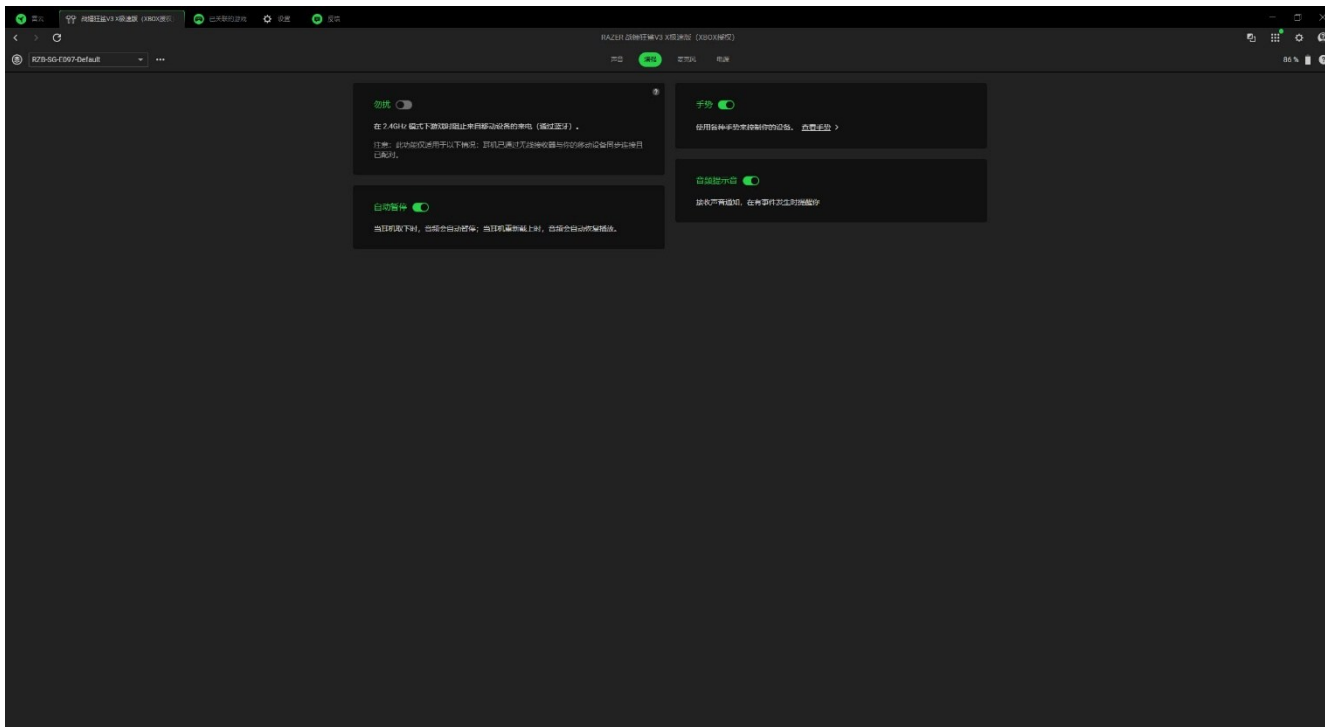

勿扰

在连接到无线接收器时，防止来自移动设备（通过蓝牙连接）的来电打扰。只有当耳麦与无线接收器和移动设备都已连接时，此功能才会生效。

自动暂停

启用此选项后，取下耳机时将自动暂停音频，重新佩戴时将继续播放。

音频提示


启用或停用声音通知，以便在发生事件时提醒您。

手势

启用此开关，以使用多种手势来控制耳机。

麦克风

“麦克风”子选项卡让你可以调整所有的麦克风输出音频设置。

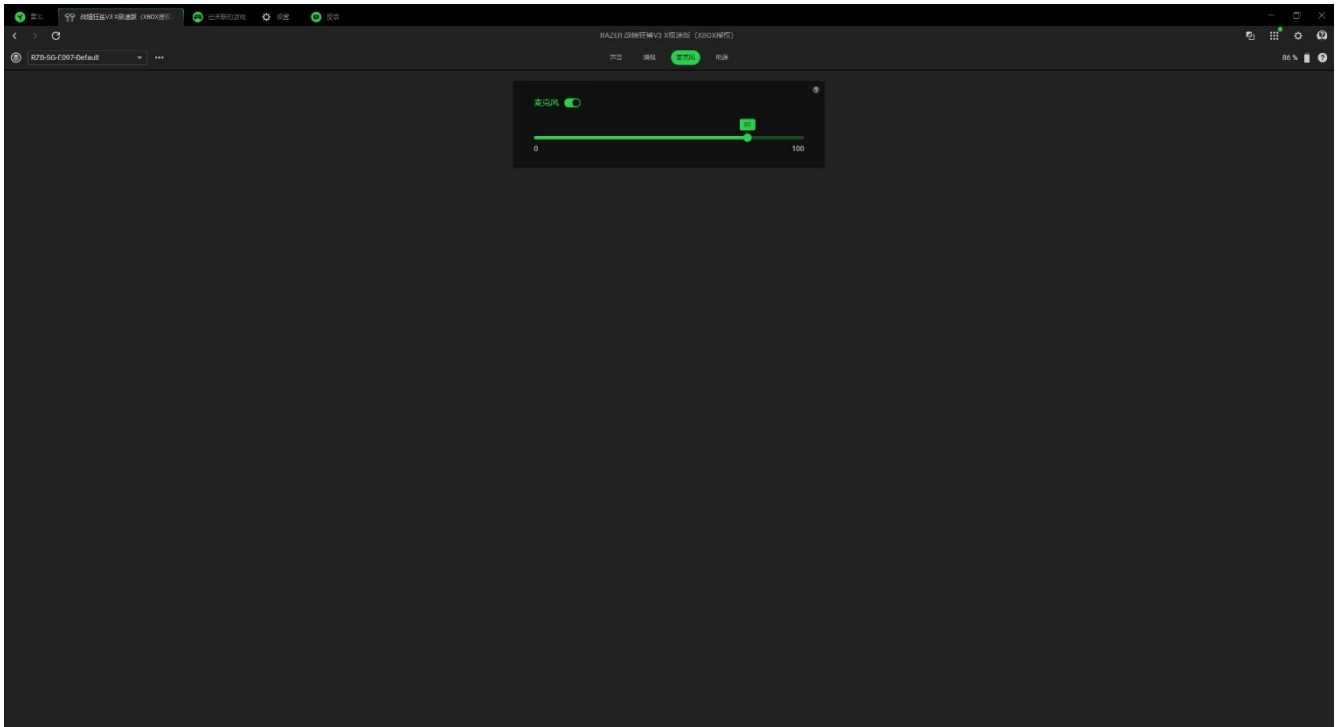


麦克风

调节麦克风音量或通过切换开关禁用麦克风。你还可以激活**麦克风测试**来测试麦克风的输入音频强度。

电源

对于无线设备，通过“电源”子选项卡，你可以管理设备在使用电池时的能耗。

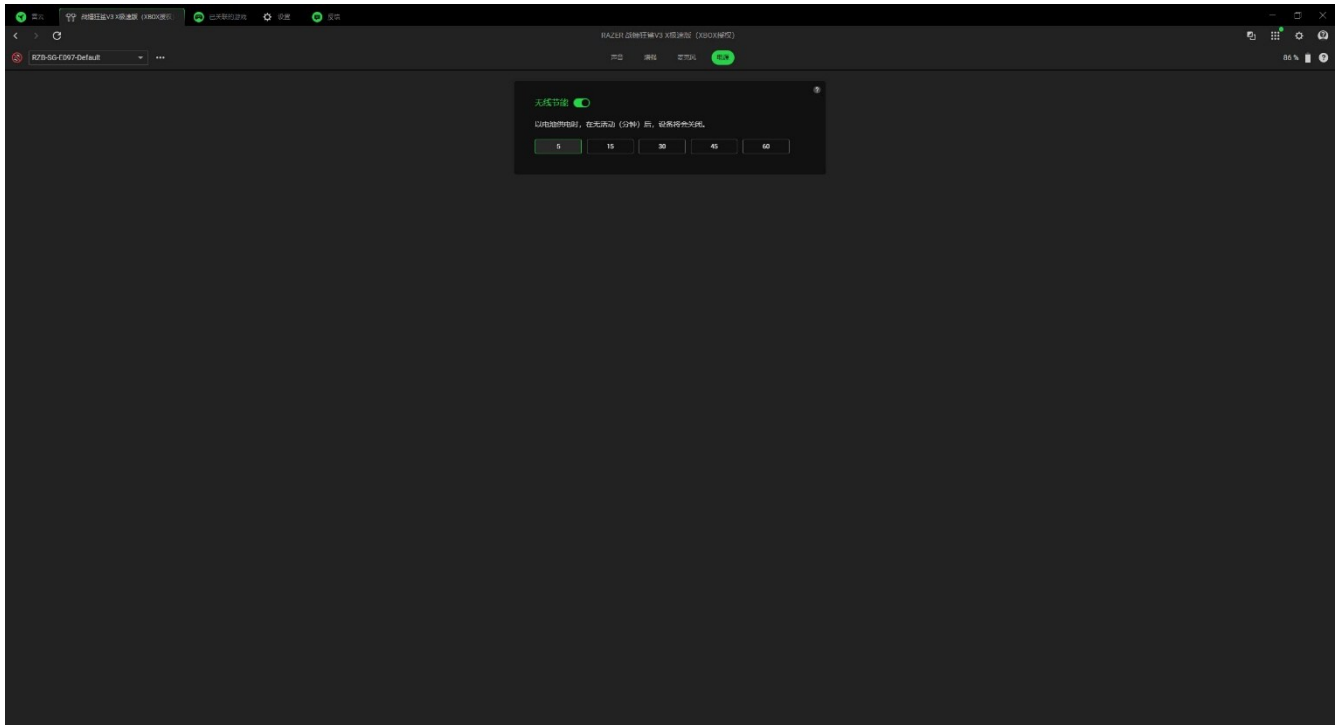

无线节能


把设备设置为在空闲一段时间后关机。

已关联的游戏

“已关联的游戏”选项卡可让你添加应用程序，查看与应用程序相关联的外设或搜索列表中的游戏。

游戏


通过“游戏”子选项卡，你可以将应用程序与外设进行关联。你还可以根据字母顺序、最近玩过或最经常玩排序应用程序。即使没有关联 Razer 雷蛇设备，应用程序仍将列在这里。要添加屏幕上未列出的应用程序，可以使用“添加”按钮（+）手动搜索，或使用“扫描”按钮（🔍）自动搜索。单击“搜索”按钮（🔍）可从列表中查找特定游戏或程序。

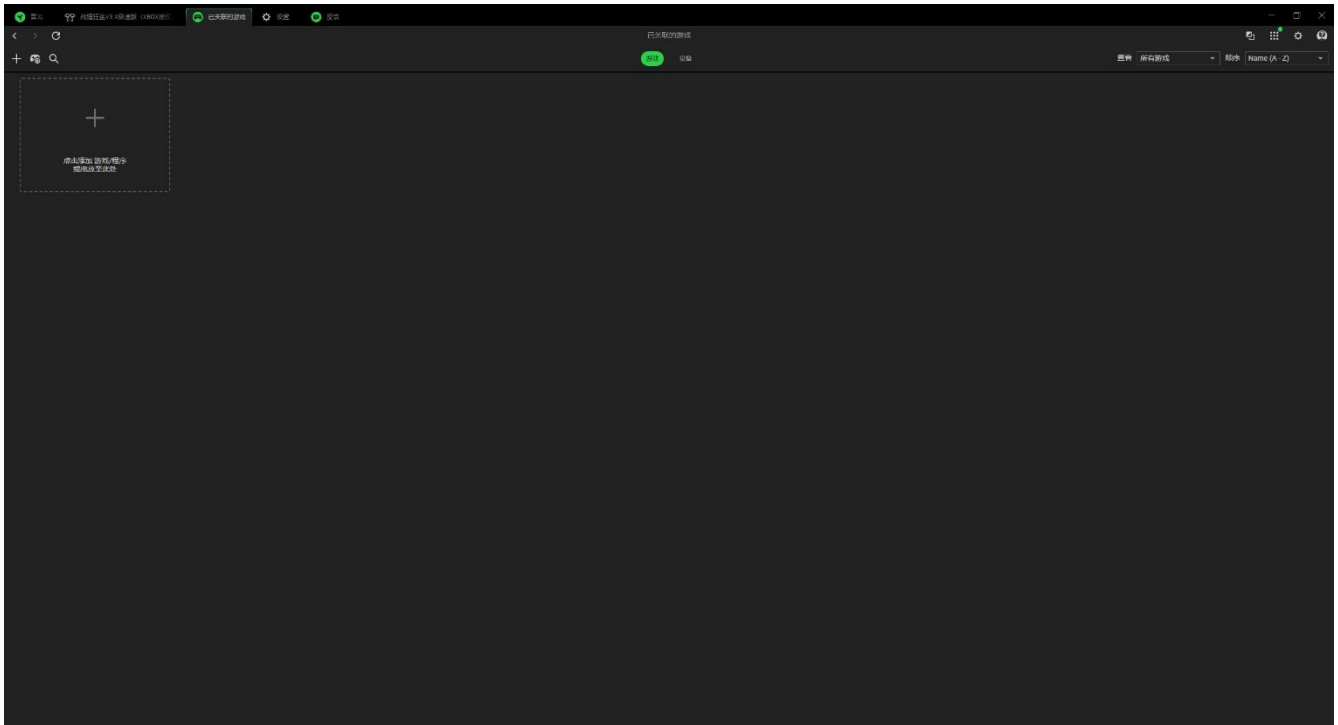

如要将应用程序与 Razer 雷蛇设备关联，请单击列表中的应用程序，然后选择设备及其配置文件。每次启动应用程序时，它都会自动将设备设置为所选定的配置文件。

设备

通过“设备”子选项卡，你可以查看外设并确定与之关联的应用程序。通过选择设备，你可以查看关联应用程序的列表、添加新的应用程序或删除已关联的应用程序。你可以使用“查看”和“顺序”下拉列表筛选这些应用程序。要添加外设上未列出的应用程序，可以将可执行文件拖放到框内，或使用“添加”按钮（+）打开搜索窗口。在搜索窗口中，你可以点击“刷新”按钮（🔄）重新扫描已安装的应用程序，点击“搜索”按钮（🔍）从列表中查找特定的游戏或程序，或者点击“浏览”链接手动搜索应用程序。

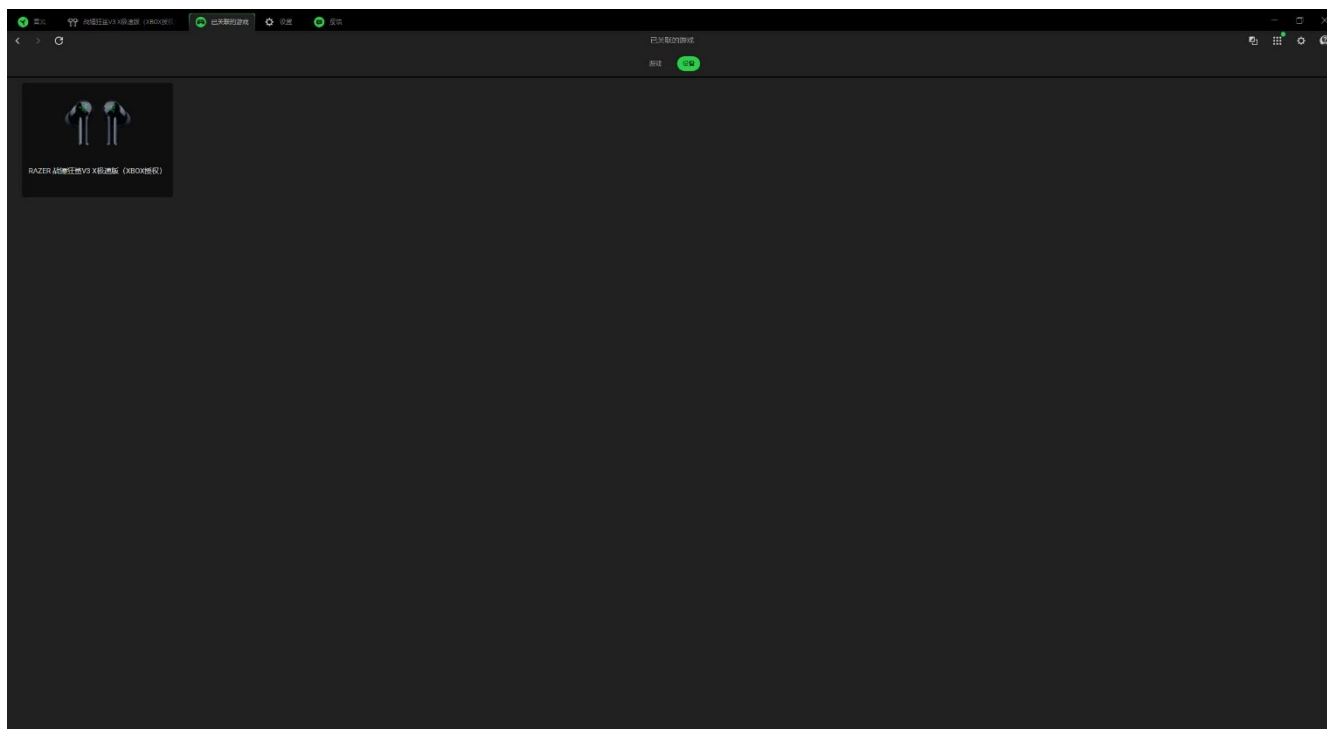


要将应用程序与你的 Razer 雷蛇设备关联，请在搜索界面点击应用程序左上角的勾选框。每次启动应用程序时，它都会自动将设备设置为所选定的配置文件。

设置

单击 (⚙) 按钮可进入“设置”选项卡，通过该选项卡可以配置以下众多选项：

Synapse 雷云

在“Synapse 雷云”子选项卡中，你可以找到特定于该应用程序的选项。

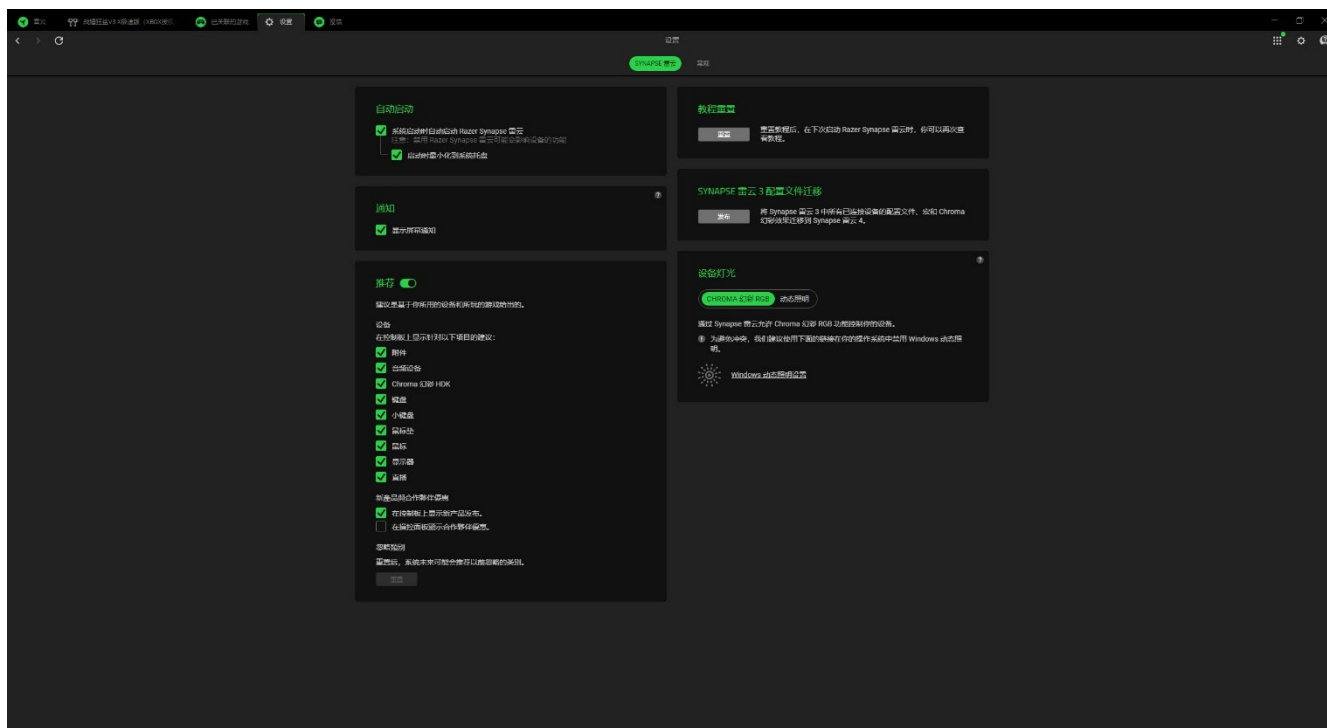

语言

此选项可让你更改 Razer Synapse 雷云的显示语言。

自动启动

自动启动选项允许你配置应用程序的启动行为。

推荐

“推荐”功能使我们能够根据你安装的设备 and 关联的游戏，在你的控制板上显示最新的产品和功能特性。

设备灯光

通过该选项，你可以选择由哪个应用程序来控制设备上的灯光效果。

通知


“通知”选项允许应用程序显示屏幕通知，即使你运行的是全屏应用程序。

教程重置

选择“重置”按钮将重新激活帮助你熟悉 Razer Synapse 雷云功能特性的所有教程。

常规

在“常规”子选项卡中，你可以访问应用程序的其他选项，并查找有关软件的其他信息。

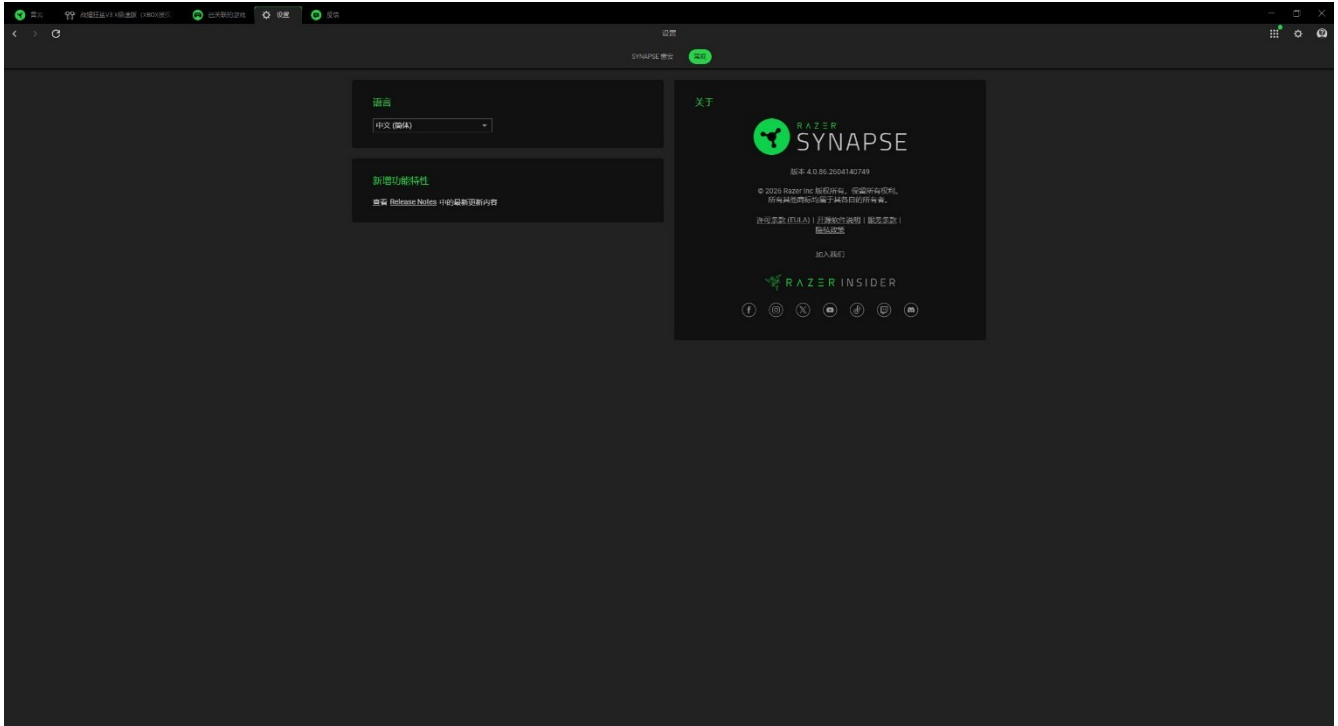

语言


此选项可让你更改 Razer Synapse 雷云的显示语言。

关于

“关于”部分显示了当前的软件版本、显示版权声明，并提供了 Razer 雷蛇使用条款的相关链接。你也可以通过此选项快速访问 Razer 雷蛇的社交社区。

反馈

通过提出你对 Razer Synapse 雷云的意见、建议和问题，帮助我们改进该软件。你可以使用此选项卡直接与我们联系，甚至还可以通过报告软件中的错误获得奖励。

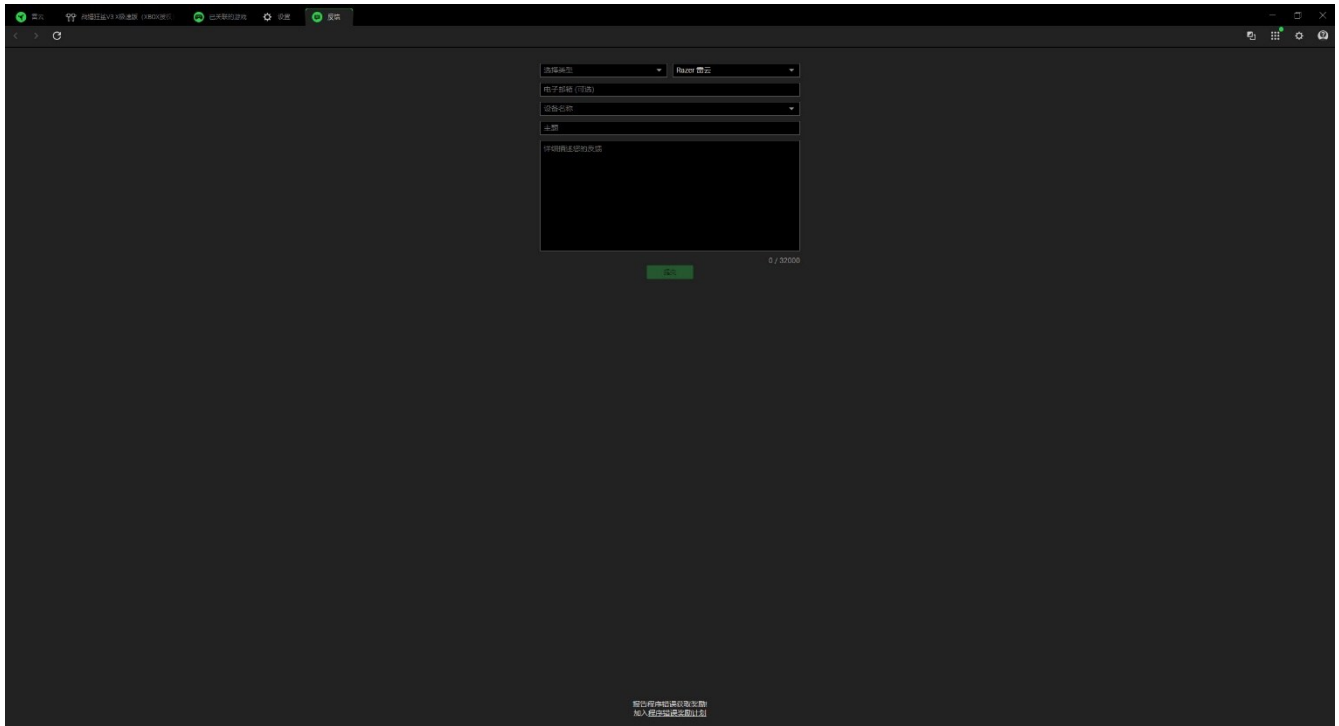

7. 安全与维护

安全準則

為確保使用 Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for Xbox 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版 (Xbox 授权) 时的安全, 使用者應遵守以下注意事項:

若你在正確操作裝置方面遭遇問題, 且疑難排解沒有幫助, 請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡, 或是前往 support.razer.com/cn 尋求協助。

請勿自行拆解裝置, 同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置, 如果這樣做, 將導致保固失效。

僅在理想溫度範圍 (0° C 至 40° C) 內操作此裝置。如果溫度超出此範圍, 請拔掉電源及/或關閉此裝置電源, 使溫度回復至理想範圍。

即使使用低音量, 耳機亦會隔絕外界周遭的聲音, 導致你對外界環境的注意力降低。周遭發生需要你主動注意的事情時, 請取下耳機。

切勿長期以過大音量收聽音訊, 否則可能會損害你的聽力。此外, 部分國家/地區法律規定, 在對聽力造成影響、音量達 86 分貝環境下, 每日不得待超過 8 個小時。因此若要長時間收聽音訊, 我們建議你盡可能將音量降低至舒適的程度。請妥善照顧你的聽覺健康。

保養和使用

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for Xbox 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版 (Xbox 授权) 只要一點簡單的保養步驟, 即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月都使用軟布或是棉花棒進行清潔, 避免髒汙堆積。請勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

8. 法律條款

著作權與智慧財產權資訊

©2026 Razer Inc. 保留所有權利。Razer、三頭蛇標誌、Razer 標誌、「For Gamers.By Gamers.」及「Razer Chroma」係 Razer Inc. 及 / 或所屬公司在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標。實品可能與圖片略有差異。所有其他商標均屬各自所有權人之財產。在產品原出貨區域以外，保固將會失效。

Microsoft、Xbox、Xbox “球形” 设计标志、Xbox Series X|S、Xbox One 和 Windows 11 是 Microsoft 公司集团的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

Android、Google、Google 標誌、Google Play 與 Google Play 標誌皆為 Google LLC 之商標。

Apple、Apple 標誌和 iPhone 皆為 Apple Inc. 在美國及其他國家註冊的商標。「App Store」為 Apple Inc. 所屬之服務標誌。

Bluetooth® 文字標示與標誌皆為 Bluetooth SIG, Inc. 之註冊商標，Razer 在任何狀況下使用其標示或標誌皆已取得授權。

對本指南提及的產品，Razer Inc.（以下簡稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。對此指南做出任何修改，並不代表你取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for Xbox 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版（Xbox 授权）（以下簡稱「產品」）之實品，可能與包裝或其他地方顯示的圖片有所出入。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改此處的資訊。

有限產品保固

有關有限產品保固的最新條款，請造訪 cn.razer.com/warranty。

免責限制

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用本產品等狀況，Razer 概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值均不超過本產品的零售購買價格。

一般

以上所述條款內容，受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。