



RAZER HAMMERHEAD V3 X HYPERSPEED  
FOR XBOX

進階使用者指南


# 目錄

1. 內含 .....	2
2. 使用需求 .....	3
3. 簡要介紹 .....	3
4. 開始使用 .....	4
5. 使用耳機 .....	7
6. 設定你的 RAZER 耳麥 .....	11
7. 安全與保養 .....	25
8. 法律條文 .....	26

## 1. 內含

- Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for Xbox

A. 直覺的觸控感測器

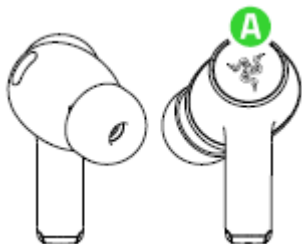


- 配備 Razer HyperSpeed Wireless 的充電盒


B. 狀態指示燈

C. USB Type C 充電/資料傳輸連接埠


D. 多功能按鍵

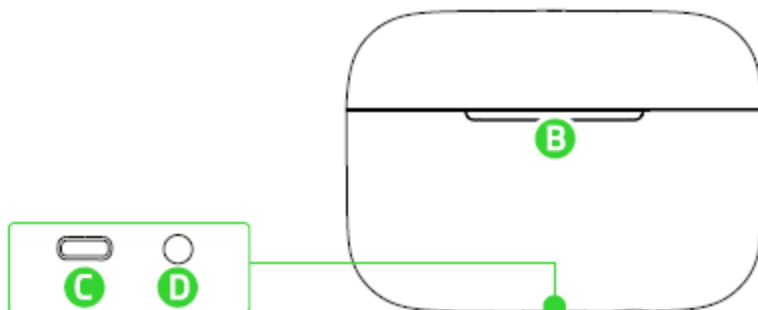

- USB Type A 轉 USB Type C 連接線



- 3 種尺寸的矽膠耳塞 (S、M\* 和 L)



- 重要產品資訊指南

\*已預先裝在耳機上

---

## 2. 使用需求

### 產品需求

- 具備藍牙或 USB Type A 音訊相容性的裝置

### RAZER AUDIO 應用程式需求


- 具備藍牙連線功能的 iOS 14 / Android 10（或更新版本）裝置
- 網際網路連線（供下載安裝應用程式）

### RAZER SYNAPSE 需求

- Windows 11（或更新版本）
- 網際網路連線（供下載安裝應用程式）

---

## 3. 簡要介紹

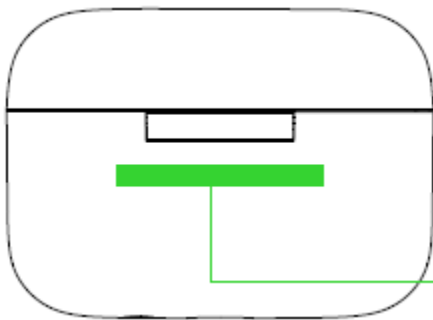

產品序號標示於此處。




你擁有超棒的裝置，現在讓它們更加安全。請至 [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com) 註冊你的裝置，即可享有保固並解鎖獨家 Razer 禮遇。

**i** 任何有限保固的申請皆需有效的購買證明。

## 4. 開始使用

### 為裝置充電

- i** 在首次使用前，請將 Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for Xbox 完全充滿電。為獲得最佳效果，請使用隨附的充電線將充電盒直接連接到 Xbox/電腦的 USB 連接埠。

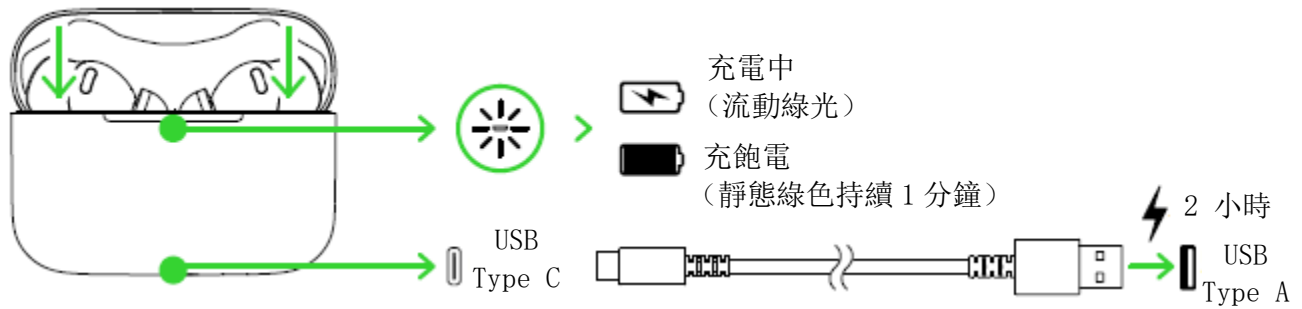

- i** 僅在 Xbox 主機未處於待命模式的狀態下，才能使用主機上的任一連接埠充電耳機。當充電盒完全充滿電後，狀態指示燈將會亮起 1 分鐘，然後熄滅。

### 連線至你的耳機


#### A. 透過藍牙

1.



- i** 在嘗試連接 Razer 產品時，請記得與你的行動裝置保持在 1 公尺的距離內。

2.

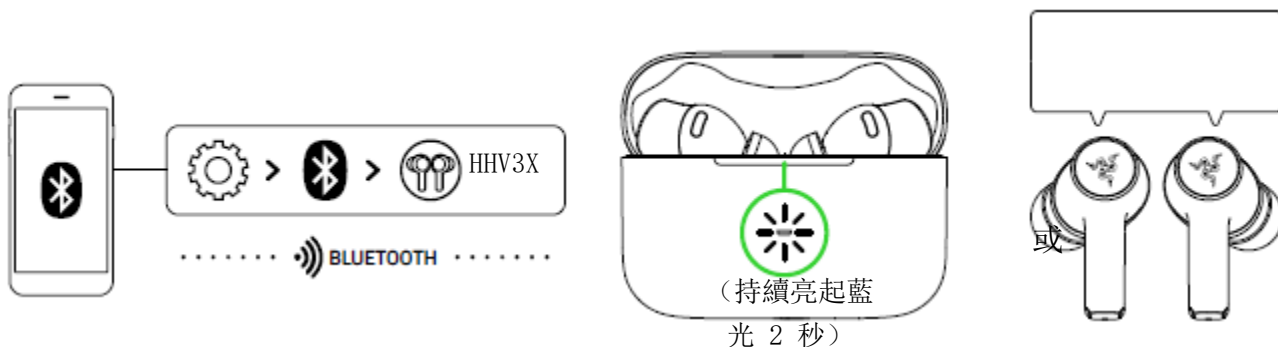

**i** 如果耳機無法連接至你的裝置，耳機會保持在搜尋模式 3 分鐘後關閉電源。若要重新嘗試，請將耳機放入 HyperSpeed 保護殼，保持蓋子開啟，並按住底部的多功能按鈕 4 秒，直到狀態指示燈顯示藍色流動燈光

### 設定行動裝置使用


下載 Razer Audio 應用程式，即可隨時隨地自訂耳機的 EQ 設定、自動關閉功能、遊戲模式與其他更多功能。



1. 在你的行動裝置上下載行動應用程式。
2. 啟動應用程式，然後依照畫面指示操作。


**i** 使用 Razer Audio 應用程式時，請確定耳機已透過藍牙連接至你的行動裝置。

### B. 透過配備 Razer HyperSpeed Wireless 的充電盒

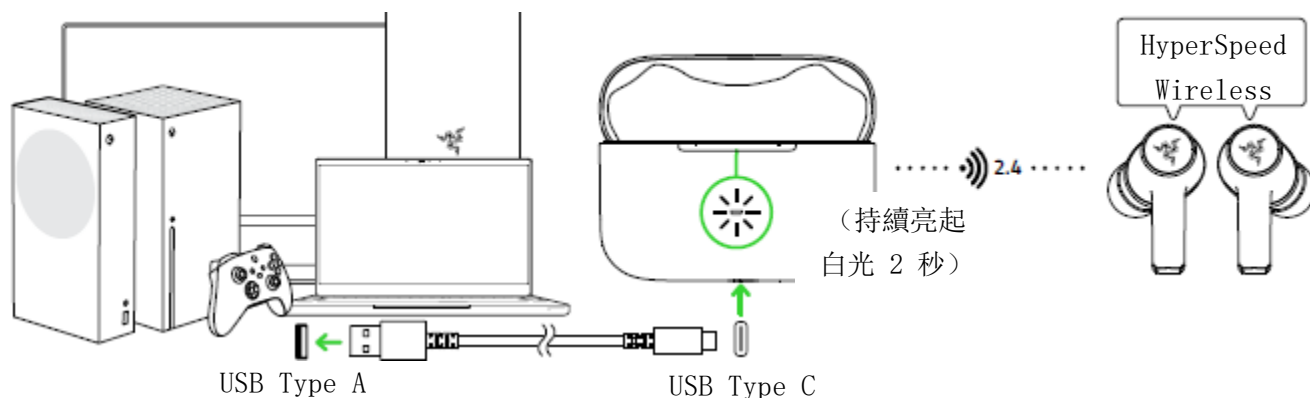

- i** 預設情況下，耳機會先搜尋內建 Razer HyperSpeed Wireless 的充電盒，然後才會啟動藍牙配對模式。將內建 Razer HyperSpeed Wireless 的充電盒插入 Xbox 主機時，請確保不會遮擋主機的 USB Type-A 埠。

### 在 Xbox 主機上

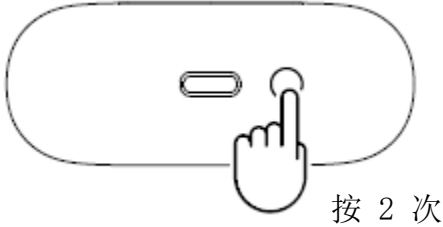

### 使用電腦時

音效設定	輸出 > Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for Xbox
	輸入 > Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for Xbox

- i** 將耳機與相容裝置搭配使用時，請將 Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for Xbox 設定為預設輸入與輸出裝置（如適用）。

### 個人化你的 PC 體驗

使用 Razer Synapse 應用程式自訂耳機的 EQ、啟用音訊強化，以及微調其他進階功能。當系統出現提示時安裝 Razer Synapse，或自 [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse) 下載安裝程式進行安裝。

### 啟用 THX® Spatial Audio+\*


透過 Razer Synapse 啟用 360° 聲音定位功能，享受自然且栩栩如生的聆聽體驗，讓 Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for Xbox 的性能發揮到極致。



\*僅適用於 Windows 11 或更高版本。

## 5. 使用耳機


### 切換音訊來源

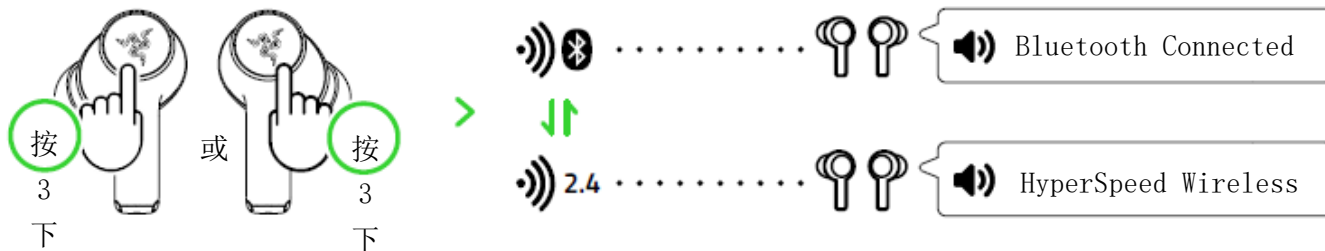

**i** 為了確保發揮最佳效能，請將耳機與音訊來源保持在較近的距離內。


### 檢查電池電量

#### 充電盒電池電量

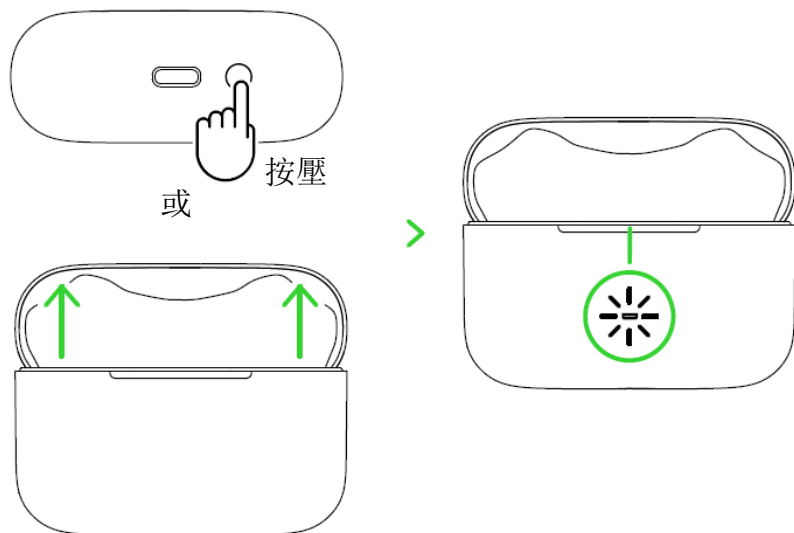

充電盒剩餘電池電量	狀態指示燈
高	綠色
中	黃色
低	紅色

## 耳機電池電量

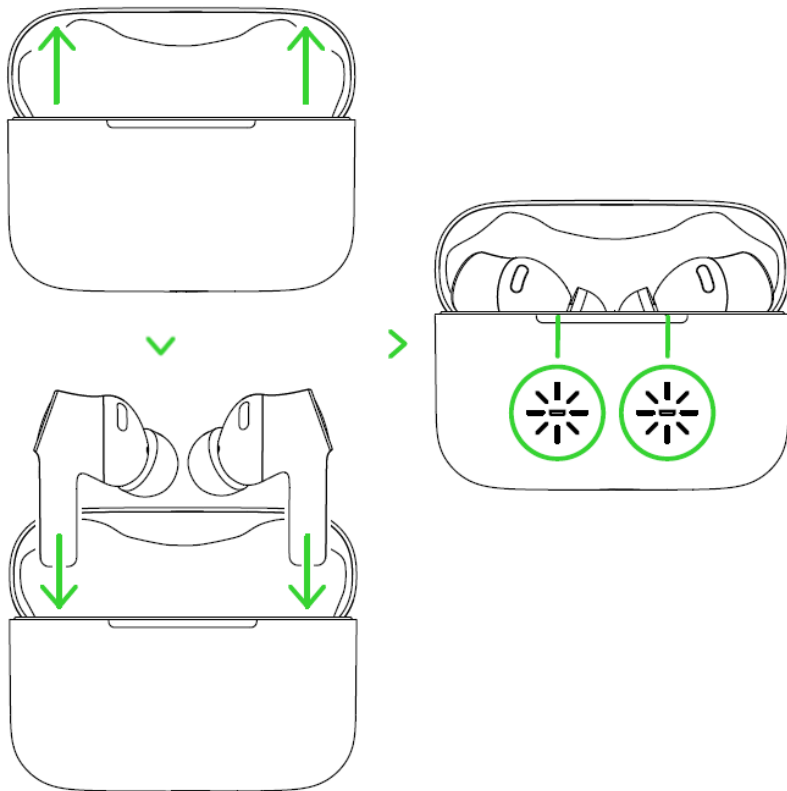

耳機剩餘電量	個別 狀態指示燈
高	綠色
中	黃色
低	紅色

## 功能鍵快速查詢

以下列出耳機的預設手勢：

動作	效果
輕觸	播放 / 暫停
	接聽來電或結束目前通話**
	結束目前通話並切換到保留的通話**
	接聽來電**
輕觸並長按 2 秒	結束目前通話與保留的通話**
	保留目前通話並拒接來電**
	開啟對應耳機的電源

	拒接來電**
連按兩下	靜音/取消靜音耳機麥克風**
	保留目前通話並接聽來電**
	切換目前通話與保留的通話**
	在播放媒體時回到上一首曲目（左側耳機）
	在播放媒體時跳到下一首曲目（右側耳機）
	降低音量（左側耳機）
連按兩下，並在最後一下時 長按 2 秒	提高音量（右側耳機）
	切換音訊來源
連按三下	重新啟動藍牙配對模式
連按三下，並在最後一下時 長按 3 秒	重新啟動藍牙配對模式


以下手勢適用於配備 Razer HyperSpeed Wireless 的充電盒。

動作	效果
輕觸並長按多功能鍵 4 秒 鐘	重新啟動藍牙配對模式***
三次點擊，並在最後一次點 擊後按住 2 秒	執行原廠重置

*\*\*僅可在藍牙模式中使用。*

*\*\*\*保持蓋子開啟，並將耳機放在保護殼內*

## 更換矽膠耳塞

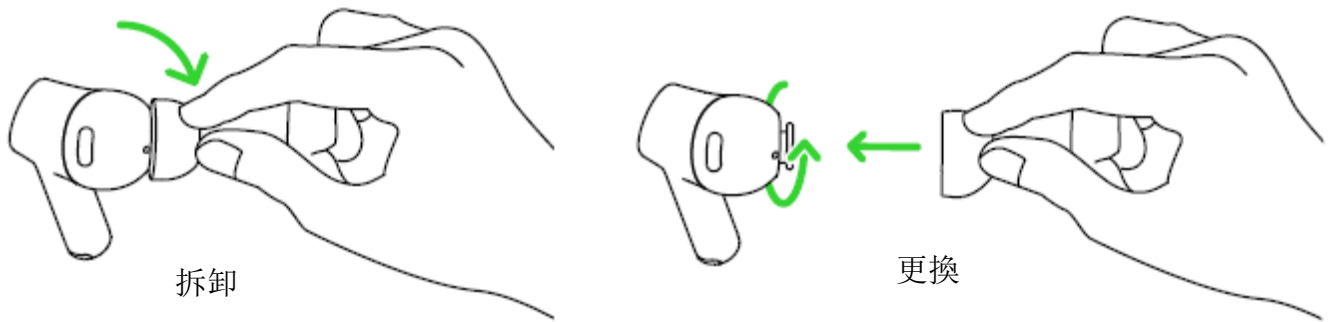

- i** 由於每個人的耳道大小不一，所以建議你換成較大或較小的耳塞，使配戴時能改善舒適度、聲音品質，並確實戴牢耳機耳塞。

若要進一步認識這款電競級耳麥，請前往 [support.razer.com](https://support.razer.com)

---

## 6. 設定你的 RAZER 耳麥

**i** 免責聲明：本指南提供全新 Razer Synapse 應用程式的概覽，可能僅包含部份與你裝置相關的功能。全新 Razer Synapse 需要網際網路連線，以進行安裝、更新、存取與儲存雲端功能。建議你註冊一個 Razer ID 帳戶，但這不是強制要求。本文列出的所有功能皆因現有版本、連接的裝置及支援的附加程式不同而有所差異。

### SYNAPSE

「Synapse」分頁是你第一次啟動 Razer Synapse 時的預設分頁。使用下列按鍵瀏覽使用者介面：

#### — 最小化

按一下此按鍵會將應用程式最小化到工作列上，使其在背景運行。

#### □ 最大化

此按鍵會將瀏覽器視窗放大到整個畫面。若要將視窗還原到原始大小，請再按一下最大化按鍵。

#### × 關閉

此按鍵將會關閉所有相關分頁，並完全結束應用程式。

#### < 上一個分頁

按一下此按鍵會讓你回到上次造訪的分頁。

#### > 下一個分頁

如果你正在使用「上一個分頁」按鈕，按一下此按鍵會讓你回到下一個分頁。

#### 🔄 重新整理分頁

此按鍵會重新載入目前分頁。請在頁面並未正常顯示，或是想要看到最新內容時使用此按鍵。

#### ↓ 下載更新

若出現此按鍵，代表應用程式有所變更。請在頁面並未正常顯示，或是想要看到最新內容時使用此按鍵。

## ☰ 更多

按一下此按鍵將會開啟一個彈出視窗，讓你輕鬆存取「裝置」、「模組」和「其他已安裝的應用程式」分頁。

## ⚙️ 設定

按一下此按鍵將會開啟「設定」分頁，讓你快速變更應用程式的設定。

## 👤 個人資料


此按鍵會開啟一個彈出視窗，讓你存取「登入」、「意見回饋」、「為此軟體評分」、「新增 Wi-Fi 裝置」，以及「離開」選項。

## ❓ 資訊

將滑鼠移動至此按鍵上將會彈出關於功能或功能性的其他資訊。


## 操控面板

「操控面板」子分頁是 Razer Synapse 的功能概覽，你可在此存取所有 Razer 裝置、模組與線上服務。

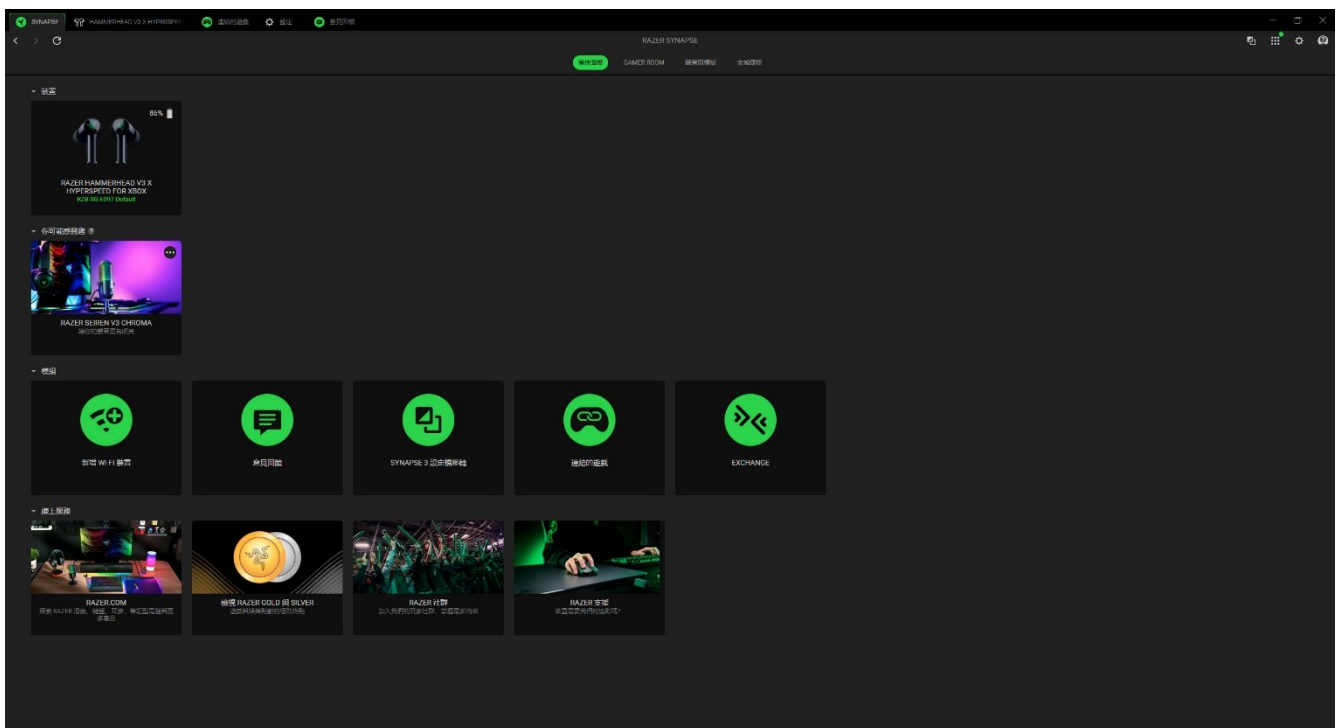

## Gamer Room

「Gamer Room」子分頁會顯示所有具有 Razer Aether 燈具功能的裝置。你可以在這裡檢視及管理你支援 Gamer Room 的裝置。

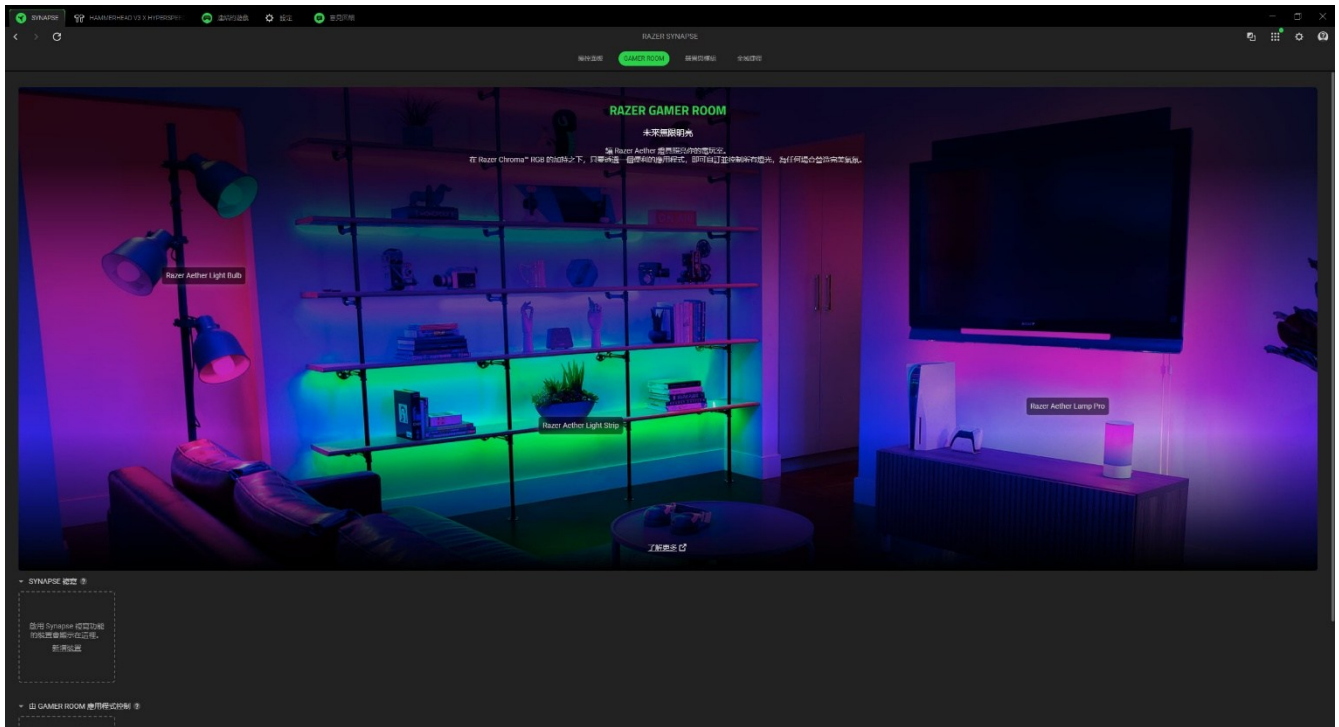

### *Synapse 複寫*


此區段可讓你選取及自訂裝置的照明，使用 Razer Synapse。讓裝置回應支援 Chroma 的遊戲和 Chroma Connect 應用程式。

### *由 Gamer Room 應用程式控制*

此區段會顯示所有支援 Gamer Room 應用程式遠端控制的裝置。

## 裝置與模組


「模組」子分頁顯示全部已安裝和可供安裝的模組。

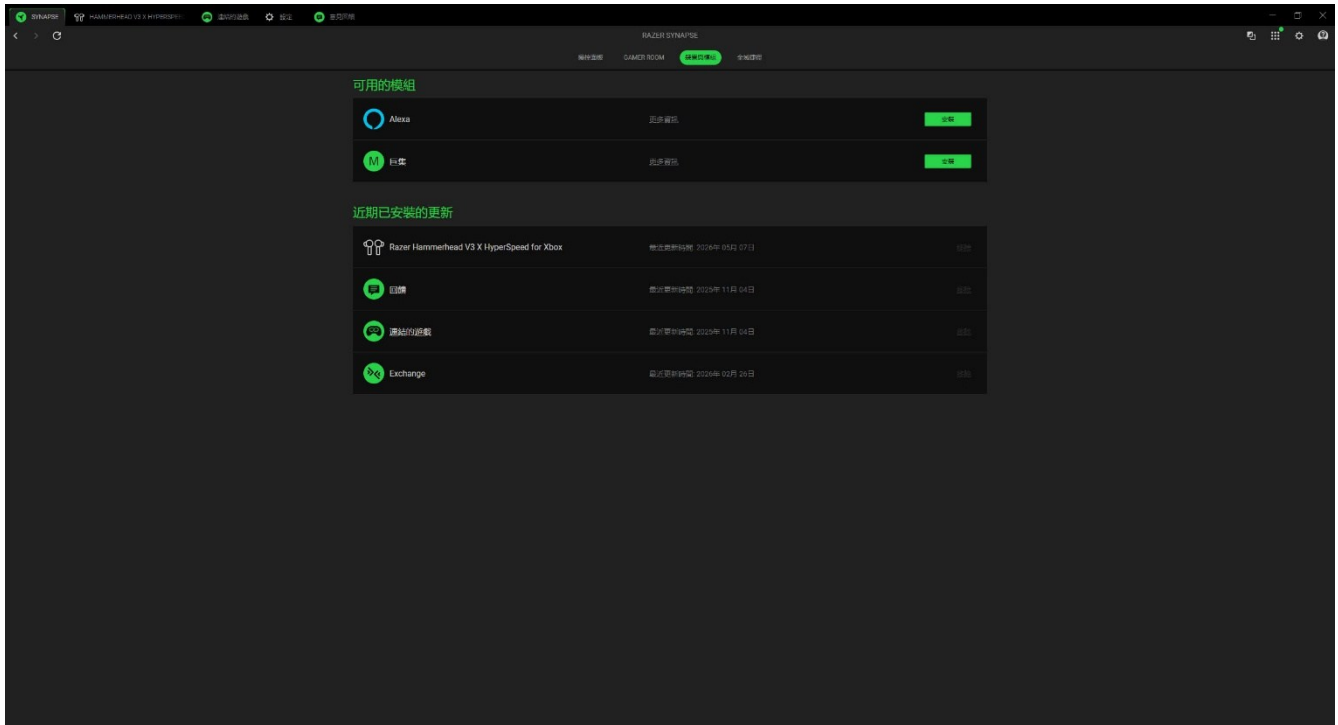

## 全域捷徑

將各項操作或 Razer Synapse 功能與任何支援 Razer Synapse 裝置輸入的自訂按鍵組合綁定，可套用至所有裝置設定檔。

 僅可識別支援 Razer Synapse 的裝置輸入。

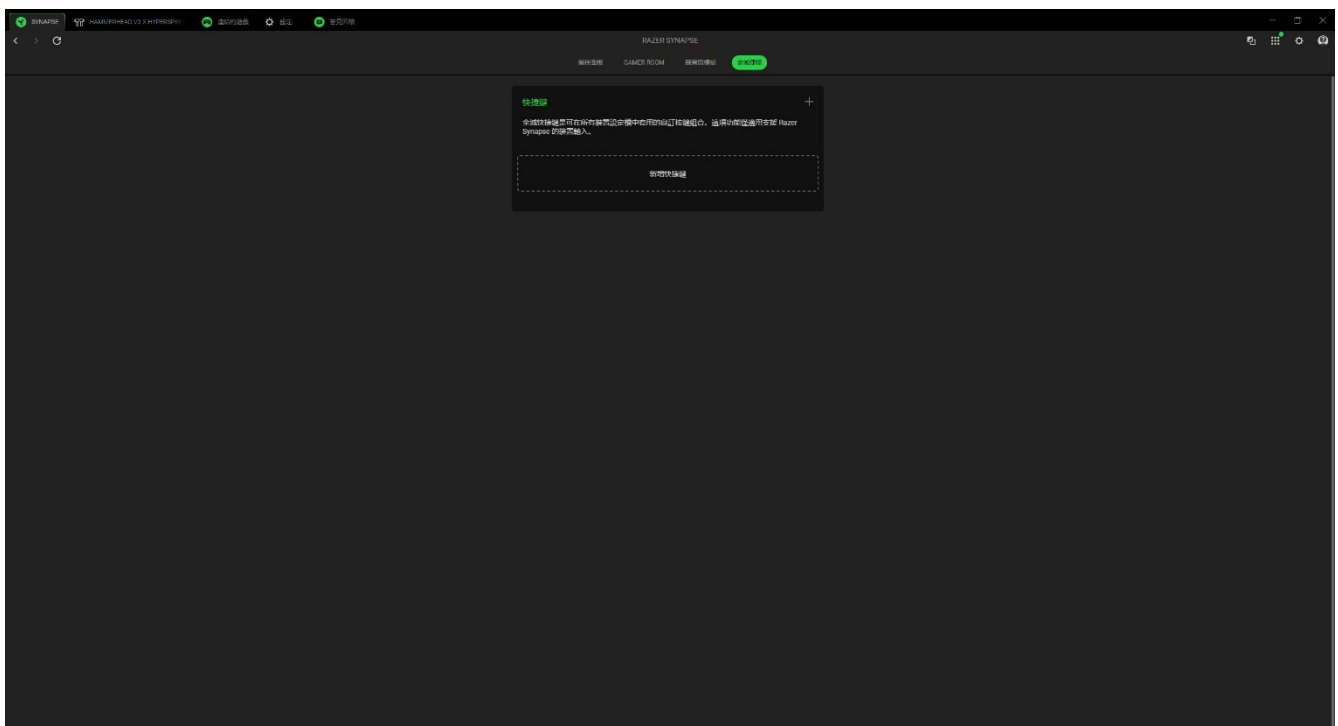

## HAMMERHEAD V3 X HYPERSPEED FOR XBOX

「Hammerhead V3 X Hyperspeed for Xbox」分頁是 Razer 耳麥的主要分頁。你可以在這裡變更裝置的設定，例如燈光效果（若支援）、設定與自訂 EQ 設定檔，以及調整整體系統音量或所有使用中應用程式的個別音量。在此分頁進行的任何變更，都會自動儲存至你的本機系統與雲端儲存空間。使用下列按鍵存取你的設定檔選項：

▾ 設定檔下拉式選單列


按一下下拉式選單列將會顯示此裝置的所有設定檔，讓你能快速變更設定檔。

⋮ 其他事項

按一下此按鍵將會開啟一個彈出視窗，提供與目前設定檔相關的選項。

### 音效

「音效」子分頁可用來調整和修改裝置的音訊屬性。

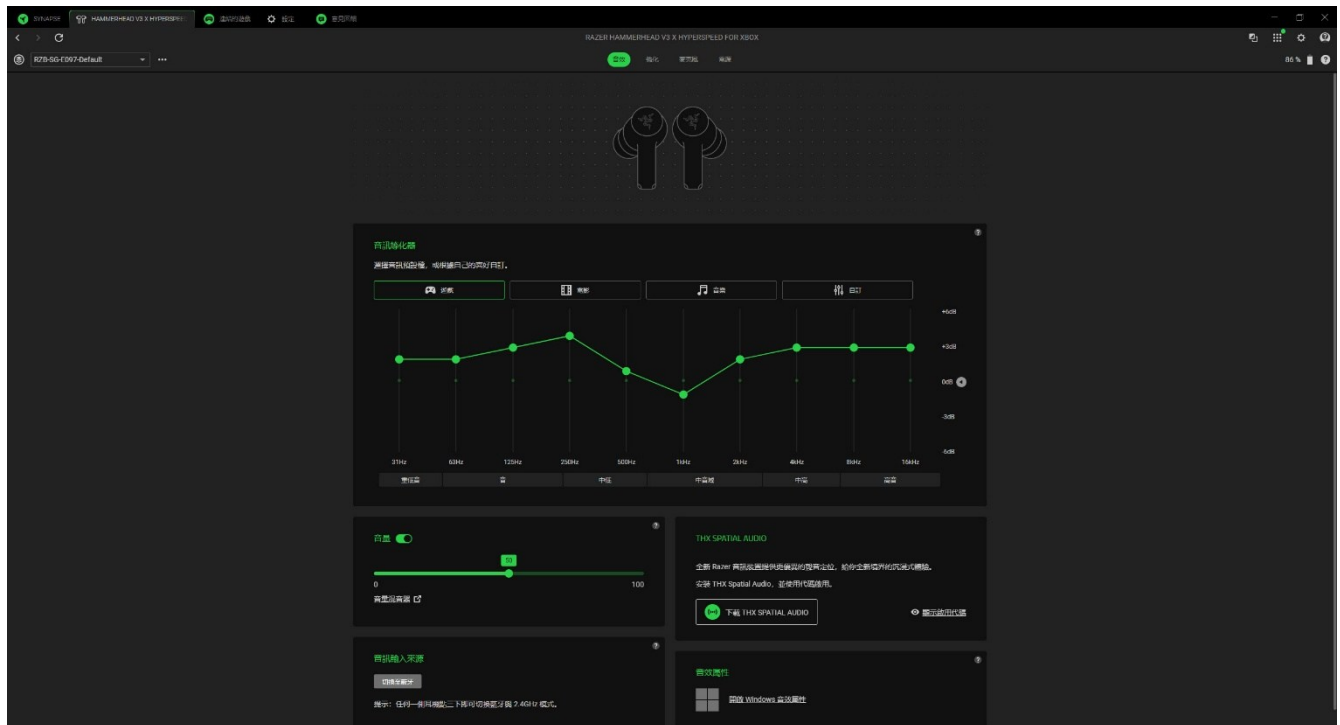

### 設定檔

「設定檔」為資料儲存系統，用來保留你所有的 Razer 裝置設定。根據預設，設定檔是依系統名稱來命名。按一下下拉式選單列（▾）將會顯示此裝置的所有設定檔，讓你能快速切換。按下與該設定檔對應的「其他」按鍵（⋮），即可新增、匯入、重新命名、複製、匯出或刪除設定檔。

### 音訊等化器

選取任何可用的等化器預設配置，這些預設配置是為了提供最佳的音訊體驗所設計，可為你帶來身歷其境的聆聽感受，讓你在玩遊戲、看電影或聽音樂時都能樂在其中。若手動調整任何等化器預設檔，便會自動將該預設檔設為「自訂」。

### 音量

調整裝置的音訊音量。你也可以使用 Windows 音量混音器調整系統整體音量或個別應用程式音量。

### THX Spatial Audio+

下列功能僅適用於具備 THX Spatial Audio+ 的裝置：[了解哪些裝置支援 7.1 環繞音效](#)

### 輸入來源


選擇耳機的音訊來源。如果設定為藍牙，則無法在 Synapse 中設定此裝置。

### 音效屬性

啟動「Windows 音效屬性」視窗，以管理系統的音效設定，例如播放和錄音裝置設定、音效配置，以及預設通訊活動等。

## 強化

「強化」分頁可用於自訂音訊系統的輸入音訊設定和反應頻率。

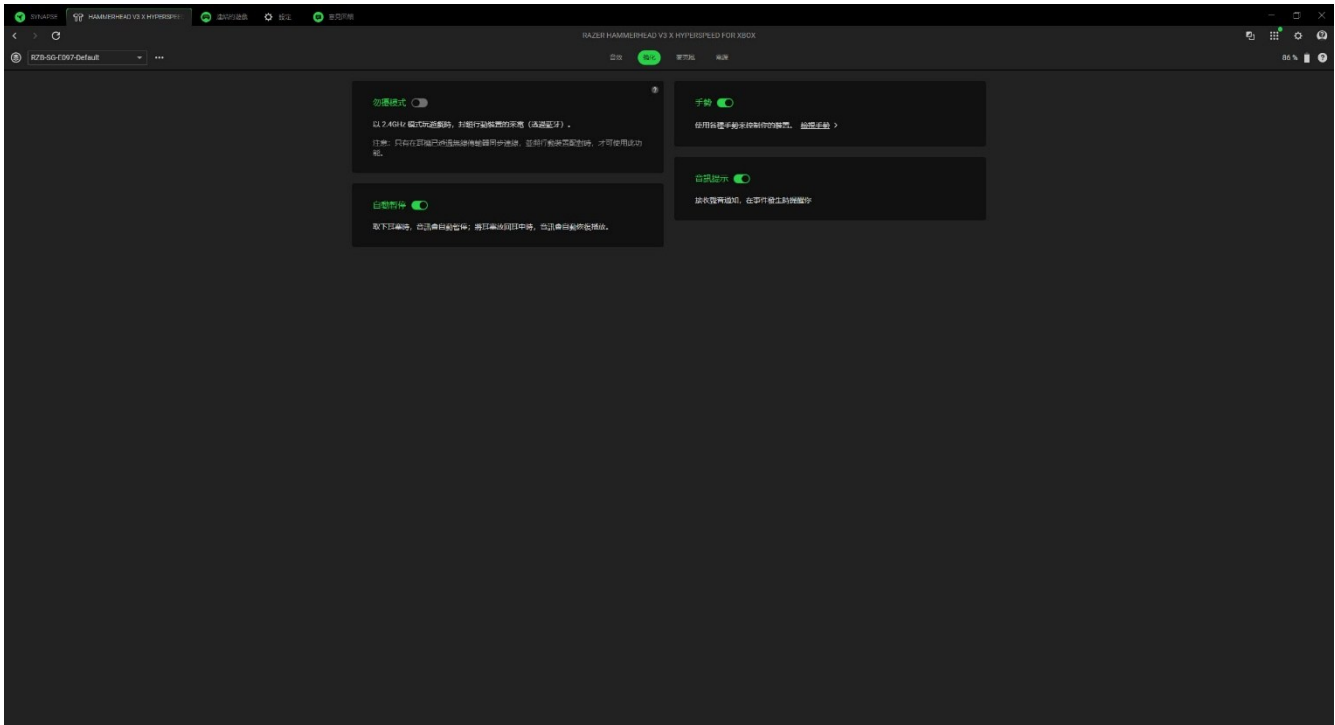

### 勿擾模式

在連接至無線傳輸器時，拒接行動裝置的通話（透過藍牙）。僅在耳麥同時連接無線傳輸器和行動裝置時，才能使用這項功能。

### 自動暫停

啟用此選項，當取下耳機時會自動暫停音訊，重新戴上時則會繼續播放。

### 音訊提示


啟用或停用音效通知，以便在事件發生時提醒您。

### 手勢

啟用此開關，以使用各種手勢來控制耳機。

## 麥克風

「麥克風」子分頁可讓你變更麥克風輸出音訊的所有設定。

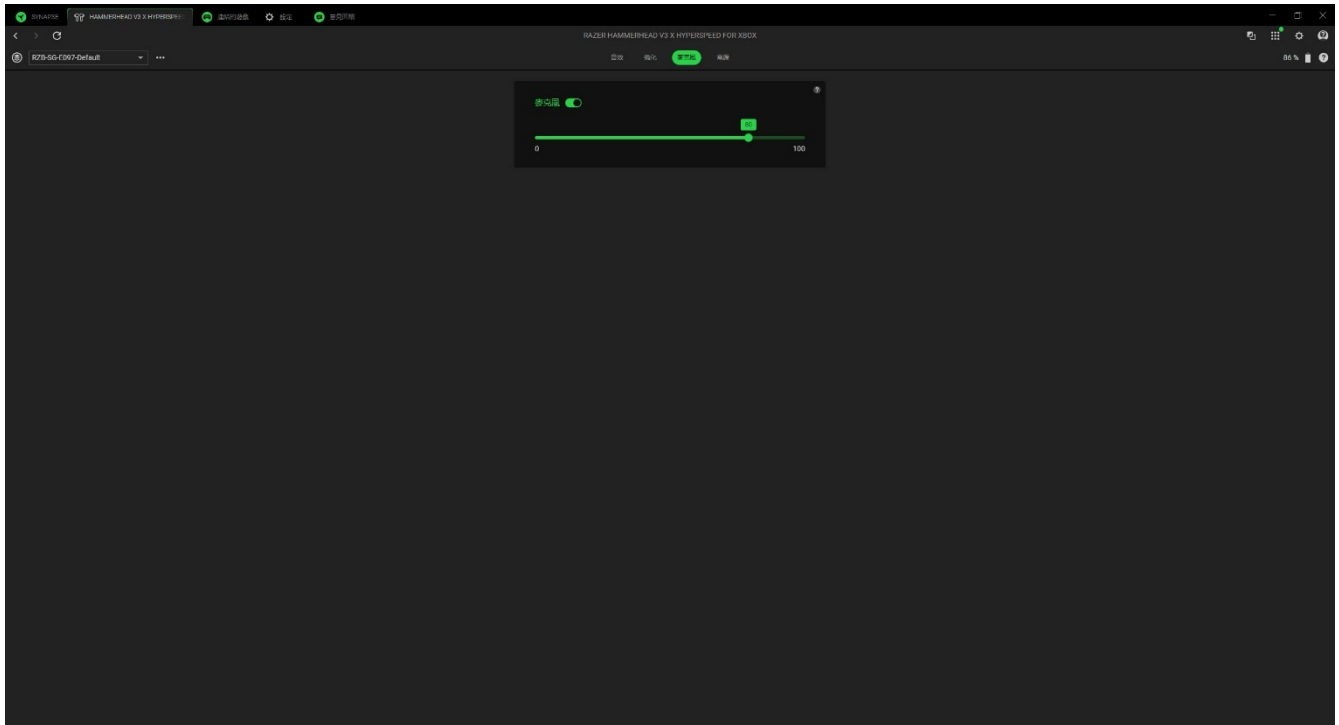


### 麥克風

調整麥克風音量或使用切換開關停用麥克風。你也可以啟用**麥克風測試**以測試麥克風的輸入音訊強度。

## 電源

若為無線裝置，你可以在「電源」子分頁管理裝置在透過電池供電時的耗電狀況。

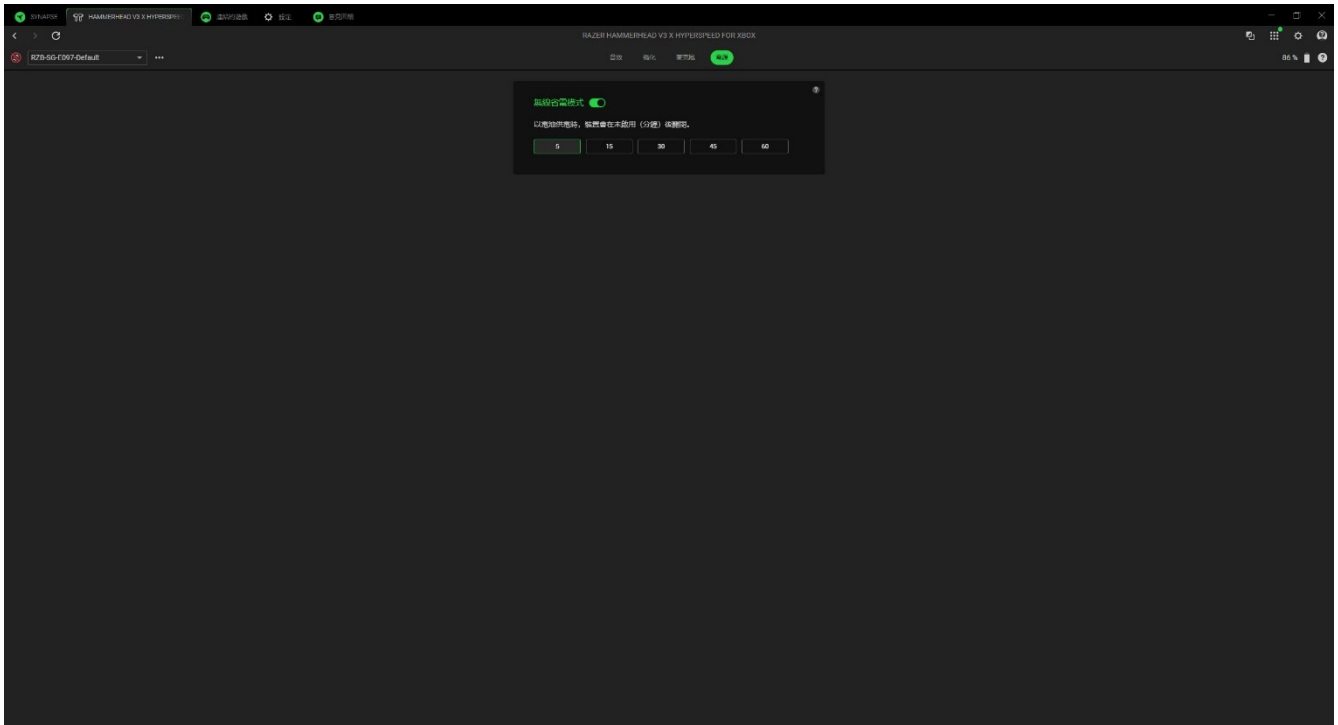



### 無線省電


設定裝置在閒置一段特定時間後關閉電源。

## 連結的遊戲

「連結的遊戲」子分頁可讓你新增應用程式、檢視連結至應用程式的周邊裝置，或是搜尋列出的應用程式。

### 遊戲


「遊戲」子分頁可讓你將應用程式連結到周邊裝置。你也可以根據字母順序、玩遊戲的時間或頻率來排序應用程式。程式即使未連結至 Razer 裝置，應用程式仍會列在此處。若要新增並未列在畫面上的應用程式，你可以使用「新增」按鍵（**+**）以手動搜尋，或使用「掃描」按鍵（）自動搜尋。按一下「搜尋」按鍵（）以搜尋清單上的特定遊戲或程式。

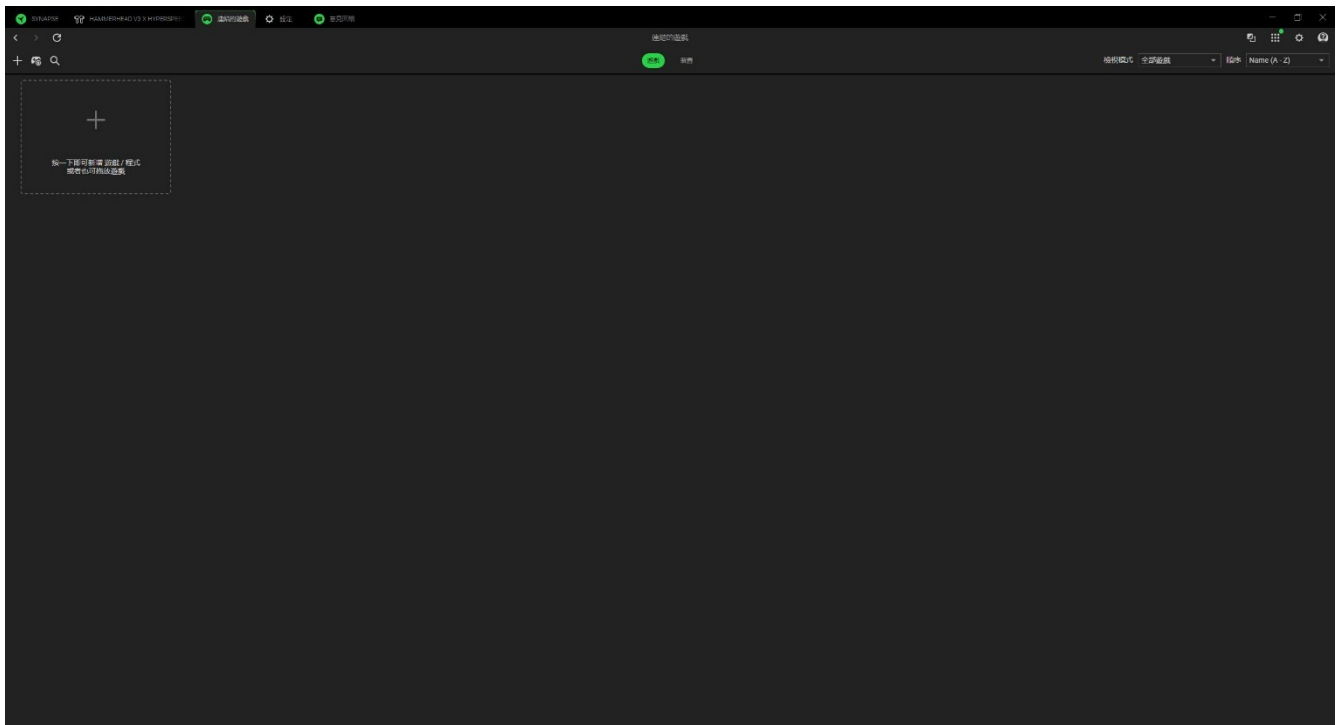

若要將應用程式連接到你的 Razer 裝置，請在清單上按一下，然後選取裝置與其設定檔。這會在啟動應用程式時，自動將裝置設定為所選取的設定檔。

## 裝置

「裝置」子分頁可讓你檢視周邊裝置，判斷要將哪個應用程式連結至該裝置。選取裝置後，你可以看到已連結的應用程式清單、新增應用程式，或是移除已連結的應用程式。你可以使用「檢視模式」與「排序」下拉式清單篩選這些應用程式。若要新增並未列於你周邊裝置上的應用程式，你可以將可執行檔拖曳到方塊內，或是使用「新增」按鈕（**+**）開啟搜尋視窗。在搜尋視窗中，你可以按一下「重新整理」按鈕（**↻**）以重新掃描已安裝的應用程式、使用「搜尋」按鈕（**🔍**）查詢清單中的特定遊戲或程式，或是使用「瀏覽」連結手動搜尋應用程式。

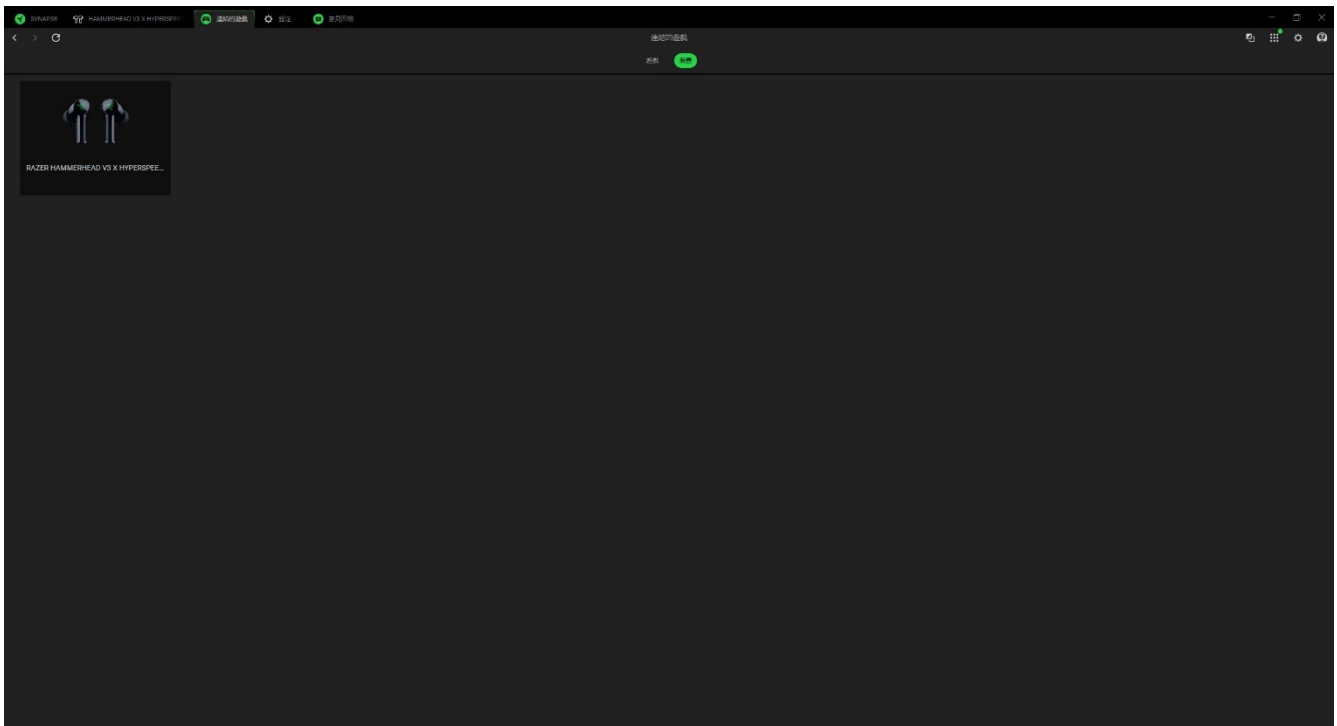


若要將應用程式連結至你的 Razer 裝置，請在搜尋方塊中按一下應用程式左上角的選取方塊。這會在啟動應用程式時，自動將裝置設定為所選取的設定檔。

## 設定

按一下 ( ⚙ ) 按鈕即可存取「設定」分頁，讓你設定下列各種選項：

### Synapse

你可以在「Synapse」子分頁找到針對該應用程式的選項。

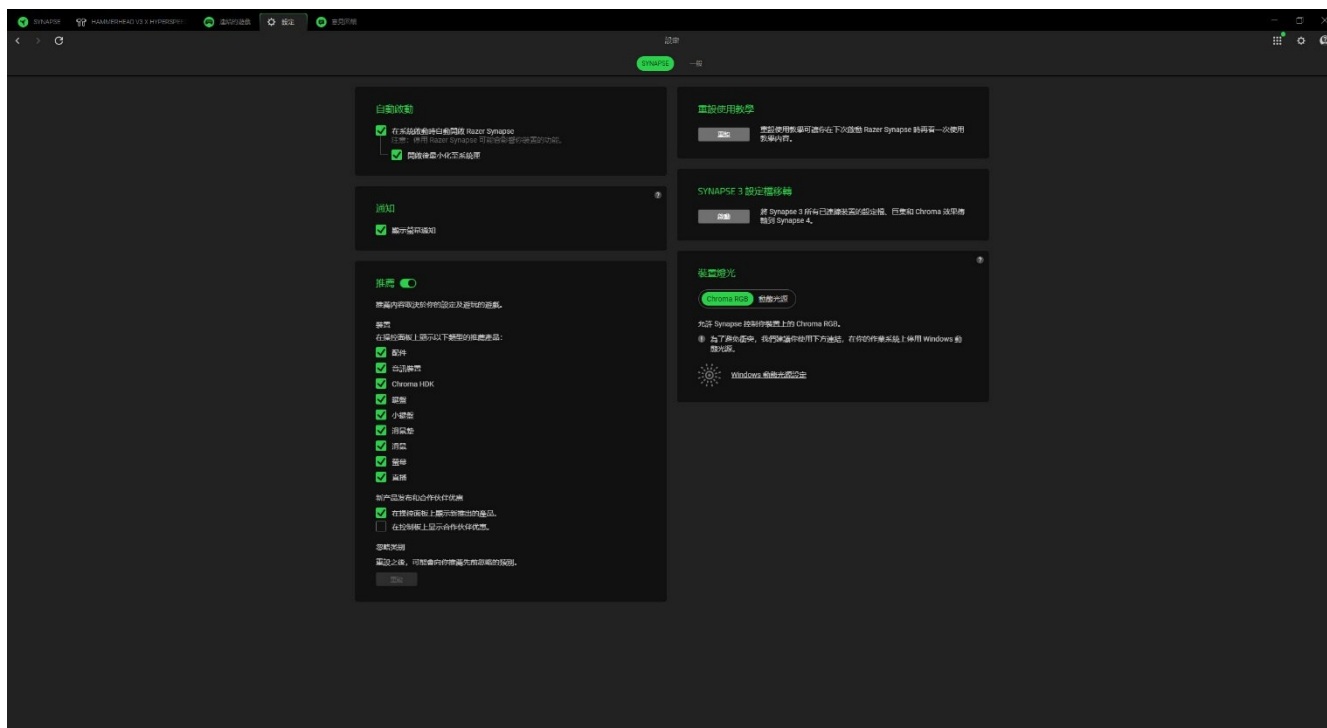

### 自動啟動

「自動啟動」選項可讓你設定應用程式的啟動行為。

### 推薦

「推薦」可讓我們根據你安裝的裝置與連結的遊戲，在你的操控面板上顯示最新產品與功能。

### 裝置燈光

此選項可讓你選擇要讓哪個應用程式控制裝置上的發光效果。

### 通知


「通知」選項可讓應用程式顯示螢幕通知，即使你正在執行全螢幕應用程式。

### 重設使用教學

選取「重設」按鍵將會重新啟動使用教學，協助你更熟悉 Razer Synapse 的功能。

## 一般

你可以在「一般」子分頁存取應用程式的其他選項，以及找到關於軟體的其他資訊。

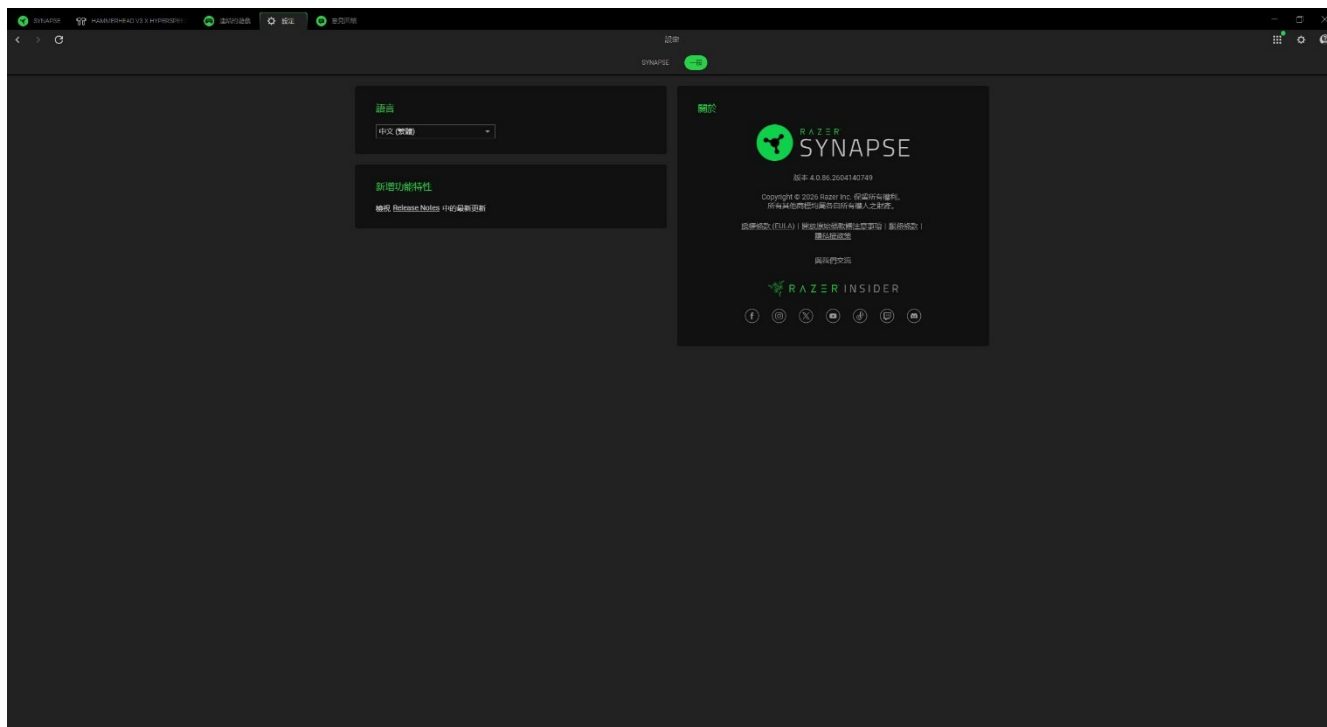

### 語言


此選項可讓你變更 Razer Synapse 的顯示語言。

### 關於

「關於」區段會顯示目前軟體版本、顯示版權聲明，並提供 Razer 使用條款的相關連結。你也可以使用此選項快速存取 Razer 社群。

## 意見回饋

提供關於軟體的意見、建議與發現的問題，協助我們改善 Razer Synapse 你可以使用此分頁直接與我們聯絡，甚至還能透過回報錯誤贏取獎勵。

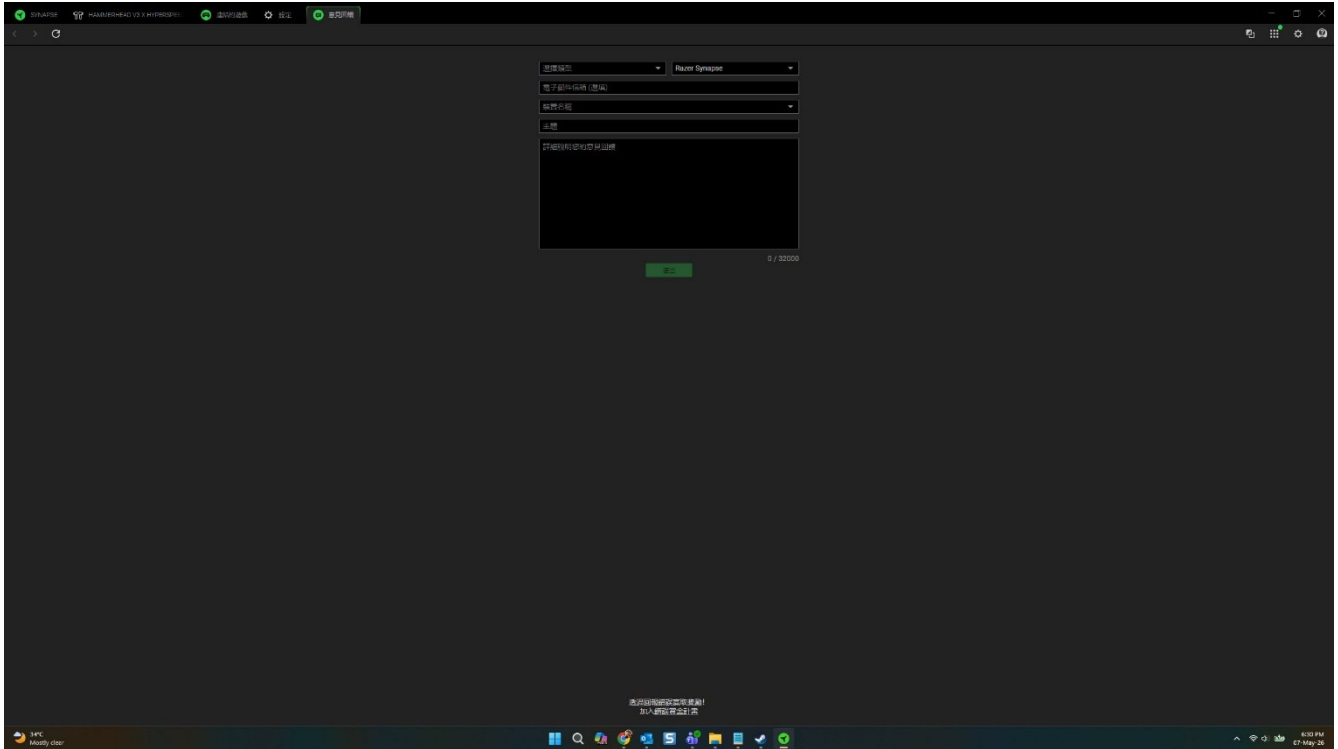

---

## 7. 安全與保養

### 安全準則

為確保使用 Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for Xbox 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

若你在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解沒有幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 [support.razer.com](https://support.razer.com) 尋求協助。

請勿自行拆解裝置，同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置，如果這樣做，將導致保固失效。

僅在理想溫度範圍（0° C 至 40° C）內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔掉電源及/或關閉此裝置電源，使溫度回復至理想範圍。

即使使用低音量，耳機亦會隔絕外界周遭的聲音，導致你對外界環境的注意力降低。周遭發生需要你主動注意的事情時，請取下耳機。

切勿長期以過大音量收聽音訊，否則可能會損害你的聽力。此外，部分國家/地區法律規定，在對聽力造成影響、音量達 86 分貝環境下，每日不得待超過 8 個小時。因此若要長時間收聽音訊，我們建議你盡可能將音量降低至舒適的程度。請妥善照顧你的聽覺健康。

### 保養和使用

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for Xbox 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月都使用軟布或是棉花棒進行清潔，避免髒汙堆積。請勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

---

## 8. 法律條文

### 著作權與智慧財產權資訊

©2026 Razer Inc. 保留所有權利。Razer、三頭蛇標誌、Razer 標誌、「For Gamers.By Gamers.」及「Razer Chroma」係 Razer Inc. 及 / 或所屬公司在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標。實品可能與圖片略有差異。所有其他商標均屬各自所有權人之財產。在產品原出貨區域以外，保固將會失效。

Microsoft、Xbox、Xbox「球體」設計、Xbox Series X|S、Xbox One 和 Windows 11 皆為 Microsoft 與旗下公司所擁有之商標。所有其他商標均屬各自所有權人之財產。

Android、Google、Google 標誌、Google Play 與 Google Play 標誌皆為 Google LLC 之商標。

Apple、Apple 標誌和 iPhone 皆為 Apple Inc. 在美國及其他國家註冊的商標。「App Store」為 Apple Inc. 所屬之服務標誌。

Bluetooth® 文字標示與標誌皆為 Bluetooth SIG, Inc. 之註冊商標，Razer 在任何狀況下使用其標示或標誌皆已取得授權。

對本指南提及的產品，Razer Inc.（以下簡稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。對此指南做出任何修改，並不代表你取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for Xbox（以下簡稱「產品」）之實品，可能與包裝或其他地方顯示的圖片有所出入。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改此處的資訊。

### 有限產品保固

有關有限產品保固的最新條款，請造訪 [razer.com/warranty](https://razer.com/warranty)。

### 免責限制

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用本產品等狀況，Razer 概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值均不超過本產品的零售購買價格。

## 一般

以上所述條款內容，受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。

## 一般

以上所述條款內容，受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。