



RAZER HUNTSMAN V3 HE MAGNETIC MINI 65% 8KHZ


主要指南

目录

1. 内含	2
2. 使用需求	3
3. 註冊即可享有保固	3
4. 入門指南	4
5. 使用你的鍵盤	5
6. 設定你的 RAZER HUNTSMAN V3 HE MAGNETIC MINI 65% 8KHZ	7
7. 安全與保養	33
8. 法律條文	35

1. 內含


- Razer Huntsman V3 HE Magnetic Mini 65% 8KHz

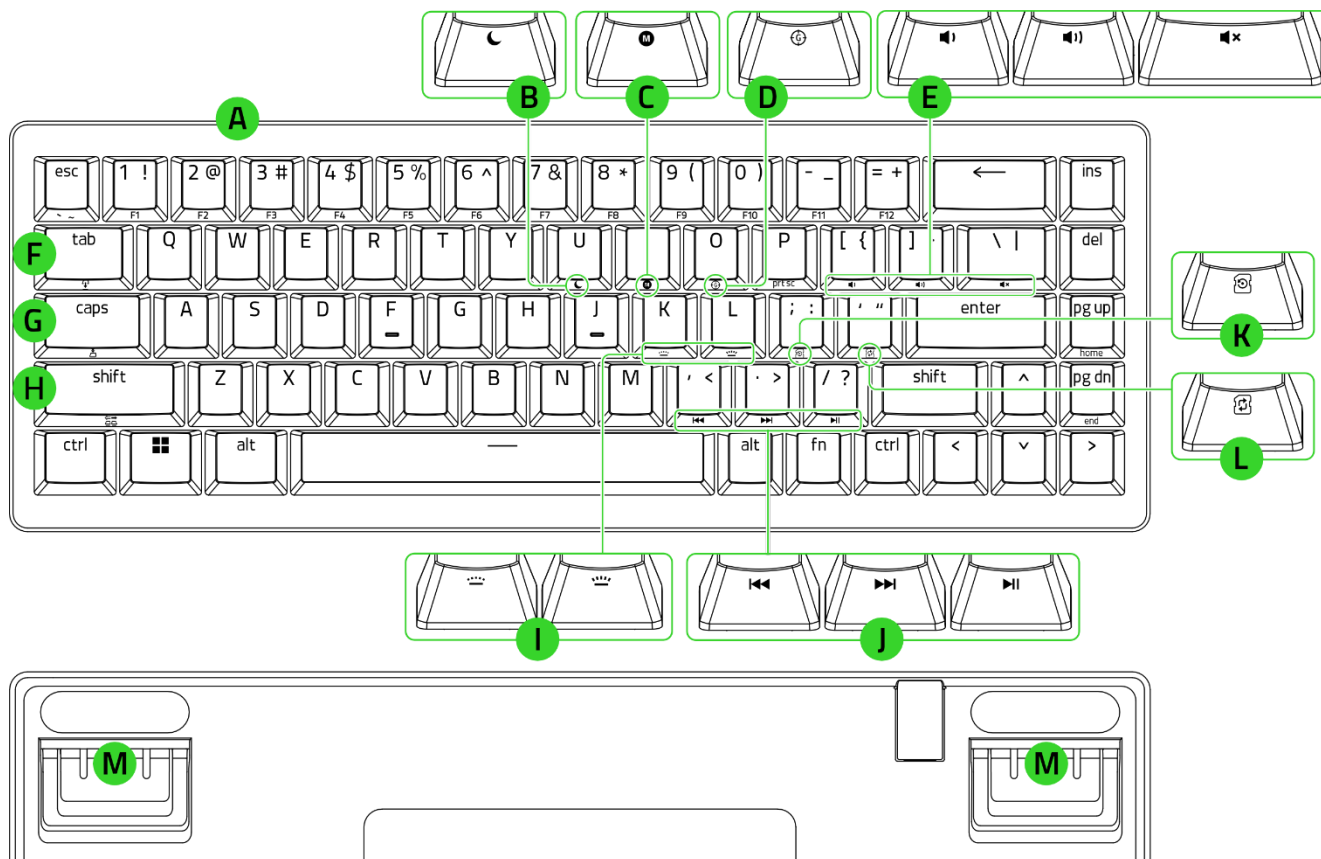

i 按鍵標示與功能可能因各地鍵盤配置而有所不同。更多可用配置資訊，請造訪 support.razer.com


- | | |
|-------------------|----------------------|
| A. USB Type C 連接埠 | H. Razer Snap Tap 按鍵 |
| B. 睡眠模式鍵 | I. 背光控制鍵 |
| C. 即時巨集錄製鍵 | J. 媒體控制鍵 |
| D. 遊戲模式鍵 | K. 原廠預設設定檔鍵 |
| E. 音量控制鍵 | L. 預設設定檔循環鍵 |
| F. 便捷觸發點調整鍵 | M. 立架 |
| G. 便捷快速觸發調整鍵 | |

- USB Type A 轉 Type C 連接線



- 重要產品資訊指南

2. 使用需求

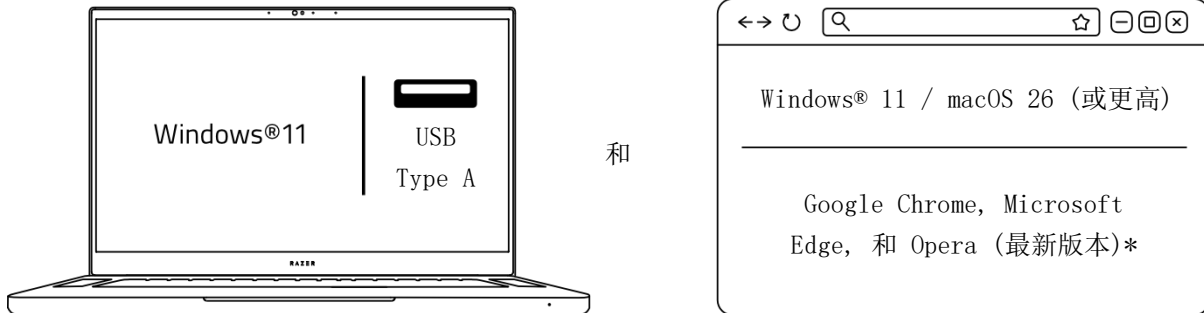


*安裝 Razer Synapse 應用程式及存取 Razer Synapse 網頁版需要網際網路連線。功能可用性可能因軟體版本與網頁版本而有所不同。

3. 註冊即可享有保固




你擁有超棒的裝置，現在讓它們更加安全。
前往 razerid.razer.com 註冊保固，獲得支援與獨家 Razer 福利。

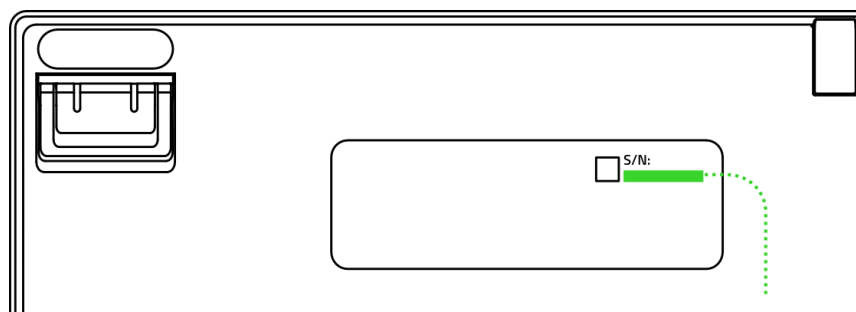

產品序號標示於此處。

4. 入門指南

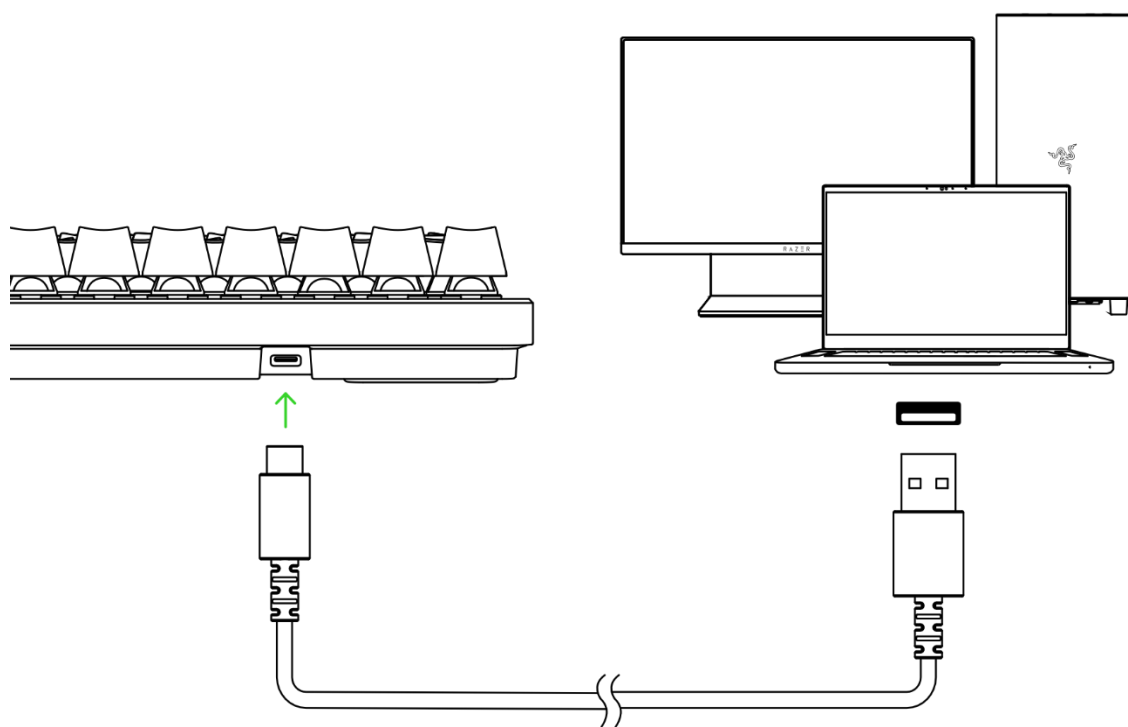

i 系統出現提示時，請安裝 *Razer Synapse*，或從 razer.com/synapse 下載安裝程式。

5. 使用你的鍵盤

i 按鍵標示與功能可能因各地鍵盤配置而有所不同。更多可用配置資訊，請造訪 support.razer.com

媒體控制項*

熱鍵 / 快捷鍵	敘述
fn + [(🔊) 或] (🔊)	調整音訊音量
fn + \ (🔇)	靜音或取消靜音
fn + , (⏮) 或 . (⏭)	回到前一首曲目 或 跳到下一首曲目。
fn + . (⏮)	播放 / 暫停 目前的曲目。


鍵盤功能*

熱鍵 / 快捷鍵	說明
FN + U (🌙)	暫停所有作業系統的活動並節省能源。
fn + O (🔒)	停用 Windows 按鍵、功能表 / 應用程式按鍵、Alt + Tab 和 Alt + F4 功能。*
fn + K / L (🔼 / 🔽)	降低或提高鍵盤的 LED 亮度。
fn + 左側 shift (🔑)	在兩個選定按鍵中提高較後輸入者的優先度，不需要釋放先輸入的按鍵。進一步選擇左側優先、右側優先、比較等級或中性輸入。啟用時，所選定的按鍵會短暫亮起。Snap Tap 預設為停用。*

*可透過 Razer Synapse 自訂。


使用預設設定檔

原廠預設設定檔

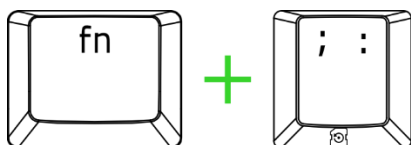

按下此按鍵組合即可恢復鍵盤的默认按鍵映射，並將觸發點設為 2.0 毫米，同時啟用 8000Hz 輪詢率。此設定檔無法變更。再次按下組合鍵，即可返回至先前的設定檔。

預設設定檔循環

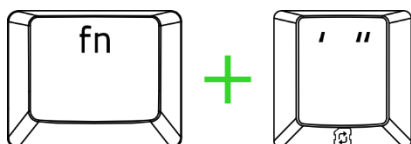


按下此按鍵組合循環即可切換以下預設設定檔：

名稱	顏色	說明
最後使用的 Synapse 設定檔	白色的	迅速載入在 Synapse 中最後使用的設定檔。此個人資料無法自訂。
原廠預設值	綠色的	鍵盤預設按鍵映射，觸發點設定為 2.0 毫米，輪詢率為 8000Hz。此設定檔無法自訂。
FPS 快速觸發*	紅色的	此設定檔中的所有鍵盤觸發點皆設為 1.2 毫米，並會開啟 WASD 鍵的快速觸發模式，靈敏度為 0.3 毫米。
類比 WASD 鍵	藍色的	所有按鍵的觸發點皆設為 1.2 毫米。將 WASD 鍵以控制器左側的類比搖桿般使用。
Racing	黃色	所有按鍵的觸發點皆設為 1.2 毫米。WASD 鍵分別對應加速（  ）、左彎（  ）、煞車 / 倒退（  ）與右彎（  ）。
高靈敏度	青綠色	此設定檔中的所有鍵盤觸發點皆設為 0.8 毫米，並會開啟快速觸發模式，靈敏度為 0.3 毫米，適合追求鍵盤反應速度快的玩家。

 所有設定檔（除了原廠預設值）皆可使用 Razer Synapse 應用程式調整觸發點、快速觸發靈敏度，以及重新對應。需要 Razer Synapse 應用程式，才可將控制器功能對應至設定檔。


即時巨集錄製

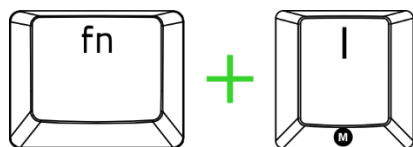

依下列步驟建立「即時巨集錄製」：


1. 按下組合鍵開始錄製。
2. 按下欲錄製的按鍵。
3. 按下組合鍵以停止錄製，或按下 ESC 鍵取消錄製。
4. 等待即時巨集錄製鍵開始閃爍。
5. 按下你想要儲存錄製內容的巨集鍵。

便捷觸發點調整

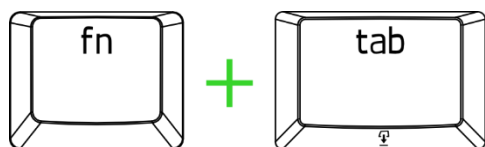


按照以下步驟即可自訂鍵盤的觸發點：


1. 按下組合鍵（fn + tab）以進入觸發點調整模式。**
2. 使用數字鍵或方向鍵來增加或減少觸發點。對應的數字鍵會根據您的設定（以毫米為單位）亮起。

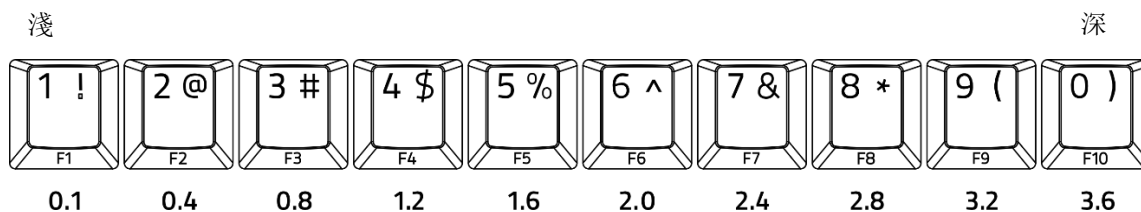

3. 按下任意鍵測試目前設定。 數字鍵會根據按鍵被按下的深度，從左到右依序亮起。
4. 按下組合鍵或 Esc 鍵以儲存設定，並退出調整模式。 退出之後，鍵盤上的所有按鍵的觸發點都會變更為設定值。

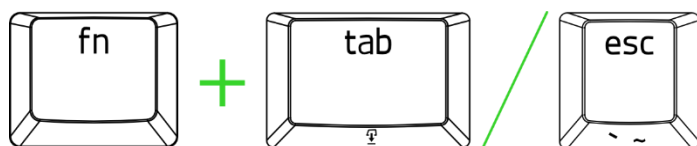


便捷快速觸發調整

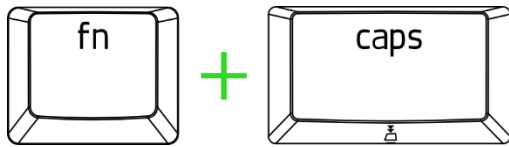


按照以下步驟即可自訂鍵盤的快速觸發設定：

1. 按下組合鍵（ **fn + caps** ）以進入**快速觸發調整模式**。**
2. 按下 **caps lock** 鍵，以啟用 / 停用所有設定此功能之按鍵的快速觸發。啟用時，設定了快速觸發的按鍵將會亮起明亮橘光。

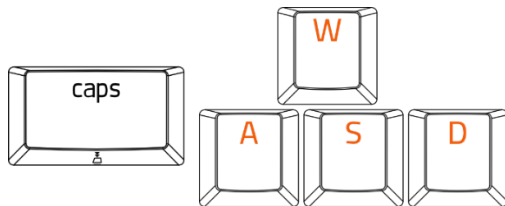


3. 使用數字鍵或方向鍵以增加或減少快速觸發靈敏度。相應的數字鍵將根據你的設定發亮（單位為公釐）。

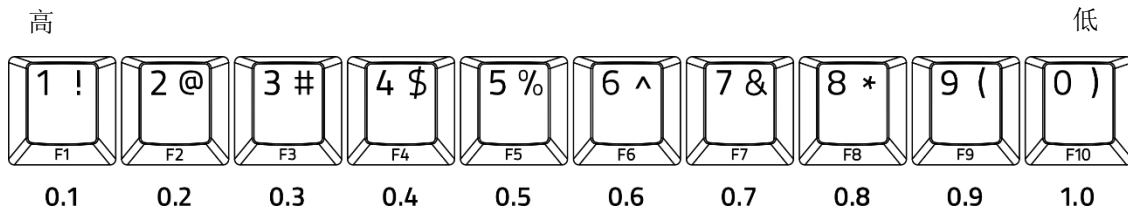

4. 按下任意鍵測試目前設定。當按下並釋放時，按鍵的背光在觸發時會變為綠色，重置時會變為紅色。




5. 按下組合鍵或 **Esc** 鍵以儲存設定，並退出調整模式。退出之後，鍵盤上的所有已啟用或已選取的按鍵觸發點都會變更為設定值。

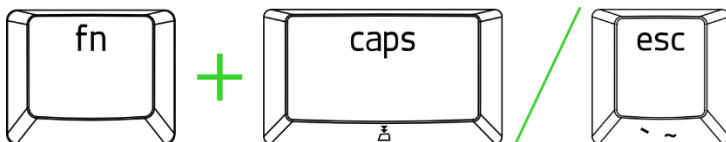

若想進一步了解快速觸發，請造訪 r3r.to/rapid-trigger

**在調整模式下，所有非必要按鍵與自訂照明皆會暫時停用。快速調整設定不會永久覆蓋 Synapse 設定檔；可透過 Razer Synapse 找回先前設定的設定檔。

CHROMA 效果

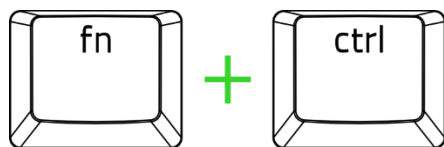

快速鍵	Chroma 效果
fn + ctrl + 1	 關閉
fn + ctrl + 2	 定色光*
fn + ctrl + 3	 呼吸效果*
fn + ctrl + 4	 光譜循環
fn + ctrl + 5	 波浪效果**

*變更顏色。

**再按一次即可變更方向。

快速鍵	Chroma 效果
fn + ctrl + 6	 互動光效果*
fn + ctrl + 7	 星光效果*
fn + ctrl + 8	 波紋效果*
fn + ctrl + 9	 輪狀效果**
fn + ctrl + 0	 放射效果*

i 使用 Razer Synapse 應用程式可進一步自訂鍵盤的燈光效果，並可存取鍵盤上的其他可用功能。

6. 設定你的 RAZER HUNTSMAN V3 HE MAGNETIC MINI 65% 8KHZ

i 免責聲明：本指南提供全新 Razer Synapse 應用程式的概覽，可能僅包含部份與你裝置相關的功能。全新 Razer Synapse 需要網際網路連線，以進行安裝、更新、存取與儲存雲端功能。建議你註冊一個 Razer ID 帳戶，但這不是強制要求。本文列出的所有功能皆因現有版本、連接的裝置及支援的附加程式不同而有所差異。

「SYNAPSE」分頁

「Synapse」分頁是你第一次啟動 Razer Synapse 時的預設分頁。使用下列按鍵瀏覽使用者介面：

— 最小化

按一下此按鍵會將應用程式最小化到工作列上，使其在背景運行。

□ 最大化

此按鍵會將瀏覽器視窗放大到整個畫面。若要將視窗還原到原始大小，請再按一下最大化按鍵。

✕ 關閉

此按鍵將會關閉所有相關分頁，並完全結束應用程式。

◀ 上一個分頁

按一下此按鍵會讓你回到上次造訪的分頁。

▶ 下一個分頁

如果你正在使用「上一個分頁」按鈕，按一下此按鍵會讓你回到下一個分頁。

🔄 重新整理分頁

此按鍵會重新載入目前分頁。請在頁面並未正常顯示，或是想要看到最新內容時使用此按鍵。

↓ 下載更新

若出現此按鍵，代表應用程式有所變更。請在頁面並未正常顯示，或是想要看到最新內容時使用此按鍵。

☰ 更多

按一下此按鈕將會開啟一個彈出視窗，讓你輕鬆存取「裝置」、「模組」和「其他已安裝的應用程式」分頁。

⚙ 設定

按一下此按鈕將會開啟「設定」分頁，讓你快速變更應用程式的設定。

👤 個人資料


此按鈕會開啟一個彈出視窗，讓你存取「登入」、「意見回饋」、「為此軟體評分」、「新增 Wi-Fi 裝置」，以及「離開」選項。

❓ 資訊

將滑鼠移動至此按鈕上將會彈出關於功能或功能性的其他資訊。


操控面板

「操控面板」子分頁是 Razer Synapse 的功能概覽，你可在此存取所有 Razer 裝置、模組與線上服務。

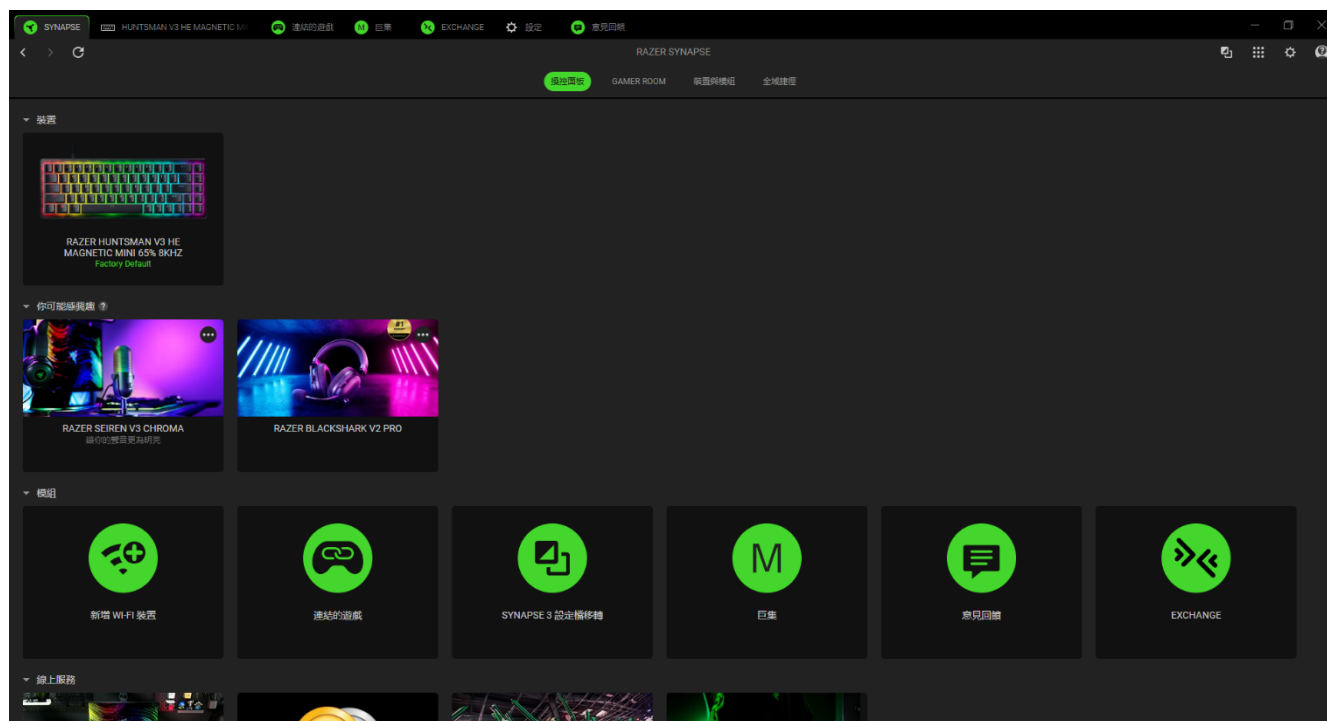

Gamer Room

「Gamer Room」子分頁會顯示所有具有 Razer Aether 燈具功能的裝置。你可以在這裡檢視及管理你支援 Gamer Room 的裝置。

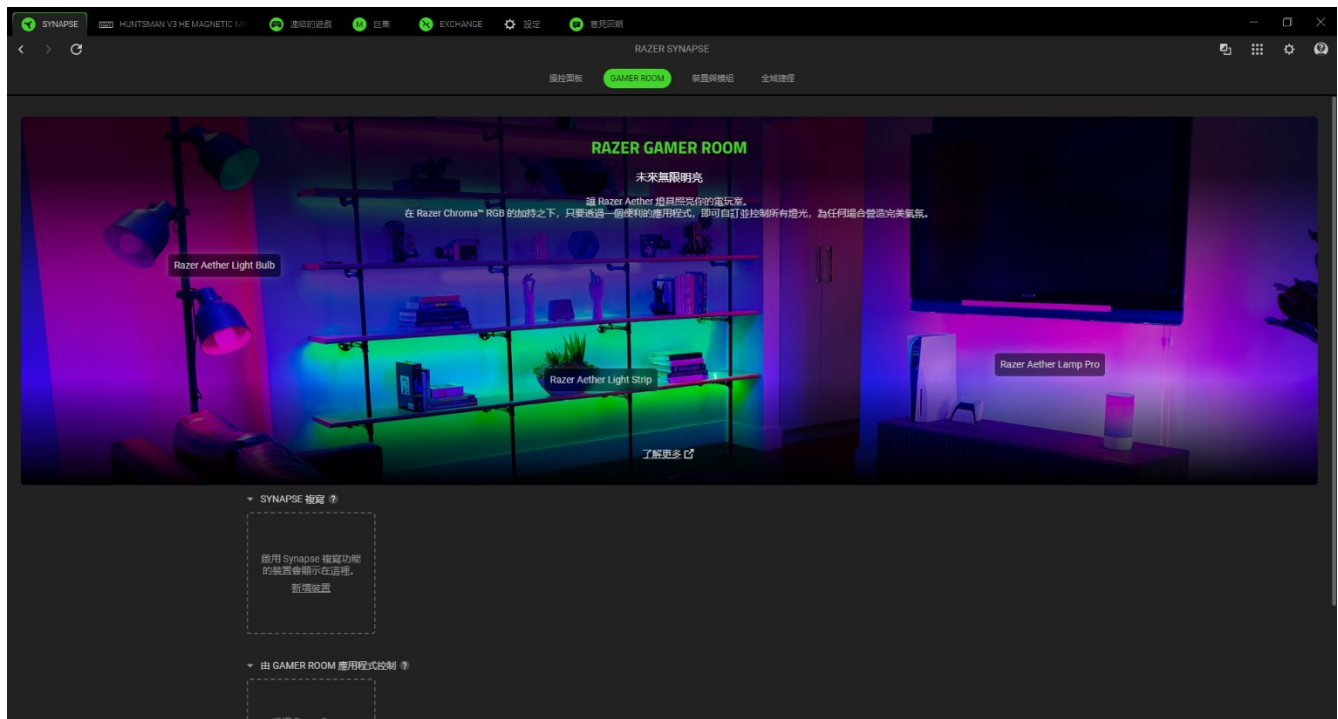

Synapse 複寫


此區段可讓你選取及自訂裝置的照明，使用 Razer Synapse. 讓裝置回應支援 Chroma 的遊戲和 Chroma Connect 應用程式。

由 Gamer Room 應用程式控制

此區段會顯示所有支援 Gamer Room 應用程式遠端控制的裝置。

裝置與模組


「模組」子分頁顯示全部已安裝和可供安裝的模組。

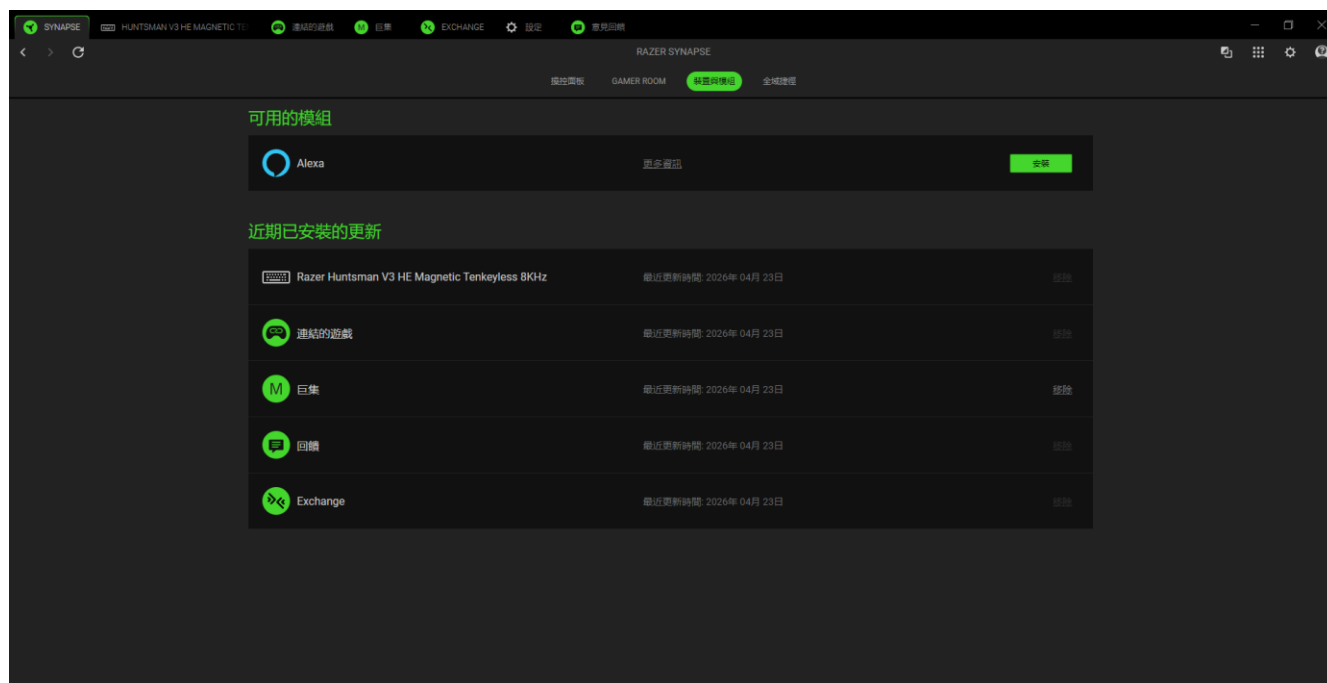

全域捷徑

將各項操作或 Razer Synapse 功能與任何支援 Razer Synapse 裝置輸入的自訂按鍵組合綁定，可套用至所有裝置設定檔。

 僅可識別支援 Razer Synapse 的裝置輸入。

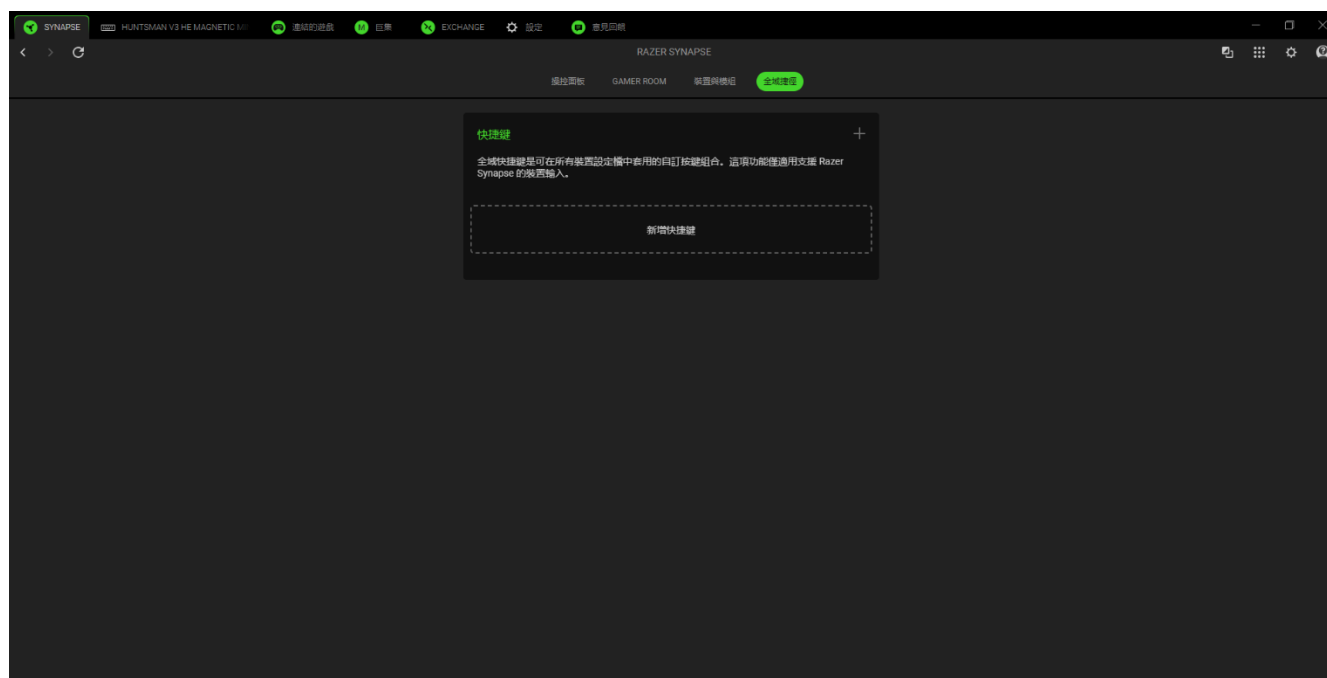

HUNTSMAN V3 HE MAGNETIC MINI 65% 8KHZ

「Huntsman V3 HE Magnetic Mini 65% 8KHz」 标签是您 Razer 键盘的主界面。您可以在这里更改设备设置，例如按键分配、触发与重置点以及灯光效果。在此分頁進行的任何變更，都會自動儲存至你的本機系統與雲端儲存空間。使用下列按鍵存取你的設定檔選項：

☐ 設定檔下拉式選單列

按一下下拉式選單列將會顯示此裝置的所有設定檔，讓你能快速變更設定檔。

... 其他事項


按一下此按鍵將會開啟一個彈出視窗，提供與目前設定檔相關的選項。

📁 內建設定檔


按一下此按鍵將會開啟一個彈出視窗，顯示剩餘的儲存空間，並可讓你轉移或變更儲存在裝置上的設定檔。

自訂

開箱即用時，配置文件设置为出厂默认值，此为固定设置，无法进行自定义。若要自訂鍵盤，請將 Profiles 下拉選單（☐）中的設定檔變更為其他預設設定檔或新增您自己的設定檔。

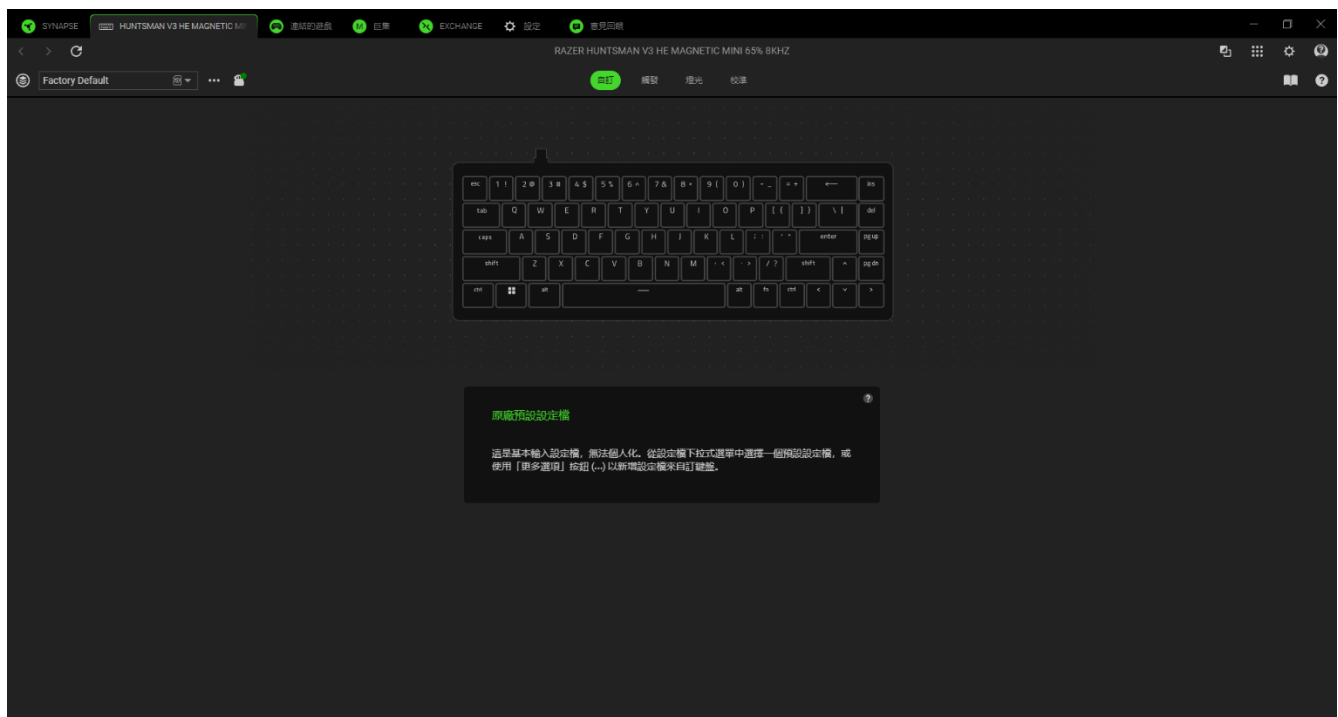

變更使用中的設定檔後，自訂子頁籤可讓您微調設定檔、為按鍵指派自訂功能、調整輪詢率與切換死區設定，以及設定 Razer 鍵盤的遊戲控制器輸入選項。

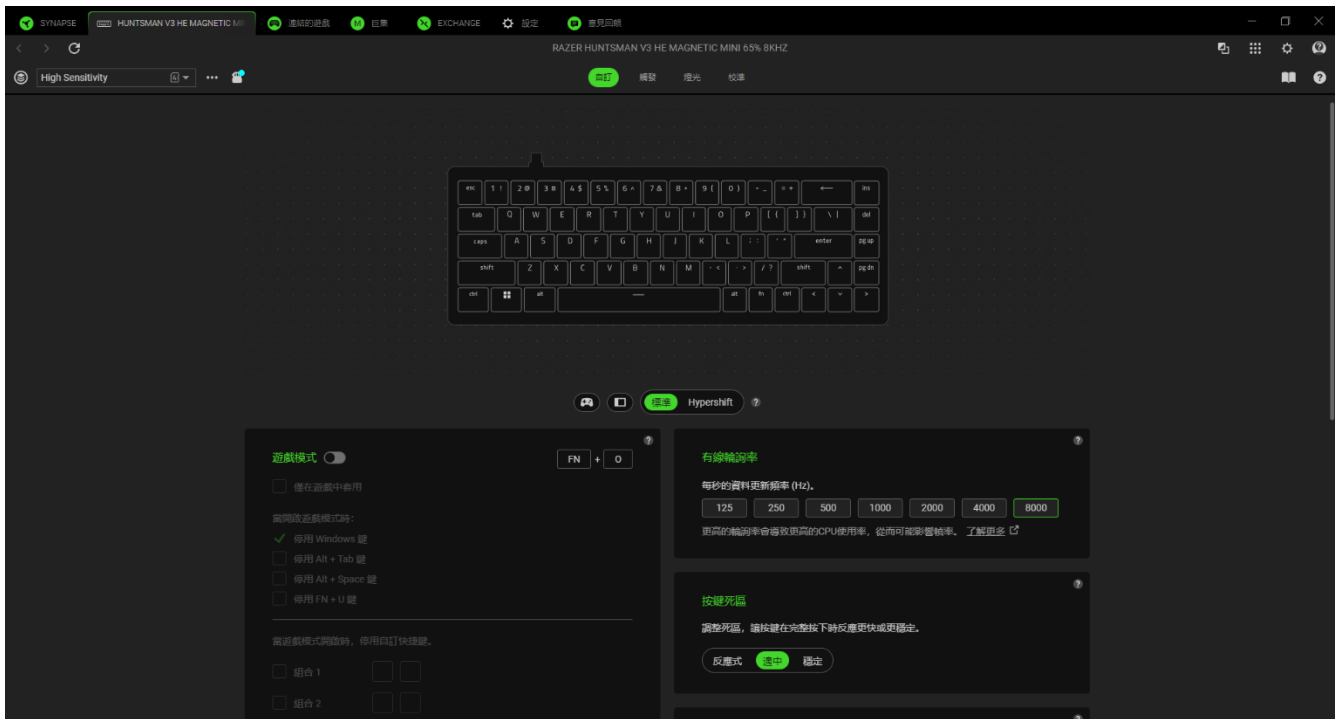

設定檔

配置文件是一個數據存儲系統，用於保存所有 Razer 設備設置。根據預設，設定檔是依系統名稱來命名。按一下下拉式選單列（ ▾ ）將會顯示此裝置的所有設定檔，讓你能快速切換。按下與該設定檔對應的「其他」按鍵（ ... ），即可新增、匯入、重新命名、複製、匯出或刪除設定檔。

Hypershift

Hypershift 模式是在按住 Hypershift 鍵時啟動的一組次要按鍵指派。根據預設，在支援 Razer Synapse 的鍵盤上，Hypershift 按鍵會指定至 fn 按鍵，但你也可以將任何按鍵指派為 Hypershift 按鍵。

遊戲模式

「遊戲模式」可讓你自訂在啟用時要停用哪些按鍵。根据您的设置，您可以禁用选定的系统键和组合键，以防止在游戏过程中出现意外干扰。

Windows 屬性

可開啟 Windows 鍵盤與遊戲控制器屬性，您可以在其中調整重複延遲、重複速率與游標閃爍速率等設定，或校準並設定已連接的遊戲控制器。

遊戲控制器輸入自訂

控制鍵盤在模擬遊戲控制器操作時的行為。使用 Keyboard Input Passthrough 可保持按鍵功能啟用，或使用 Gamepad Override 將輸入限制為僅限遊戲控制器的操作。

中斷巨集與按鍵動作

控制正在執行的巨集或按鍵動作如何被停止。選擇任意按鍵或僅特定按鍵是否可以中斷正在執行的宏或按鍵序列。

有線輪詢率

輪詢率越高，電腦接收鍵盤狀態資訊的頻率越高，從而降低鍵盤的輸入延遲。

切換死區


透過調整按鍵的死區來自訂按鍵的反應方式，選項包括 Responsive（更快的觸發）、Medium（平衡的手感）與 Stable（更穩定且可控的輸入）。

遊戲控制器設定

將鍵盤按鍵對應為模擬遊戲控制器操作。您可以將 W、A、S、D 鍵綁定為模擬控制器左搖桿的移動，並將 Q 和 E 鍵設定為左右扳機。使用 Gamepad Tester 驗證鍵盤如何模擬搖桿輸入。

控制器側邊欄


按一下 控制器側邊欄按鈕（）即可查看所有可指派至鍵盤的控制器功能。若要綁定功能，只需將其拖曳至使用中設定檔中的任意適用按鍵即可。

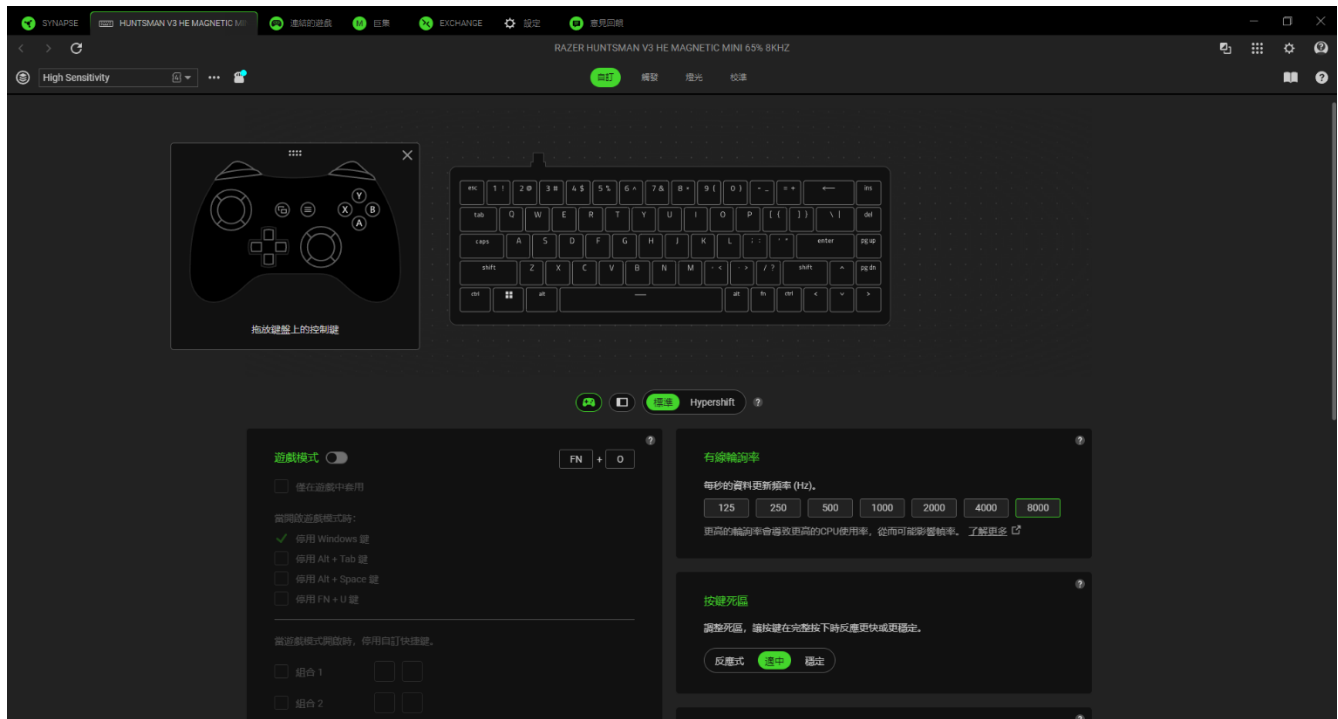


i 若要在使用控制器對應輸入時繼續使用其他按鍵輸入，請確保在「控制器輸入自訂」中啟用「鍵盤輸入直通」。

重新對應功能表

按一下「重新對應功能表」鍵（）將會顯示目前的所有 Razer 鍵盤指派，讓你能變更指派內容。

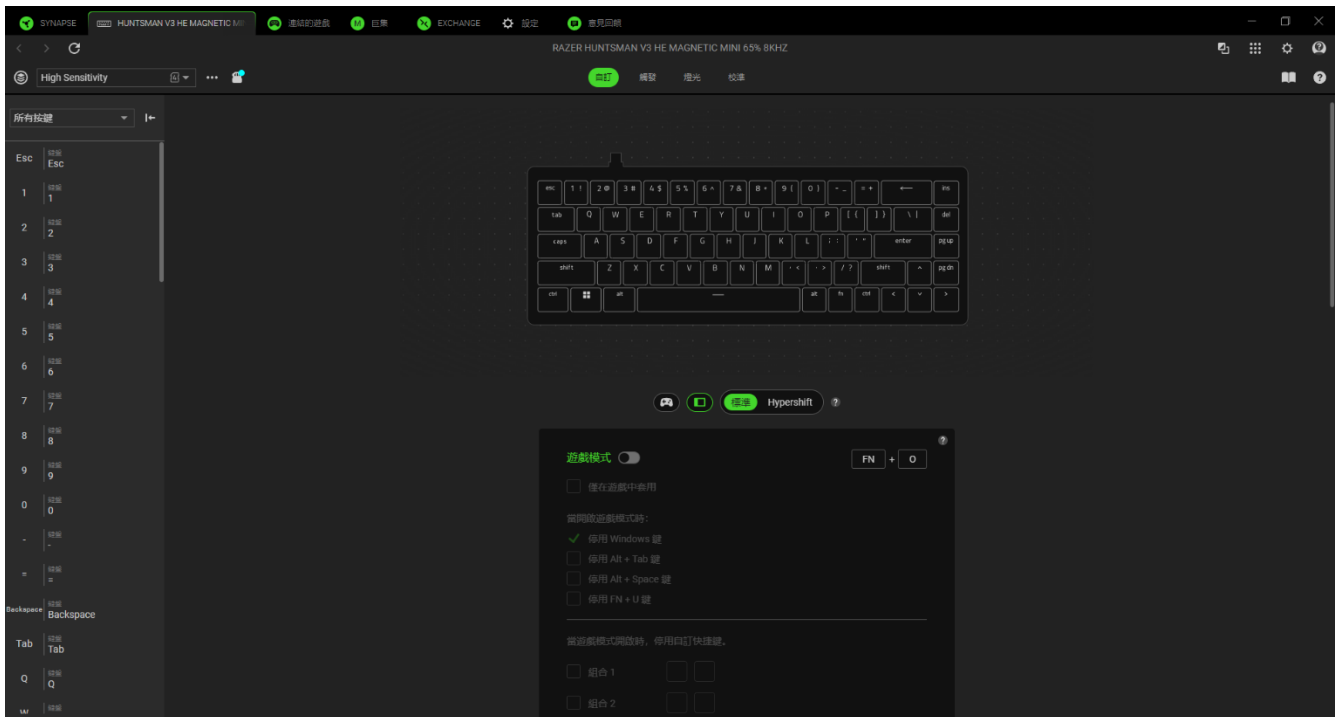

或者，你也可以透過在「自訂」分頁中選擇的方式，跳到特定按鍵指派。

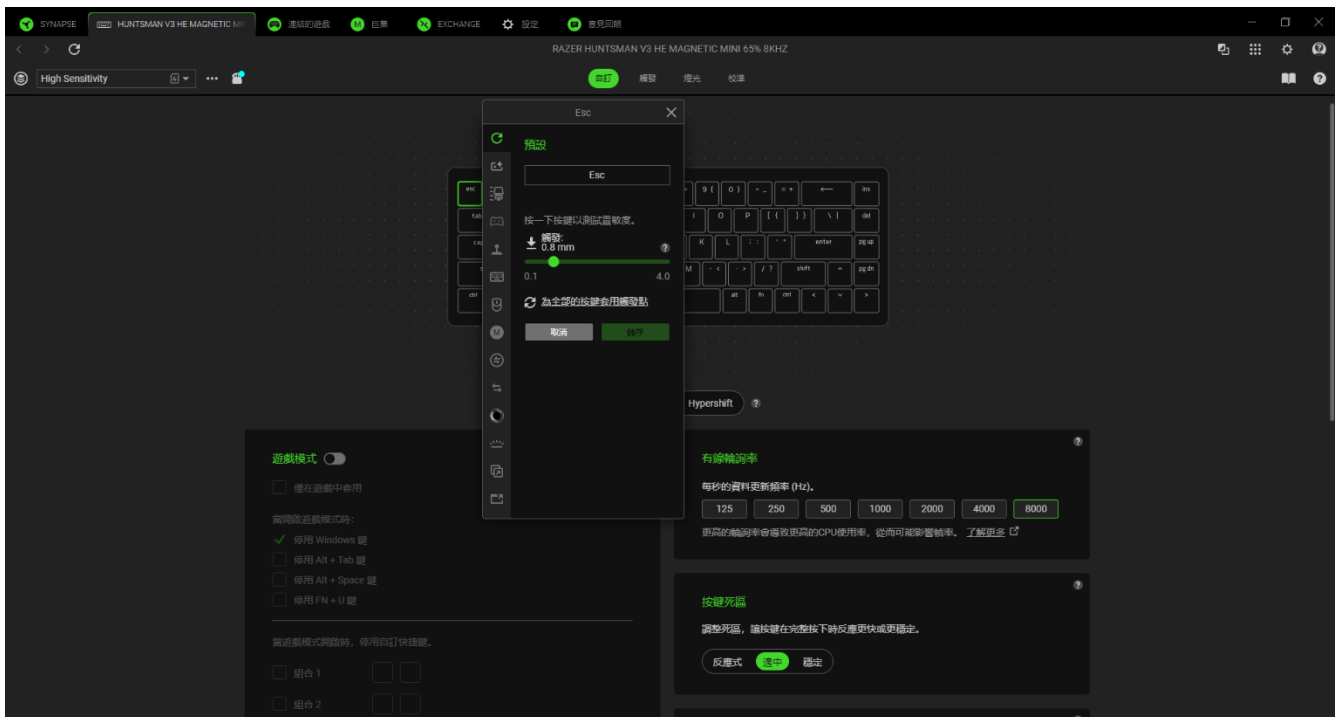

在選取一項指派後，您可以將其變更為清單中的任一功能。每個功能都允許您調整作動點，並可選擇將該作動點同步至所有按鍵。

預設值

此選項可讓你將選擇的按鍵恢復為其原始設定。

AI 啟動程式

對應至按鍵時，會開啟一個視窗浮層，讓你提出 AI 查詢。你可以在「AI 提示大師」分頁或「AI 聊天」分頁上開始浮層。

動態鍵擊

可為所選按鍵的每個鍵擊階段指派最多四個動作：按下開始、按下結束、放開開始，以及放開結束。

控制器

此選項可讓您將任意按鍵的功能變更為控制器的按鈕、肩鍵或扳機鍵。

搖桿

此選項可讓您將任意按鍵的功能變更為搖桿按鈕或類比搖桿方向

鍵盤功能

此選項可將按鍵指派變更為鍵盤功能。你也可以選擇啟用 Turbo 模式，讓你在按住按鍵時模擬重複按下鍵盤功能的操作。另可指派第二個功能，使其在選定的次要作動點時啟動。

滑鼠功能

此選項可讓你將任何按鍵變更為滑鼠功能。下列為你可選擇的功能：

- 左鍵 - 以指定的按鍵執行按滑鼠左鍵的功能。
- 右鍵 - 以指定的按鍵執行按滑鼠右鍵的功能。
- 按下滾輪鍵 - 啟動通用捲動功能。
- 按兩下 - 以指定的按鍵執行連按兩下滑鼠左鍵的功能。
- 向上捲動 - 以指定的按鍵執行「向上捲動」。
- 向下捲動 - 以指定的按鍵執行「向下捲動」。
- 滑鼠按鍵 4 - 在大多數網路瀏覽器中執行「上一頁」指令。

- 滑鼠按鍵 5 - 在大多數網路瀏覽器中執行「下一頁」指令。
- 向左捲動 - 以所指派的按鍵執行「向左捲動」指令。
- 向右捲動 - 以所指派的按鍵執行「向右捲動」指令。
- 重複向上捲動 - 在按下指定的按鍵時，持續執行「向上捲動」。
- 重複向下捲動 - 在按下指定的按鍵時，持續執行「向下捲動」。
- 重複向左捲動 - 在按下指定的按鍵時，持續執行「向左捲動」指令。
- 重複向右捲動 - 在按下指定的按鍵時，持續執行「向右捲動」。

你也可以選擇在某些滑鼠功能中啟用 Turbo 模式，如此可讓你在按住按鍵時，模擬重複按下及放開該功能的操作。

巨集

「巨集」是預先錄製且按精確時間執行的按鍵和滑鼠點擊組合。透過將按鍵功能設定為「巨集」，你可以便捷地執行一系列指令。只有在已安裝巨集模組時，此功能才會出現。

裝置設定切換

「裝置設定切換」可讓你變更其他支援 Razer Synapse 裝置的功能。這些功能的其中一部分是特定裝置獨有的，例如使用 Razer 遊戲鍵盤變更 Razer 遊戲滑鼠的靈敏度分段等。

切換設定檔

「切換設定檔」可讓你快速變更設定檔並載入一組新的按鍵指派。當你切換設定檔時，螢幕上會顯示通知。

切換 Chroma 效果

「切換 Chroma 效果」可讓你輕鬆切換 Chroma Studio 中的所有 Chroma 效果設定檔。只有在已安裝 Chroma Studio 模組時，此功能才會出現。

裝置亮度

指派使用所選按鍵將裝置的 LED 燈光轉亮、轉暗，或是切換開啟 / 關閉。

Razer Hypershift

將按鍵設定為 Razer Hypershift 後，以後只要按住該按鍵就會啟動 Hypershift 模式。

啟動

「啟動程式」可讓你使用指定按鍵開啟應用程式或網站。當你選擇「啟動程式」時，會顯示兩個選擇，要求你搜尋想開啟的特定應用程式，或輸入想造訪的網址。

多媒體

此選項可讓你為 Razer 裝置指定多媒體控制項。下列為你可選擇的多媒體控制項：

- 降低音量 - 減少音訊輸出。
- 提高音量 - 增加音訊輸出。
- 靜音 - 靜音音訊。
- 提高麥克風音量 - 增加麥克風音量。
- 降低麥克風音量 - 減少麥克風音量。
- 麥克風靜音 - 將麥克風靜音。
- 全部靜音 - 同時將麥克風和音訊輸出靜音。
- 播放/暫停 - 播放、暫停或繼續當前媒體播放。
- 上一首曲目 - 播放上一首媒體曲目。
- 下一首曲目 - 播放下一首媒體曲目。

Windows 捷徑

此選項可讓你將偏好的按鍵指定給 Windows 作業系統捷徑指令。如需更多資訊，請造訪：

support.microsoft.com/kb/126449

文字功能


「文字功能」讓你只要按下按鍵，就能輸入預先寫入的文字。你只需在指定欄位寫入所需文字，以後只要按下所指派的按鍵，就會輸入該段文字。此功能支援完整的 Unicode，你也可以輸入字元對應表中的特殊符號。

停用

此選項會讓指定的按鍵無法使用。如果你不想要使用所選的按鍵，或該按鍵會干擾遊戲進行，即可選擇「停用」。

觸發

「觸發」子選項可讓你變更鍵盤的觸發點和重設點。

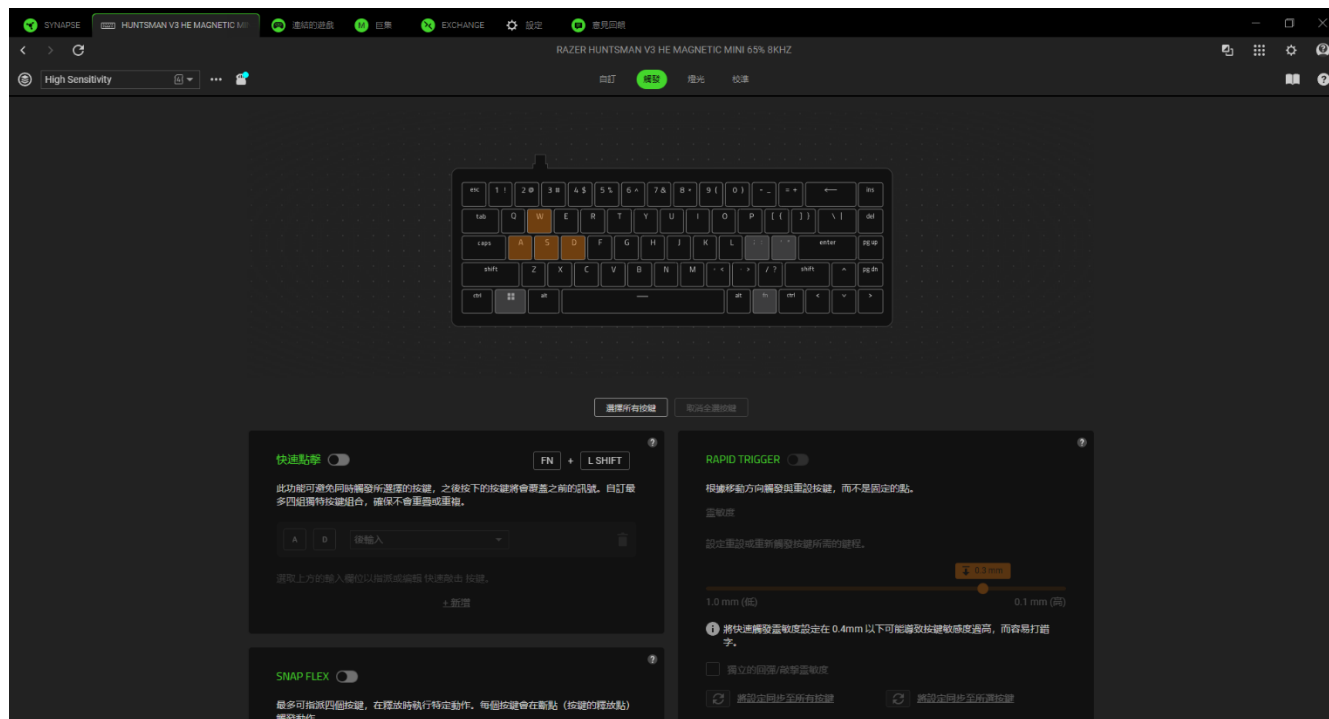

Snap Tap

此功能可阻止來自兩個選定按鍵的同時輸入。以下按鍵組合可進行設定，每組都可指派一種行為，以決定當兩個按鍵同時被按下時鍵盤的反應方式：

- **最後輸入：**預設設定。當您按下兩個按鍵時，鍵盤會在按下第二個按鍵時立即釋放第一個按鍵。
- **中立：**當您按下兩個按鍵時，鍵盤會在按下第二個按鍵時立即釋放兩個按鍵。
- **左優先：**鍵盤在按下時會始終優先處理第一個（左側）按鍵。
- **右優先：**鍵盤在按下時會始終優先處理第二個（右側）按鍵。
- **比較深度：**當兩個按鍵同時按住時，鍵盤會優先處理按壓較深的按鍵。

Snap Flex

最多可以分配四個按鍵來在按鍵釋放時啟動特定動作。每個按鍵在釋放點觸發其輸出，當按鍵鬆開時提供即時的輸入控制。

驅動

觸發讓你可以自訂每個按鍵的啟動點。將滑桿設置到你希望按鍵被識別為按鍵按下的深度。

Rapid Trigger


快速觸發可讓您調整每個按鍵的靈敏度。使用滑桿調整手指需要移動的距離，以觸發與重置按鍵。您也可以勾選選項框，分別設定按下與釋放的靈敏度。

連續快速觸發

啟用此功能後，所有適用按鍵將啟用連續快速觸發，可在按下時觸發輸入、釋放時重置輸入，以提升反應速度。

燈光效果

「燈光」子分頁可讓你修改 Razer 裝置的燈光設定。

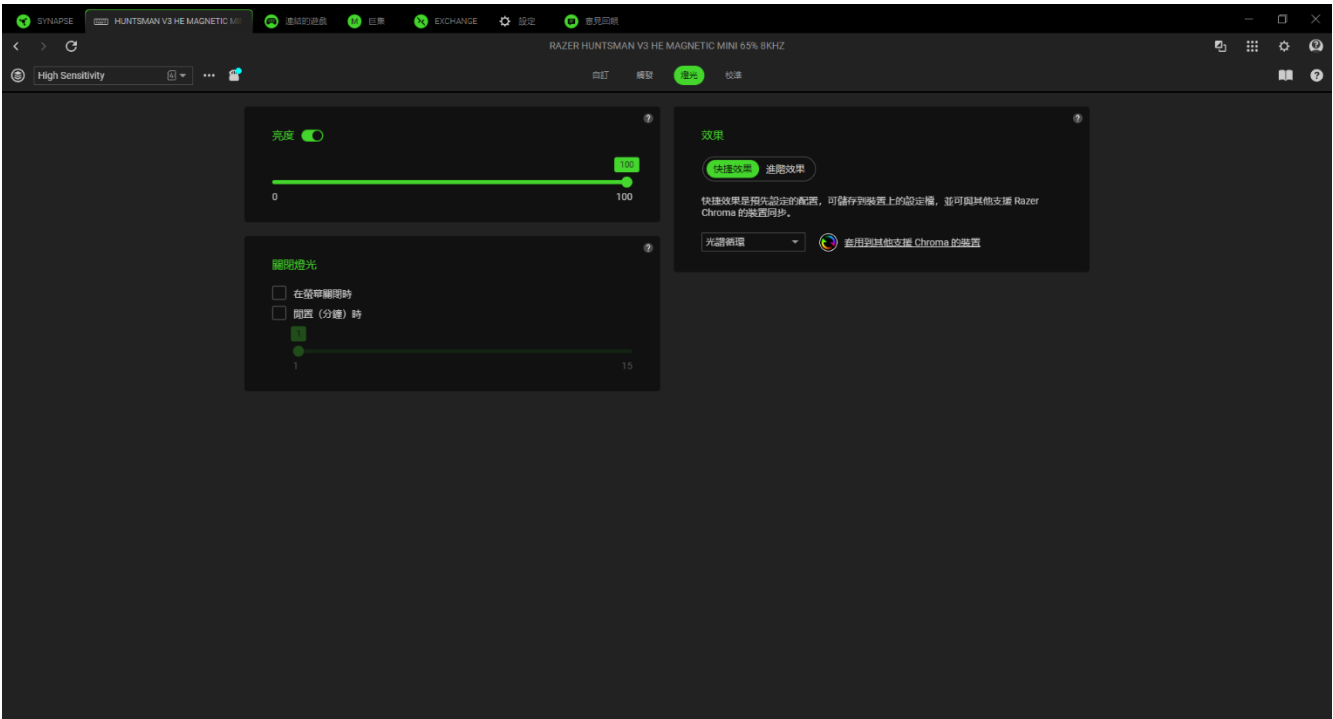

亮度

你可以切換「亮度」選項來關閉 Razer 裝置的燈光，或使用滑桿來提高 / 降低亮度。


關閉燈光

這是一個省電工具，可讓你在 Razer 鍵盤閒置一定時間時，停用裝置的燈光以回應系統顯示器的關閉與 / 或自動關機。

快捷效果


你可以選擇一些快捷效果並將其套用至裝置的燈光效果，如下所列：

	名稱	說明	如何設定
	環境提示	鍵盤上的燈光效果將反映出選定畫面區域上的平均色彩值	選取或自訂畫面區域
	音訊指標	鍵盤會以預設色彩光譜，根據音訊等級發光	選擇色彩強化等級

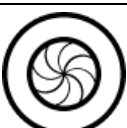	呼吸效果	鍵盤以選定色彩淡入和淡出發光	最多選擇 2 種色彩或隨機選色
	火焰效果	鍵盤以暖系色彩發光並模仿火焰躍動	無需進一步自訂
	互動光效果	LED 燈將在按下按鍵時亮起。燈光在指定的時間後淡出熄滅	選擇色彩及發光長度
	波紋效果	按下按鍵時，發光效果將自按下的按鍵如波紋般往外擴散	選擇色彩
	光譜循環	燈光效果將以 1,680 萬種色彩無限循環	無需進一步自訂
	星光效果	每個 LED 淡出淡入的時間點與長度均隨機變換	最多選擇 2 種色彩或隨機選擇色彩，並選擇時間長度
	定色光	LED 將以選定色彩持續發光	選擇色彩
	潮汐	燈光將以所選顏色在整個裝置上進行匯聚或擴散。	最多可選擇兩種顏色，或隨機產生顏色並選擇方向。
	波浪效果	燈光效果將依選定方向滾動發光	波浪方向可選「左至右」或「右至左」
	旋轉效果	鍵盤會以預設色彩光譜，朝選定方向轉動發光	選擇順時針或逆時針旋轉方向

如果你擁有其他已啟用支援 Razer Chroma 的裝置，可以按一下「Chroma 同步」按鍵（），將其快捷效果與你的 Razer 裝置同步。


進階效果

「進階效果」選項可讓你選擇想要在支援 Razer Chroma 的周邊產品上使用的 Chroma 效果設定檔。若要開始製作你自己的 Chroma 效果設定檔，請按一下「啟動 Chroma Studio」按鈕（）。

 僅會同步支援選定燈光效果的其他 Razer 裝置。

校準

記錄單個按鍵的回應，以提高精確性和控制能力。點擊「CALIBRATE」並按照螢幕上的指示完成此過程。校準成功的按鍵會以綠色高亮顯示。

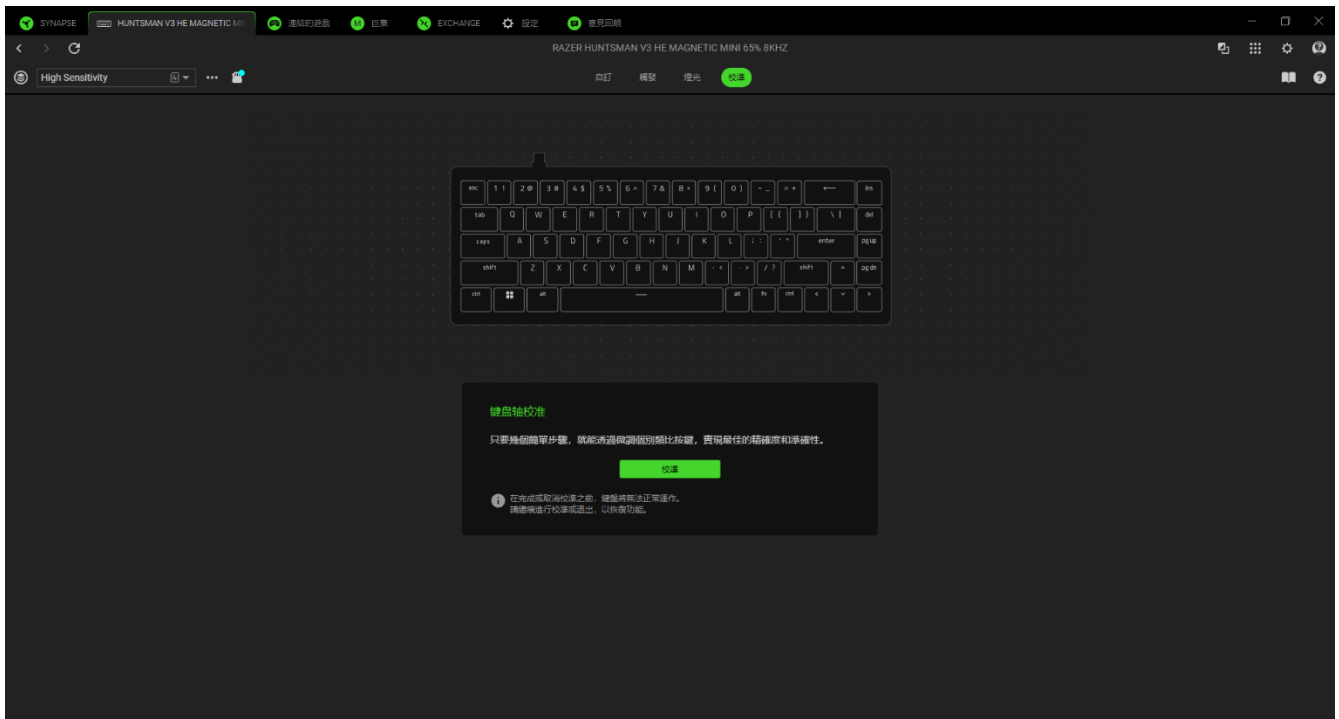


連結的遊戲

「連結的遊戲」子分頁可讓你新增應用程式、檢視連結至應用程式的周邊裝置，或是搜尋列出的應用程式。

遊戲


「遊戲」子分頁可讓你將應用程式連結到周邊裝置。你也可以根據字母順序、玩遊戲的時間或頻率來排序應用程式。程式即使未連結至 Razer 裝置，應用程式仍會列在此處。若要新增並未列在畫面上的應用程式，你可以使用「新增」按鍵（**+**）以手動搜尋，或使用「掃描」按鍵（）自動搜尋。按一下「搜尋」按鍵（）以搜尋清單上的特定遊戲或程式。

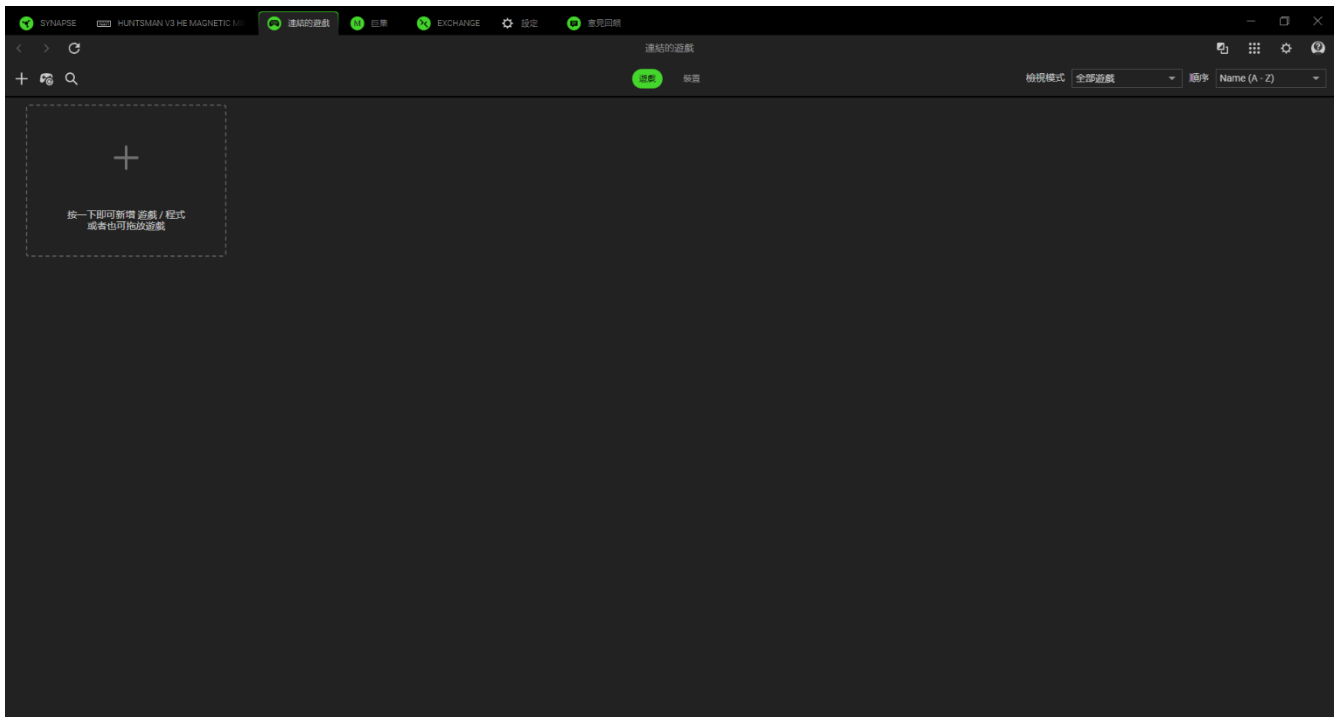

若要將應用程式連接到你的 Razer 裝置，請在清單上按一下，然後選取裝置與其設定檔。這會在啟動應用程式時，自動將裝置設定為所選取的設定檔。

裝置


「裝置」子分頁可讓你檢視周邊裝置，判斷要將哪個應用程式連結至該裝置。選取裝置後，你可以看到已連結的應用程式清單、新增應用程式，或是移除已連結的應用程式。你可以使用「檢視模式」與「排序」下拉式清單篩選這些應用程式。若要新增並未列於你周邊裝置上的應用程式，你可以將可執行檔拖曳到方塊內，或是使用「新增」按鈕（+）開啟搜尋視窗。在搜尋視窗中，你可以按一下「重新整理」按鈕（↻）以重新掃描已安裝的應用程式、使用「搜尋」按鈕（🔍）查詢清單中的特定遊戲或程式，或是使用「瀏覽」連結手動搜尋應用程式。

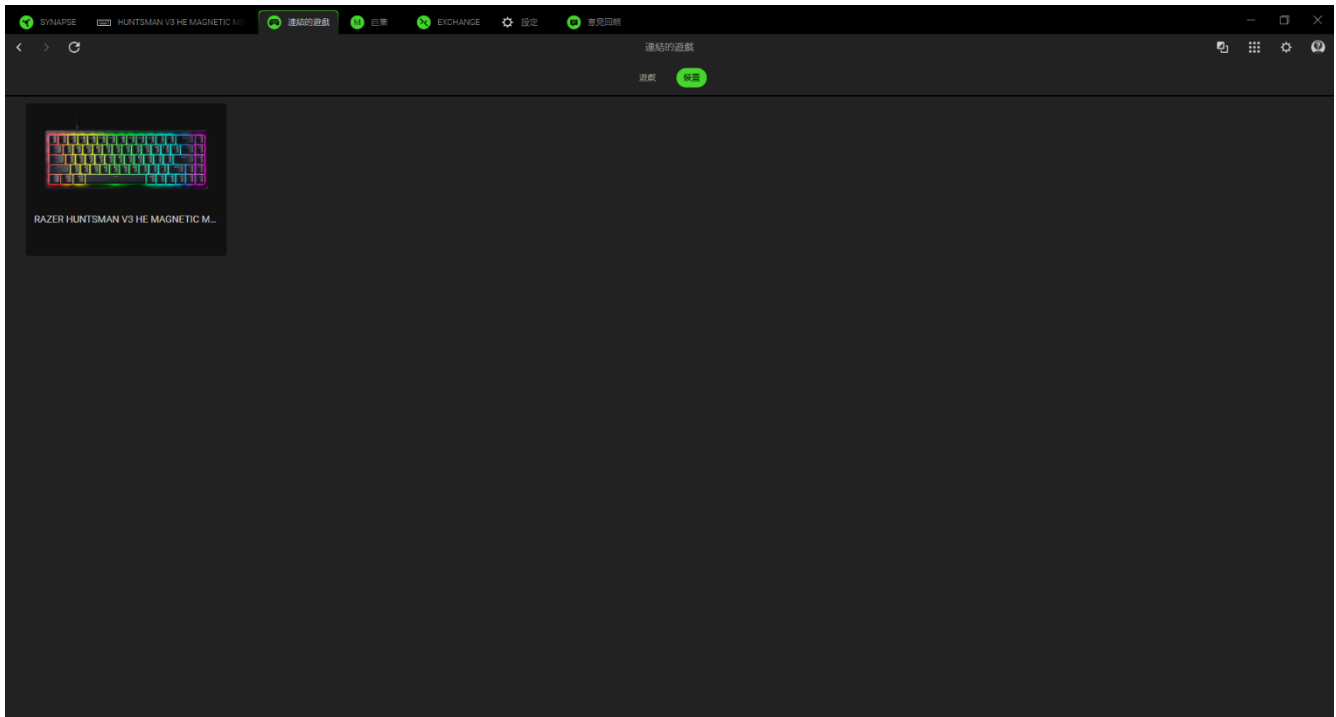

若要將應用程式連結至你的 Razer 裝置，請在搜尋方塊中按一下應用程式左上角的選取方塊。這會在啟動應用程式時，自動將裝置設定為所選取的設定檔。

巨集

如果你需要正確執行一系列複雜指令，便需要使用巨集。巨集是一組已錄製的按鍵、滑鼠點擊與游標移動操作。你可以將巨集綁定至裝置並隨時執行。

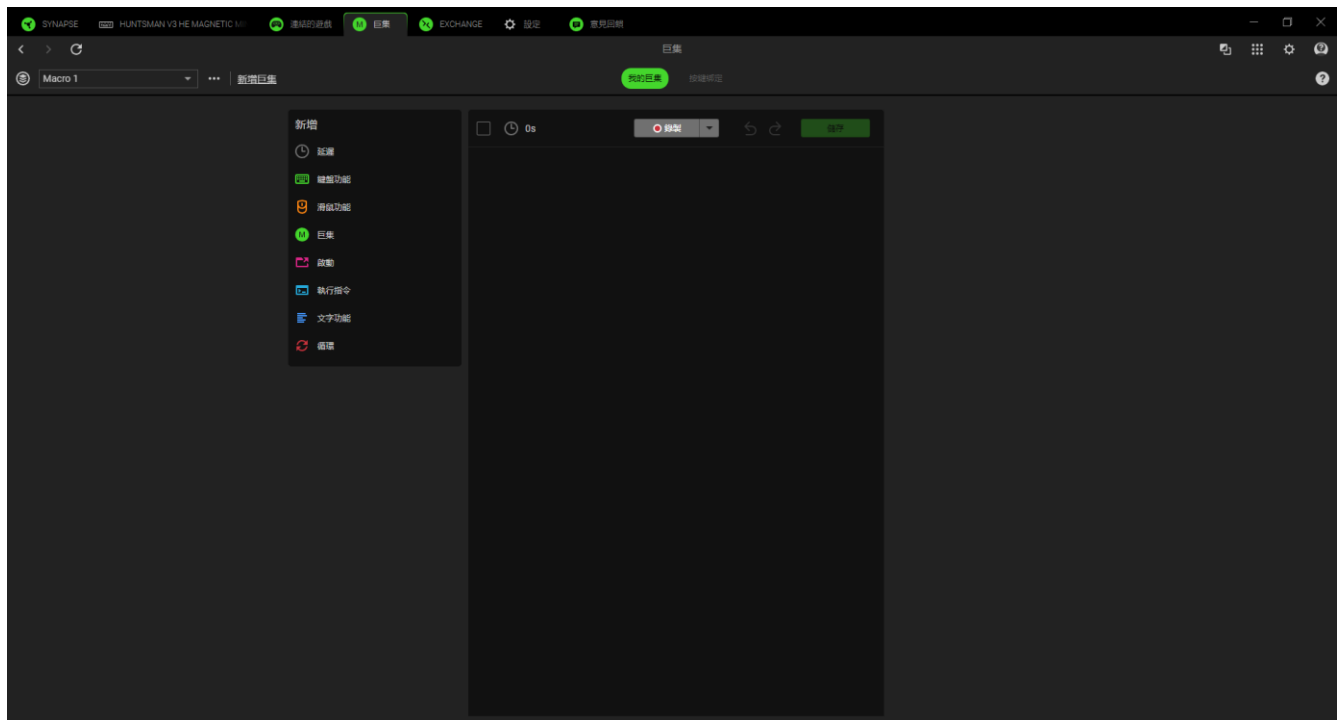

我的巨集

「我的巨集」子分頁可讓你建立、編輯與組織巨集，將其指派到 Razer 裝置的按鍵或按鈕。使用下列按鍵存取你的巨集選項：

巨集下拉式選單列

按一下此下拉式選單列將會顯示此裝置的所有巨集。在這裡，你可以搜尋特定巨集、排序巨集、建立新資料夾，以及建立新巨集。選取巨集將會啟用其他事項選項，例如重新命名、複製或刪除巨集等。

... 其他事項


按一下此按鍵將會開啟一個彈出視窗，提供與目前巨集相關的選項。

新增巨集

使用此連結快速建立並選取新巨集。

當你擁有巨集後，你可以按下「錄製」按鈕（）錄製按鍵、滑鼠點擊與游標移動操作，或是按一下下拉式功能表按鈕（），以在開始錄製前使用下列選項自訂巨集：

- **開始延遲。**在錄製開始前設定 1 至 5 秒延遲。
- **快捷鍵。**指定執行巨集錄製的快捷鍵，即使 Razer Synapse 在背景執行也可使用。
- **延遲設定。**設定每個指令間的時間。
- **追蹤滑鼠移動。**啟用滑鼠移動錄製，並設定錄製條件。

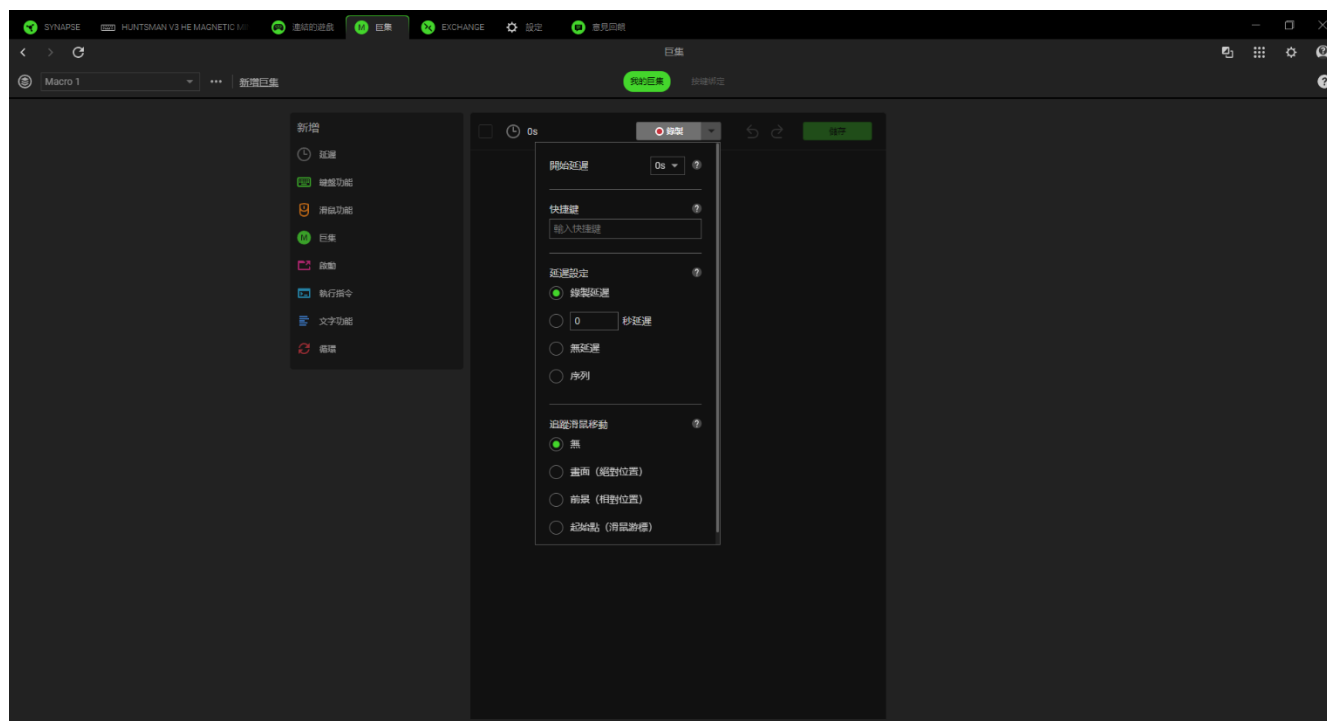


錄製巨集指令之後，按一下「停止」按鈕（）或直接按下快捷鍵即可結束錄製。錄製巨集之後，可在巨集畫面上選擇每個指令來編輯所輸入的指令。每個按鍵或滑鼠點擊都會從畫面頂部的第一個指令開始按順序排列。

畫面左側的「插入」功能表可讓你加入延遲、輸入按鍵與滑鼠點擊、在巨集中插入完整巨集、啟動應用程式、執行命令、輸入文字，以及重複巨集中的一組指令。

按鍵綁定

「按鍵綁定」子分頁可讓你檢視所選巨集的「快捷鍵」。只要按一下「指派巨集到你的裝置」按鍵（**+**），即可選擇要綁定巨集的按鍵或按鈕，不需要離開「巨集」分頁。

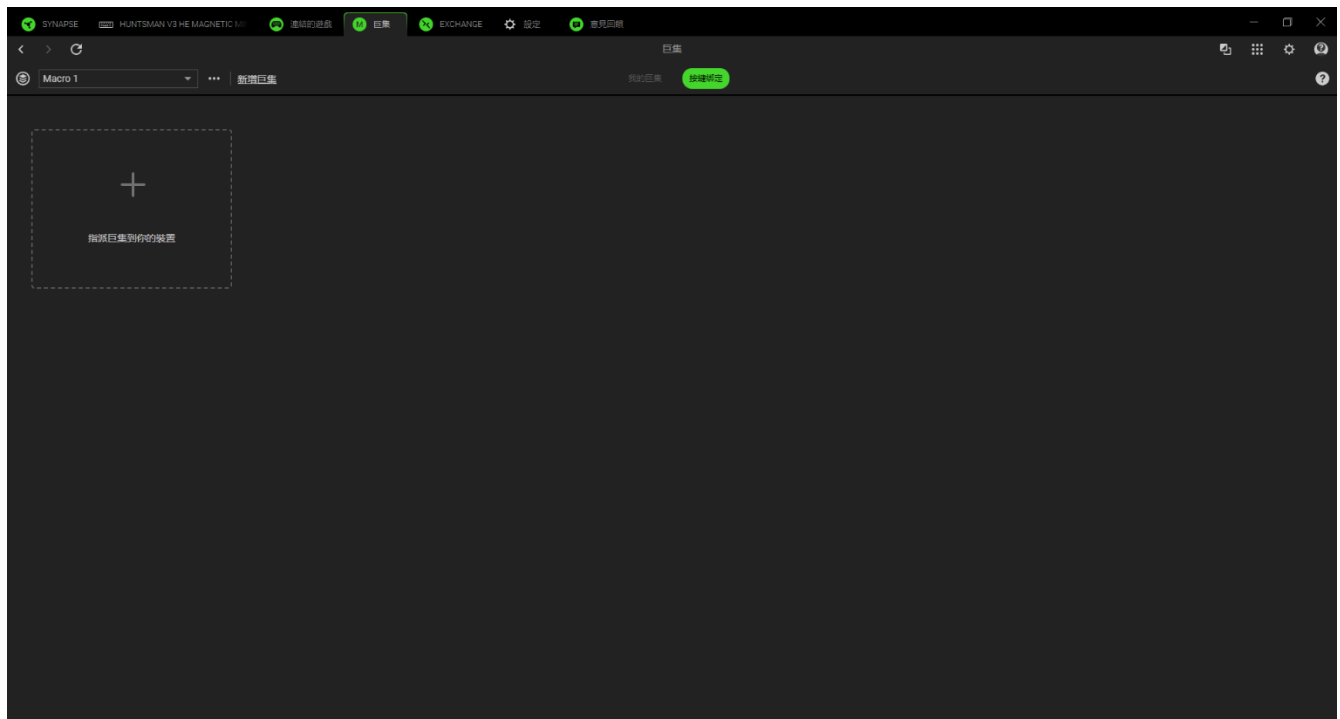


EXCHANGE

「Exchange」分頁包含來自 Razer Workshop 與社群貢獻者的熱門巨集。

瀏覽

在「瀏覽」子分頁內，你可以檢視所有可用的巨集，包含簡短說明、上傳日期、按讚數量以及下載次數。選取特定巨集後，將會顯示其特定巨集命令。若要尋找特定巨集，你可以按一下搜尋（**Q**）按鈕。此外，你也可以根據按讚數量、下載次數或最近上傳來排序巨集。

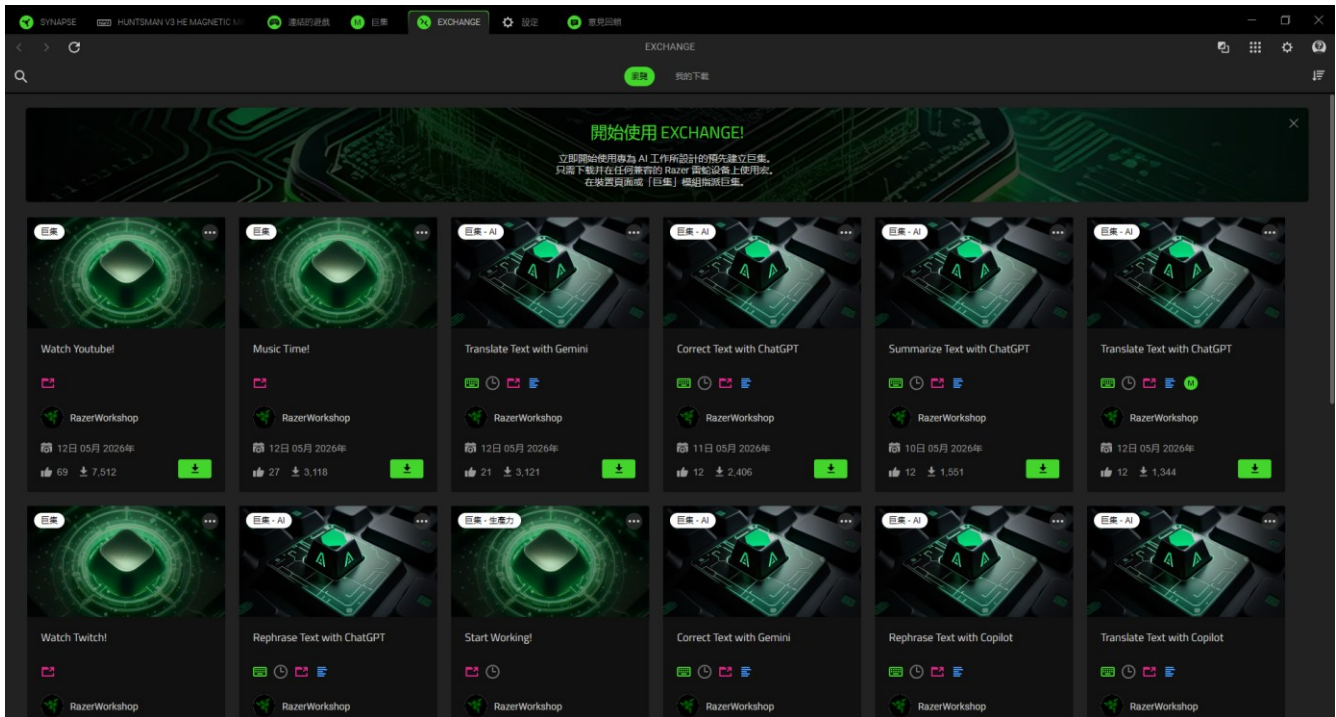

我的下載


你可以在「我的下載」子分頁內找到所有已下載的巨集。你可以在這裡選取「套用」按鈕，以直接跳到「巨集」。

設定

按一下（ ⚙️ ）按鈕即可存取「設定」分頁，讓你設定下列各種選項：

Synapse

你可以在「Synapse」子分頁找到針對該應用程式的選項。

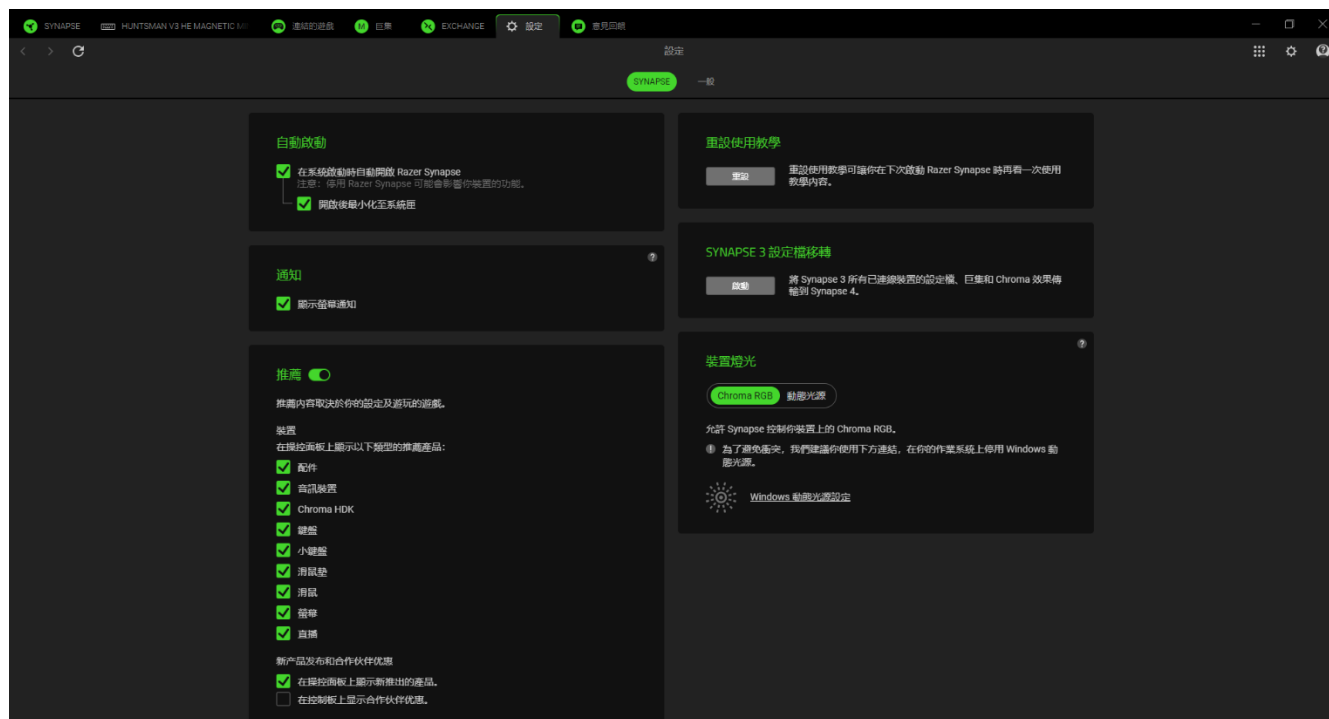

自動啟動

「自動啟動」選項可讓你設定應用程式的啟動行為。

通知

「通知」選項可讓應用程式顯示螢幕通知，即使你正在執行全螢幕應用程式。

推薦

「推薦」可讓我們根據你安裝的裝置與連結的遊戲，在你的操控面板上顯示最新產品與功能。

重設使用教學

選取「重設」按鍵將會重新啟動使用教學，協助你更熟悉 Razer Synapse 的功能。

Synapse 3 設定檔移轉


此功能可讓您將所有裝置的設定檔、巨集和 Chroma 效果從 Synapse 3 轉移到新的 Synapse。

裝置燈光

此選項可讓你選擇要讓哪個應用程式控制裝置上的發光效果。

一般

你可以在「一般」子分頁存取應用程式的其他選項，以及找到關於軟體的其他資訊。

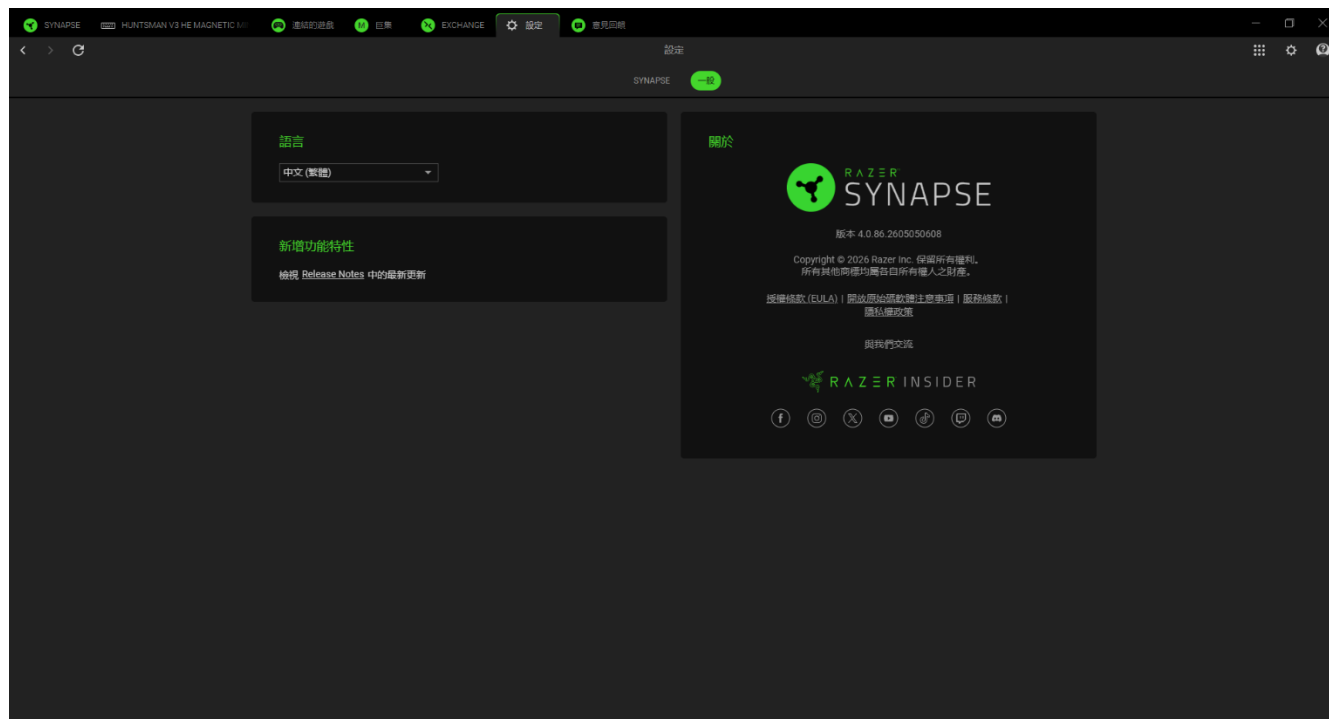

語言

此選項可讓你變更 Razer Synapse 的顯示語言。

關於

「關於」區段會顯示目前軟體版本、顯示版權聲明，並提供 Razer 使用條款的相關連結。你也可以使用此選項快速存取 Razer 社群。

意見回饋

提供關於軟體的意見、建議與發現的問題，協助我們改善 Razer Synapse by。你可以使用此分頁直接與我們聯絡，甚至還能透過回報錯誤贏取獎勵。

SYNAPSEHUNTSMAN V3 HE MAGNETIC 11連線的遊戲已連接EXCHANGE設定意見回饋

選擇類型Razer Synapse

電子郵件信箱 (選填)

裝置名稱

主題

詳細說明您的意見回饋

送出0 / 32000

透過回報錯誤贏取獎勵!
加入錯誤獎金計畫

7. 安全與保養

安全準則

為確保使用 Razer Huntsman V3 HE Magnetic Mini 65% 8KHz 的安全，使用者應遵守以下注意事項：

若你無法正確操作裝置，且疑難排解無法解決問題，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們聯絡，或是前往 support.razer.com 尋求支援。

將鍵盤及其所有零件與配件放置在孩童無法取得的地方，避免造成意外和 / 或受傷。

請勿自行拆解裝置，也請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置。如果這樣做，將導致保固失效。

保持此裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在理想溫度範圍（0° C 至 40° C）內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔掉電源及/或關閉此裝置電源，使溫度回復至理想範圍。

舒適使用

研究發現，長時間重複同樣的動作、使用電腦週邊產品的不當姿勢、不正確的姿勢，以及不好的使用習慣都可能造成身體部位不適、神經、肌腱和肌肉傷害。遵守以下建議可避免傷害，並能確保使用 Razer Huntsman V3 HE Magnetic Mini 65% 8KHz 時的最佳舒適度。

1. 將鍵盤與顯示器置於你的正前方，並將滑鼠放在旁邊。將手肘放在你的身體兩側，距離不要太遠，並將鍵盤放在可以輕鬆碰到的位置。
2. 調整桌椅的高度，確保放置鍵盤和滑鼠的位置等於或低於手肘高度。
3. 保持雙腳著地、姿勢端正並放鬆肩膀。
4. 打字時，放鬆手腕不彎曲。如果你的手重複同樣的動作，請不要勉強長時間彎曲、延展或轉動你的手。
5. 請勿將手腕長時間置於堅硬表面上。
6. 依你的工作風格自訂鍵盤按鍵，在打字時減少發生重複性或奇怪的動作。
7. 不要整天維持一種固定的坐姿。站起來，離開辦公桌並做一些手臂、肩膀、脖頸和雙腳的伸展運動。

使用鍵盤時如感到任何不適，如雙手、手腕、手肘、肩膀、頸子或背部感覺疼痛、麻痺或刺痛，請立即向合格的醫生尋求治療。

保養和使用

Razer Huntsman V3 HE Magnetic Mini 65% 8KHz 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。我們建議你每個月都將裝置從電腦拔除並關閉電源，接著使用柔軟的布料或棉花棒進行清潔，避免髒汙堆積。切勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

8. 法律條文

著作權與智慧財產權資訊

©2026 Razer Inc. 保留所有權利。Razer、三頭蛇標誌、Razer 標誌、「For Gamers.By Gamers.」及「Razer Chroma」標誌係 Razer Inc. 及 / 或所屬公司在美國或其他國家 / 地區的商標或註冊商標。所有其他商標均屬各自所有權人之財產。

Microsoft Edge、Windows 及 Windows 徽标是微软公司集团的商标。

macOS 是 Apple Inc. 的商标，并已在美国及其他国家和地区注册。

對本指南提及的產品，Razer Inc.（以下簡稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。對此指南做出任何修改，並不代表你取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Razer Huntsman V3 HE Magnetic Mini 65% 8KHz（以下簡稱「產品」）之實品，可能與包裝或其他地方顯示的圖片有所出入。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改此處的資訊。

有限產品保固

有關有限產品保固的最新條款，請造訪 razer.com/warranty。

免責限制

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用本產品等狀況，Razer 概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值均不超過本產品的零售購買價格。

一般

以上所述條款內容，受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。