

RAZER HUNTSMAN V3 PRO MINI 8KHZ

MODE D'EMPLOI

TABLE DES MATIÈRES

1. CONTENU 2

2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN 3

3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS 3

4. POUR COMMENCE 4

5. UTILISATION DE VOTRE CLAVIER 5


6. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER HUNTSMAN V3 PRO MINI 8KHZ 7

7. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN 35

8. MENTIONS LÉGALES 37


1. CONTENU

- Razer Huntsman V3 Pro Mini 8KHz

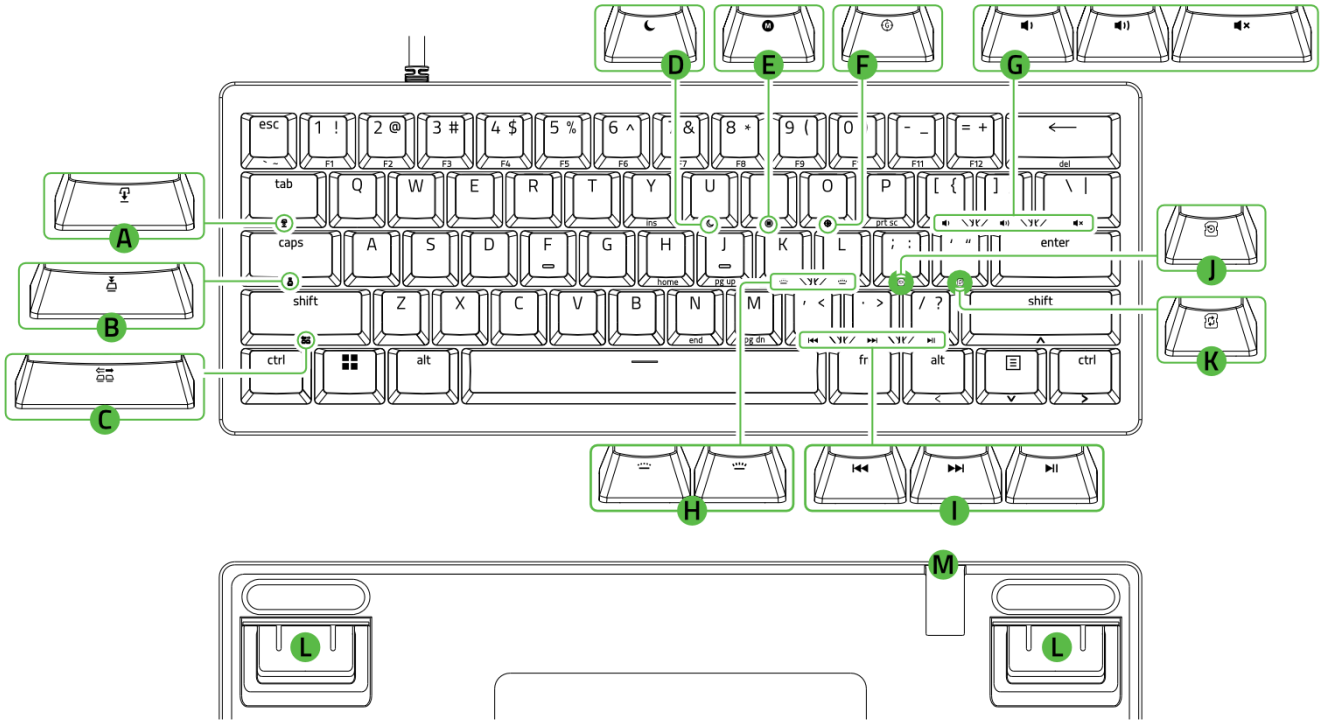

A. Touche de réglage rapide du point d'activation
B. Touche de réglage rapide du déclenchement rapide
C. Touche Razer Snap Tap
D. Touche du mode veille
E. Touche d'enregistrement de macros à la volée
F. Touche du mode jeu
G. Touches de réglage du volume
H. Touches de contrôle du rétroéclairage
I. Touche de profil Réglage usine par défaut
J. Touche de défilement des profils préréglés
K. Touches de contrôle des médias
L. Support
M. Port USB Type C

- Câble USB Type A vers Type C



- Guide des informations importantes sur le produit

2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

CONFIGURATION DU PRODUIT

- Port USB Type A

CONFIGURATION DE RAZER SYNAPSE

Logiciel


- Windows® 11
- Connexion Internet pour l'installation du logiciel

Web

- Windows® 11 / macOS 26 (ou version ultérieure)
- Google Chrome, Microsoft Edge et Opera (dernière version)
- Connexion Internet requise pour l'accès au site Web


** La disponibilité des fonctionnalités peut varier entre les versions logicielle et web.*

3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

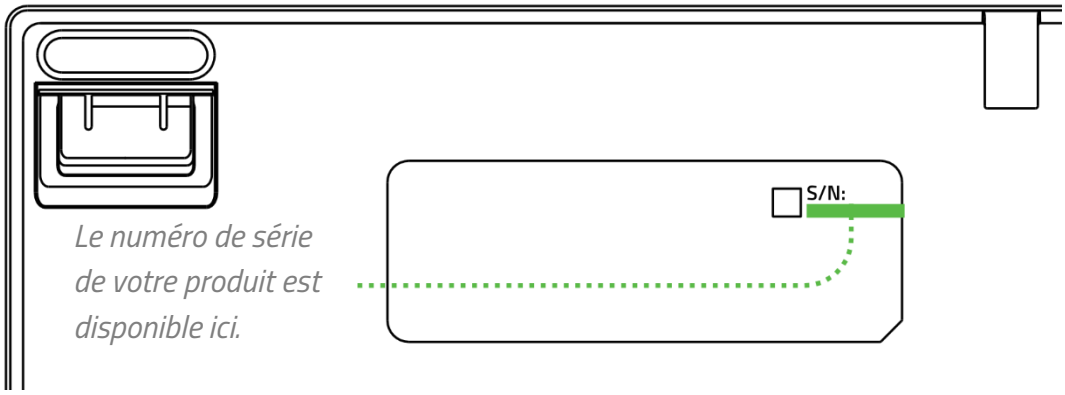

Vous avez un super appareil, maintenant, faites-le passer au niveau supérieur. Enregistrez votre garantie sur razerid.razer.com pour être couvert et profiter d'avantages exclusifs de Razer.

4. POUR COMMENCE

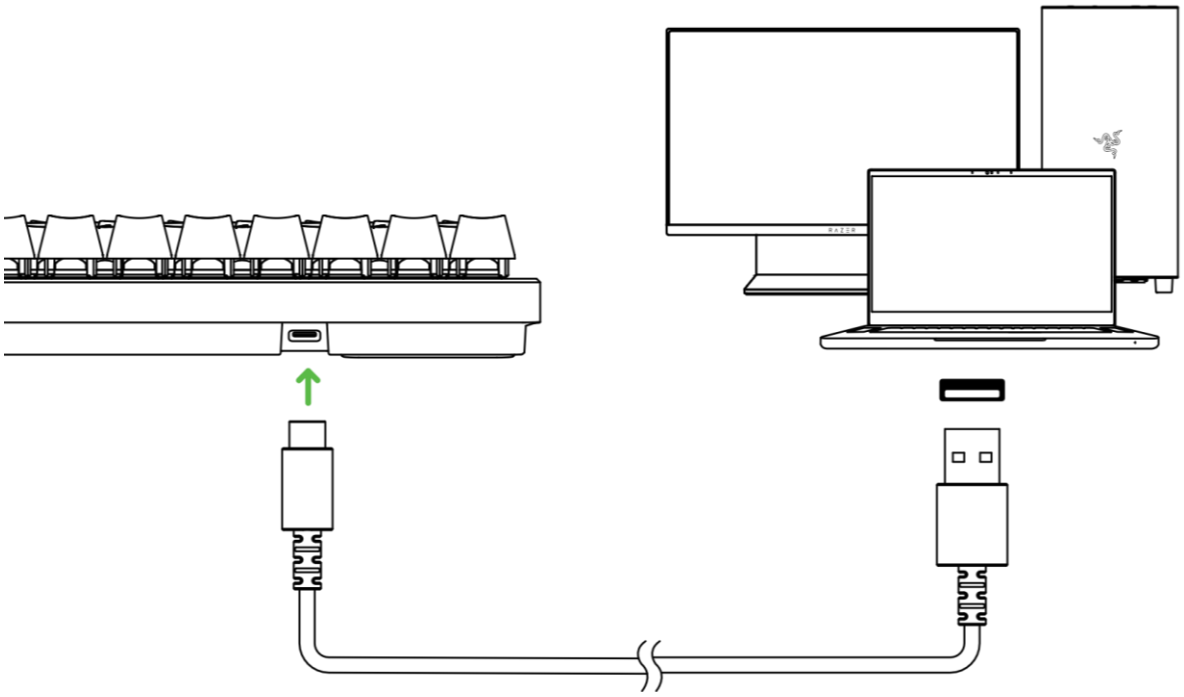

Installez Razer Synapse lorsque vous y êtes invité ou téléchargez le programme d'installation sur razer.com/synapse. *Vous pouvez également accéder à Razer Synapse Web à l'adresse* synapse.razer.com.

5. UTILISATION DE VOTRE CLAVIER

COMMANDES MÉDIAS

Touche d'accès rapide/Raccourci	Description
fn + [ou] (/)	Régler le volume audio
fn + \ ( )	Activer ou désactiver le son
fn + / ( )	Jouer/mettre en pause de la piste en cours
fn + . ( )	Passer au titre suivant
fn +, ( )	Revenir au titre précédent


FONCTIONS DU CLAVIER

Touche d'accès rapide/Raccourci	Description
fn + U ( )	Suspend toutes les activités du système d'exploitation et économise de l'énergie
fn + O ( )	Désactivez les fonctions de la touche Windows, de la touche Menu/Application, Alt+Tab et Alt+F4.*
fn + K / L (/)	Diminue ou augmente la luminosité des LED du clavier.
fn + Maj gauche ( )	Donne la priorité à la dernière entrée de deux touches sélectionnées sans relâcher la première. Permet de choisir entre : priorité gauche, priorité droite, comparaison de niveau ou neutre. Lorsqu'elle est activée, les touches sélectionnées s'allument pendant quelques instants. Par défaut, la fonctionnalité Snap Tap est désactivée.*

** Personnalisable via Razer Synapse.*

TOUCHES DE MODIFICATION FONCTIONS APPUYER/MAINTENIR APPUYÉE **

Ces touches ont une double fonction selon que vous appuyez dessus ou les maintenez appuyées.

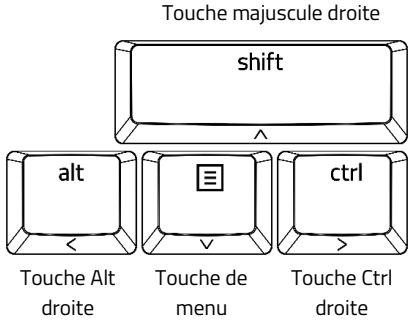


Touche	Fonction appuyée	Fonction maintenue appuyée
Maj droit	Flèche vers le haut	Maj
Alt droit	Flèche gauche	Alt
Menu	Flèche vers le bas	Menu
Ctrl droit	Flèche droite	Ctrl

*** La fonction de touche de modification à double usage peut être activée ou désactivée via Razer Synapse.*


UTILISATION DES PRÉRÉGLAGES DE PROFIL

Profil avec réglage usine par défaut

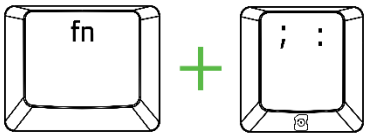

Appuyez sur la combinaison de touches pour revenir à la configuration des touches par défaut du clavier, avec un point d'activation réglé sur 2,0 mm et un taux d'interrogation de 8000 Hz. Ce profil ne peut pas être personnalisé. Appuyez à nouveau sur la combinaison de touches pour revenir au profil précédent.

Faire défiler les profils prédéfinis

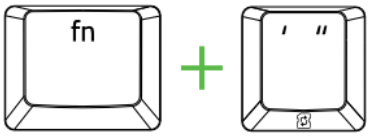


Appuyez sur la combinaison de touches pour faire défiler les profils prédéfinis ci-dessous :

Nom	Couleur	Description
Dernier profil Synapse utilisé	Blanc	Charge rapidement le dernier profil utilisé sur Synapse. Ce profil ne peut pas être personnalisé.
Déclenchement rapide FPS	Rouge	Toutes les touches de profil sont réglées sur un point d'activation de 1,2 mm et le mode déclenchement rapide pour les touches WASD est activé avec une sensibilité de 0,3 mm.
WASD analogique	Bleu	Toutes les touches sont réglées sur un point d'activation de 1,2 mm. Utilisez les touches WASD comme stick analogique gauche d'une manette.
Course	Jaune	Toutes les touches sont réglées sur un point d'activation de 1,2 mm. Utilisez les touches WASD pour Accélérer (RT), Tourner à gauche (◄L), Freiner/Faire demi-tour (LT) et Tourner à droite (L►), respectivement.
Sensibilité élevée	Cyan	Pour ceux qui recherchent un clavier hautement réactif, toutes les touches de ce profil sont réglées sur un point d'activation de 0,8 mm et le mode déclenchement rapide est activé avec une sensibilité de 0,3 mm.

Tous les profils (à l'exception du profil par défaut) prennent en charge les points d'activation réglables, la sensibilité du déclenchement rapide et peuvent être remappés via l'application Razer Synapse. Les profils configurés avec la fonctionnalité de manette nécessitent l'application Razer Synapse.


ENREGISTREMENT DE MACROS À LA VOLÉE

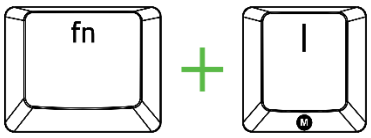

Pour créer un enregistrement de macros à la volée (OTF), procédez comme suit :


1. Appuyez sur la combinaison de touches pour lancer l'enregistrement.
2. Saisissez les touches que vous voulez enregistrer.
3. Appuyez sur la combinaison de touches pour arrêter l'enregistrement ou sur la touche Échap pour annuler l'enregistrement.
4. Attendez que la touche d'enregistrement de macros à la volée (OTF) clignote.
5. Appuyez sur la touche Macro sur laquelle vous voulez sauvegarder votre enregistrement.

AJUSTEMENT RAPIDE DU POINT D'ACTIVATION

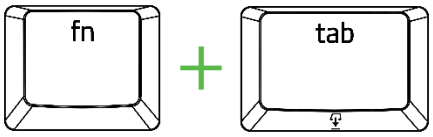


Suivez ces étapes pour personnaliser le point d'activation de votre clavier :

1. Appuyez sur la combinaisons de touche (**Fn + Tab**) pour entrer dans le **mode de réglage du point d'activation**.**
2. Utilisez les **chiffres** ou les **flèches** pour augmenter ou diminuer le point d'activation. La touche numérique correspondante s'allumera en fonction de votre réglage (en millimètres).

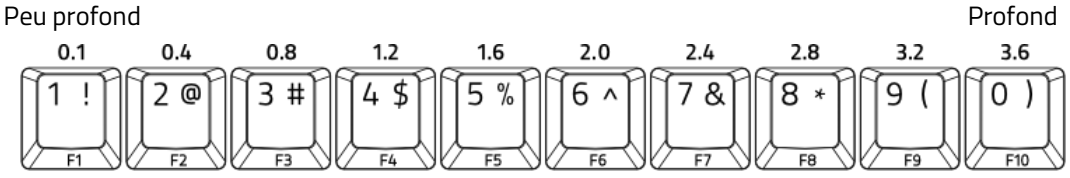


3. Appuyez sur n'importe quelle touche alphanumérique pour tester le réglage actuel. Lorsque vous appuyez sur une touche, les touches numériques s'allument de gauche à droite pour indiquer à quelle profondeur vous devez appuyer sur une touche pour l'activer complètement.
4. Appuyez sur la **combinaison de touches** ou sur la **touche Échap** pour enregistrer vos réglages et quitter le mode de réglage. En sortant, toutes les touches du clavier seront réglées sur le point d'activation choisi.

RÉGLAGE RAPIDE DU DÉCLENCHEMENT RAPIDE

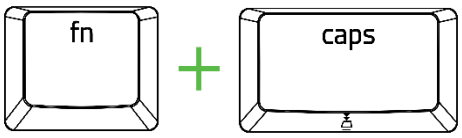

Suivez ces étapes pour personnaliser le déclenchement rapide de votre clavier :

1. Appuyez sur la combinaison de touches pour accéder au **mode de réglage du déclenchement rapide****.
2. Appuyez sur la **touche Verr Maj** pour activer/désactiver le déclenchement rapide sur toutes les touches définies avec cette fonction. Lorsqu'elles sont activées, les touches de déclenchement rapide s'allument en orange vif.
3. Utilisez les chiffres ou les flèches pour augmenter ou diminuer la sensibilité du déclenchement rapide. La touche numérique correspondante s'allumera en fonction de votre réglage (en millimètres).

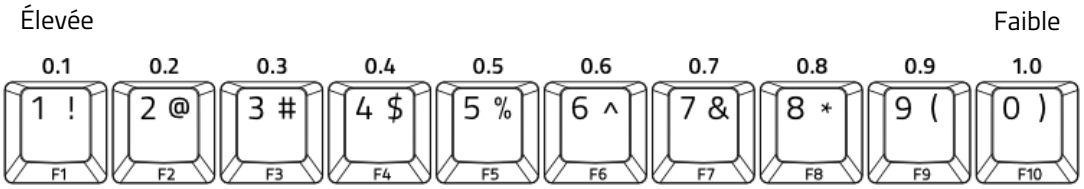


4. Appuyez sur n'importe quelle touche alphanumérique pour tester le réglage actuel. Lorsque la touche est enfoncée et relâchée, son rétroéclairage devient vert lorsqu'elle est actionnée et rouge lorsqu'elle se réinitialise.
5. Appuyez sur la **combinaison de touches** ou sur la **touche Échap** pour enregistrer vos réglages et quitter le mode de réglage. En sortant, toutes les touches du clavier seront réglées sur la sensibilité choisie.

Pour en savoir plus sur le déclenchement rapide, rendez-vous sur rzr.to/rapid-trigger

** En mode de réglage, toutes les touches non essentielles et les personnalisations d'éclairage sont temporairement désactivées. Les paramètres de réglage rapide n'écrasent pas de façon permanente vos profils Synapse. Les profils précédemment définis peuvent être récupérés via l'application Razer Synapse.*

EFFECTS CHROMA

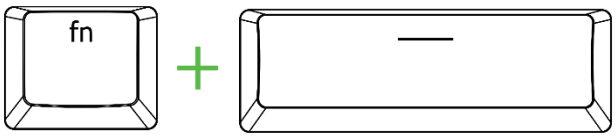

Raccourci	Effet Chroma
Fn + barre d'espace + 1	Désactivé
Fn + barre d'espace + 2	Statique*
Fn + barre d'espace + 3	Respiration*
Fn + barre d'espace + 4	Cycle de spectre
Fn + barre d'espace + 5	Vague**

Raccourci	Effet Chroma
Fn + barre d'espace + 6	Réactif*
Fn + barre d'espace + 7	Starlight*
Fn + barre d'espace + 8	Ondulation*
Fn + barre d'espace + 9	Circulaire**
Fn + barre d'espace + 0	Rayonnement*

** Appuyez à nouveau pour changer de couleur.*
*** Appuyez à nouveau pour changer de direction.*

Utilisez l'application Razer Synapse pour personnaliser davantage l'effet d'éclairage de votre clavier et pour accéder à d'autres fonctionnalités de votre clavier.

6. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER HUNTSMAN V3 PRO MINI 8KHZ

Avis de non-responsabilité : ce guide fournit une vue d'ensemble de la nouvelle application Razer Synapse et peut ne couvrir que partiellement certaines des fonctionnalités de votre appareil. Le nouveau Razer Synapse nécessite une connexion Internet pour l'installation, la mise à jour, l'accès aux fonctions basées sur le cloud et leur sauvegarde. La création d'un compte Razer ID est recommandée, mais facultative. Les fonctionnalités énumérées ici sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la version actuelle du logiciel, des appareils connectés ou des applications et des modules complémentaires pris en charge.

ONGLET SYNAPSE

L'onglet Synapse est votre onglet par défaut lorsque vous lancez Razer Synapse pour la première fois. Utilisez les boutons ci-dessous pour naviguer dans l'interface utilisateur :

— Réduire

En cliquant sur ce bouton, vous réduisez l'application dans la barre des tâches pendant qu'elle s'exécute en arrière-plan.

❐ Agrandir

Ce bouton permet d'agrandir la fenêtre du navigateur pour qu'elle occupe tout l'écran. Pour rétablir la taille initiale de la fenêtre, cliquez à nouveau sur le bouton d'agrandissement.

✕ Fermer

Ce bouton ferme tous les onglets concernés et met fin à l'application.

‹ Onglet précédent

En cliquant sur ce bouton, vous revenez au dernier onglet que vous avez visité.

› Onglet suivant

En cliquant sur ce bouton, vous passerez à la page suivante si vous avez récemment utilisé le bouton Onglet précédent.

↻ Onglet Actualiser

Ce bouton permet de recharger la page actuelle. Utilisez cette option si une page ne s'affiche pas correctement ou si vous souhaitez voir le contenu le plus récent.

Télécharger la mise à jour

Si ce bouton apparaît, cela signifie que des modifications ont été apportées à l'application. Utilisez cette option si une page ne s'affiche pas correctement ou si vous souhaitez voir le contenu le plus récent.

Plus

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez une fenêtre contextuelle qui vous permet d'accéder facilement aux onglets Appareils, Modules et Autres applications installées.

Paramètres

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez l'onglet Paramètres, ce qui vous permet de modifier rapidement les paramètres de cette application.

Profil


Ce bouton ouvre une fenêtre contextuelle permettant d'accéder aux options Se connecter, Commentaire, Évaluer ce logiciel, Ajouter un appareil Wi-Fi et Quitter.

Informations

En survolant ce bouton, vous obtiendrez des informations supplémentaires sur une caractéristique ou une fonction.


Tableau de bord

Le sous-onglet Tableau de bord est un aperçu de votre Razer Synapse depuis lequel vous pouvez accéder à tous vos appareils, modules et services en ligne Razer.

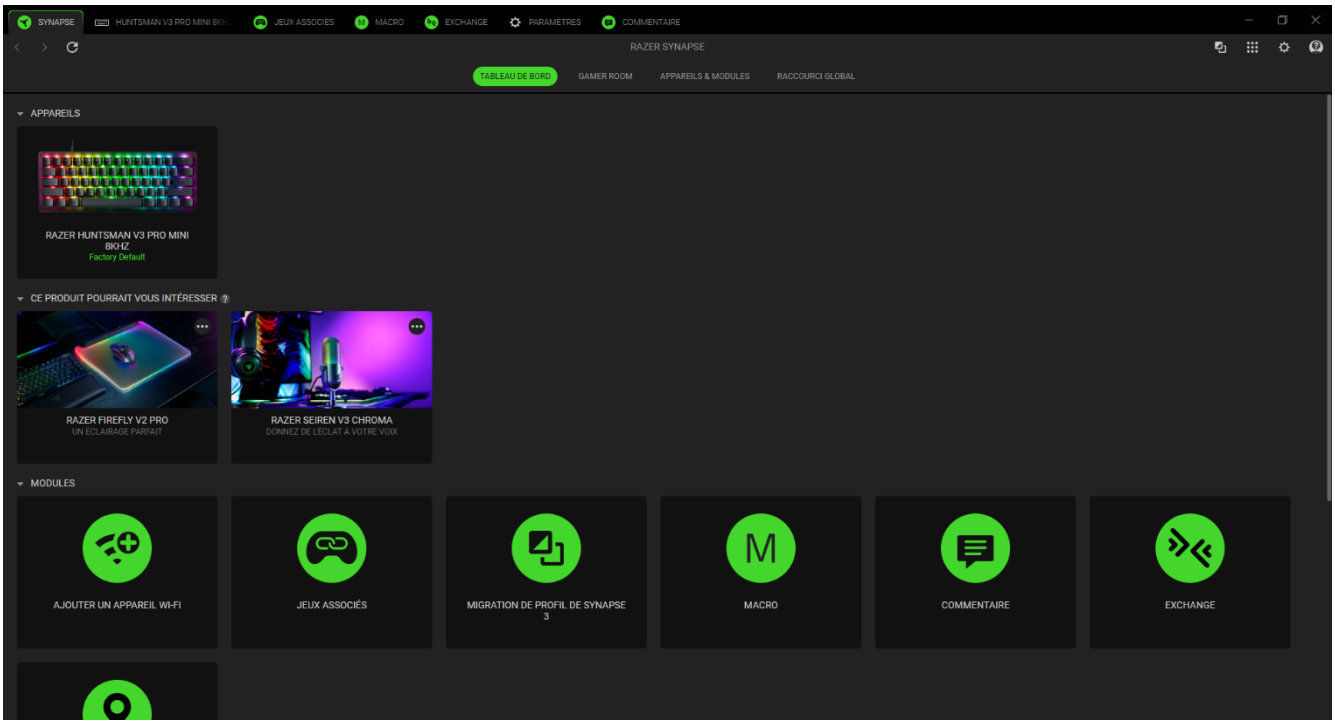

Gamer Room

Le sous-onglet Gamer Room affiche tous les appareils dotés de la fonction Lampe Razer Aether. De ce sous-onglet, vous pouvez afficher et gérer vos appareils pris en charge par Gamer Room.

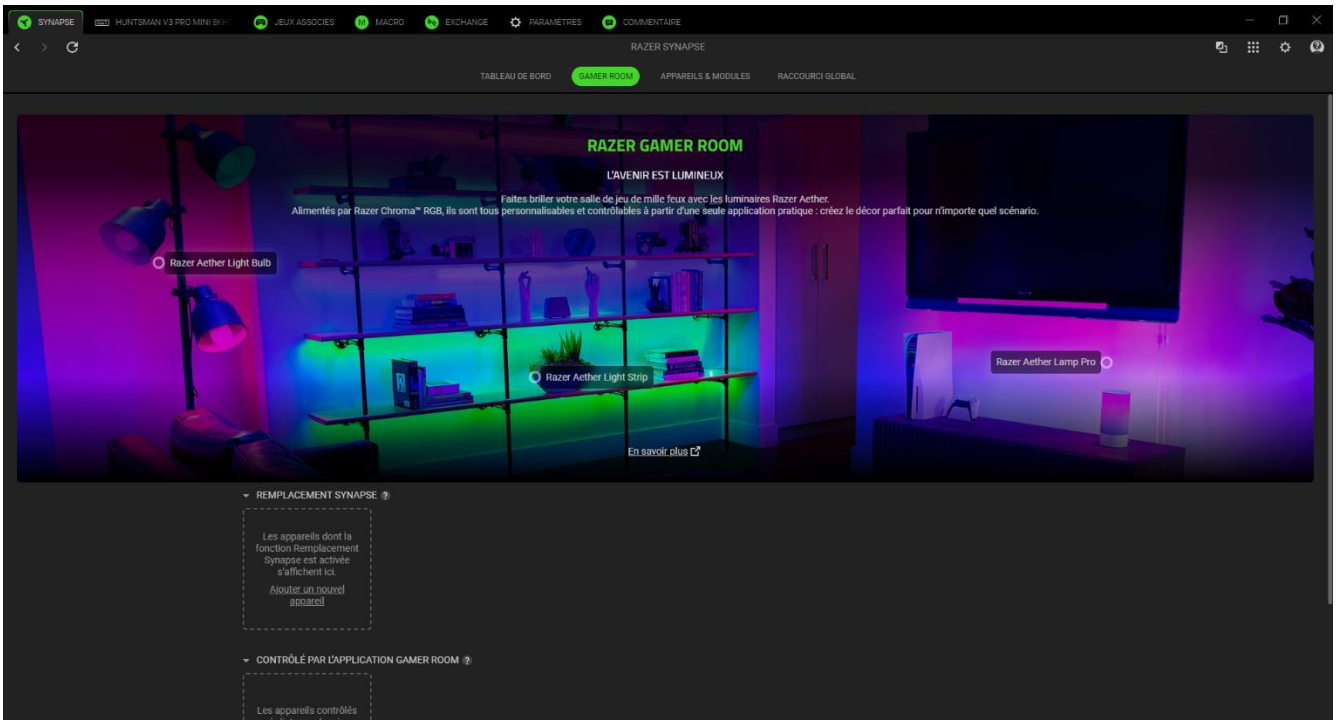

Remplacement Synapse


Cette section vous permet de sélectionner et de personnaliser l'éclairage de votre appareil et de le faire réagir aux jeux compatibles avec Chroma et aux applications Chroma Connect via Razer Synapse.

Contrôlé par l'application Gamer Room

Cette section affiche tous les appareils pris en charge et contrôlés à distance par l'application Gamer Room.

Appareils & Modules


Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.

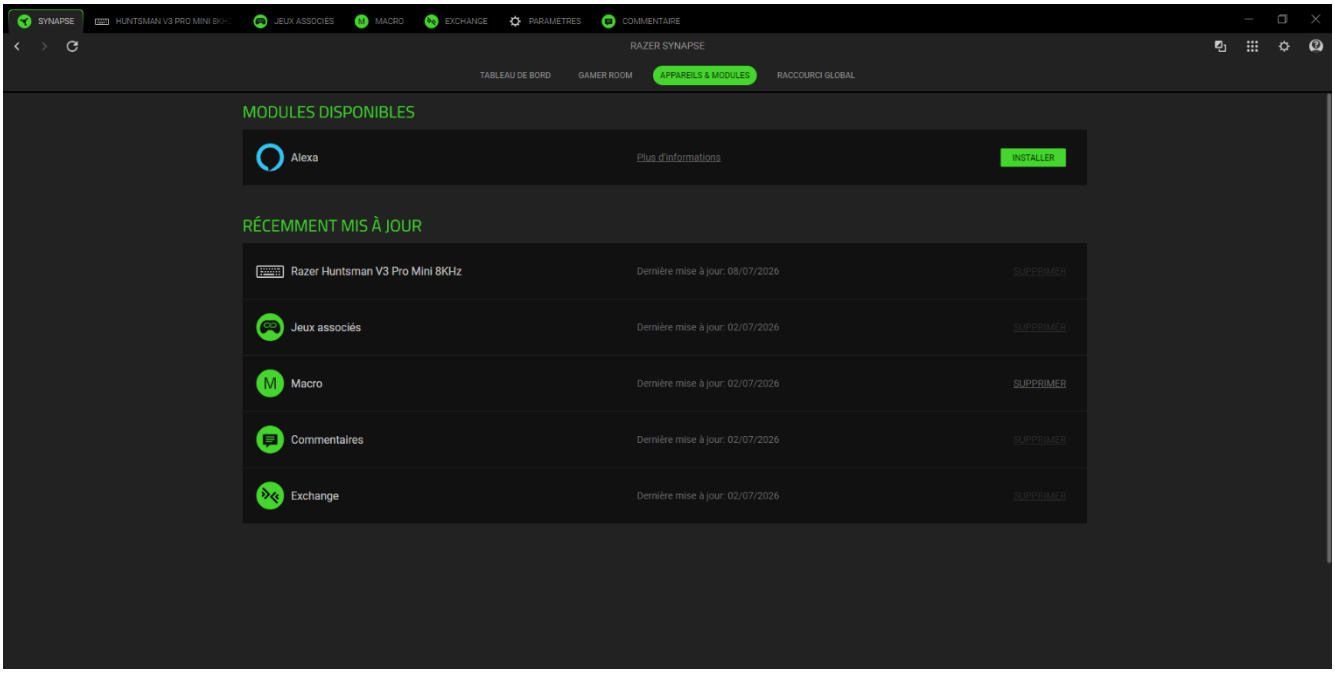

Raccourcis globaux

Associez des opérations ou des fonctions Razer Synapse à des combinaisons de touches personnalisées pour toutes entrées d'appareils compatibles avec Razer Synapse qui s'activeront sur tous vos profils d'appareils.

Seules les entrées des appareils compatibles avec Razer Synapse seront reconnues.

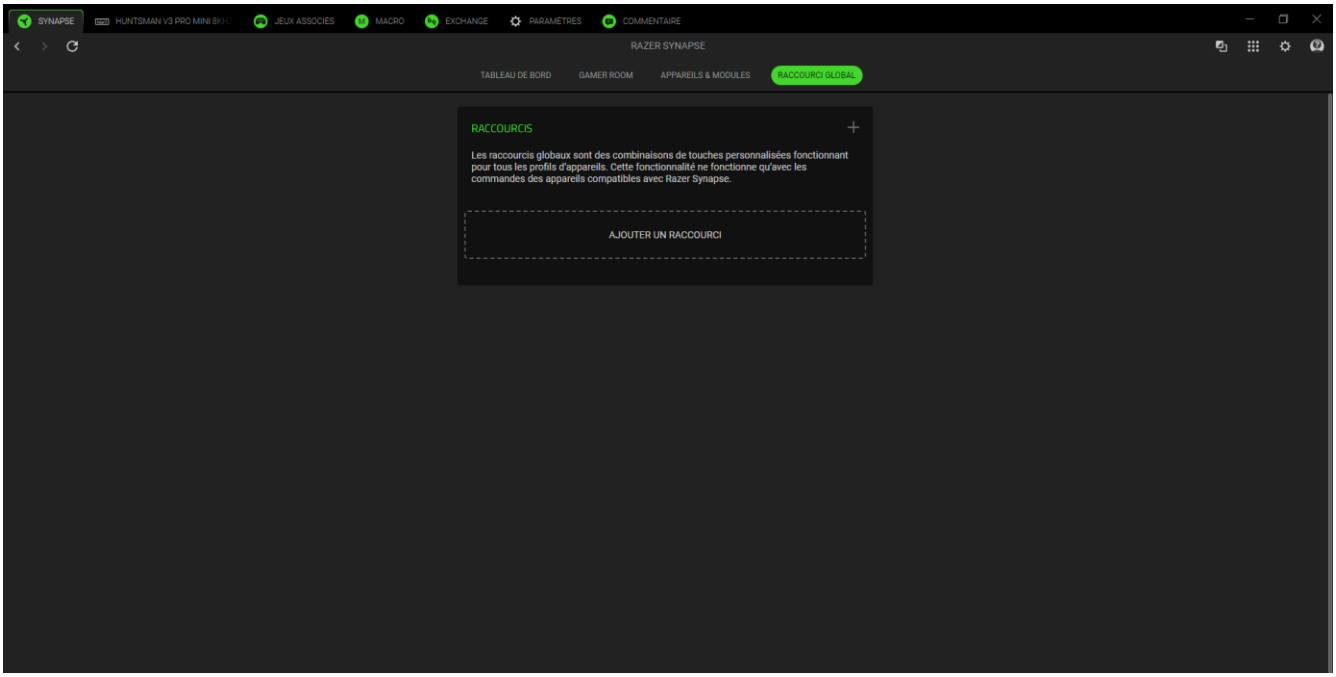

HUNTSMAN V3 PRO MINI 8KHZ

L'onglet Huntsman V3 Pro Mini 8KHz est l'onglet principal de votre clavier Razer. Vous pouvez y modifier les paramètres de votre appareil, tels que l'attribution des touches, les points d'activation et de réinitialisation, ainsi que l'éclairage. Les modifications effectuées sous cet onglet sont automatiquement enregistrées dans votre système local et votre stockage sur le cloud. Utilisez les boutons ci-dessous pour accéder aux options de votre profils:

▾ Barre de défilement des profils

En cliquant sur cette barre déroulante, vous affichez tous les profils de cet appareil, ce qui vous permet de changer rapidement de profil.

••• Divers


En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez une fenêtre contextuelle avec des options liées à votre profil actuel.

Profils intégrés


Cliquez sur ce bouton pour ouvrir une fenêtre contextuelle qui indique l'espace de stockage restant et vous permet de transférer ou de modifier les profils enregistrés sur votre appareil.

Personnaliser

Par défaut, le profil est défini sur les paramètres d'usine, une configuration fixe qui ne peut pas être personnalisée. Pour personnaliser votre clavier, changez le profil via le menu déroulant des profils (▾) en sélectionnant un autre profil prédéfini ou en ajoutant le vôtre.

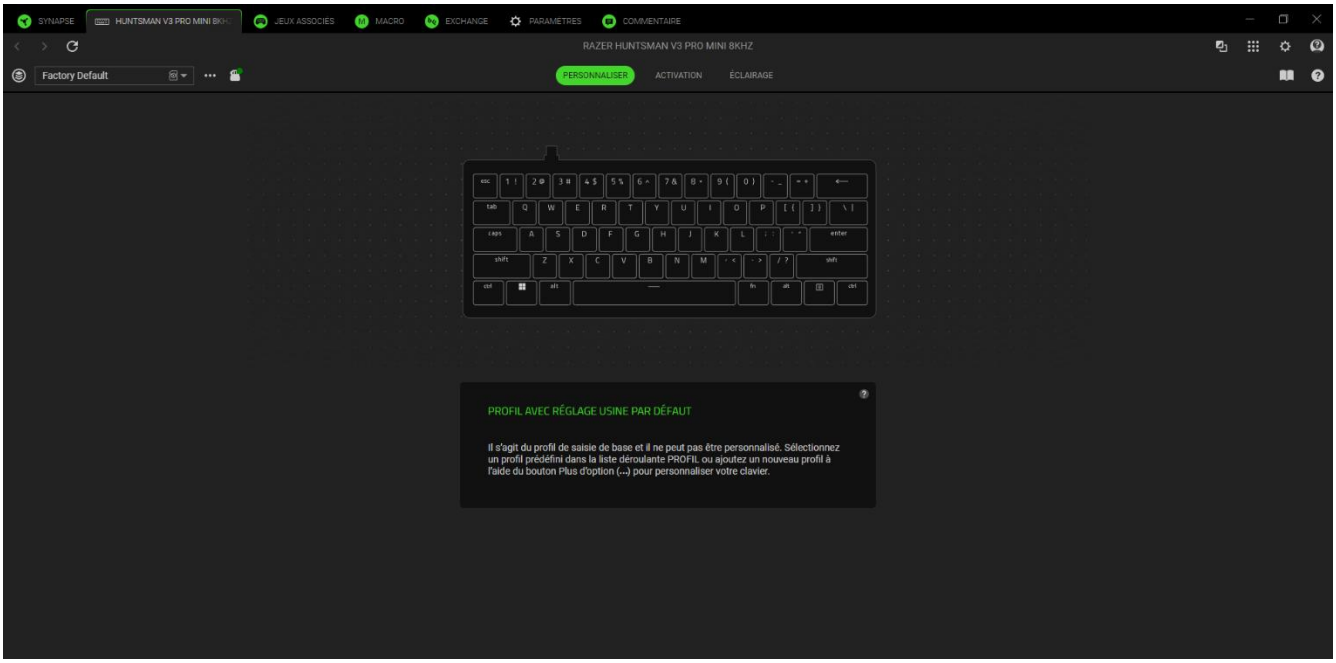

Lors du changement de profil actif, l'onglet « Personnaliser » permet d'affiner les profils, d'attribuer des fonctions personnalisées aux touches, d'ajuster la fréquence d'interrogation, de modifier la zone morte des interrupteurs et de configurer les options de commande pour la manette.

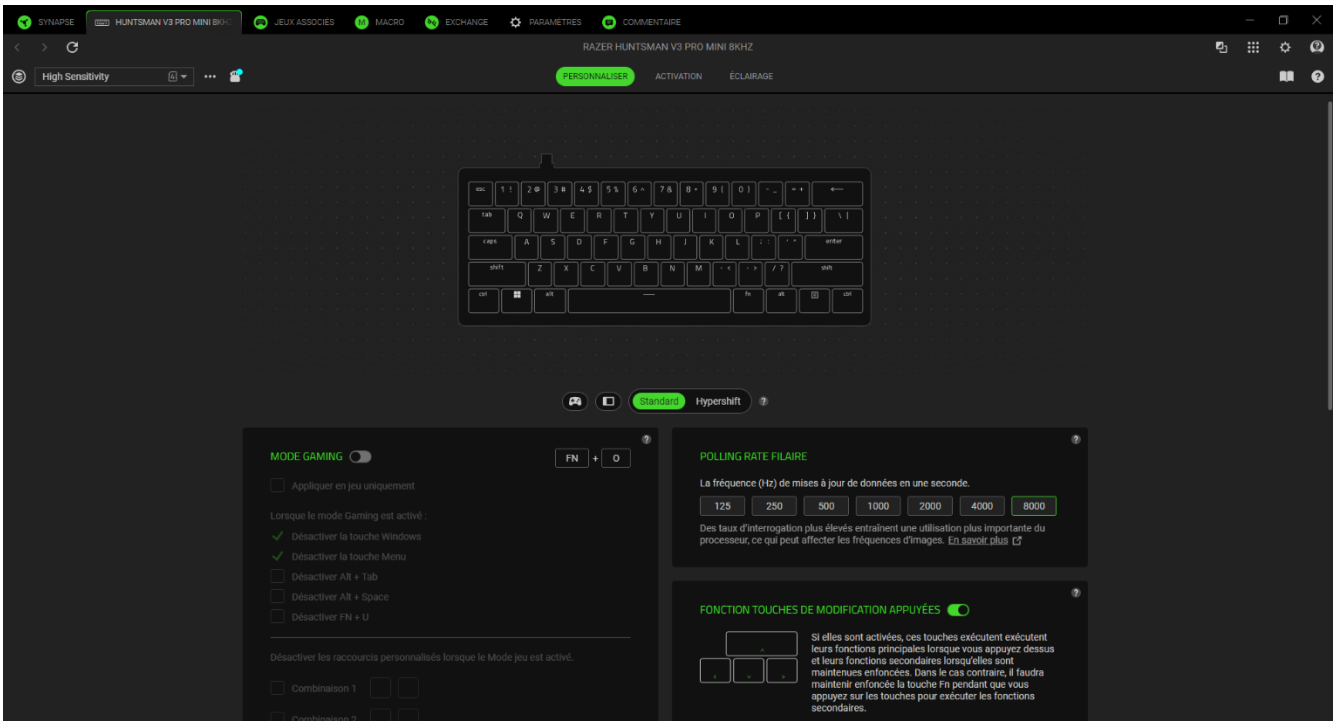

Profil

Le profil est un système de stockage de données qui conserve tous les paramètres de votre appareil Razer. En cliquant sur la barre déroulante ( ), vous affichez tous les profils de cet appareil, ce qui vous permet de passer rapidement de l'un à l'autre. Pour ajouter, importer, renommer, dupliquer, exporter ou supprimer un profil, appuyez sur le bouton Divers (**...**) correspondant au profil.

Hypershift

Le mode Hypershift est un ensemble secondaire de configuration de touches activé lorsque vous appuyez sur la touche Hypershift. Par défaut, la touche Hypershift est associée à la touche Fn de votre clavier compatible avec Razer Synapse. Cependant, vous pouvez aussi associer n'importe quelle touche en tant que touche Hypershift.

Mode Gaming

Le mode Gaming vous permet de personnaliser les touches à désactiver lorsqu'il est activé. Selon vos paramètres, vous pouvez désactiver certaines touches système et combinaisons de touches afin d'éviter toute interruption involontaire pendant le jeu.

Propriétés Windows

Permet d'ouvrir les propriétés du clavier et du contrôleur de jeu dans Windows, où vous pouvez ajuster des paramètres tels que le délai de répétition, la fréquence de répétition et la vitesse de clignotement du curseur, ou calibrer et configurer les manettes connectées.

Personnalisation des commandes de manette

Contrôlez le comportement du clavier lorsqu'il simule des commandes de manette. Utilisez le mode de transmission des entrées clavier pour maintenir les fonctions des touches actives, ou le mode de remplacement par la manette pour limiter les entrées aux actions spécifiques à la manette.

Interruption des macros et des frappes

Contrôlez la manière dont les macros ou actions de saisie en cours peuvent être arrêtées. Choisissez si n'importe quelle touche ou seulement des touches spécifiques peuvent interrompre une macro ou une séquence de frappes en cours.

Fréquence d'interrogation en mode filaire

Plus la fréquence d'interrogation est élevée, plus l'ordinateur reçoit fréquemment des informations sur l'état du clavier, ce qui réduit la latence des entrées.

Touches de modification à double fonction

Utilisez les fonctions secondaires des touches de modification prises en charge sans appuyer sur la touche fn.

Zone morte des interrupteurs


Personnalisez la réactivité des touches en ajustant la zone morte des interrupteurs, avec des options telles que Réactif (activation plus rapide), Moyen (sensation équilibrée) et Stable (entrée plus contrôlée et intentionnelle).

Paramètres de la manette

Attribuez des touches du clavier pour simuler les commandes d'une manette. Vous pouvez associer les touches W, A, S et D au mouvement du joystick gauche, et les touches Q et E aux gâchettes gauche et droite. Utilisez le testeur de manette pour vérifier comment le clavier simule les entrées du joystick.

Barre latérale du contrôleur


Cliquez sur le bouton de la barre latérale du contrôleur ( ) pour afficher toutes les fonctions disponibles du contrôleur pouvant être assignées au clavier. Pour attribuer une fonction, faites simplement glisser celle-ci sur une touche compatible dans le profil actif.

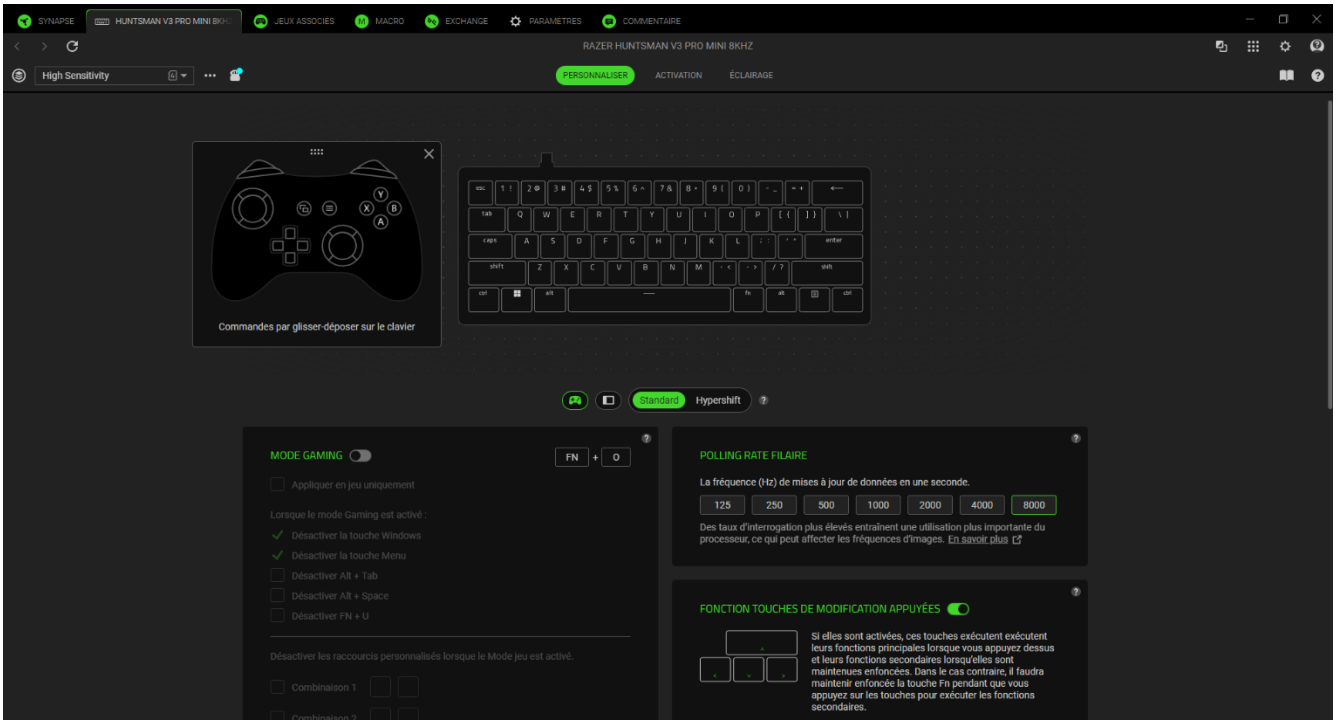


Pour continuer à utiliser les autres touches tout en activant des commandes associées à une manette, assurez-vous que l'option de transmission des entrées clavier est activée dans les paramètres de personnalisation des commandes de manette.

Menu Remap

En cliquant sur le bouton Menu Remap ( ), vous pouvez afficher toutes les configurations actuelles de votre clavier Razer et les modifier.

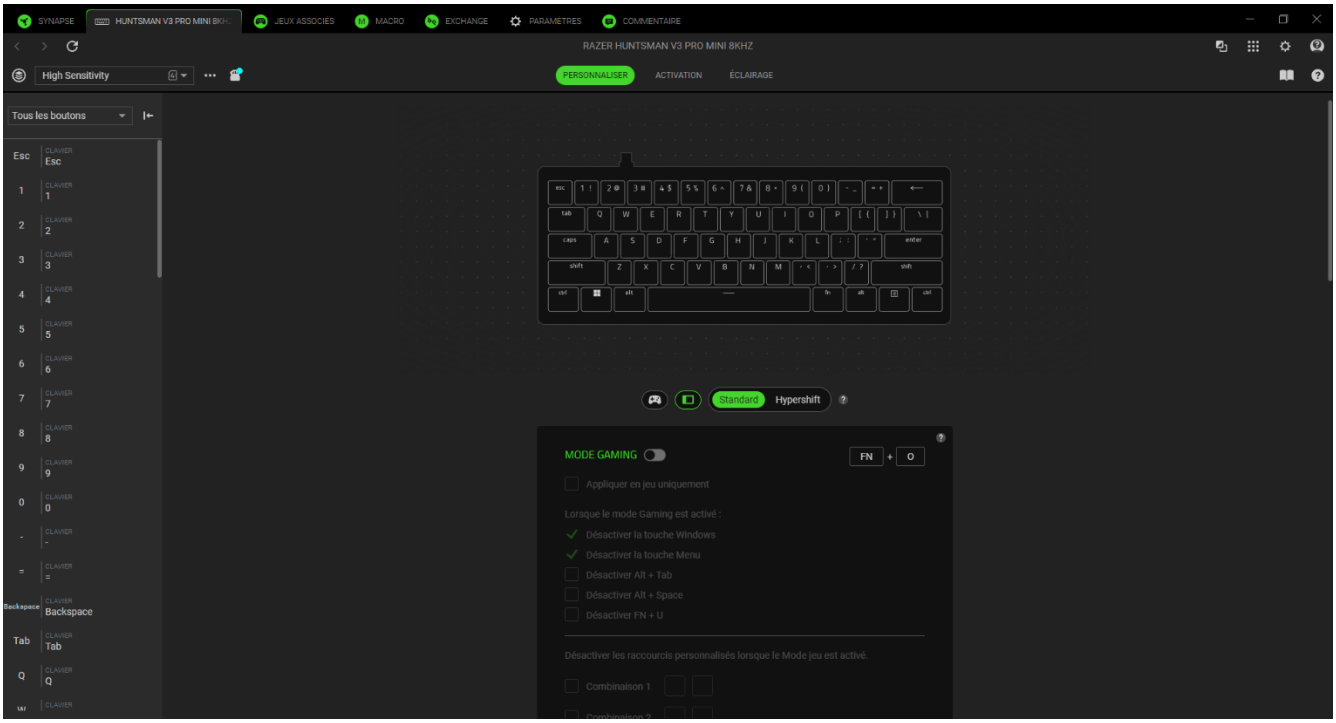

Vous pouvez également passer à une configuration de touches particulière en la sélectionnant dans l'onglet Personnaliser.

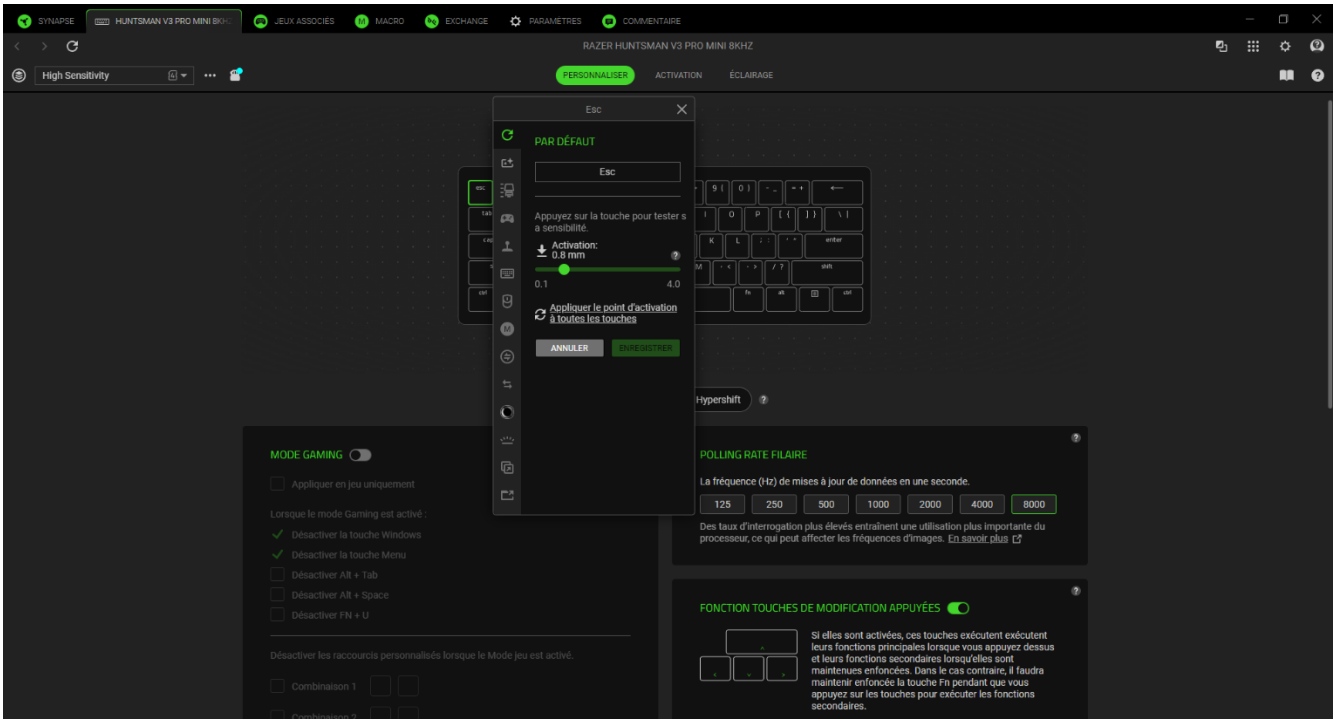

Après avoir sélectionné une affectation, vous pouvez la remplacer par l'une des fonctions proposées, chacune permettant d'ajuster le point d'activation et, en option, de synchroniser ce point d'activation sur l'ensemble des touches.

Par défaut

Cette option vous permet de revenir à la configuration par défaut de la touche sélectionnée.

Lanceur d'IA

Lorsqu'il est associé à un bouton, il ouvre une fenêtre superposée permettant de formuler des requêtes avec l'IA. Vous pouvez ouvrir la fenêtre superposée sur l'onglet AI Prompt Master ou sur l'onglet Chat IA.

Dynamic Keystroke

Associez jusqu'à quatre actions à chaque étape de l'enfoncement de la touche sélectionnée : début de pression, fin de pression, début du relâchement et fin du relâchement.

Contrôleur

Cette option permet de modifier la 17tilizer de n'importe quelle touche pour qu'elle agisse comme un bouton, une gâchette ou une palette de manette.

Joystick

Cette option permet de transformer la fonction de n'importe quelle touche en bouton de joystick ou en direction de stick analogique.

Fonction clavier

Cette option change la configuration des touches en une fonction du clavier. Vous pouvez également choisir d'activer le mode Turbo, ce qui vous permet d'émuler de façon répétitive en appuyant sur la fonction clavier pendant que vous appuyez sur la touche. Il est également possible d'assigner une seconde fonction qui s'active à un point d'activation secondaire défini.

Fonction souris

Cette option vous permet de remplacer n'importe quelle touche par une fonction souris. Vous trouverez ci-dessous les fonctions que vous pouvez choisir :

- Clic gauche - Effectue un clic gauche de la souris en utilisant la touche associée.
- Clic droit - Effectue un clic droit de la souris en utilisant la touche associée.

- Clic de défilement - Active la fonction de défilement universel.
- Double clic - Effectue un double clic gauche en utilisant la touche associée.
- Défiler vers le haut - La touche associée effectue la commande « Défiler vers le haut ».
- Défiler vers le bas - La touche associée effectue la commande « Défiler vers le bas ».
- Bouton de souris 4 - Effectue une commande « Précédent » sur la plupart des navigateurs.
- Bouton de souris 5 - Effectue une commande « Suivant » sur la plupart des navigateurs.
- Défiler vers la gauche - Effectue la commande « Défiler vers la gauche » en utilisant la touche associée.
- Défiler vers la droite - Effectue la commande « Défiler vers la droite » en utilisant la touche associée.
- Répéter défiler vers le haut - La touche associée effectue continuellement la commande « Défiler vers le haut ».
- Répéter défiler vers le bas - La touche associée effectue continuellement la commande « Défiler vers le bas ».
- Répéter défiler vers la gauche - La touche associée effectue continuellement la commande « Défiler vers la gauche ».
- Répéter défiler vers la droite - La touche associée effectue continuellement la commande « Défiler vers la droite ».

Vous pouvez également choisir d'activer le mode Turbo dans l'une des fonctions souris, ce qui vous permet d'émuler de façon répétitive en activant et désactivant ladite fonction lorsque vous maintenez la touche enfoncée.

Macro

Une macro est une séquence pré-enregistrée de touches de clavier et de boutons exécutée avec un timing précis. En configurant la fonction d'une touche sur Macro, vous pouvez exécuter facilement une série de commandes. Cette fonction sera visible uniquement lorsque le module de macros est installé.

Inter-périphérique

La fonction inter-périphérique vous permet de modifier la fonctionnalité d'autres périphériques fonctionnant sous Razer Synapse. Certaines de ces fonctionnalités sont spécifiques à chaque périphérique, comme l'utilisation de votre clavier de jeu Razer pour modifier le niveau de sensibilité de votre souris de jeu Razer.

Changer de profil

Changer de profil vous permet de changer rapidement de profil et de charger un nouvel ensemble de configuration de touches. Une notification apparaîtra à l'écran lorsque vous changez de profil.

Changer l'effet Chroma

Changer l'effet Chroma vous permet de passer facilement d'un profil d'effet Chroma à l'autre dans Chroma Studio. Cette fonction sera visible uniquement lorsque Chroma Studio est installé.

Luminosité de l'appareil

Attribuez la touche choisie pour allumer ou éteindre l'éclairage LED de votre appareil, ou pour l'activer/le désactiver.

Razer Hypershift

Configurer la touche sur Razer Hypershift vous permet d'activer le mode Hypershift si la touche est maintenue enfoncée.

Lancer

Lancer le programme vous permet d'ouvrir une application ou une page Web en utilisant la touche associée. Lorsque vous sélectionnez Lancer le programme, deux choix apparaîtront : chercher une application spécifique à ouvrir ou saisir l'adresse d'une page Web à visiter.

Multimédia

Cette option vous permet d'associer des commandes multimédias à votre appareil Razer. Vous trouverez ci-dessous les commandes multimédias disponibles :

- Volume - - Diminue le volume audio.
- Volume + - Augmente le volume audio.
- Volume muet - Coupe le son.
- Volume micro + - Augmente le volume du microphone.
- Volume micro - - Diminue le volume du microphone.
- Micro muet - Coupe le microphone.
- Tous muets - Coupe le microphone et le volume audio.
- Lecture / Pause - Lire, mettre sur pause, ou reprendre la lecture du média en cours.
- Piste précédente - Lecture de la piste média précédente.
- Piste suivante - Lecture de la piste média suivante.

↗ Raccourcis Windows

Cette option vous permet d'associer votre touche préférée à un raccourci du système d'exploitation Windows. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : support.microsoft.com/kb/126449

Fonction texte


La Fonction Texte vous permet de taper un texte pré-écrit en appuyant sur une touche. Écrivez simplement le texte désiré dans le champ souhaité et votre texte sera saisi dès que vous appuierez sur la touche associée. Cette fonction est entièrement unicodée et vous pouvez insérer des caractères spéciaux ainsi que des symboles.

⊘ Désactiver

Cette option rend la touche associée inutilisable. Utilisez l'option Désactiver si vous ne voulez pas utiliser la touche sélectionnée ou si elle interfère avec votre jeu.

Activation

Le sous-onglet Activation vous permet de modifier les points d'activation et de réinitialisation de votre clavier.

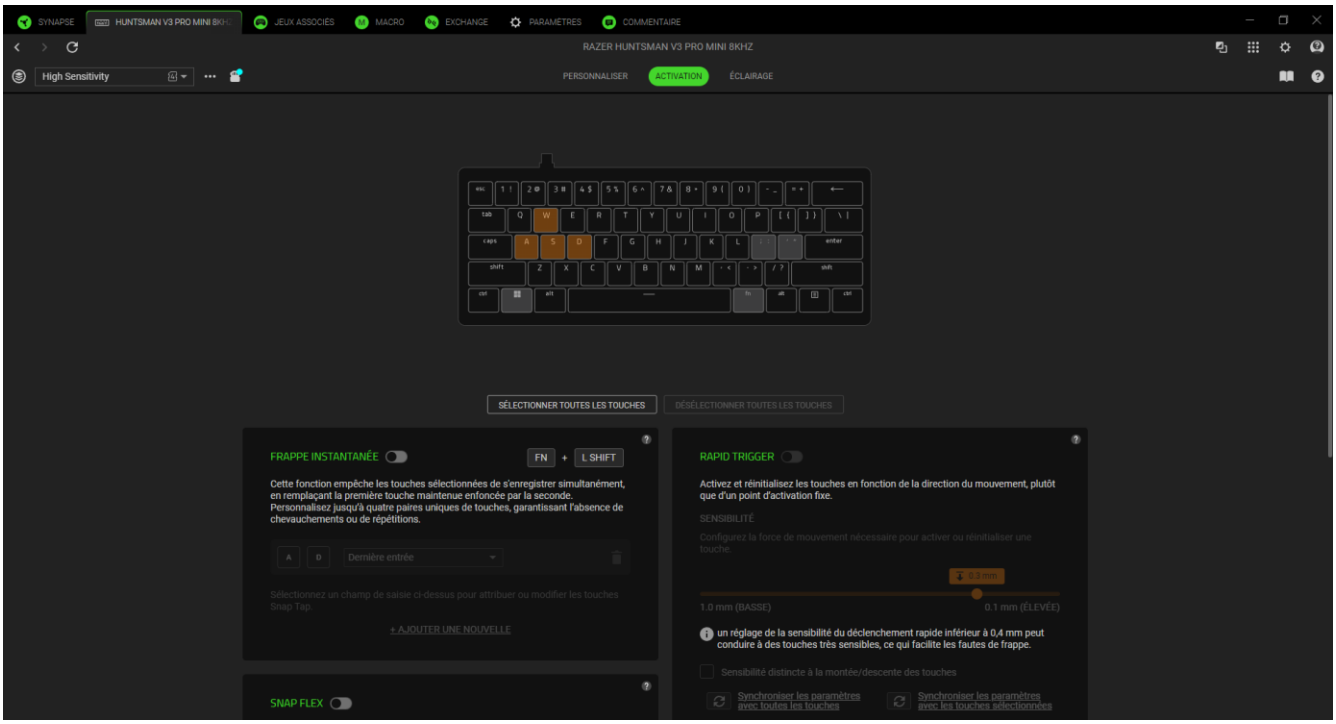

Snap Tap

Cette fonctionnalité permet de bloquer les entrées simultanées de deux touches sélectionnées. Les paires de touches suivantes peuvent être configurées, chacune pouvant se voir attribuer un comportement qui détermine la manière dont le clavier réagit lorsque les deux touches sont pressées :

- **Dernière entrée** : paramètre par défaut. Lorsque deux touches sont pressées, la première est relâchée dès que la seconde est activée.
- **Neutre** : les deux touches sont relâchées dès que la seconde est activée.
- **Priorité à gauche** : le clavier privilégie toujours la première touche (gauche).
- **Priorité à droite** : le clavier privilégie toujours la seconde touche (droite).
- **Comparer la pression** : lorsque les deux touches sont maintenues, le clavier privilégie celle qui est enfoncée plus profondément.

Snap Flex

Attribuez jusqu'à quatre touches pour activer des actions spécifiques lorsque la touche est relâchée. Chaque touche déclenche sa sortie au moment du relâchement, offrant un contrôle d'entrée réactif lorsque vous la lâchez.

Activation

Cette option permet de personnaliser le point d'activation de chaque touche. Utilisez le curseur pour définir la profondeur à laquelle une touche doit être enfoncée avant d'être enregistrée comme une pression.

Rapid Trigger

Cette fonctionnalité permet de modifier la sensibilité de chaque touche. À l'aide du curseur, vous pouvez définir la distance que le doigt doit parcourir pour activer et réinitialiser la touche. Il est également possible de séparer les réglages pour la pression et le relâchement en cochant la case correspondante.

Déclenchement rapide continu


Activez cette option pour permettre le déclenchement rapide continu sur toutes les touches compatibles, ce qui permet d'enregistrer l'entrée à la pression et de la réinitialiser au relâchement, pour une meilleure réactivité.

Priorité de double pression de touche

Configurez une paire de touches de déplacement pour qu'elles restent actives même lorsque des touches supplémentaires sont enfoncées, garantissant ainsi une saisie cohérente jusqu'à ce que l'une des touches d'origine soit relâchée. Vous pouvez configurer jusqu'à quatre touches de déplacement, et les touches utilisant cette fonctionnalité auront priorité sur Snap Tap.

Éclairage

Le sous-onglet Éclairage vous permet de modifier les paramètres d'éclairage de votre appareil Razer.

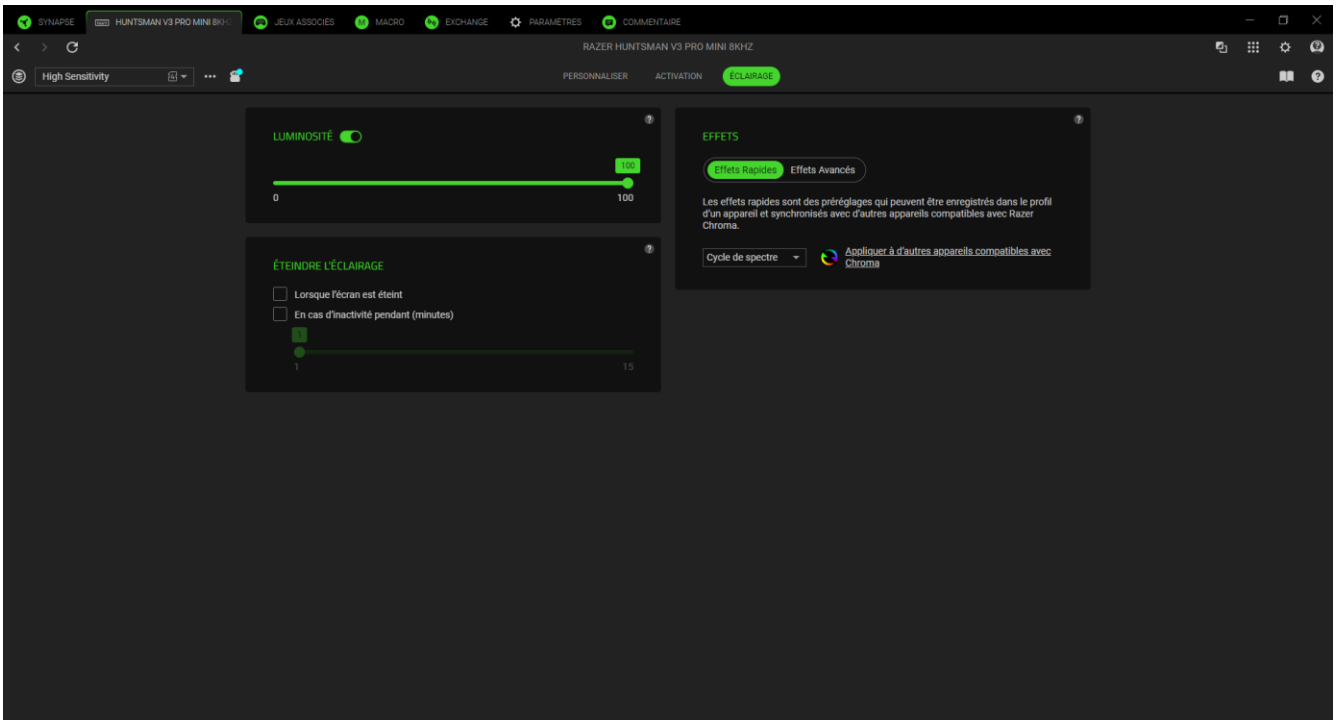

Luminosité

Vous pouvez éteindre l'éclairage de votre appareil Razer en activant ou désactivant l'option Luminosité ou en augmentant/diminuant la luminosité au moyen du curseur.


Éteindre l'éclairage

Cet outil d'économie d'énergie vous permet de désactiver l'éclairage de votre appareil lorsque votre écran s'éteint et/ou de l'éteindre automatiquement lorsque votre clavier Razer est 23tilizer pendant une certaine durée.

Effets rapides

Un nombre d'effets rapides peut être sélectionné et appliqué à l'éclairage de votre appareil, comme listé ci-dessous:

	Nom	Description	Configuration
	Influence de l'environnement	L'éclairage du clavier reflètera la couleur moyenne sur la région de l'écran sélectionnée	Sélectionnez ou personnalisez une région d'écran

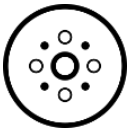	Compteur audio	Le clavier s'allumera en fonction du niveau audio avec un spectre coloré par défaut	Sélectionnez un niveau de Boost de couleur.
	Respiration	Les couleurs de clavier sélectionnées s'intensifient et s'estompent alternativement	Choisissez jusqu'à 2 couleurs ou choisissez des couleurs aléatoires
	Feu	Le clavier s'éclaire dans des couleurs chaudes pour imiter le mouvement des flammes	Aucune autre personnalisation n'est requise
	Rayonnement	Les LED se diffusent vers l'extérieur à partir de la touche enfoncée, et la portée de l'éclairage est déterminée par la profondeur de l'appui sur la touche.	Sélectionnez une couleur ou appliquez un motif de dégradé prédéfini.
	Réactif	Les LED s'allument lorsque vous appuyez sur une touche. La lumière s'éteint après une période spécifique	Sélectionnez une couleur et une durée
	Ondulation	Lorsque vous appuyez sur une touche, la lumière ondule à partir de la touche sur laquelle vous avez appuyé.	Sélectionnez une couleur
	Cycle de spectre	L'éclairage alterne de manière indéfinie entre 16,8 millions de couleurs	Aucune autre personnalisation n'est requise
	Starlight	L'éclairage de chaque LED s'intensifie et s'estompe dans un ordre et pour une durée aléatoires	Choisissez jusqu'à 2 couleurs ou randomisez-les et choisissez une durée
	Statique	Les LED resteront allumées dans la couleur sélectionnée	Sélectionnez une couleur
	Tidal	L'éclairage convergera ou divergera sur l'ensemble de	Sélectionnez jusqu'à deux couleurs ou activez la

		votre appareil selon la ou les couleurs sélectionnées.	randomisation des couleurs, puis choisissez une direction.
	Vague	L'éclairage du clavier défile dans la direction sélectionnée	Sélectionnez la direction de vague de gauche à droite ou de droite à gauche
	Circulaire	L'éclairage du clavier tournera dans la direction sélectionnée selon un spectre coloré déterminé par défaut	Sélectionnez dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la direction de la molette

Si vous possédez d'autres appareils compatibles avec Razer Chroma, vous pouvez synchroniser leurs effets rapides avec votre appareil Razer en cliquant le bouton Synchronisation Chroma ( ).

Effets avancés

L'option Effets avancés vous permet de choisir un profil d'effet Chroma que vous souhaitez utiliser sur votre appareil compatible avec Razer Chroma. Pour commencer à créer votre propre profil d'effet Chroma, cliquez sur le bouton Lancer Chroma Studio (LAUNCH CHROMA STUDIO).


Seuls les autres appareils Razer compatibles avec l'effet d'éclairage sélectionné seront synchronisés.

JEUX ASSOCIÉS

L'onglet Jeux associés vous permet d'ajouter des applications, d'afficher les périphériques associés aux applications ou de rechercher des applications répertoriées.

Jeux


Le sous-onglet Jeux vous permet d'associer des applications à vos périphériques. Vous pouvez aussi classer les applications par ordre alphabétique, par dernier jeu exécuté ou par jeu le plus joué. Les applications seront toujours listées ici même si elles ne sont pas associées à un appareil Razer. Pour ajouter une application qui n'est pas listée à l'écran, vous pouvez utiliser le bouton Ajouter (+) pour la rechercher manuellement ou utiliser le bouton Analyser ( ) pour la rechercher automatiquement. Cliquez sur le bouton Recherche ( ) pour rechercher un jeu ou un programme particulier dans la liste.

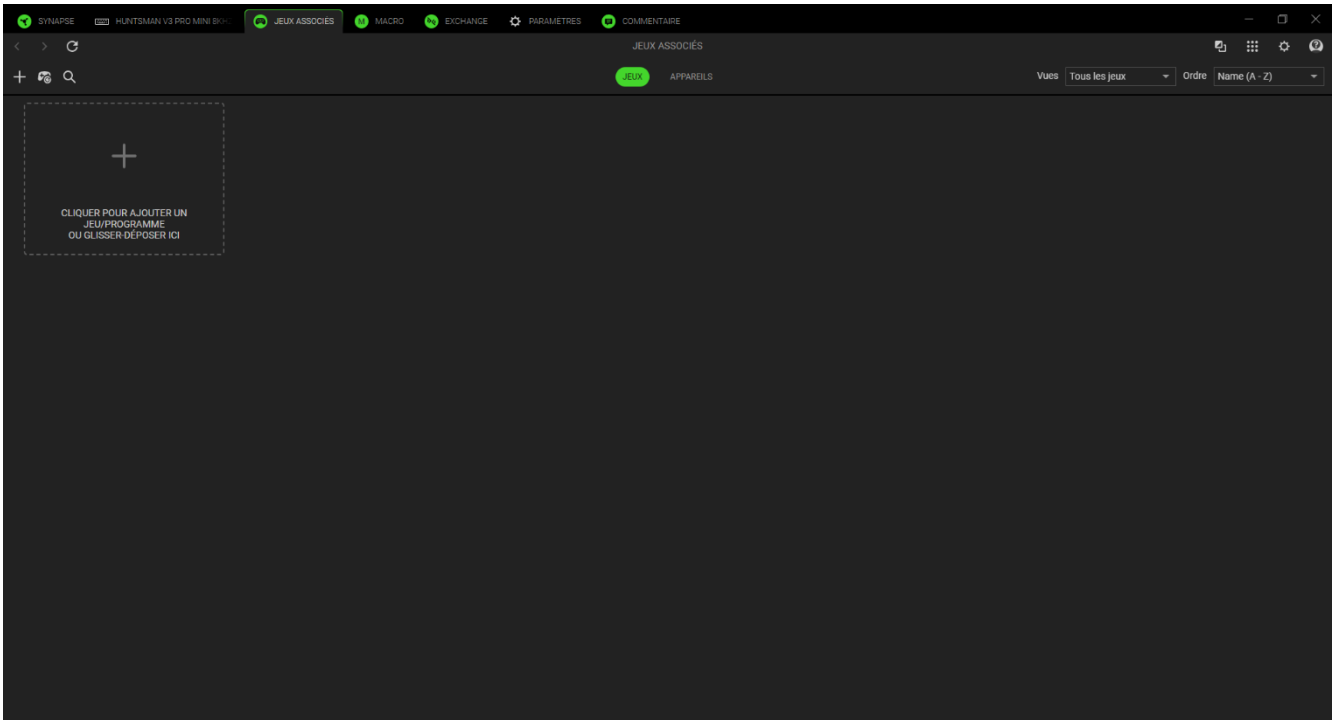

Pour associer une application à votre appareil Razer, cliquez sur celle-ci dans la liste et sélectionnez un appareil et son profil. Votre appareil sera ainsi automatiquement réglé sur le profil sélectionné chaque fois que vous lancerez l'application.

Appareils


Le sous-onglet Appareils vous permet d'afficher vos périphériques et de déterminer les applications qui y sont associées. En sélectionnant un appareil, vous pouvez voir la liste des applications associées, ajouter de nouvelles applications ou supprimer des applications associées. Vous pouvez filtrer ces applications en utilisant la liste déroulante Vues et Ordre. Pour ajouter une application qui ne figure pas sur votre périphérique, vous pouvez faire glisser et déposer le fichier exécutable dans la boîte ou utiliser le bouton Ajouter (+) pour ouvrir la fenêtre de recherche. Dans la fenêtre de recherche, vous pouvez cliquer sur le bouton Actualiser (↻) pour scanner à nouveau les applications installées, sur le bouton Rechercher (🔍) pour rechercher un jeu ou un programme spécifique dans la liste, ou sur le lien Parcourir pour rechercher l'application manuellement.

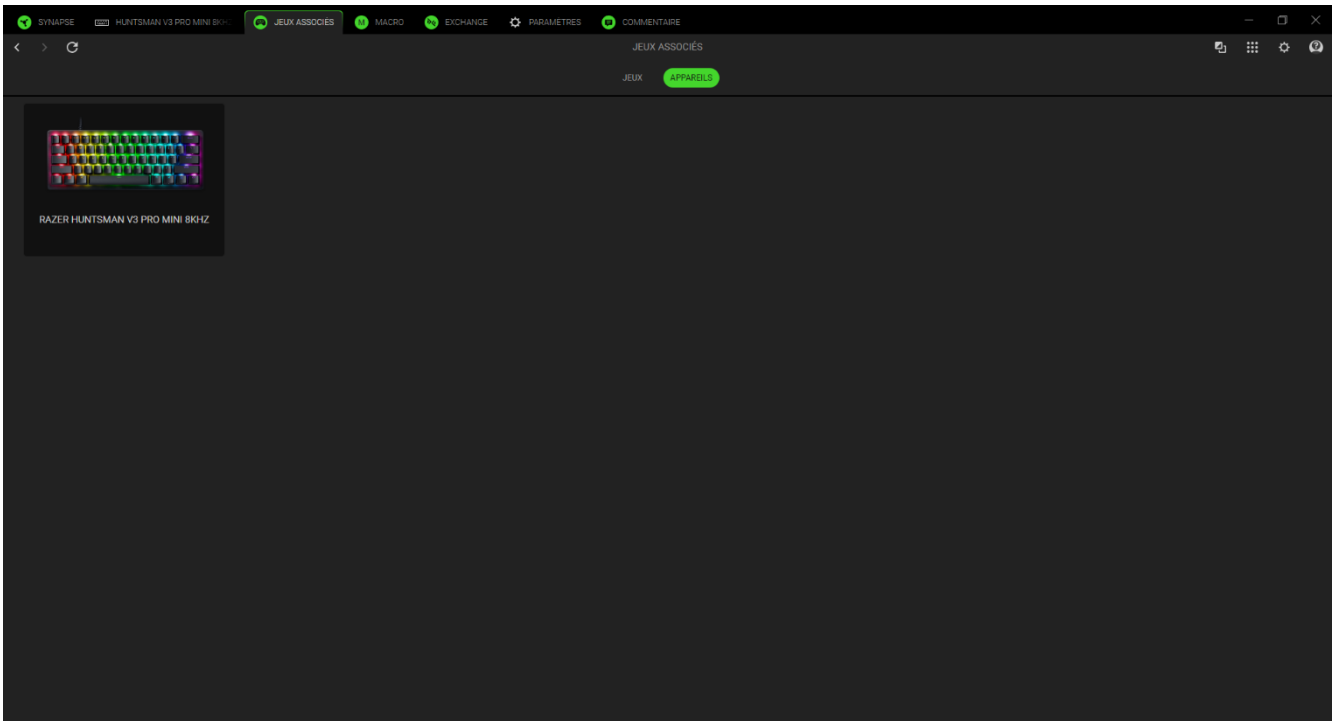

Pour associer une application à votre appareil Razer, cliquez sur la case à cocher en haut à gauche de l'application lorsque vous êtes dans la boîte de recherche. Votre appareil sera ainsi automatiquement réglé sur le profil sélectionné chaque fois que vous lancerez l'application.

MACRO

Si vous devez exécuter une série de commandes complexes avec précision, vous aurez besoin d'une macro. Une macro est un ensemble de frappes, de pressions et de mouvements du curseur enregistrés, que vous pouvez lier à votre appareil et exécuter à tout moment.

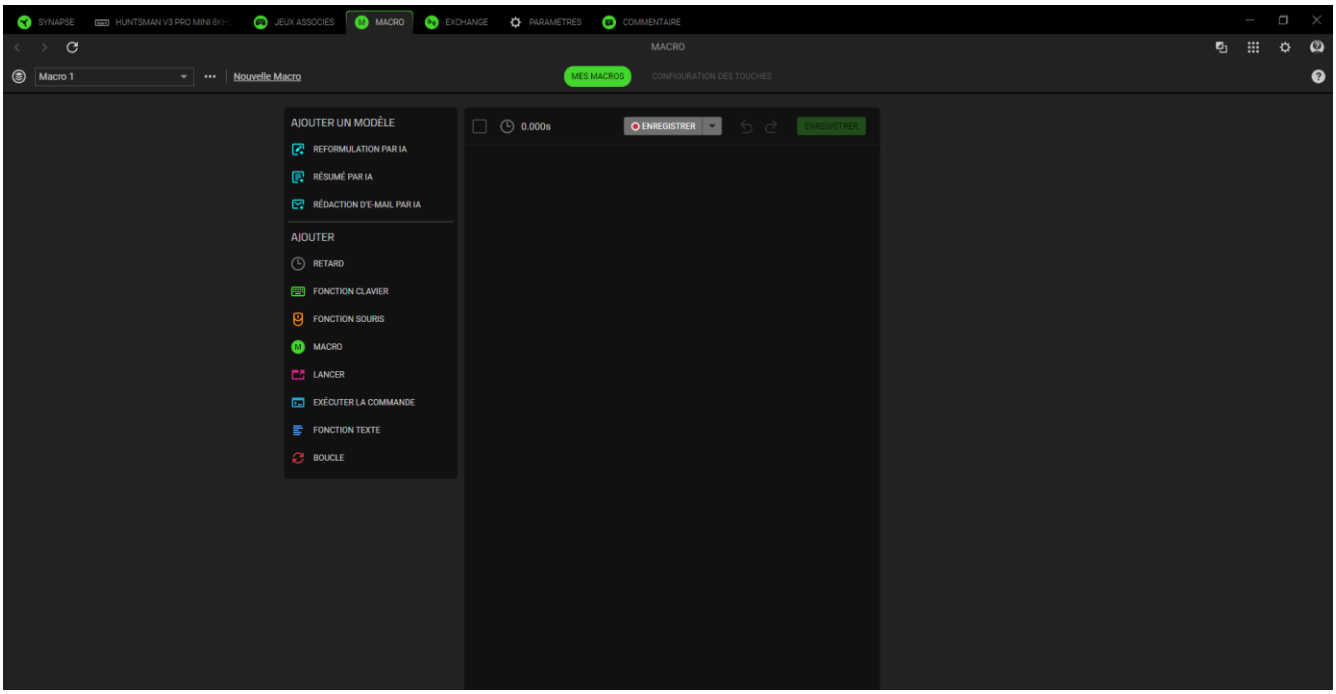

Mes macros

Le sous-onglet Mes macros vous permet de créer, de modifier et d'organiser ces macros pour les assigner aux touches ou aux boutons de votre appareil Razer. Utilisez les boutons ci-dessous pour accéder à vos options de macro :

▼ Barre de défilement des macros

En cliquant sur cette barre déroulante, vous affichez toutes les macros de cet appareil. Ici, vous pouvez rechercher une macro particulière, trier vos macros, créer un nouveau dossier et créer une nouvelle macro. La sélection d'une macro permet d'activer diverses options telles que renommer, dupliquer ou supprimer la macro.

••• Divers


En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez une fenêtre contextuelle avec des options liées à votre Macro actuelle.

Nouvelle macro

Utilisez ce lien pour créer et sélectionner rapidement la nouvelle macro.

Une fois que vous avez créé une macro, vous pouvez enregistrer les frappes, les pressions et les mouvements du curseur en cliquant sur le bouton Enregistrer (RECORD) ou vous pouvez personnaliser la macro en cliquant sur le bouton du menu déroulant (▾) avant de commencer l'enregistrement avec les options suivantes :

- **Retard de démarrage.** Définir un court retard de 1 à 5 secondes avant le début de l'enregistrement.
- **Touche de raccourci.** Attribuez une touche de raccourci pour démarrer l'enregistrement d'une macro même lorsque Razer Synapse est en arrière-plan.
- **Paramètres du retard.** Définissez le retard entre chaque commande.
- **Suivi du mouvement de la souris.** Activez l'enregistrement des mouvements de la souris et définissez les conditions de leur enregistrement.

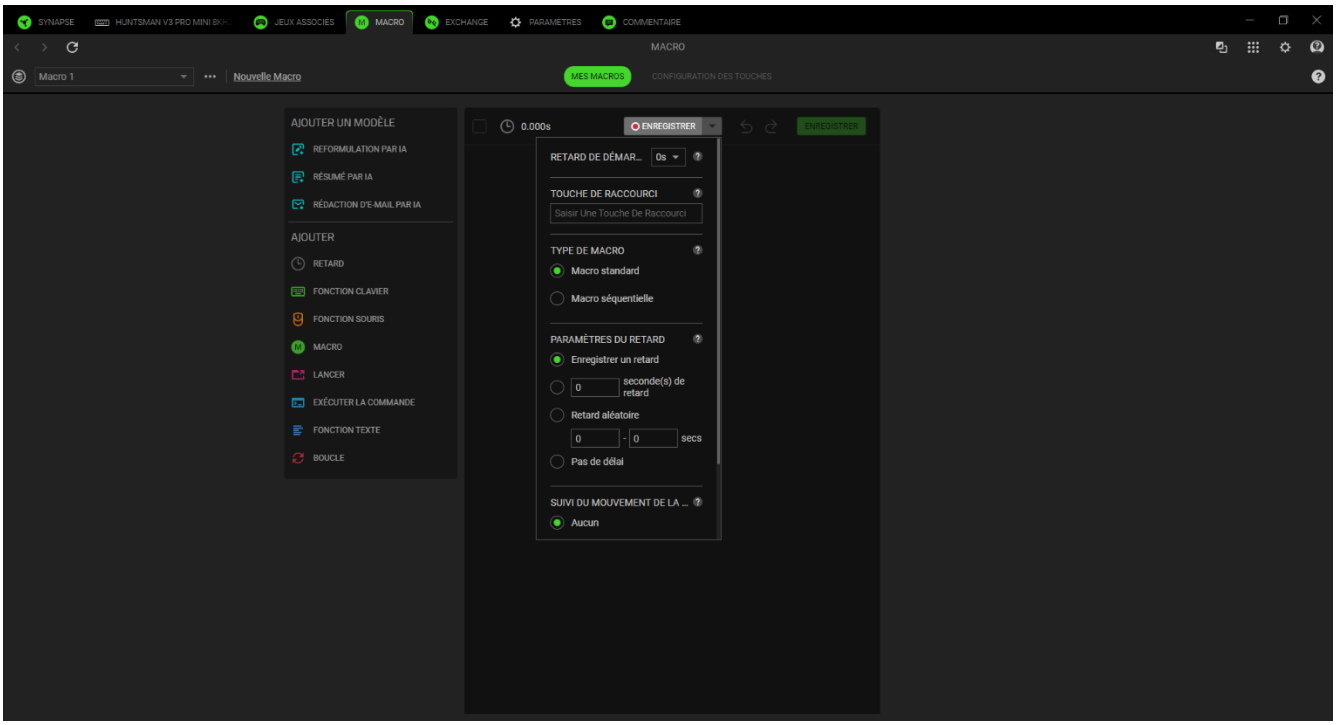


Quand vous aurez fini d'enregistrer les commandes de votre macro, cliquez sur le bouton Arrêter (STOP) ou appuyez simplement sur la touche de raccourci pour arrêter la session. Une fois que vous avez enregistré une macro, vous pouvez modifier les commandes saisies en sélectionnant chaque commande dans l'écran de macros. Chaque touche ou bouton pressés est rangé de façon séquentielle. La première commande figure en haut de l'écran.

Le menu Insérer situé à gauche de l'écran permet d'ajouter des retards, d'entrer des frappes et des pressions sur des boutons, d'insérer un groupe entier de macros dans la macro, de lancer des applications, d'exécuter des commandes, de taper des textes et de mettre en boucle un ensemble de commandes dans la macro.

Configuration des touches

Le sous-onglet Configuration des touches vous permet de voir les touches de raccourci de la macro sélectionnée. Vous pouvez associer une macro à la touche ou au bouton de votre choix sans quitter l'onglet Macro en cliquant sur le bouton Associer une macro à vos appareils (+).

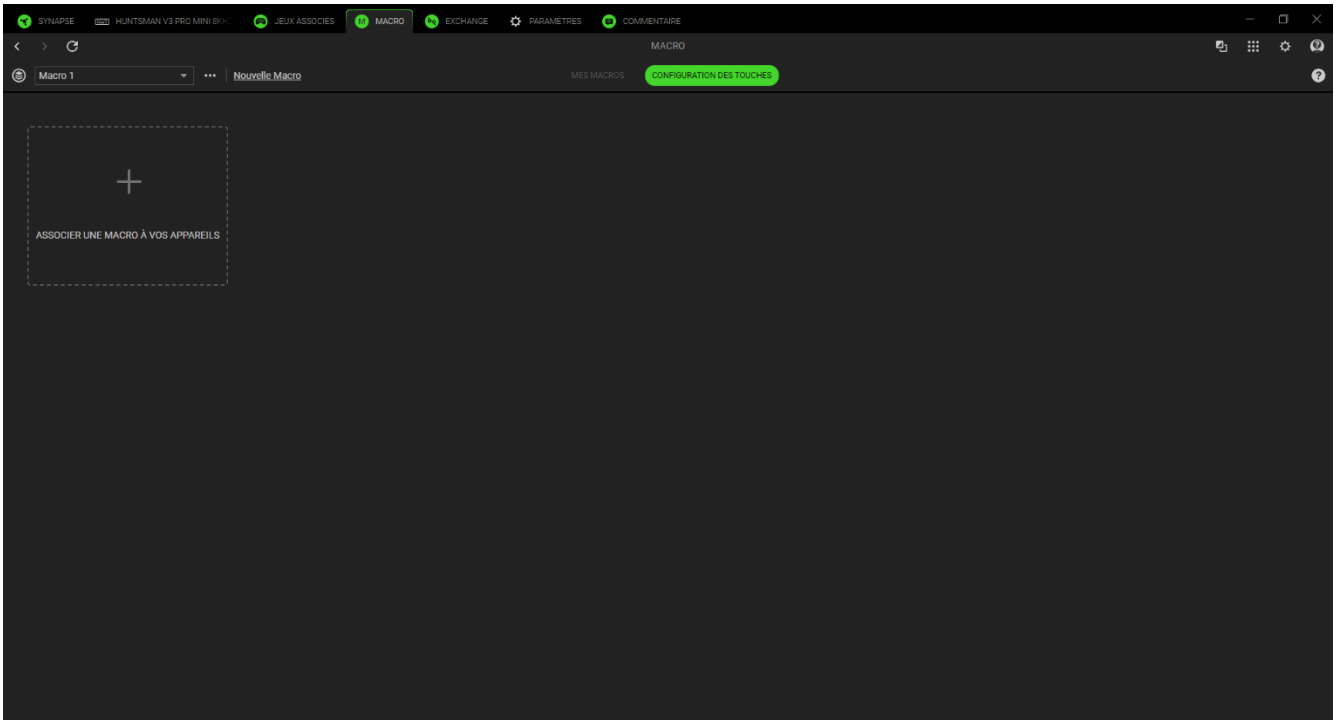


EXCHANGE

L'onglet Exchange est un ensemble de macros très demandées, proposées par le Razer Workshop, ainsi que par d'autres contributeur·rice·s de la communauté.

Parcourir

Dans le sous-onglet Parcourir, vous pouvez afficher toutes les macros disponibles avec leur brève description, les dates de téléchargement, le nombre de J'aime et le nombre de téléchargements. La sélection d'une macro spécifique permet d'afficher les commandes qui lui sont propres. Pour trouver une macro spécifique, vous pouvez cliquer sur le bouton Recherche (🔍). En outre, vous pouvez trier les macros en fonction du nombre de J'aime, du nombre de téléchargements ou des téléchargements les plus récents.

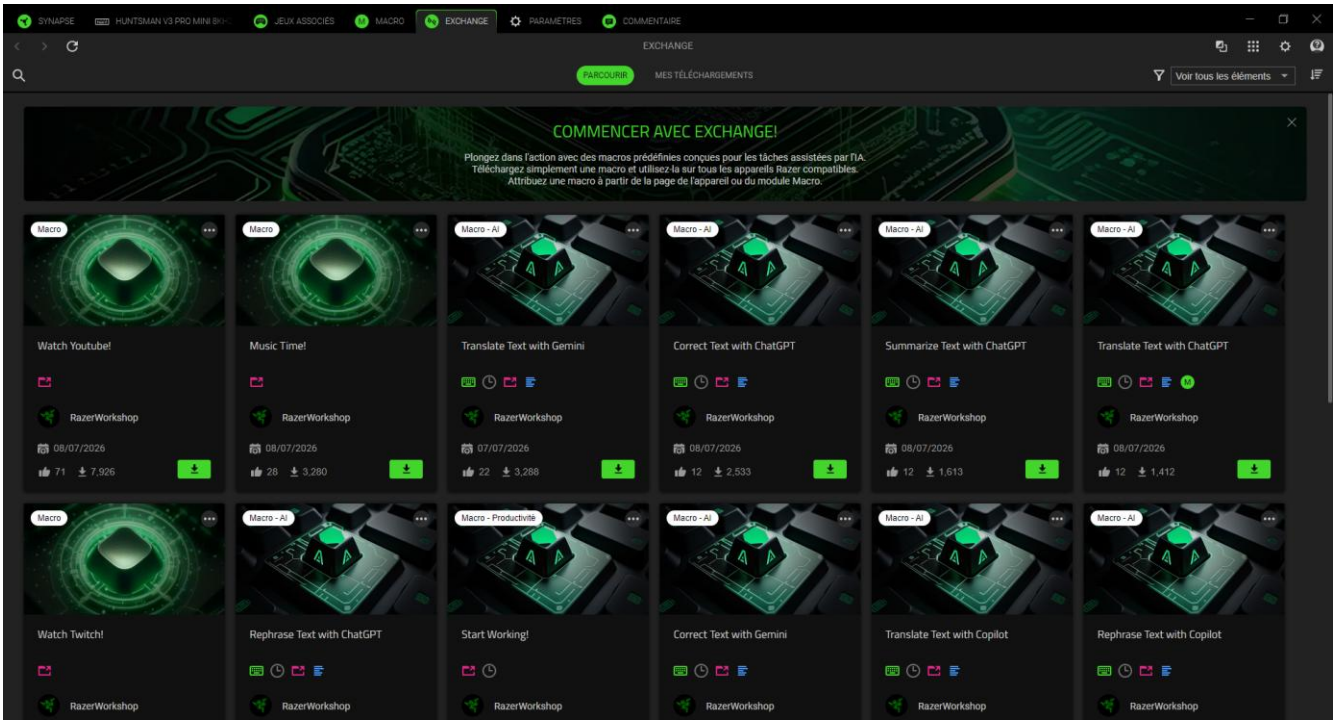

Mes téléchargements


Vous pouvez trouver toutes les macros que vous avez téléchargées dans le sous-onglet Mes téléchargements. À partir de ce sous-onglet, vous pouvez sélectionner le bouton Appliquer pour aller directement à la Macro.

PARAMÈTRES

L'onglet Paramètres, accessible en cliquant sur le bouton (⚙), vous permet de configurer de nombreuses options, comme indiqué ci-dessous :

Synapse

C'est dans le sous-onglet Synapse que vous trouverez les options spécifiques à l'application.

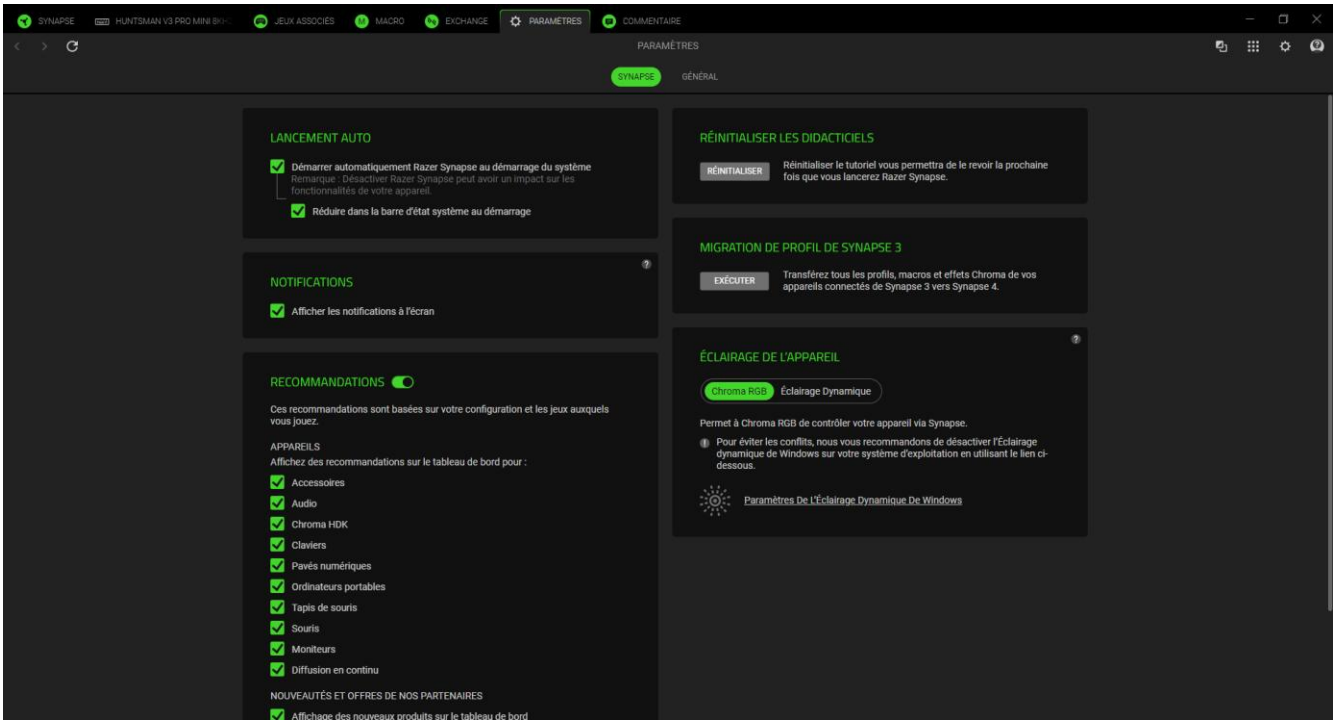

Lancement auto

L'option Lancement auto vous permet de configurer le comportement de démarrage de l'application.

Notifications

L'option Notifications permet à l'application d'afficher des notifications à l'écran, même si vous exécutez des applications en plein écran.

Recommandations

Les recommandations nous permettent d'afficher les derniers produits et fonctionnalités sur votre tableau de bord en fonction des appareils que vous avez installés et des jeux associés.

Réinitialiser les didacticiels

Sélectionner le bouton Réinitialiser réactivera tous les didacticiels qui vous aideront à vous familiariser avec les fonctionnalités de Razer Synapse.

Migration de profils Synapse 3


Cette fonction vous permet de transférer tous les profils, macros et effets Chroma de votre appareil de Synapse 3 vers le nouveau Synapse.

Éclairage de l'appareil

Cette option vous permet de choisir l'application qui contrôlera les effets d'éclairage sur votre appareil.

Général

Le sous-onglet Général est la section où vous pouvez accéder à des options diverses pour votre application, ainsi que trouver des informations supplémentaires sur le logiciel.

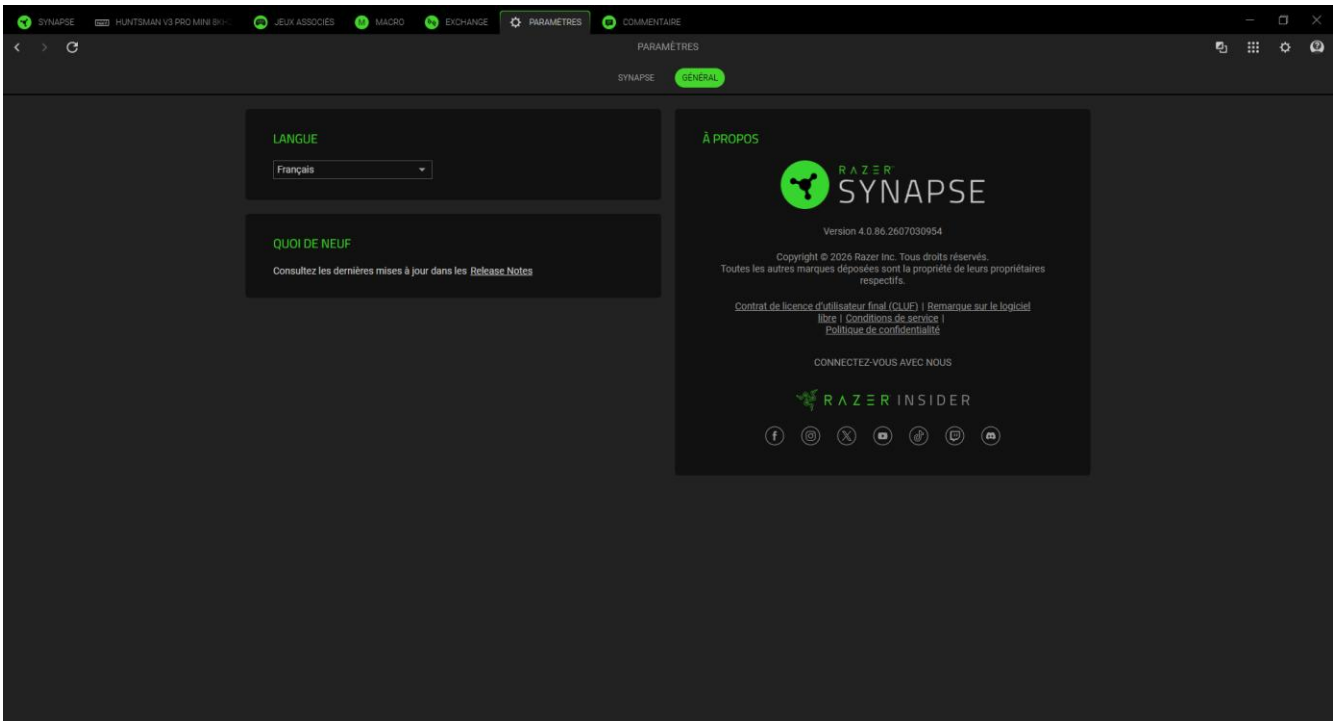

Langue


Cette option vous permet de changer la langue d'affichage de Razer Synapse.

À propos

La section À propos indique la version actuelle du logiciel, affiche la déclaration de copyright et fournit des liens relatifs aux conditions d'utilisation de Razer. Vous pouvez également utiliser cette option pour accéder rapidement aux communautés des réseaux sociaux de Razer.

COMMENTAIRE

Aidez-nous à améliorer Razer Synapse en nous faisant part de vos commentaires, suggestions et problèmes avec le logiciel. Vous pouvez nous contacter directement en utilisant cet onglet et même gagner des récompenses pour signaler des bogues.

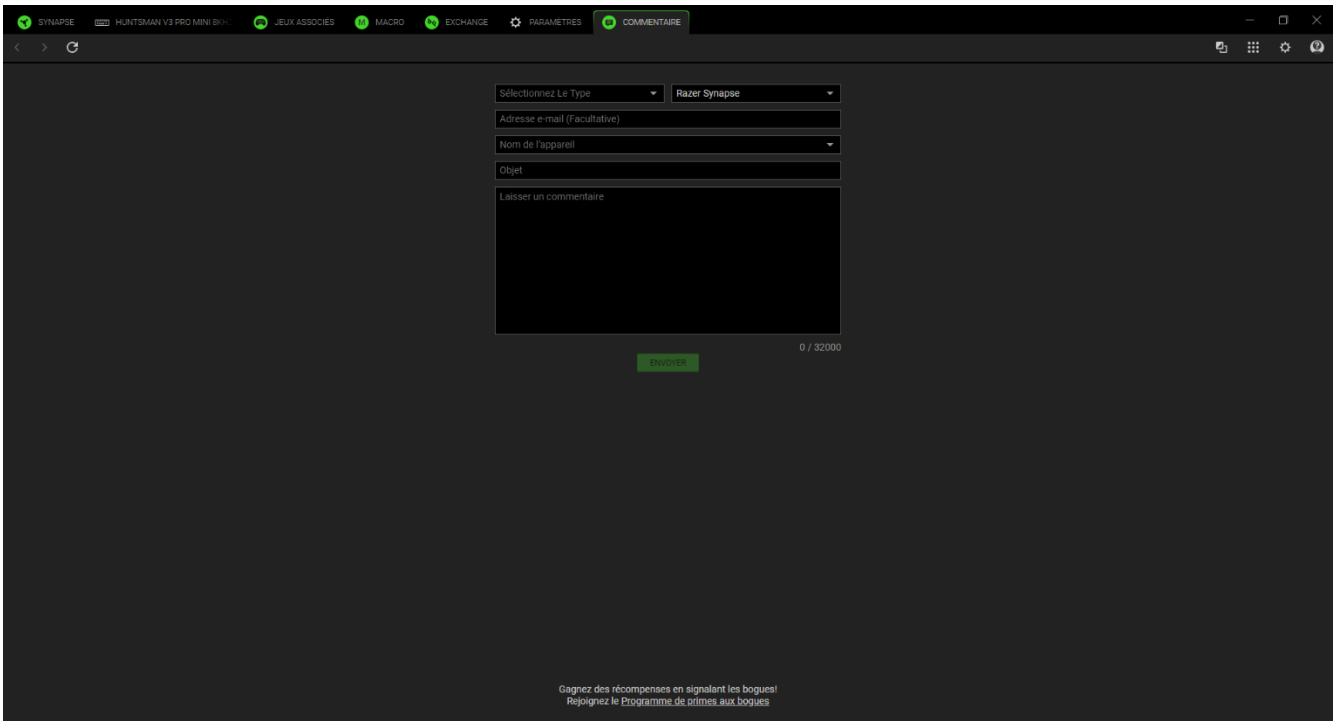

7. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre Razer Huntsman V3 Pro Mini 8KHz dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous rencontrez des difficultés à faire fonctionner correctement votre appareil et que le dépannage ne résout pas votre problème, débranchez votre appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com.

Gardez le clavier ainsi que ses pièces et accessoires hors de la portée des jeunes enfants pour éviter les accidents et/ou blessures.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.

Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner le périphérique uniquement à une température comprise entre 0 °C et 40 °C. Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

CONFORT

Les recherches ont montré que de longues périodes de mouvements répétitifs, un positionnement incorrect de vos périphériques électroniques, une position incorrecte du corps et de mauvaises habitudes peuvent être associés à un inconfort physique et une lésion des nerfs, des tendons et des muscles. Voici des instructions pour éviter les blessures et vous assurer un confort maximal lors de l'utilisation de votre Razer Huntsman V3 Pro Mini 8KHz .

1. Placez votre clavier et votre écran directement en face de vous avec votre souris à côté. Placez vos coudes près de vous, pas trop loin, et votre clavier à portée.
2. Ajustez la hauteur de votre chaise et de votre table afin que la hauteur du clavier et de la souris soit au niveau ou en dessous des coudes.
3. Gardez vos pieds bien soutenus, en position droite et vos épaules détendues.
4. Détendez votre poignet et gardez-le droit lorsque vous tapez au clavier. Si vous exécutez les mêmes tâches avec les mains à plusieurs reprises, essayez de ne pas plier, étendre ou tordre vos mains pendant de longues périodes.
5. Ne reposez pas vos poignets sur des surfaces dures pendant de longues périodes.
6. Utilisez le repose-poignet fourni pour soutenir votre poignet lorsque vous utilisez votre clavier.

7. Personnalisez les touches de votre clavier pour l'adapter à votre style de travail afin de réduire les mouvements répétitifs ou inconfortables pendant que vous tapez.
8. Ne restez pas assis dans la même position toute la journée. Levez-vous, éloignez-vous de votre bureau et faites des exercices pour étirer vos bras, vos épaules, votre cou et vos jambes.

Si vous sentez une gêne physique durant l'utilisation de votre clavier, notamment une douleur, un engourdissement ou des fourmillements dans les mains, les poignets, les coudes, le cou ou le dos, consultez immédiatement un médecin compétent.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Le Razer Huntsman V3 Pro Mini 8KHz nécessite un minimum d'entretien pour le conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil de l'ordinateur et de l'éteindre, puis de le nettoyer avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

8. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS SUR LES DROITS D'AUTEUR ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2026 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le logo Razer, « For Gamers. By Gamers. » et le logo « Razer Chroma » sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de Razer Inc. et/ou des sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Windows et le logo Windows sont des marques commerciales appartenant aux entreprises du groupe Microsoft.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques commerciales, des secrets de fabrication, des brevets, des demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le Razer Huntsman V3 Pro Mini 8KHz (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autre. Razer n'assume aucune responsabilité pour de telles différences ou pour toute erreur pouvant apparaître. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour connaître les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur razer.com/warranty.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces conditions seront régies par et interprétées conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée non valide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est non valide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier toute condition à tout moment sans préavis.