



RAZER HUNTSMAN V3 PRO
TENKEYLESS 8KHZ


GUÍA PRINCIPAL

ÍNDICE

1. CONTENIDO	2
2. REQUISITOS.....	3
3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA.....	3
4. CONFIGURACIÓN DE TU TECLADO.....	4
5. USO DE TU TECLADO RAZER.....	5
6. CONFIGURACIÓN DEL RAZER HUNTSMAN V3 PRO TENKEYLESS 8KHZ.....	10
7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	35
8. INFORMACIÓN LEGAL.....	37


1. CONTENIDO

- Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz

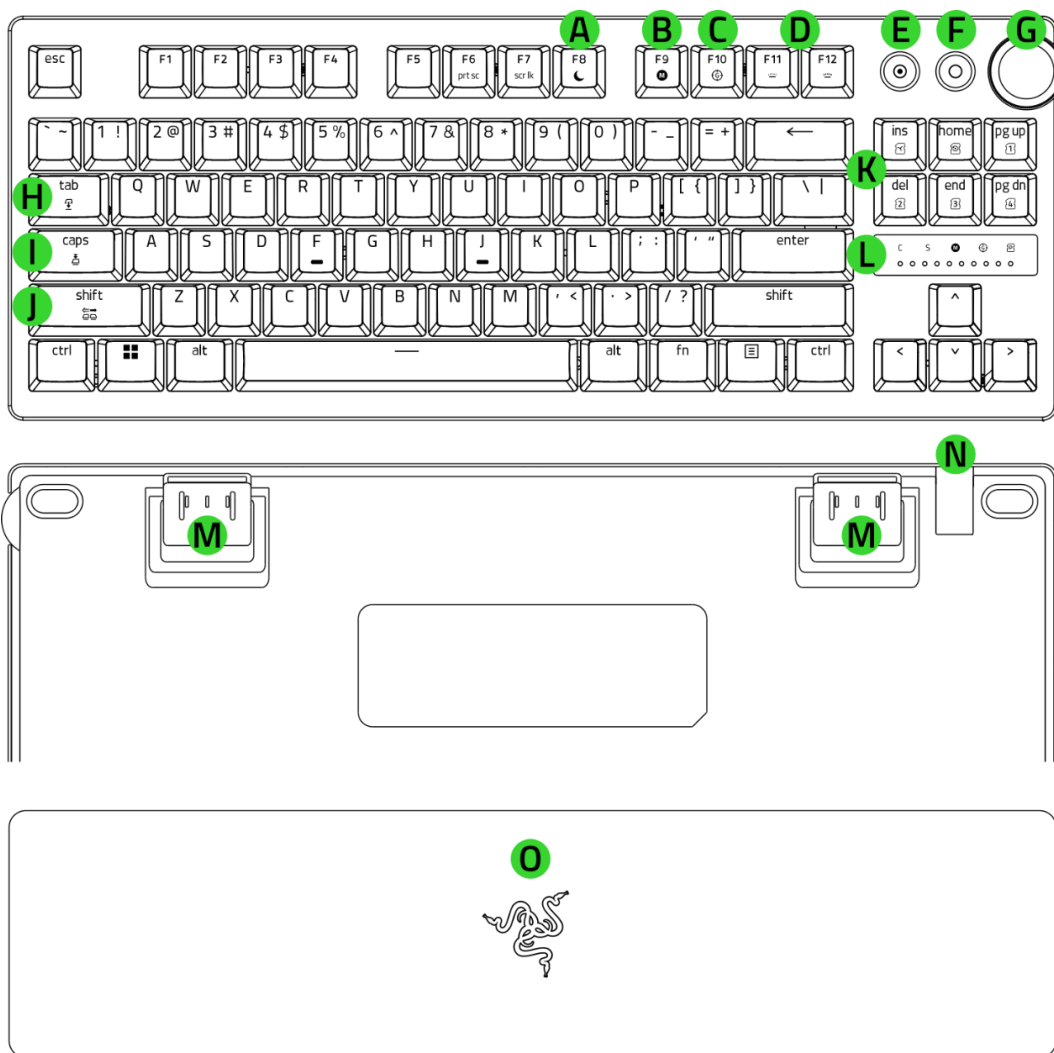

- | | |
|--|---|
| A. Tecla de modo Sueño | I. Tecla de ajuste rápido de la activación rápida |
| B. Tecla de grabación de macros sobre la marcha | J. Tecla Razer Snap Tap |
| C. Tecla de modo Juego | K. Teclas de acceso directo a perfiles predefinidos |
| D. Teclas de control de la retroiluminación | L. Indicadores LED |
| E. Botón de macro reassignable | M. Soporte |
| F. Botón multimedia multifunción | N. Puerto USB tipo C |
| G. Dial digital multifunción | O. Reposamuñecas magnético firme de piel sintética |
| H. Tecla de ajuste rápido del punto de accionamiento | |

- Cable USB tipo A a tipo C



- Guía de información importante del producto

2. REQUISITOS


REQUISITOS DEL PRODUCTO

- Puerto USB tipo A

REQUISITOS DE RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 de 64 bits (o posterior)
- Conexión a Internet para la instalación del software


3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA

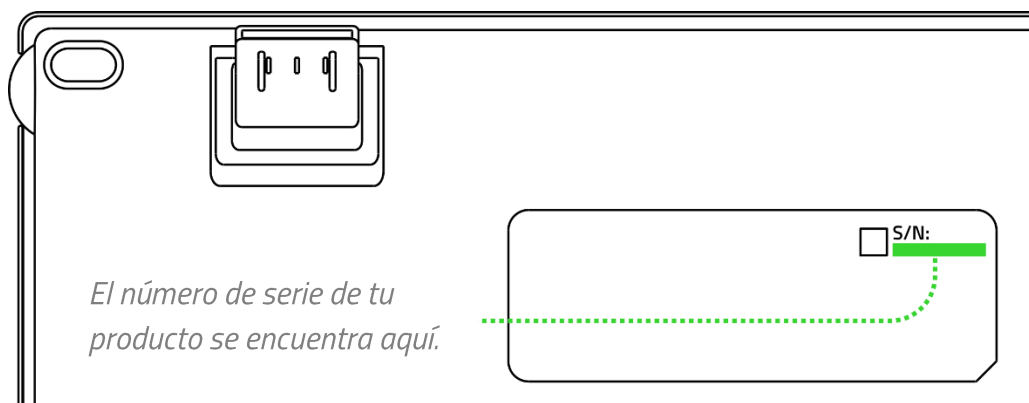


Registra tu producto y consigue ventajas exclusivas
[razerid.razer.com/warranty](https://www.razerid.razer.com/warranty)

4. CONFIGURACIÓN DE TU TECLADO

1.

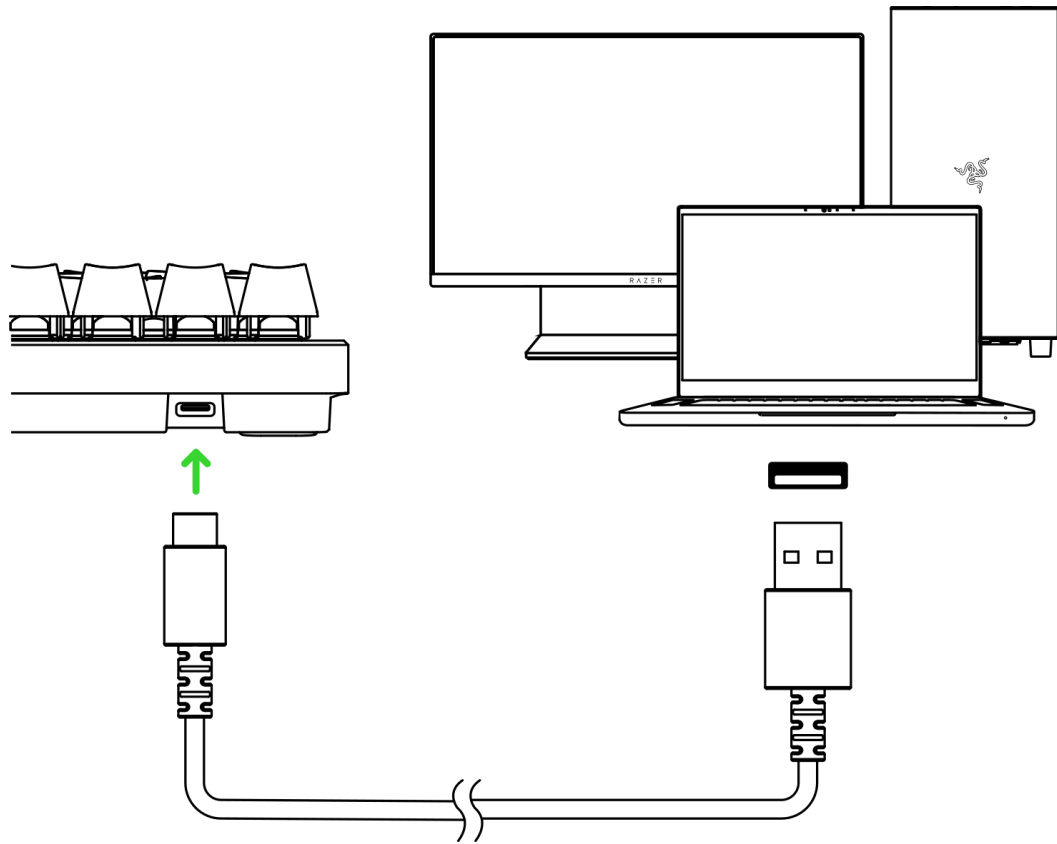

2.

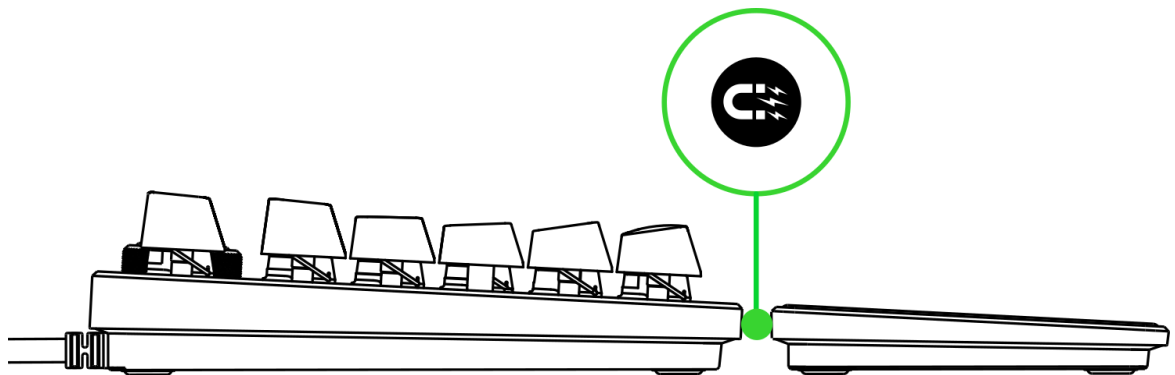

i Instala Razer Synapse cuando recibas la notificación o descarga el instalador en razer.com/synapse.

5. USO DE TU TECLADO RAZER

BOTONES DE CONTROL

Botón de macro reasignable

Abrir Game Bar*



Pulsar

Botón multimedia multifunción

⏮ Pista anterior



Triple pulsación

▶|| Reprod./Pausa



Pulsar


⏭ Pista siguiente




Doble pulsación

DIAL DIGITAL MULTIFUNCIÓN


🔊) Subir el volumen*

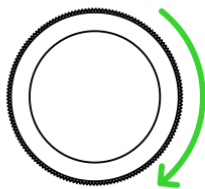

🔊) Bajar el volumen*

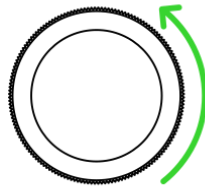

🔊× Silenciar/activar sonido*

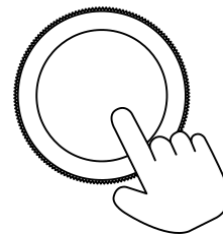

Pulsar

**Ajustes predefinidos. La función de botón de macro predeterminada solo se aplica en Windows. Usa Razer Synapse para personalizar o reasignar todas las funciones.*

FUNCIONES DE TECLADO

Tecla de acceso rápido / atajo	Descripción
fn + F8 (☾)	Suspende todas las actividades del sistema operativo y ahorra energía.
fn + F10 (⊕)	Desactiva las funciones de la tecla Windows, de la tecla Menú/Aplicaciones, de Alt + Tab y de Alt + F4*.
fn + F11 / F12 (☀️ / ☀️)	Disminuye o aumenta el brillo LED del teclado.
fn + Mayús izquierda (⇧)	Prioriza la última entrada entre dos teclas seleccionadas sin soltar la anterior. Cuando está activada, las teclas seleccionadas se iluminan brevemente. Snap Tap está desactivada de forma predeterminada.*
fn + Ctrl izquierda	Alterna los indicadores de accionamiento de la matriz LED.


*Personalizable con Razer Synapse.

PERFILES PREDEFINIDOS PREDETERMINADOS

Nombre	Tecla rápida	Color	Descripción
Último perfil de Synapse utilizado	fn + ins (⌘)	Blanco	Carga rápidamente el último perfil utilizado en Synapse. Este perfil no se puede personalizar.
Configuración de fábrica	fn + inicio (⌘)	Verde	Asignación de teclas predeterminada con el punto de accionamiento establecido en 2,0 mm. Este perfil no se puede personalizar.
Activación rápida para FPS	fn + RePág (⌘)	Rojo	Todas las teclas de este perfil tienen un punto de accionamiento de 1,2 mm y el modo de activación rápida activado para las teclas WASD con una sensibilidad de 0,3 mm.
WASD analógico	Fn + Supr (⌘)	Azul	Usa las teclas WASD como el stick analógico izquierdo de un mando. Todas las teclas tienen un punto de accionamiento establecido en 1,2 mm.
Carreras	fn + Fin (⌘)	Amarillo	Usa las teclas WASD para acelerar (⌘), girar a la izquierda (⌘), frenar/dar marcha atrás (⌘) y girar a la derecha (⌘), respectivamente. El resto de teclas tienen el punto de accionamiento ajustado a 1,2 mm.
Sensibilidad alta	fn + AvPág (⌘)	Cian	Para los que buscan un teclado muy reactivo, todas las teclas de este perfil tienen un punto de accionamiento de 0,8 mm y el modo de activación rápida activado para las teclas WASD con una sensibilidad de 0,3 mm.

- i** Todos los perfiles (excepto el predeterminado de fábrica) admiten puntos de accionamiento ajustables y sensibilidad de activación rápida, y se pueden reasignar mediante la aplicación Razer Synapse. Los perfiles en los que se han asignado funciones del mando requieren la aplicación Razer Synapse.


GRABACIÓN DE MACROS SOBRE LA MARCHA

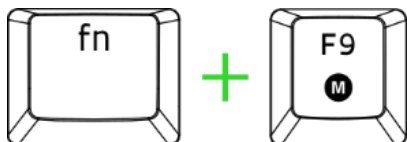

Sigue estos pasos para crear una grabación de macros OTF (sobre la marcha):

1. Pulsa la combinación de teclas para comenzar la grabación.
2. Pulsa las teclas que quieras grabar.
3. Pulsa la combinación de teclas para detener la grabación o la tecla ESC para cancelarla.
4. Espera a que la tecla de grabación de macros sobre la marcha empiece a parpadear.
5. Pulsa la tecla Macro en la que quieras guardar la grabación.

AJUSTE RÁPIDO DEL PUNTO DE ACCIONAMIENTO

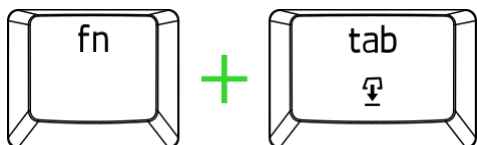


Sigue estos pasos para personalizar el punto de accionamiento del teclado:

1. Pulsa la combinación de teclas (**fn + tab**) para acceder al **modo de ajuste del punto de accionamiento**.**
2. Usa el **dial digital multifunción** o las **teclas de flecha** para aumentar o disminuir el punto de accionamiento. El LED verde indica la configuración actual.
3. Usa los indicadores LED para determinar tu configuración ideal (en milímetros).




4. Pulsa cualquier tecla alfanumérica para probar el ajuste establecido. Al pulsar una tecla, los indicadores LED se iluminan de izquierda a derecha según cuánto se pulsa la tecla.

5. Pulsa la **combinación de teclas** o la **tecla Esc** para guardar tu configuración y salir del modo de ajuste. Al salir, todas las teclas del teclado tendrán el punto de accionamiento elegido.

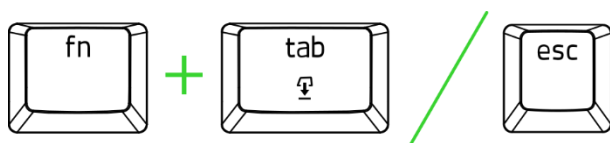


AJUSTE RÁPIDO DE LA ACTIVACIÓN RÁPIDA

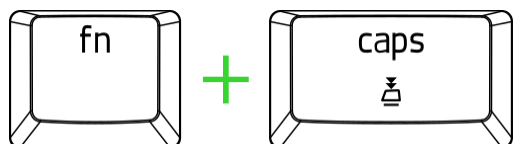


Sigue estos pasos para personalizar los ajustes de activación rápida de tu teclado:

1. Pulsa la combinación de teclas (**fn + Bloq Mayús**) para acceder al modo de **ajuste de activación rápida**.**
2. Pulsa la **tecla Bloq Mayús** para habilitar/deshabilitar la activación rápida en todas las teclas en las que esté establecida esta función. Cuando están activadas, las teclas de activación rápida se iluminan en naranja brillante.

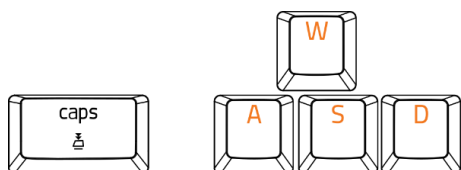


3. Usa el **dial digital multifunción** o las **teclas de flecha** para aumentar o disminuir la sensibilidad de activación rápida.
4. Usa los indicadores LED para determinar tu configuración ideal (en milímetros).

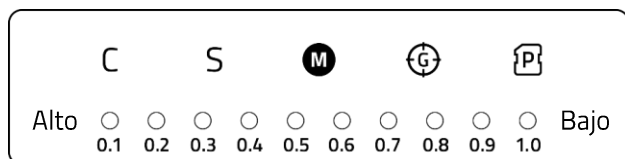

5. Pulsa cualquier tecla alfanumérica para probar el ajuste establecido. Al pulsar una tecla y soltarla, su retroiluminación se vuelve verde al accionarse y roja al restablecerse.




6. Pulsa la combinación de teclas o la tecla Esc para guardar tu configuración y salir del modo de ajuste. Al salir, todas las teclas del teclado tendrán la sensibilidad elegida.

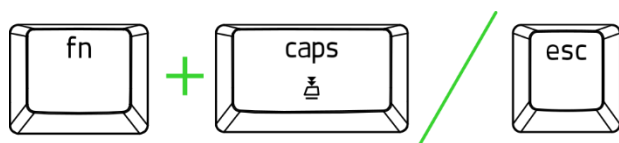

Para consultar más información sobre la activación rápida, visita rzer.to/rapid-trigger






**Mientras estás en el modo de ajuste, todas las personalizaciones de teclas e iluminación no esenciales se deshabilitan temporalmente. La configuración del ajuste rápido no sobrescribe de forma permanente tus perfiles de Synapse. Los perfiles establecidos previamente se pueden recordar mediante la aplicación Razer Synapse.*

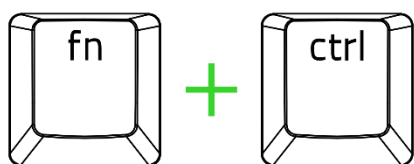EFFECTOS CHROMA




Tecla Ctrl derecha

Tecla rápida	Efecto Chroma
fn + Ctrl + 1	 Desactivado
fn + Ctrl + 2	 Estático*
fn + Ctrl + 3	 Respiración*
fn + Ctrl + 4	 Rotación de espectro
fn + Ctrl + 5	 Onda**

Tecla rápida	Efecto Chroma
fn + Ctrl + 6	 Reactivo*
fn + Ctrl + 7	 Luz estelar*
fn + Ctrl + 8	 Ondulación*
fn + Ctrl + 9	 Rueda**
fn + Ctrl + 0	 Irradiar*

*Pulsa de nuevo para cambiar el color.

**Pulsa de nuevo para cambiar la dirección

 Utiliza la aplicación Razer Synapse para personalizar los efectos de iluminación de tu teclado aún más y acceder a otras funciones disponibles en tu teclado.

6. CONFIGURACIÓN DEL RAZER HUNTSMAN V3 PRO TENKEYLESS 8KHZ

i *Exención de responsabilidad: Esta guía proporciona una visión general de la nueva aplicación Razer Synapse y puede que solo cubra parcialmente algunas de las funciones de tu dispositivo. El nuevo Razer Synapse requiere una conexión a Internet para instalar, actualizar, acceder y guardar las funciones basadas en la nube. Te recomendamos que te registres para obtener un Razer ID, pero es opcional. Todas las funciones mencionadas aquí están sujetas a modificaciones en función de la versión actual, los dispositivos conectados y los complementos compatibles.*

PESTAÑA SYNAPSE

La pestaña Synapse es la pestaña predeterminada cuando se inicia por primera vez Razer Synapse. Utiliza los siguientes botones para navegar por la interfaz de usuario:

— Minimizar

Al hacer clic en este botón, la aplicación se minimizará en la barra de tareas mientras se ejecuta en segundo plano.

□ Maximizar

Este botón amplía la ventana del navegador hasta ocupar toda la pantalla. Para restaurar la ventana a su tamaño original, haz clic de nuevo en el botón Maximizar.

✕ Cerrar

Este botón cerrará todas las pestañas relevantes y cerrará la aplicación por completo.

< Pestaña anterior

Al hacer clic en este botón, volverás a la última pestaña que hayas visitado.

> Pestaña siguiente

Al hacer clic en este botón, pasarás a la página siguiente si has utilizado recientemente el botón Pestaña anterior.

↻ Pestaña Actualizar

Este botón vuelve a cargar la página actual. Utilízalo si una página no se muestra correctamente o si quieres ver el contenido más reciente.

↓ Descargar actualización

Si aparece este botón, significa que hay cambios en la aplicación. Utilízalo si una página no se muestra correctamente o si quieres ver el contenido más reciente.

☰ Más

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana emergente para que puedas acceder fácilmente a las pestañas Dispositivos, Módulos y Otras aplicaciones instaladas.

⚙ Ajustes

Al hacer clic en este botón, se abrirá la pestaña Ajustes para que puedas cambiar rápidamente los ajustes de esta aplicación.

👤 Perfil


Este botón abrirá una ventana emergente para acceder a las opciones Iniciar sesión, Comentarios, Valorar este software, Añadir dispositivo wifi y Salir.

❓ Info

Al pasar el ratón por encima de este botón, aparecerá información adicional sobre una característica o una función.


Panel

La subpestaña Panel es una visión general de Razer Synapse desde donde puedes acceder a todos tus dispositivos, módulos y servicios en línea de Razer.

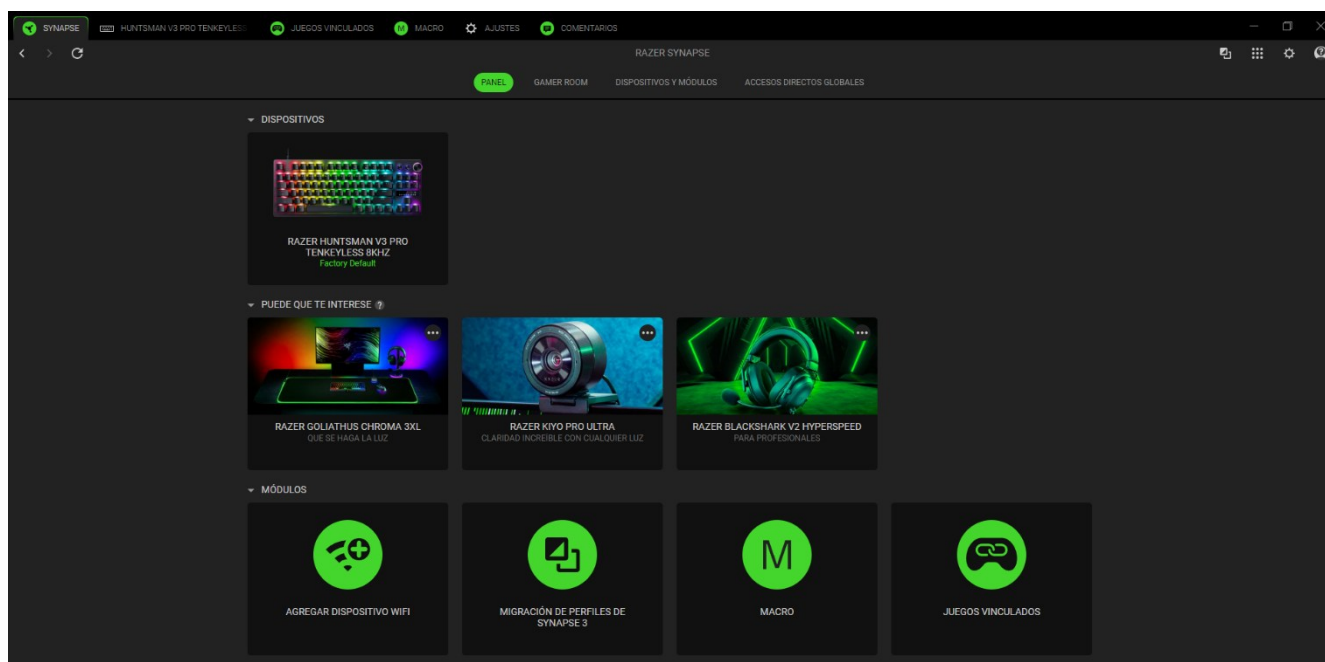

Gamer Room

La subpestaña Gamer Room muestra todos los dispositivos con la función Luces Razer Aether. Desde aquí, puedes ver y gestionar tus dispositivos compatibles con Gamer Room.

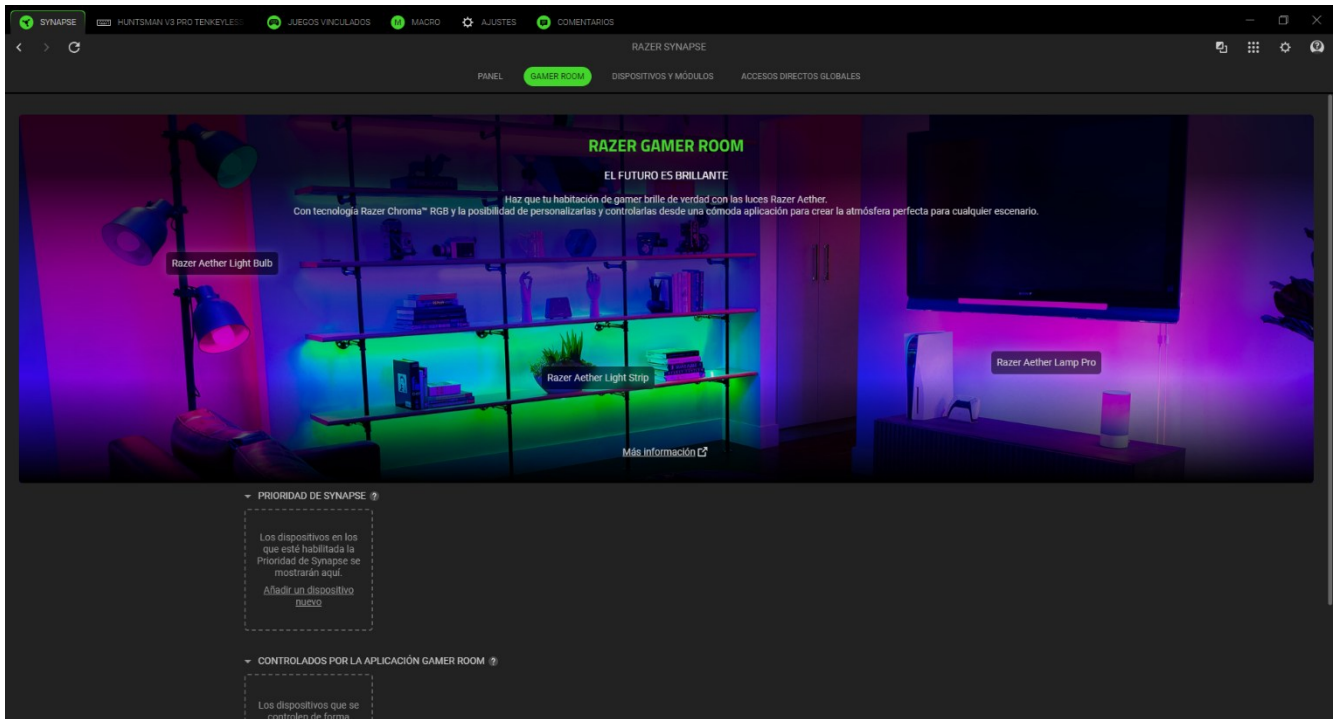

Prioridad de Synapse


Esta sección te permite seleccionar y personalizar la iluminación de tu dispositivo y hacer que reaccione a los juegos compatibles con Chroma y a las aplicaciones Chroma Connect mediante Razer Synapse.

Controlados por la aplicación Gamer Room

Esta sección muestra todos los dispositivos compatibles controlados de forma remota por la aplicación Gamer Room.

Dispositivos y Módulos


La subpestaña Módulos muestra todos los módulos instalados y los disponibles para instalación.

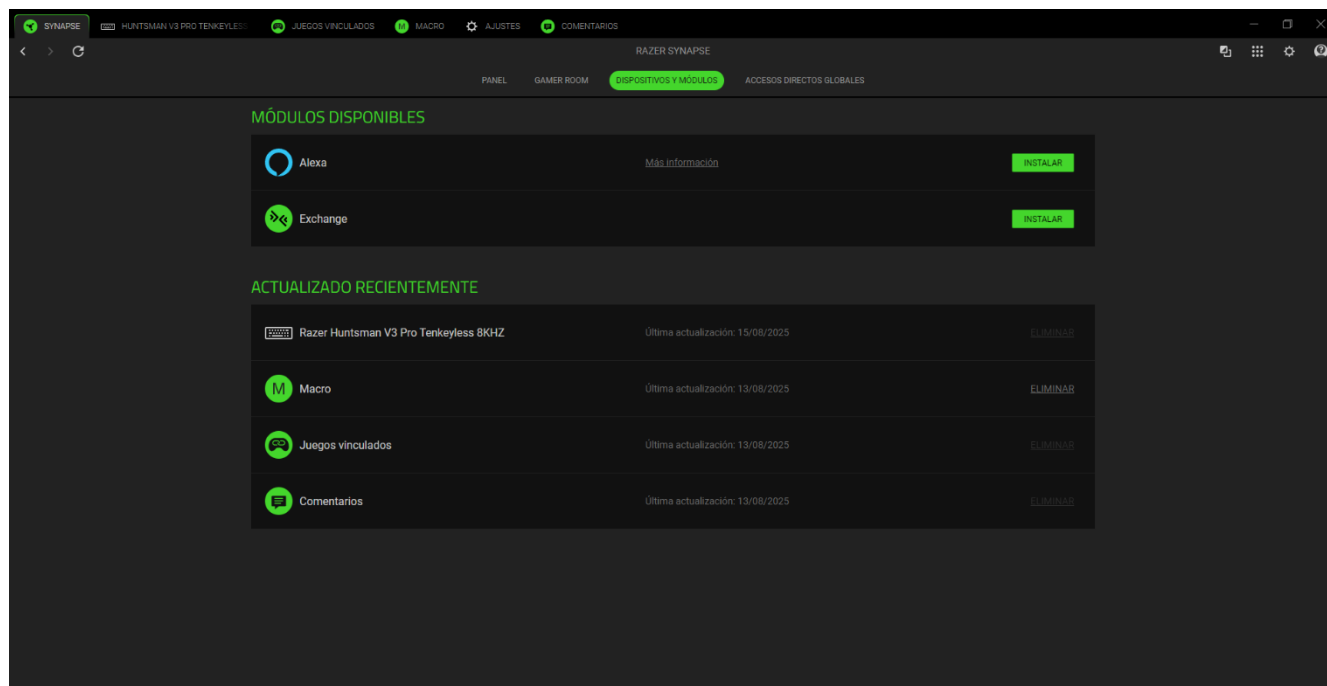

Accesos directos globales

Combina operaciones o funciones de Razer Synapse para personalizar combinaciones de teclas en cualquier entrada de dispositivo compatible con Razer Synapse que podrás aplicar en todos los perfiles de dispositivos.

! Solo se reconocerán las entradas de dispositivos compatibles con Razer Synapse.

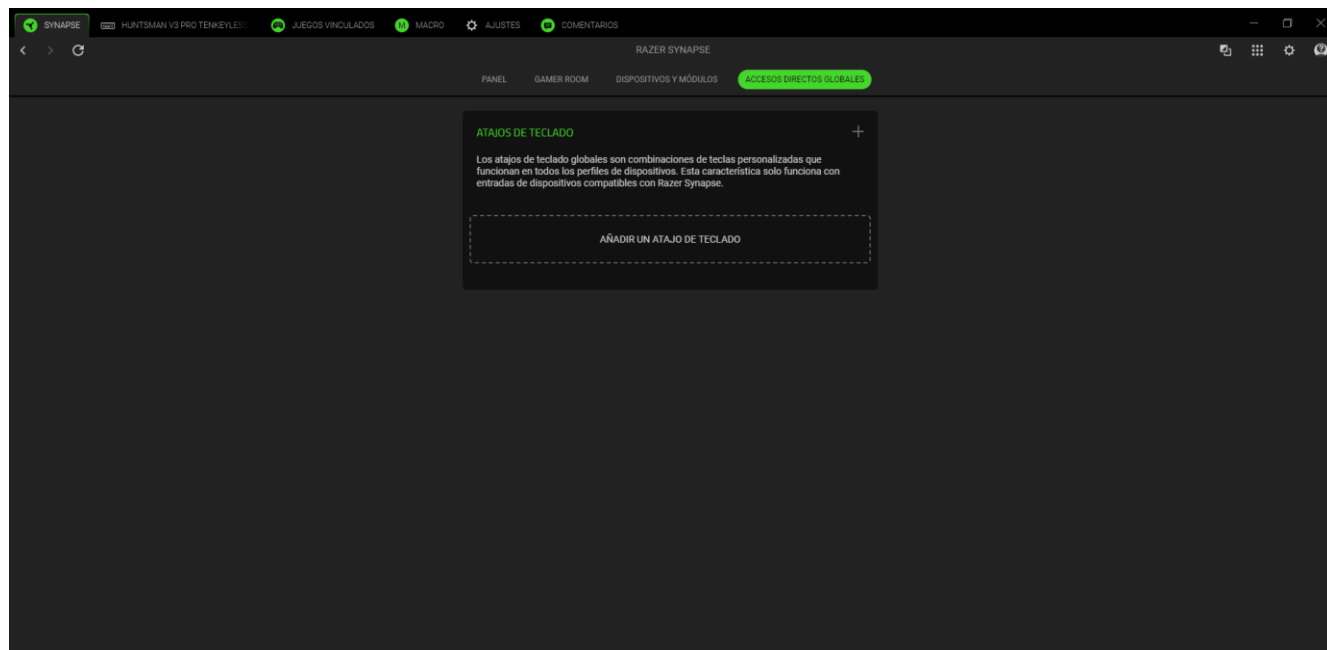

HUNTSMAN V3 PRO TENKEYLESS 8KHZ

La pestaña Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz es la pestaña principal para tu teclado Razer. Desde aquí puedes cambiar los ajustes del dispositivo, como la asignación de teclas, los puntos de accionamiento y restablecimiento, y la iluminación. Cualquier cambio en esta pestaña se guardará automáticamente en tu sistema local y en el almacenamiento en la nube. Utiliza los siguientes botones para acceder a las opciones de tu perfil:

▾ Barra desplegable de perfiles

Al hacer clic en esta barra desplegable, se mostrarán todos los perfiles de este dispositivo para que puedas cambiar rápidamente de perfil.

... Varios


Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana emergente con opciones relacionadas con tu perfil actual.

🗄️ Perfiles integrados


Al hacer clic en este botón se abrirá una ventana emergente que te mostrará el almacenamiento restante y te permitirá transferir o cambiar los perfiles guardados en tu dispositivo.

Personalizar

De fábrica, el perfil está configurado como Predeterminado, un ajuste fijo que no permite personalización. Para personalizar tu teclado, cambia el perfil desde la barra desplegable de perfiles (▾) a cualquier otro perfil preestablecido o añade uno propio.

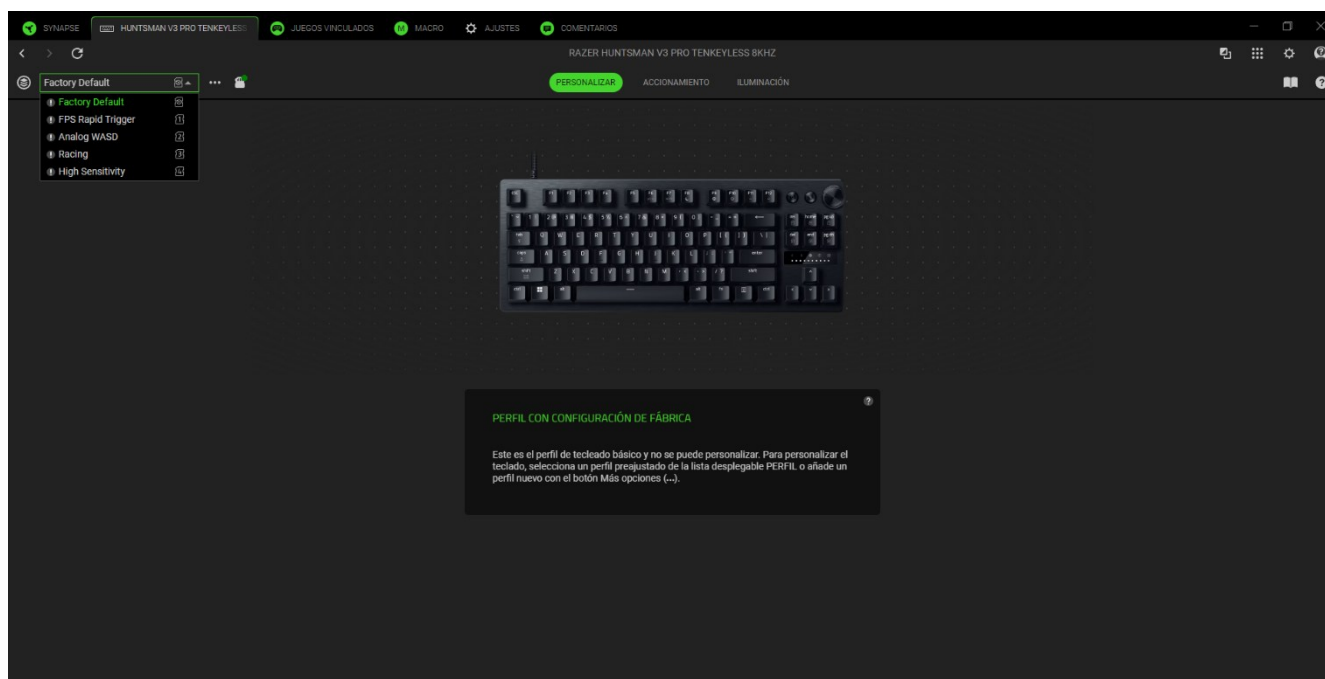

Al cambiar el perfil activo, la subpestaña Personalizar permite ajustar perfiles, asignar funciones personalizadas a las teclas, modificar la frecuencia de sondeo y los ajustes de zona muerta, y configurar las opciones de entrada tipo mando para tu teclado Razer.

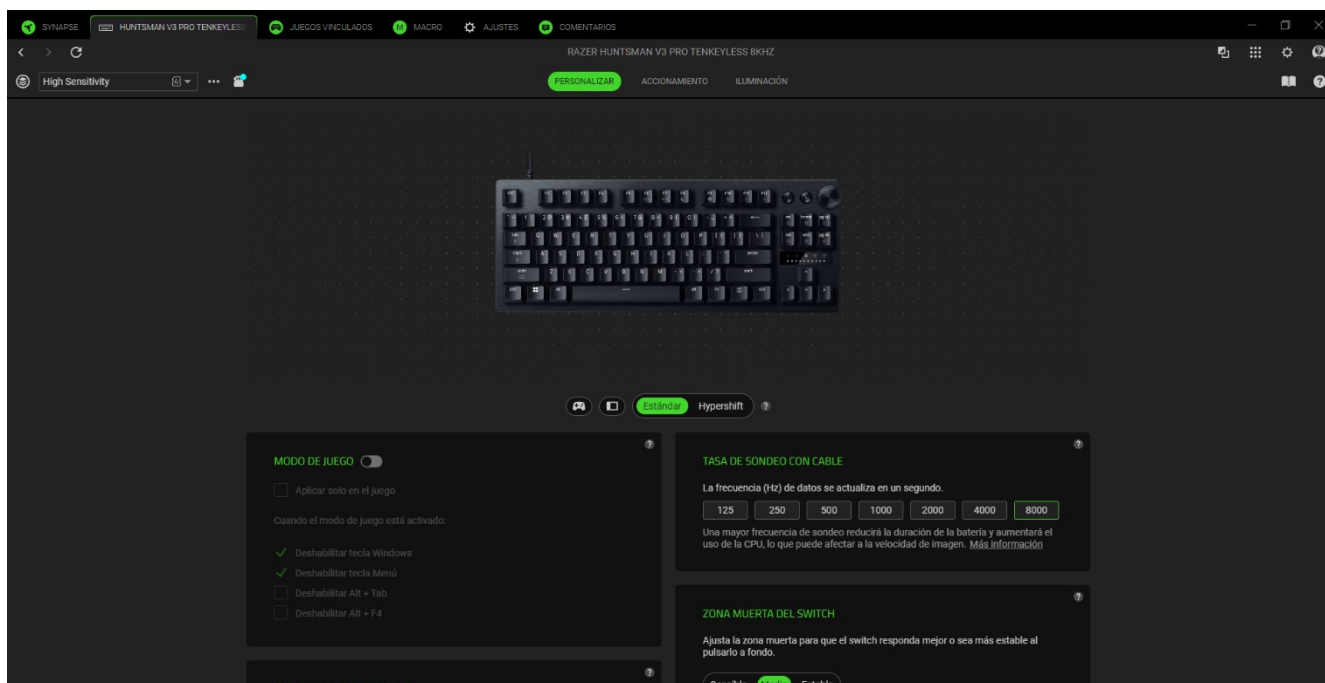

Perfil

El Perfil es un sistema de almacenamiento de datos que guarda todas las configuraciones de su dispositivo Razer. De forma predeterminada, el nombre del perfil se basa en el nombre de tu sistema. Si haces clic en la barra desplegable (▾), aparecerán todos los perfiles de este dispositivo para que puedas cambiar rápidamente entre ellos. Para añadir, importar, renombrar, duplicar, exportar o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios (...) correspondiente al perfil.

Hypershift

El modo Hypershift es una asignación de teclas secundaria que se activa al mantener pulsada la tecla Hypershift. Por defecto, la tecla Hypershift se asigna a la tecla FN de tu teclado compatible con Razer Synapse, pero puedes usar cualquier tecla como tecla Hypershift.

Modo de juego

El modo de juego te permite personalizar qué teclas se desactivarán cuando esté activado o durante el juego. Según tu configuración, puedes optar por desactivar los atajos Alt + Tab y Alt + F4.

Propiedades de Windows

Permite abrir las propiedades del teclado y del mando de juegos de Windows, donde puedes ajustar parámetros como el retardo de repetición, la velocidad de repetición y la frecuencia de parpadeo del cursor, o calibrar y configurar los mandos conectados.

Personalización de la entrada del gamepad

Controla el comportamiento del teclado al emular controles de mando. Usa Paso directo de entrada del teclado para mantener activas las funciones de las teclas, o Anulación por mando para limitar la entrada solo a acciones del mando.

Tasa de sondeo con cable

Cuanto mayor sea la tasa de sondeo, con mayor frecuencia recibirá el equipo información sobre el estado del teclado. De esta manera, se reduce la latencia de entrada del teclado.

Zona muerta del switch


Personaliza cómo responden las teclas ajustando la zona muerta del interruptor, con opciones como Reactivo (accionamiento más rápido), Medio (sensación equilibrada) y Estable (entrada más deliberada y controlada).

Ajustes del gamepad

Asigna teclas del teclado para emular controles de mando. Puedes vincular las teclas W, A, S y D para simular el movimiento del joystick izquierdo de un mando, y las teclas Q y E para actuar como los gatillos izquierdo y derecho. Usa el Probador de mando para verificar cómo el teclado emula la entrada del joystick.


Barra lateral de mando


Haz clic en el botón de la barra lateral del mando (🎮) para ver todas las funciones disponibles del mando que se pueden asignar al teclado. Para vincular una función, simplemente arrástrala y suéltala sobre cualquier tecla aplicable dentro del perfil activo.

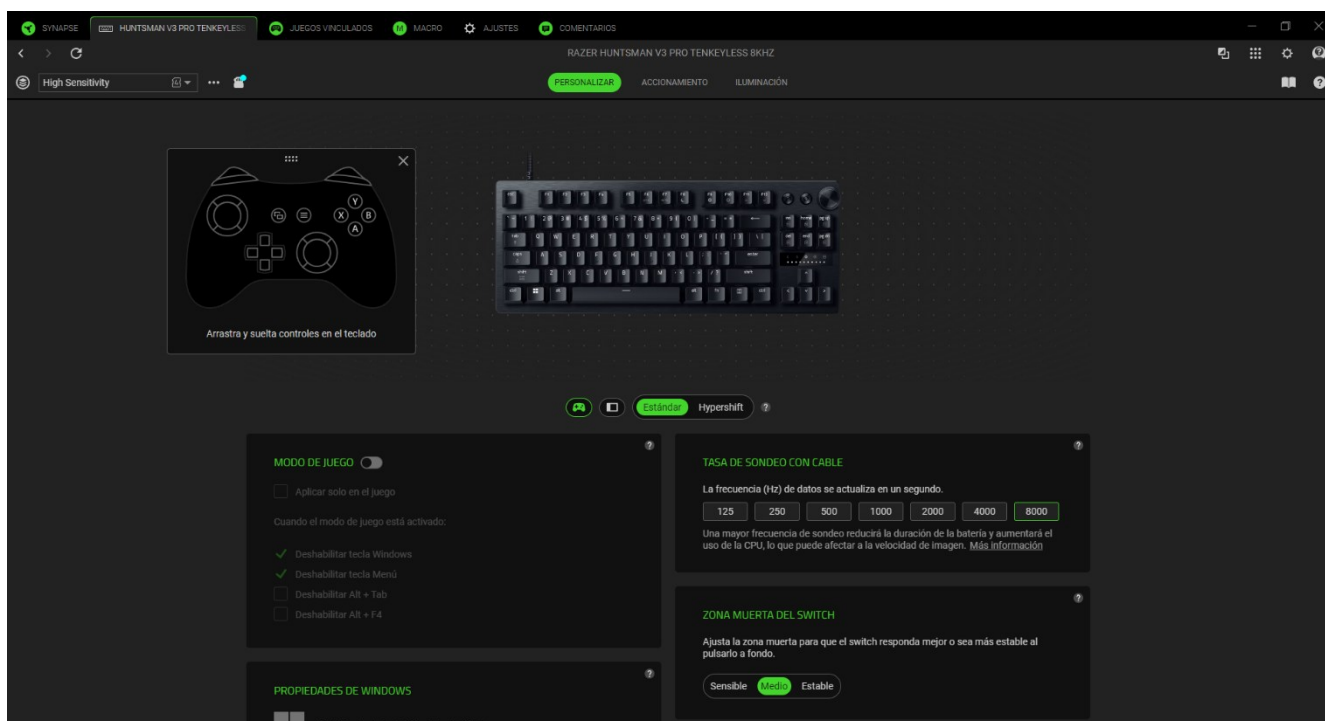


i Para seguir escribiendo con otras teclas mientras usas entradas asignadas al mando, asegúrate de que Paso directo de entrada del teclado esté activado en la sección de personalización de entrada tipo mando.

Menú Reasignar

Al hacer clic en el botón Menú Reasignar () se mostrarán todas las asignaciones actuales de tu teclado Razer y podrá cambiarlas.

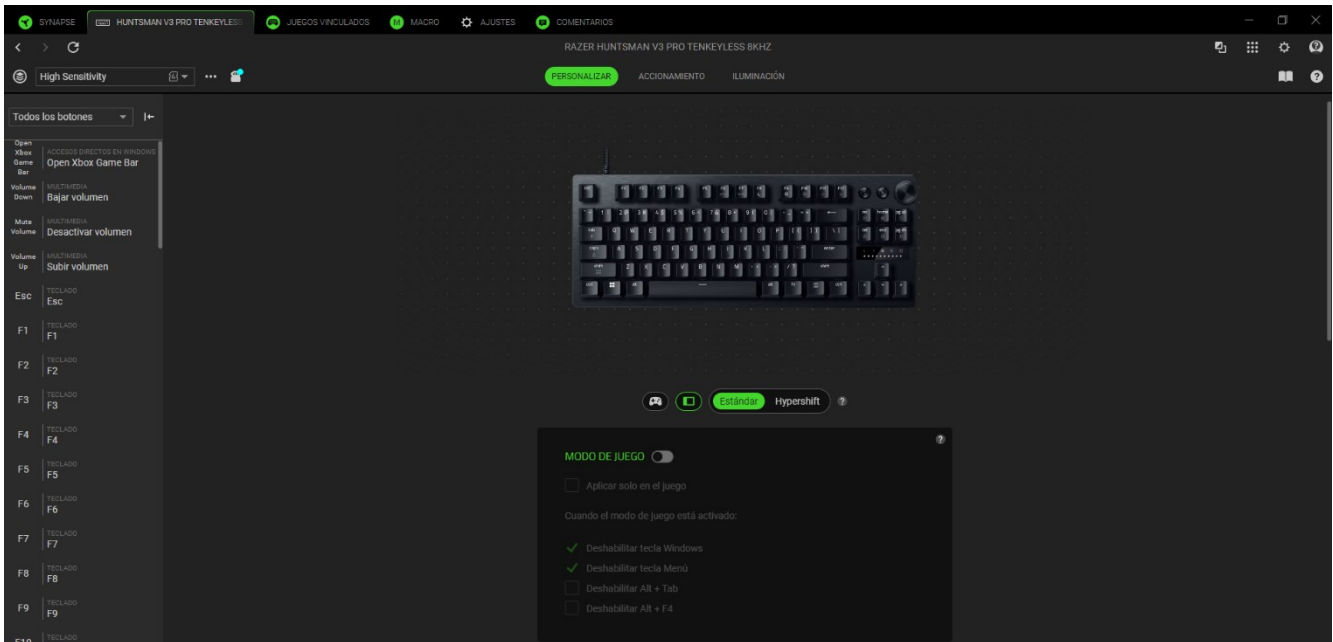

También puedes saltar una asignación de teclas específica seleccionándola en la pestaña Personalizar.

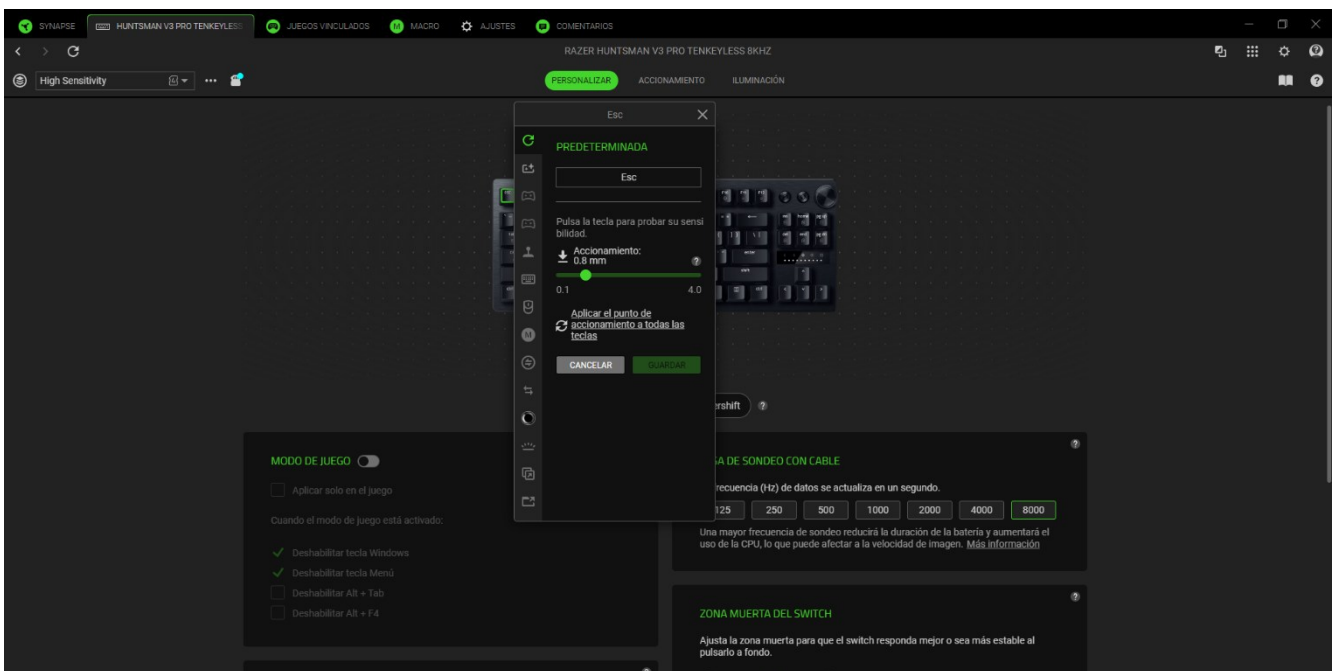

Al seleccionar una asignación de teclas, luego puedes cambiarla a alguna de las siguientes funciones:

Predeterminada

Esta opción te permite recuperar la configuración original de la tecla seleccionada.

Programa de inicio de IA

Cuando se asigna a un botón, abre una ventana superpuesta para realizar consultas de IA. Puedes iniciar la superposición en la pestaña Maestro de prompts con IA o en la pestaña Chat con IA.

Mando

Esta opción te permite cambiar la funcionalidad de cualquier tecla a un botón, gatillo o botón superior del mando.

Joystick

Esta opción te permite convertir la funcionalidad de cualquier tecla en un botón de joystick o una dirección de stick analógico.

Función de teclado

Esta opción convierte la asignación de tecla en una función de teclado. También puedes habilitar el modo Turbo, que te permite emular la pulsación repetida de la función de teclado al mantener pulsada la tecla.

Función de ratón

Esta opción te permite convertir cualquier tecla en una función de ratón. A continuación, se presenta una lista de las funciones disponibles:

- Clic izquierdo: ejecuta un clic izquierdo de ratón usando la tecla asignada.
- Clic derecho: ejecuta un clic derecho de ratón usando la tecla asignada.
- Click de la rueda: activa la función universal de desplazamiento.
- Doble clic: ejecuta un doble clic izquierdo de ratón usando la tecla asignada.
- Desplazamiento hacia arriba: ejecuta un comando de "Desplazamiento hacia arriba" usando la tecla asignada.
- Desplazamiento hacia abajo: ejecuta un comando de "Desplazamiento hacia abajo" usando la tecla asignada.

- Botón 4 del ratón: ejecuta un comando de "Ir a página anterior" en la mayoría de navegadores de Internet.
- Botón 5 del ratón: ejecuta un comando de "Ir a página siguiente" en la mayoría de navegadores de Internet.
- Desplazamiento hacia la izquierda: ejecuta un comando de "Desplazamiento hacia la izquierda" usando la tecla asignada.
- Desplazamiento hacia la derecha: ejecuta un comando de "Desplazamiento hacia la derecha" usando la tecla asignada.
- Repetir desplazamiento hacia arriba: ejecuta continuamente un comando de "Desplazamiento hacia arriba" siempre que se pulsa la tecla asignada.
- Repetir desplazamiento hacia abajo: ejecuta continuamente un comando de "Desplazamiento hacia abajo" siempre que se pulsa la tecla asignada.
- Repetir desplazamiento hacia la izquierda: ejecuta continuamente un comando de "Desplazamiento hacia la izquierda" siempre que se pulsa la tecla asignada.
- Repetir desplazamiento hacia la derecha: ejecuta continuamente un comando de "Desplazamiento hacia la derecha" siempre que se pulsa la tecla asignada.

También puedes habilitar el modo Turbo en algunas funciones de ratón que te permiten emular la pulsación repetida de la función al mantener pulsada la tecla.

Macro

Una macro es una secuencia predefinida de pulsaciones de teclas y botones que se ejecutan en un momento preciso. Al asignar la función de tecla a una macro, puedes ejecutar cómodamente una cadena de comandos. Esta función solo será visible cuando esté instalado el módulo Macro.

Entre dispositivos

Entre dispositivos te permite cambiar la funcionalidad de otros dispositivos compatibles con Razer Synapse. Algunas de estas funciones son específicas de un dispositivo como, por ejemplo, usar el teclado de juego Razer para cambiar el grado de sensibilidad del ratón de juegos Razer.

Cambiar perfil

Te permite cambiar de perfil y cargar otro conjunto de asignaciones de teclas rápidamente. Cuando cambies de perfil, aparecerá una notificación en pantalla.

Cambiar efecto Chroma

Cambiar efecto Chroma te permite alternar fácilmente entre todos los perfiles de efectos Chroma de Chroma Studio. Esta función solo será visible cuando esté instalado el módulo Chroma Studio.

Brillo del dispositivo

Asigna la tecla elegida para aumentar/atenuar o encender/apagar la iluminación LED de tu dispositivo.

Razer Hypershift

Si asignas la tecla para Razer Hypershift y la mantienes pulsada, podrás activar el modo Hypershift.

Iniciar

Ejecutar programa te permite abrir una aplicación o un sitio web con la tecla asignada. Al seleccionar Ejecutar programa, aparecerán dos opciones, que requieren que busques la aplicación que deseas abrir o escribas la dirección del sitio web que deseas visitar.

Multimedia

Esta opción te permite asignar controles multimedia al dispositivo Razer. A continuación, se presenta una lista de los controles multimedia disponibles:

- Bajar volumen: disminuye la salida de audio.
- Subir volumen: aumenta la salida de audio.
- Desactivar volumen: desactiva el audio.
- Subir volumen de micrófono: aumenta el volumen del micrófono.
- Bajar volumen de micrófono: disminuye el volumen del micrófono.
- Desactivar micrófono: silencia el micrófono.
- Desactivar todo: desactiva la salida de audio y el micrófono.
- Reproducir / Pausa: reproduce, pone en pausa o reanuda la reproducción del elemento multimedia actual.
- Pista anterior: reproduce la pista anterior.
- Pista siguiente: reproduce la pista siguiente.

Accesos directos en Windows

Esta opción te permite asignar la tecla que prefieras a un comando de acceso directo del sistema operativo Windows. Para obtener más información, visita: support.microsoft.com/kb/126449

☰ Función de texto


La función de texto te permite escribir un texto predefinido con tan solo pulsar una tecla. Solo tienes que escribir el texto deseado en el campo correspondiente y se escribirá cada vez que pulses la tecla. Esta función es compatible con Unicode y puedes usar símbolos especiales de mapas de caracteres.

⊘ Deshabilitar

Esta opción deja el botón asignado inutilizable. Usa Deshabilitar si no quieres usar la tecla seleccionada o si interfiere con el juego.

Actuation

La subpestaña Accionamiento te permite cambiar los puntos de accionamiento y restablecimiento de tu teclado.

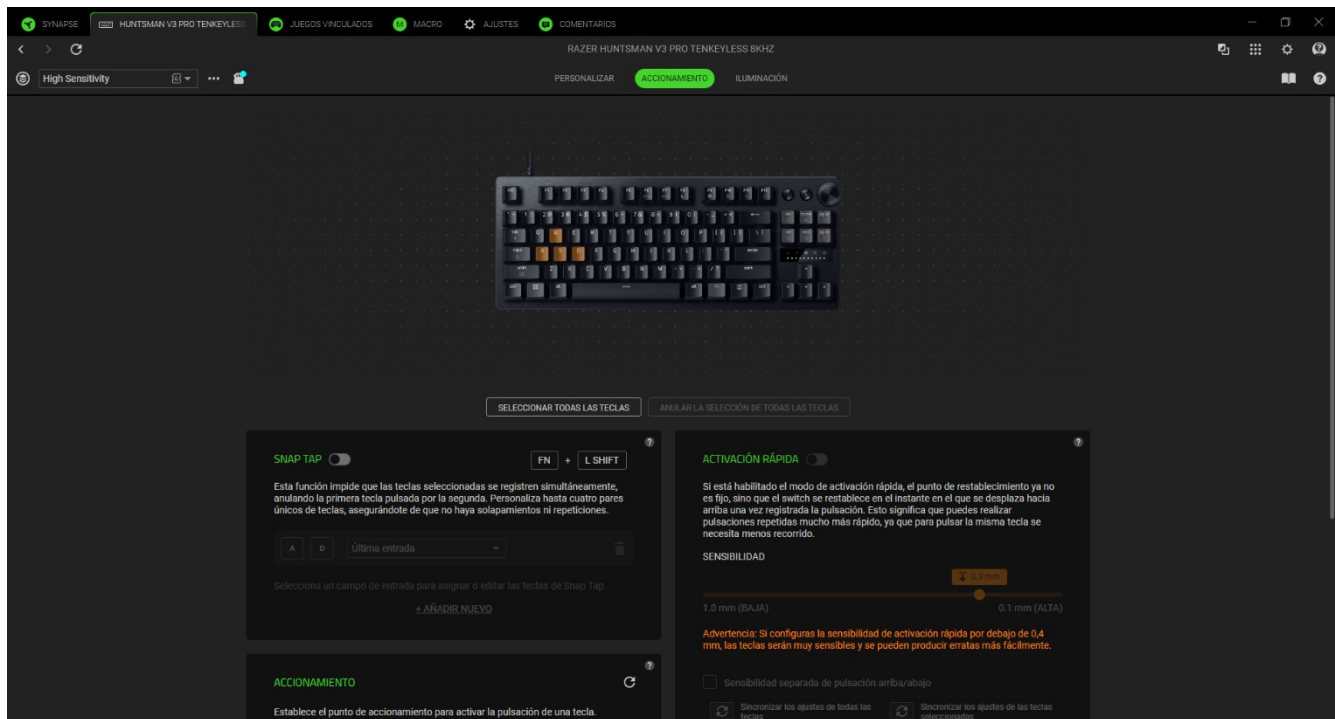

Snap Tap

Esta función permite bloquear la entrada simultánea de dos teclas seleccionadas. Se pueden configurar los siguientes pares de teclas, cada uno con un comportamiento que determina cómo responde el teclado al pulsar ambas teclas:

- **Última entrada.** Al pulsar dos teclas, el teclado soltará ambas en cuanto se pulse la segunda.
- **Neutro.** Al pulsar dos teclas, el teclado soltará la primera en cuanto se pulse la segunda.
- **Priorizar izquierda.** El teclado siempre priorizará la primera tecla (izquierda) al ser pulsada.
- **Priorizar derecha.** El teclado siempre priorizará la segunda tecla (derecha) al ser pulsada.
- **Comparar nivel.** Al mantener ambas teclas pulsadas, el teclado priorizará la tecla con la pulsación más profunda.

Accionamiento

En Accionamiento puedes personalizar el punto de accionamiento de cada tecla. Ajusta el control deslizante a la profundidad hasta la que quieras tener que pulsar la tecla para que se registre como pulsación.

Activación Rápida


La opción de Activación rápida te permite cambiar la sensibilidad de cada tecla. Puedes cambiar cuánto tiene que desplazarse tu dedo para activar y restablecer la tecla con el control deslizante. También puedes separar los ajustes para la pulsación ascendente y descendente marcando la casilla de selección.

Activación Rápida Continua

Activa esta función para habilitar la Activación rápida continua en todas las teclas aplicables, lo que permite registrar la entrada al pulsar y restablecerla al soltar para mejorar la capacidad de respuesta.

Iluminación

La subpestaña Iluminación te permite modificar los ajustes de iluminación del dispositivo Razer.

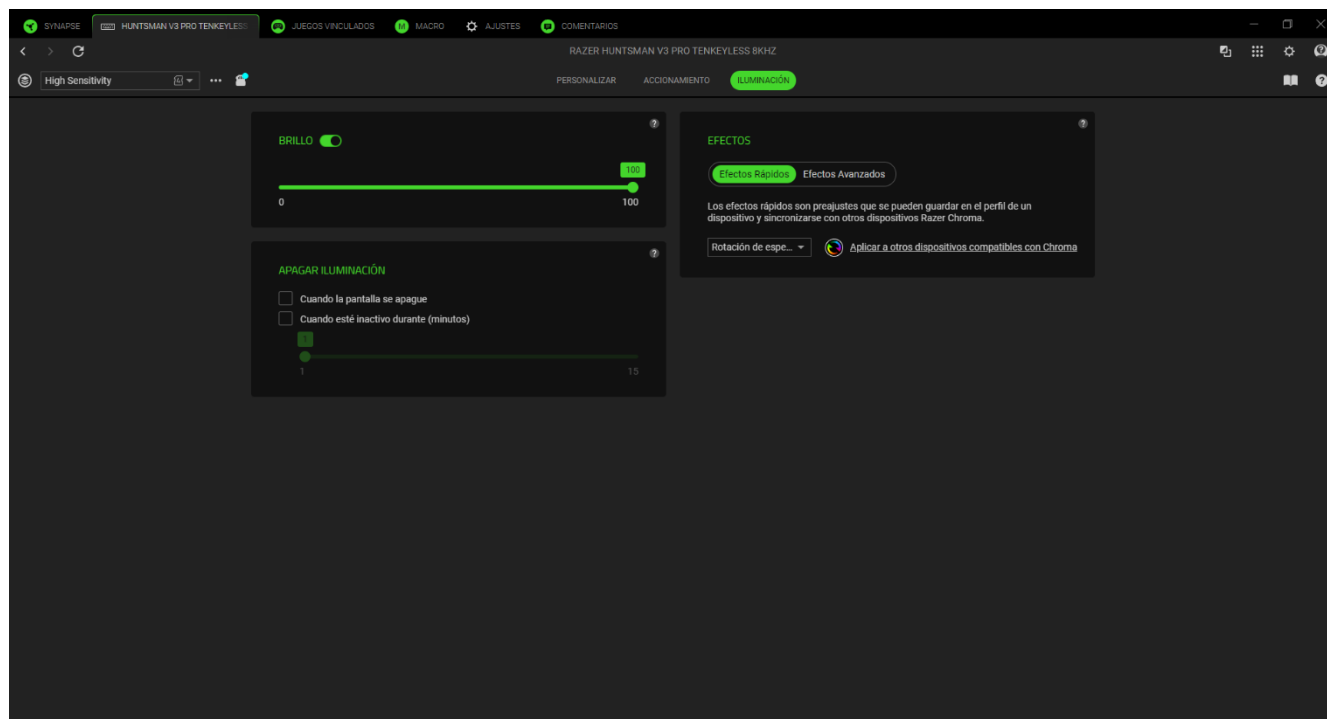

Brillo



Puedes apagar la iluminación del dispositivo Razer con la opción Brillo, o aumentar o reducir la luminosidad con el control deslizante.

Apagar iluminación


Esta es una herramienta de ahorro de energía que te permite deshabilitar la iluminación del dispositivo cuando se apaga la pantalla del sistema y/o que se apague automáticamente cuando tu teclado Razer se mantenga inactivo durante un tiempo.

Efectos rápidos


Hay varios efectos rápidos que puedes seleccionar y aplicar a la iluminación de tu dispositivo:


	Nombre	Descripción	Cómo configurarlo
	Conciencia del entorno	La iluminación del teclado reflejará el color medio de la zona de la pantalla seleccionada.	Selecciona o personaliza una zona de la pantalla.
	Medidor de audio	El teclado se iluminará en función del volumen del audio con un espectro de colores predeterminado.	Selecciona un nivel de potenciador de color

	Respiración	El teclado se desvanece y se enciende gradualmente con los colores seleccionados.	Se pueden seleccionar 2 colores o hacer que el cambio se haga de forma aleatoria
	Fuego	El teclado se iluminará en colores cálidos para imitar el movimiento de las llamas	No se requiere personalización adicional
	Irradiar	Cuanto más se pulsa una tecla, más brillante y grande se vuelve su radio de brillo	Selecciona un color
	Reactivo	Los LED se iluminarán cuando se pulse una tecla. La luz se desvanecerá después de un periodo de tiempo determinado	Seleccionar un color y una duración
	Ondulación	Al pulsar una tecla, la luz se difundirá en ondas desde la tecla pulsada	Selecciona un color
	Rotación de espectro	La iluminación rotará entre los 16,8 millones de colores de forma indefinida	No se requiere personalización adicional
	Luz estelar	La iluminación de cada LED tendrá la posibilidad de encenderse y desvanecerse gradualmente, en cualquier momento y con duración aleatoria	Selecciona hasta 2 colores o usa colores aleatorios y selecciona una duración
	Estático	Los LED se mantendrán iluminados con el color seleccionado.	Selecciona un color
	Onda	La iluminación se desplazará en la dirección seleccionada	Selecciona una dirección de onda: de izquierda a derecha o de derecha a izquierda
	Rueda	La iluminación del teclado rotará hacia la dirección seleccionada con un espectro de colores predeterminado.	Selecciona si quieres que rote en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario.

Si tienes otros dispositivos compatibles con Razer Chroma, puedes sincronizar los efectos rápidos pulsando el botón de sincronización de Chroma ().

Efectos avanzados

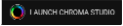La opción Efectos avanzados te permite elegir un perfil de efecto Chroma para usarlo en un periférico compatible con Razer Chroma. Para comenzar a crear tu propio perfil de efecto Chroma, pulsa el botón Iniciar Chroma Studio ().


 *Solo se sincronizará el resto de dispositivos que sean compatibles con el efecto de iluminación seleccionado.*

JUEGOS VINCULADOS

La pestaña Juegos vinculados te permite añadir aplicaciones, ver periféricos vinculados a juegos o buscar aplicaciones.

Juegos


La subpestaña Juegos te permite vincular aplicaciones a tus periféricos. También puedes ordenar las aplicaciones por orden alfabético, fecha de última partida o más jugadas. Las aplicaciones seguirán apareciendo aquí aunque no estén vinculadas a ningún dispositivo Razer. Para añadir una aplicación que no aparece en la pantalla, puedes utilizar el botón Añadir (+) para buscarla manualmente o utilizar el botón Explorar (🔍) para buscarla automáticamente. Haz clic en el botón Buscar (🔍) para buscar un juego o programa concreto de la lista.

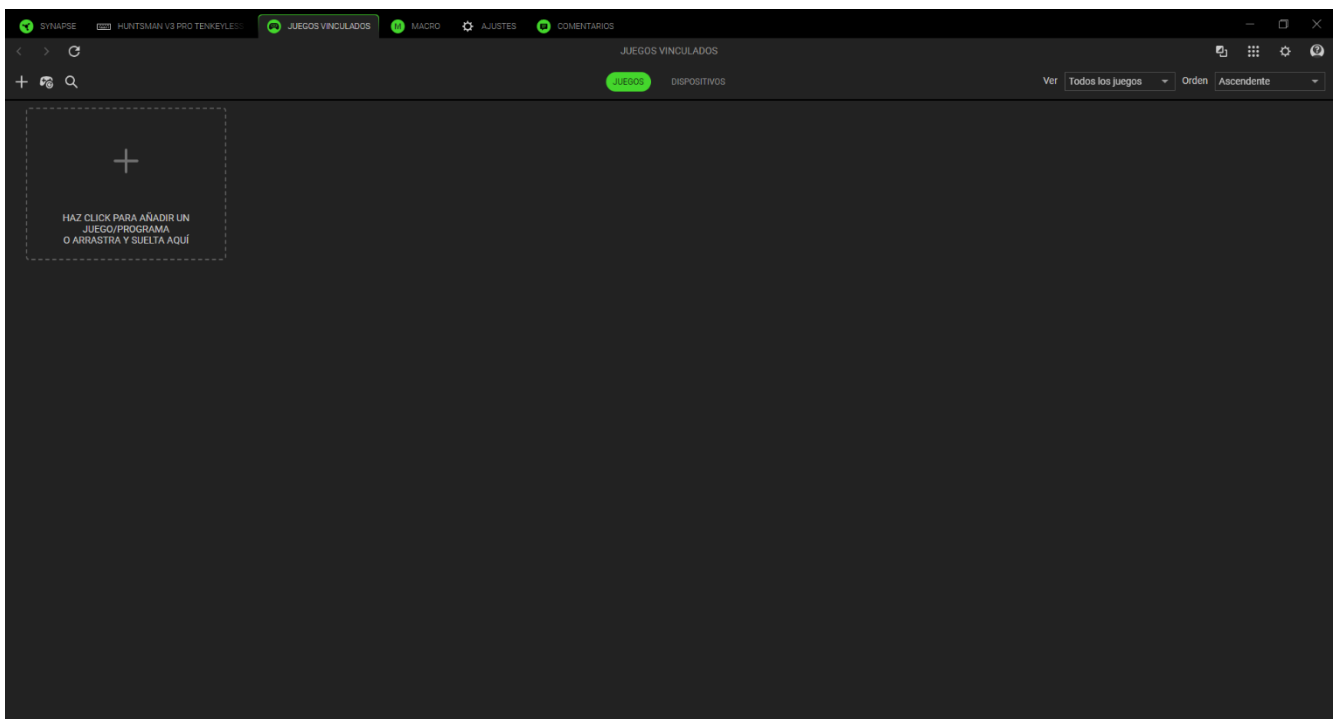

Para vincular una aplicación a tu dispositivo Razer, haz clic en ella en la lista y selecciona un dispositivo y su perfil. Así se configurará automáticamente tu dispositivo con el perfil seleccionado cada vez que inicies la aplicación.

Dispositivos


La subpestaña Dispositivos te permite ver tus periféricos y determinar qué aplicaciones están vinculadas a ellos. Al seleccionar un dispositivo, puedes ver una lista de aplicaciones vinculadas, añadir nuevas aplicaciones o eliminar aplicaciones vinculadas. Puedes filtrar estas aplicaciones utilizando la lista desplegable Ver y Orden. Para añadir una aplicación que no aparece en tu periférico, puedes arrastrar y soltar el archivo ejecutable en el cuadro o utilizar el botón Añadir (+) para abrir la ventana de búsqueda. Dentro de la ventana de búsqueda, puedes hacer clic en el botón Actualizar (↻) para volver a analizar las aplicaciones instaladas, en el botón Buscar (🔍) para buscar un juego o programa concreto de la lista, o en el enlace Examinar para buscar la aplicación manualmente.

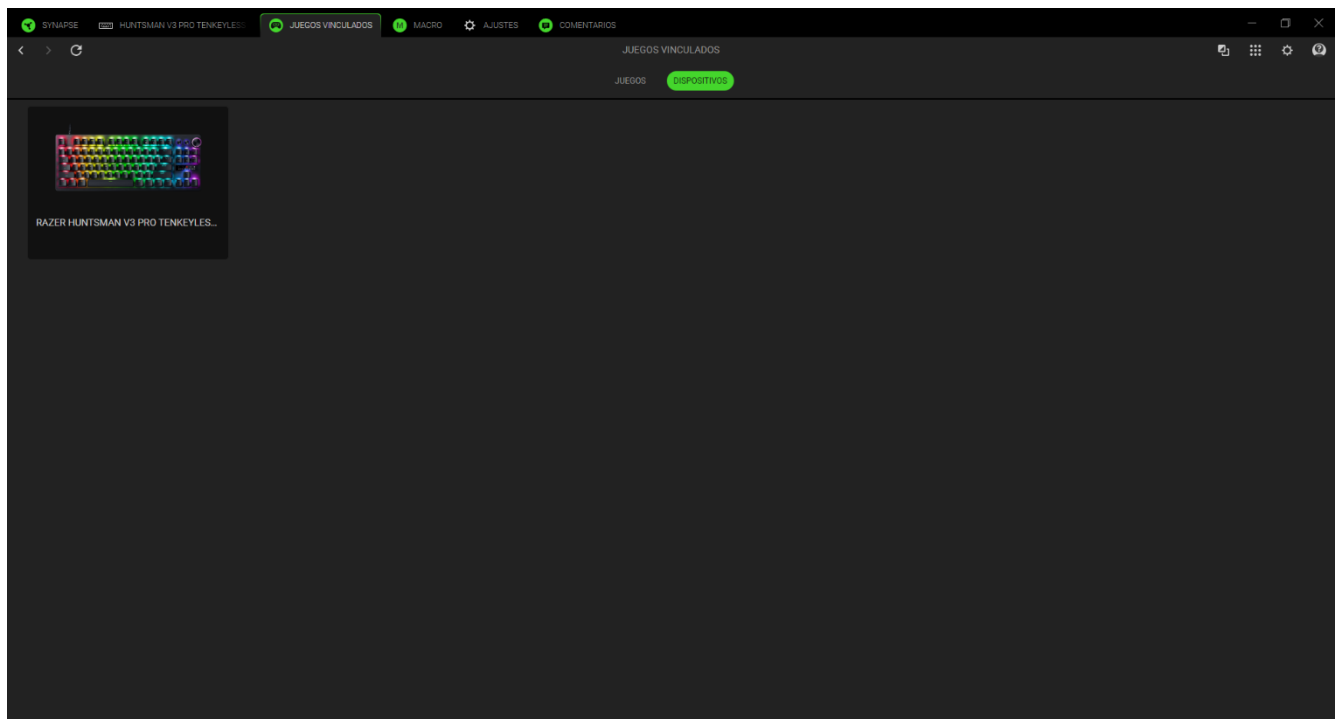

Para vincular una aplicación a tu dispositivo Razer, haz clic en la casilla de verificación situada en la esquina superior izquierda de la aplicación mientras estás en el cuadro de búsqueda. Así se configurará automáticamente tu dispositivo con el perfil seleccionado cada vez que inicies la aplicación.

MACRO

Si necesitas ejecutar una serie de comandos complejos con precisión, necesitas una macro. Una macro es un conjunto de pulsaciones de teclas, pulsaciones de botones y movimientos del cursor grabados que puedes asociar a tu dispositivo y ejecutar en cualquier momento.

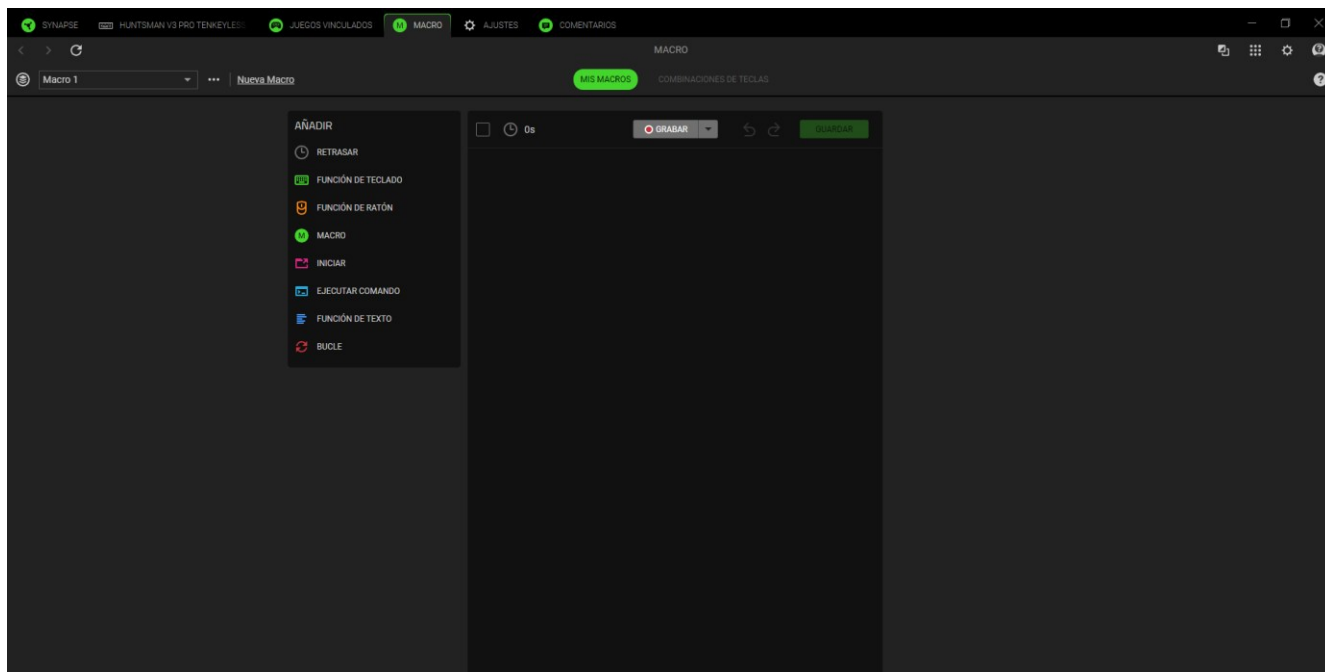

Mis macros

La subpestaña Mis macros te permite crear, editar y organizar estas macros para asignarlas a las teclas o los botones de tu dispositivo Razer. Utiliza los siguientes botones para acceder a tus opciones de macros:

Barra desplegable de macros



Al hacer clic en esta barra desplegable, se mostrarán todas las macros de este dispositivo. Aquí puedes buscar una macro específica, ordenar tus macros, crear una carpeta nueva y crear una macro nueva. Al seleccionar una macro, se activarán varias opciones, como renombrar, duplicar o eliminar la macro.

... Varios


Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana emergente con opciones relacionadas con tu macro actual.


Nueva macro

Utiliza este enlace para crear y seleccionar rápidamente la nueva macro.

Una vez que tengas una macro, podrás grabar las pulsaciones de teclas, las pulsaciones de botones y los movimientos del cursor haciendo clic en el botón Grabar () o podrás personalizar la macro haciendo clic en el botón del menú desplegable () antes de empezar a grabar con las siguientes opciones:

- **Iniciar retraso.** Establece un breve retraso de entre 1 y 5 segundos antes de que empiece la grabación.
- **Tecla de acceso directo.** Asigna una tecla de acceso directo para iniciar la grabación de una macro incluso cuando Razer Synapse esté en segundo plano.
- **Ajustes de retraso.** Establece la cantidad de tiempo que pasa entre un comando y otro.
- **Seguimiento del movimiento del ratón.** Habilita la grabación de los movimientos del ratón y establece las condiciones para su grabación.

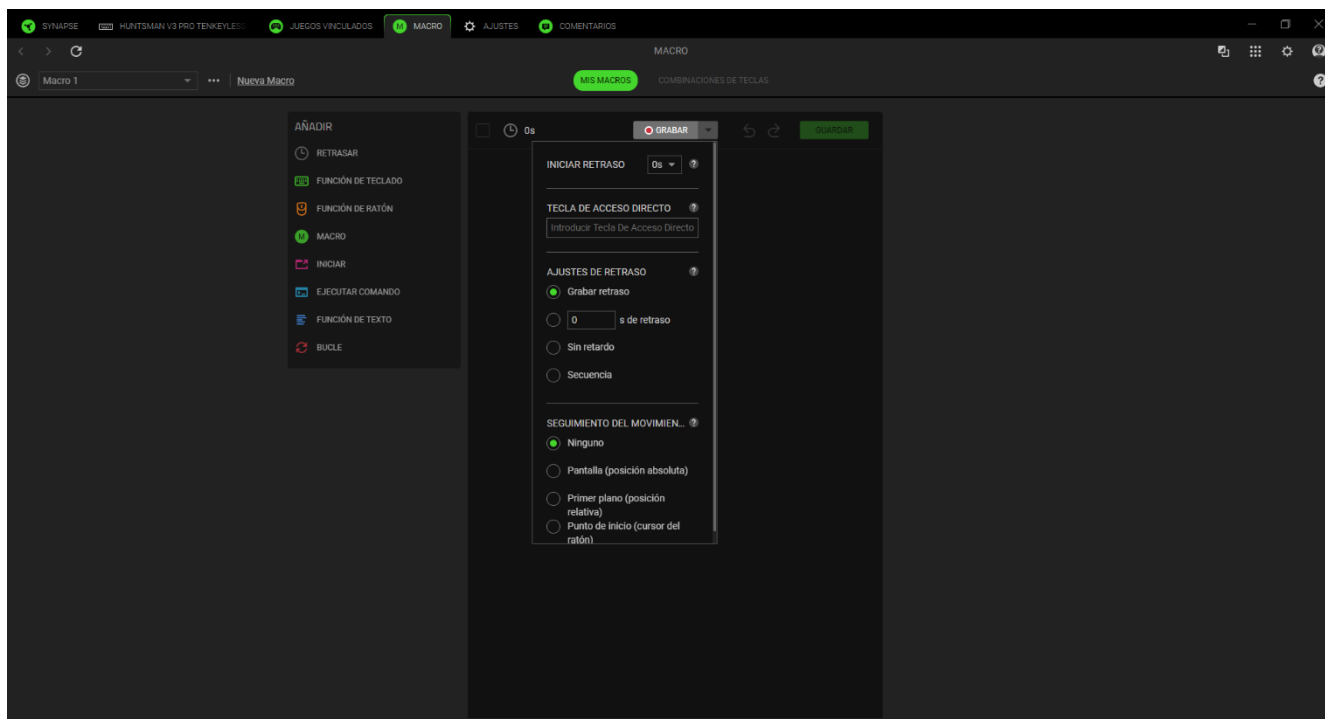


Cuando termines de grabar los comandos de la macro, pulsa el botón Detener () o pulsa la tecla de acceso directo para finalizar la sesión. Después de grabar una macro, puedes editar los comandos que has introducido seleccionando cada comando en la pantalla de macros. Cada pulsación de teclas o botones aparece en orden secuencial, con el primer comando en la parte superior de la pantalla.

El menú Insertar de la parte izquierda de la pantalla permite añadir retardos, introducir pulsaciones de teclas y botones, insertar un grupo completo de macros dentro de la macro, iniciar aplicaciones, ejecutar comandos, escribir textos y repetir en bucle un conjunto de comandos dentro de la macro.

Combinaciones de teclas

La subpestaña Combinaciones de teclas te permite ver las teclas de acceso directo correspondientes a la macro seleccionada. Puedes vincular una macro a una tecla o un botón sin salir de la pestaña Macro. Para ello, haz clic en el botón Asignar macro a tus dispositivos (+).

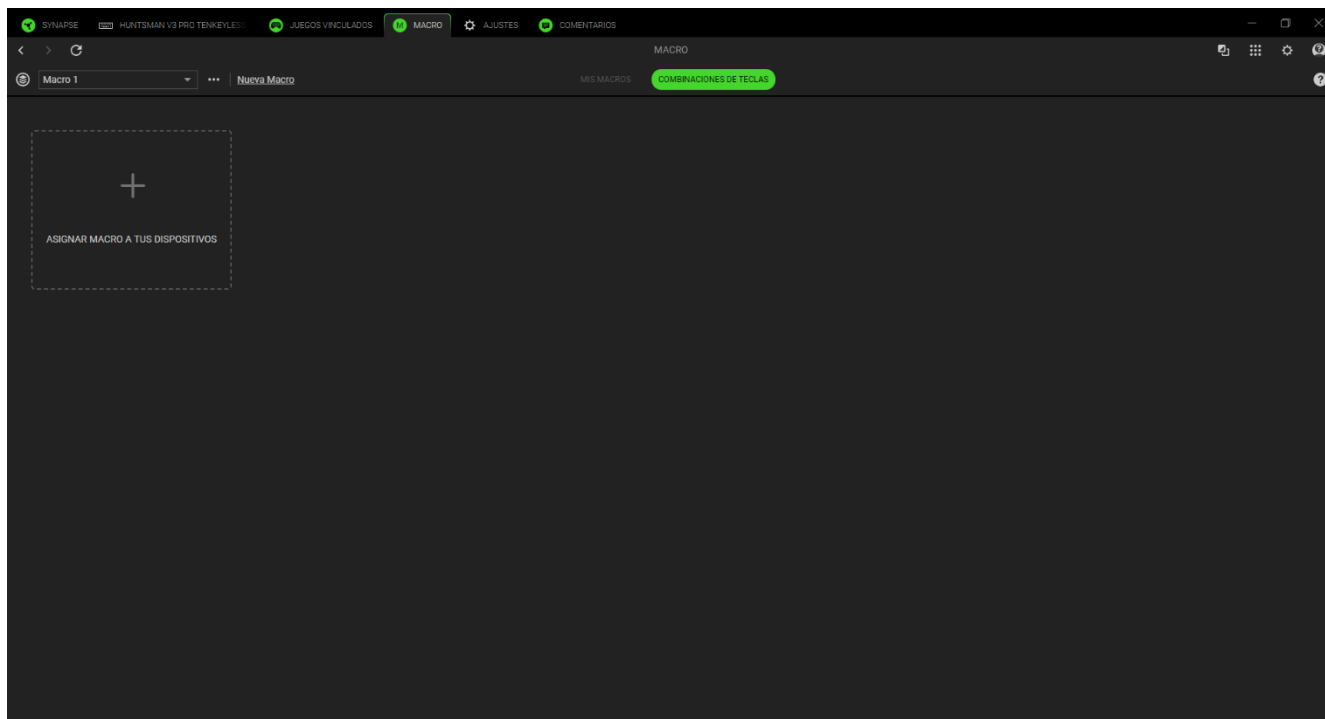


AJUSTES

La pestaña Ajustes, a la que se accede pulsando el botón (⚙), permite configurar numerosas opciones, como las siguientes:

Synapse

En la subpestaña Synapse encontrarás las opciones específicas de la aplicación.

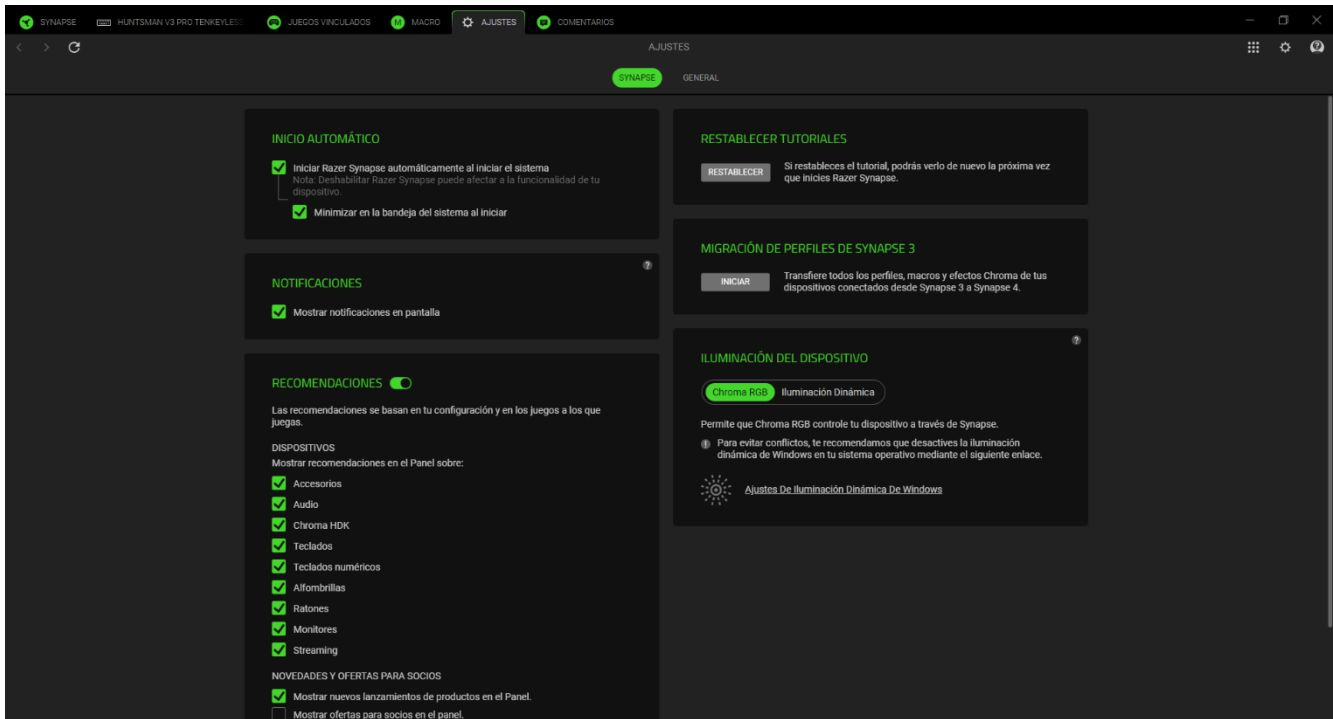

Inicio automático

La opción Inicio automático permite configurar el comportamiento de arranque de la aplicación.

Recomendaciones

Las recomendaciones nos permiten mostrar los últimos productos y funciones en tu panel de control en función de los dispositivos instalados y los juegos vinculados.

Iluminación del dispositivo

Esta opción te permite elegir qué aplicación controlará los efectos de iluminación de tu dispositivo.

Notificaciones


La opción Notificaciones permite que la aplicación muestre notificaciones en pantalla incluso aunque ejecutes aplicaciones a pantalla completa.

Restablecer tutoriales

Al seleccionar el botón Restablecer, se reactivarán todos los tutoriales que te ayudarán a familiarizarte con las características de Razer Synapse.

General

La subpestaña General es la sección donde puedes acceder a diversas opciones para tu aplicación, así como encontrar información adicional sobre el software.

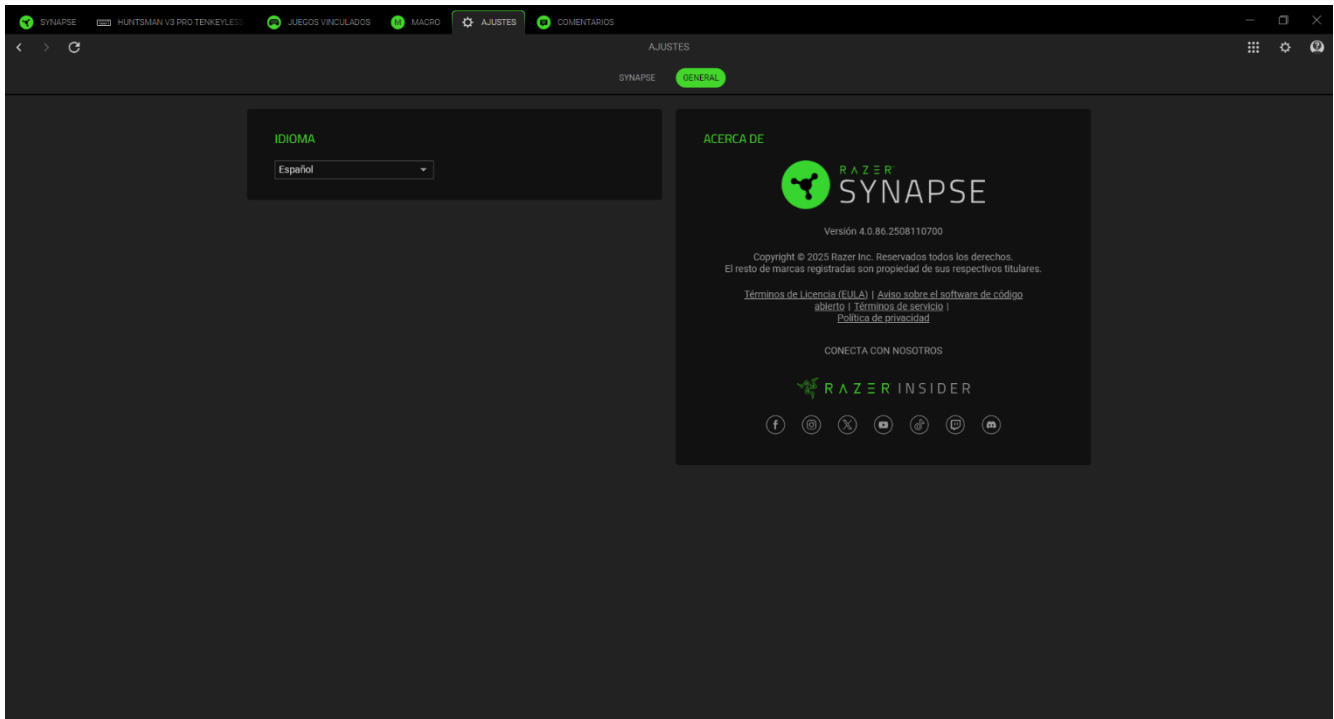

Idioma

Esta opción te permite cambiar el idioma de visualización de Razer Synapse.

Acerca de

La sección Acerca de muestra la versión actual del software y la declaración de copyright y también proporciona enlaces relevantes sobre los términos de uso de Razer. También puedes utilizar esta opción para acceder rápidamente a las comunidades sociales de Razer.

COMENTARIOS

Ayúdanos a mejorar Razer Synapse con tus comentarios, sugerencias y problemas con el software. Puedes ponerte en contacto con nosotros directamente a través de esta pestaña e incluso obtener recompensas por informar sobre errores.

Seleccionar Tipo Razer Synapse

Correo electrónico (Opcional)

Nombre del dispositivo

Asunto

Escribe tu comentario

0 / 32000

ENVIAR

¡Gana recompensas por informar sobre errores!
Únete al Programa de recompensas por errores

7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

Con el fin de alcanzar la máxima seguridad al usar el Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz, te sugerimos las siguientes medidas:

Si tuvieras algún problema para utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención al cliente de Razer o accede a support.razer.com para solicitar asistencia.

No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar en circunstancias anormales. Hacerlo anulará la garantía.

Mantén el teclado y todos sus componentes y accesorios fuera del alcance de los niños para evitar accidentes o lesiones.

Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C a 40 °C. Si la temperatura supera ese rango, desenchufa o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

COMODIDAD

Hay estudios que demuestran que la realización de movimientos repetitivos durante periodos largos, la ubicación inapropiada de los dispositivos informáticos periféricos, la postura inadecuada del cuerpo y los malos hábitos pueden causar malestar físico y lesiones en los nervios, los tendones y los músculos. A continuación, ofrecemos algunas recomendaciones para evitar lesiones y garantizar la máxima comodidad al utilizar el Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz.

1. Sitúa el monitor y el teclado directamente frente a ti, con el ratón a un lado. Coloca los codos a los lados del cuerpo, no demasiado lejos. El teclado debe quedar a una distancia corta, fácil de alcanzar.
2. Ajusta la altura de la silla y la mesa de forma que el teclado y el ratón estén a la altura o por debajo de la altura de tus codos.
3. Mantén los pies bien apoyados, la postura recta y los hombros relajados.
4. Cuando teclees, relaja la muñeca y mantenla estirada. Si realizas las mismas tareas manuales de forma reiterada, trata de no doblar, extender ni torcer las manos durante periodos prolongados.
5. No apoyes las muñecas sobre superficies rígidas durante periodos prolongados.
6. Utiliza el reposamuñecas que se proporciona para apoyar las muñecas mientras uses el teclado.

7. Personaliza las teclas de tu teclado para adaptarlas a tu estilo de trabajo con el fin de minimizar los movimientos repetitivos forzados cuando teclees.
8. No estés sentado en la misma postura todo el día. Levántate, camina y haz ejercicios para estirar los brazos, los hombros, el cuello y las piernas.

Si sientes algún malestar físico al utilizar el teclado (por ejemplo, dolor, adormecimiento o cosquilleo en las manos, las muñecas, los codos, los hombros, el cuello o la espalda), ponte en contacto de inmediato con un médico.

USO Y MANTENIMIENTO

El Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz requiere un mantenimiento mínimo para conservarlo en óptimas condiciones. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos desconectar el dispositivo del ordenador una vez al mes y limpiar todos sus componentes usando un paño suave o un hisopo de algodón. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

8. INFORMACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2025 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers." y el logotipo "Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales del grupo de compañías de Microsoft.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (estén o no registrados) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes ni otros derechos de propiedad intelectual. El Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz (el "Producto") pueden diferir de las imágenes del embalaje o de otro tipo. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la garantía limitada del producto, visita [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, ya sea especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que se derive de alguna forma de la distribución, la venta, la reventa, el uso o la incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

GENERAL

Estos términos se regirán y se interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida en que no sea válido ni aplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.