



RAZER HYPERFLUX V2 雷蛇 HYPERFLUX V2  
无线充电套装


高级用户指南

# 目录

1. 内含物品 .....	2
2. 要求 .....	4
3. 简要介绍 .....	4
4. 開始使用 .....	5
5. 配置 RAZER HYPERFLUX V2 雷蛇 HYPERFLUX V2 无线充电套装 .....	7
6. 安全与维护 .....	22
7. 法律声明 .....	24

## 1. 内含物品

- Razer HyperFlux V2 雷蛇 HyperFlux V2 无线充电套装

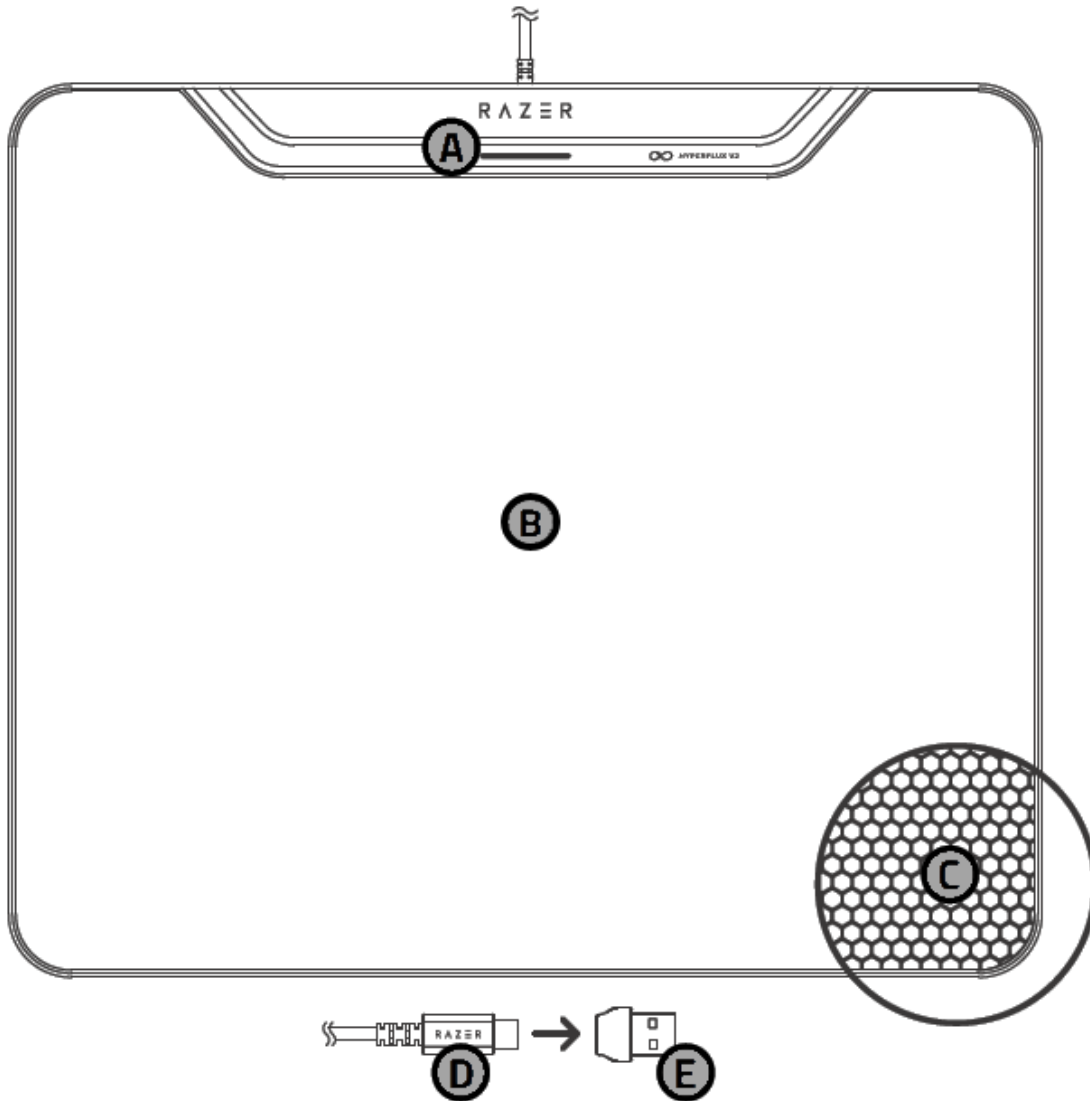

- A. LED 充電指示燈
- B. 持續充電滑鼠墊
- C. 防滑橡膠底部
- D. USB Type C 接頭
- E. USB Type C 轉 USB Type A 轉接器

- Hyperflux V2 Wireless Charging Puck



- 重要產品資訊指南

---

## 2. 要求

### 产品要求

- USB Type C 或 Type A 端口
- 支持 Razer 雷蛇无线充电的兼容鼠标\*




### RAZER SYNAPSE 雷云要求

- Windows® 10 64 位（或更高版本）
- 互联网连接，用于软件安装

\*需另外購買。如需相容滑鼠的最新清單，請掃描 QR 代碼或造訪 [rZR.to/razer-hyperflux-v2](https://rZR.to/razer-hyperflux-v2)

---

## 3. 简要介绍

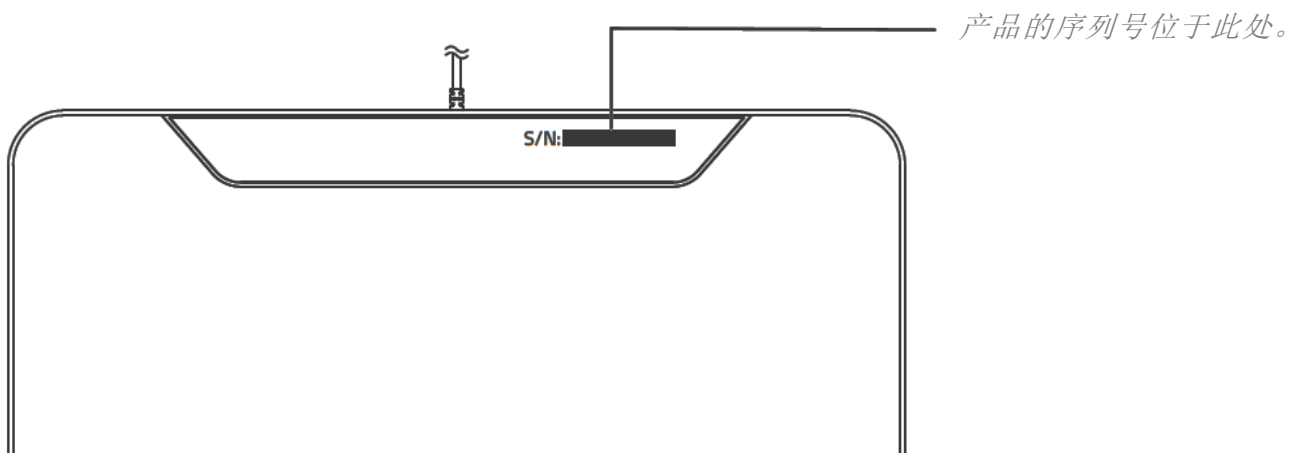


注册你的产品并获得专享福利




[razerid.razer.com/cn-zh/warranty](https://razerid.razer.com/cn-zh/warranty)


## 4. 開始使用

### 設定

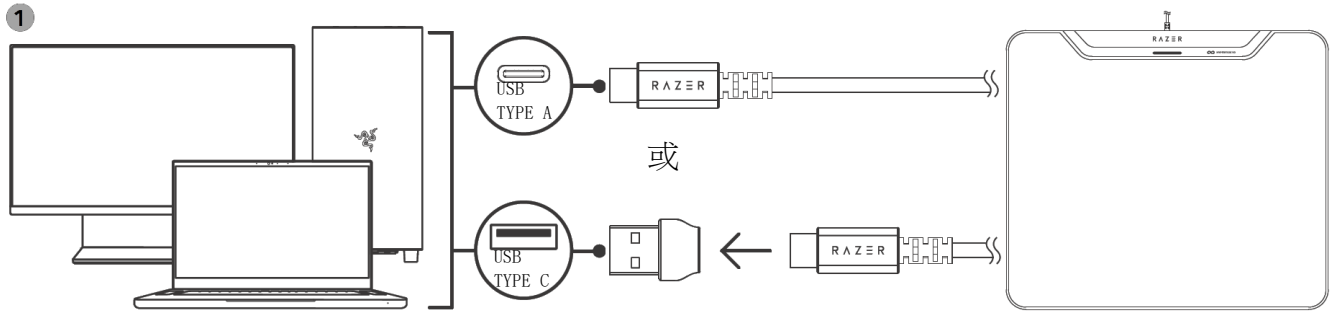


- i** 出现提示时安装 Razer Synapse 雷云，或从 [cn.razer.com/synapse](https://cn.razer.com/synapse) 下载安装程序。使用 Razer Synapse 雷云应用程序自定义鼠标垫的充电限制、配对键盘、更改配对行为等。

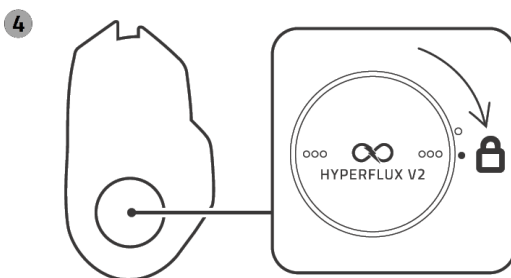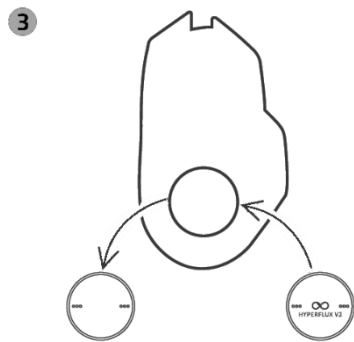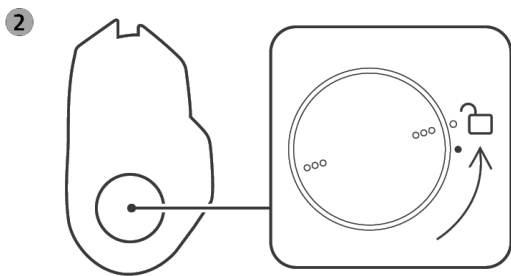

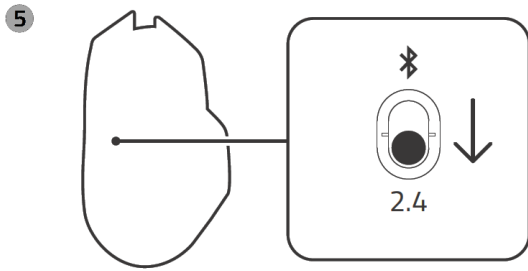


**i** 继续之前，请使用 Razer Synapse 雷云控制板检查可用的固件更新。

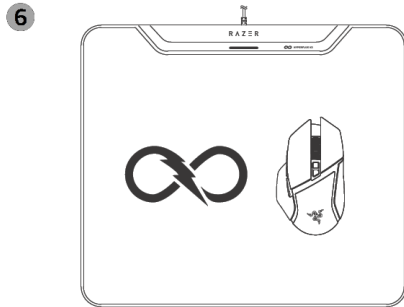

**i** Razer HyperFlux V2 雷蛇 HyperFlux V2 无线充电套装无需你执行配对流程，其会完成所有工作。只需将鼠标放在鼠标垫上，它就会自动连接并充电。

## 充電

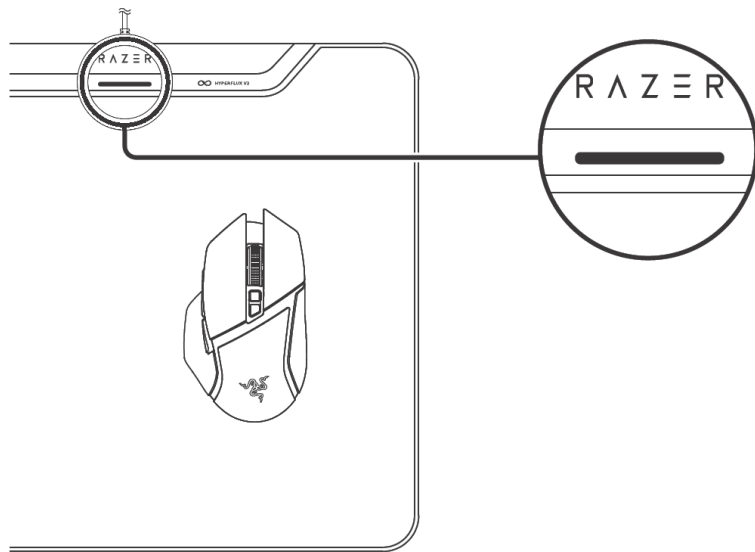

滑鼠電池狀態	LED 充電指示燈狀態
無法使用	已停用
已充電	恆亮綠光
~75%	呼吸效果（綠光）
~50%	呼吸效果（黃光）
~25%	呼吸效果（紅光）

若要進一步認識這款電競級滑鼠墊，請前往 [support.razer.com/cn](https://support.razer.com/cn)

---

## 5. 配置 RAZER HYPERFLUX V2 雷蛇 HYPERFLUX V2 无线充电套装

**i** *免责声明：本指南概述了新版 Razer Synapse 雷云应用程序，可能仅部分涵盖你的设备的某些功能特性。新版 Razer Synapse 雷云需要连接互联网才能安装、更新、访问和保存基于云的功能特性。建议你注册 Razer ID 账号，但并非强制性要求。本文列出的所有功能特性在不同的版本、连接的设备和支持的附加组件上可能会有所不同。*

### SYNAPSE 雷云

当你首次启动 Razer Synapse 雷云时，“Synapse 雷云”选项卡将是默认选项卡。请使用以下按钮浏览用户界面：

#### — 最小化

单击此按钮将使应用程序在后台运行时最小化到任务栏。

#### □ 最大化

此按钮可展开浏览器窗口，使其充满整个屏幕。如要将窗口恢复到原始大小，请再次单击最大化按钮。

#### × 关闭

此按钮将关闭所有相关选项卡，并完全终止应用程序。

#### < 上一个选项卡

单击此按钮将返回到上次访问的选项卡。

#### > 下一个选项卡

如果你最近使用过“上一个选项卡”按钮，单击此按钮将进入下一页。

#### 🔄 刷新选项卡

此按钮可重新加载当前页面。如果页面显示不正确或你想查看最新内容，请使用此按钮。

#### ⬇️ 下载更新

如果出现此按钮，则表示此应用程序有更改。如果页面显示不正确或你想查看最新内容，请使用此按钮。

## 更多

单击此按钮将弹出一个窗口，方便你访问“设备”、“模块”和“其他已安装的应用”选项卡。

## 设置

单击此按钮将打开“设置”选项卡，以便快速更改此应用程序的设置。

## 个人资料


此按钮将打开一个弹出窗口，以访问“登录”、“反馈”、“为此软件评分”、“添加 Wi-Fi 设备”和“退出”选项。

## 信息

将鼠标悬停在此按钮上，会弹出有关某个特性或功能的附加信息。


## 控制板

“控制板”子选项卡是 Razer Synapse 雷云的总控制台，你可以在其中访问所有 Razer 雷蛇设备、模块和在线服务。

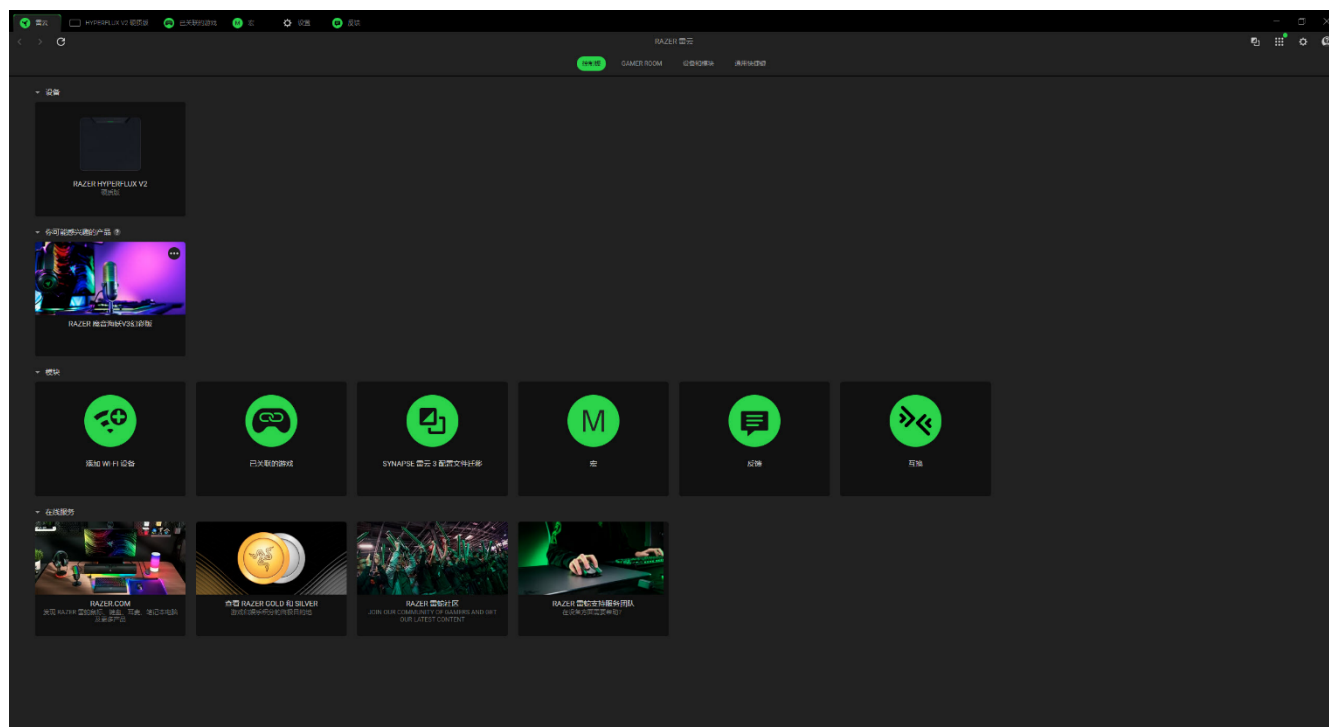

## Gamer Room

“Gamer Room”子选显卡显示所有具有 Razer Aether 雷蛇以太灯具功能的设备。在当中，你可以查看和管理支持 Gamer Room 的设备。

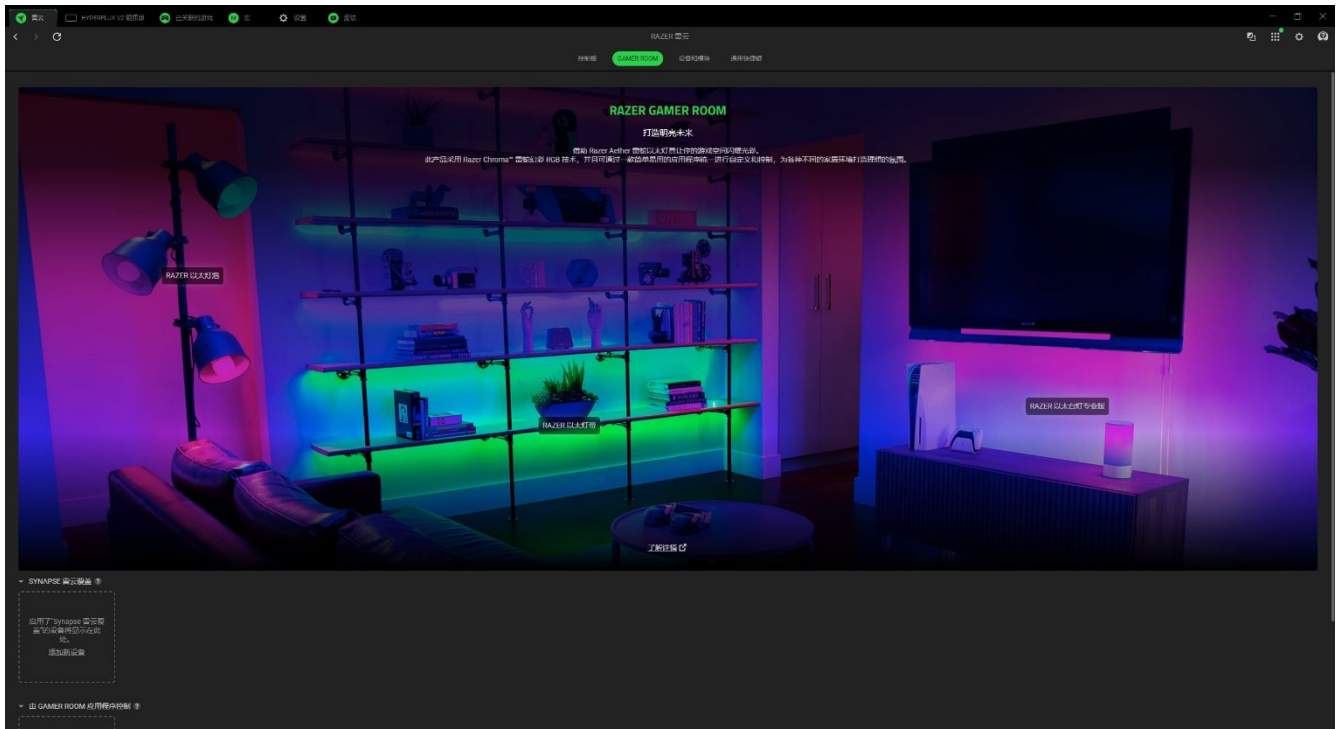

### 覆盖 Synapse 雷云控制权


本部分允许你选择和自定义设备的灯光效果，并使用 Razer Synapse 雷云让设备对支持 Chroma 幻彩的游戏和幻彩互联 (Chroma Connect) 应用程序做出响应。

### 由 Gamer Room 应用程序控制

本部分显示 Gamer Room 应用程序远程控制的所有受支持设备。

## 设备和模块


“模块”子选项卡列出了所有已安装及可供安装的模块。

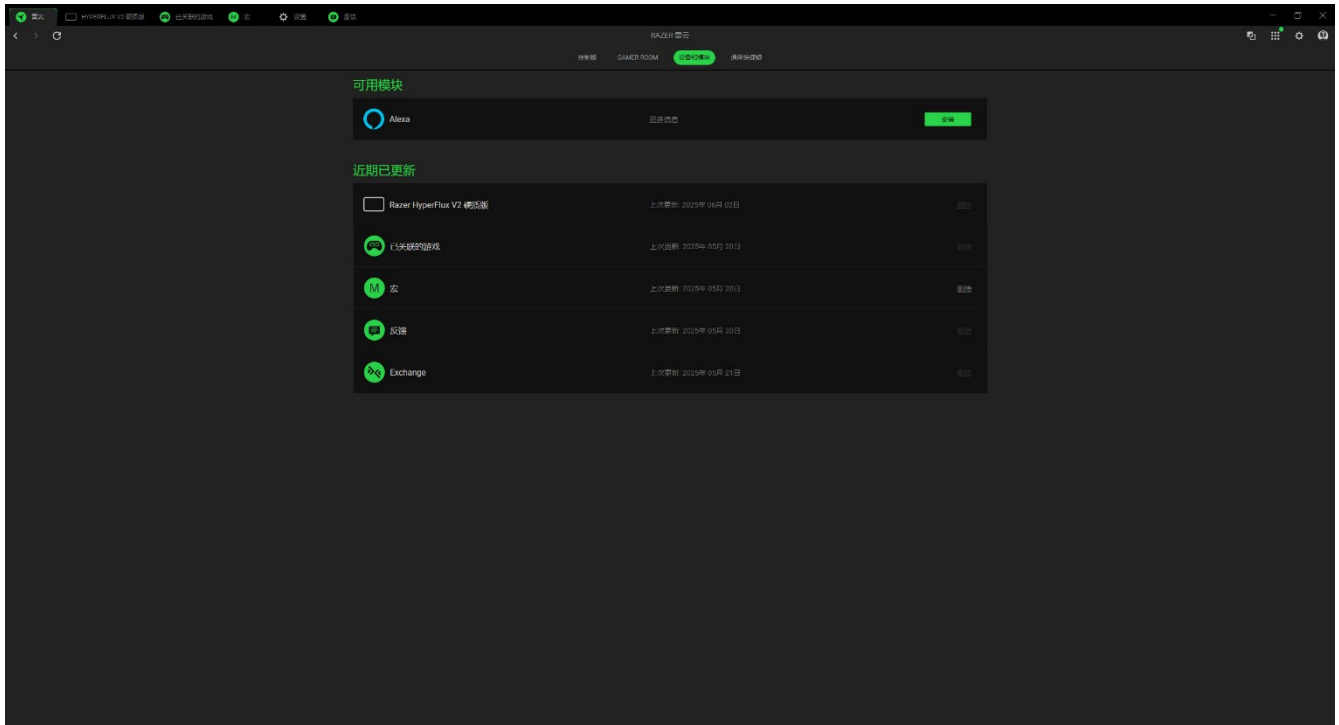

## 通用快捷键

将操作或 Razer Synapse 雷云的功能绑定到任何支持 Razer Synapse 雷云之设备输入的自定义按键组合，并应用于所有设备配置文件。

! 只会识别支持 Razer Synapse 雷云之设备的输入。

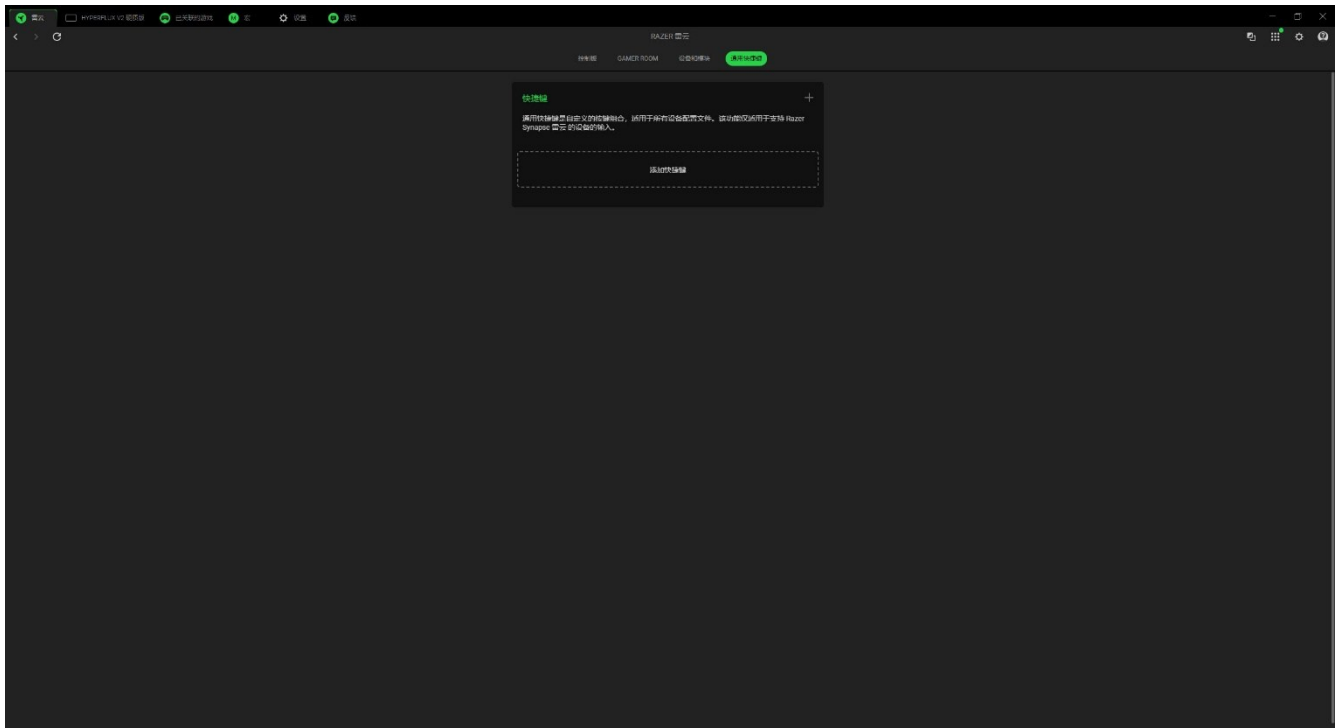


## HYPERFLUX V2 雷蛇 HYPERFLUX V2 无线充电套装

“HyperFlux V2 雷蛇 HyperFlux V2 无线充电套装”选项卡是 Razer 雷蛇鼠标垫的主选项卡。任何在此选项卡中做出的更改，都会自动保存到你的本地系统和云存储空间。

### 自定义

“自定义”子选项卡用于修改 HyperFlux V2 雷蛇 HyperFlux V2 无线充电套装 无线充电套装。

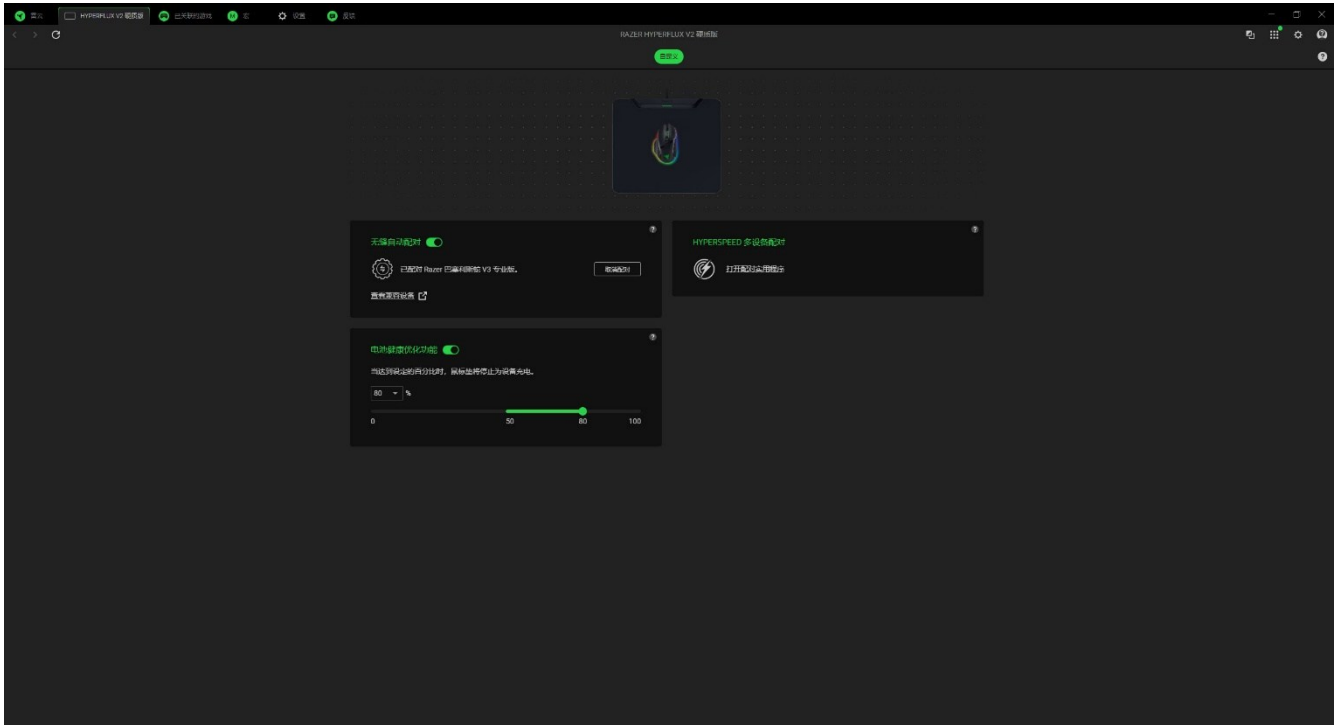

### 无缝自动配对

将支持无线充电的兼容鼠标放在无线充电鼠标垫上时，会自动配对。

### 电池健康优化功能

电池健康优化功能可用于限制通过 HyperFlux V2 雷蛇 HyperFlux V2 无线充电套装 无线充电接收器充电时 Razer 雷蛇设备接收的电量。

### HyperSpeed 多设备配对


使用此功能可将其他兼容 HyperSpeed 的设备连接至 Razer HyperFlux V2 雷蛇 HyperFlux V2 的无线连接。由于其无线连接可同时支持键盘和鼠标，因此你无需为每个外设单独使用一个接收器。

## 已关联的游戏

“已关联的游戏”选项卡可让你添加应用程序，查看与应用程序相关联的外设或搜索列表中的游戏。

### 游戏


通过“游戏”子选项卡，你可以将应用程序与外设进行关联。你还可以根据字母顺序、最近玩过或最经常玩排序应用程序。即使没有关联 Razer 雷蛇设备，应用程序仍将列在这里。要添加屏幕上未列出的应用程序，可以使用“添加”按钮（+）手动搜索，或使用“扫描”按钮（🔍）自动搜索。单击“搜索”按钮（🔍）可从列表中查找特定游戏或程序。

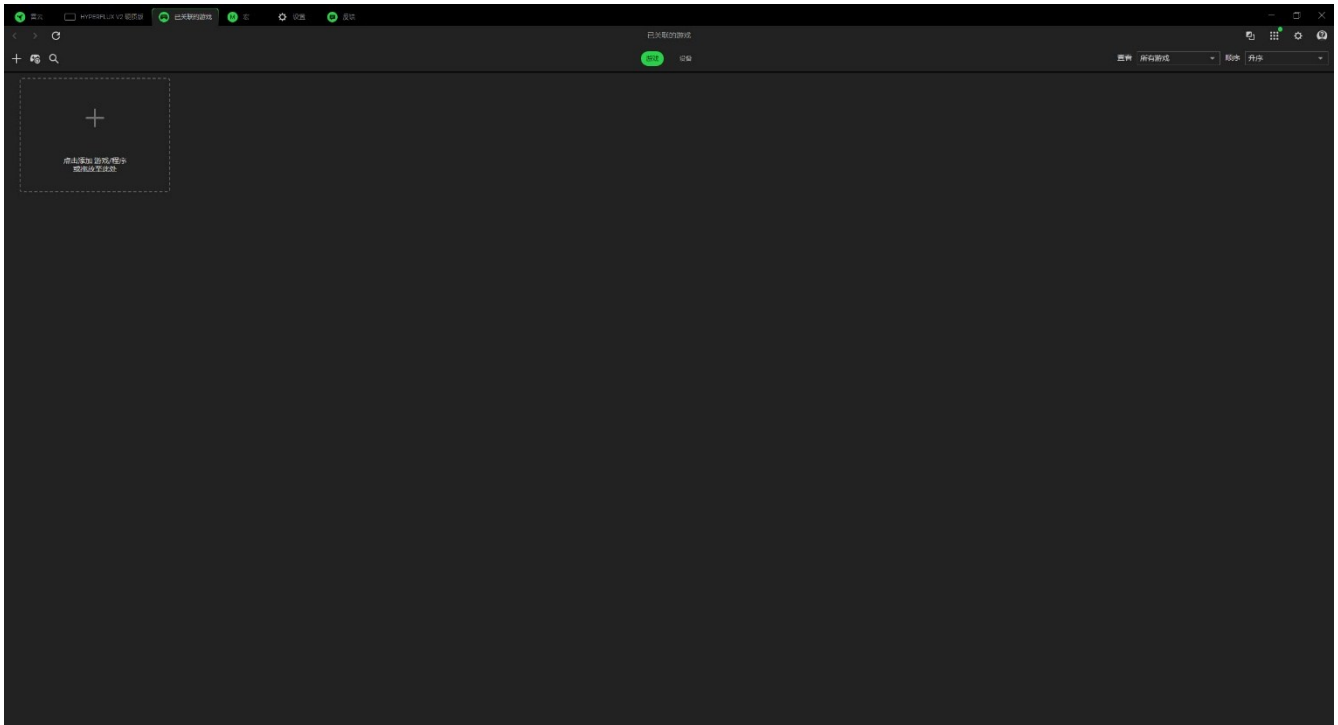

如要将应用程序与 Razer 雷蛇设备关联，请单击列表中的应用程序，然后选择设备及其配置文件。每次启动应用程序时，它都会自动将设备设置为所选定的配置文件。

## 设备


通过“设备”子选项卡，你可以查看外设并确定与之关联的应用程序。通过选择设备，你可以查看关联应用程序的列表、添加新的应用程序或删除已关联的应用程序。你可以使用“查看”和“顺序”下拉列表筛选这些应用程序。要添加外设上未列出的应用程序，可以将可执行文件拖放到框内，或使用“添加”按钮（+）打开搜索窗口。在搜索窗口中，你可以点击“刷新”按钮（🔄）重新扫描已安装的应用程序，点击“搜索”按钮（🔍）从列表中查找特定的游戏或程序，或者点击“浏览”链接手动搜索应用程序。

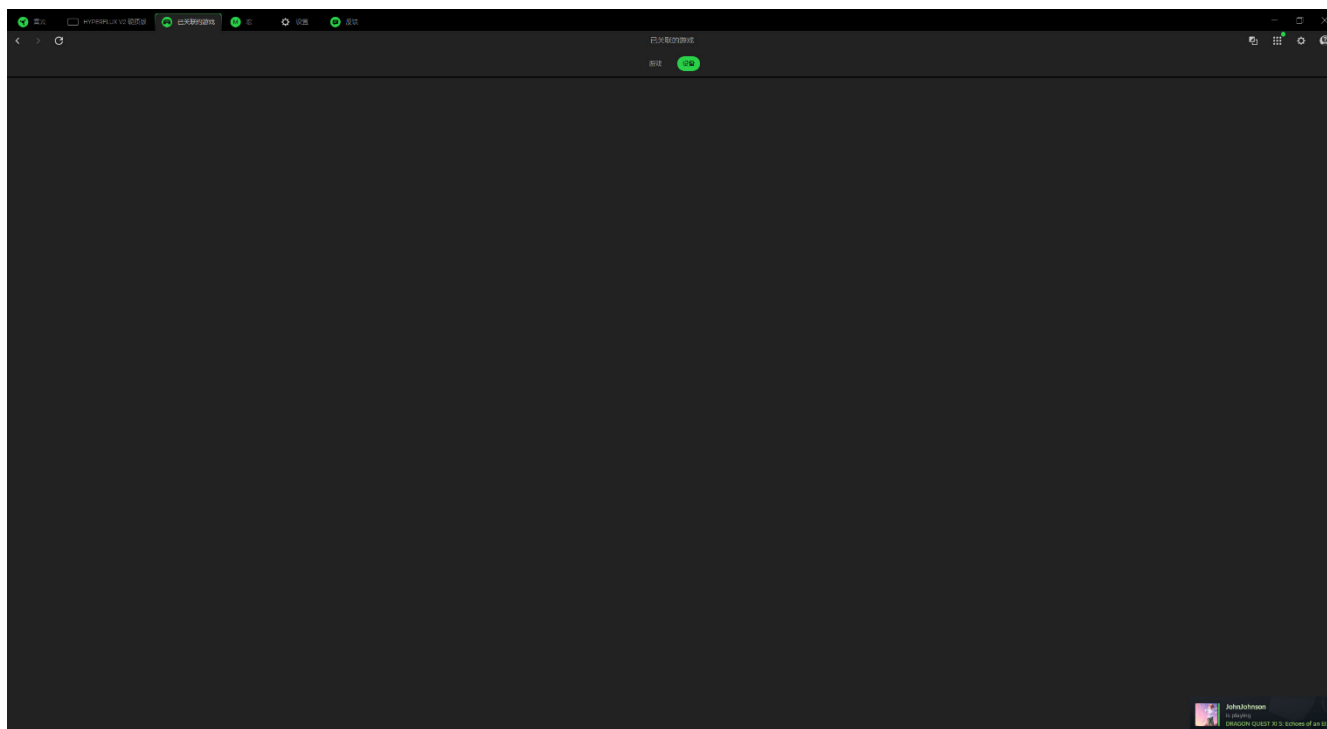

要将应用程序与你的 Razer 雷蛇设备关联，请在搜索界面点击应用程序左上角的勾选框。每次启动应用程序时，它都会自动将设备设置为所选定的配置文件。

## 宏

如果你需要准确执行一系列复杂的命令，那么你需要使用宏。宏是一组经录制的击键、按键操作和光标移动，你可以将其绑定到设备上并随时执行。

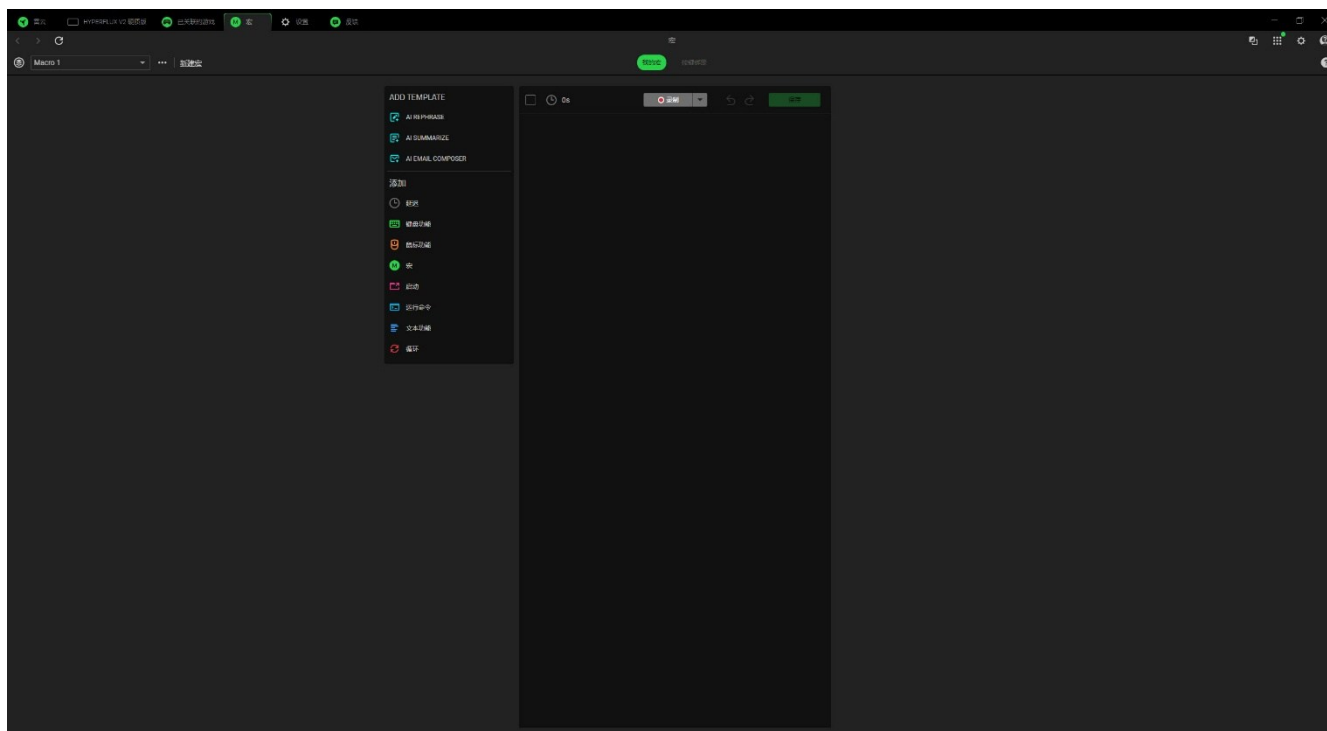

## 我的宏

通过“我的宏”子选项卡，你可以创建、编辑和组织这些宏，并将其分配到 Razer 雷蛇设备的按键或按钮上。请使用以下按钮访问宏选项：

 宏下拉栏

单击该下拉栏将显示此设备的所有宏。在当中，你可以搜索特定宏、对宏排序、创建新文件夹和创建新宏。选择某个宏将激活其他选项，如重命名、复制或删除宏。

⋮ 其他


单击此按钮将弹出与当前选择的宏相关的选项。


新建宏

使用此链接可快速创建和选择新的宏。

一旦有了宏，就可以通过单击“录制”按钮（）录制击键、按键操作和光标移动；也可以在开始录制前单击下拉菜单按钮（），通过以下选项自定义宏：

- **启动延迟。**设置录制开始前所需的短暂延迟时间（1 至 5 秒之间）。
- **快捷键。**即使 Razer Synapse 雷云在后台运行，也可指定快捷键启动宏录制。
- **延迟设置。**自定义每个命令之间的相隔时间。
- **鼠标移动追踪。**启用鼠标移动记录并设置记录方式的条件。

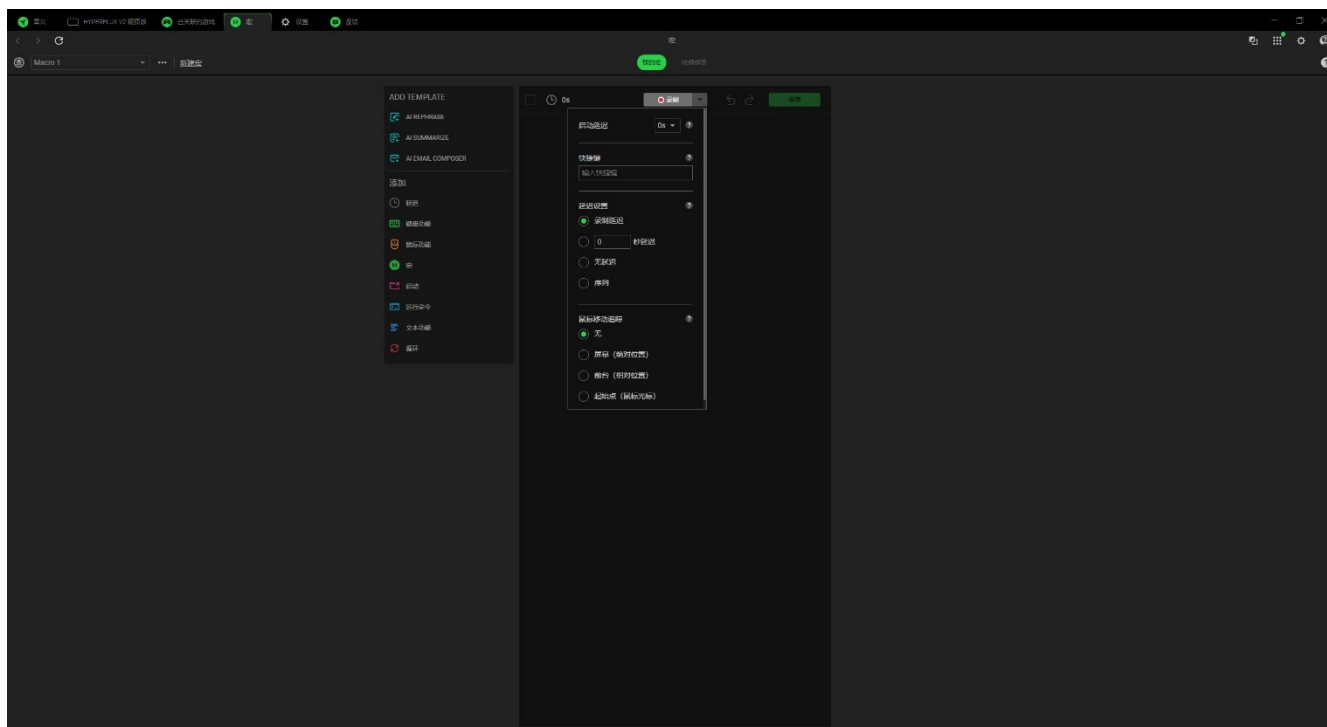


完成录制宏命令后，单击“停止”按钮（）或直接按快捷键结束录制。录制宏后，你可以通过在宏屏幕上选择每个命令来编辑你已输入的命令。每次击键或按键操作都会按顺序排列，且屏幕顶部显示的是以第一个命令排列的顺序。

通过屏幕左侧的“插入”菜单，可以添加延迟、输入击键和按键操作、在宏中插入整个宏组、启动应用程序、运行命令、键入文本，以及在宏中循环执行一组命令。

## 按键绑定

“按键绑定”子选项卡允许你查看所选宏的快捷键。通过单击“将宏分配给设备”按钮 (+)，你可以在不离开“宏”选项卡的情况下将宏绑定到所选的按键。

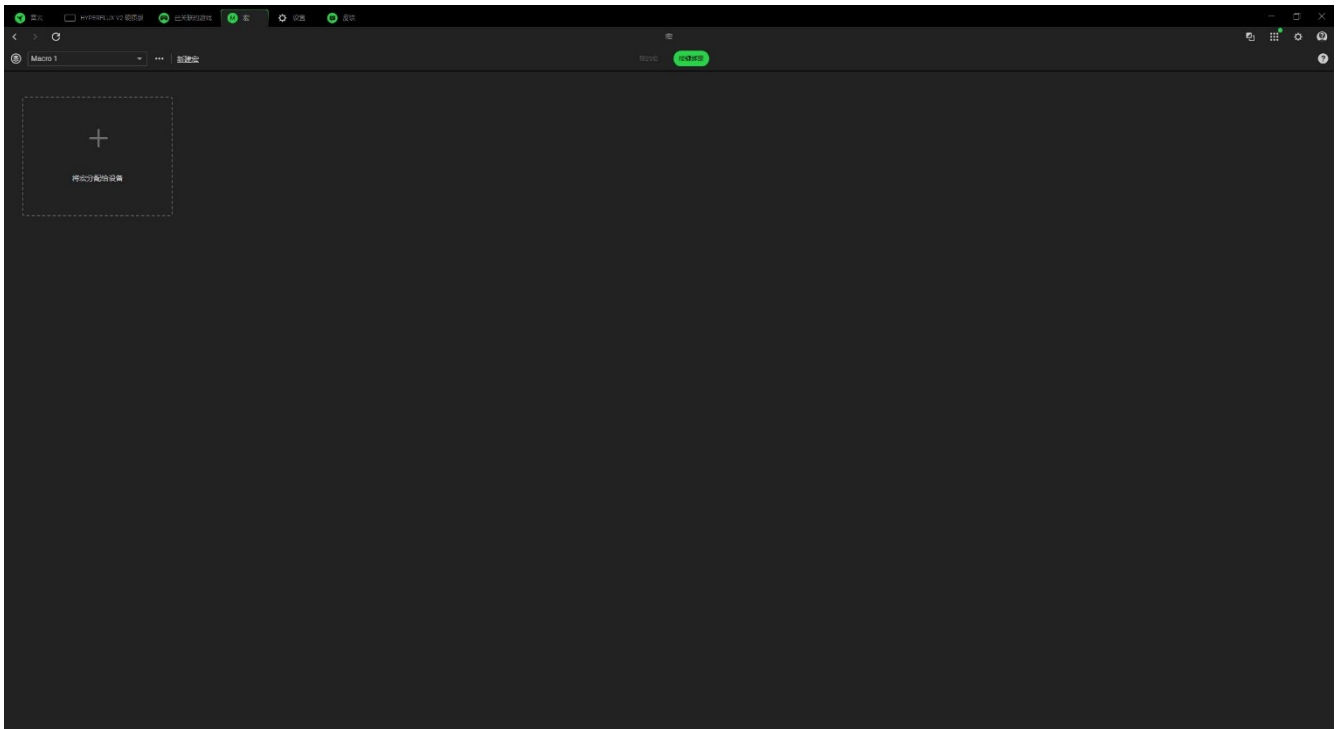


## 设置

单击 ( ⚙ ) 按钮可进入“设置”选项卡，通过该选项卡可以配置以下众多选项：

### Synapse 雷云

在“Synapse 雷云”子选项卡中，你可以找到特定于该应用程序的选项。

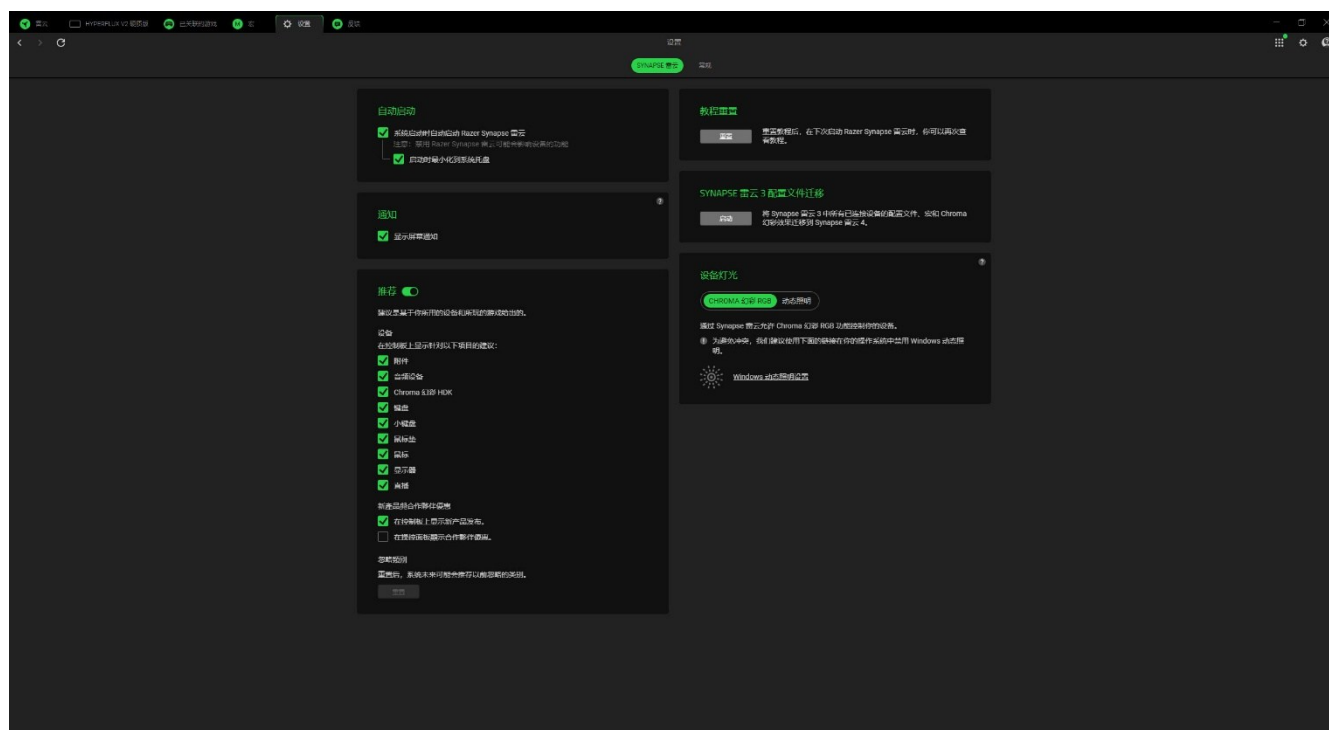

### 自动启动

自动启动选项允许你配置应用程序的启动行为。

### 推荐

“推荐”功能使我们能够根据你安装的设备 and 关联的游戏，在你的控制板上显示最新的产品和功能特性。

### 通知

“通知”选项允许应用程序显示屏幕通知，即使你运行的是全屏应用程序。

### 教程重置

选择“重置”按钮将重新激活帮助你熟悉 Razer Synapse 雷云功能特性的所有教程。

### 配置文件迁移


从 Synapse 雷云 3 升级到 Synapse 雷云 4 时，Synapse 雷云 4 中的配置文件迁移工具会自动检测并帮助管理 Synapse 雷云 4 配置文件的迁移，只需点击一下即可完成。

## 设备灯光

通过该选项，你可以选择由哪个应用程序来控制设备上的灯光效果。

## 常规

在“常规”子选项卡中，你可以访问应用程序的其他选项，并查找有关软件的其他信息。

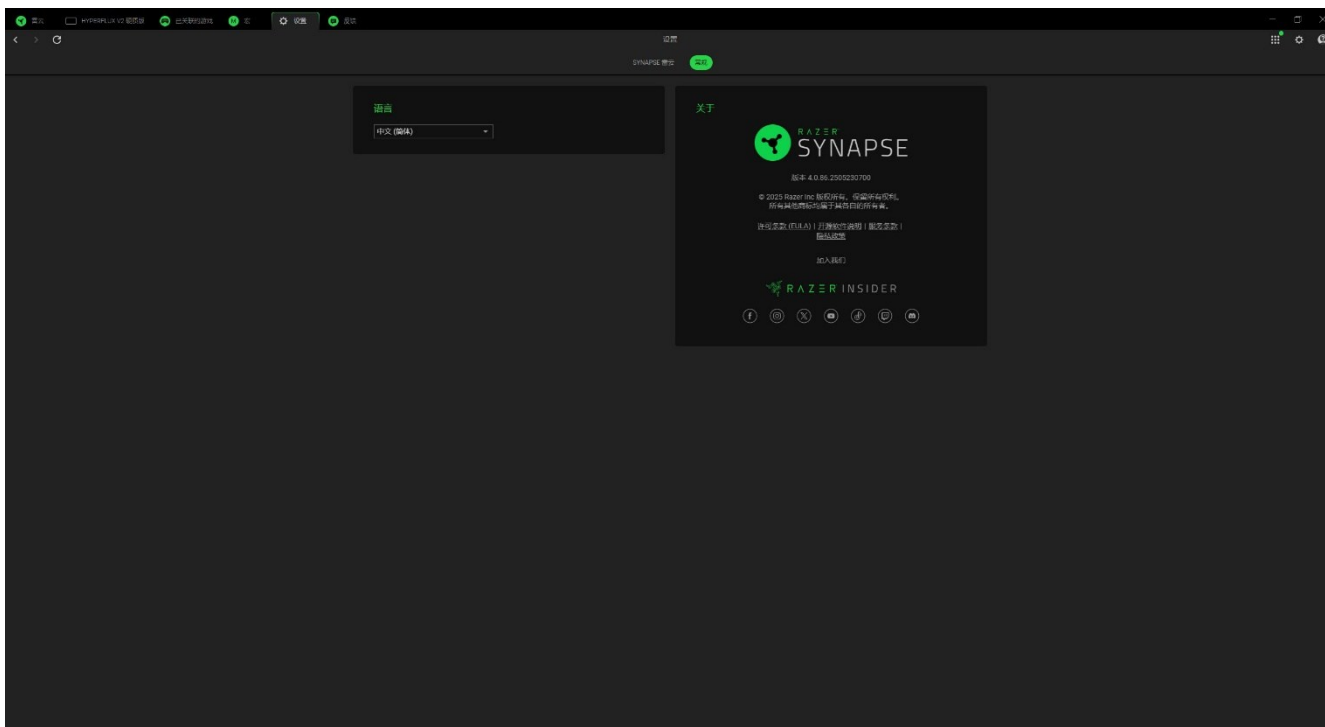

## 语言


此选项可让你更改 Razer Synapse 雷云的显示语言。

## 关于

“关于”部分显示了当前的软件版本、显示版权声明，并提供了 Razer 雷蛇使用条款的相关链接。你也可以通过此选项快速访问 Razer 雷蛇的社交社区。

## 反馈

通过提出你对 Razer Synapse 雷云的意见、建议和问题，帮助我们改进该软件。你可以使用此选项卡直接与我们联系，甚至还可以通过报告软件中的错误获得奖励。

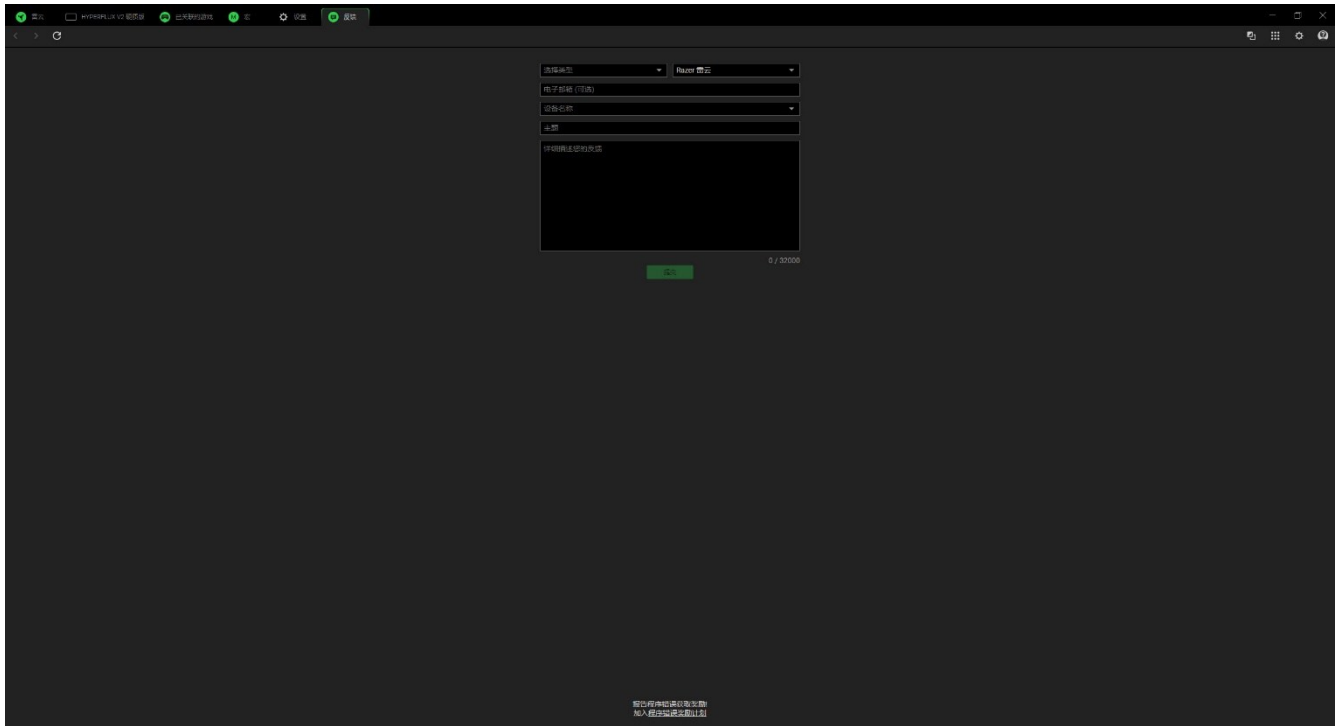

---

## 6. 安全与维护

### 安全準則

為確保使用 Razer HyperFlux V2 雷蛇 HyperFlux V2 无线充电套装 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

若你在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解沒有幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 [support.razer.com/cn](https://support.razer.com/cn) 尋求協助。

請勿自行拆解裝置（否則保固將失效），同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置。

請使裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在理想溫度範圍（0° C 至 40° C）內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔下電源及 / 或關閉此裝置電源，直到溫度回復至理想範圍。

### 保養和使用

此產品只要簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。我們建議你每個月都將裝置從電腦拔除，並使用軟布或棉花棒進行清潔，避免髒汙堆積。請勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

### 滑鼠墊注意事項

此滑鼠墊必須使用能提供充足電力的 USB 連線，才能為 Razer 的無線充電滑鼠充電。若連接至無供電能力的 USB，或連接至無供電能力之鍵盤與其他周邊設備的 USB 集線器，可能會影響充電過程。

請勿在接近水、潮濕或其他濕的表面上使用裝置，或將裝置放在這些位置。

請勿在接近任何高溫、明火或其他發熱表面（例如暖爐、火爐、壁爐與蠟燭等）上使用裝置，或將裝置放在這些位置。

此產品僅能搭配相容的 Razer 無線充電滑鼠使用。在充電前，請確認你的設備是否相容滑鼠墊。Razer 對任何裝置在使用此滑鼠墊時所發生的損壞問題，概不負責。

請勿在滑鼠墊上放置（或拖動）沉重、尖銳或粗糙的物品，這可能會刮傷或損壞滑鼠墊表面。

請勿使用堅硬或尖銳的物品碰撞滑鼠墊，也請勿將極熱或極冷的物品放在滑鼠墊上。

請勿將滑鼠墊置於任何金屬表面或物體上。

請勿將金屬物品、手機、充電座或無線充電裝置置於滑鼠墊方圓 20 公分的範圍內。

請勿將滑鼠墊放置在 Wi-Fi 路由器彼此的方圓 1 公尺範圍內。

**注意：**請勿折疊或彎折滑鼠墊，這樣可能會使產品損壞或變形，也會使保固無效。

---

## 7. 法律声明

### 著作權與智慧財產權資訊

©2025 Razer Inc. 保留所有權利。Razer、三頭蛇標誌、Razer 標誌、「For Gamers.By Gamers.」及「Razer Chroma」標誌係 Razer Inc. 及 / 或所屬公司在美國或其他國家 / 地區的商標或註冊商標。實品可能與圖片略有差異。所有其他商標均屬各自所有權人之財產。在產品原出貨區域以外，保固將會失效。

Windows 與 Windows 標誌為微軟與其旗下公司之商標或註冊商標。

對本指南提及的產品，Razer Inc.（以下簡稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。對此指南做出任何修改，並不代表你取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Razer HyperFlux V2 雷蛇 HyperFlux V2 无线充电套装 Wireless Charging System（以下簡稱「產品」）之實品，可能與包裝或其他地方顯示的圖片有所出入。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改此處的資訊。

### 有限產品保固

有關有限產品保固的最新條款，請造訪 [cn.razer.com/warranty](https://cn.razer.com/warranty)。

### 免責限制

對於任何利益損失、資訊或資料無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用本產品等狀況，Razer 概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值均不超過本產品的零售購買價格。

### 一般

以上所述條款內容，受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。