



RAZER HYPERFLUX V2 WIRELESS CHARGING
SYSTEM


主要指南

目录

1. 内含物品	2
2. 使用需求	3
3. 註冊即可享有保固	4
4. 開始使用	5
5. 設定你的 RAZER HYPERFLUX V2 WIRELESS CHARGING SYSTEM	7
6. 安全與保養	22
7. 法律條文	24

1. 内含物品

- Razer Hyperflux V2 Wireless Charging System

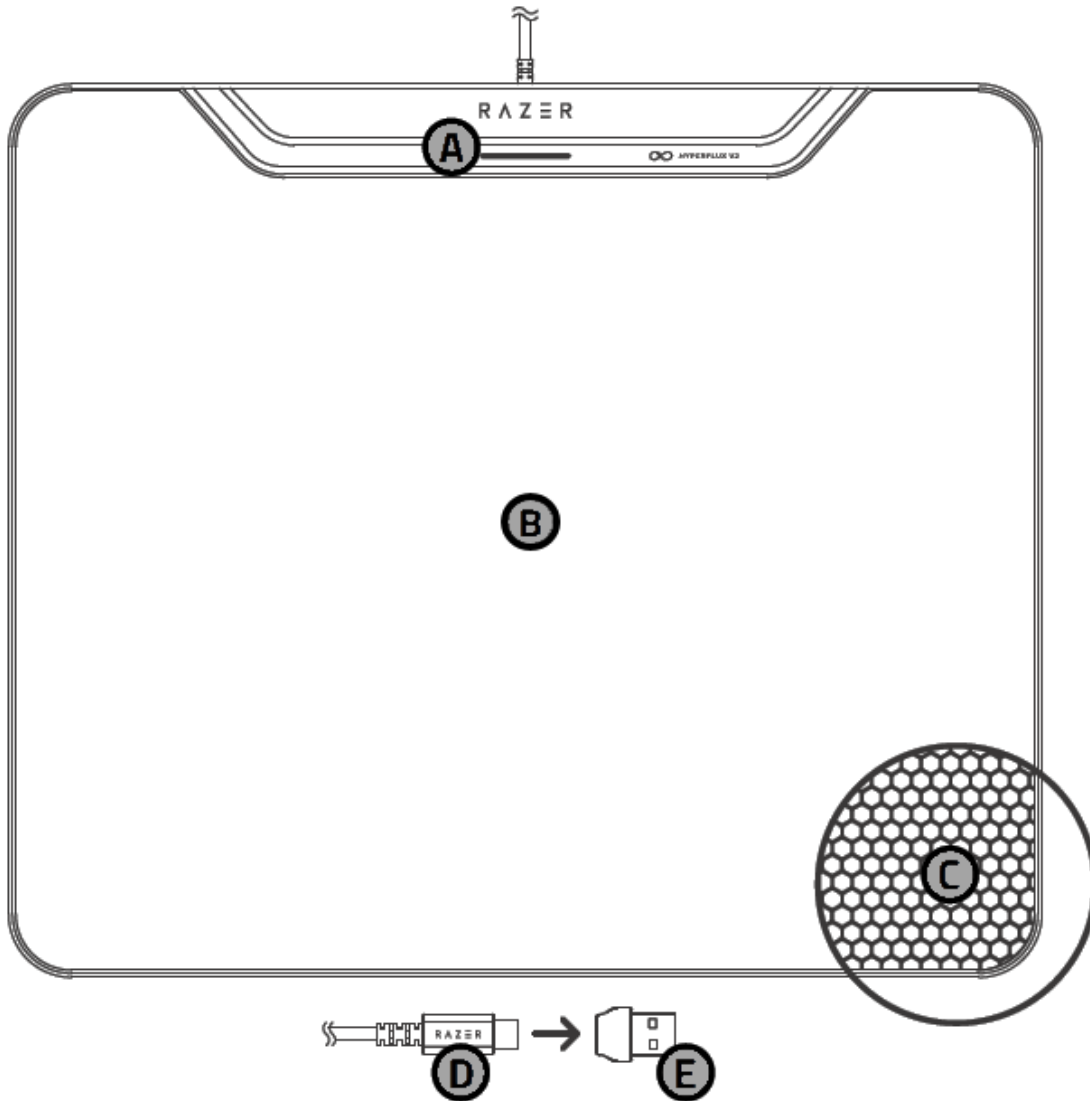

- A. LED 充电指示灯
- B. 连续充电垫
- C. 防滑橡胶底
- D. USB Type C 接头
- E. USB Type C 转 USB Type A 适配

- Hyperflux V2 Wireless Charging Puck



- 重要产品信息指南

2. 使用需求

產品需求

- USB Type C 或 A 連接埠
- 相容 Razer 無線充電滑鼠*




RAZER SYNAPSE 需求

- Windows®10 64 位元（或更新版本）
- 網際網路連線（供下載安裝軟體）

*需另外購買。如需相容滑鼠的最新清單，請掃描 QR 代碼或造訪 rzt.to/razer-hyperflux-v2

3. 註冊即可享有保固

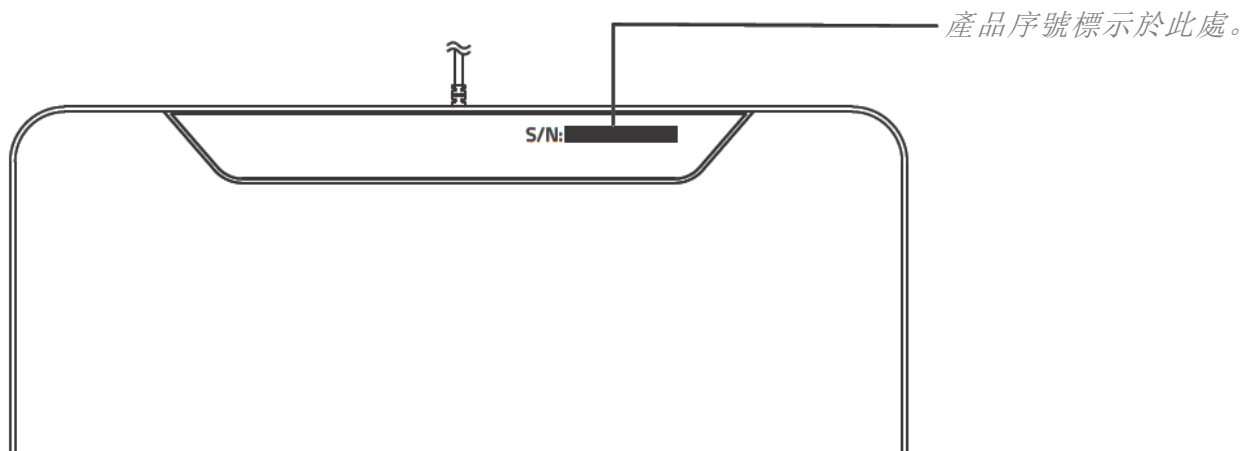


註冊產品以獲得獨家優惠




razerid.razer.com/warranty


4. 開始使用

設置

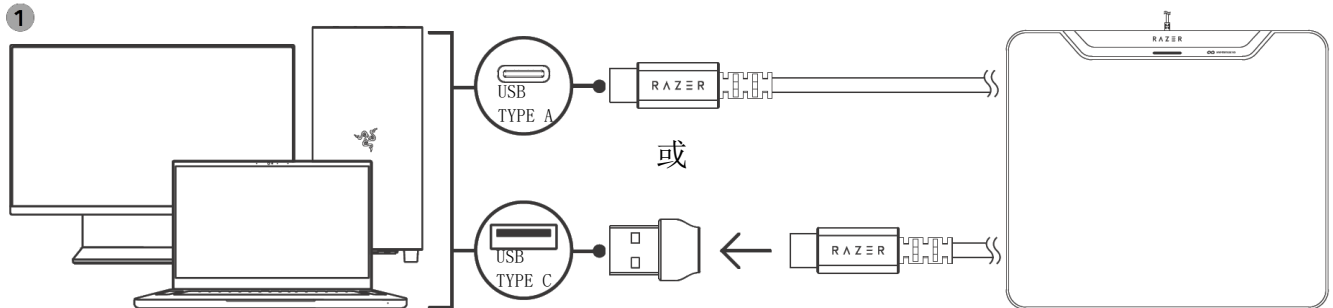


i 系統出現提示時，請安裝 Razer Synapse，或從 razer.com/synapse 下載安裝程式。使用 Razer Synapse 應用程式自訂滑鼠墊的充電限制、配對鍵盤，以及變更配對行為與更多内容。

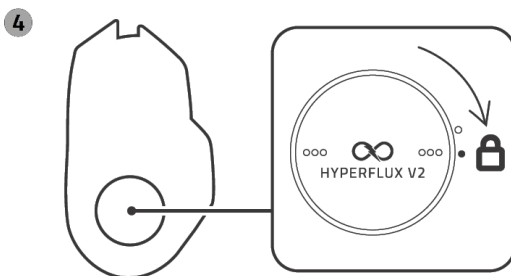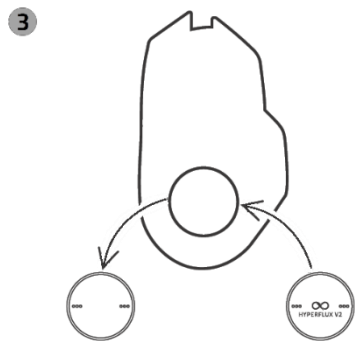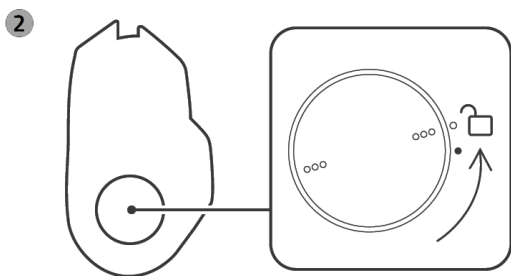

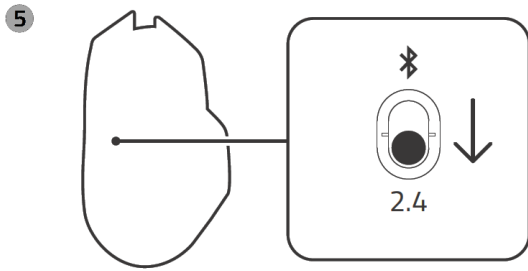


i 在繼續前，請先使用 Razer Synapse 操控面板檢查是否有可用的韌體更新。

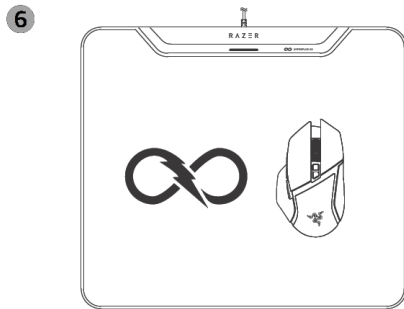

i 利用零步驟配對流程，Razer HyperFlux V2 Wireless Charging System 會自動完成所有操作。只需將滑鼠放在滑鼠墊上，它就會自動連接並開始充電。

充电

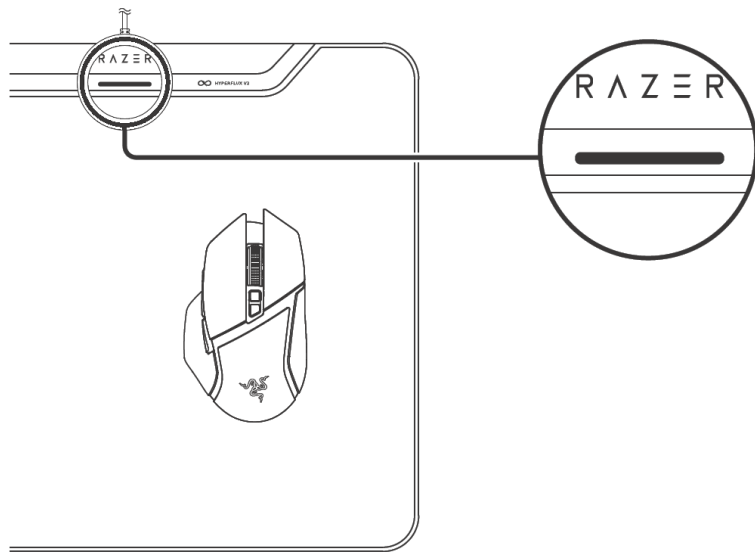

鼠标电池状态	LED 充电指示灯状态
不可用	已禁用
已充满电	绿色常亮
~75%	绿色呼吸效果
~50%	黄色呼吸效果
~25%	红色呼吸效果

访问 support.razer.com，进一步了解这款游戏级鼠标垫。

5. 設定你的 RAZER HYPERFLUX V2 WIRELESS CHARGING SYSTEM

i 本指南提供全新 Razer Synapse 應用程式的概覽，可能僅包含部份與你裝置相關的功能。全新 Razer Synapse 需要網際網路連線，以進行安裝、更新、存取與儲存雲端功能。建議你註冊一個 Razer ID 帳戶，但這不是強制要求。本文列出的所有功能皆因現有版本、連接的裝置及支援的附加程式不同而有所差異。

SYNAPSE

「Synapse」分頁是你第一次啟動 Razer Synapse 時的預設分頁。使用下列按鍵瀏覽使用者介面：

— 最小化

按一下此按鍵會將應用程式最小化到工作列上，使其在背景運行。

□ 最大化

此按鍵會將瀏覽器視窗放大到整個畫面。若要將視窗還原到原始大小，請再按一下最大化按鍵。

× 關閉

此按鍵將會關閉所有相關分頁，並完全結束應用程式。

< 上一個分頁

按一下此按鍵會讓你回到上次造訪的分頁。

> 下一個分頁

如果你正在使用「上一個分頁」按鈕，按一下此按鍵會讓你回到下一個分頁。

↻ 重新整理分頁

此按鍵會重新載入目前分頁。請在頁面並未正常顯示，或是想要看到最新內容時使用此按鍵。

⬇️ 下載更新

若出現此按鍵，代表應用程式有所變更。請在頁面並未正常顯示，或是想要看到最新內容時使用此按鍵。

更多

按一下此按鍵將會開啟一個彈出視窗，讓你輕鬆存取「裝置」、「模組」和「其他已安裝的應用程式」分頁。

設定

按一下此按鍵將會開啟「設定」分頁，讓你快速變更應用程式的設定。

個人資料


此按鍵會開啟一個彈出視窗，讓你存取「登入」、「意見回饋」、「為此軟體評分」、「新增 Wi-Fi 裝置」，以及「離開」選項。

資訊

將滑鼠移動至此按鍵上將會彈出關於功能或功能性的其他資訊。


操控面板

「操控面板」子分頁是 Razer Synapse 的功能概覽，你可在此存取所有 Razer 裝置、模組與線上服務。

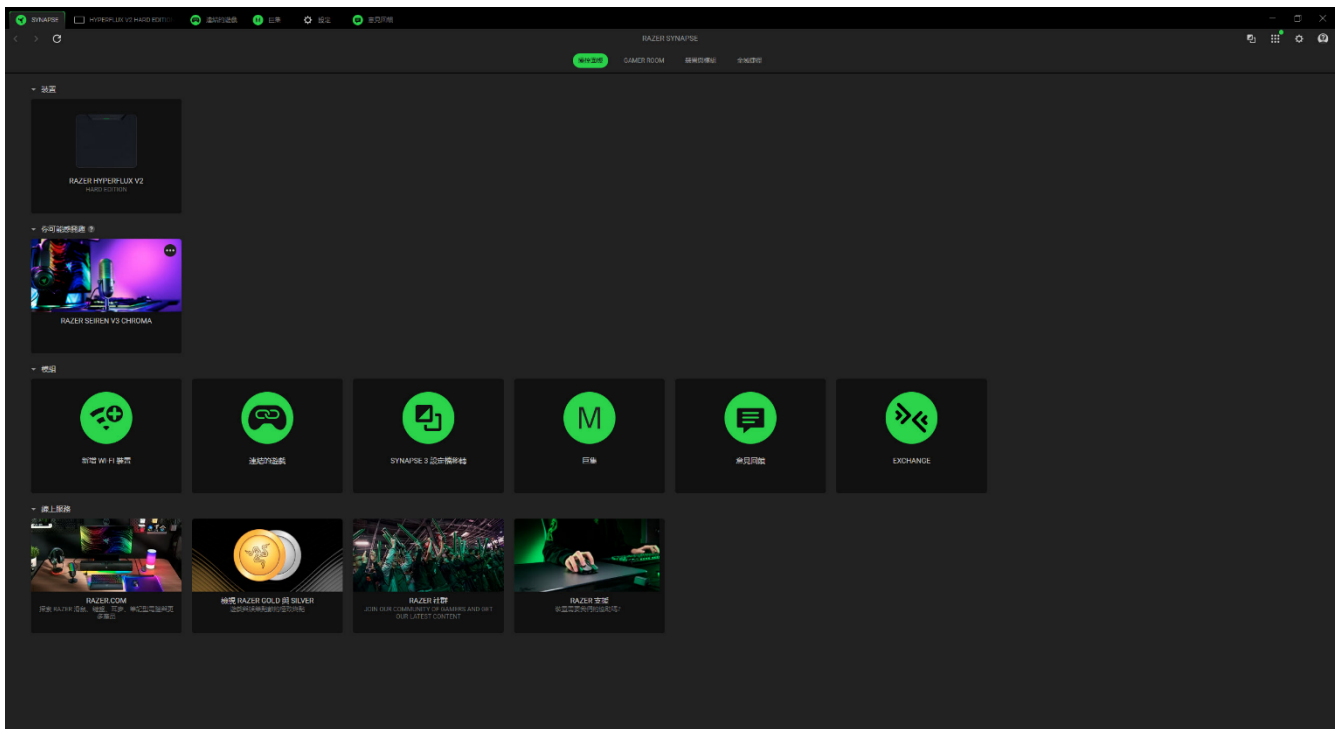

Gamer Room

「Gamer Room」子分頁會顯示所有具有 Razer Aether 燈具功能的裝置。你可以在這裡檢視及管理你支援 Gamer Room 的裝置。

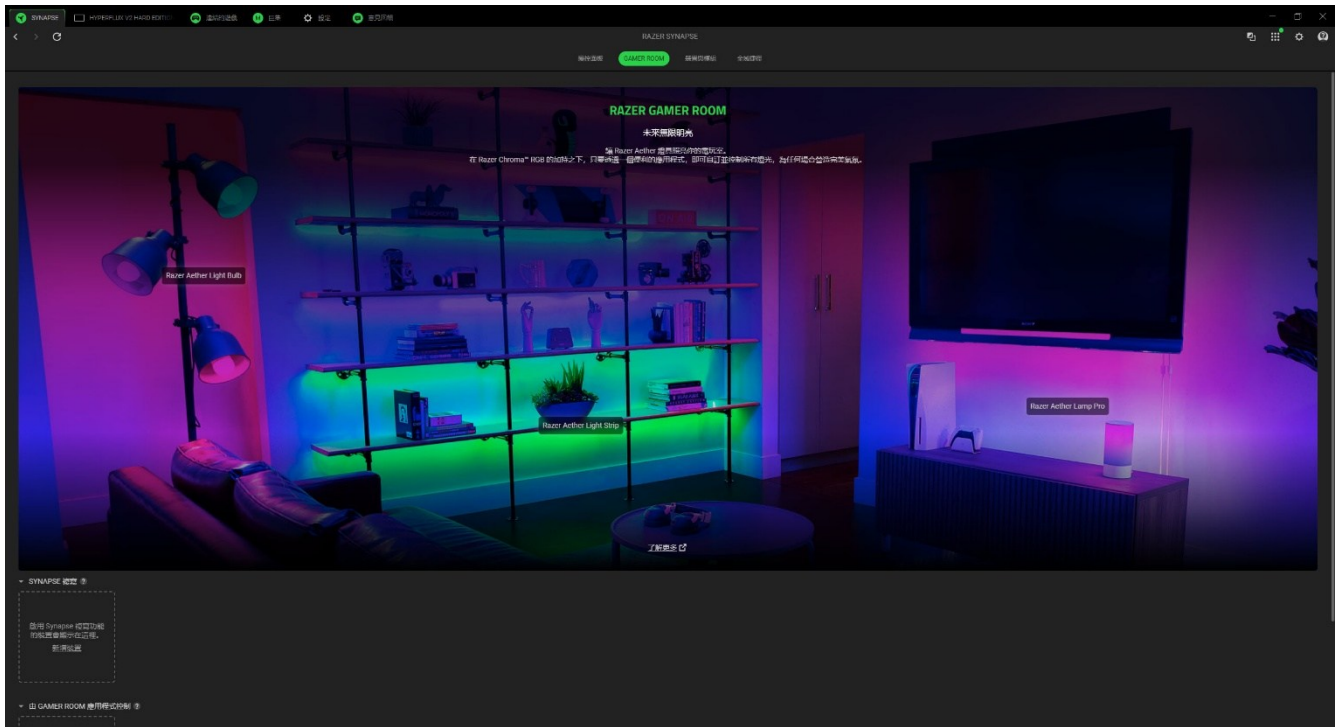

Synapse 複寫


此區段可讓你選取及自訂裝置的照明，使用 Razer Synapse。讓裝置回應支援 Chroma 的遊戲和 Chroma Connect 應用程式。

由 Gamer Room 應用程式控制

此區段會顯示所有支援 Gamer Room 應用程式遠端控制的裝置。

裝置與模組


「模組」子分頁顯示全部已安裝和可供安裝的模組。

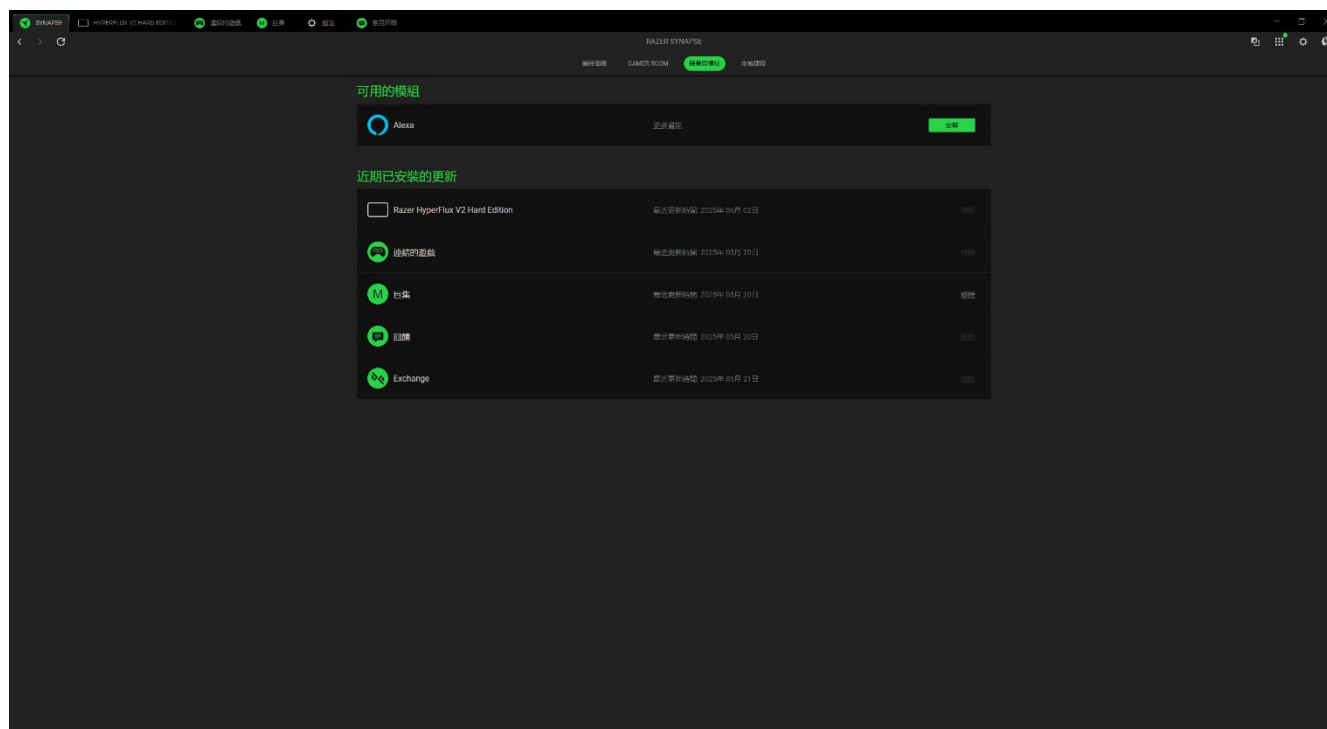

全域捷徑

將各項操作或 Razer Synapse 功能與任何支援 Razer Synapse 裝置輸入的自訂按鍵組合綁定，可套用至所有裝置設定檔。

 僅可識別支援 Razer Synapse 的裝置輸入。

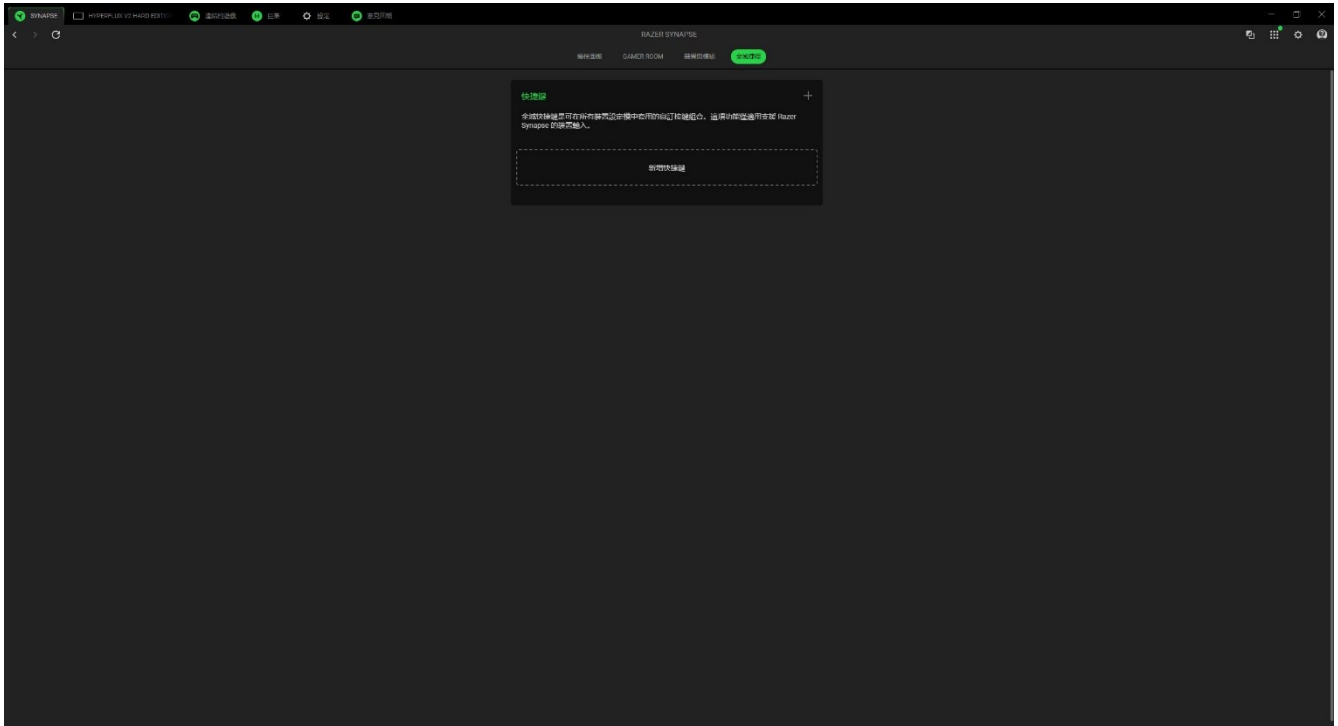


HYPERFLUX V2 WIRELESS CHARGING SYSTEM

「HyperFlux V2 Wireless Charging System」分頁是 Razer 滑鼠墊的主要分頁。在此分頁進行的任何變更，都會自動儲存至你的本機系統與雲端儲存空間。

Customize

自訂」子分頁可讓你修改 HyperFlux V2 Wireless Charging System。

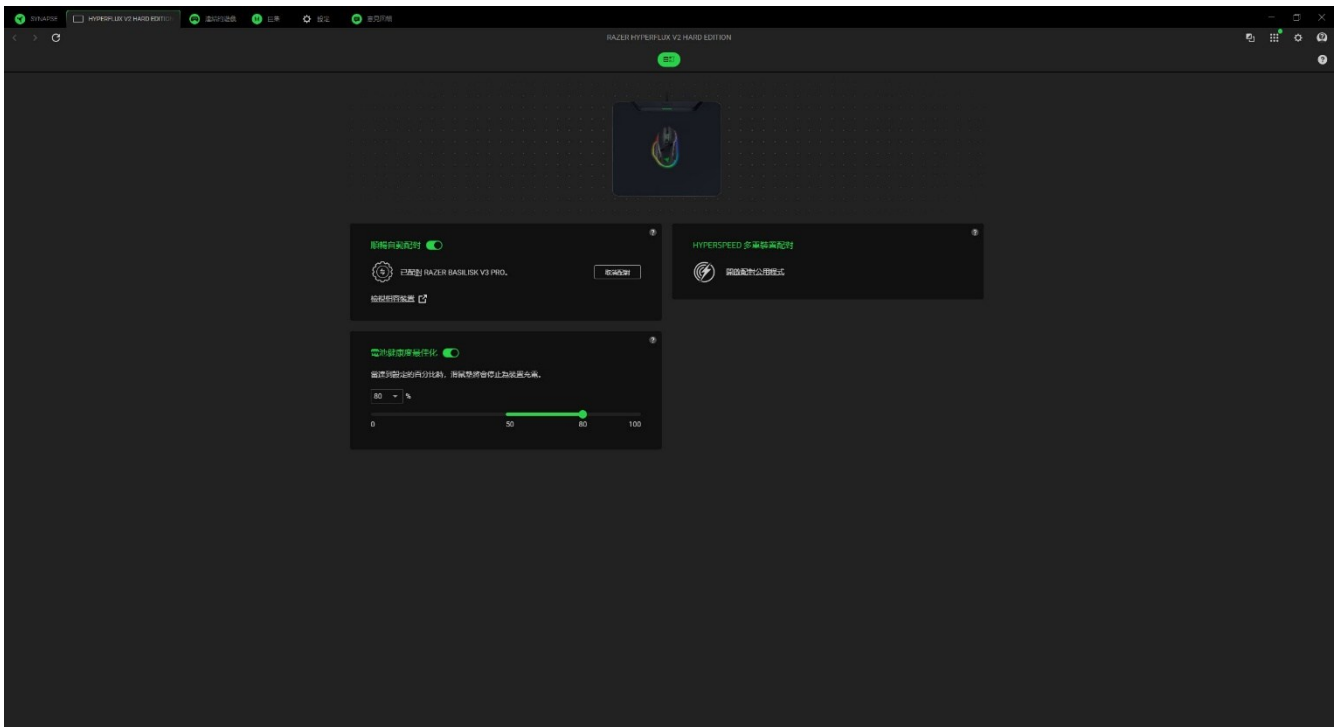

順暢自動配對

只要將相容的無線充電滑鼠放在無線充電滑鼠墊上，就能順暢自動配對。

電池健康度最佳化

「電池健康度最佳化」可讓你限制 Razer 裝置為 HyperFlux V2 Wireless Charging Puck 充電時的電量。

HyperSpeed 多重裝置配對


你可以透過此功能，將另一個相容 HyperSpeed 的裝置無線連線至 Razer HyperFlux V2。因為其連線可同時支援鍵盤和滑鼠，所以你不需為每個周邊裝置使用個別傳輸器。

連結的遊戲

「連結的遊戲」子分頁可讓你新增應用程式、檢視連結至應用程式的周邊裝置，或是搜尋列出的應用程式。

遊戲


「遊戲」子分頁可讓你將應用程式連結到周邊裝置。你也可以根據字母順序、玩遊戲的時間或頻率來排序應用程式。程式即使未連結至 Razer 裝置，應用程式仍會列在此處。若要新增並未列在畫面上的應用程式，你可以使用「新增」按鍵（+）以手動搜尋，或使用「掃描」按鍵（📶）自動搜尋。按一下「搜尋」按鍵（🔍）以搜尋清單上的特定遊戲或程式。

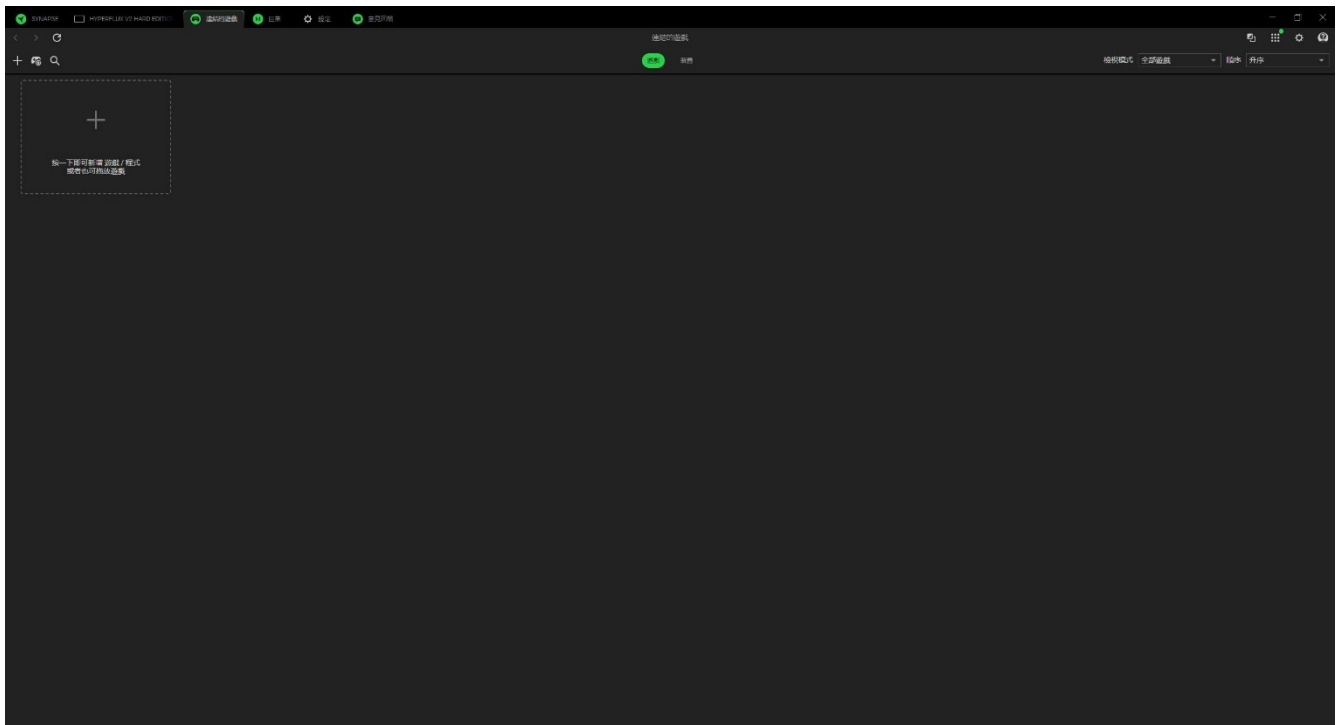

若要將應用程式連接到你的 Razer 裝置，請在清單上按一下，然後選取裝置與其設定檔。這會在啟動應用程式時，自動將裝置設定為所選取的設定檔。

裝置


「裝置」子分頁可讓你檢視周邊裝置，判斷要將哪個應用程式連結至該裝置。選取裝置後，你可以看到已連結的應用程式清單、新增應用程式，或是移除已連結的應用程式。你可以使用「檢視模式」與「排序」下拉式清單篩選這些應用程式。若要新增並未列於你周邊裝置上的應用程式，你可以將可執行檔拖曳到方塊內，或是使用「新增」按鈕（+）開啟搜尋視窗。在搜尋視窗中，你可以按一下「重新整理」按鈕（↻）以重新掃描已安裝的應用程式、使用「搜尋」按鈕（🔍）查詢清單中的特定遊戲或程式，或是使用「瀏覽」連結手動搜尋應用程式。

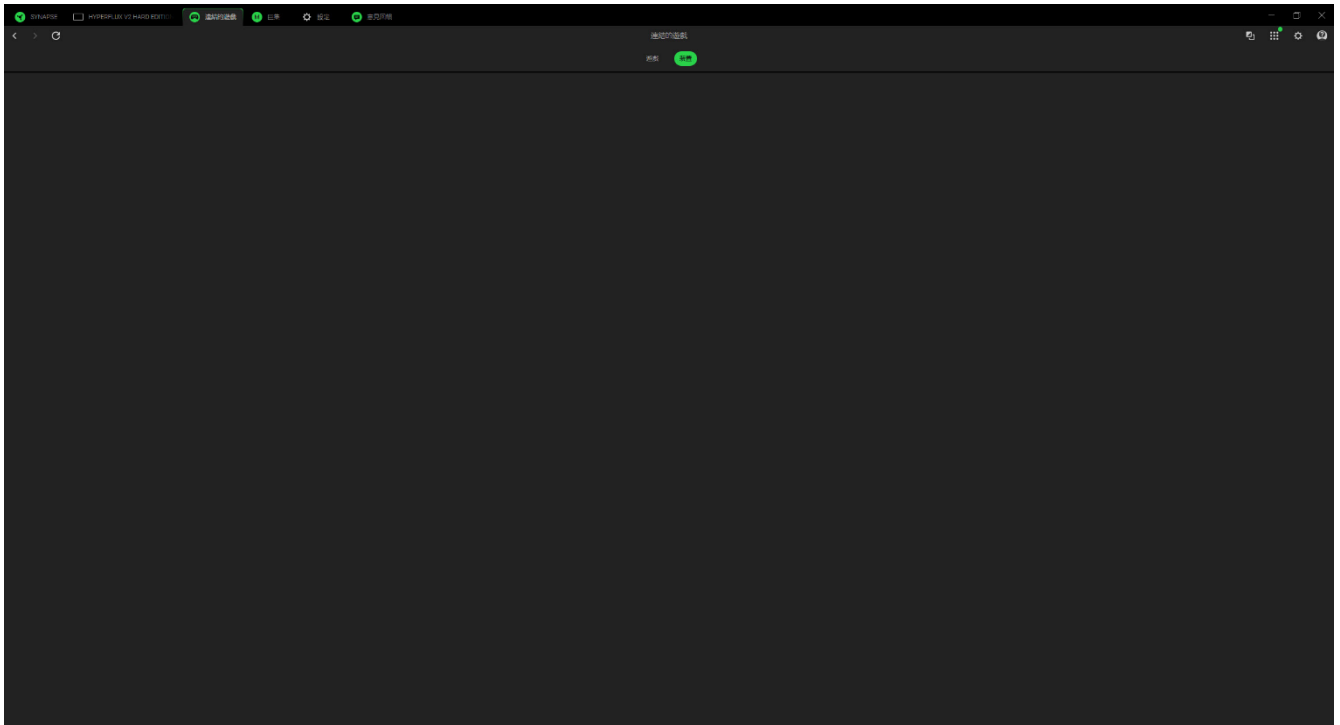

若要將應用程式連結至你的 Razer 裝置，請在搜尋方塊中按一下應用程式左上角的選取方塊。這會在啟動應用程式時，自動將裝置設定為所選取的設定檔。

巨集

如果你需要正確執行一系列複雜指令，便需要使用巨集。巨集是一組已錄製的按鍵、滑鼠點擊與游標移動操作。你可以將巨集綁定至裝置並隨時執行。

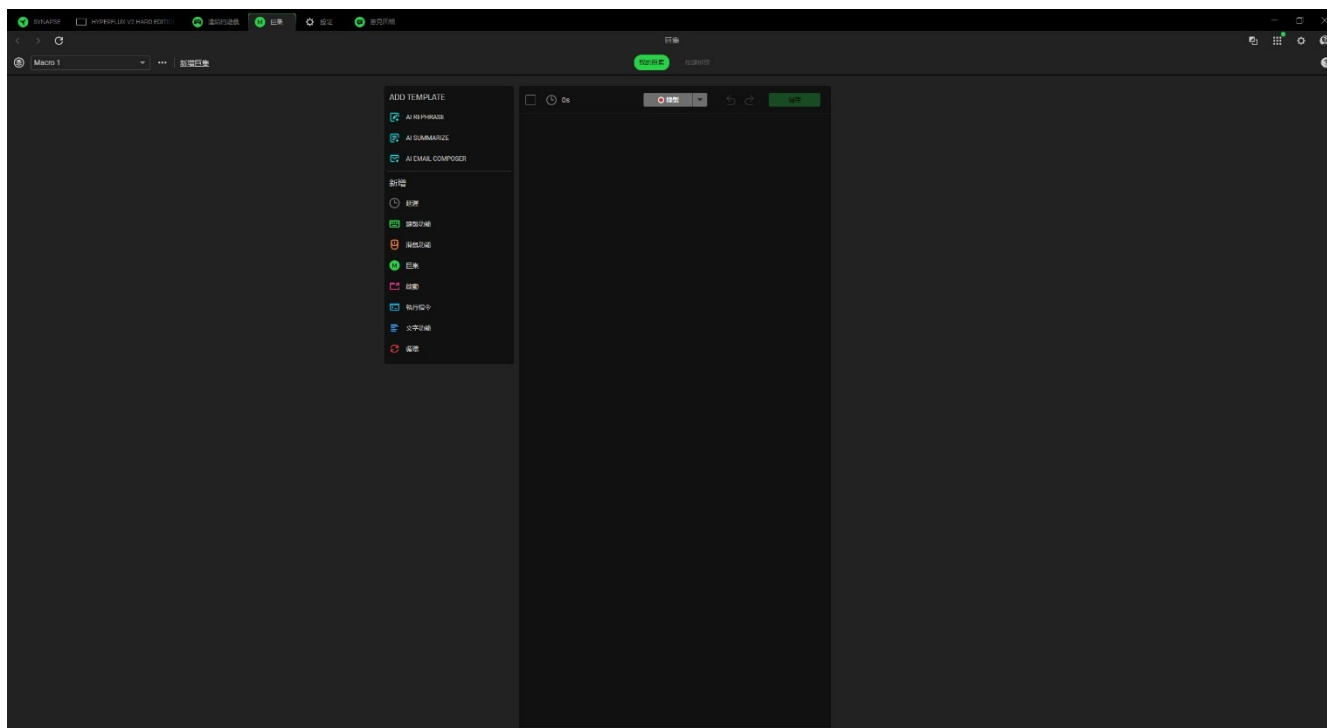

我的巨集

「我的巨集」子分頁可讓你建立、編輯與組織巨集，將其指派到 Razer 裝置的按鍵或按鈕。使用下列按鍵存取你的巨集選項：

巨集下拉式選單列

按一下此下拉式選單列將會顯示此裝置的所有巨集。在這裡，你可以搜尋特定巨集、排序巨集、建立新資料夾，以及建立新巨集。選取巨集將會啟用其他事項選項，例如重新命名、複製或刪除巨集等。

⋮ 其他事項


按一下此按鍵將會開啟一個彈出視窗，提供與目前巨集相關的選項。

新增巨集

使用此連結快速建立並選取新巨集。

當你擁有巨集後，你可以按下「錄製」按鈕（  ）錄製按鍵、滑鼠點擊與游標移動操作，或是按一下下拉式功能表按鈕（  ），以在開始錄製前使用下列選項自訂巨集：

- **開始延遲。**在錄製開始前設定 1 至 5 秒延遲。
- **快捷鍵。**指定執行巨集錄製的快捷鍵，即使 Razer Synapse 在背景執行也可使用。
- **延遲設定。**設定每個指令間的時間。
- **追蹤滑鼠移動。**啟用滑鼠移動錄製，並設定錄製條件。

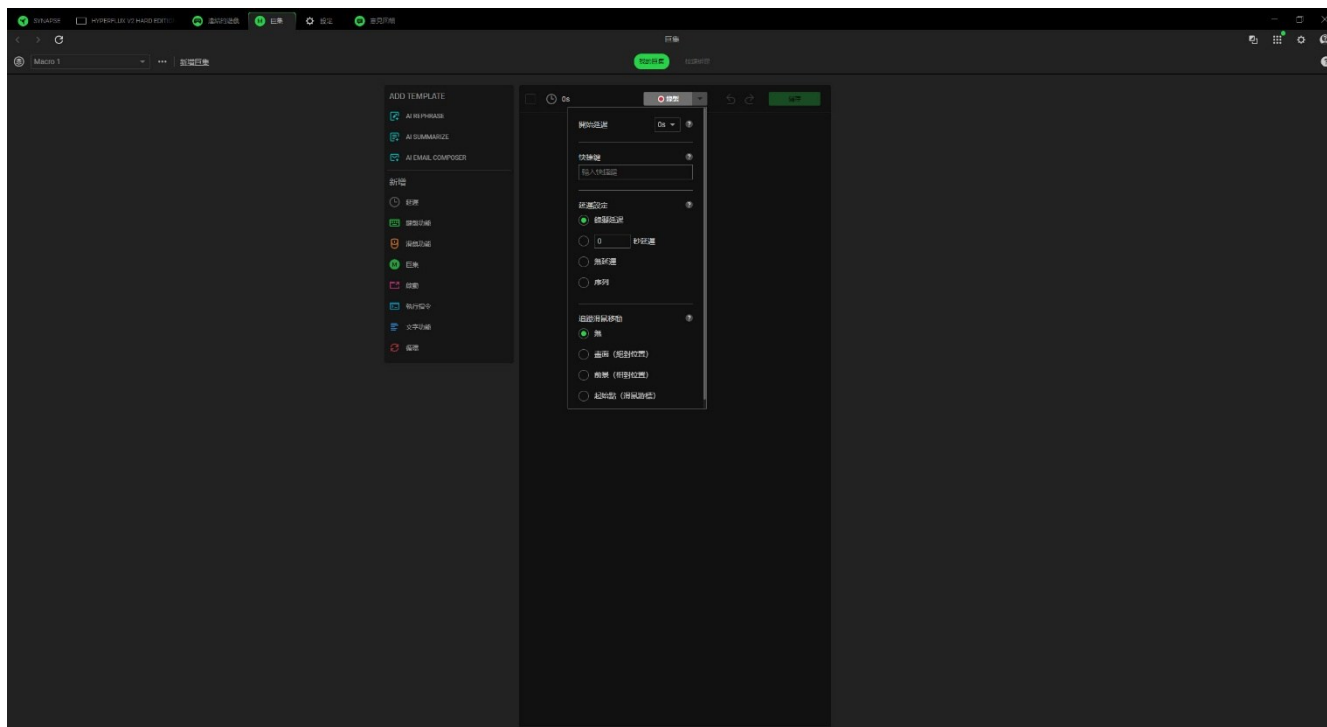


錄製巨集指令之後，按一下「停止」按鈕（  ）或直接按下快捷鍵即可結束錄製。錄製巨集之後，可在巨集畫面上選擇每個指令來編輯所輸入的指令。每個按鍵或滑鼠點擊都會從畫面頂部的第一個指令開始按順序排列。

畫面左側的「插入」功能表可讓你加入延遲、輸入按鍵與滑鼠點擊、在巨集中插入完整巨集、啟動應用程式、執行命令、輸入文字，以及重複巨集中的一組指令。

按鍵綁定

「按鍵綁定」子分頁可讓你檢視所選巨集的「快捷鍵」。只要按一下「指派巨集到你的裝置」按鍵（+），即可選擇要綁定巨集的按鍵或按鈕，不需要離開「巨集」分頁。

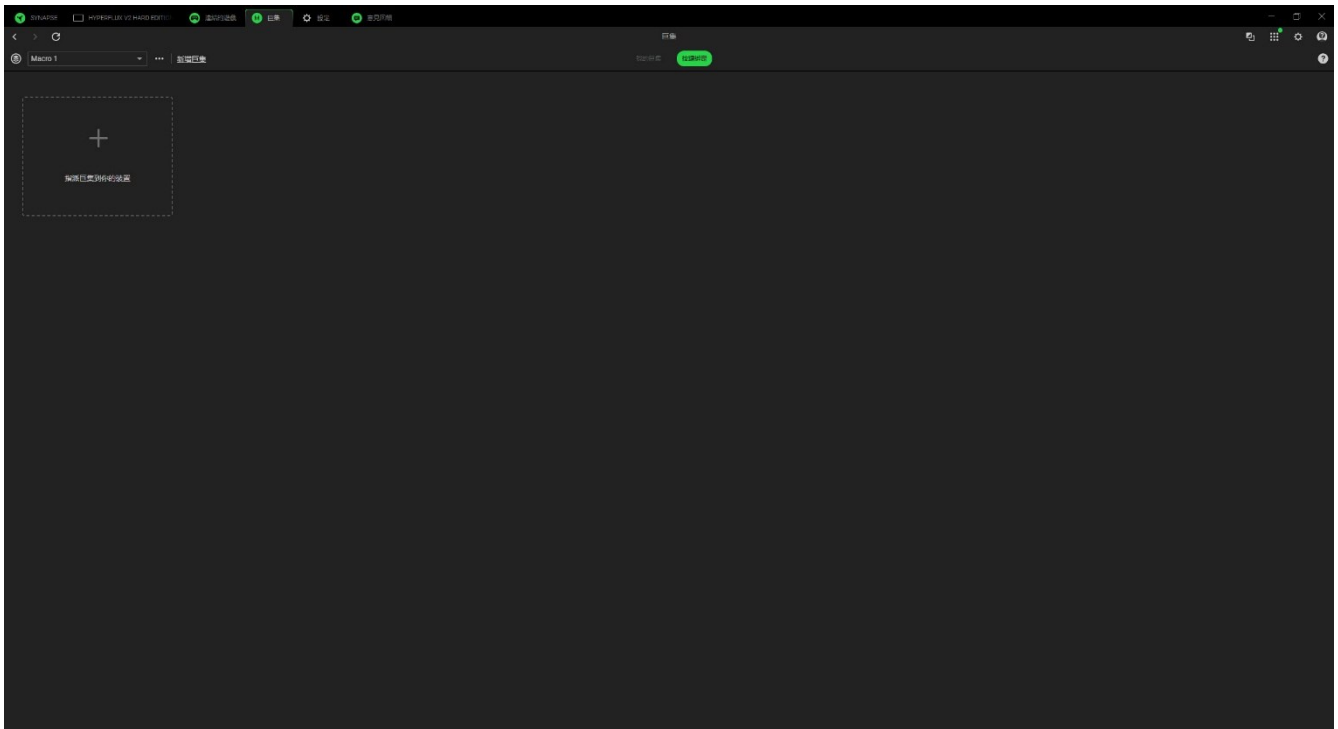


設定

按一下 (⚙) 按鈕即可存取「設定」分頁，讓你設定下列各種選項：

Synapse

你可以在「Synapse」子分頁找到針對該應用程式的選項。

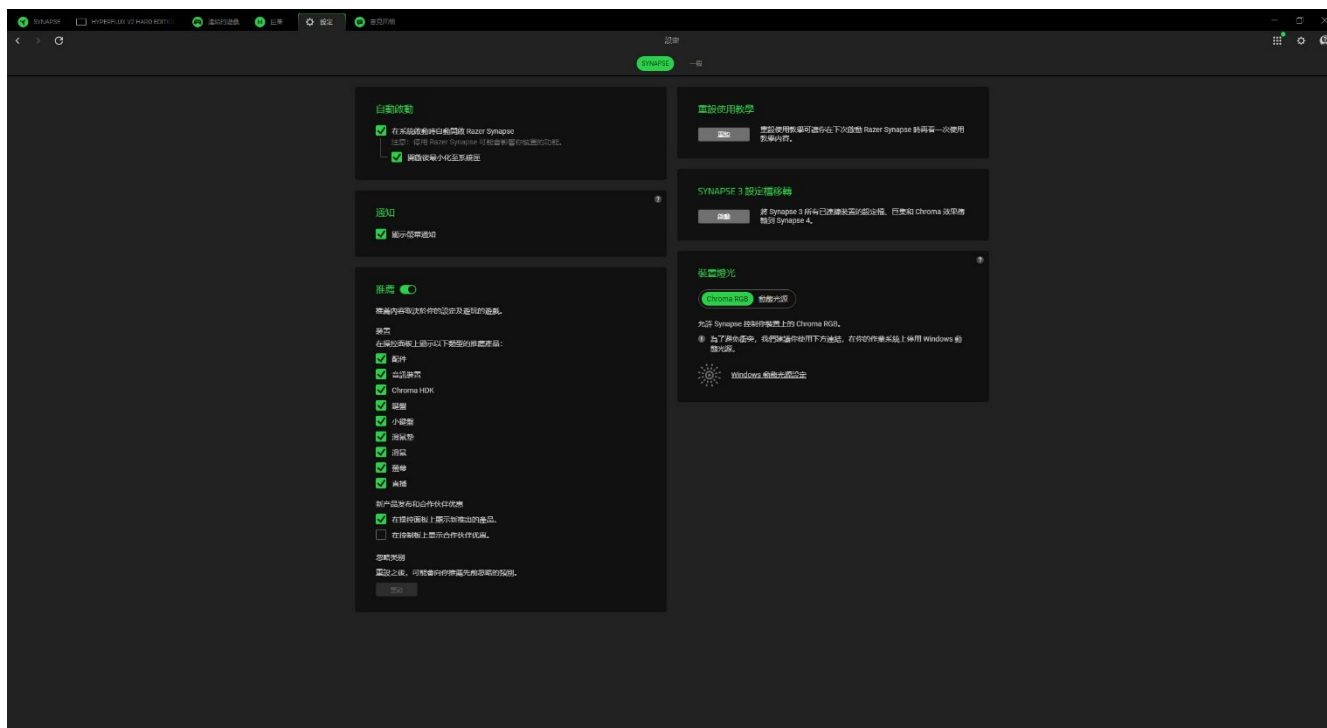

自動啟動

「自動啟動」選項可讓你設定應用程式的啟動行為。

通知

「通知」選項可讓應用程式顯示螢幕通知，即使你正在執行全螢幕應用程式。

推薦

「推薦」可讓我們根據你安裝的裝置與連結的遊戲，在你的操控面板上顯示最新產品與功能。

重設使用教學

選取「重設」按鍵將會重新啟動使用教學，協助你更熟悉 Razer Synapse 的功能。

設定檔移轉


從 Synapse 3 升級至 Synapse 4 時，透過運用 Synapse 4 中的「設定檔移轉」工具，可以讓你一鍵自動偵測並協助管理 Synapse 4 設定檔。

裝置燈光

此選項可讓你選擇要讓哪個應用程式控制裝置上的發光效果。

一般

你可以在「一般」子分頁存取應用程式的其他選項，以及找到關於軟體的其他資訊。

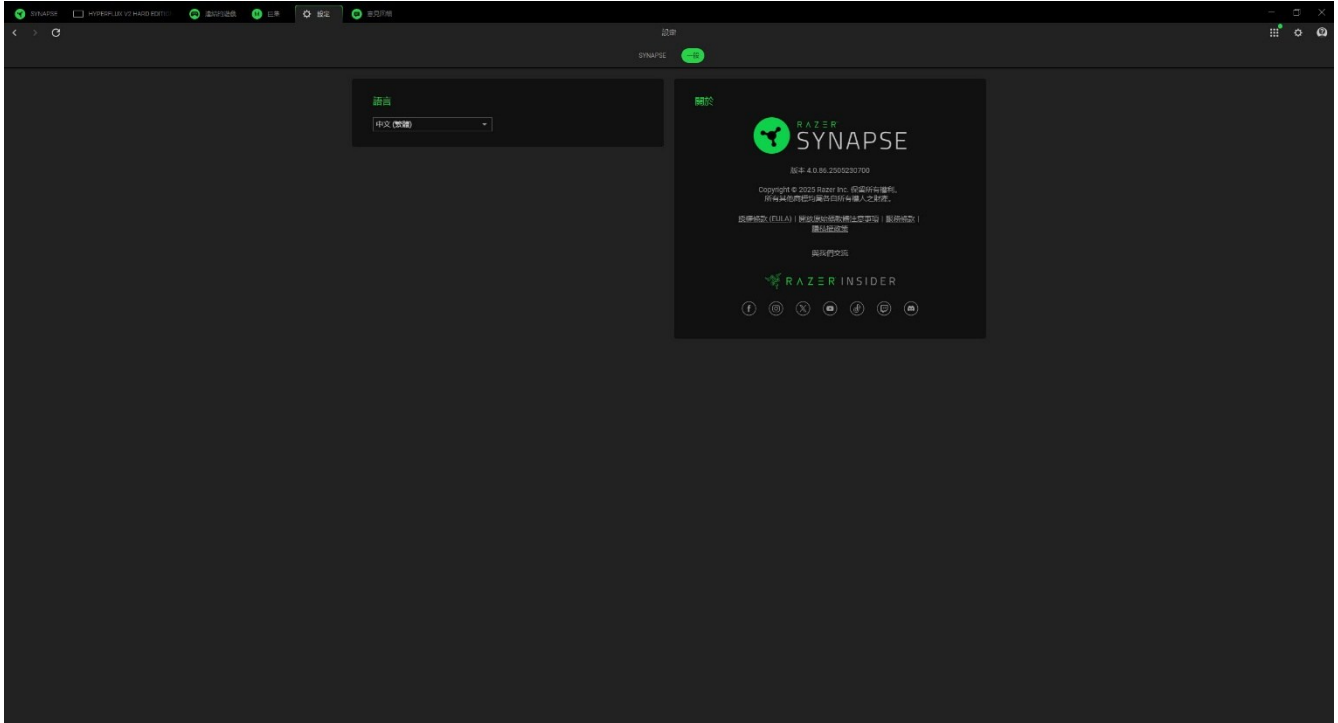

語言


此選項可讓你變更 Razer Synapse 的顯示語言。

關於

「關於」區段會顯示目前軟體版本、顯示版權聲明，並提供 Razer 使用條款的相關連結。你也可以使用此選項快速存取 Razer 社群。

意見回饋

提供關於軟體的意見、建議與發現的問題，協助我們改善 Razer Synapse by。你可以使用此分頁直接與我們聯絡，甚至還能透過回報錯誤贏取獎勵。

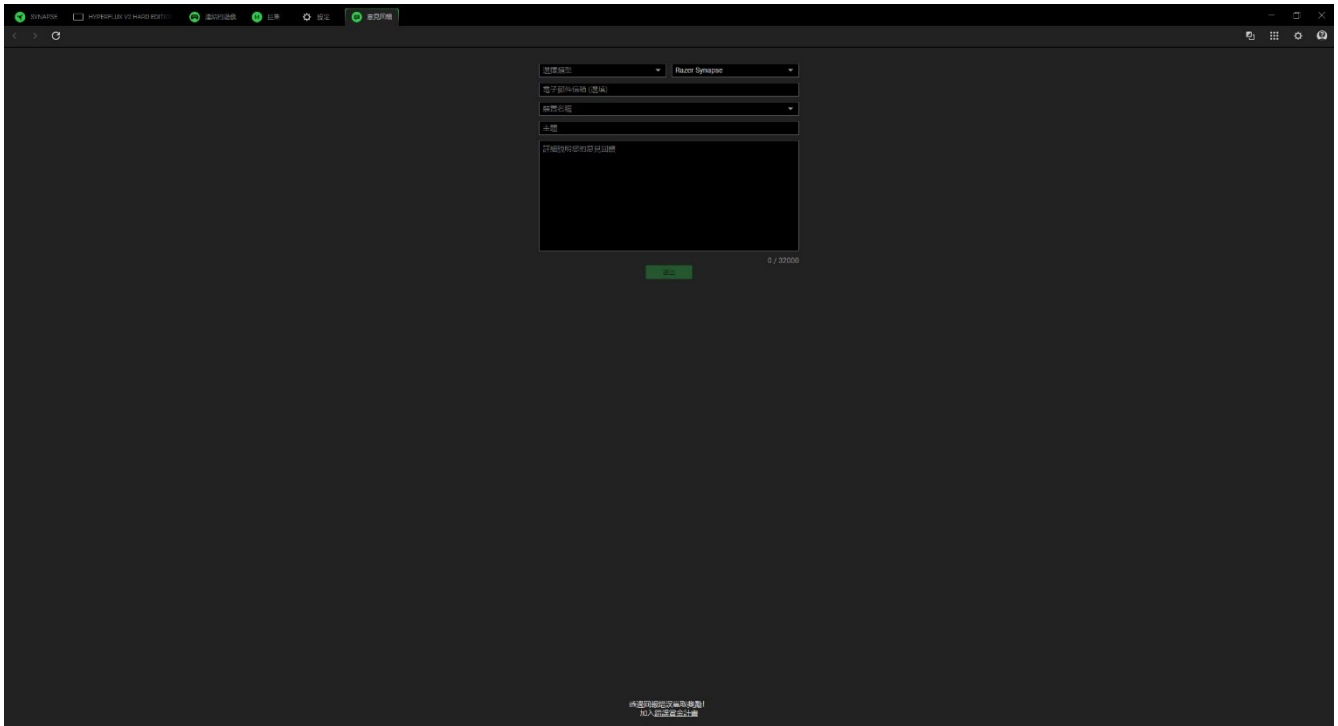

6. 安全與保養

安全指南

为了让你在使用 Razer Hyperflux V2 Wireless Charging System 时最大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com 以获取技术支持。

请勿拆解设备（这样做会导致质保失效），也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。

让设备远离液体和潮湿环境。请仅在 0° C 至 40° C 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请拔出并/或关闭设备，以便使温度稳定至更佳水平。

维护和使用

该产品只需很少的维护就能保持最佳性能。我们建议你每月定期将设备从电脑中拔出，然后使用软布或棉签进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

鼠标垫指引

此鼠标垫需要能为支持 Razer 雷蛇无线充电的鼠标提供充足电力的 USB 连接。如果连接到键盘和外设上常见的非有源 USB 端口或非有源 USB 集线器，则充电过程可能会受到影响。

请勿在有水的地方附近、潮湿环境中或湿的表面上使用此设备，也不要将其放置在有水的地方附近、潮湿地方或湿的表面上。

请勿在热源、明火或其他热表面（例如取暖器、火炉、壁炉和蜡烛）附近使用此设备，或将其放置在热源、明火或上述热表面附近。

该产品只能搭配支持 Razer 雷蛇无线充电的兼容鼠标一起使用。在充电之前，请确认你的设备是否与鼠标垫兼容。如果任何设备因使用此鼠标垫而造成损坏，Razer 雷蛇不对此承担任何责任。

请勿在鼠标垫上放置重物、尖锐物或粗糙物，或在其上面拖拽此类物体，否则可能会划伤或损坏鼠标垫表面。

请勿用硬质或尖锐的物体敲击鼠标垫，也不要再在鼠标垫上放置过热或过冷的物品。

请勿将鼠标垫放在任何金属表面或金属结构上。

请勿将金属物体、手机、充电底座或无线充电设备放置在鼠标垫周围 20 厘米的范围内。

请勿将鼠标垫放置在距离 Wi-Fi 路由器 1 米以内的地方。

警告： 请勿折叠或折弯鼠标垫，否则可能会损坏产品或导致产品变形，并使保修失效。

7. 法律條文

版权和知识产权信息

©2025 Razer Inc. 保留所有权利。Razer 雷蛇、三头蛇徽标、Razer 雷蛇徽标、“始于玩家，赋予玩家”和“Razer Chroma 雷蛇幻彩”徽标是 Razer Inc. 和/或其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。实际产品可能与图片所示有所不同。所有其他商标均为其各自所有者的财产。保修在产品销售区域外无效。

Windows 和 Windows 徽标是 Microsoft 集团公司的商标或注册商标。

Razer Inc.（本指南中称为“Razer 雷蛇”）对本指南述及的产品可能拥有版权、商标权、商业秘密、专利权、专利申请或其他知识产权（不管已注册还是未注册）。提供本指南并不意味着授予你任何此类版权、商标、专利，或其他知识产权。Razer Hyperflux V2 Wireless Charging System（以下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 雷蛇对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

有限产品保修

有关有限产品保修的最新条款，请访问 razer.com/warranty。

责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性、结果性或附带损害，Razer 雷蛇均不承担责任。在任何情况下，Razer 雷蛇所承担的责任均不超过产品的零售价。

一般条款

本协议条款将受产品购买地司法管辖区的法律管辖并依其解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 雷蛇保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。