



RAZER JORO


マスターガイド

# 目次

1. パッケージ内容 .....	2
2. 必要なもの .....	3
3. 保証付き .....	3
4. はじめに .....	4
5. RAZER JORO の使用方法 .....	7
6. RAZER JORO の設定 .....	10
7. 安全上の注意とメンテナンス .....	31
8. 法的情報 .....	33

## 1. パッケージ内容


- Razer Joro

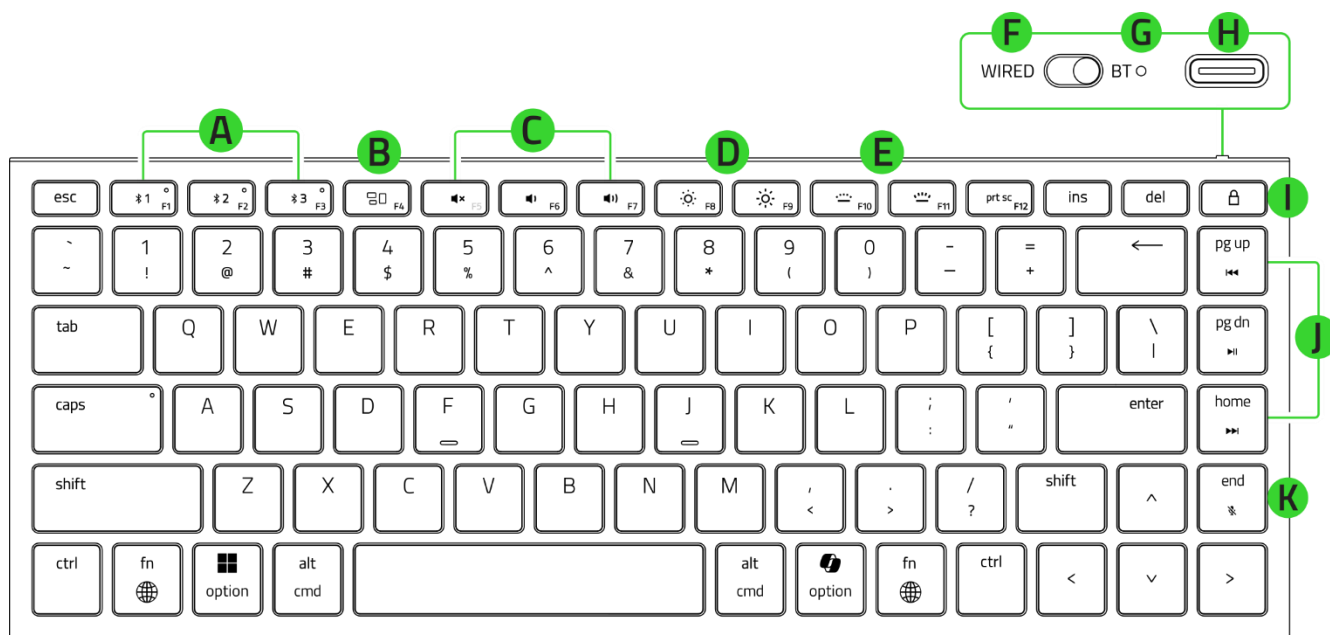

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>A.</b> Bluetooth プロファイルキー           | <b>G.</b> 電源インジケータ          |
| <b>B.</b> タスクビュー / Mission Control キー* | <b>H.</b> USB Type C ポート    |
| <b>C.</b> 音量コントロールキー                   | <b>I.</b> 画面ロックキー           |
| <b>D.</b> 画面の明るさキー                     | <b>J.</b> メディアコントロールキー      |
| <b>E.</b> バックライトコントロールキー               | <b>K.</b> マイクのミュート/ミュート解除キー |
| <b>F.</b> モードスイッチ                      |                             |

\*macOS デバイスで使用する場合、fn + tab を押してキーボードレイアウトを切り替えます。

- USB Type C - Type C ケーブル



- 重要な製品情報ガイド

---

## 2. 必要なもの

### 製品要件

- USB Type C ポートまたは Bluetooth 接続機能

### RAZER SYNAPSE 動作要件

- Windows® 10 64 ビット (以降)
- インターネット接続 (ソフトウェアインストール用)

---

## 3. 保証付き




製品を登録して特典を手に入れましょう

[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

A screenshot of a web form for warranty registration. It features a large empty text input field at the top left. Below it, the text reads: "本製品のシリアル番号は、こちらに表示されています。" (The serial number of this product is displayed here). A dotted green line points from the text to a smaller input field on the right. This smaller field is labeled "S/N:" and has a green highlight under the text. There are two more empty text input fields, one at the top left and one at the bottom left of the form area.

## 4. はじめに

### キーボードの充電方法

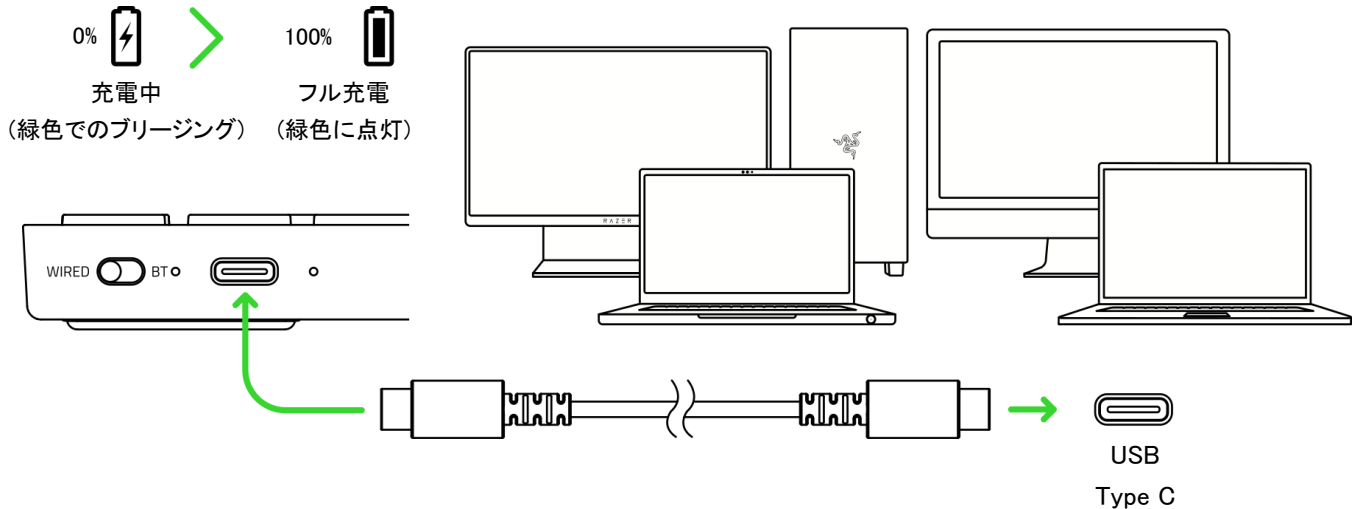


- i** 最高のパフォーマンスでご利用いただくため、初めてキーボードをご使用の際は、完全に充電してください。接続中もキーボードを使用し続けることができます。

### キーボードの接続


#### A. Bluetooth モードの場合

1.

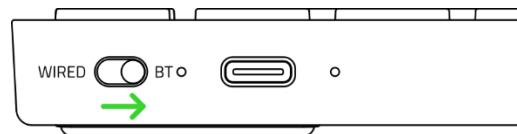



2.

5 秒間長押しして Bluetooth ペアリングモードを起動

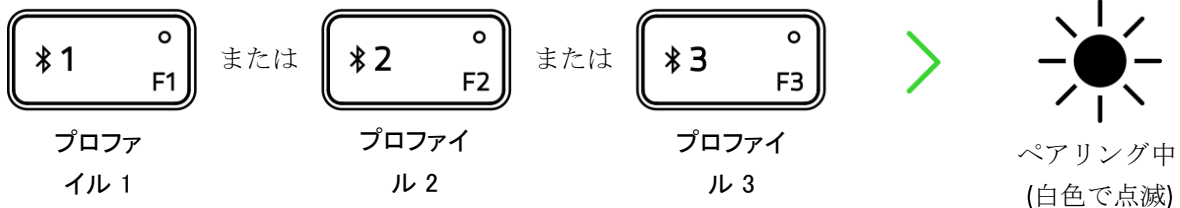


- i** 対応する Bluetooth プロファイルキーは、どのプロファイルがペアリングモードにあるかを示します。キーボードは Bluetooth プロファイルを使用して最大 3 台のデバイスとペアリングできます。

3.

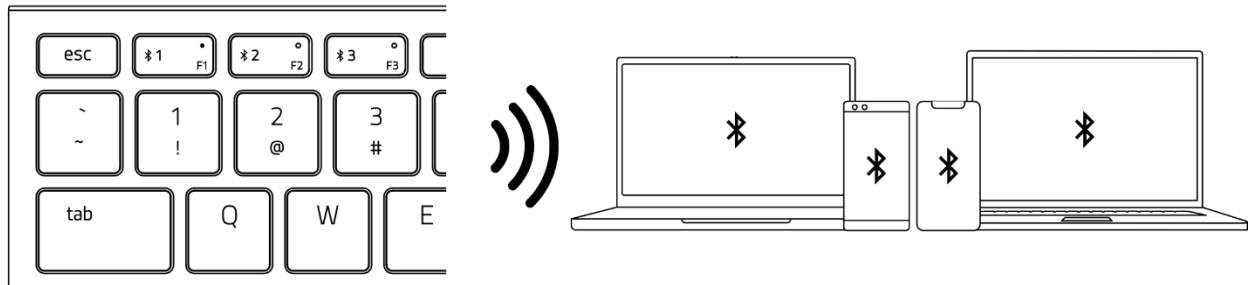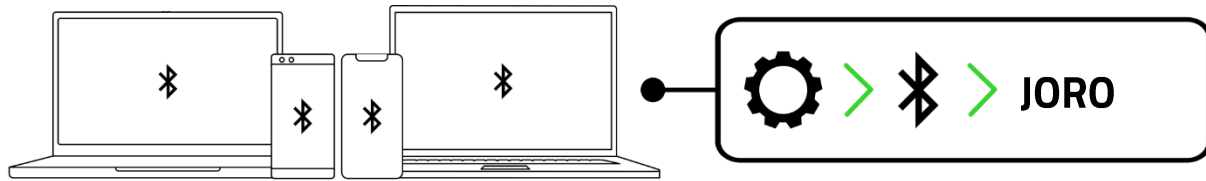

これで、キーボードが Bluetooth モードで使えるようになりました。


### Bluetooth プロファイルの切り替え

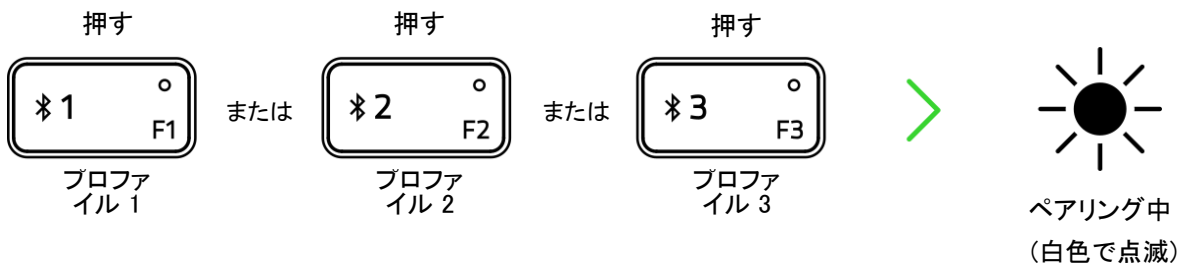


**i** 対応する Bluetooth プロファイルボタンが、有効になっているプロファイルを示します。

## B. 有線モードの場合

1.

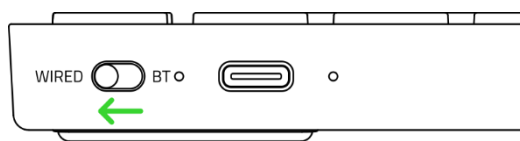


2.

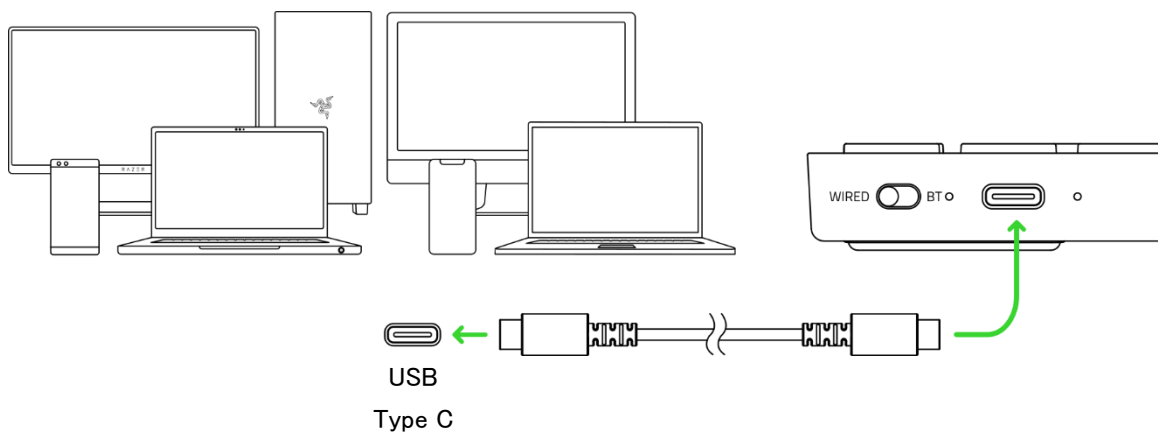

これで、キーボードが有線モードで使えるようになりました。


## 5. RAZER JORO の使用方法

### キーボードレイアウトの切り替え

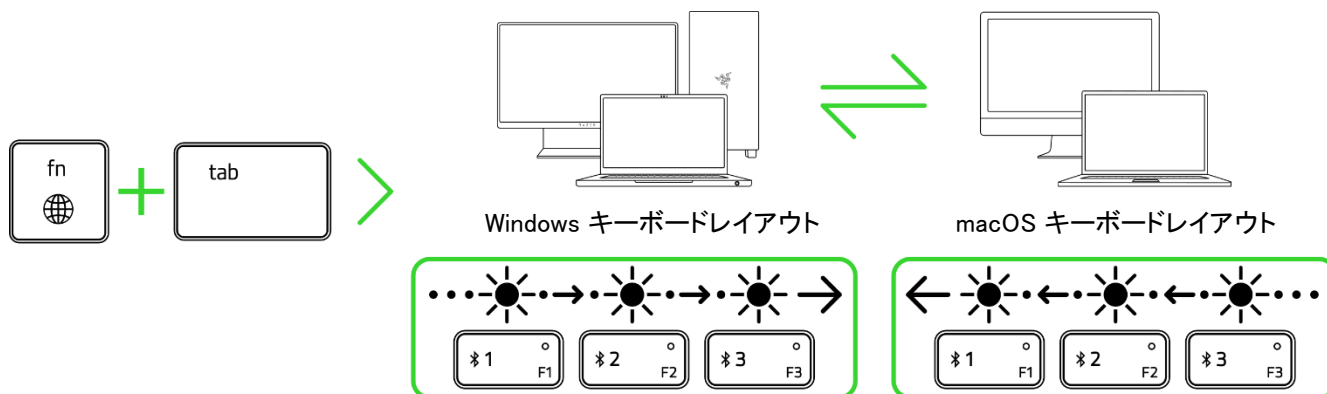

- i** キーボードレイアウトのライティングシーケンスは、F1~F3 キーにおいて短時間表示されるのみです。

### 低電力インジケータ

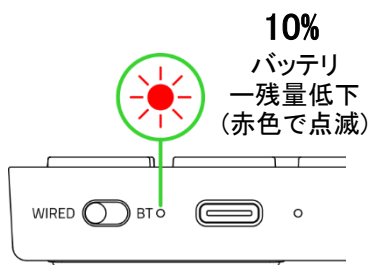


- i** このライティングシーケンスは、キーボードを充電するか、バッテリー残量がゼロになるまで繰り返されます。

### パワーセーブモードの有効化 / 無効化



- i** パワーセーブモードでは、キーボードのポーリングレートを下げ、キーボードライティングをオフにし、Synapse 接続を停止することで、バッテリーを節約します。

## オンボードメモリプロファイルの切り替え

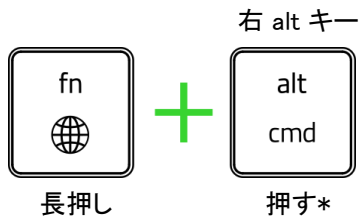

プロファイル	プロファイ ル 1	プロファイ ル 2	プロファイ ル 3	プロファイ ル 4	プロファイ ル 5
ボタンの色	白	赤	緑	青	シアン


\*目的のプロファイルがアクティブになるまで繰り返します。




- i アクティブなオンボードメモリプロファイルを表示するには、fn キーを長押しすると、アクティブなプロファイルに応じて右 alt キーが点灯します。オンボードメモリプロファイルは、Razer Synapse からカスタマイズ可能です。

## キーボード機能

ホットキー	機能
F4 (🗨)	タスクビュー (Windows) または ミッションコントロール (macOS) を開いて、すべての開いているウィンドウとデスクトップを管理します。
F5 / F6 / F7 (🔊 / 🔊) / 🔇)	オーディオの音量を調整またはミュートにします。
F8 / F9 (☀ / ☀)	画面の明るさを下げる、または上げます。
F10 / F11 (🌟 / 🌟)	キーボードの輝度を調整します。
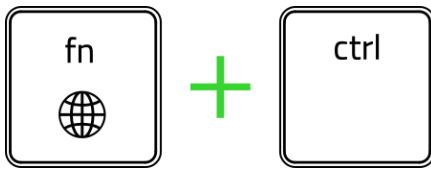
## CHROMA 効果



ホットキー	Chroma 効果
fn + ctrl + 1	 オフ
fn + ctrl + 2	 スタティック*
fn + ctrl + 3	 ブリージング*
fn + ctrl + 4	 スペクトラムサイ クリング

\*再度押して色変更。

**i** Razer Synapse アプリを使用してキーボードのライティング効果をカスタマイズでき、キーボードで利用可能なその他の高度な機能にアクセスできます。

---

## 6. RAZER JORO の設定

- i** 免責事項: 本ガイドは、新しい Razer Synapse アプリの概要を説明するものであり、お使いのデバイスの機能の一部しか取り扱っていない場合があります。新しい Razer Synapse は、クラウドベースの機能のインストール、アップデート、アクセス、保存にインターネット接続が必要です。Razer ID アカウントの登録が推奨されますが、これは任意です。示されたすべての機能は現在のバージョン、接続デバイス、サポートされるアドオンに基づいて変更される場合があります。

### SYNAPSE タブ

Razer Synapse をインストールした後の初期起動画面では [Synapse] タブが表示されます。以下のボタンでユーザーインターフェイスを操作できます。

#### — 最小化

このボタンをクリックすると、アプリがバックグラウンドで実行している間、タスクバーに最小化されま

#### □ 最大化

このボタンで、ブラウザのウィンドウを画面いっぱいに拡大します。ウィンドウを元のサイズに戻すには、もう一度 [最大化] ボタンをクリックします。

#### × 閉じる

このボタンを押すと、関連するすべてのタブが閉じ、アプリケーションを完全に終了します。

#### ◀ 前のタブ

このボタンをクリックすると、最後にアクセスしたタブに戻ります。

#### ▶ 次のタブ

このボタンをクリックすると、少し前に [前のタブ] ボタンを使用した場合、次のページに移動します。

#### 🔄 更新タブ

このボタンは現在のページをリロードします。ページが正しく表示されていない場合や、最新のコンテンツを見たい場合に使用します。

## ↓ アップデートをダウンロード

このボタンが表示されたら、アプリに変更があることを意味します。ページが正しく表示されていない場合や、最新のコンテンツを見たい場合に使用します。

## ☰ その他

このボタンをクリックするとポップアップが開き、[デバイス]、[モジュール]、[他のインストール済みアプリ] のタブに簡単にアクセスできます。

## ⚙️ 設定

このボタンをクリックすると [設定] タブが開き、このアプリの設定を素早く変更できます。

## 👤 プロファイル


このボタンをクリックすると、ポップアップが開き、[ログイン]、[フィードバック]、[このソフトウェアを評価する]、[Wi-Fi デバイスを追加]、[終了] の各オプションにアクセスできます。

## 🔍 情報

このボタンにカーソルを合わせると、その機能や特徴に関する追加情報がポップアップ表示されます。


## ダッシュボード

[ダッシュボード] サブタブでは Razer Synapse の概要が表示され、お使いのすべての Razer デバイス、モジュールならびにオンラインサービスにアクセスできます。

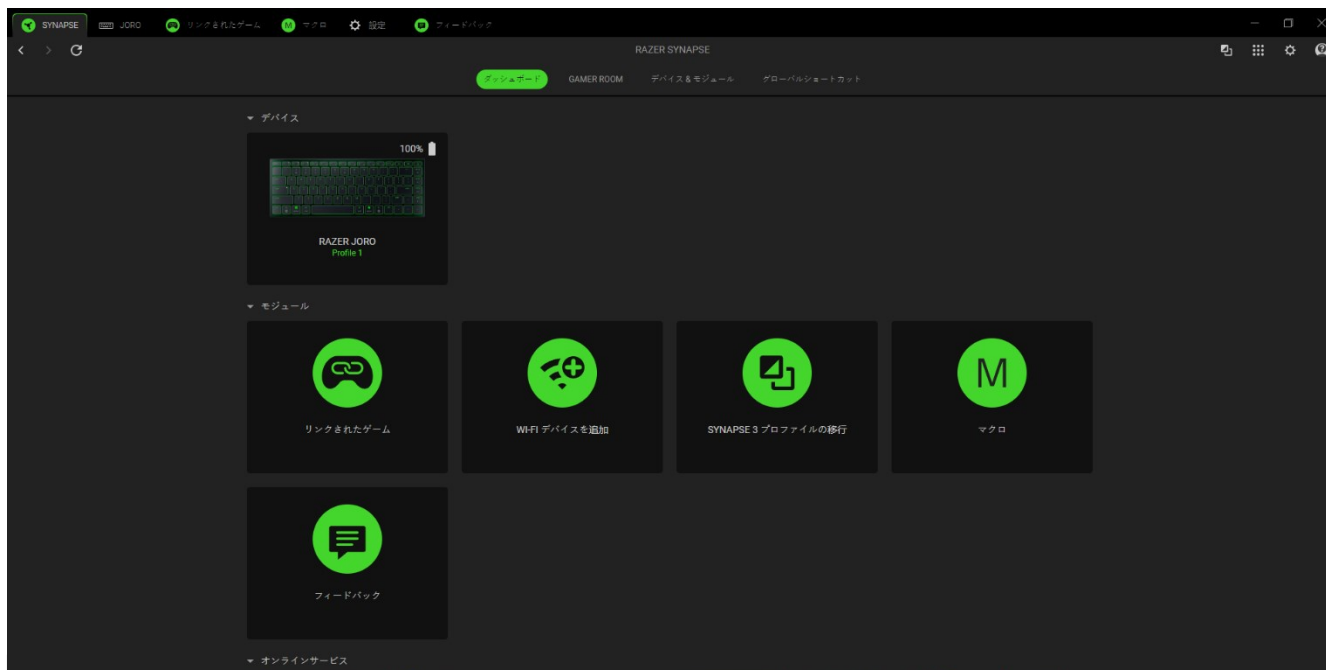

## Gamer Room

[Gamer Room] サブタブには、Razer Aether ライト機能を搭載したすべてのデバイスが表示されます。ここから、Gamer Room がサポートするデバイスを確認・管理することができます。

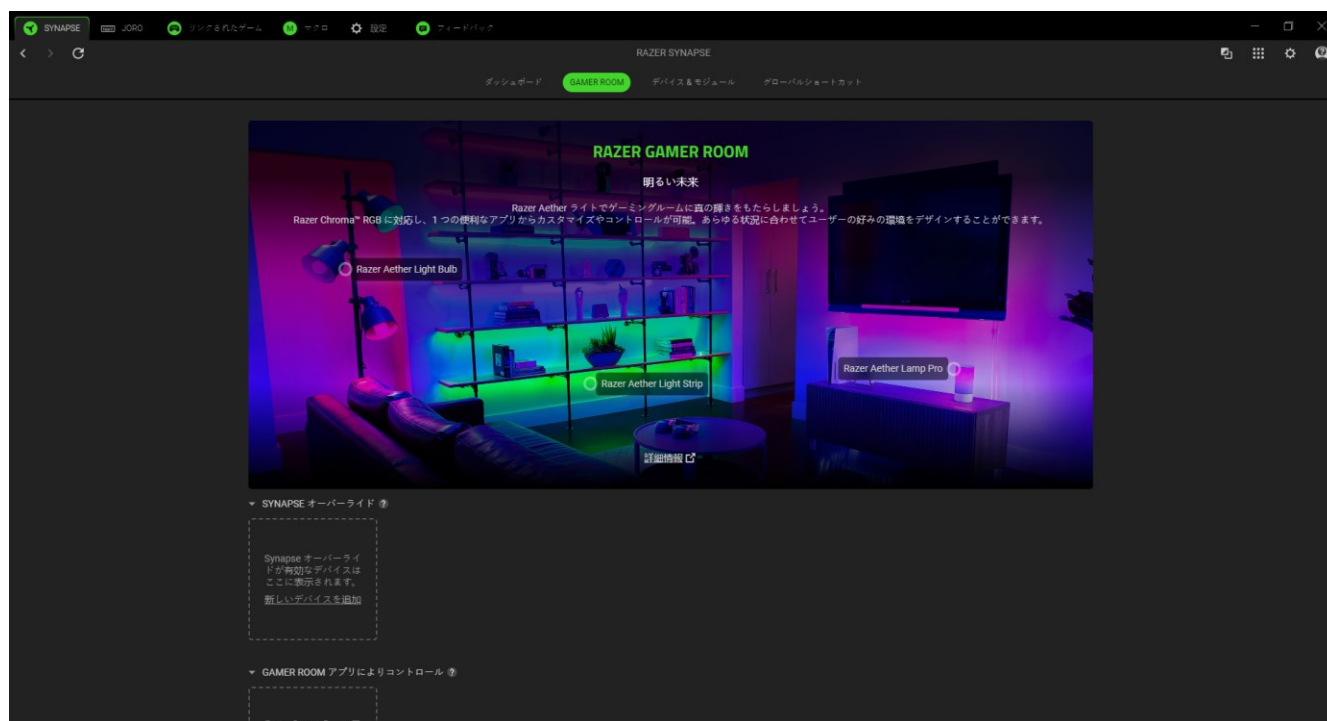

### Synapse オーバーライド


このセクションでは、デバイスのライティングの選択とカスタマイズ、Razer Synapse を使用して Chroma 対応のゲームや Chroma Connect アプリに反応させたりすることができます。

### Gamer Room アプリによりコントロール

このセクションには、Gamer Room アプリで遠隔でコントロールできるすべての対応デバイスが表示されます。

## デバイス & モジュール


[モジュール] サブタブには、インストールされているすべてのモジュールとインストール可能なモジュールが表示されます。

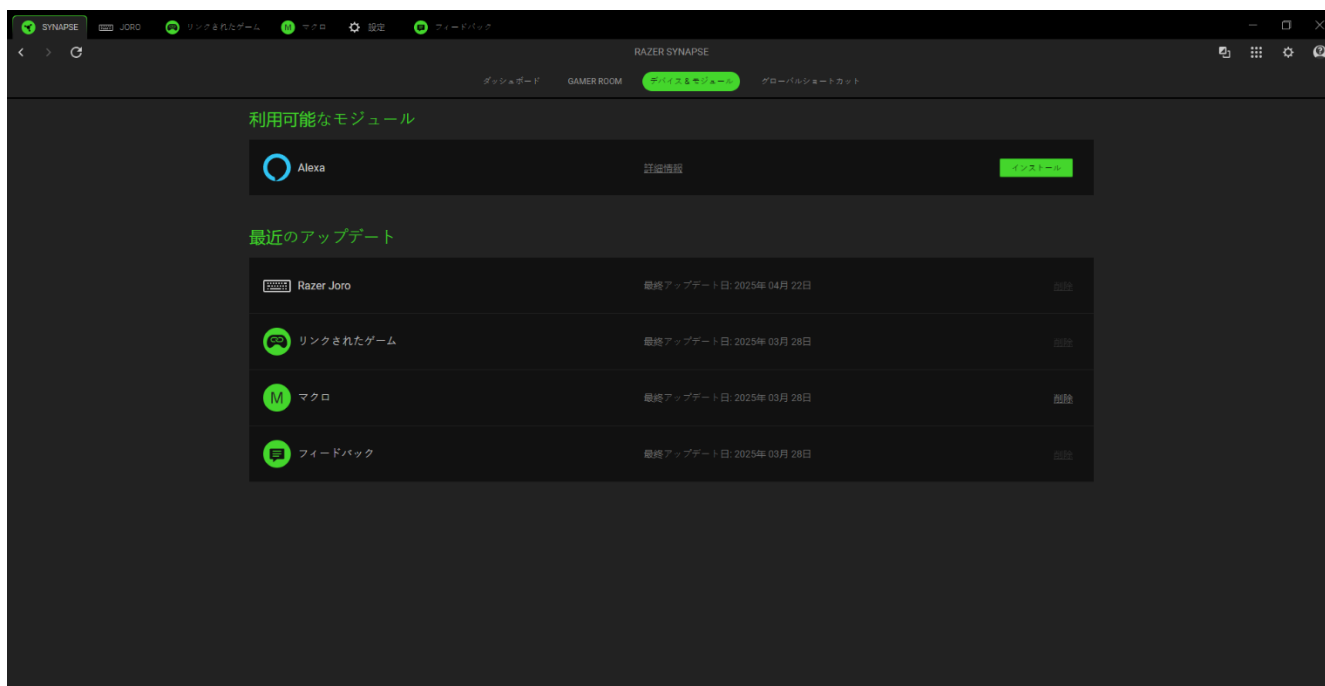

## グローバルショートカット

Razer Synapse 対応デバイスの入力からのカスタムキーの組み合わせに操作または Razer Synapse 機能をバインドします。これはすべてのデバイスプロファイルに使用できます。

**!** Razer Synapse 対応デバイスの入力のみが認識されます。

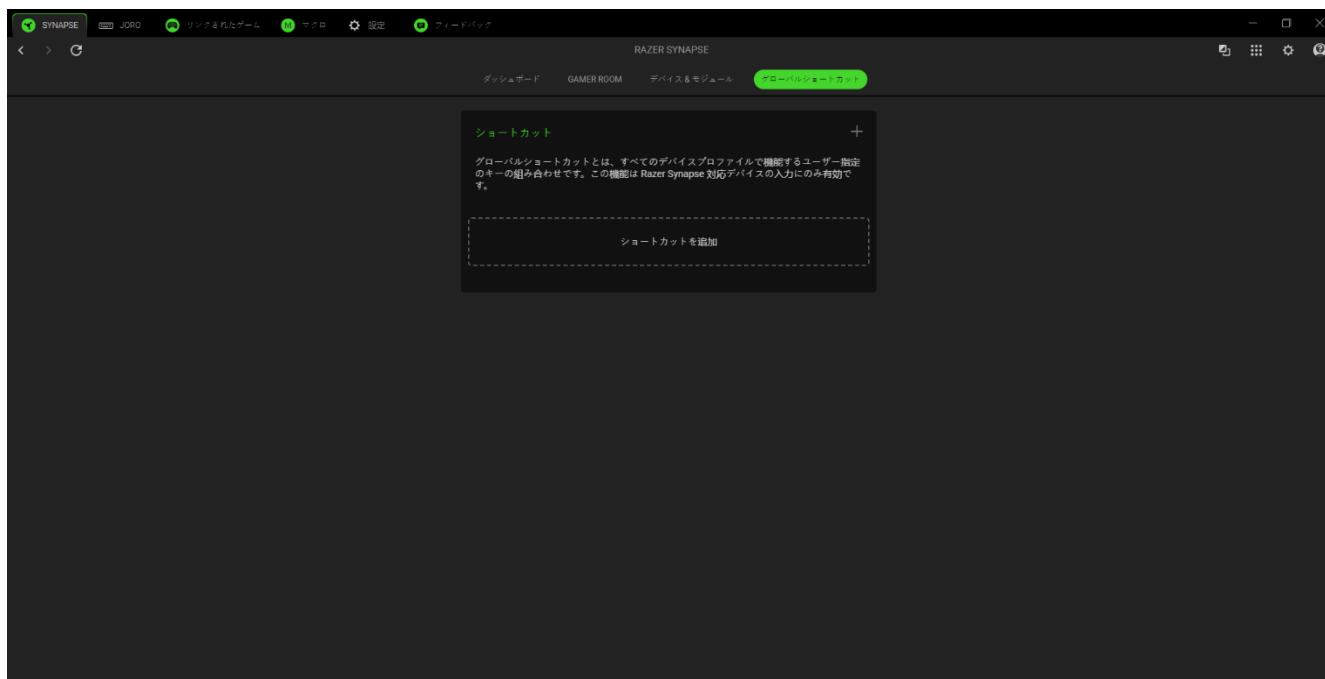

## JORO

Razer キーボードのメインタブが [JORO] タブです。ここからデバイスの設定を変更できます。例えば、キーの割り当て、照明、エネルギー消費などです。このタブに適用された変更内容は、ローカルシステム上およびクラウドストレージ上に自動保存されます。以下のボタンからプロファイルオプションにアクセスできます。

### ▼ プロファイルドロップダウンバー

このドロップダウンバーをクリックすると、このデバイスのすべてのプロファイルが表示され、プロファイルを素早く変更できます。

### ... その他


このボタンをクリックすると、現在のプロファイルに関連するオプションがポップアップで表示されます。

### 📁 オンボードプロファイル

このボタンをクリックするとポップアップが開き、残りのストレージが表示され、デバイスに保存されているプロファイルを転送または変更することができます。

## カスタマイズ

[カスタマイズ] サブタブでは、キーボードのキー割り当て、Snap Tap、ゲームモード、その他のプロパティを変更できます。

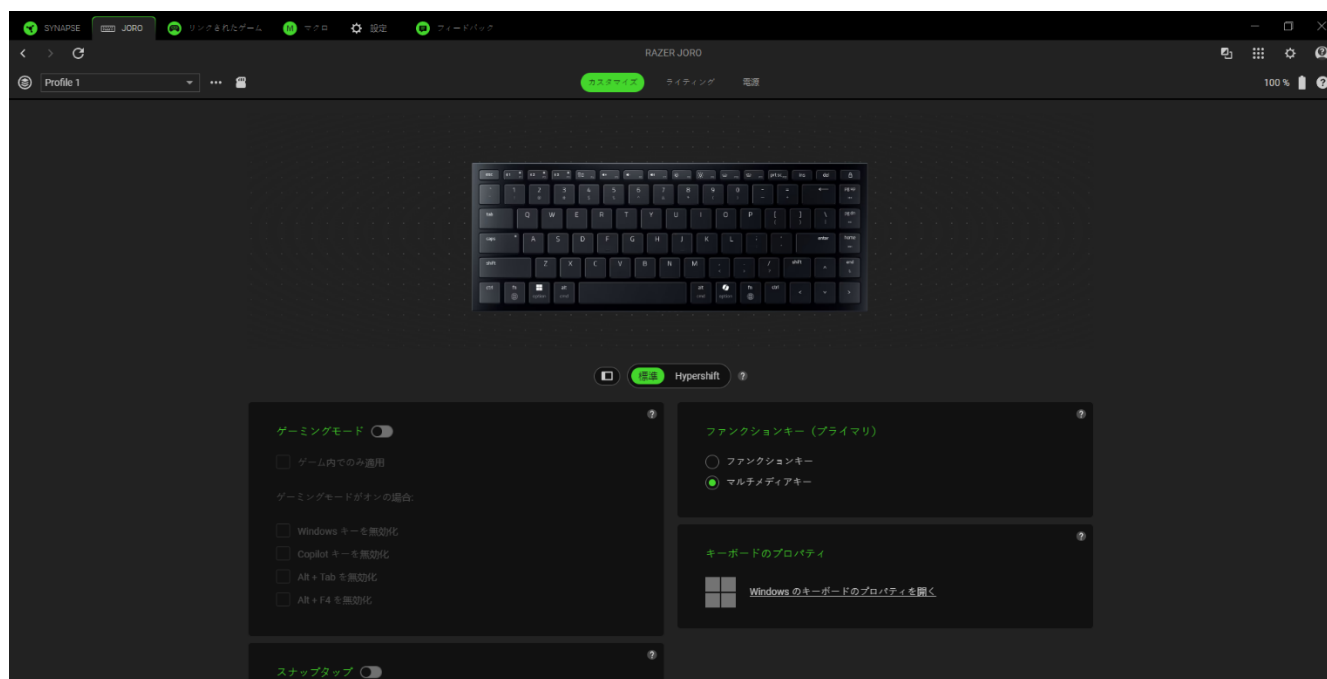

## プロフィール

プロフィールは Razer 周辺機器の全設定を保存するためのデータ保存先です。デフォルト設定ではプロフィール名はお使いのシステム名に基づいています。ドロップダウンバー (▼) をクリックすると、このデバイスのすべてのプロフィールが表示され、素早く切り替えることができます。

プロフィールの追加、インポート、名前変更、複製、エクスポート、または削除を行うには、プロフィールの対応する [その他] ボタン (...) を押します。fn キーを押しながら右の alt キーを押すと、キーボードのプロフィールが切り替わります。

## Hypershift

Hypershift モードは、Hypershift キーを押したときに起動する 2 セット目のキー割り当てです。デフォルト設定の場合、Hypershift キーは Razer Synapse 対応キーボードの fn キーに割り当てられますが、好きなキーを Hypershift キーとして割り当てることもできます。

## ゲーミングモード

ゲーミングモードでは、ゲーミングモードが有効な場合、またはゲーム内でどのキーを無効にするかをカスタマイズできます。設定によって、Windows キー、Copilot キー、alt + tab、alt + F4 を無効にすることが可能です。

## Snap Tap

2 つの優先キーが同時に押されないようにキーボードを設定し、最初のキーを離すことなく、前のキーよりも最新のキー入力を優先させます。[Snap Tap の詳細はこちら](#)


## ファンクションキー (プライマリ)


ファンクションキー (F1~F12) を標準のファンクションキーとマルチメディアキーで切り替えます。デフォルトでは、これらのキーはファンクションキーに設定されており、二次機能には fn キーが必要です。マルチメディアキーを有効にすると、これらの機能に 1 回のキー操作でアクセスできます。

## キーボードのプロパティ


Windows のキーボードのプロパティを開き、表示までの待ち時間、表示の間隔、カーソルの点滅速度、お使いの PC にインストールされた全キーボードドライバの表示などその他のキーボード設定を変更できます。

## 再割り当てメニュー

[再割り当てメニュー] ボタン (  ) をクリックすると、Razer キーボードの現在の割り当てがすべて表示され、割り当てを変更することができます。

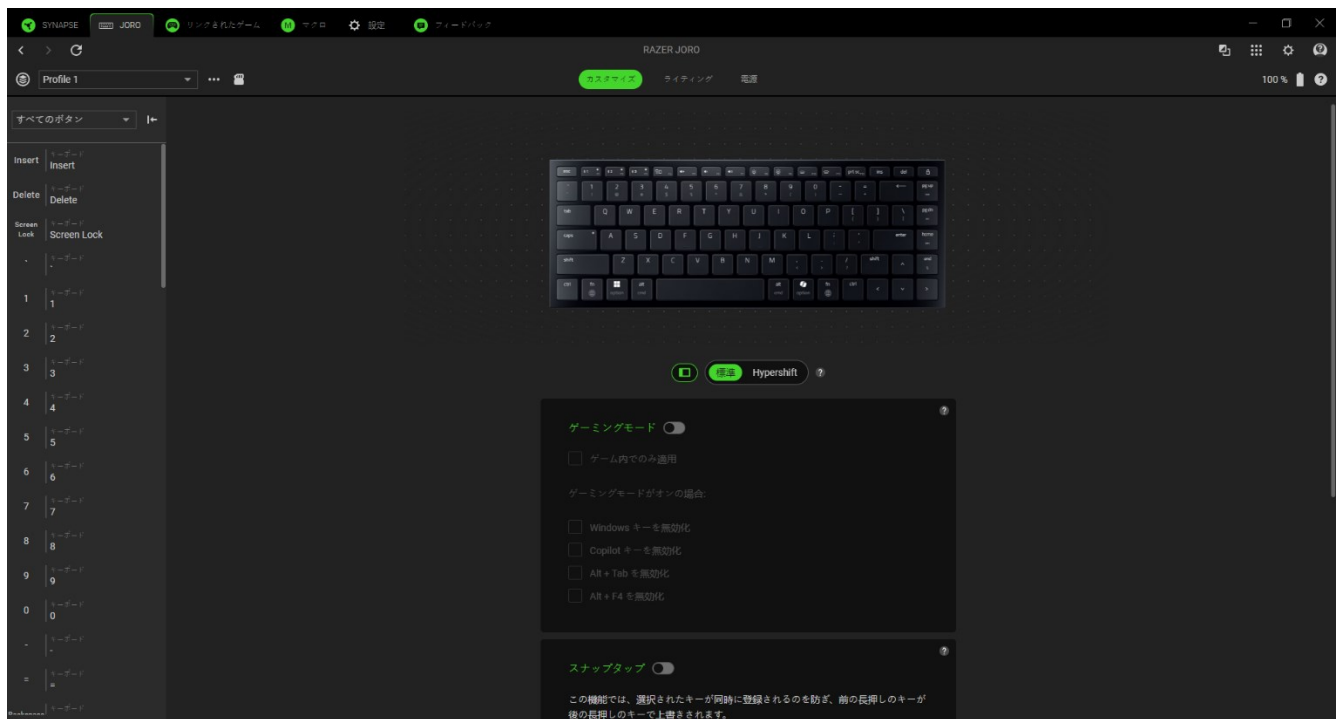

また、[カスタマイズ] タブ内で特定の割り当てを選択することでその割り当てのスキップが可能です。

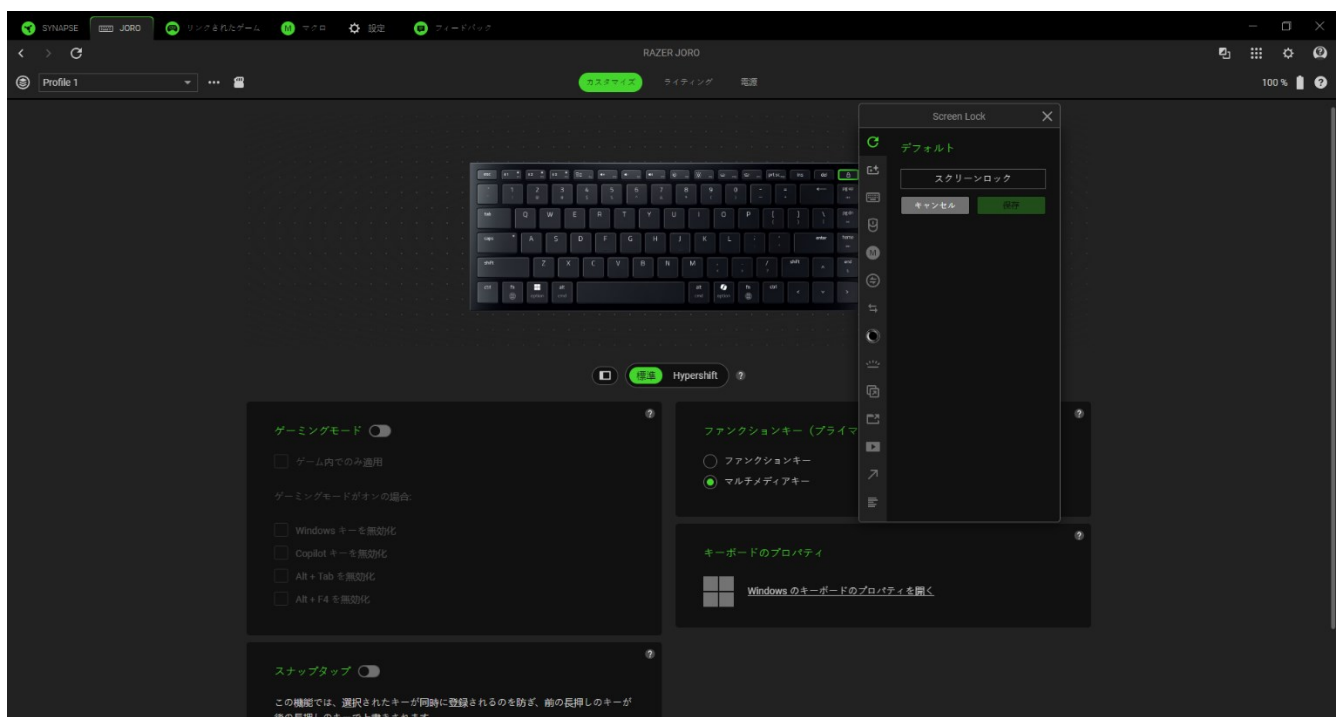

割り当てを選択した後、これを以下のいずれかの機能に変更できます。

## デフォルト

選択したキーを元の設定に戻すオプションです。

## キーボード機能

キー割り当てをキーボードの機能に変更するオプションです。またキーを押し込んでいる間はそのキーボード機能を連射させるターボモードを有効化することもできます。

## マウス機能

任意のキーをマウスの機能に変更するオプションです。選択できる機能は以下の通りです。

- 左クリック - 割り当てられたキーを使用して左マウスクリックを行います。
- 右クリック - 割り当てられたキーを使用して右マウスクリックを行います。
- スクロールクリック - ユニバーサルスクロール機能を有効にします。
- ダブルクリック - 割り当てられたキーを使用して左マウスボタンのダブルクリックを実行します。
- 上スクロール - 割り当てられたキーを使用して「上スクロール」コマンドを実行します。
- 下スクロール - 割り当てられたキーを使用して「下スクロール」コマンドを実行します。
- マウスボタン 4 - 多くのインターネットブラウザで「戻る」コマンドを実行します。
- マウスボタン 5 - 多くのインターネットブラウザで「進む」コマンドを実行します。
- 左スクロール - 割り当てられたキーを使用して「左スクロール」コマンドを実行します。
- 右スクロール - 割り当てられたキーを使用して「右スクロール」コマンドを実行します。
- 上スクロールを繰り返す - 割り当てられたキーを押し続けている間、「上スクロール」コマンドを実行し続けます。
- 下スクロールを繰り返す - 割り当てられたキーを押し続けている間、「下スクロール」コマンドを実行し続けます。
- 左スクロールを繰り返す - 割り当てられたキーを押し続けている間、「左スクロール」コマンドを実行し続けます。
- 右スクロールを繰り返す - 割り当てられたキーを押し続けている間、「右スクロール」コマンドを実行し続けます。

またキーを押し込んでいる間は一部のマウス機能を連続してオン・オフさせるターボモードを有効化することもできます。

## マクロ

「マクロ」は特定のキーストロークとボタン押し込みのシーケンスを事前に記録したものを指し、これを実行すると正確なタイミングでシーケンスを再現します。キーの機能をマクロに設定することで、一連のコマンドを簡単に実行することが可能です。この機能は、マクロモジュールをインストールしている場合にのみ表示されます。

## デバイス間

[デバイス間] を使用すると、他の Razer Synapse 対応デバイスの機能を変更できます。これらの機能の一部は、Razer ゲーミングマウスの感度ステージを変更する際に Razer ゲーミングキーボードを使用する場合など、デバイス固有の機能です。

## プロファイルの切り替え

[プロファイルの切り替え] を使えば使用するプロファイルを素早く切り替えたり、異なるキー割り当て一式を新たに読み込めます。尚、プロファイルを切り替えると画面上に通知が表示されます。

## Chroma 効果の切り替え

[Chroma 効果の切り替え] では、Chroma Studio のすべての Chroma 効果プロファイルを簡単に切り替えることができます。この機能は、Chroma Studio モジュールをインストールしている場合にのみ表示されます。

## デバイスの輝度

選択したキーを割り当てることで、デバイスの LED ライティングを明るく暗くしたり、ライティングをオン/オフに切り換えできます。

## Razer Hypershift

キーを Razer Hypershift に設定することで、キーが押し込まれていると、Hypershift モードが有効になります。

## 起動

[プログラムを起動] を使うと割り当てたキーを使ってアプリやウェブサイトを開くことができます。[プログラムを起動] を選択する際は、起動する特定のアプリを選択するか、もしくは訪問したいウェブサイトの URL を入力するかという 2 つのオプションが表示されます。

## マルチメディア

お使いの Razer デバイスにマルチメディア用操作を割り当てるオプションです。選択できるマルチメディア用操作は以下の通りです。

- 音量ダウン - オーディオ出力を減らします。
- 音量アップ - オーディオ出力を上げます。
- 音量をミュート - オーディオをミュートにします。
- マイク音量アップ - マイクのボリュームを上げます。
- マイク音量ダウン - マイクのボリュームを下げます。
- マイクをミュート - マイクをミュートにします。
- すべてミュート - マイクとオーディオ出力をどちらもミュートにします。
- 再生 / 一時停止 - 現在のメディアを再生、一時停止、または再生を再開します。
- 前のトラック - 前のメディアトラックを再生します。
- 次のトラック - 次のメディアトラックを再生します。

## Windows ショートカット

Windows OS ショートカット用コマンドを指定したキーに割り当てるオプションです。詳細は以下にアクセスしてください。[support.microsoft.com/kb/126449](https://support.microsoft.com/kb/126449)

## テキスト機能


[テキスト機能] は事前に用意したテキストをキーを押すだけで入力できます。目的のテキストを該当する欄に書き込んでおけば、割り当てキーが押される度に同じテキストが書き込まれます。この機能は Unicode を完全サポートしているため、キャラクターマップから選択した特殊記号も入力可能です。

## 無効化

このオプションを選択すると割り当てたキーが使用できなくなります。特定のキーを使用したくない場合、またはゲーム時に邪魔になる場合には [無効化] を使用します。

## ライティング

[ライティング] サブタブではお使いの Razer デバイスのライティング設定を編集できます。

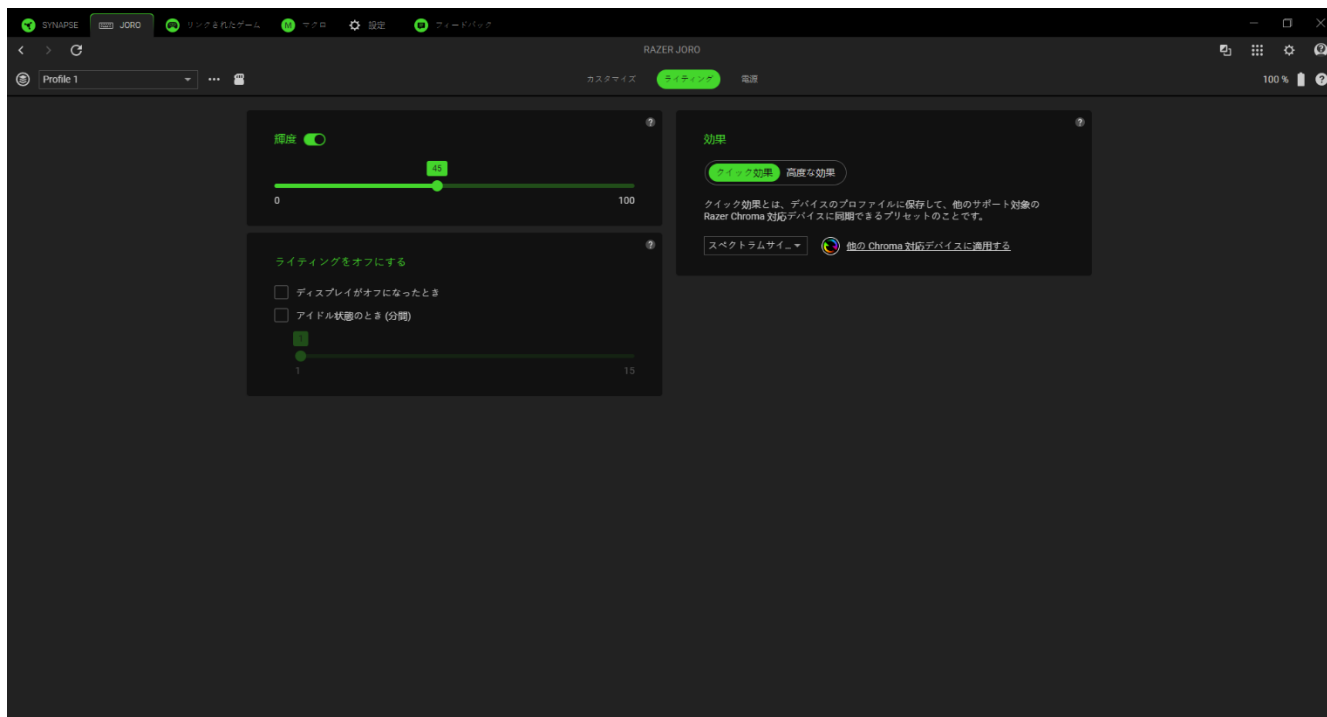

### 輝度



[輝度] オプションを切り替えて Razer デバイスのライティングをオフにしたり、スライダーを操作して輝度を増減させることができます。

### ライティングをオフにする

システム ディスプレイがオフになった際にお使いのデバイスのライティングをオフにしたり、Razer キーボードが一定時間使用されなかった場合に自動的に電源をオフにしたりする節電ツールです。

### クイック効果

デバイスのライティングには、ここに示されたさまざまなクイック効果を選択・適用できます。


	名称	説明	設定方法
	ブリージング	選択した色でキーボードがフェードイン / フェードアウトします。	色を 2 色まで選択するか、ランダムに設定します。
	スペクトラムサイクリング	ライティングは無限に 1,680 万色の中で切り替わります	カスタマイズは不要です




スタティック


LED が選択した色で常時点灯した状態になります。

色を選択

他にも Razer Chroma 対応デバイスをお持ちの場合、[Chroma 同期] ボタン (  ) をクリックすることでそれらのクイック効果をお使いの Razer デバイスの効果と同期させることができます。


### 高度な効果

[高度な効果] オプションでは、ご使用の Razer Chroma 対応機器で使用する Chroma 効果プロフィールを選択できます。独自の Chroma 効果プロフィールを作成するには、[Chroma Studio の起動] ボタン (  ) を押します。

 選択されたライティング効果をサポートする他の Razer デバイスのみ同期されます。

## 電源

[電源] サブタブでは、バッテリー駆動時のデバイスのエネルギー消費を管理できます。

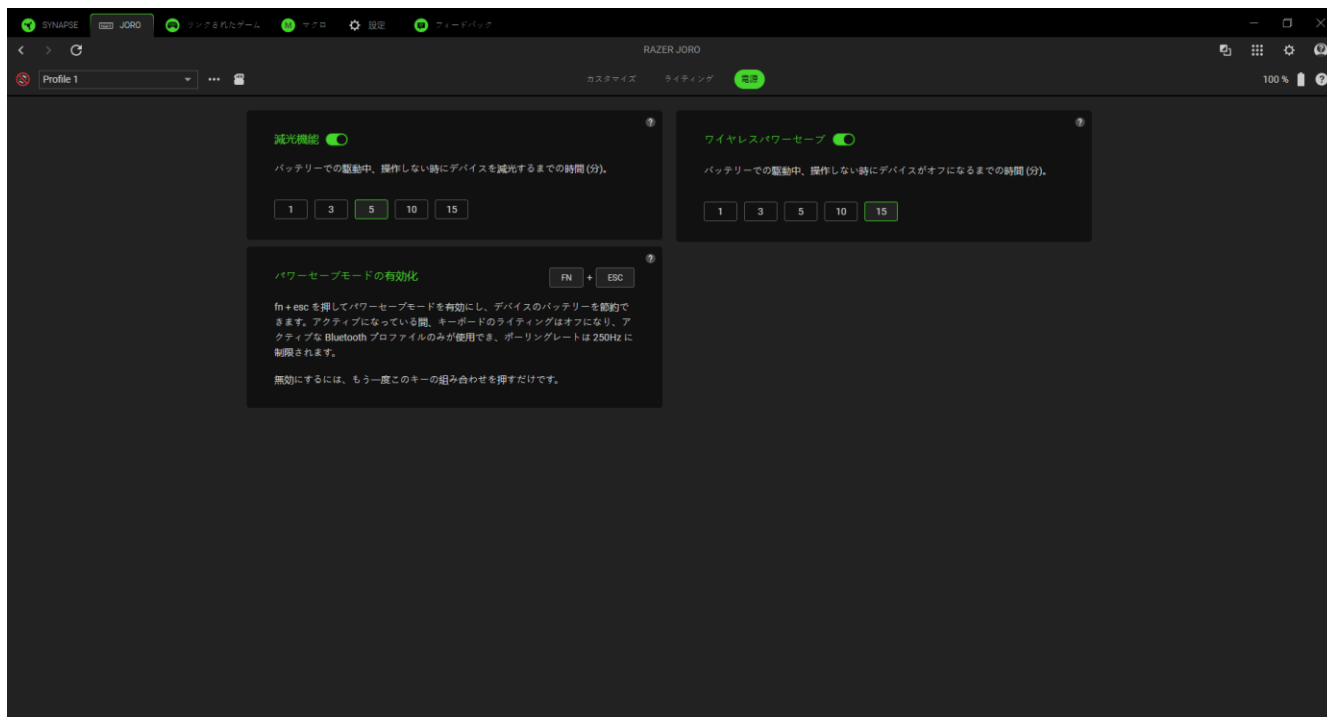

### 減光機能

バッテリー駆動時にデバイスが輝度を下げるまでのアイドル時間を設定したり、この機能をオフにしたりできます。

### ワイヤレスパワーセービング


一定時間操作しないとスリープモードに入るようにデバイスを設定したり、パワーセービングをオフにしたりできます。

## リンクされたゲーム

[リンクされたゲーム] サブタブでは、アプリを追加したり、アプリとリンク中の周辺機器を表示したり、リストにあるアプリを検索したりできます。

## ゲーム


[ゲーム] サブタブでは、アプリと周辺機器をリンクさせることができます。またアプリをタイトル順、最後のプレイ日時順、最大プレイ時間順で並べ替えることが可能です。アプリは Razer デバイスにリンクされていなくてもこちらに表示されます。画面に表示されていないアプリを追加するには、[追加] ボタン (+) を使って手動で検索するか、[スキャン] ボタン (🔍) を使って自動で検索します。検索ボタン (🔍) をクリックして、リストから特定のゲームやプログラムを検索できます。

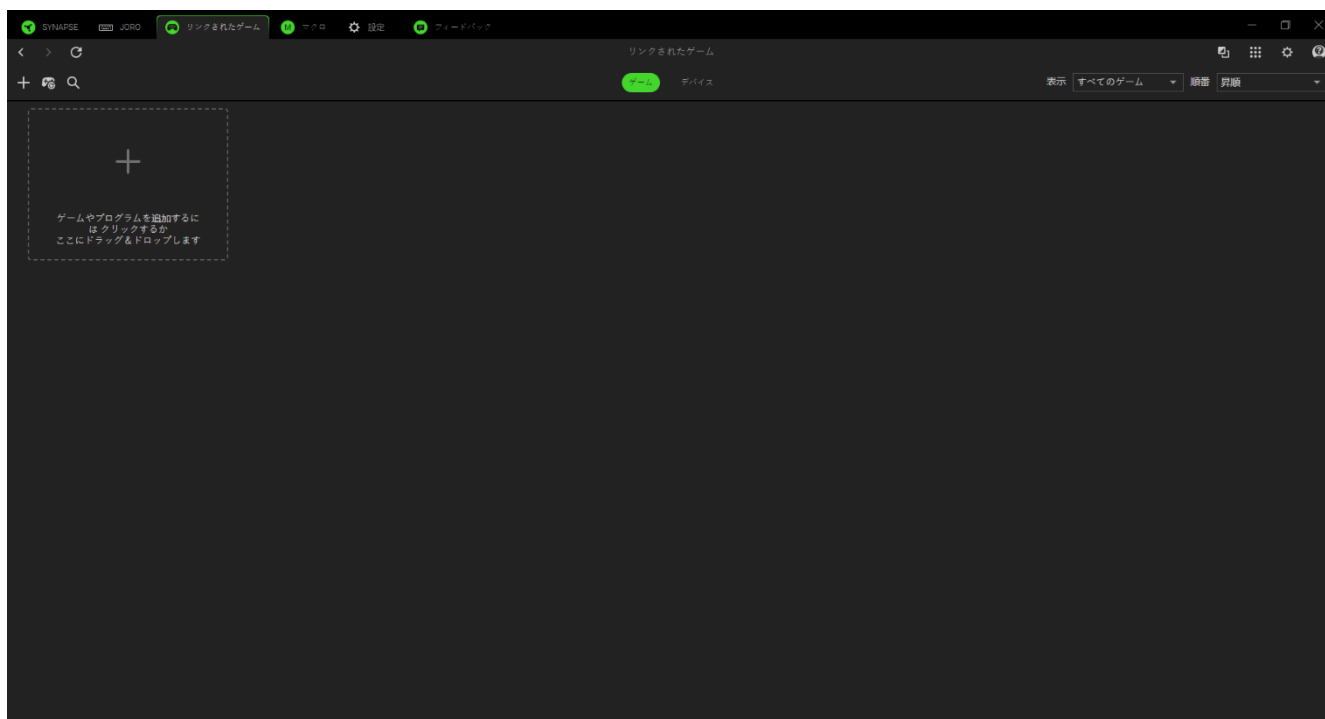

アプリを Razer デバイスにリンクするには、リストからアプリをクリックし、デバイスとそのプロファイルを選択します。これにより、アプリを起動するたびに、デバイスが選択したプロファイルに自動的に設定されます。

## デバイス


[デバイス] サブタブでは、周辺機器を表示し、どのアプリとリンクしているかを確認できます。デバイスを選択することで、リンクしているアプリのリスト表示、新規アプリの追加、リンクしているアプリの削除ができます。[表示] と [順番] のドロップダウンリストを使って、これらのアプリを絞り込むことができます。周辺機器に表示されていないアプリを追加するには、実行ファイルをボックス内にドラッグ & ドロップするか、[追加] ボタン (+) を使用して検索ウィンドウを開きます。検索ウィンドウ内では、[更新] ボタン (🔄) をクリックしてインストールされているアプリを再スキャンしたり、[検索] ボタン (🔍) をクリックしてリストから特定のゲームやプログラムを探したり、[参照] リンクをクリックして手動でアプリを検索することができます。

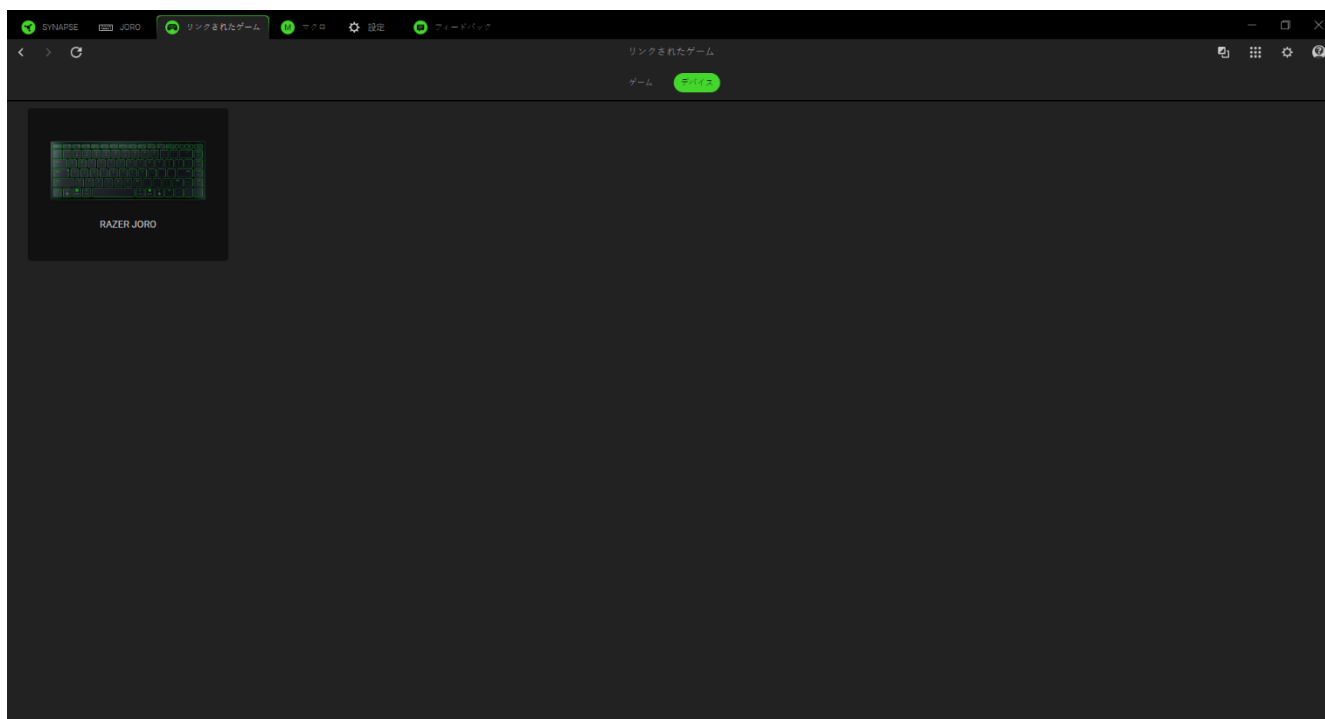

アプリを Razer デバイスにリンクするには、検索ボックス内でアプリの左上隅にあるチェックボックスをクリックします。これにより、アプリを起動するたびに、デバイスが選択したプロファイルに自動的に設定されます。

## マクロ

一連の複雑なコマンドを正確に実行する必要がある場合は「マクロ」が便利です。マクロとは、デバイスにバインドしていつでも実行できる、記録されたキーストローク、ボタンの押下、カーソルの動きのセットです。

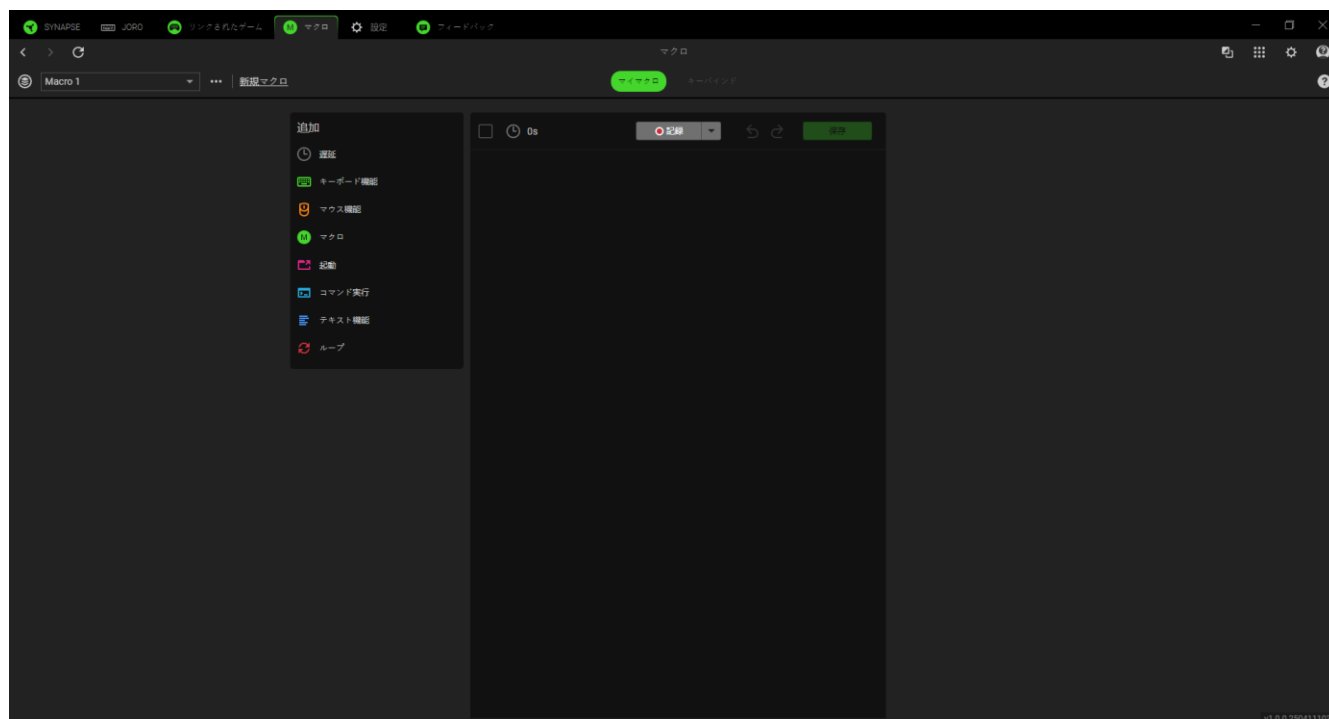

### マイマクロ

[マイマクロ] サブタブでは、これらのマクロの作成、編集、整理が可能です。Razer デバイスのキーやボタンに割り当てることができます。以下のボタンからマクロのオプションにアクセスできます。

#### マクロドロップダウンバー



このドロップダウンバーをクリックすると、このデバイスのすべてのマクロが表示されます。ここから、特定のマクロを検索したり、マクロを並べ替えたり、新しいフォルダを作成したり、新しいマクロを作成したりできます。マクロを選択すると、マクロの名前変更、複製、削除などのその他のオプションを使用できます。

#### … その他


このボタンをクリックすると、現在のマクロに関連するオプションがポップアップで表示されます。


### 新規マクロ

このリンクを使用して、新しいマクロを素早く作成し、選択することができます。

マクロを作成したら、記録ボタン (  ) をクリックしてキーストローク、ボタンの押下、カーソルの動きを記録する、または以下のオプションを使用して、記録を開始する前にドロップダウンメニューボタン (  ) をクリックしてマクロをカスタマイズすることができます。

- **遅延開始:** 記録開始前の短い遅延 (1~5 秒) を設定します。
- **ショートカットキー:** Razer Synapse がバックグラウンドでもマクロ記録を開始するショートカットキーを割り当てます。
- **遅延設定:** 各コマンド間の時間を設定します。
- **マウス移動の追跡:** マウス移動の記録を有効にし、その記録方法の条件を設定します。

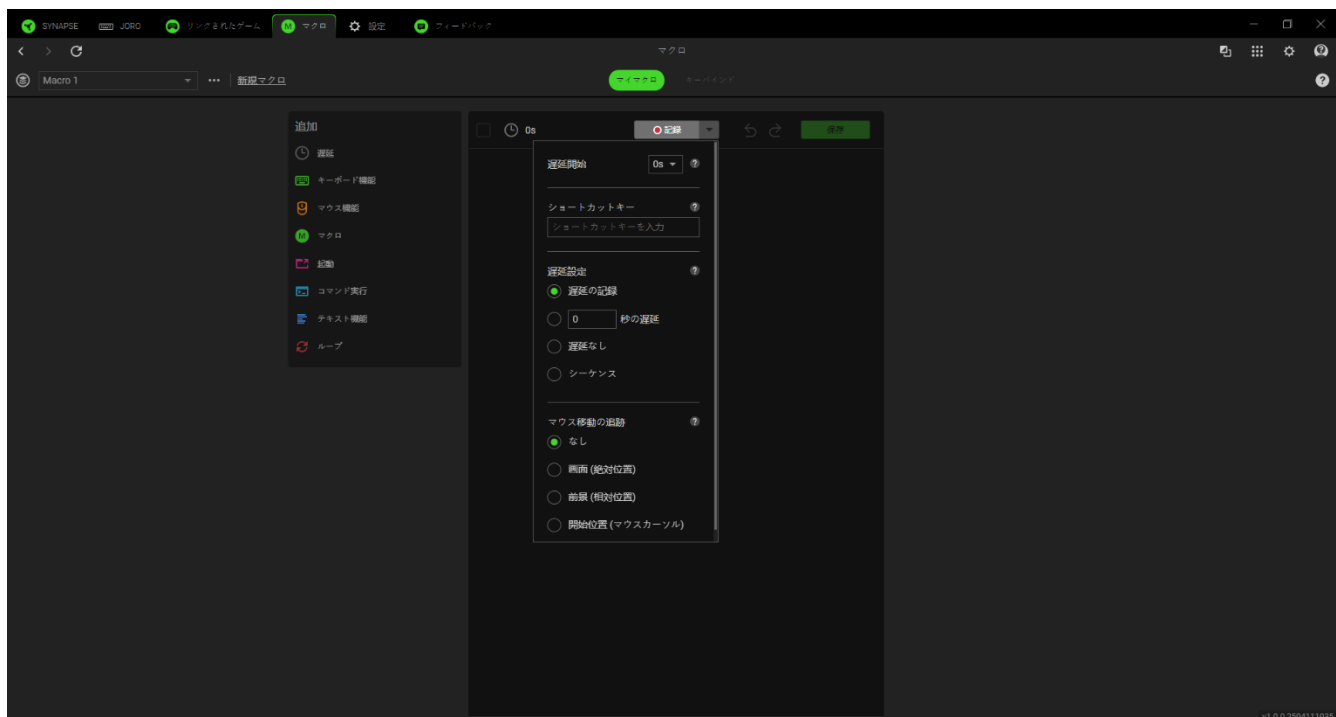


マクロコマンドの記録が完了したら、[停止] ボタン (  ) をクリックするか、ショートカットキーを押して記録セッションを終了します。マクロ記録の完了後はマクロ画面上に表示された各コマンドを選択することで、この操作の編集が行えます。キーストロークまたはボタン押下はそれぞれ順番に表示され、一番最初のコマンドが画面最上部に配置されます。

画面左側の [挿入] メニューでは、遅延の追加、キーストロークやボタン押下の入力、マクロ内のマクログループ全体の挿入、アプリの起動、コマンドの実行、テキストの入力、マクロ内のコマンドセットのループなどを行うことができます。

## キーバインド

[キーバインド] サブタブは選択中のマクロの起動用ショートカットキーを表示します。[デバイスにマクロを割り当てます] ボタン (+) をクリックすることにより、[マクロ] タブを閉じることなく、目的のキーやボタンにマクロをバインドすることができます。

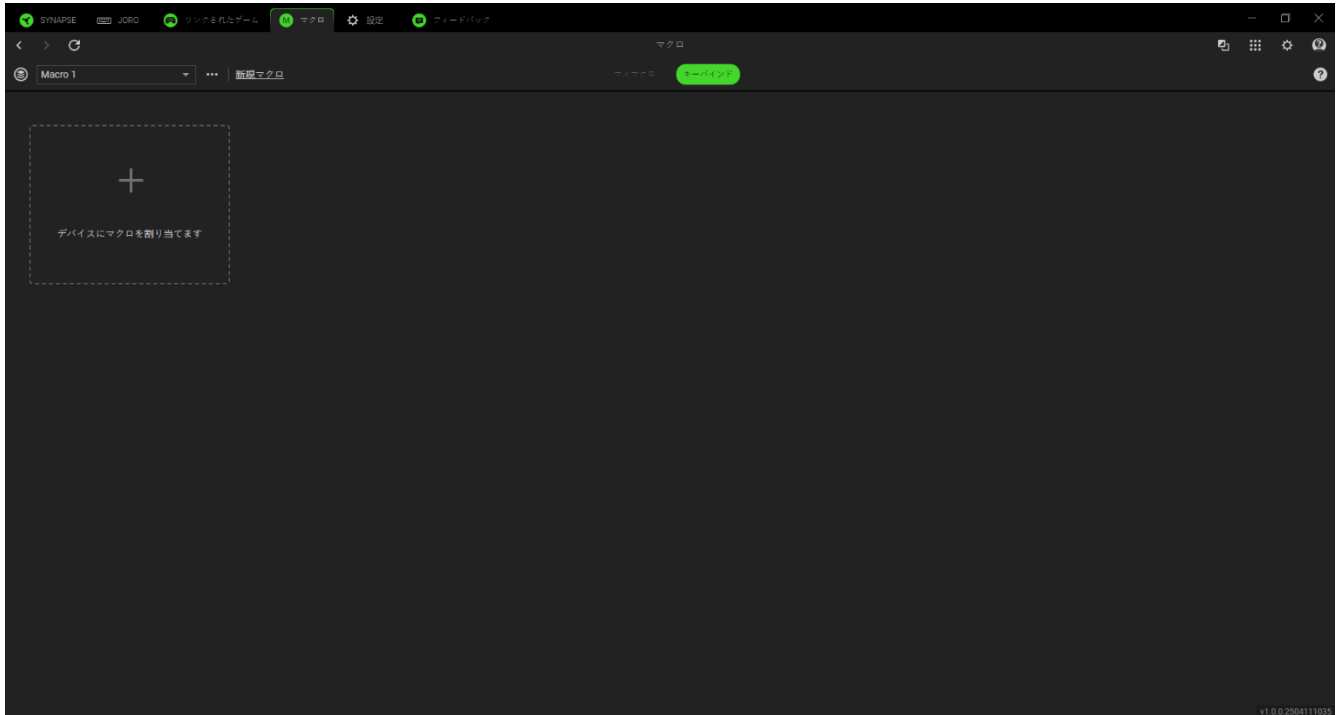


## 設定

( ⚙ ) ボタンをクリックしてアクセスできる [設定] タブでは、以下のような多数のオプションを設定できます。

### Synapse

Synapse サブタブには、アプリ固有のオプションがあります。

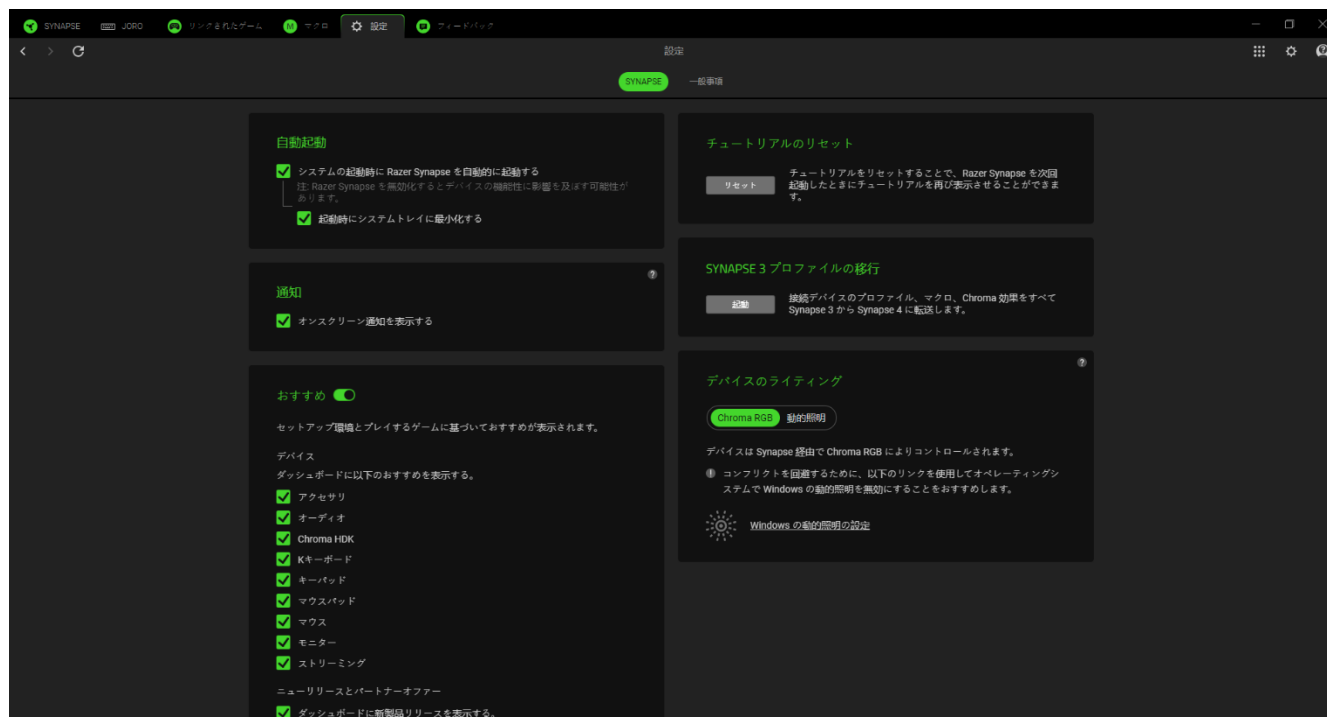

### 自動起動

[自動起動] オプションでは、アプリの起動時の動作を設定できます。

### おすすめ

[おすすめ] により、インストールされているデバイスやリンクされているゲームに基づいて、ダッシュボードに最新の製品や機能を表示することができます。

### デバイスのライティング

このオプションで、デバイスのライティング効果をコントロールするアプリを選択できます。

### 通知


[通知] オプションは、フルスクリーンアプリを実行している場合でも、アプリがオンスクリーン通知を表示できるようにします。

## チュートリアルのリセット

[リセット] ボタンを選択すると、Razer Synapse の機能を理解するためのすべてのチュートリアルが再度有効になります。

## 一般

[一般] サブタブは、アプリのその他オプションにアクセスしたり、ソフトウェアに関する追加情報を見つけることができるセクションです。

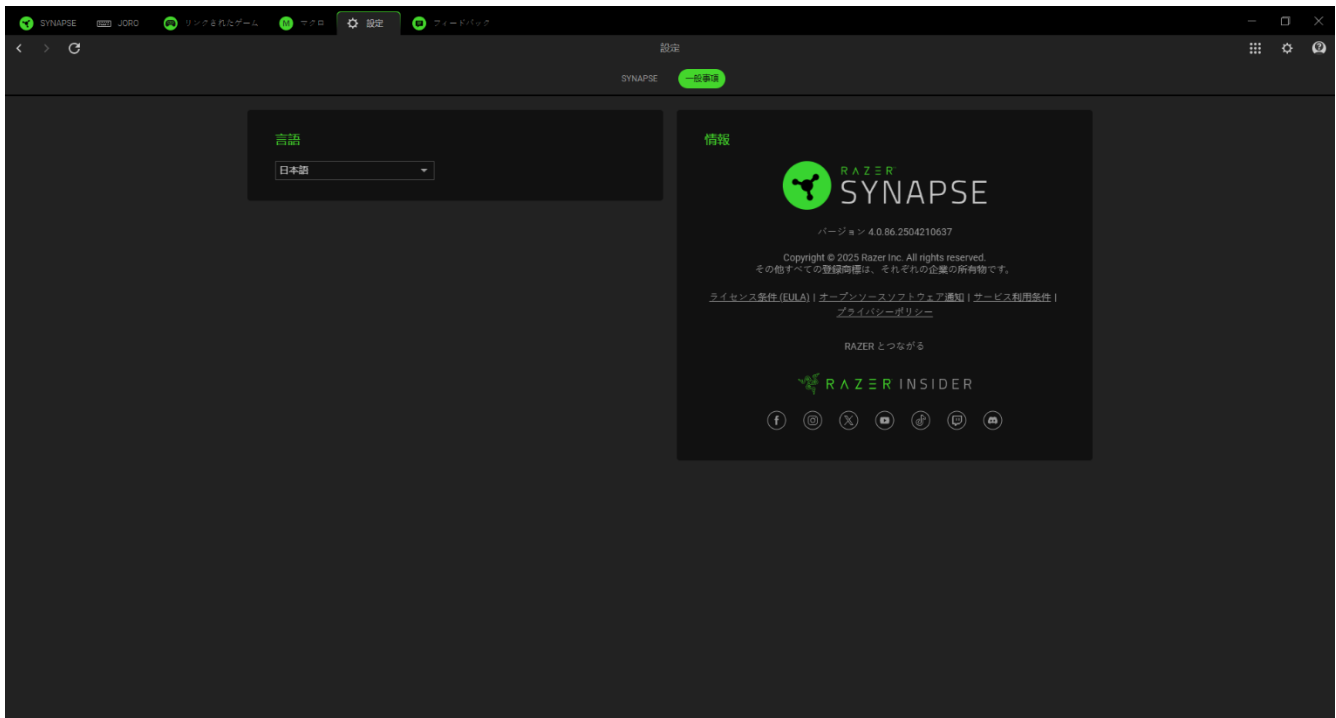

### 言語


このオプションでは、Razer Synapse の表示言語を変更できます。

### 情報

[情報] セクションでは、現在のソフトウェアバージョンと著作権宣言文が確認でき、Razer の利用条件に関するリンクが含まれています。このオプションで Razer のソーシャルコミュニティに素早くアクセスすることもできます。

## フィードバック

ソフトウェアに関するご意見、ご感想、問題点などをお寄せいただき、Razer Synapse の改善にご協力ください。このタブを使って弊社に直接連絡し、バグを報告することでリワードを得ることもできます。

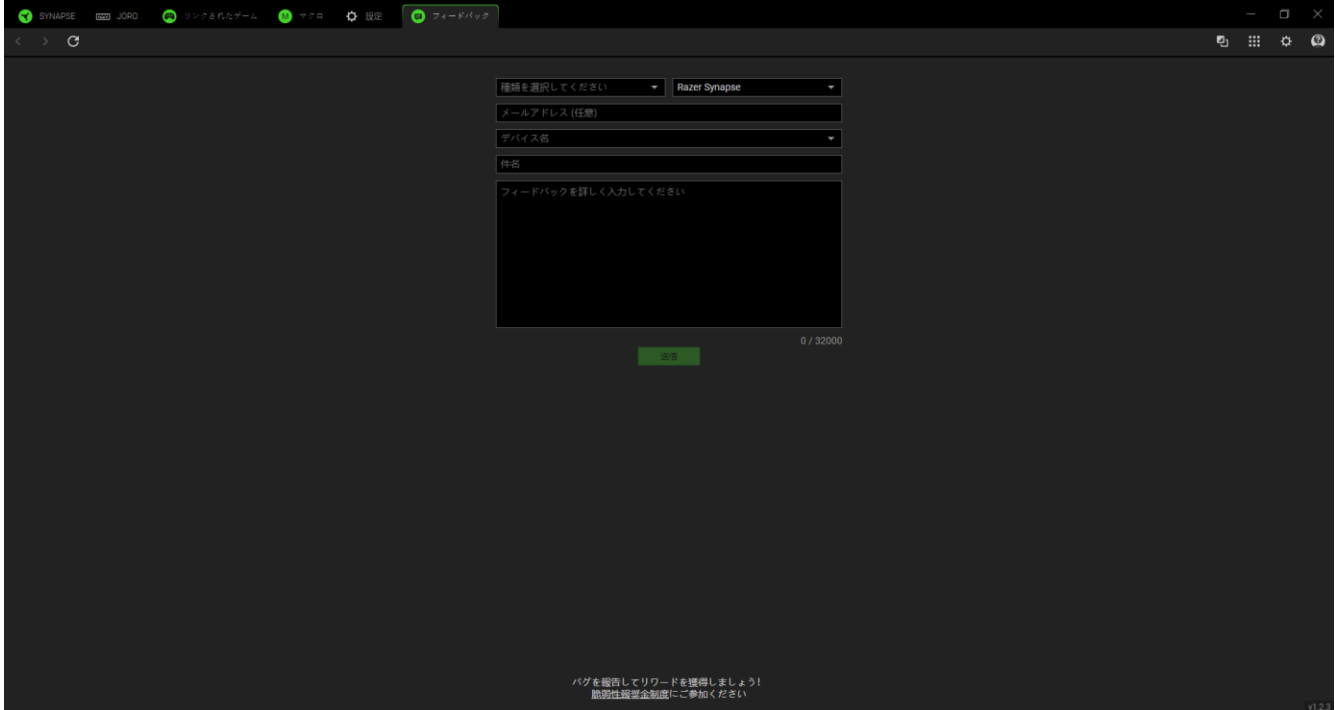

The screenshot shows the Razer Synapse feedback form interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'SYNAPSE', 'JCRD', 'リンクされたゲーム', 'アプリ', '設定', and 'フィードバック'. The 'フィードバック' tab is active. The form contains the following fields:

- A dropdown menu for '種類を選択してください' (Select a category) with 'Razer Synapse' selected.
- A text input field for 'メールアドレス (任意)' (Email address (optional)).
- A dropdown menu for 'デバイス名' (Device name).
- A text input field for '件名' (Subject).
- A large text area for 'フィードバックを詳しく入力してください' (Please enter feedback details). A character count '0 / 32000' is visible at the bottom right of this area.
- A green '送信' (Send) button at the bottom center.

At the bottom of the form, there is a small text message: 'バグを報告してリワードを獲得しましょう! 抽選性給付金制度にご参加ください' (Report bugs to win rewards! Please participate in the lottery reward system). The version number 'v1.2.3' is located in the bottom right corner.

---

## 7. 安全上の注意とメンテナンス

### 安全上のガイドライン

Razer Joro の使用時に最大限の安全性を確保するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

本製品の操作に問題が発生し、トラブルシューティングで解決できない場合は、本製品を取り外し、Razer ホットラインに連絡するか、[support.razer.com](https://support.razer.com) でサポート情報をご確認ください。

事故や怪我を防ぐために、キーボードとそのすべてのパーツやアクセサリは、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

本製品は分解しないでください。また、異常な電流負荷をかけて操作しないでください。保証が無効になります。

本製品が、液体、湿気、または水分などに触れないようにしてください。本製品は、所定の温度範囲 (0°C~40°C) 内で操作してください。温度がこの範囲外になった場合は、本製品のプラグを外したり、電源をオフにしたりして温度が最適レベルに安定するまでお待ちください。

### 快適性

調査によれば、長時間の同じ動きの繰り返し、コンピューター周辺機器の不適切な位置、不適切な姿勢、そして悪い習慣などは、身体的な快適性を損ない、神経、腱や筋肉の傷害につながる可能性があることがわかっています。以下は、怪我を予防し、Razer Joro を最も快適に操作するためのガイドラインです。

1. キーボードとモニターを正面に置き、マウスをその横に置きます。肘は体の横のあまり遠くない位置になるようにし、簡単にキーボードに届くようにします。
2. 椅子とテーブルの高さを調節し、キーボードとマウスが肘と同じか、肘よりも低い位置になるようにします。
3. 足はしっかりと支えのある場所に置き、姿勢を正し、肩の力を抜きます。
4. ゲーム中は、手首の力を抜きまっすぐにしておきます。手で同じ動作を繰り返す場合は、長時間手を曲げたり、伸ばしたり、ひねったりすることは避けます。
5. 手首を堅い面に長時間のせないようにします。
6. ゲーム中はリストレストを使い、手首をサポートします。

7. 繰り返しや、厄介な操作を最小限にするためにお好みのゲーミングスタイルにキーボードのキーをカスタマイズします。
8. 長時間同じ姿勢で座り続けないようにします。立ち上がり、デスクから離れて、腕、肩、首と脚を伸ばすような運動をします。

キーボードの使用中に手、手首、肘、肩、首、または背中に、痛み、麻痺、またはしびれのような身体的な不快感を感じた場合は、直ちに医師の診断を受けてください。

## メンテナンスと使い方

Razer Joro を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。月に一度、汚れの蓄積を避けるため、本製品をコンピューターから取り外し、電源をオフにして、柔らかな布や綿棒などを使って清掃することを推奨します。石鹼や刺激の強い洗剤は使わないでください。

## 電池に関する警告

Razer Joro はリチウムイオン充電電池を使用しています。一般的に、このような電池の寿命は使用環境によります。Razer Joro に内蔵されているリチウムイオン充電電池が消耗している（充電量が低い）と感じるようになったら、充電してみてください。

**注意:** 電池を開けたり、切断したり、伝導性物質（金属）、水分、液体、火または熱にさらさないでください。結果として電池が漏出または爆発を起こし、怪我をする可能性があります。電池の寿命は使用状況により変わります。

---

## 8. 法的情報

### 著作権および知的財産権情報

©2025 Razer Inc. All rights reserved. Razer、トリプルヘッドスネークのロゴ、Razer ロゴ、「For Gamers.By Gamers.」および「Razer Chroma」ロゴは、米国内またはその他の国の Razer Inc. および/または関連企業の商標または登録商標です。その他すべての登録商標は、それぞれの企業の所有物です。

Microsoft Copilot、Microsoft Copilot ロゴ、Windows および Windows ロゴは、Microsoft グループ企業各社の商標です。

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Razer はこのマークを使用する許可を受けています。

Razer Inc. (「Razer」) は、本書に記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本書の提供により、前述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与されるわけではありません。Razer Joro (「本製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、かかる違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

### 製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、[razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) を参照してください。

### 法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷にも責任を負いません。いかなる場合も、Razer の債務は、製品の小売購入額を超えないものとします。

### 一般

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本契約内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限り）無効となり除外と見なされますが、残りの条項のいずれも無効になることはありません。Razer は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。