



RAZER KRAKEN KITTY V3


MANUALE DELL'UTENTE

CONTENUTO

1. COSA C'È DENTRO.....	2
2. COSA È NECESSARIO	3
3. PENSIAMO A TUTTO NOI	3
4. GUIDA INTRODUTTIVA.....	4
5. UTILIZZO DEL TUO RAZER KRAKEN KITTY V3	5
6. CONFIGURAZIONE DEL TUO RAZER KRAKEN KITTY V3	8
7. SICUREZZA E MANUTENZIONE.....	23
8. LEGALESE.....	24

1. COSA C'È DENTRO

- Razer Kraken Kitty V3

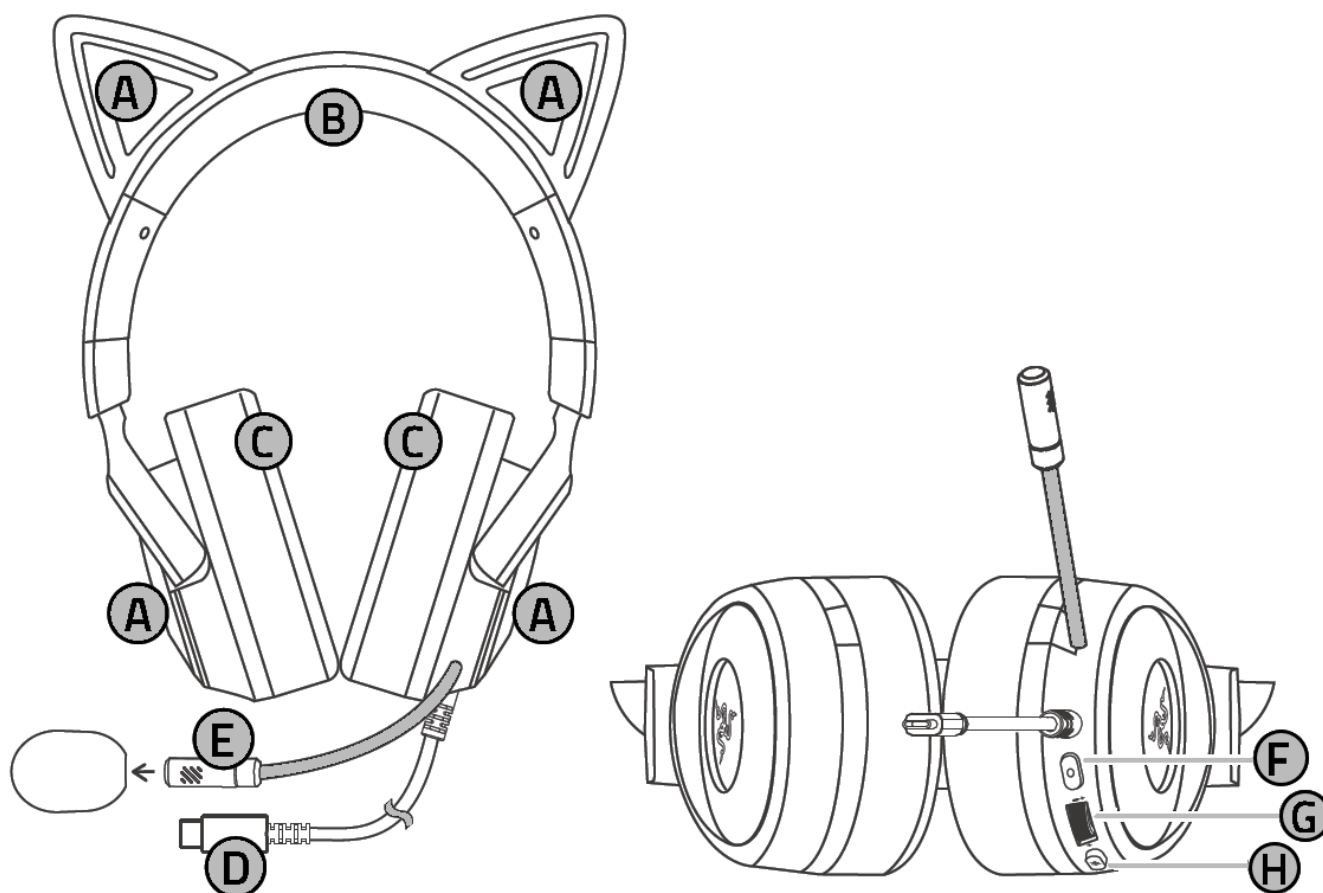

- A. Cuscinetti auricolari e orecchie da gatto con tecnologia Razer Chroma™ RGB
- B. Fascia imbottita regolabile
- C. Cuscinetti in materiale ibrido in tessuto e similpelle
- D. Connettore USB Type A
- E. Microfono cardioide Razer™ HyperClear
- F. Pulsante multifunzione
- G. Rotellina di controllo del volume
- H. Selettore disattivazione del microfono

- Guida alle informazioni importanti del prodotto

2. COSA È NECESSARIO


REQUISITI DI PRODOTTO

- Dispositivi con porta USB Type-C

REQUISITI DI RAZER SYNAPSE

- Windows 11 (o versioni successive)
- Connessione Internet per l'installazione dell'app


3. PENSIAMO A TUTTO NOI

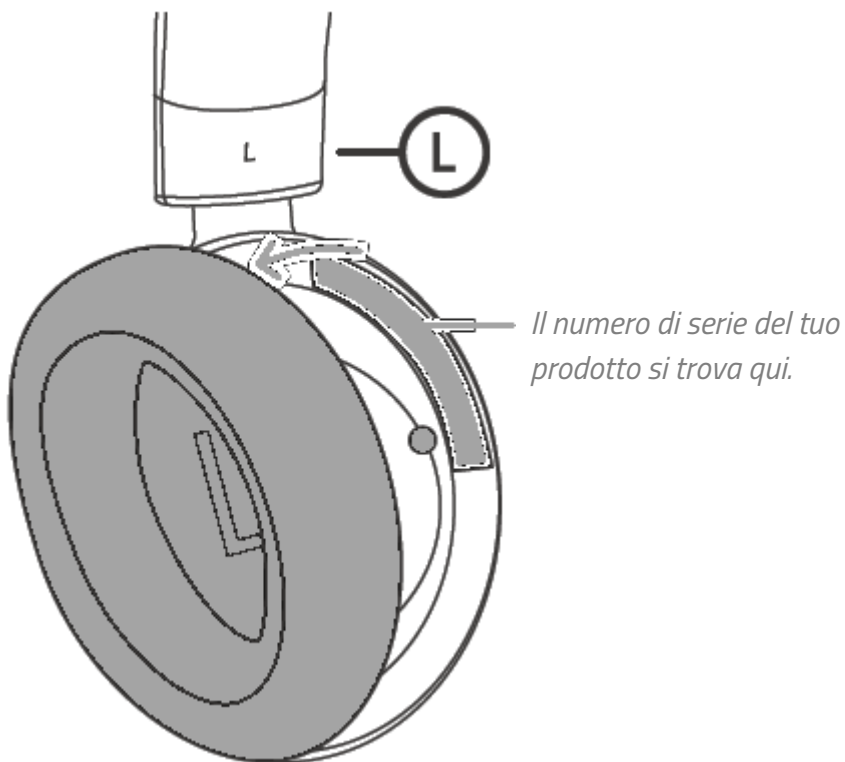


Hai un dispositivo fantastico, ora rendilo ancora migliore. Registra il tuo dispositivo su razerid.razer.com per ottenere la copertura e sbloccare vantaggi esclusivi Razer.

i È necessaria una prova di acquisto valida per qualsiasi richiesta di garanzia limitata.

4. GUIDA INTRODUTTIVA

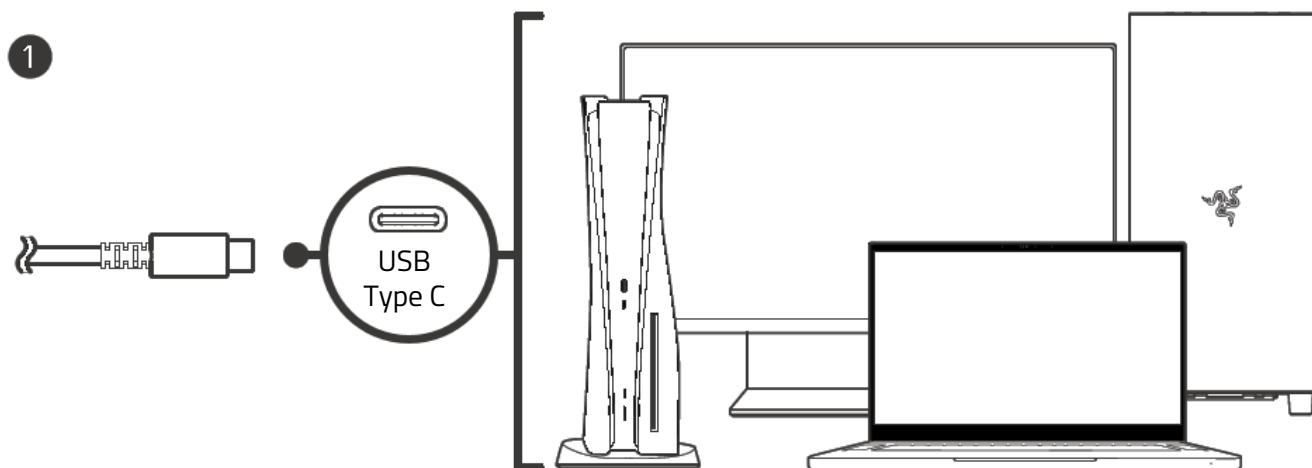

- i** Installa Razer Synapse quando richiesto oppure scarica il programma di installazione da razer.com/synapse.

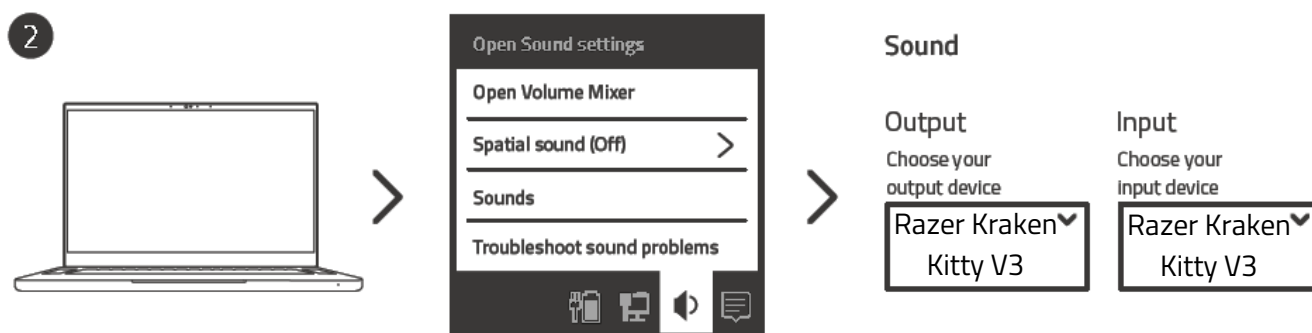

- i** Quando utilizzi le tue cuffie con un dispositivo compatibile, imposta Razer Kraken Kitty V3 come dispositivo di ingresso e uscita predefinito (se applicabile).


ATTIVA IL 7.1 SURROUND SOUND*

Sperimenta un audio posizionale accurato, progettato appositamente per giochi, film e musica.


1. Successivamente, scarica e attiva il software 7.1 Surround Sound da razer.com/7.1-surround-sound.
2. Registra il tuo prodotto all'indirizzo razerid.razer.com/products per ricevere il codice di attivazione al tuo indirizzo e-mail.

**Disponibile solo su Windows 11 (o versioni successive)*


5. UTILIZZO DEL TUO RAZER KRAKEN KITTY V3

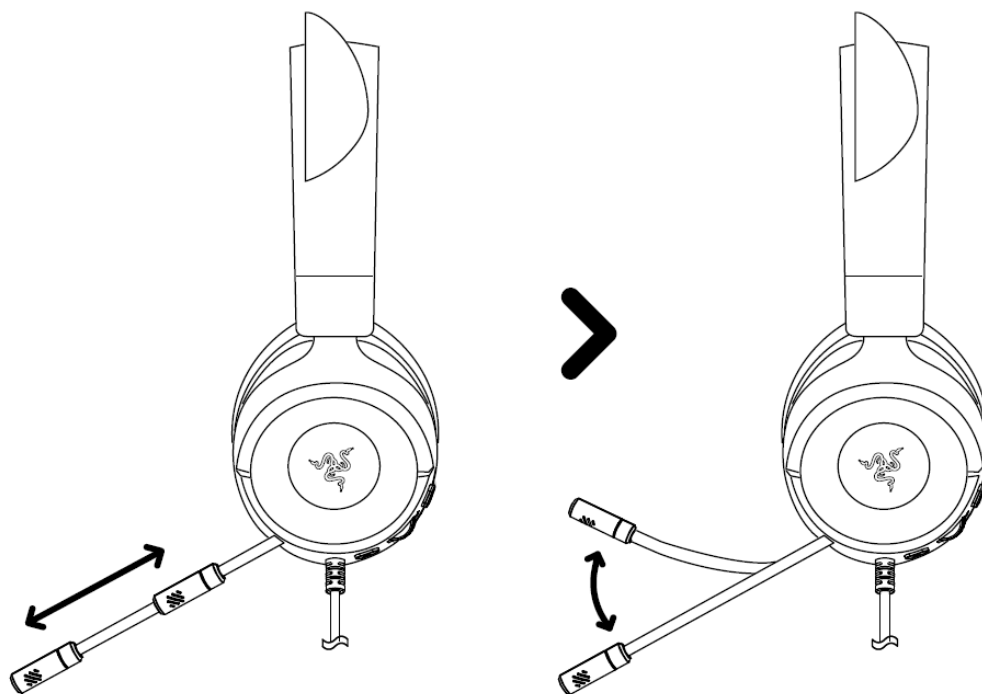


POSIZIONAMENTO CORRETTO DEL MICROFONO

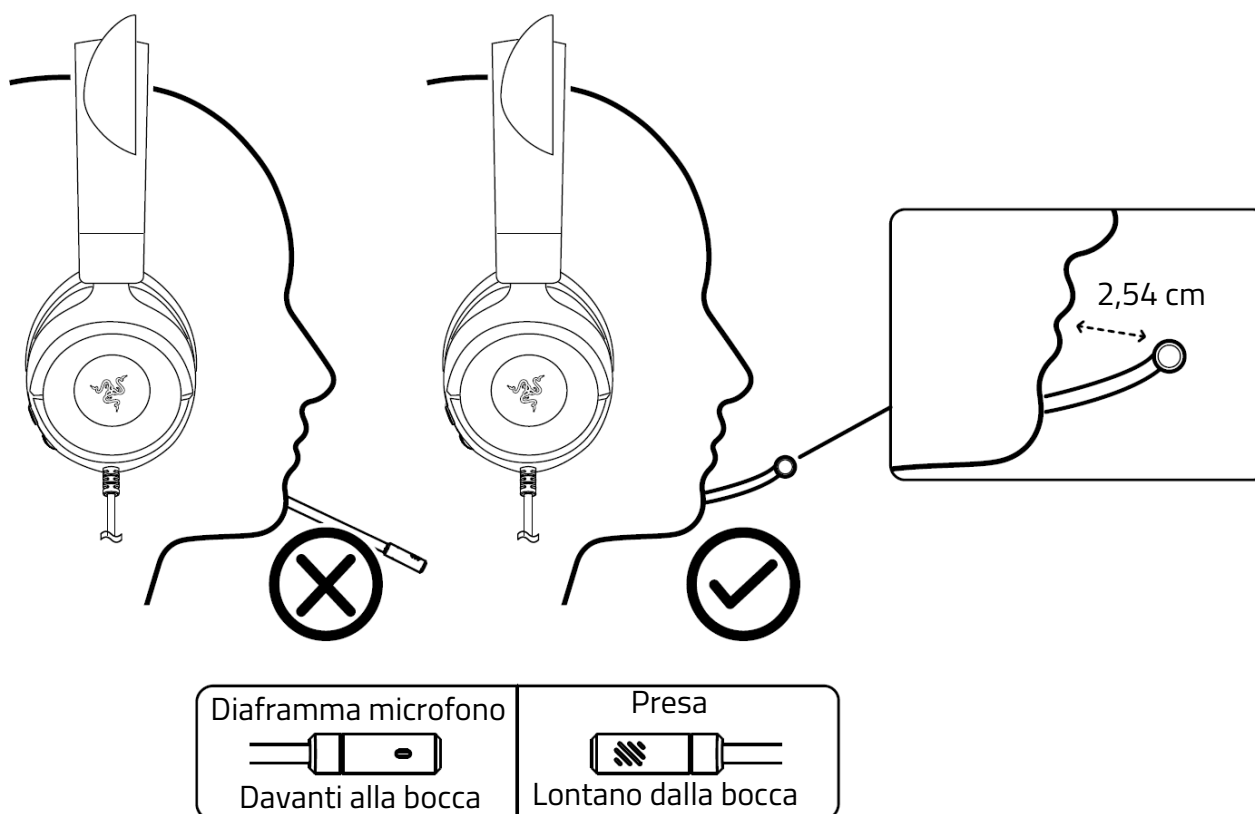


ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEL MICROFONO

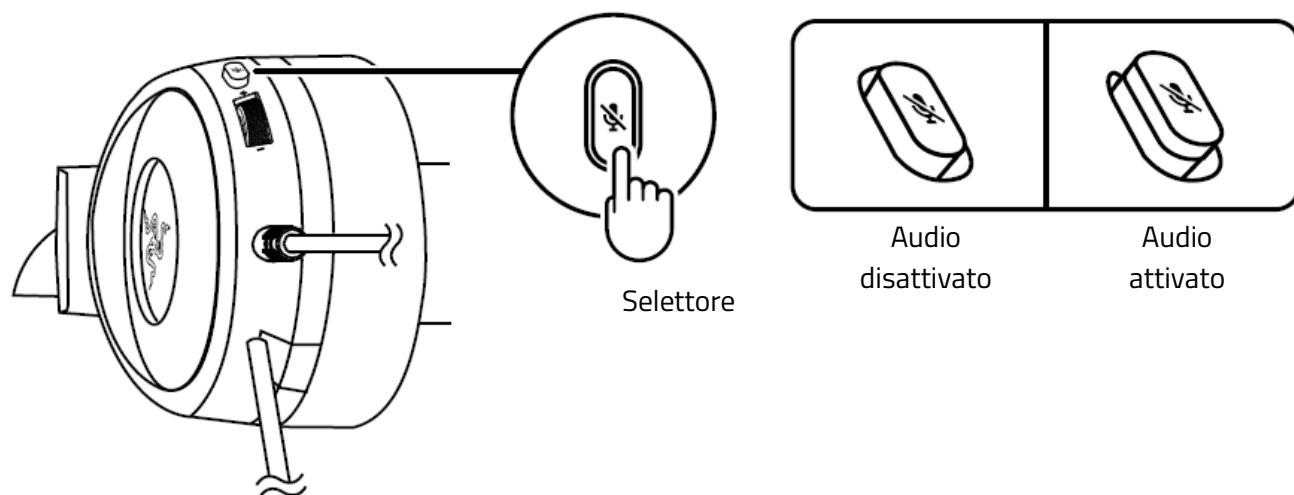

MODIFICARE IL VOLUME

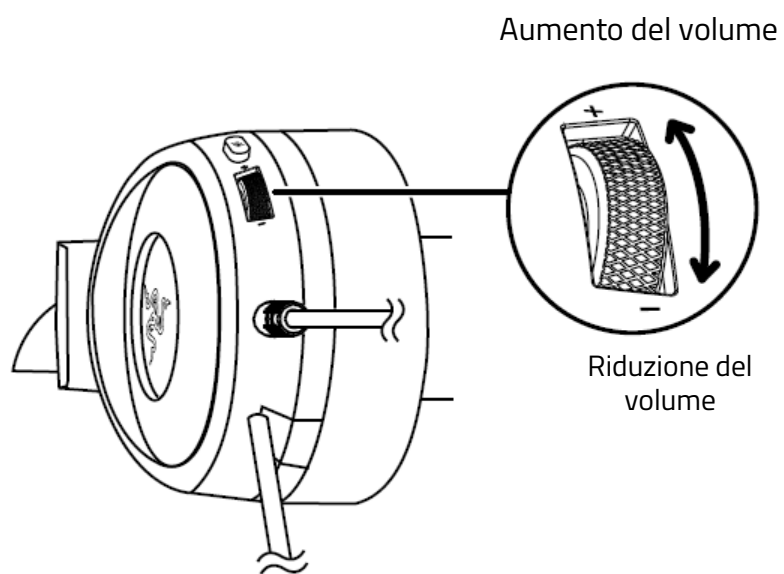


CICLA MODALITÀ COSPLAY

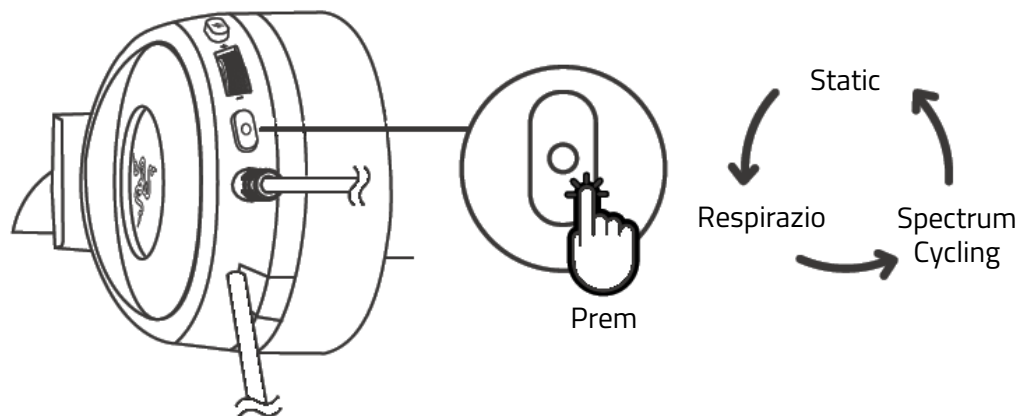

i Il pulsante multifunzione può essere mappato ad altre funzioni tramite Razer Synapse o l'app Razer Audio.

PERSONALIZZAZIONE DEL COMFORT

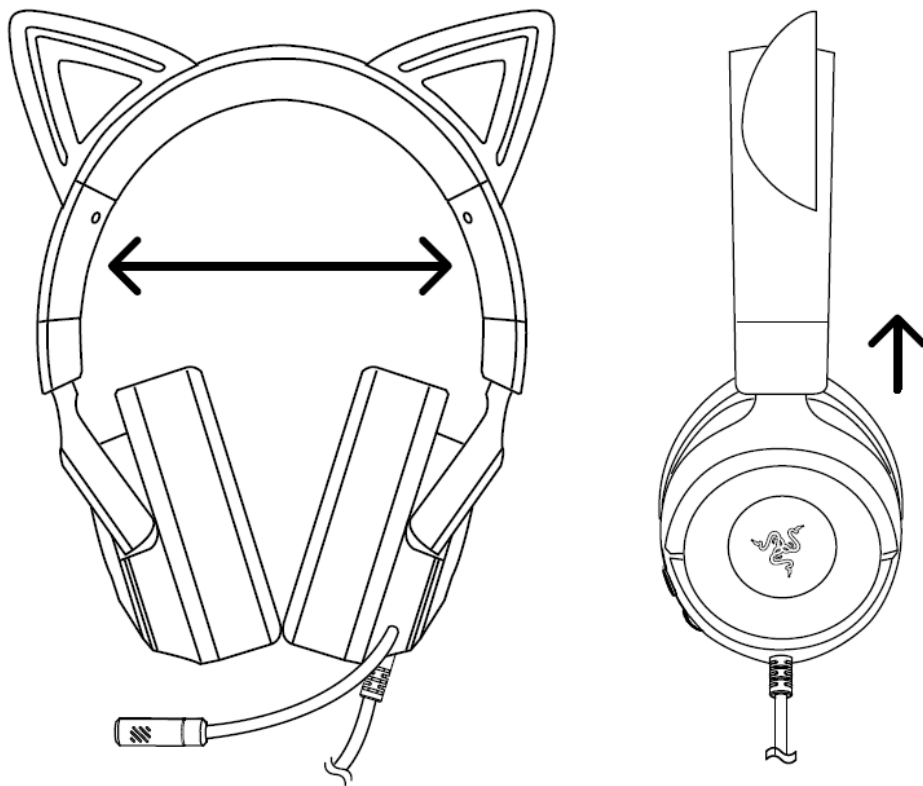

i Prima di indossare le cuffie, allunga delicatamente l'archetto, ma senza esagerare per evitare danni permanenti.

Scopri di più sulle tue cuffie da gaming su support.razer.com.

6. CONFIGURAZIONE DEL TUO RAZER KRAKEN KITTY V3

 *Disclaimer: questa guida fornisce una panoramica della nuova app Razer Synapse e potrebbe coprire solo parzialmente alcune delle caratteristiche del tuo dispositivo. Il nuovo Razer Synapse richiede una connessione Internet per installare, aggiornare, accedere e salvare le funzionalità basate su cloud. La registrazione di un account Razer ID è consigliata ma facoltativa. Tutte le caratteristiche qui elencate sono soggette a modifiche in base alla versione corrente, ai dispositivi collegati e ai componenti aggiuntivi supportati.*

SYNAPSE

La scheda Synapse è la scheda predefinita quando avvii Razer Synapse per la prima volta. Utilizza i pulsanti sottostanti per navigare nell'interfaccia utente:

— Minimizza

Cliccando su questo pulsante, l'app verrà ridotta nella barra delle applicazioni mentre sarà eseguita in background.

 Massimizza

Questo pulsante espande la finestra del browser per riempire l'intero schermo. Per ripristinare la finestra alle sue dimensioni originali, fai clic di nuovo sul pulsante Massimizza.

✕ Chiudere

Questo pulsante chiuderà tutte le schede pertinenti e terminerà completamente l'applicazione.

◀ Scheda precedente

Cliccando su questo pulsante verrai riportato all'ultima scheda che hai visitato.

➤ Scheda successiva

Cliccando su questo pulsante verrai spostato alla pagina successiva se hai recentemente utilizzato il pulsante della scheda precedente.

 Aggiorna scheda

Questo pulsante ricarica la pagina corrente. Utilizza questa opzione se una pagina non viene visualizzata correttamente o vuoi vedere i contenuti più recenti.

⬇ Scarica l'aggiornamento

Se viene visualizzato questo pulsante, significa che ci sono modifiche all'app. Utilizza questa opzione se una pagina non viene visualizzata correttamente o vuoi vedere i contenuti più recenti.

 Altro

Cliccando su questo pulsante si aprirà una finestra pop-up che ti consentirà di accedere facilmente ai tuoi Dispositivi, Moduli e Altre app installate.

 Impostazioni

Facendo clic su questo pulsante si aprirà la scheda Impostazioni, in modo da poter modificare rapidamente le impostazioni di questa app.

 Profilo


Questo pulsante aprirà un pop-up per accedere alle opzioni di accesso, feedback, valutazione di questo software, aggiunta di un dispositivo WiFi e uscita.

 Info

Passando su questo pulsante verranno visualizzate informazioni aggiuntive su una caratteristica o una funzione.


Dashboard

La sottoscheda della dashboard è una panoramica del tuo Razer Synapse, da cui puoi accedere a tutti i tuoi dispositivi, moduli e servizi online Razer.

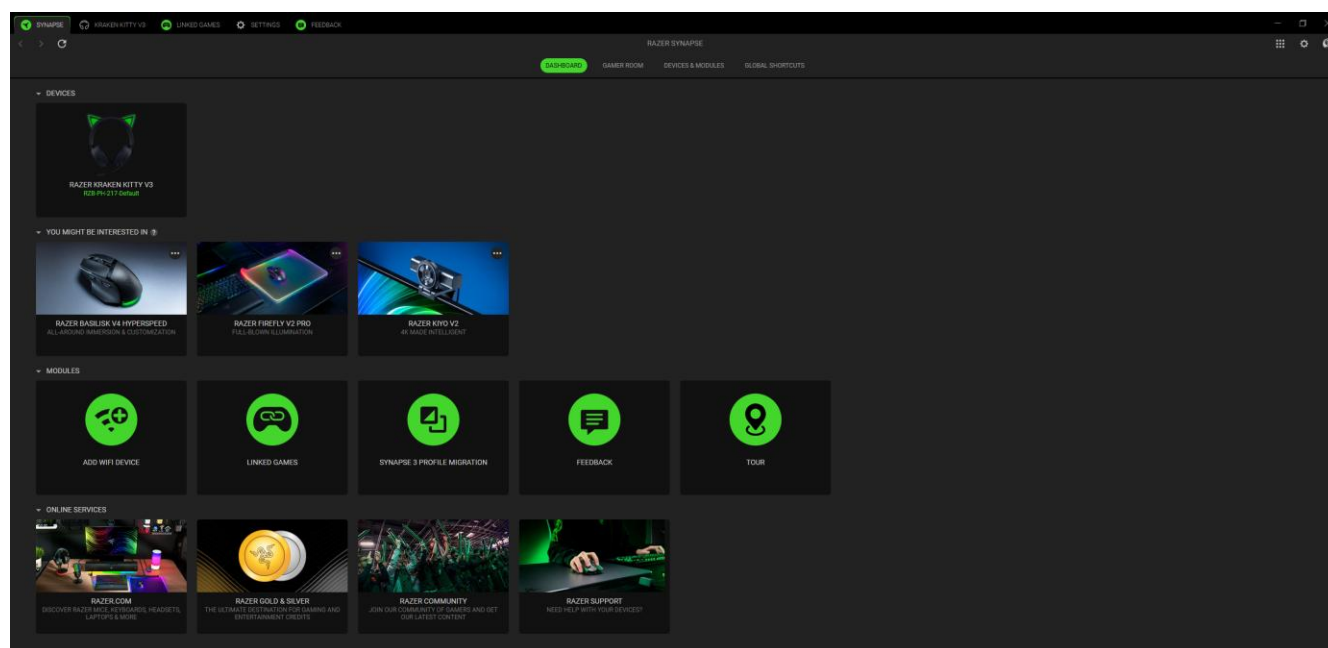

Gamer Room

La sottoscheda Gamer Room mostra tutti i dispositivi con la funzione Razer Aether Light. Da qui, puoi visualizzare e gestire i tuoi dispositivi supportati da Gamer Room.

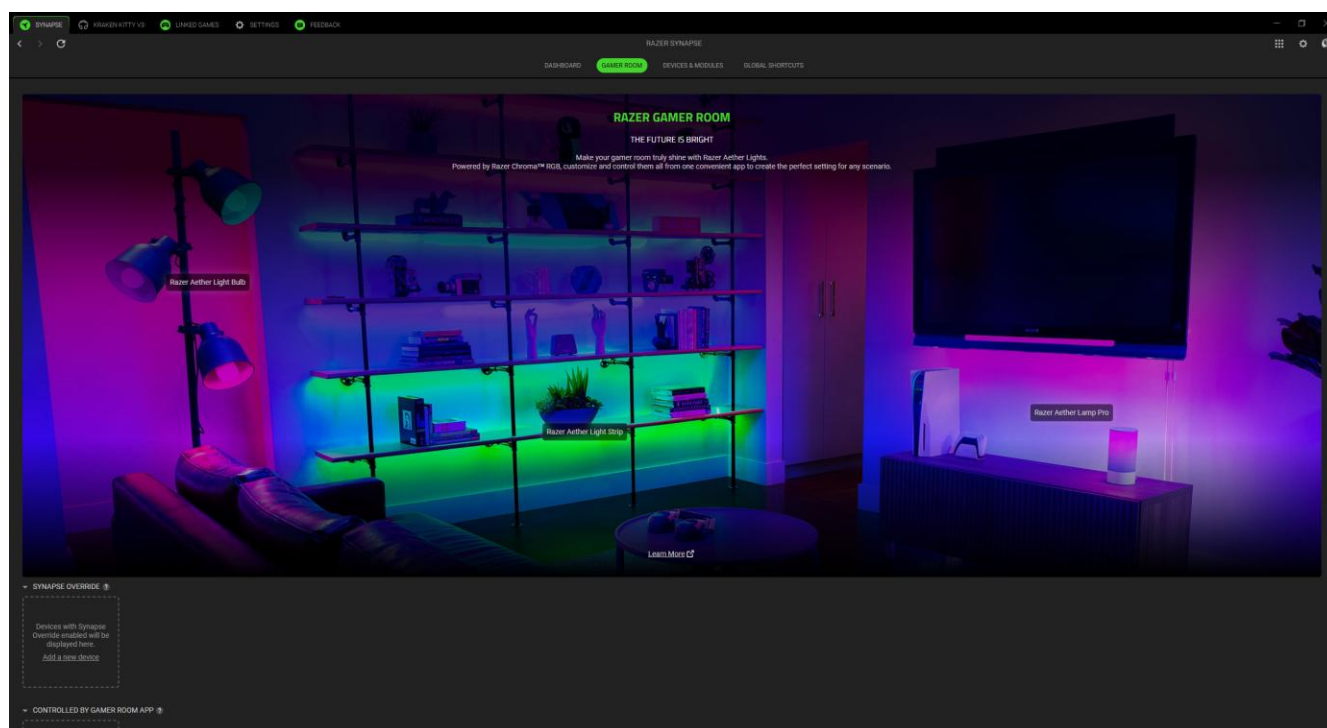

Synapse Override


Questa sezione ti consente di selezionare e personalizzare l'illuminazione del tuo dispositivo e di farlo reagire ai giochi abilitati per Chroma e alle app Chroma Connect utilizzando Razer Synapse.

Controllato dall'app Gamer Room

Questa sezione visualizza tutti i dispositivi supportati controllati da remoto dall'app Gamer Room.

Dispositivi e moduli

La sottoscheda Moduli visualizza tutti i moduli installati e disponibili per l'installazione.

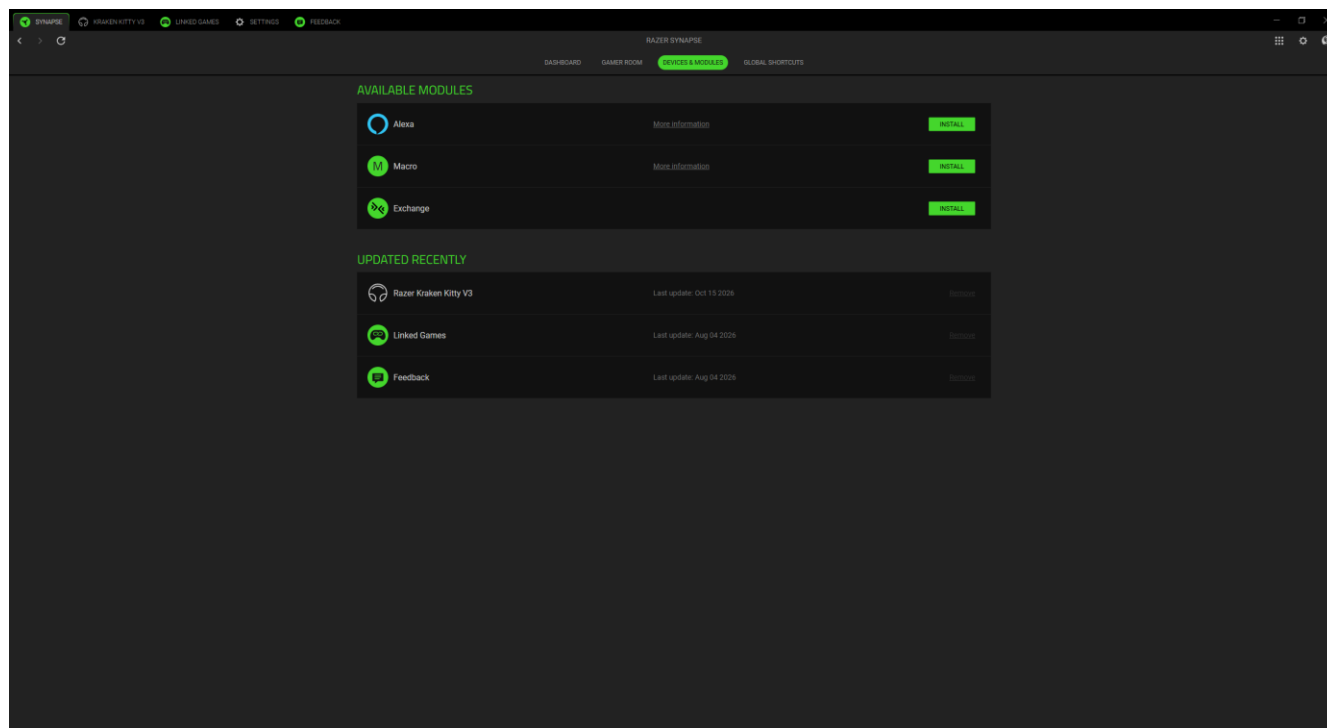


Scorciatoie globali

Associa le operazioni o le funzioni Razer Synapse a combinazioni di tasti personalizzate da qualsiasi input di dispositivo abilitato a Razer Synapse, che si applicano a tutti i profili del dispositivo.



Verranno riconosciuti solo gli input dei dispositivi abilitati per Razer Synapse.

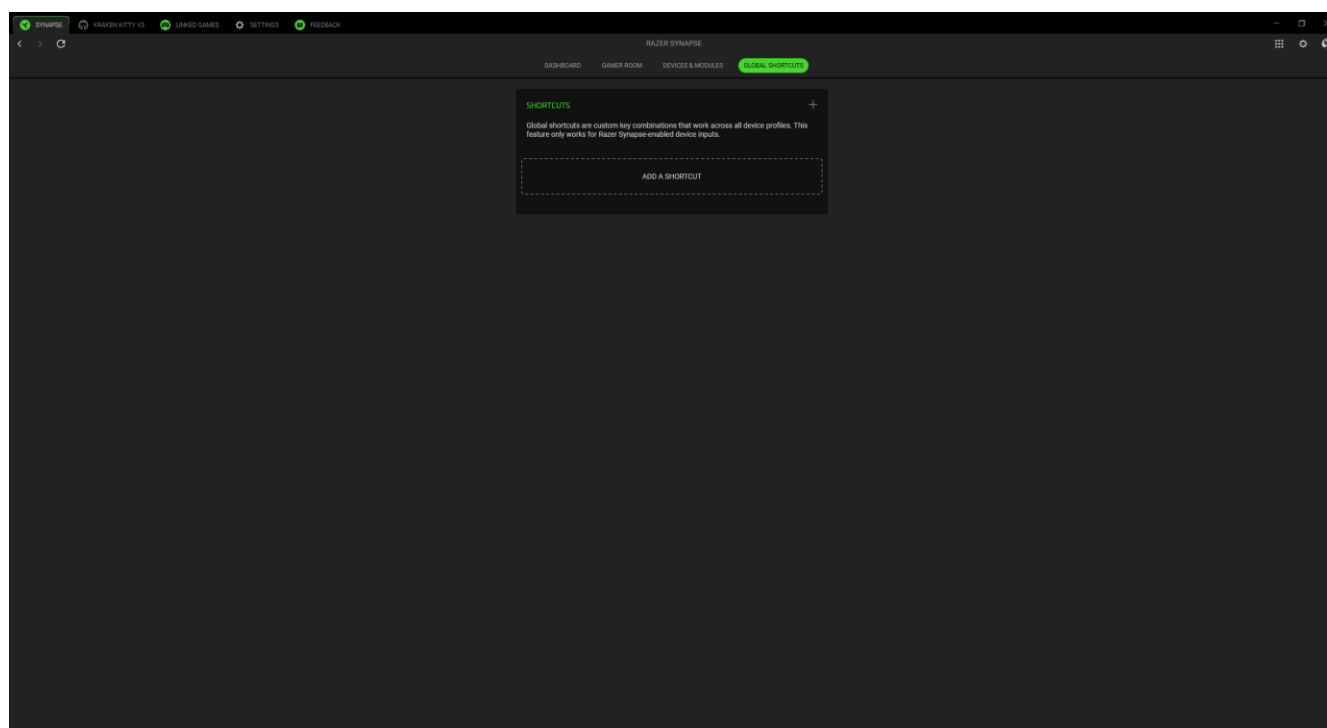

KRAKEN KITTY V3

La scheda Kraken Kitty V3 è la scheda principale del tuo Razer Kraken Kitty V3. Da qui puoi modificare le impostazioni del tuo dispositivo, come l'illuminazione (se supportata), impostare e personalizzare i profili EQ e regolare il volume complessivo di sistema o il volume individuale di tutte le applicazioni attive. Qualsiasi modifica apportata in questa scheda verrà salvata automaticamente nel tuo sistema locale e nel tuo archivio nel cloud. Utilizza i seguenti pulsanti per accedere alle opzioni del tuo profilo:

▾ Barra a discesa dei profili


Facendo clic su questa barra a discesa verranno visualizzati tutti i profili per questo dispositivo in modo da poter cambiare rapidamente i profili.

⋮ Varie

Cliccando su questo pulsante si aprirà una finestra pop-up con le opzioni relative al tuo profilo corrente.

Suono

La sottoscheda Suono serve per regolare e modificare le impostazioni audio del tuo dispositivo.

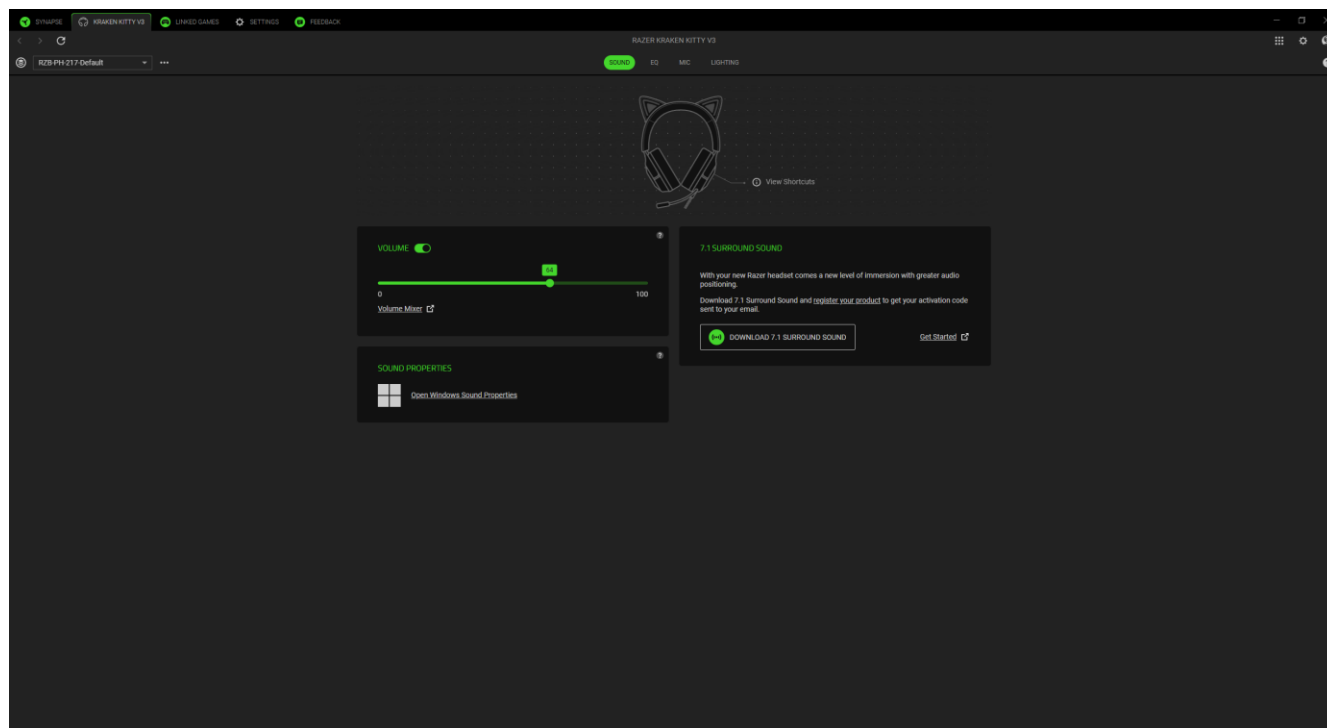

Profilo

Il profilo è un sistema di archiviazione dei dati che memorizza tutte le impostazioni del tuo dispositivo Razer. Per impostazione predefinita, il nome del profilo è basato sul nome del tuo

sistema. Facendo clic sulla barra a discesa (▾) verranno visualizzati tutti i profili per questo dispositivo in modo da poter passare rapidamente da l'uno all'altro. Per aggiungere, importare, rinominare, duplicare, esportare o eliminare un profilo, premi il pulsante Varie corrispondente al profilo (⋮).

Volume

Regola il volume dell'audio del dispositivo. Puoi anche regolare il volume generale del sistema o i volumi delle singole applicazioni utilizzando il mixer del volume di Windows.

Proprietà del suono


Avvia la finestra delle proprietà del suono di Windows per gestire le impostazioni audio di sistema, come le configurazioni dei dispositivi di riproduzione e registrazione, gli schemi audio e l'attività di comunicazione predefinita.

Audio Surround 7.1

Le seguenti funzioni sono disponibili solo per i dispositivi dotati di THX Spatial Audio: [Scopri quali dispositivi includono 7.1 Surround Sound](#)


EQ

Seleziona qualsiasi preimpostazione equalizzatore disponibile per la migliore esperienza audio progettata per l'immersione nel gioco, la visione di film o la tua musica preferita. La regolazione manuale di qualsiasi preimpostazione dell'equalizzatore lo imposterà automaticamente su Personalizzato.

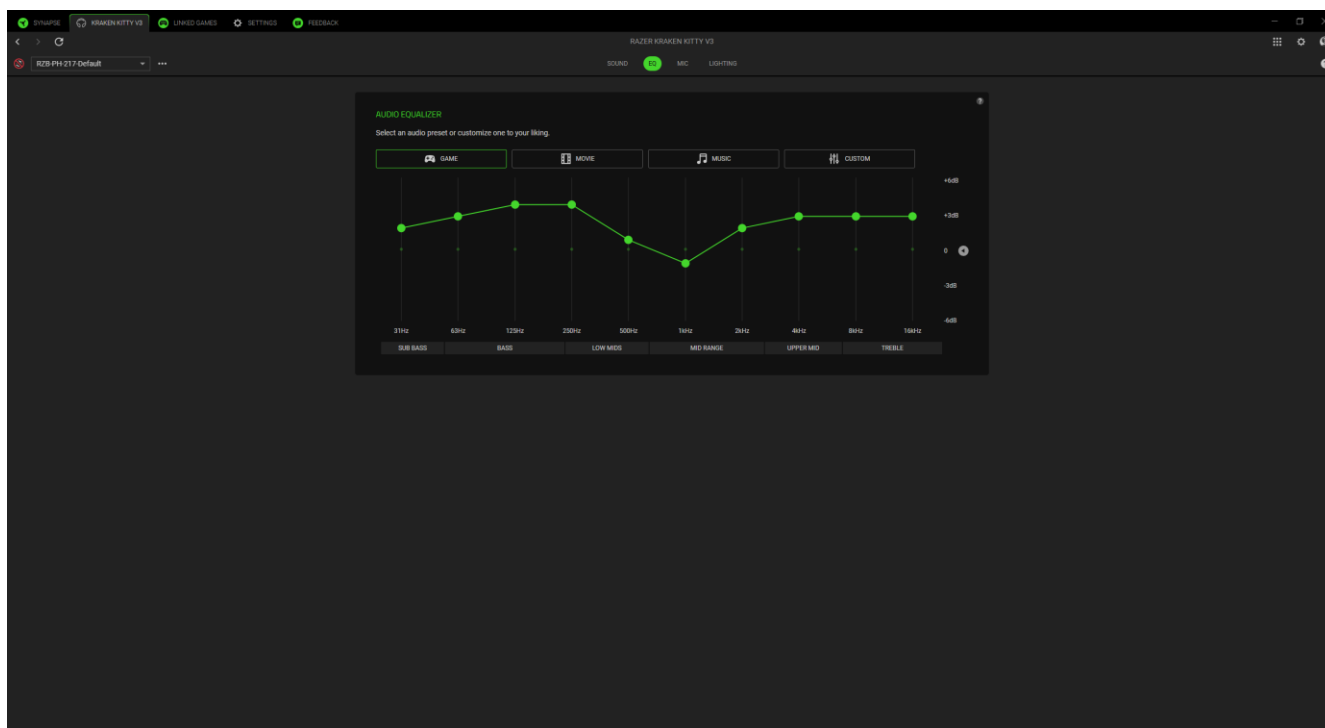

Microfono

La sottoscheda Microfono ti consente di modificare tutte le impostazioni dell'audio del microfono in uscita.

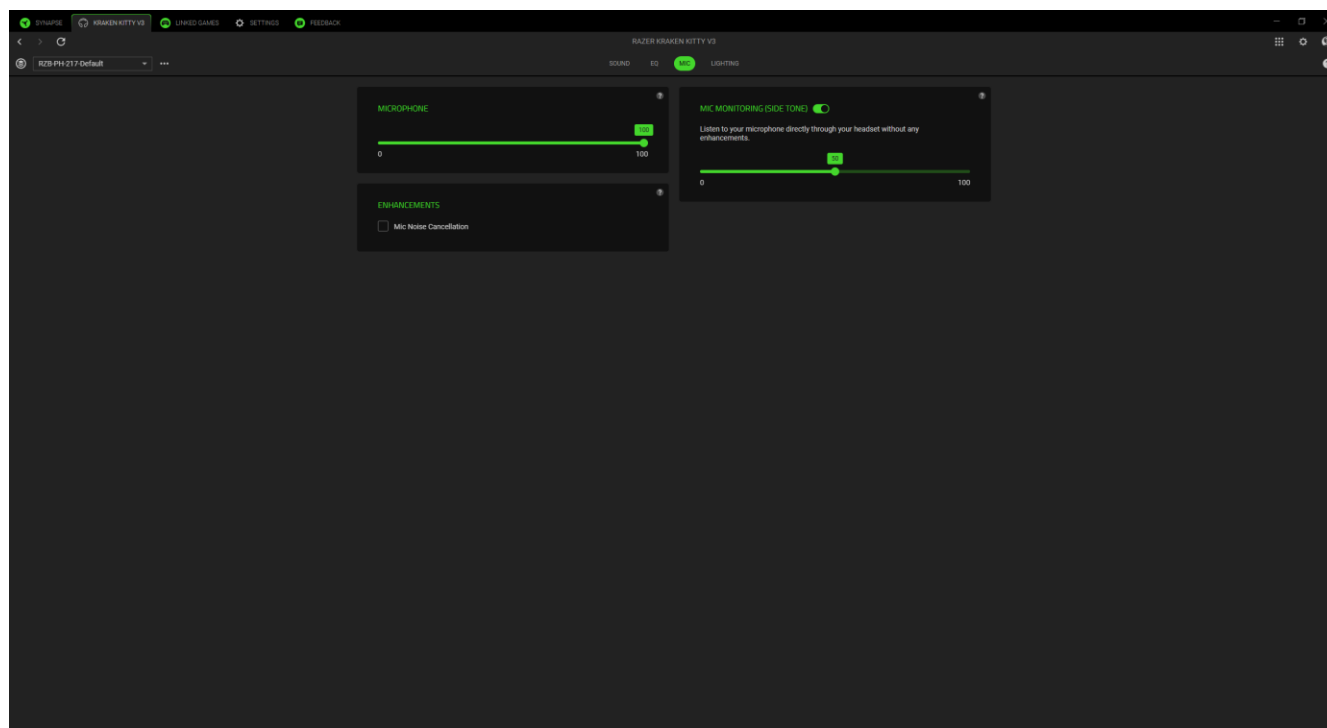

Microfono

Regola l'ingresso del microfono o disattiva il microfono.

Miglioramento

Migliora la qualità di input del microfono attivando e regolando le caratteristiche elencate.


- **Cancellazione del rumore del microfono.** Sopprime il rumore ambientale.

Monitoraggio del microfono (tono laterale)

Attiva questa impostazione per monitorare il suono del tuo microfono direttamente tramite le cuffie, regolando il volume di monitoraggio come desiderato.

Illuminazione

La sottoscheda Illuminazione ti consente di modificare le impostazioni di illuminazione del tuo dispositivo Razer.

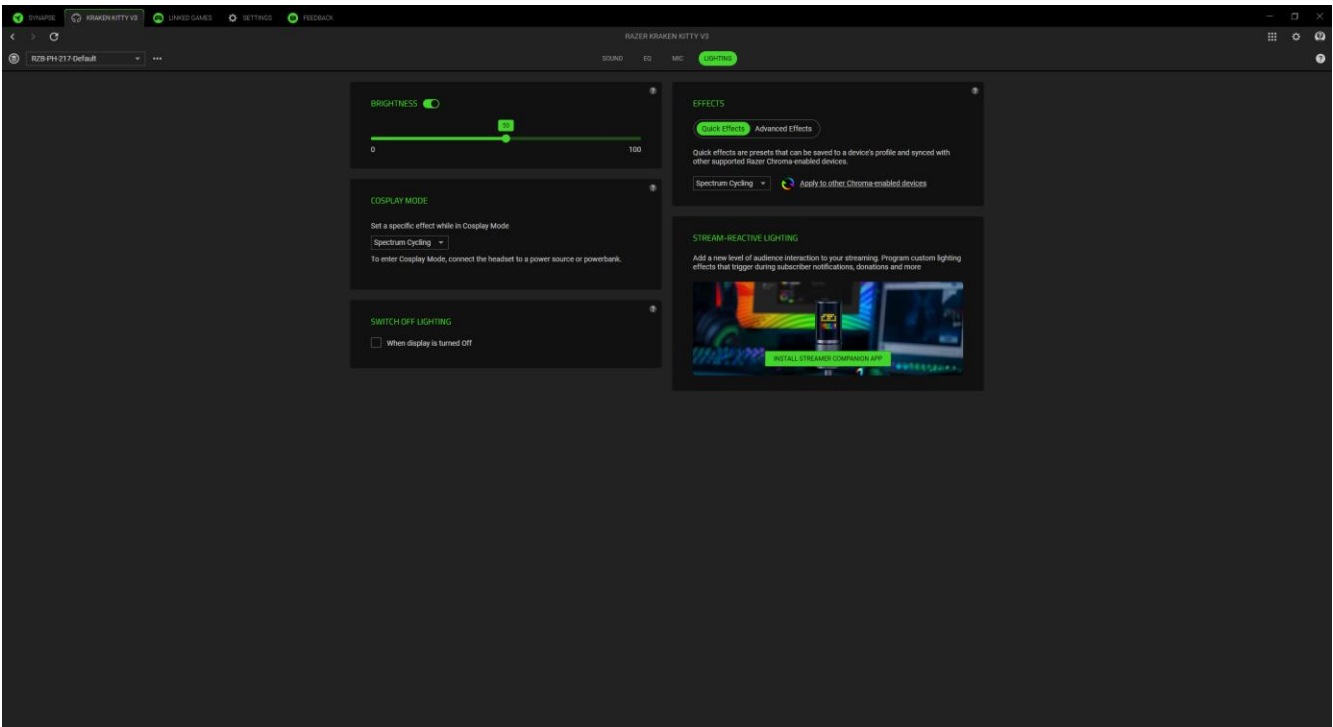

Luminosità

Puoi spegnere l'illuminazione del tuo dispositivo Razer attivando o disattivando l'opzione Luminosità o aumentare/diminuire la luminosità utilizzando il cursore.

Modalità Cosplay

Imposta un effetto di luce che le cuffie utilizzeranno sui sistemi senza Razer Synapse installato o quando sono collegate a un power bank.

	Nome	Descrizione	Passaggi di configurazione
	Respirazione*	L'illuminazione si attenuerà e si intensificherà passando per il colore o i colori selezionati.	Seleziona fino a 2 colori o randomizza i colori
	Spettro alternato	L'illuminazione alternerà tra 16,8 milioni di colori all'infinito	Non sono richieste ulteriori personalizzazioni



Statico

Le cuffie rimarranno accese nel colore selezionato

Seleziona un colore

Spegni l'illuminazione

Questo strumento di risparmio energetico ti consente di disattivare l'illuminazione del tuo dispositivo quando il display del tuo sistema si spegne o di spegnerla automaticamente dopo un periodo di inattività.

Effetti rapidi


È possibile selezionare una serie di effetti rapidi e applicarli all'illuminazione del dispositivo, come elencato qui:

	Nome	Descrizione	Passaggi di configurazione
	Audiometro	Le cuffie si illumineranno in base al livello audio con uno spettro di colori predefinito.	Seleziona un livello di Color Boost.
	Respirazione	L'illuminazione si accenderà e spegnerà gradualmente passando per il/i colore/i selezionato/i.	Seleziona fino a 2 colori o randomizza i colori
	Fuoco	Le cuffie si illumineranno con colori caldi per imitare il movimento delle fiamme.	Non sono richieste ulteriori personalizzazioni
	Spettro alternato	L'illuminazione passerà attraverso 16,8 milioni di colori indefinitamente.	Non sono richieste ulteriori personalizzazioni
	Luce stellare	Le cuffie avranno la possibilità di aumentare e diminuire gradualmente di intensità in momenti e per durate casuali.	Seleziona fino a 2 colori o assegna colori a caso e seleziona una durata.
	Statico	Le cuffie rimarranno accese nel colore selezionato.	Seleziona un colore.

	Onda	L'illuminazione scorrerà nella direzione selezionata.	Seleziona la direzione d'onda da sinistra a destra o da destra a sinistra.
	Ruota	L'illuminazione ruoterà nella direzione selezionata con uno spettro di colori predefinito.	Seleziona una direzione.

Se hai altri dispositivi abilitati per Razer Chroma supportati, puoi sincronizzare i loro effetti rapidi con il tuo dispositivo Razer facendo clic sul pulsante Chroma Sync ().

Effetti avanzati

L'opzione Effetti avanzati ti consente di scegliere un profilo di effetto Chroma da utilizzare sulla tua periferica Razer Chroma. Per iniziare a creare il tuo profilo con effetti Chroma, premi il pulsante Avvia Chroma Studio ().

 Alcuni effetti di luce elencati qui potrebbero non essere disponibili per il tuo dispositivo. Solo gli altri dispositivi Razer che supportano l'effetto di illuminazione selezionato verranno sincronizzati. I LED degli indicatori non sono personalizzabili.

Illuminazione Reattiva Allo Streaming

Consenti all'illuminazione delle tue cuffie di cambiare in modo dinamico in base alle azioni integrate per diversi servizi di streaming.


 Per questa funzione sono necessari il modulo Chroma Connect e l'app Streamer Companion. [Per saperne di più sull'app Streamer Companion](#)

GIOCHI COLLEGATI

La scheda Giochi collegati ti consente di aggiungere app, visualizzare le periferiche collegate alle app o cercare le app nell'elenco.

Giochi


La sottoscheda Giochi ti consente di collegare le app alle tue periferiche. Puoi anche ordinare le app in base all'ordine alfabetico, alla data di ultimo utilizzo o alla frequenza di utilizzo. Le app saranno comunque elencate qui, anche se non collegate a un dispositivo Razer. Per aggiungere un'app che non è elencata nello schermo, puoi utilizzare il pulsante Aggiungi (+) per cercarla manualmente o utilizzare il pulsante Scansione (🔍) per cercarla automaticamente. Fai clic sul pulsante Cerca (🔍) per cercare un gioco o un programma specifico nell'elenco.

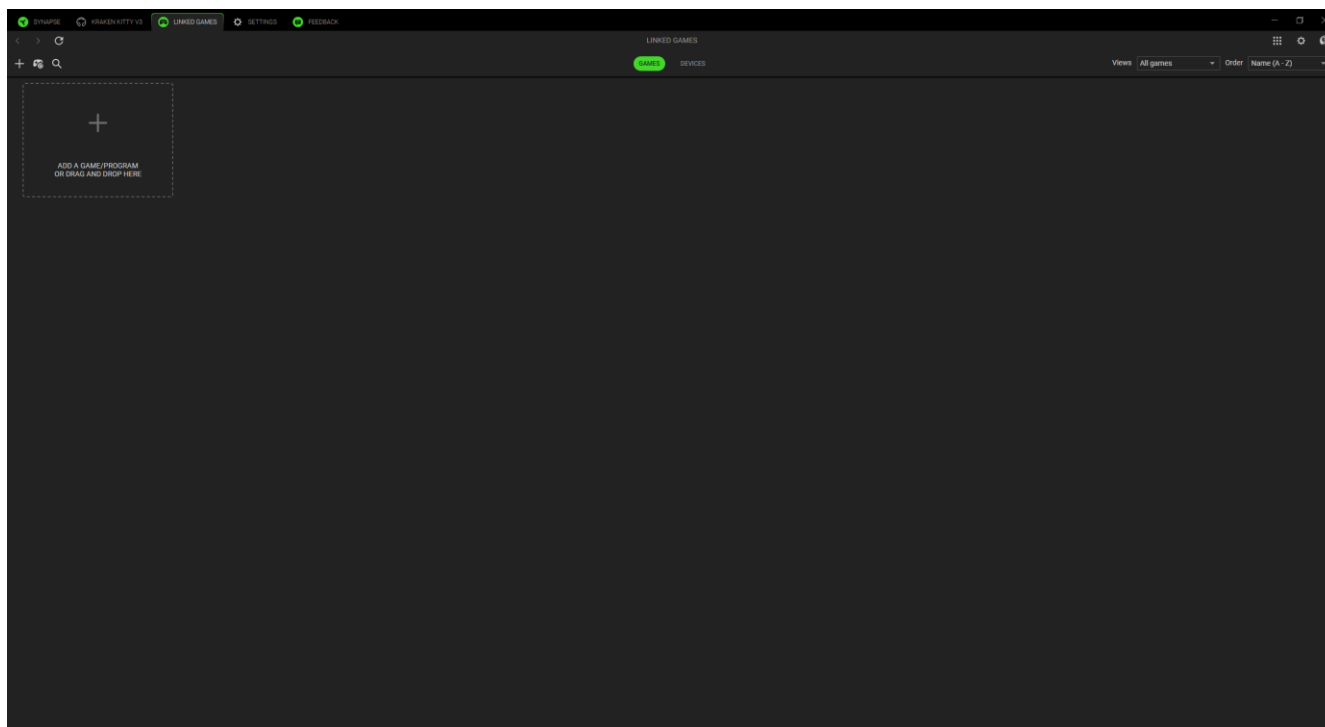

Per collegare un'app al tuo dispositivo Razer, fai clic su di essa dall'elenco e seleziona un dispositivo e il suo profilo. In questo modo, il tuo dispositivo verrà impostato automaticamente sul profilo selezionato ogni volta che avvierai l'app.

Dispositivi

La sottoscheda Dispositivi ti consente di visualizzare le tue periferiche e di determinare quali app sono a loro collegate. Selezionando un dispositivo, puoi visualizzare un elenco di app collegate, aggiungere nuove app o rimuovere le app collegate. Puoi filtrare queste app utilizzando l'elenco a discesa Visualizzazioni e ordini. Per aggiungere un'app non elencata sulla tua periferica, puoi trascinare il file eseguibile all'interno della casella o utilizzare il pulsante Aggiungi (+) per aprire la finestra di ricerca. Una volta all'interno della finestra di ricerca, puoi fare clic sul pulsante Aggiorna (↻) per eseguire nuovamente la scansione delle app installate, sul pulsante Cerca (🔍) per cercare un gioco o programma specifico dall'elenco o sul link Sfoglia per cercare l'app manualmente.

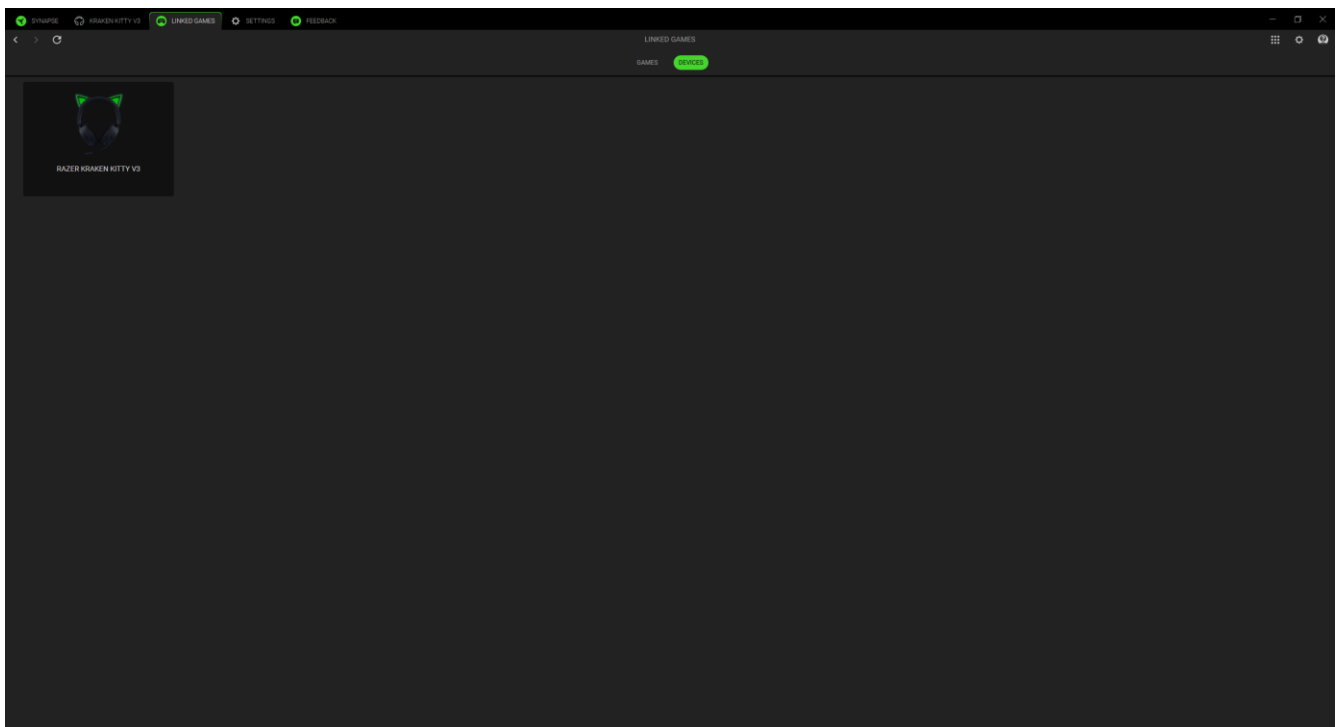


Per collegare un'app al tuo dispositivo Razer, fai clic sulla casella di controllo nell'angolo in alto a sinistra dell'app mentre sei nella casella di ricerca. In questo modo, il tuo dispositivo verrà impostato automaticamente sul profilo selezionato ogni volta che avvierai l'app.

IMPOSTAZIONI

La scheda Impostazioni, accessibile facendo clic sul pulsante (⚙️), consente di configurare numerose opzioni come elencato di seguito:

Synapse

La sottoscheda Synapse è dove puoi trovare le opzioni specifiche per l'app.

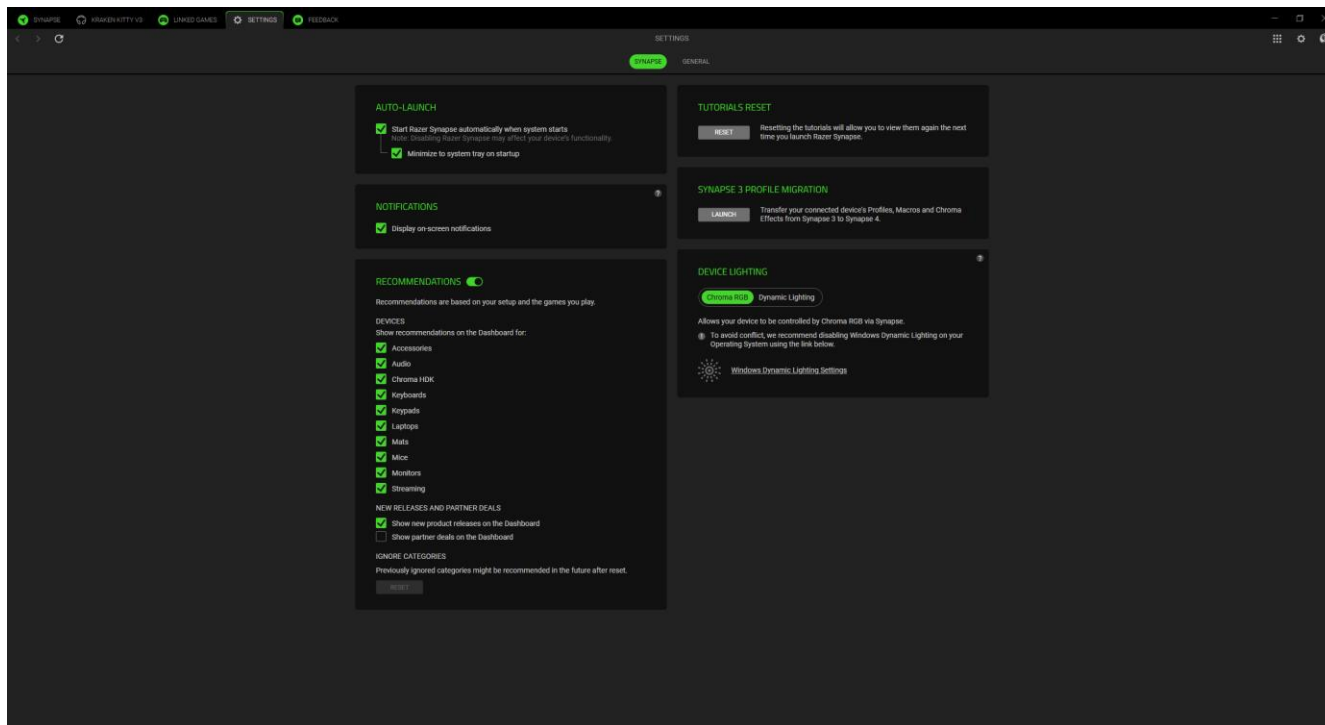

Avvio automatico

L'opzione di avvio automatico ti consente di configurare il comportamento di avvio dell'app.

Notifiche

L'opzione Notifiche consente all'app di visualizzare le notifiche su schermo anche se stai eseguendo app a schermo intero.

Raccomandazioni

I consigli ci consentono di mostrare gli ultimi prodotti e le ultime funzionalità sulla tua dashboard in base ai tuoi dispositivi installati e ai giochi collegati.

Tutorial reimpostati

Selezionando il pulsante Ripristino si riattiveranno tutti i tutorial che ti aiutano a familiarizzare con le funzionalità di Razer Synapse.

Migrazione dei profili Synapse 3


Questa funzione ti consente di trasferire tutti i Profili, le Macro e gli Effetti Chroma del tuo dispositivo da Synapse 3 al nuovo Synapse.

Illuminazione del dispositivo

Questa opzione ti consente di scegliere quale app controllerà gli effetti di luce sul tuo dispositivo.

Generale

La sottoscheda Generale è la sezione in cui puoi accedere alle varie opzioni per la tua app e trovare informazioni aggiuntive sul software.

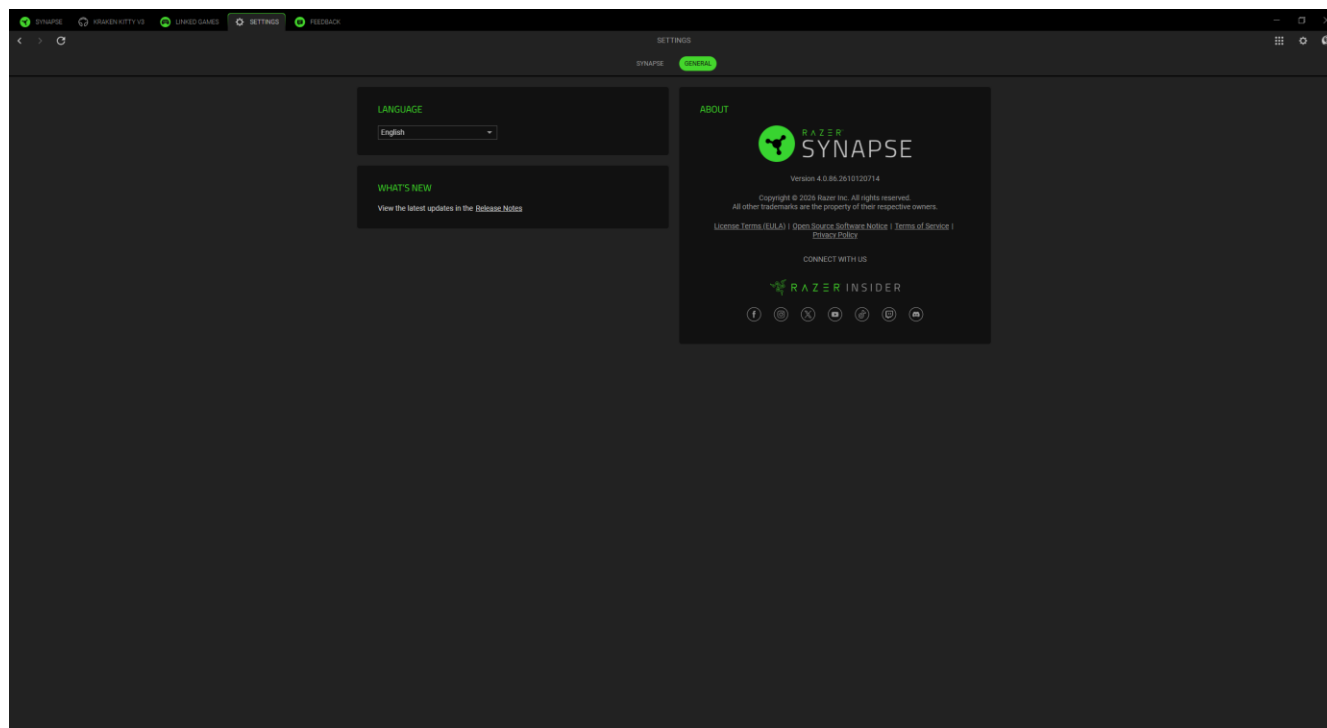

Lingua

Questa opzione ti consente di modificare la lingua di visualizzazione di Razer Synapse.

Novità


Accedi alle ultime note di rilascio di Razer Synapse utilizzando il link fornito.

Informazioni

La sezione Informazioni mostra la versione corrente del software, visualizza la dichiarazione sul copyright e fornisce i link rilevanti per le condizioni d'uso di Razer. Puoi anche utilizzare questa opzione per accedere rapidamente alle community social di Razer.

FEEDBACK

Aiutaci a migliorare Razer Synapse inviando i tuoi commenti, suggerimenti e problemi con il software. Puoi contattarci direttamente utilizzando questa scheda e persino ottenere premi per aver segnalato bug.

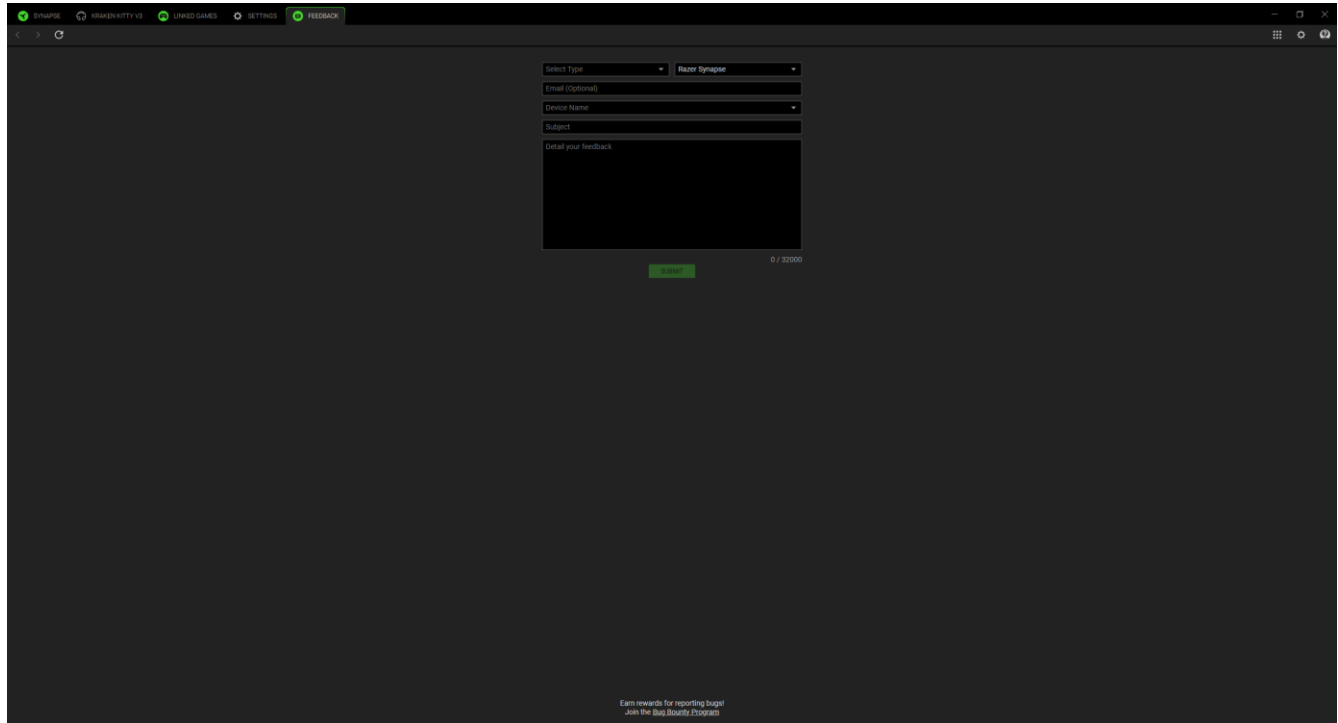

The screenshot shows the Razer Synapse Feedback window. The window has a dark theme and a top navigation bar with icons for Synapse, Razer Synapse To Go, Linked Games, Settings, and Feedback (which is currently selected). The main content area contains a feedback form with the following fields:

- Select Type: A dropdown menu with "Razer Synapse" selected.
- Email (Optional): A text input field.
- Device Name: A dropdown menu.
- Subject: A text input field.
- Detail your feedback: A large text area for providing details.

Below the text area is a green "Submit" button and a character count "0 / 50000". At the bottom of the window, there is a small text link: "Earn rewards for reporting bugs! Join the Bug Bounty Program".

7. SICUREZZA E MANUTENZIONE

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

Per ottenere la massima sicurezza durante l'utilizzo del tuo Razer Kraken Kitty V3, ti consigliamo di adottare le seguenti linee guida:

Se utilizzando il dispositivo si verificano problemi non risolvibili consultando la sezione di risoluzione problemi del Manuale, scollegare il dispositivo e contattare l'Assistenza telefonica di Razer o accedere al sito support.razer.com per ricevere assistenza.

Non smontare il dispositivo e non tentare di ripararlo o di farlo funzionare con una tensione di alimentazione diversa da quella prevista. Questa operazione invalida automaticamente la garanzia.

Tenere il dispositivo lontano da liquidi e umidità. Utilizzare il dispositivo solo entro l'intervallo di temperatura specifico: da 0 °C a 40 °C. Se la temperatura fosse al di fuori di questo intervallo, spegnere e/o scollegare il dispositivo per riportare la temperatura a un livello ottimale.

Consigliamo di allungare delicatamente il tuo Razer Kraken Kitty V3 prima di posizionarlo sopra la testa per ridurre al minimo lo stress della fascia. Tuttavia, evita di allargare in modo esagerato le cuffie, superando i limiti tecnici.

Il dispositivo isola totalmente l'utente dai rumori ambientali esterni, anche regolando le cuffie su volumi bassi, diminuendo la percezione dell'ambiente circostante. Si raccomanda di rimuovere il dispositivo quando si svolgono attività che richiedono l'interazione e piena attenzione all'ambiente circostante.

L'ascolto a volume elevato per periodi prolungati può danneggiare l'udito. Inoltre, la normativa di alcuni Paesi consente un livello massimo di 86 dB per un'esposizione fino a 8 ore al giorno. Si consiglia, pertanto, di mantenere il volume a un livello confortevole durante l'ascolto prolungato. L'udito va protetto.

MANUTENZIONE E USO

Il tuo Razer Kraken Kitty V3 richiede una manutenzione minima per mantenerlo in condizioni ottimali. Una volta al mese consigliamo di pulire il dispositivo usando un panno morbido o un bastoncino di cotone per impedire l'accumulo di sporco. Non usare sapone o detergenti aggressivi.

8. LEGALESE

INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT E SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

©2026 Razer Inc. Tutti i diritti riservati. Razer, il logo del serpente a tre teste, il logo Razer e "For Gamers. By Gamers." sono marchi o marchi registrati di Razer Inc. e/o delle sue società affiliate negli Stati Uniti o in altri Paesi. Gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati del gruppo Microsoft.

Razer Inc. ("Razer") potrebbe essere il depositario di copyright, marchi di fabbrica, segreti commerciali, brevetti o richieste di brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale (registrati o meno), relativi al prodotto oggetto di questa guida. Il possesso di questo manuale non conferisce una licenza per diritti d'autore, marchi, brevetti o altri diritti sulla proprietà intellettuale. Il tuo Razer Kraken Kitty V3 (il "Prodotto") può differire dalle immagini riportate sulla confezione o altrove. Razer non si assume alcuna responsabilità per tali differenze o per eventuali errori che potrebbero essere presenti. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza alcun obbligo di preavviso.

GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO

Per i termini più recenti e aggiornati della Garanzia limitata del Prodotto, visitare la pagina razer.com/warranty.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

In nessuna circostanza Razer si assumerà la responsabilità di qualunque perdita di profitto, informazioni o dati, danni speciali, accidentali, indiretti, punitivi o consequenziali o incidentali, derivanti in qualsiasi modo dalla distribuzione, vendita, rivendita, utilizzo o incapacità di utilizzo del Prodotto. In nessun caso la responsabilità di Razer potrà superare il prezzo di acquisto al dettaglio del Prodotto.

GENERALE

I presenti termini sono disciplinati e interpretati in conformità con le leggi in vigore nella giurisdizione in cui il Prodotto è acquistato. Nel caso in cui uno o più termini qui presenti siano giudicati non vincolanti o inapplicabili, tale termine perderà la sua efficacia (nei limiti della sua invalidità o inapplicabilità) e verrà escluso, pur senza invalidare i restanti termini. Razer si riserva il diritto di modificare qualsiasi termine in qualunque momento senza alcun obbligo di preavviso.