



RAZER KRAKEN KITTY V3


マスターガイド

目次

1.パッケージ内容.....	2
2.必要なもの.....	3
3.保証付き.....	3
5.はじめに.....	4
5. RAZER KRAKEN KITTY V3 の使い方.....	5
6. RAZER KRAKEN KITTY V3 ヘッドセットの設定.....	8
7.使用上の注意とメンテナンス.....	24
8.法的情報.....	25

1.パッケージ内容

- Razer Kraken Kitty V3

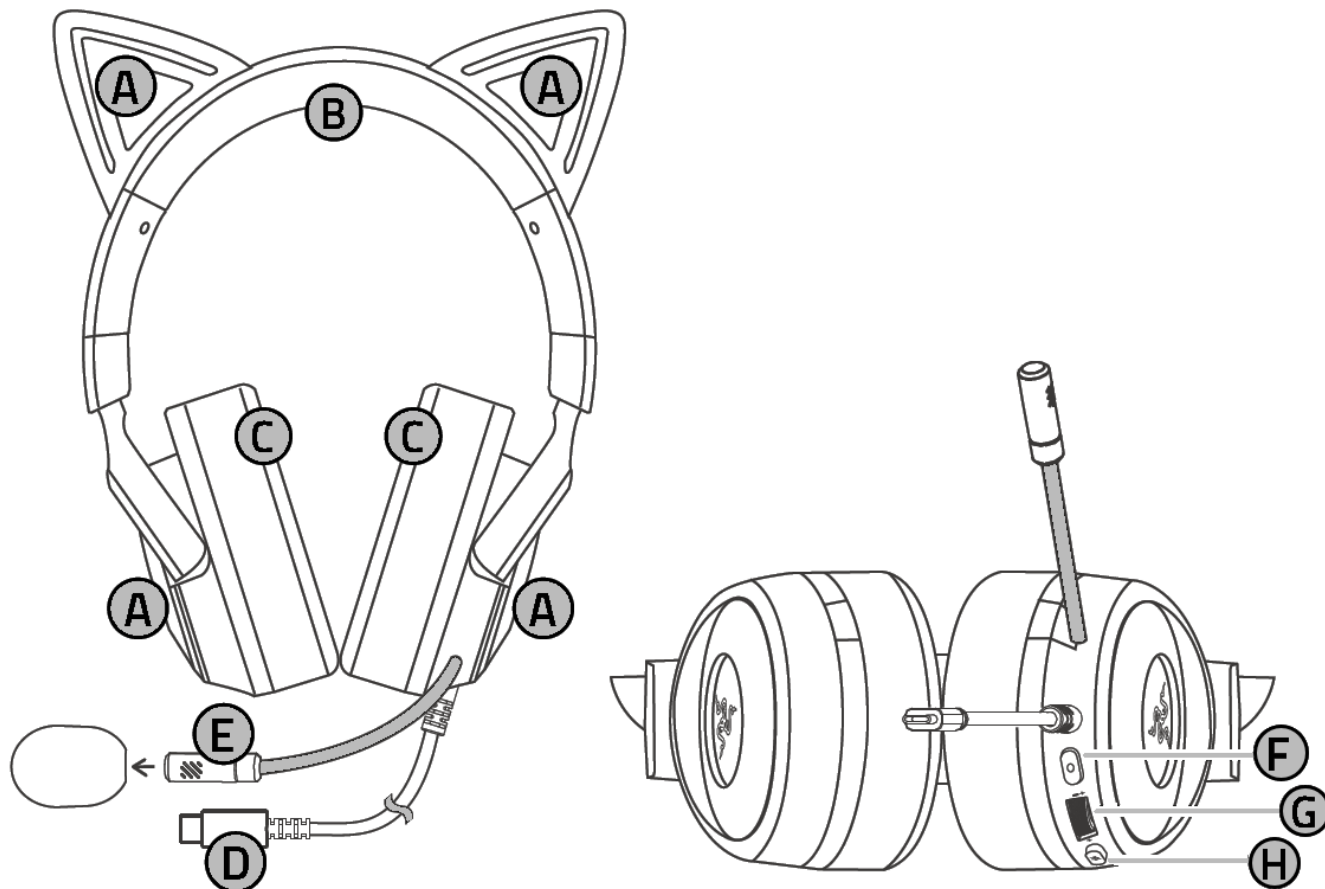

- A. Razer Chroma™ RGB 対応ネコミミとイヤークップ
- B. 調整可能なパッド付きヘッドバンド
- C. ファブリック素材とレザーレット製のハイブリッドクッション
- D. USB Type A コネクター
- E. Razer™ HyperClear カーディオイドマイク
- F. マルチファンクションボタン
- G. 音量コントロールホイール
- H. マイクのミュート切り替え

- 重要な製品情報ガイド

2.必要なもの


製品要件

- USB Type C ポート搭載デバイス

RAZER SYNAPSE 動作要件

- Windows® 11 以降
- インターネット接続（ソフトウェアインストール用）

3.保証付き

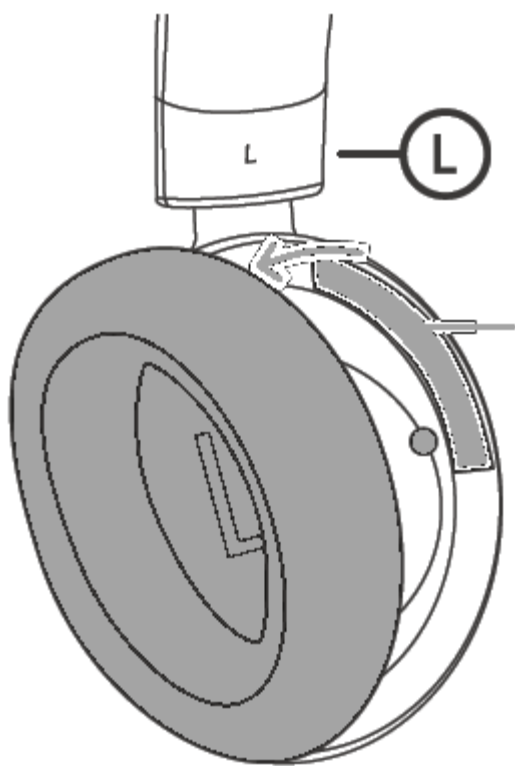

本製品のシリアル番号は、こちらに表示されています。




素晴らしいデバイスを手に入れました。さらに向上させましょう。razerid.razer.comでデバイスを登録し、Razer 独自の特典を利用しよう。




限定保証の請求には、有効な購入証明が必要です。

5.はじめに

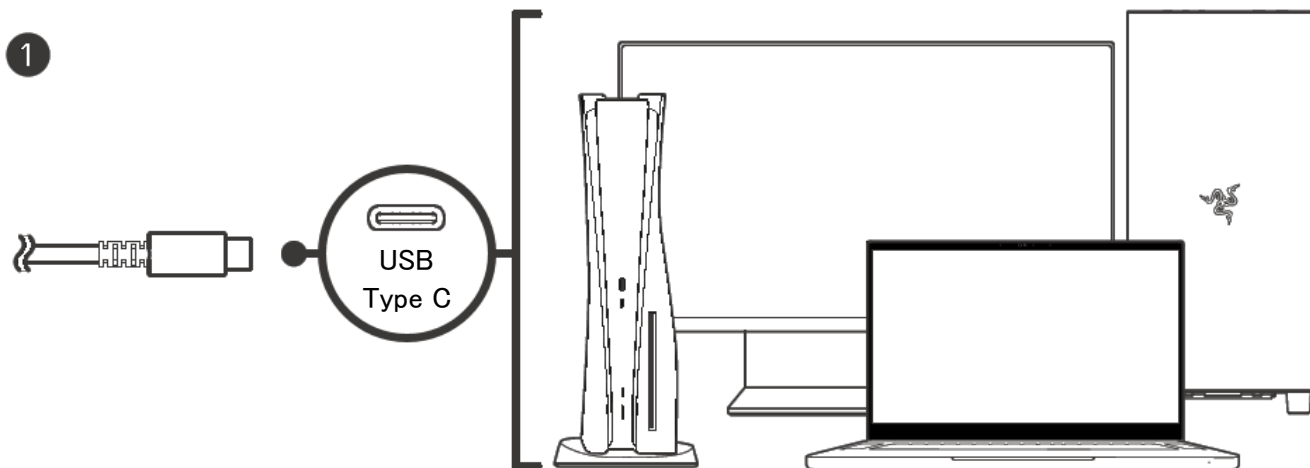

- i** プロンプトが表示されたら *Razer Synapse* をインストールするか、razer.com/synapse からインストーラーをダウンロードします。

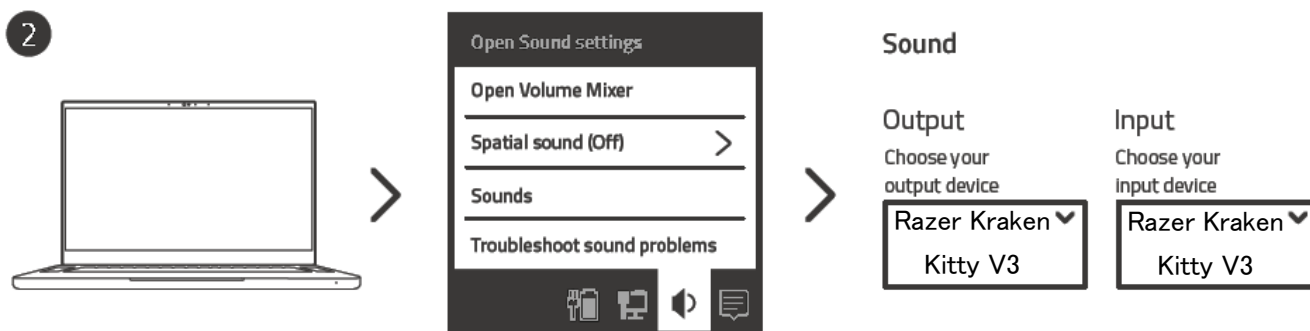

- i** 対応するデバイスでヘッドセットを使用する場合は、*Razer Kraken V4 X* をデフォルトの入力機器および出力機器として設定します (該当する場合)。


7.1 SURROUND SOUND* の有効化

ゲーム、映画、音楽に特別設計された正確なポジショナルサウンドが体験できます。


1. razer.com/7.1-surround-sound から 7.1 Surround Sound ソフトウェアをダウンロードします
2. razerid.razer.com/products に製品を登録すると、アクティベーションコードがメールで届きます。


*Windows 10 64 ビット以降でのみ利用可能

5. RAZER KRAKEN KITTY V3 の使い方


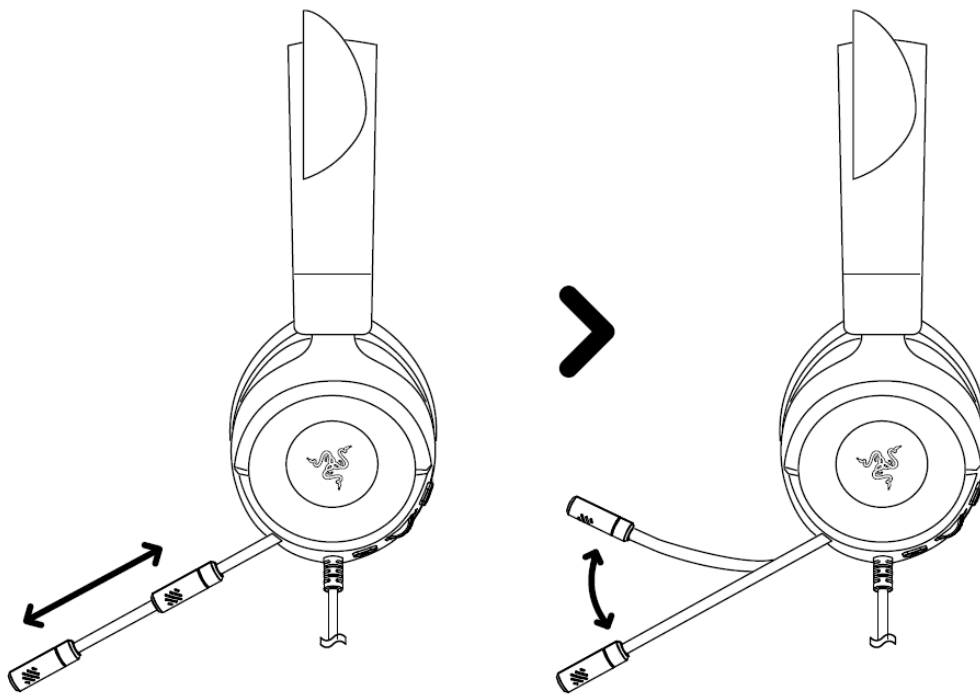


マイクを適切に配置

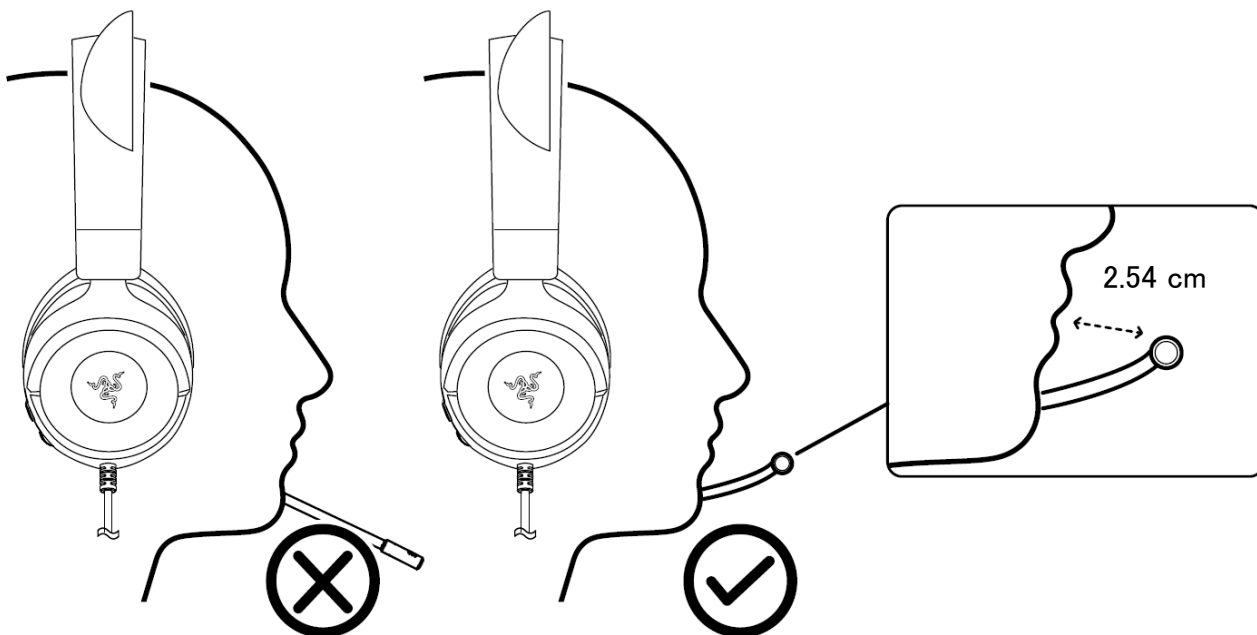


マイクのダイヤフラム  口元に向けて	通気孔  口元から離れて
---	---


マイクのミュート/ミュート解除

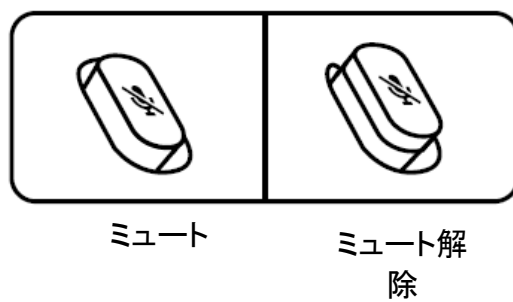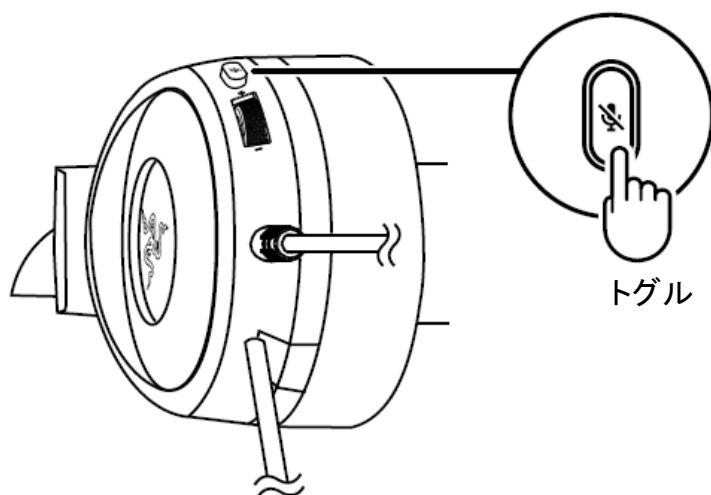

音量の変更

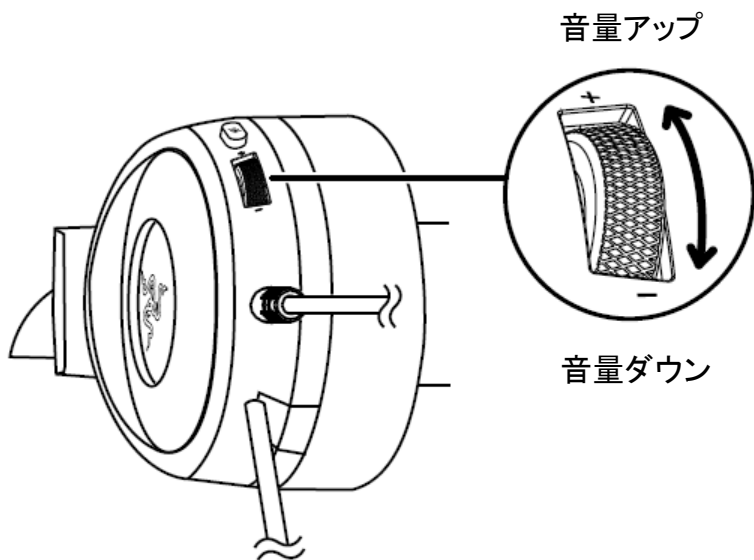


コスプレモードの切り替え

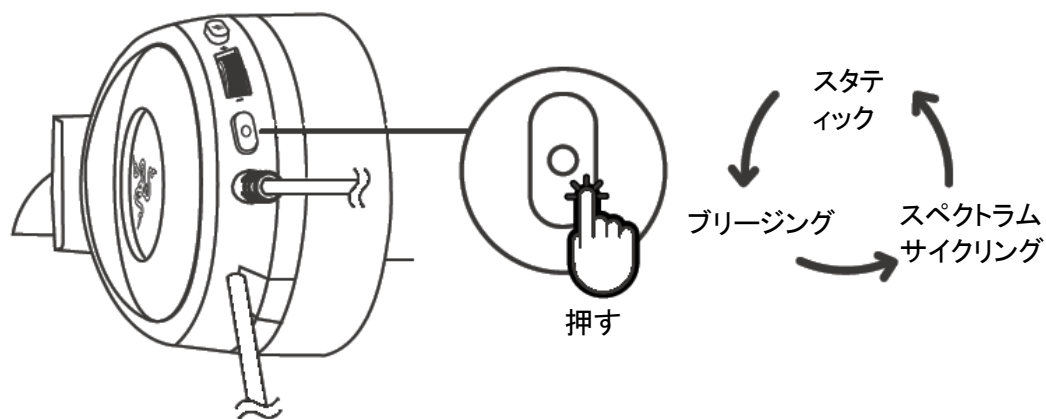

- i** マルチファンクションボタンは、Razer Synapse または Razer Audio アプリを通じて他の機能に割り当てることができます。

快適に使用するための調整

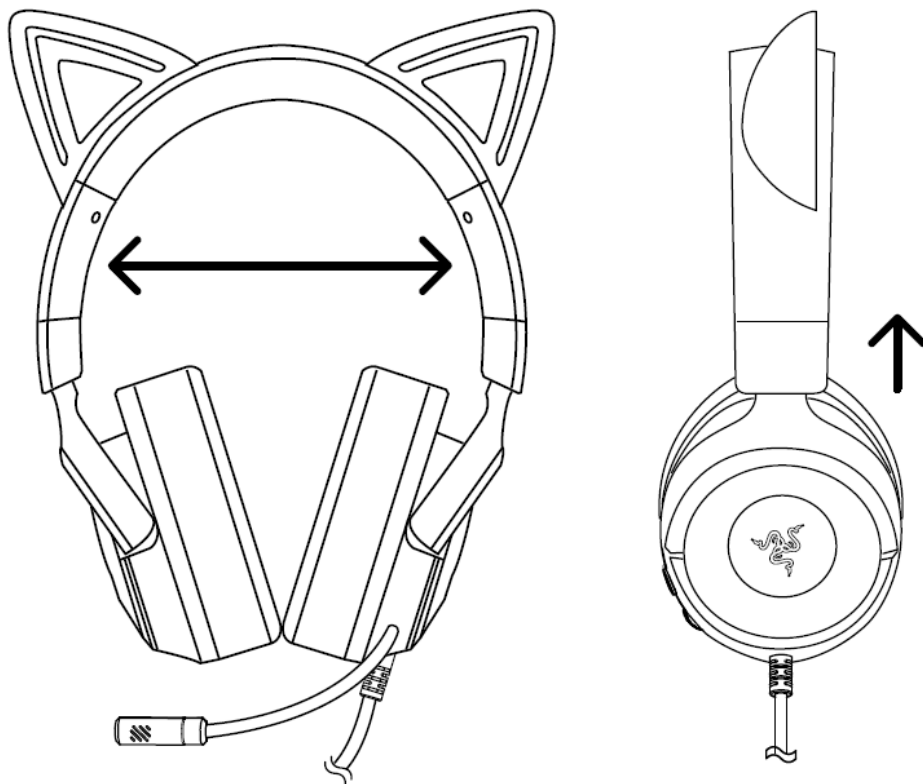

- i** ヘッドセットを着ける前に、ヘッドバンドを軽く引き伸ばしてください。ただし、恒久的な損傷を防ぐために引き伸ばしすぎないでください。

このゲーミンググレードヘッドセットの詳細については support.razer.com でご確認ください

6. RAZER KRAKEN KITTY V3 ヘッドセットの設定

i 免責事項: 本ガイドは、新しい Razer Synapse アプリの概要を説明するものであり、お使いのデバイスの機能の一部しか取り扱っていない場合があります。新しい Razer Synapse は、クラウドベースの機能のインストール、アップデート、アクセス、保存にインターネット接続が必要です。Razer ID アカウントの登録が推奨されますが、これは任意です。示されたすべての機能は現在のバージョン、接続デバイス、サポートされるアドオンに基づいて変更される場合があります。

SYNAPSE

Razer Synapse をインストールした後の初期起動画面では [Synapse] タブが表示されます。以下のボタンでユーザーインターフェイスを操作できます。

— 最小化

このボタンをクリックすると、アプリがバックグラウンドで実行している間、タスクバーに最小化されます。

□ 最大化

このボタンで、ブラウザのウィンドウを画面いっぱいに拡大します。ウィンドウを元のサイズに戻すには、もう一度 [最大化] ボタンをクリックします。

× 閉じる

このボタンを押すと、関連するすべてのタブが閉じ、アプリケーションを完全に終了します。

◀ 前のタブ

このボタンをクリックすると、最後にアクセスしたタブに戻ります。

▶ 次のタブ

このボタンをクリックすると、少し前に [前のタブ] ボタンを使用した場合、次のページに移動します。

🔄 更新タブ

このボタンは現在のページをリロードします。ページが正しく表示されていない場合や、最新のコンテンツを見たい場合に使用します。

⬆ アップデートをダウンロード

このボタンが表示されたら、アプリに変更があることを意味します。ページが正しく表示されていない場合や、最新のコンテンツを見たい場合に使用します。

☰ その他

このボタンをクリックするとポップアップが開き、[デバイス]、[モジュール]、[他のインストール済みアプリ] のタブに簡単にアクセスできます。

⚙ 設定

このボタンをクリックすると [設定] タブが開き、このアプリの設定を素早く変更できます。

🔗 プロファイル


このボタンをクリックすると、ポップアップが開き、[ログイン]、[フィードバック]、[このソフトウェアを評価する]、[Wi-Fi デバイスを追加]、[終了] の各オプションにアクセスできます。

❓ 情報

このボタンにカーソルを合わせると、その機能や特徴に関する追加情報がポップアップ表示されます。


ダッシュボード

[ダッシュボード] サブタブでは Razer Synapse の概要が表示され、お使いのすべての Razer デバイス、モジュールならびにオンラインサービスにアクセスできます。

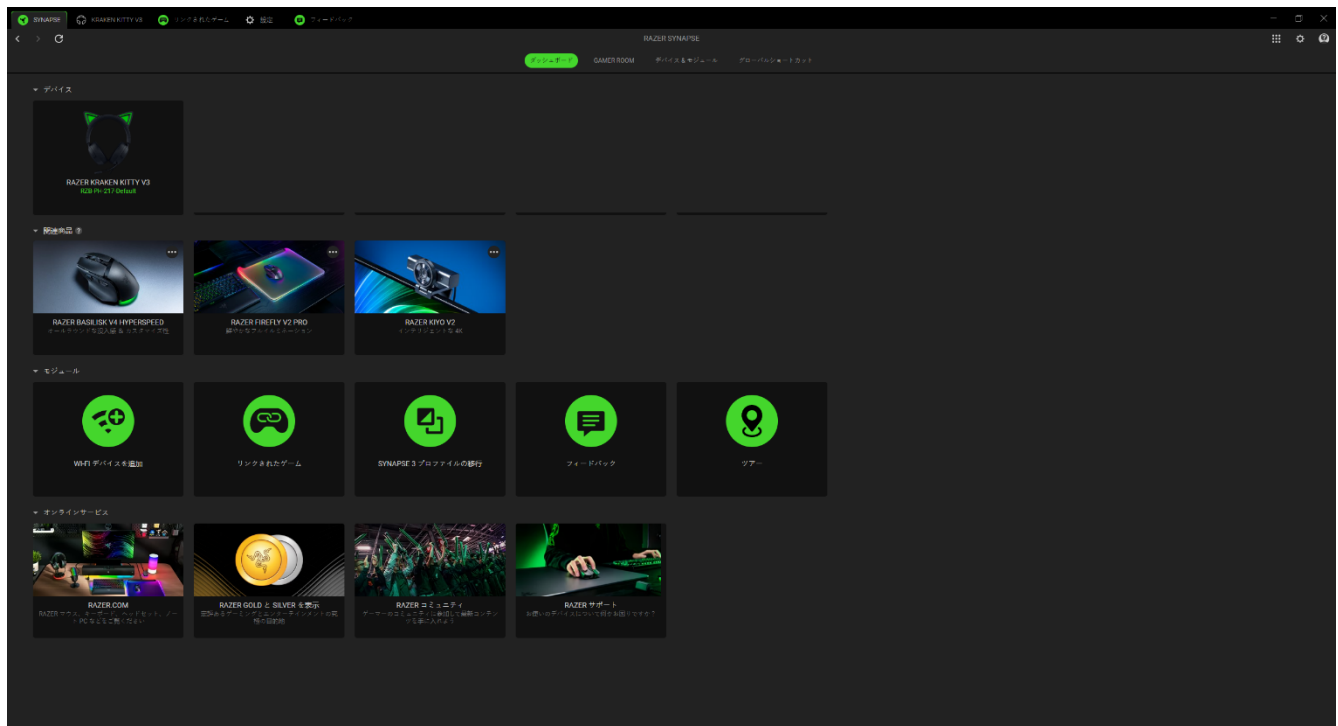

Gamer Room

[Gamer Room] サブタブには、Razer Aether ライト機能を搭載したすべてのデバイスが表示されます。ここから、Gamer Room がサポートするデバイスを確認・管理することができます。

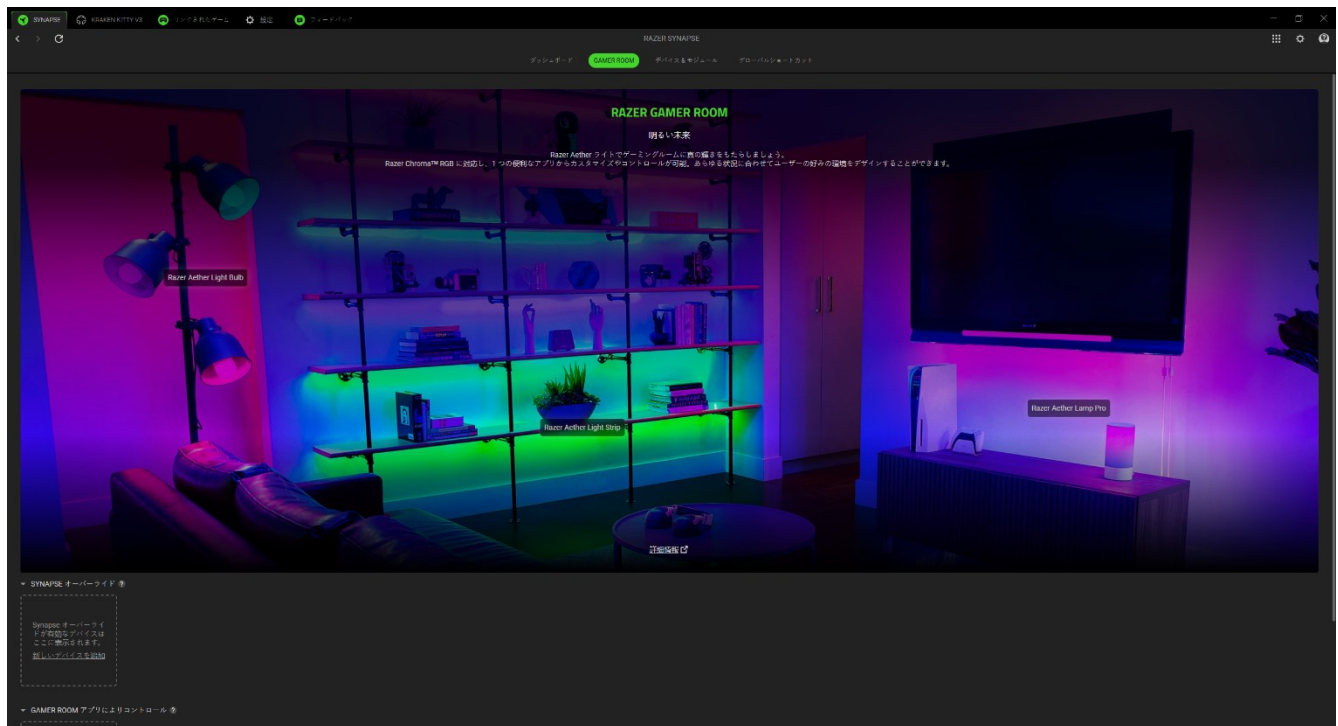

Synapse オーバーライド


このセクションでは、デバイスのライティングの選択とカスタマイズ、Razer Synapse を使用して Chroma 対応のゲームや Chroma Connect アプリに反応させたりすることができます。

GAMER ROOM アプリによりコントロール

このセクションには、Gamer Room アプリで遠隔でコントロールできるすべての対応デバイスが表示されます。

デバイス & モジュール


[モジュール] サブタブには、インストールされているすべてのモジュールとインストール可能なモジュールが表示されます。

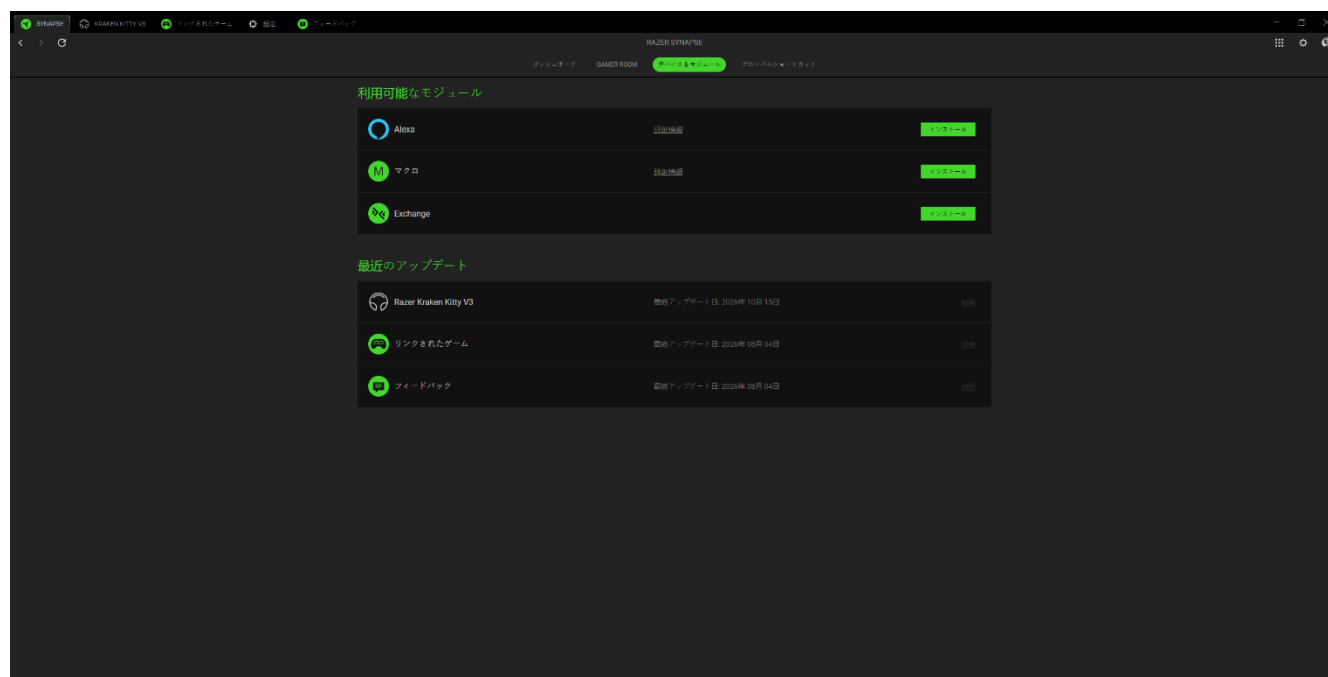

グローバルショートカット

Razer Synapse 対応デバイスの入力からのカスタムキーの組み合わせに操作または Razer Synapse 機能をバインドします。これはすべてのデバイスプロファイルに使用できます。

 *Razer Synapse 対応デバイスの入力のみが認識されます。*

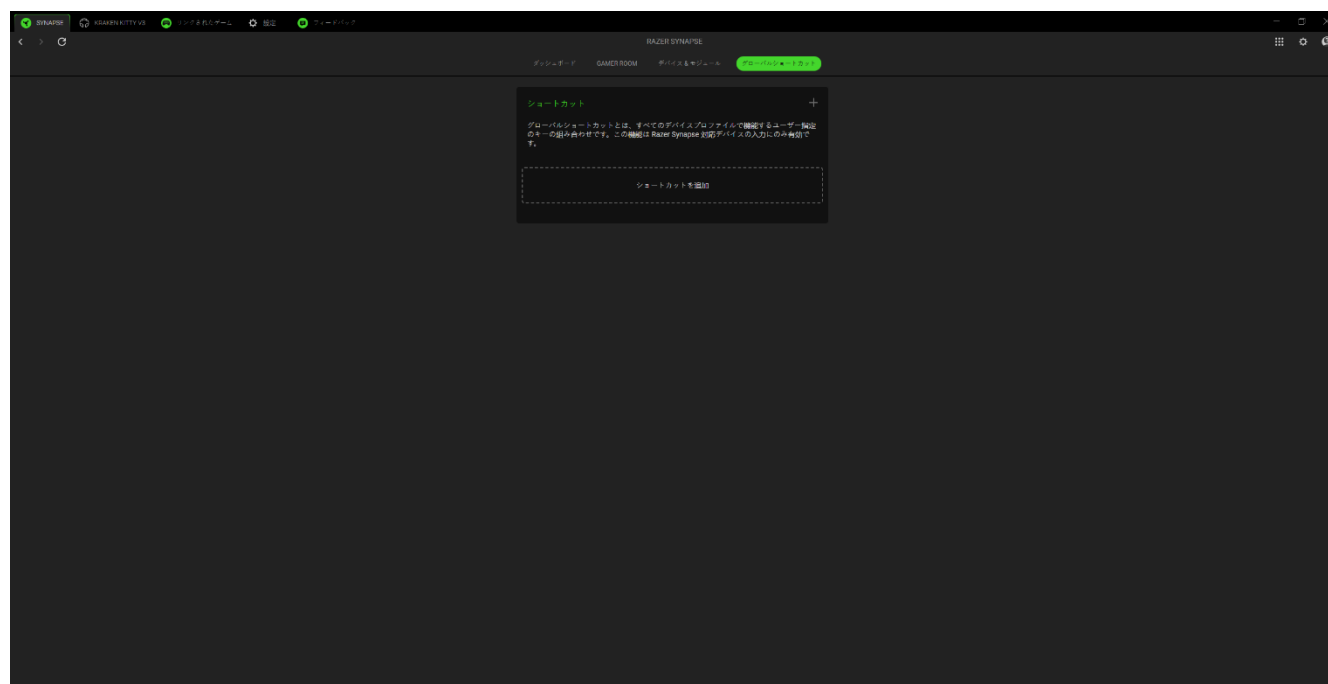

KRAKEN KITTY V3

Razer ヘッドセットのメインタブが [Kraken Kitty V3] タブです。ライティング（サポートされている場合）、EQ プロファイルの設定とカスタマイズ、システム全体の音量やアクティブアプリケーションの個別の音量の調整など、デバイスの設定をここから変更できます。このタブに適用された変更内容は、ローカルシステム上およびクラウドストレージ上に自動保存されます。以下のボタンからプロファイルオプションにアクセスできます。

▼ プロファイルドロップダウンバー


このドロップダウンバーをクリックすると、このデバイスのすべてのプロファイルが表示され、プロファイルを素早く変更できます。

… その他

このボタンをクリックすると、現在のプロファイルに関連するオプションがポップアップで表示されます。

サウンド

[サウンド] サブタブではデバイスのオーディオ設定の調整や変更が行えます。

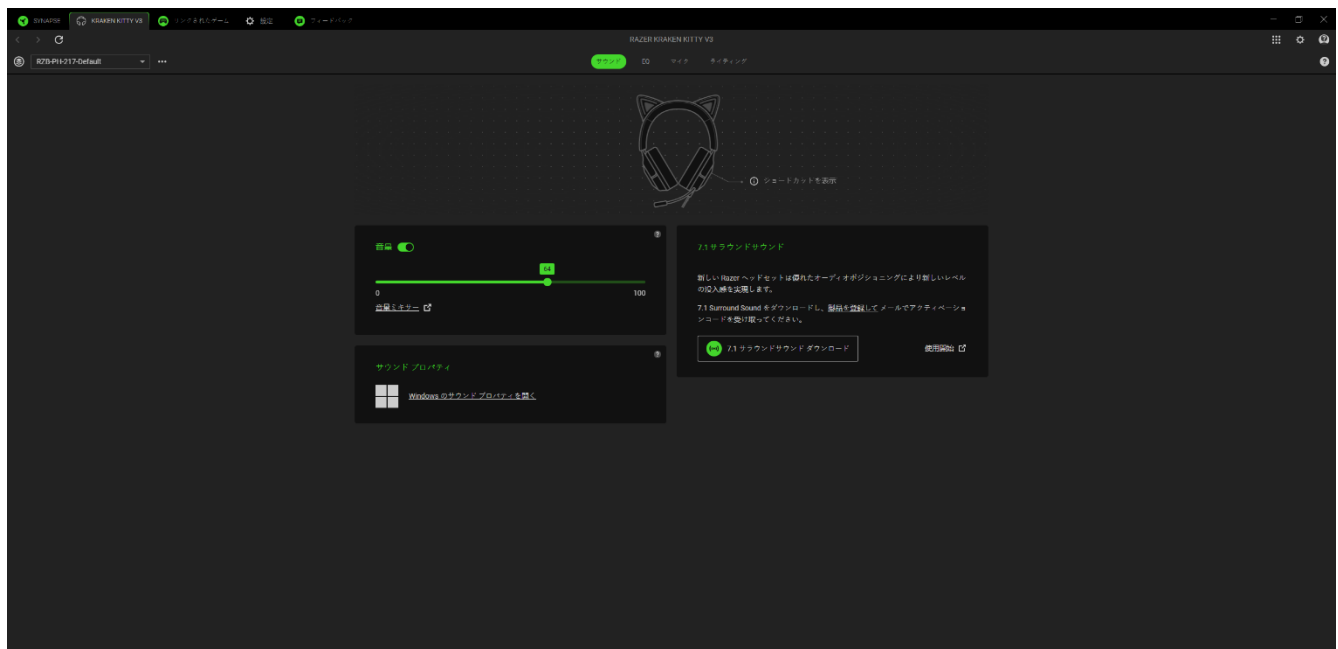

プロフィール

プロフィールは Razer デバイスの全設定を保存するためのデータ保存先です。デフォルト設定ではプロフィール名はお使いのシステム名に基づいています。ドロップダウンバー（▼）をクリックすると、このデバイスのすべてのプロフィールが表示され、素早く切り替えることができます。プロフィール

の追加、インポート、名前変更、複製、エクスポート、または削除を行うには、プロファイルの対応する [その他] ボタン (…) を押します。

音量

デバイスの音量を調整します。また、Windows の [音量ミキサー] を使用して、システム全体の音量や個々のアプリケーションの音量を調整することもできます。

サウンド プロパティ


Windows のサウンドプロパティのウィンドウを開き、再生デバイスおよび録音デバイスの設定、サウンド設定、デフォルトのコミュニケーションアクティビティといった、システムのサウンド設定を管理できます。

7.1 Surround Sound

以下の機能は、THX Spatial Audio 対応デバイスでのみ使用できます。[7.1 Surround Sound 対応デバイスについてはこちら](#)


EQ

没入感あるゲームプレイ、映画視聴、お気に入りの音楽のリスニングといった、最適なオーディオエクスペリエンスのために作成されたイコライザープリセットを選択します。イコライザープリセットを手動で調節すると、自動的に [カスタム] に変わります。

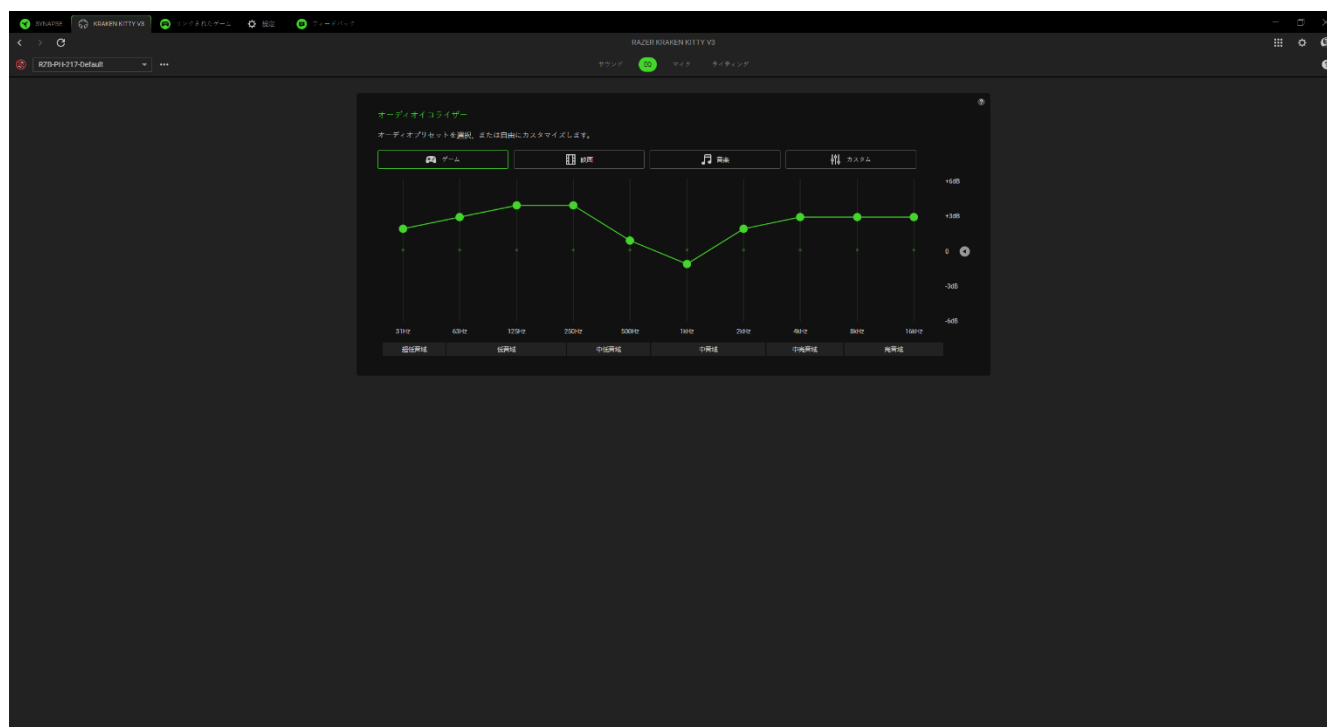

マイク

[マイク] サブタブでは、すべてのマイクオーディオ出力の設定を変更できます。

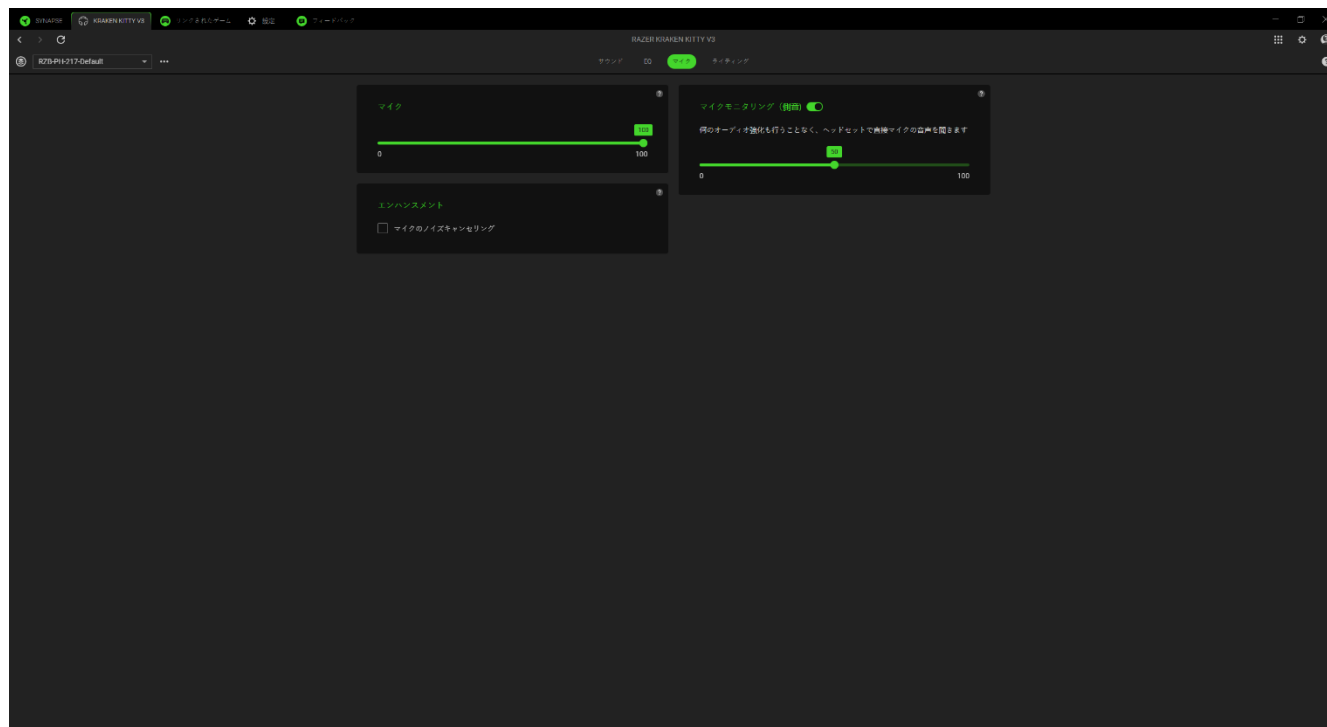

マイク

マイクの音量を調整する、またはトグルを使用して無効にします。

エンハンスメント

リストにある機能を有効にして調整することで、マイクの入力音質を向上させます。


- **マイクのノイズキャンセリング:** 環境音を抑制します。

マイクモニタリング(側音)

この設定を切り替えると、ヘッドセットを介してマイクの音を直接モニターし、必要に応じてモニター音量を調整できます。

ライティング

[ライティング] サブタブではお使いの Razer デバイスのライティング設定を編集できます。

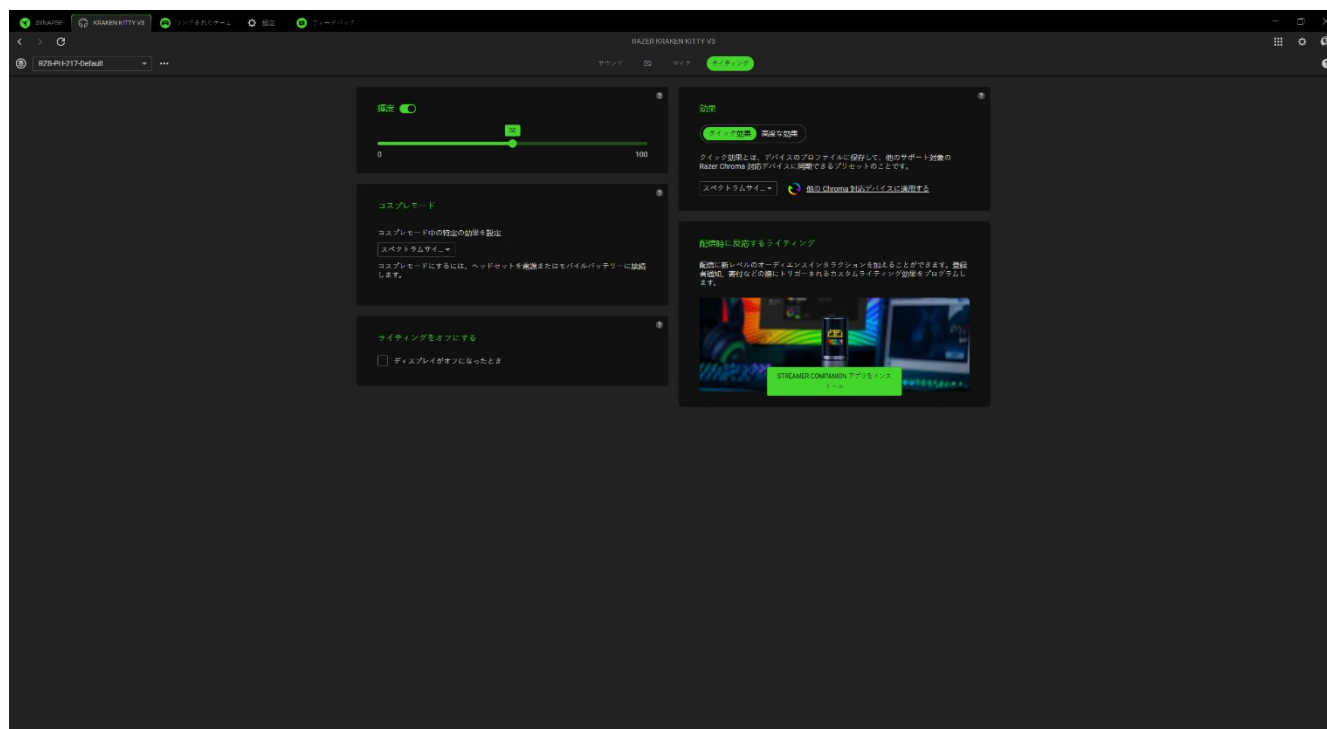

輝度

[輝度] オプションを切り替えて Razer デバイスのライティングをオフにしたり、スライダーを操作して輝度を増減させることができます。

コスプレモード

Razer Synapse がインストールされていないシステムでの使用時、またはモバイルバッテリー接続時に使われるライティング効果を設定します。

	名称	説明	設定方法
	ブリージング	選択した色（複数可）でライティングがフェードイン/フェードアウトします。	色を 2 色まで選択するか、ランダムに設定します。
	スペクトラムサイクリング	ライティングは 1,680 万色の間で無限に切り替わります。	カスタマイズは不要です



スタティッ
ク

ヘッドセットは選択した色で常時点
灯した状態になります。

色を選択します。

ライティングをオフにする

この節電ツールを使用すると、システムのディスプレイがオフになったときにデバイスのライティングを無効にしたり、一定時間操作がないと自動的に電源をオフにしたりすることができます。

クイック効果

デバイスのライティングには、ここに示されたさまざまなクイック効果を選択・適用できます。

	名称	説明	設定方法
	オーディオメ ーター	ヘッドセットは、デフォルトのカラー スペクトラムで、オーディオレベル に応じてライトアップします。	カラーブーストレベルを選択しま す。
	ブリージング	選択した色（複数可）でライティン グがフェードイン/フェードアウトし ます。	色を 2 色まで選択するか、ラン ダムに設定します。
	ファイア	ヘッドセットが暖色系カラーで点灯 し、炎のように揺らめきます。	カスタマイズは不要です
	スペクトラム サイクリング	ライティングは 1,680 万色の間で 無限に切り替わります。	カスタマイズは不要です
	スターライト	ヘッドセットがランダムなタイミング と長さでフェードイン/フェードアウ トします。	色を 2 色まで選択するかランダ ムカラーを選択して、時間を選 択します。
	スタティック	ヘッドセットは選択した色で常時点 灯した状態になります。	色を選択します。

	ウェーブ	ライティングは、選択した方向へスクロールします。	ウェーブの方向は、「左から右」、「右から左」から選べます。
	ホイール	デフォルトのカラースペクトラムで選択した方向にライティングが回転します。	方向を選択します。

他にも Razer Chroma 対応デバイスをお持ちの場合、[Chroma 同期] ボタン () をクリックすることでそれらのクイック効果をお使いの Razer デバイスの効果と同期させることができます。

高度な効果

[高度な効果] オプションでは、ご使用の Razer Chroma 対応機器で使用する Chroma 効果プロファイルを選択できます。独自の Chroma 効果プロファイルを作成するには、[Chroma Studio の起動] ボタン () を押します。

i ここに掲載されているライティング効果の中には、お使いのデバイスで利用できないものもあります。選択されたライティング効果をサポートする他の Razer デバイスのみ同期されます。インジケーター LED はカスタマイズできません。

配信時に反応するライティング

ヘッドセットのライティングがさまざまな配信サービスの統合型アクションに基づいて動的に変化します。


i この機能には *Chroma Connect* モジュールと *Streamer Companion* アプリが必要です [Streamer Companion アプリに関する詳細についてはこちら](#)

リンクされたゲーム

[リンクされたゲーム] サブタブでは、アプリを追加したり、アプリとリンク中の周辺機器を表示したり、リストにあるアプリを検索したりできます。

ゲーム


[ゲーム] サブタブでは、アプリと周辺機器をリンクさせることができます。またアプリをタイトル順、最後のプレイ日時順、最大プレイ時間順で並べ替えることが可能です。アプリは Razer デバイスにリンクされていなくてもこちらに表示されます。画面に表示されていないアプリを追加するには、[追加] ボタン（**+**）を使って手動で検索するか、[スキャン] ボタン（）を使って自動で検索します。検索ボタン（）をクリックして、リストから特定のゲームやプログラムを検索できます。

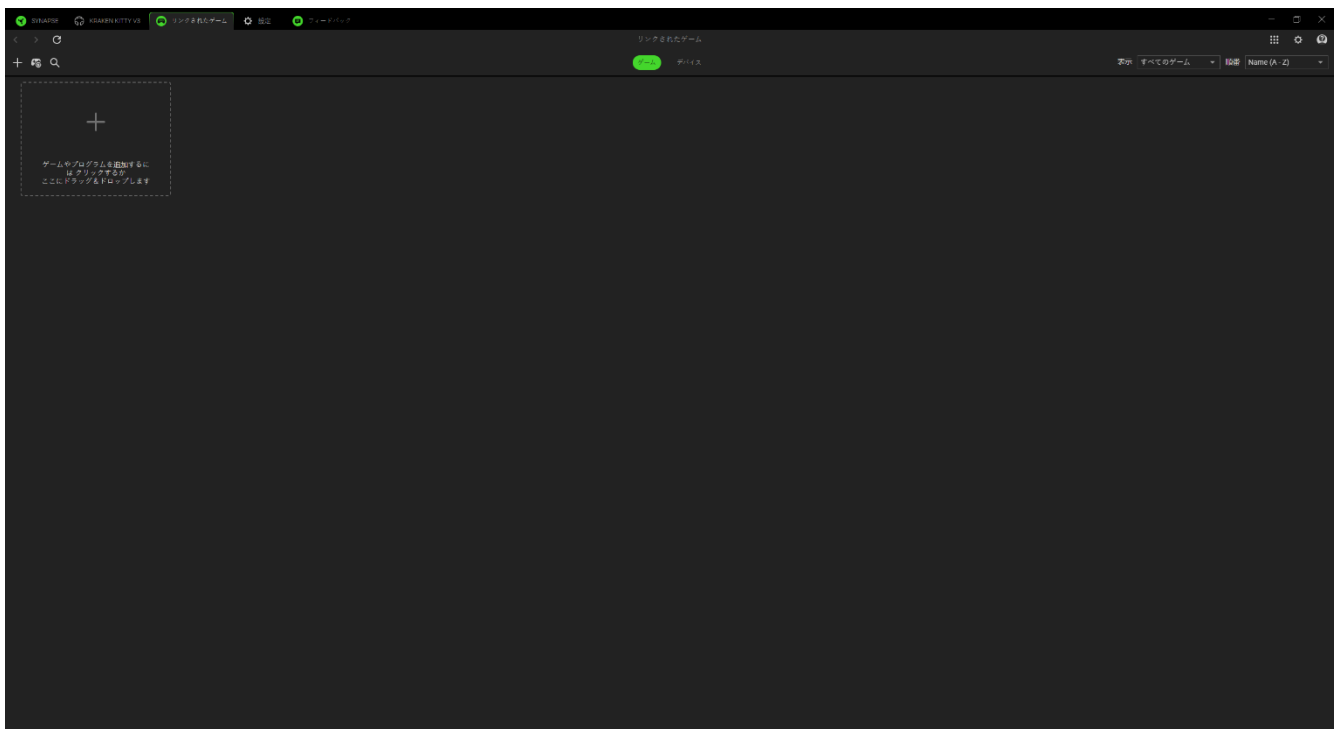

アプリを Razer デバイスにリンクするには、リストからアプリをクリックし、デバイスとそのプロファイルを選択します。これにより、アプリを起動するたびに、デバイスが選択したプロファイルに自動的に設定されます。

デバイス

[デバイス] サブタブでは、周辺機器を表示し、どのアプリとリンクしているかを確認できます。デバイスを選択することで、リンクしているアプリのリスト表示、新規アプリの追加、リンクしているアプリの削除ができます。[表示] と [順番] のドロップダウンリストを使って、これらのアプリを絞り込むことができます。周辺機器に表示されていないアプリを追加するには、実行ファイルをボックス内にドラッグ & ドロップするか、[追加] ボタン（）を使用して検索ウィンドウを開きます。検索ウィンドウ内では、[更新] ボタン（）をクリックしてインストールされているアプリを再スキャンしたり、[検索] ボタン（）をクリックしてリストから特定のゲームやプログラムを探したり、[参照] リンクをクリックして手動でアプリを検索することができます。

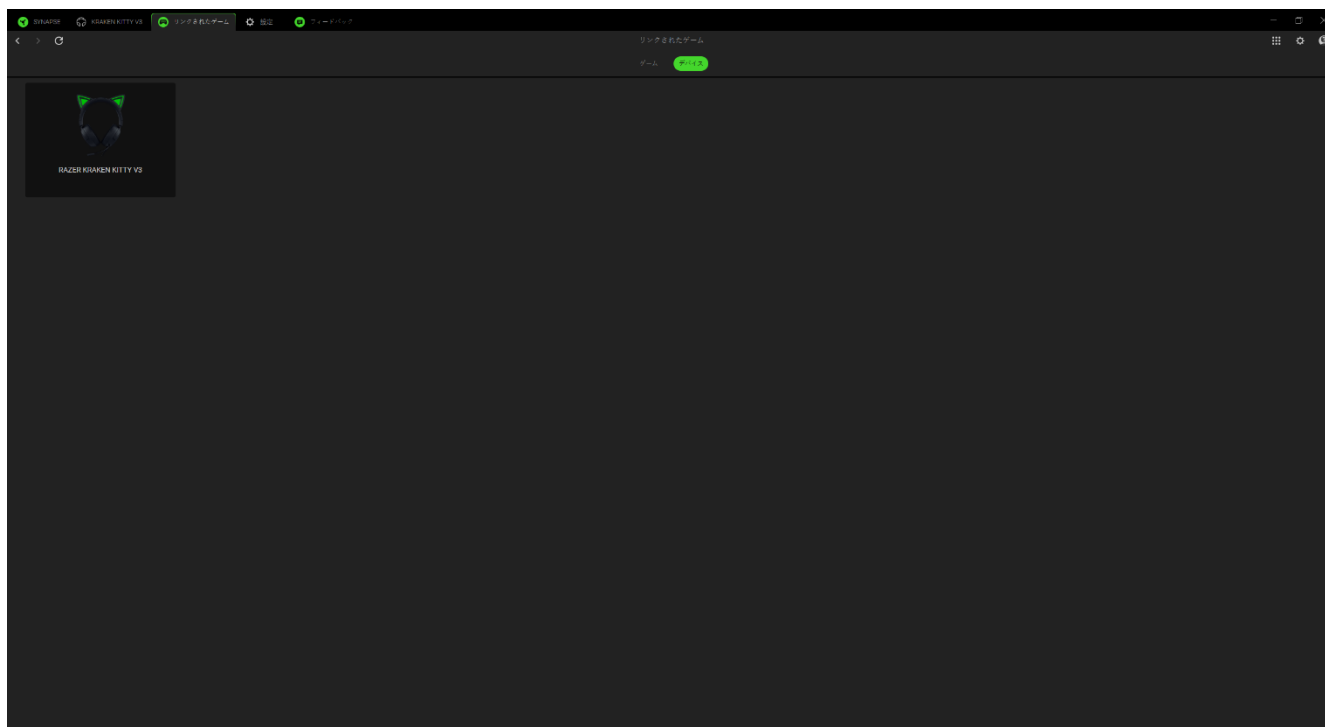


アプリを Razer デバイスにリンクするには、検索ボックス内でアプリの左上隅にあるチェックボックスをクリックします。これにより、アプリを起動するたびに、デバイスが選択したプロファイルに自動的に設定されます。

設定

(⚙) ボタンをクリックしてアクセスできる「設定」タブでは、以下のような多数のオプションを設定できます。

Synapse

Synapse サブタブには、アプリ固有のオプションがあります。

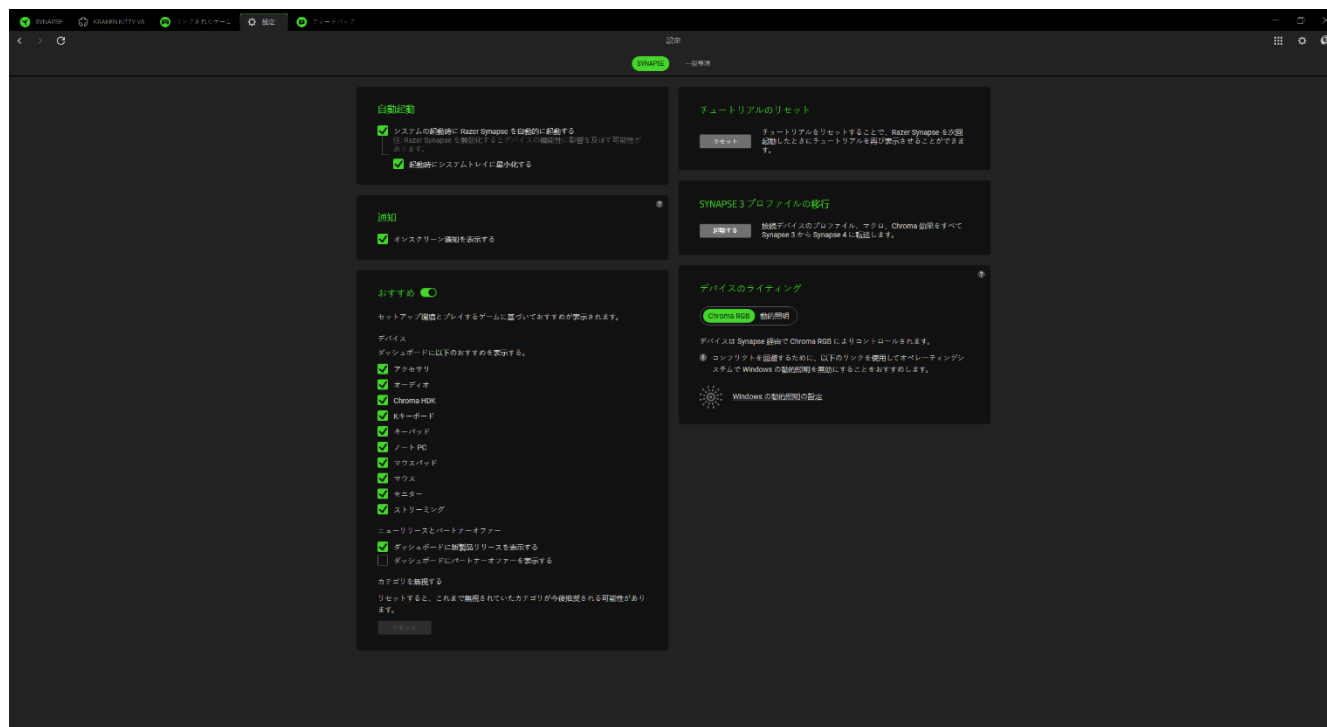

自動起動

「自動起動」オプションでは、アプリの起動時の動作を設定できます。

おすすめ

「おすすめ」により、インストールされているデバイスやリンクされているゲームに基づいて、ダッシュボードに最新の製品や機能を表示することができます。

デバイスのライティング

このオプションで、デバイスのライティング効果をコントロールするアプリを選択できます。

通知


「通知」オプションは、フルスクリーンアプリを実行している場合でも、アプリがオンスクリーン通知を表示できるようにします。

チュートリアルのリセット

[リセット] ボタンを選択すると、Razer Synapse の機能を理解するためのすべてのチュートリアルが再度有効になります。

一般

[一般] サブタブは、アプリのその他オプションにアクセスしたり、ソフトウェアに関する追加情報を見つけることができるセクションです。

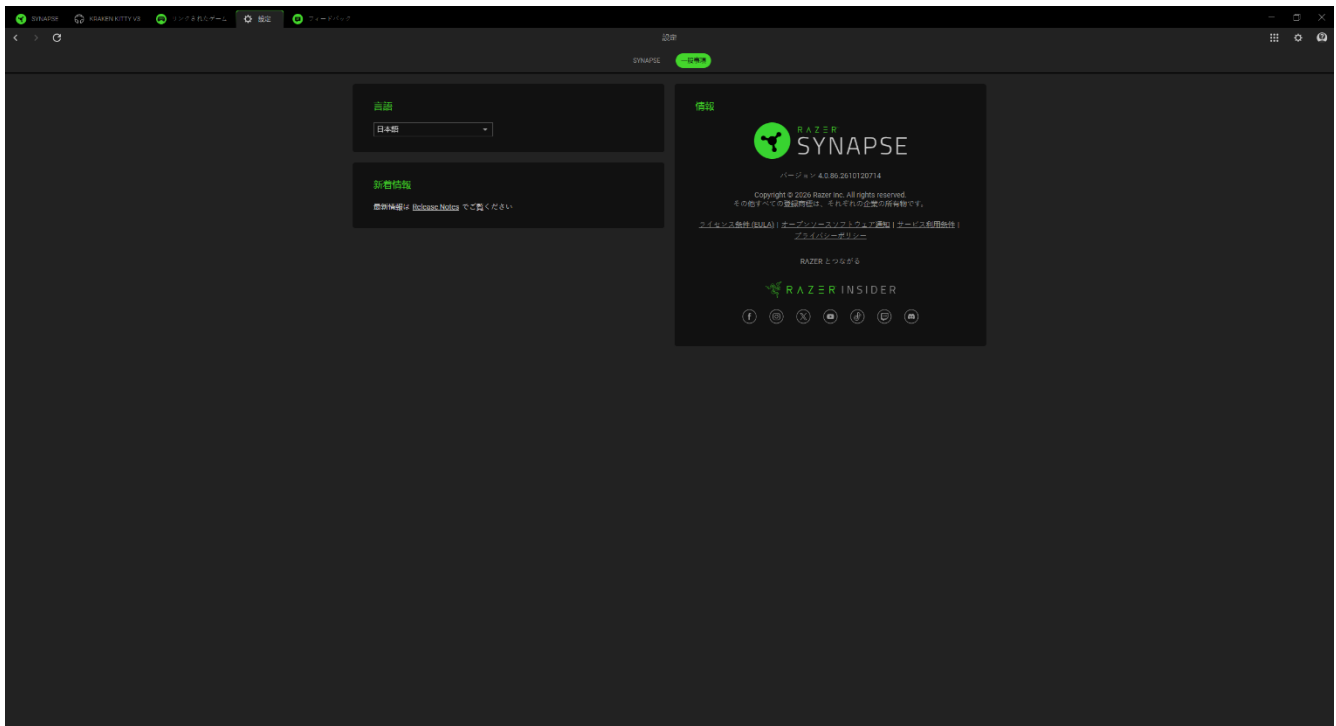

言語

このオプションでは、Razer Synapse の表示言語を変更できます。

新着情報


下記のリンクから、最新の Razer Synapse リリースノートにアクセスしてください。

情報

[情報] セクションでは、現在のソフトウェアバージョンと著作権宣言文が確認でき、Razer の利用条件に関するリンクが含まれています。このオプションで Razer のソーシャルコミュニティに素早くアクセスすることもできます。

フィードバック

ソフトウェアに関するご意見、ご感想、問題点などをお寄せいただき、Razer Synapse の改善にご協力ください。このタブを使って弊社に直接連絡し、バグを報告することでリワードを得ることもできます。

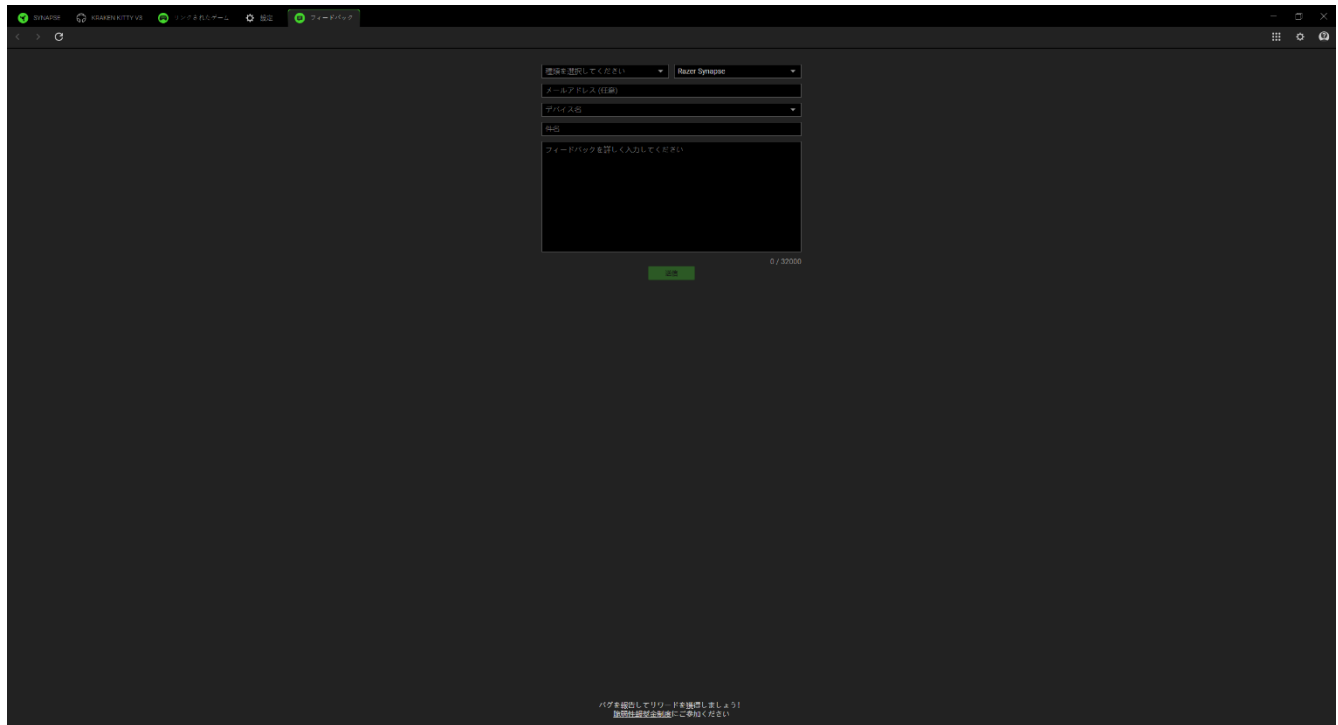

The screenshot shows a web browser window with the Razer Synapse interface. The top navigation bar includes links for 'STARTER', 'SYNAPSE', 'ソフトウェアダウンロード', '設定', and 'フィードバック'. The main content area is a feedback form with the following fields:

- A dropdown menu labeled '問題を識別してください' (Identify the problem) with 'Razer Synapse' selected.
- A text input field labeled 'メールアドレス (必須)' (Email address (required)).
- A dropdown menu labeled 'デバイス名' (Device name).
- A text input field labeled '名前' (Name).
- A large text area labeled 'フィードバックを詳しく入力してください' (Please enter feedback in detail).

At the bottom of the form is a green '送信' (Send) button and a character count '0 / 30000'. At the very bottom of the page, there is a small disclaimer: 'バグを報告してリワードを獲得しましょう! 詳細は設定画面にご確認ください' (Report bugs to win rewards! Please check the settings screen for details).

7.使用上の注意とメンテナンス

安全上のガイドライン

Razer Kraken Kitty V3 の使用時に最大限の安全を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

本製品の操作に問題が発生し、トラブルシューティングで解決できない場合は、本製品を取り外し、Razer ホットラインに連絡をするか、support.razer.com でサポート情報をご確認ください。

本製品は分解しないでください。また、異常な電流負荷をかけて操作しないでください。保証が無効になります。

本製品が、液体、湿気、または水分などに触れないようにしてください。本製品は、所定の温度範囲 (0°C ~ 40°C) 内で操作してください。温度がこの範囲外になった場合は、本製品のプラグを外したり、電源をオフにしたりして温度が最適レベルに安定するまでお待ちください。

Razer Kraken Kitty V3 をかぶる前に、軽く引き伸ばしてヘッドバンドのストレスを最小限に抑えることをお勧めします。ただし、技術仕様の限度を超えて Kraken Kitty V3 を伸ばさないでください。

本製品は、低音量での使用でも周辺音を遮断するため、周囲に対する認識力が低下する恐れがあります。周囲に注意を向ける必要のある行動をとるときには、本製品を外してください。

大音量での使用を長時間続けると、聴覚に異常をきたす可能性があります。また、国によっては法律で、聴覚に影響を起こさない音圧として 1 日 8 時間に最大 86 dB を制定しています。したがって、長時間にわたり音楽を楽しむ際は、音量を快適なレベルまで下げることをお勧めします。聴覚を大事にしてください。

メンテナンスと使い方

Razer Kraken Kitty V3 を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。月に一度、溜まった汚れを取り除くため、本製品を柔らかな布や綿棒などで掃除してください。石鹸や刺激の強い洗剤は使わないでください。

8. 法的情報

著作権および知的財産権情報

©2026 Razer Inc. All rights reserved. Razer、トリプルヘッドスネークのロゴ、Razer ロゴ、「For Gamers.By Gamers.」は、米国内またはその他の国の Razer Inc. および/または関連企業の商標または登録商標です。その他すべての登録商標は、それぞれの企業の所有物です。

Windows および Windows ロゴは、Microsoft グループ企業各社の商標および登録商標です。

Razer Inc. (「Razer」) は、本書に記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本書の提供により、前述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与されるわけではありません。Razer Kraken Kitty V3 (「本製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、かかる違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、[razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷にも責任を負いません。いかなる場合も、Razer の債務は、製品の小売購入額を超えないものとします。

一般

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本契約内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限り）無効となり除外と見なされますが、残りの条項のいずれも無効になることはありません。Razer は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。