



RAZER BOOMSLANG
20TH ANNIVERSARY EDITION


MODE D'EMPLOI

TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND	2
2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN	5
3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	5
4. CONFIGURATION.....	6
5. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER BOOMSLANG 20TH ANNIVERSARY EDITION AVEC RAZER SYNAPSE.....	9
6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN	33
7. MENTIONS LÉGALES.....	35

1. CE QUI VOUS ATTEND

- Razer Boomslang 20th Anniversary Edition

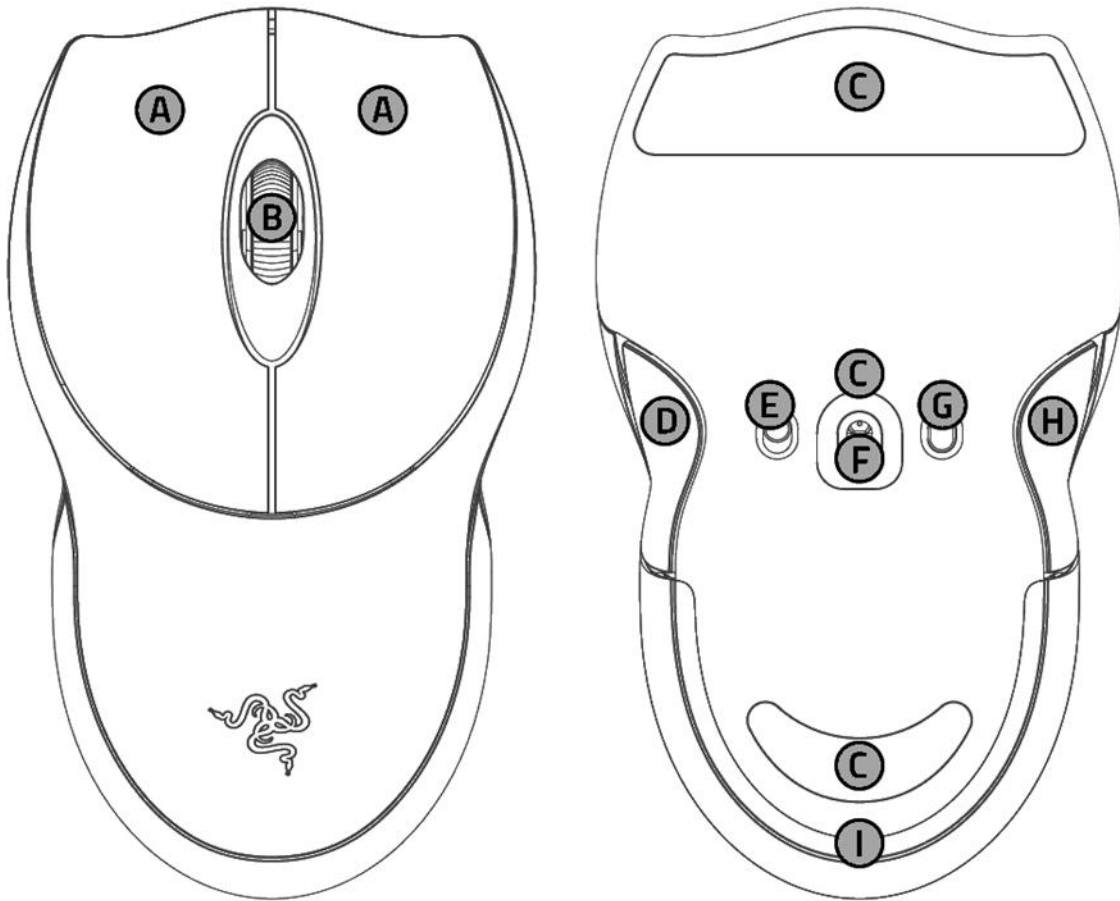


- A.** Switches optiques de souris Razer™ de 4e génération
 - Bouton gauche de souris en cuir PU
 - Bouton droit de souris en cuir PU
- B.** Molette
- C.** Pieds de souris en PTFE
- D.** Bouton de souris 5 en cuir PU
- E.** Interrupteur
- F.** Capteur Optique Razer™ Focus Pro 45k De 2e Génération
- G.** Bouton de défilement des niveaux de DPI
- H.** Bouton de souris 4 en cuir PU
- I.** Éclairage sous-jacent/indicateur d'état



Les niveaux de DPI sont : 400, 800, 1 600 (par défaut), 3 200 et 6 400. Ils peuvent être personnalisés via Razer Synapse. Les niveaux de DPI et le polling rate peuvent être personnalisés via Razer Synapse.

- Razer™ Mouse Dock Pro pour Razer Boomslang 20th Anniversary Edition

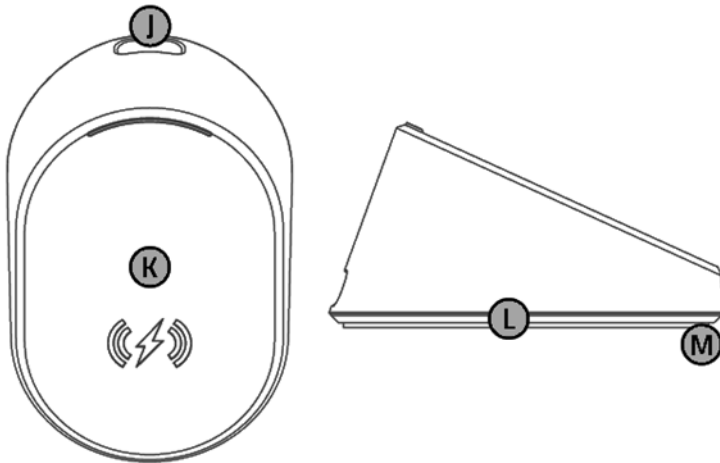

Cette station d'accueil n'est pas seulement une station de charge mais aussi un récepteur sans fil, spécialement conçu pour fonctionner uniquement avec la souris incluse.

- J.** Port USB Type C
 - K.** Surface de recharge magnétique sans fil
 - L.** Éclairage sous-jacent/indicateur d'état
 - M.** Base antidérapante
- Câble tressé USB Type-A vers USB Type-C de 1,8 m



- Informations importantes sur le produit

2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN


CONFIGURATION DU PRODUIT

- Connexion via port USB Type A


CONFIGURATION DE RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 (ou version ultérieure)
- Connexion Internet pour l'installation du logiciel

3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

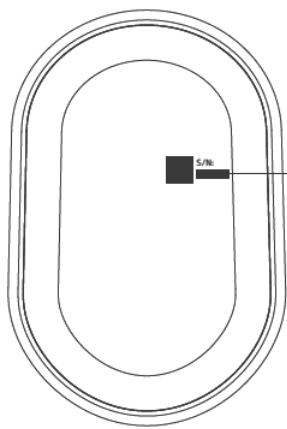

*Le numéro de série
de votre produit est
disponible ici.*

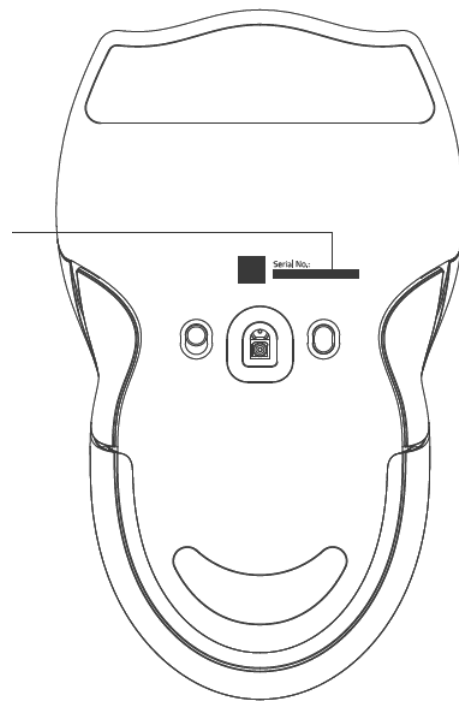


Vous avez un super appareil, maintenant, faites-le passer au niveau supérieur. Enregistrez votre garantie sur razerid.razer.com pour être couvert et profiter d'avantages exclusifs de Razer.

i *Une preuve d'achat valide est requise pour toute réclamation au titre de la garantie limitée.*


4. CONFIGURATION

CHARGEMENT DE VOTRE SOURIS


1.

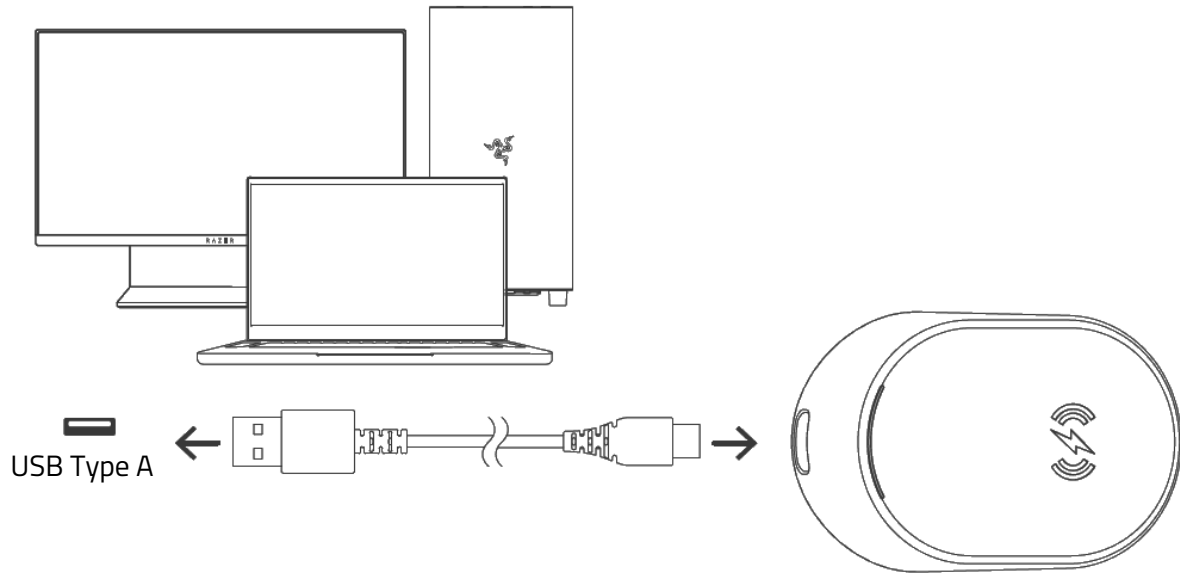

2.

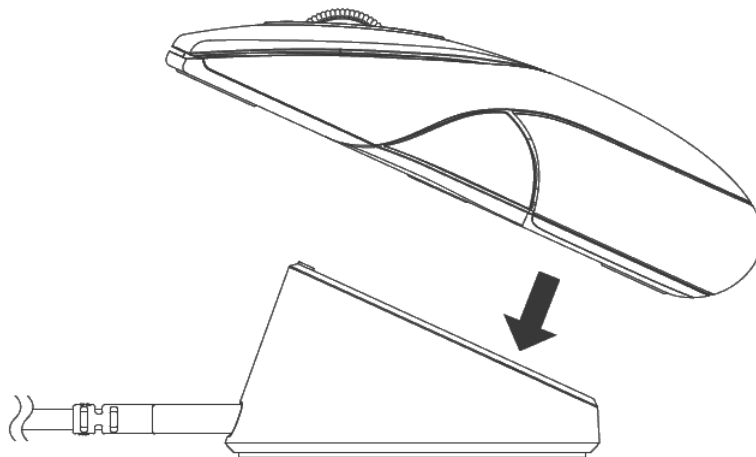

3.

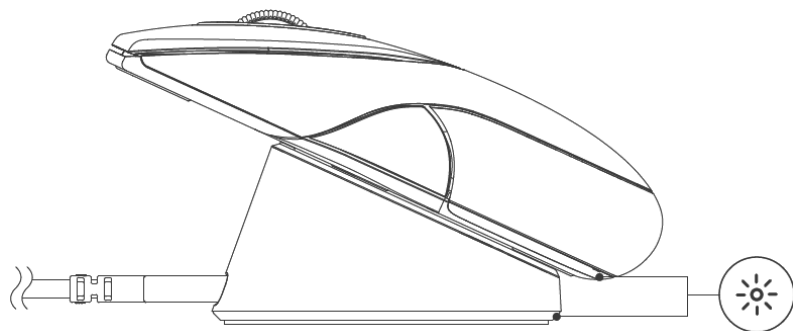


Niveau de la batterie	Indicateurs d'état
Plein	Vert continu
Elevée	Respiration jaune
Moyen	Respiration orange
Sombre	Rouge respiration




Pour de meilleurs résultats, connectez votre Razer Mouse Dock Pro directement au port USB de votre ordinateur à l'aide du câble fourni. Une batterie complètement vide se recharge en 4 heures environ.

AVERTISSEMENT DE NIVEAU FAIBLE DE LA BATTERIE

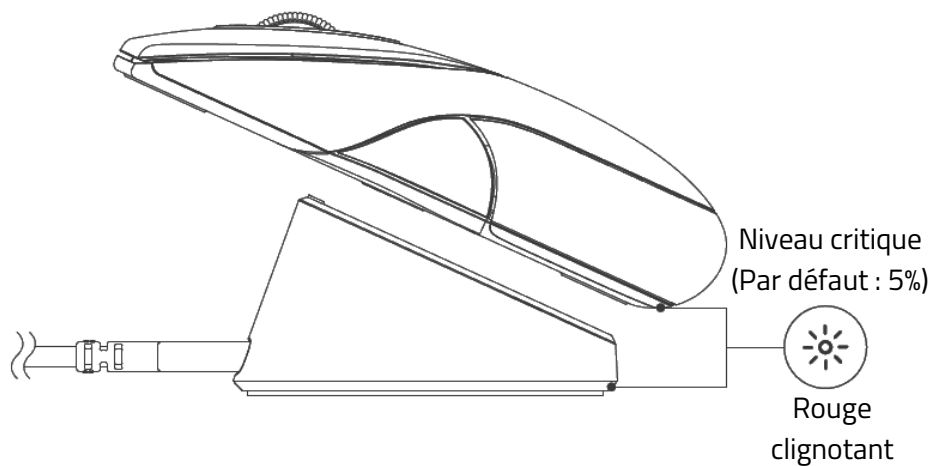

Vous pouvez personnaliser le pourcentage de l'avertissement de niveau faible de la batterie à partir de Razer Synapse.


ALIMENTATION MARCHÉ/ARRÊT

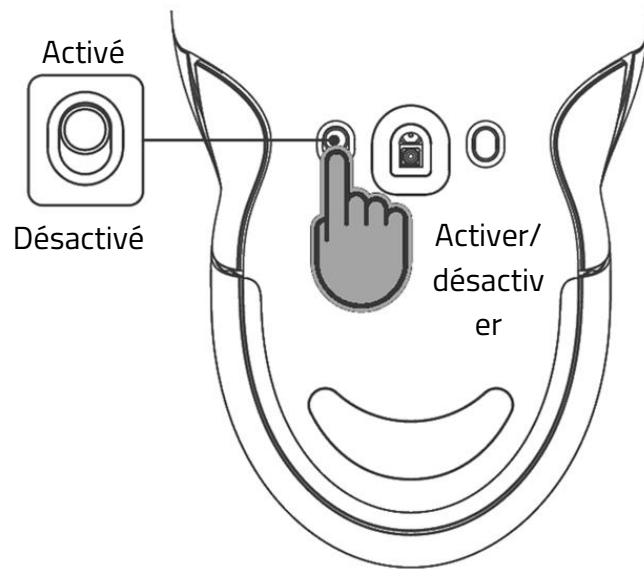

i Installez Razer Synapse lorsque vous y êtes invité ou téléchargez l'installateur depuis razer.com/synapse.

Découvrez-en plus sur votre souris de jeu Collector's Edition sur support.razer.com.

5. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER BOOMSLANG 20TH ANNIVERSARY EDITION AVEC RAZER SYNAPSE

 *Avis de non-responsabilité : ce guide fournit une vue d'ensemble de la nouvelle application Razer Synapse et peut ne couvrir que partiellement certaines des fonctionnalités de votre appareil. Le nouveau Razer Synapse nécessite une connexion Internet pour l'installation, la mise à jour, l'accès aux fonctions basées sur le cloud et leur sauvegarde. La création d'un compte Razer ID est recommandée, mais facultative. Les fonctionnalités énumérées ici sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la version actuelle du logiciel, des appareils connectés ou des applications et des modules complémentaires pris en charge.*

SYNAPSE

L'onglet Synapse est votre onglet par défaut lorsque vous lancez Razer Synapse pour la première fois. Utilisez les boutons ci-dessous pour naviguer dans l'interface utilisateur :

— Réduire

En cliquant sur ce bouton, vous réduisez l'application dans la barre des tâches pendant qu'elle s'exécute en arrière-plan.

□ Agrandir

Ce bouton permet d'agrandir la fenêtre du navigateur pour qu'elle occupe tout l'écran. Pour rétablir la taille initiale de la fenêtre, cliquez à nouveau sur le bouton d'agrandissement.

× Fermer

Ce bouton ferme tous les onglets concernés et met fin à l'application.

< Onglet précédent


En cliquant sur ce bouton, vous revenez au dernier onglet que vous avez visité.

> Onglet suivant

En cliquant sur ce bouton, vous passerez à la page suivante si vous avez récemment utilisé le bouton Onglet précédent.

↻ Onglet Actualiser

Ce bouton permet de recharger la page actuelle. Utilisez cette option si une page ne s'affiche pas correctement ou si vous souhaitez voir le contenu le plus récent.

 Télécharger la mise à jour

Si ce bouton apparaît, cela signifie que des modifications ont été apportées à l'application. Utilisez cette option si une page ne s'affiche pas correctement ou si vous souhaitez voir le contenu le plus récent.

 Plus

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez une fenêtre contextuelle qui vous permet d'accéder facilement aux onglets Appareils, Modules et Autres applications installées.

 Paramètres

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez l'onglet Paramètres, ce qui vous permet de modifier rapidement les paramètres de cette application.

 Profil


Ce bouton ouvre une fenêtre contextuelle permettant d'accéder aux options Se connecter, Commentaire, Évaluer ce logiciel, Ajouter un appareil Wi-Fi et Quitter.

 Informations

En survolant ce bouton, vous obtiendrez des informations supplémentaires sur une caractéristique ou une fonction.


Tableau de bord

Le sous-onglet Tableau de bord est un aperçu de votre Razer Synapse depuis lequel vous pouvez accéder à tous vos appareils, modules et services en ligne Razer.

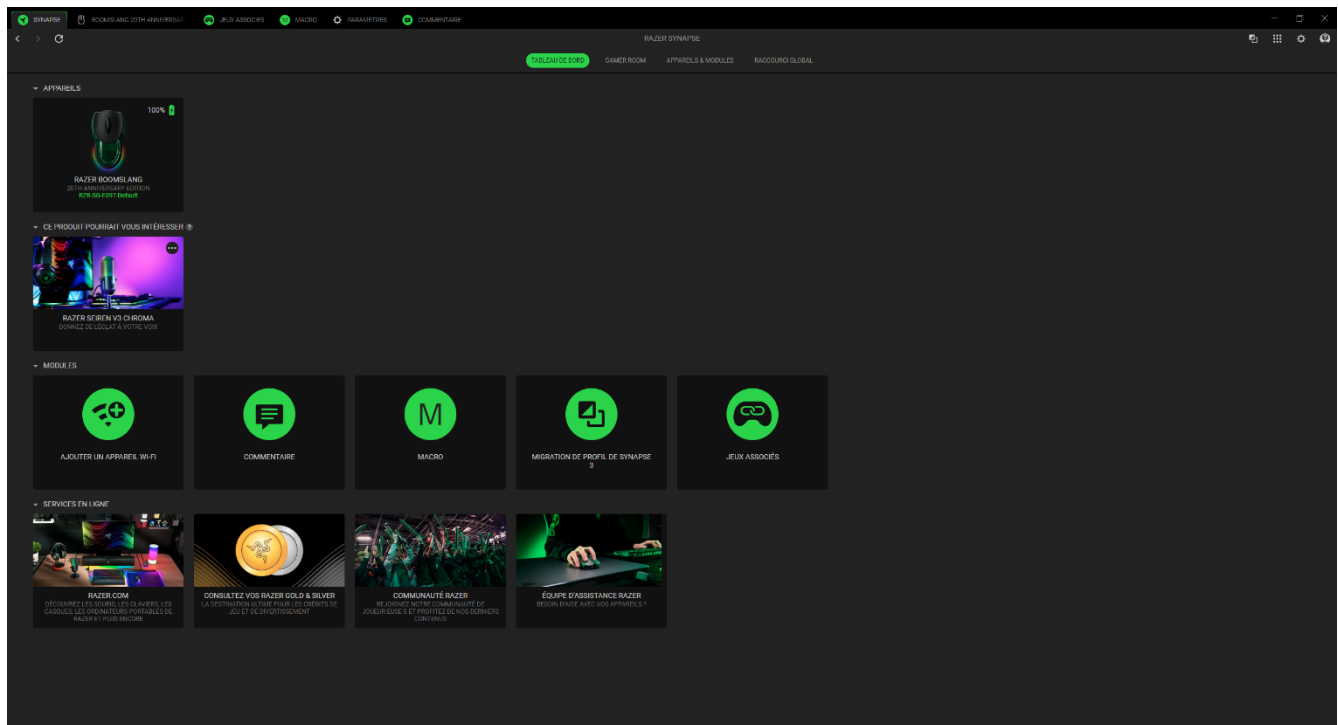

Gamer Room

Le sous-onglet Gamer Room affiche tous les appareils dotés de la fonction Lampe Razer Aether. De ce sous-onglet, vous pouvez afficher et gérer vos appareils pris en charge par Gamer Room.

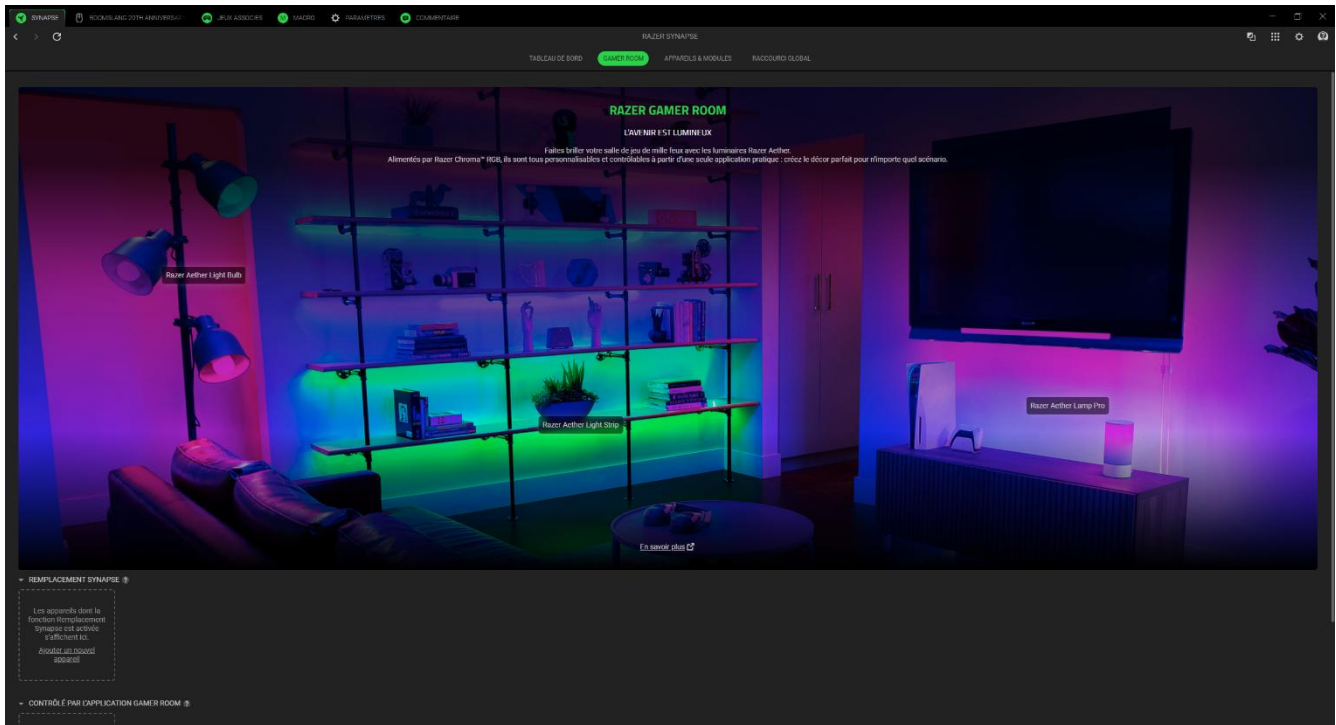

Remplacement Synapse


Cette section vous permet de sélectionner et de personnaliser l'éclairage de votre appareil et de le faire réagir aux jeux compatibles avec Chroma et aux applications Chroma Connect via Razer Synapse.

Contrôlé par l'application Gamer Room

Cette section affiche tous les appareils pris en charge et contrôlés à distance par l'application Gamer Room.

Appareils & modules


Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.

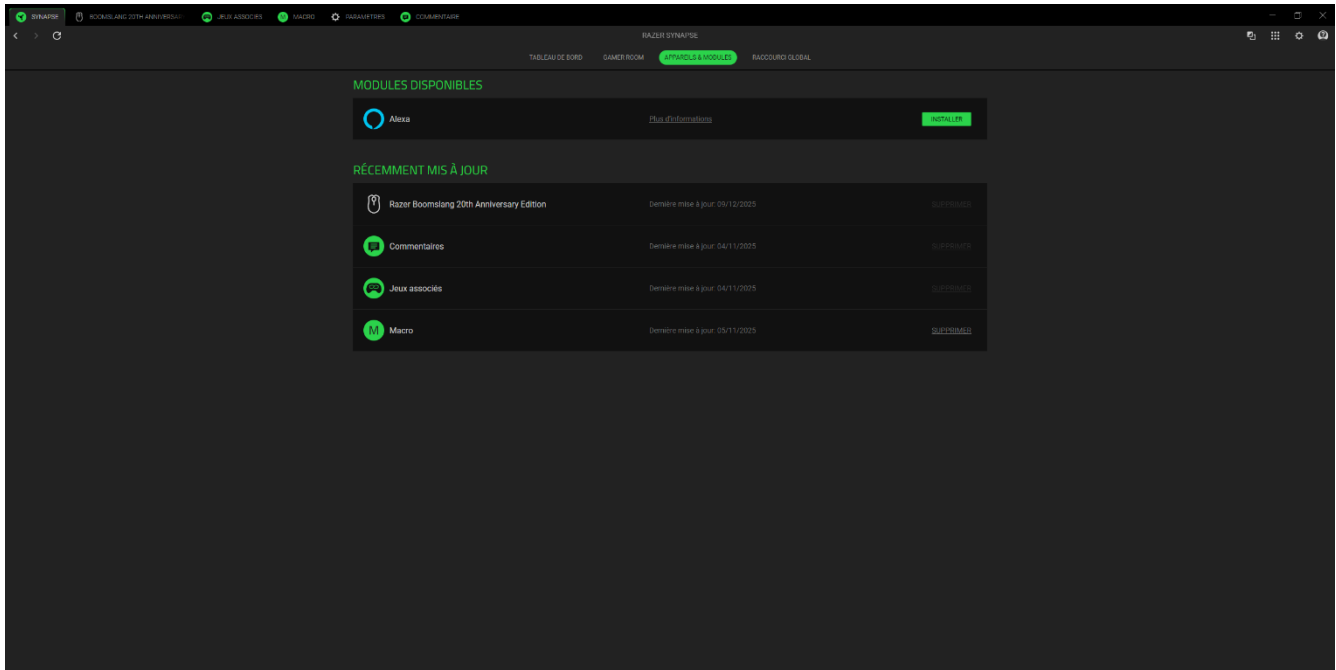

Raccourcis globaux

Associez des opérations ou des fonctions Razer Synapse à des combinaisons de touches personnalisées pour toutes entrées d'appareils compatibles avec Razer Synapse qui s'activeront sur tous vos profils d'appareils.

 *Seules les entrées des appareils compatibles avec Razer Synapse seront reconnues.*

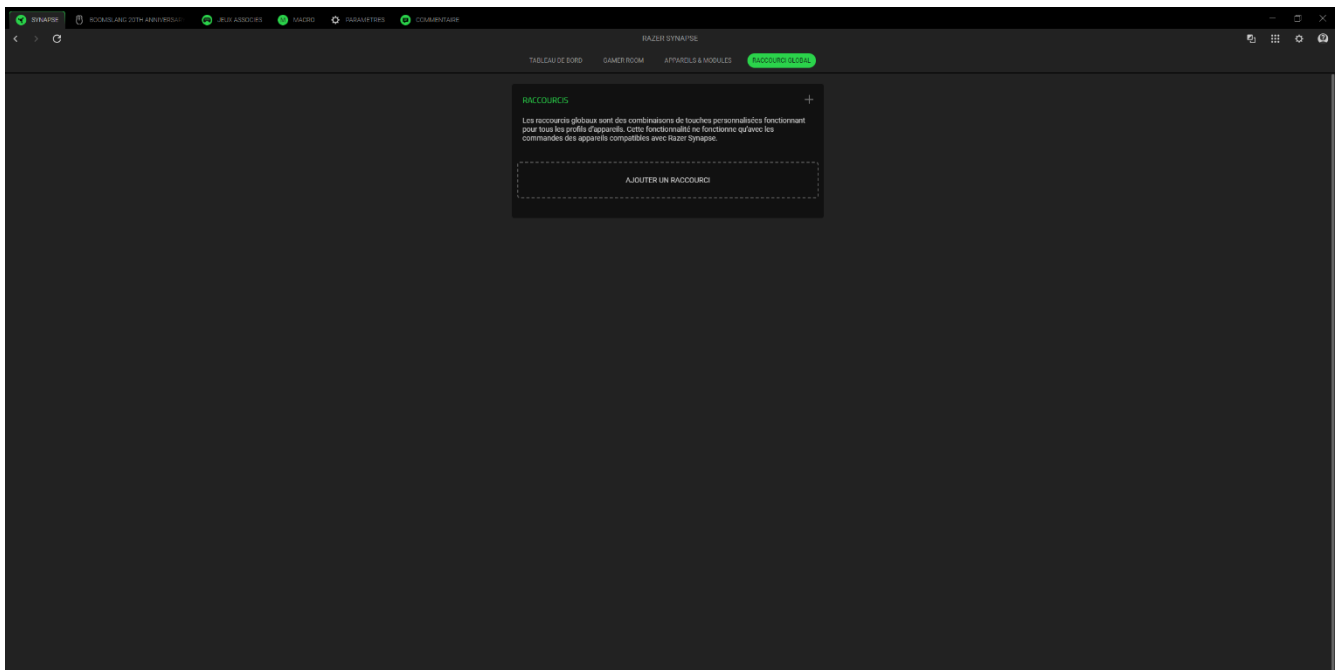

RAZER BOOMSLANG 20TH ANNIVERSARY EDITION

L'onglet « Razer Boomslang 20th Anniversary Edition » est l'onglet principal de votre souris Razer. Vous pouvez modifier les paramètres de votre appareil ici, comme la configuration des boutons, les profils enregistrés, la sensibilité DPI, le polling rate et l'éclairage. Les modifications effectuées sous cet onglet sont automatiquement enregistrées dans votre système local et votre stockage sur le cloud. Utilisez les boutons ci-dessous pour accéder aux options de votre profil :

▾ Barre de défilement des profils


En cliquant sur cette barre déroulante, vous affichez tous les profils de cet appareil, ce qui vous permet de changer rapidement de profil.

☰ Divers

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez une fenêtre contextuelle avec des options liées à votre profil actuel.

Personnaliser

Le sous-onglet Personnaliser permet de modifier la configuration des boutons de votre souris.

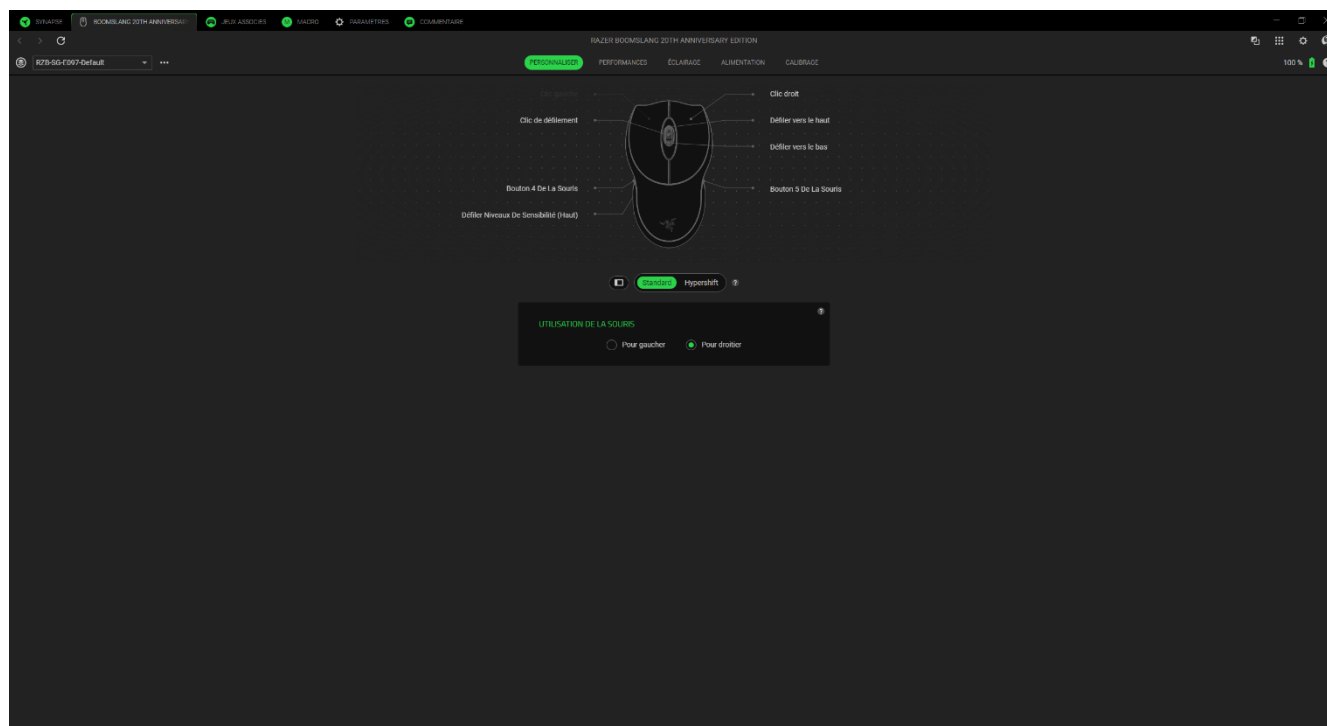

Profil


Un profil est un stockage de données vous permettant de sauvegarder tous les paramètres de vos périphériques Razer. Par défaut, le nom du profil est basé sur celui du système. Pour ajouter,


importer, renommer, dupliquer, exporter, supprimer ou réinitialiser un profil, appuyez simplement sur le bouton Divers (●●●).

Standard / Hypershift


Le mode Hypershift est un ensemble secondaire de configuration de bouton activé lorsque vous maintenez enfoncée la touche Hypershift. Par défaut, la touche Hypershift est configuré sur la touche Fn de votre clavier compatible avec Razer Synapse. Cependant, vous pouvez également configurer n'importe quel bouton de la souris comme touche Hypershift.

Menu Remap

En cliquant sur le bouton Menu Remap (), vous verrez apparaître toutes les configurations actuelles de votre souris Razer et les modifier.

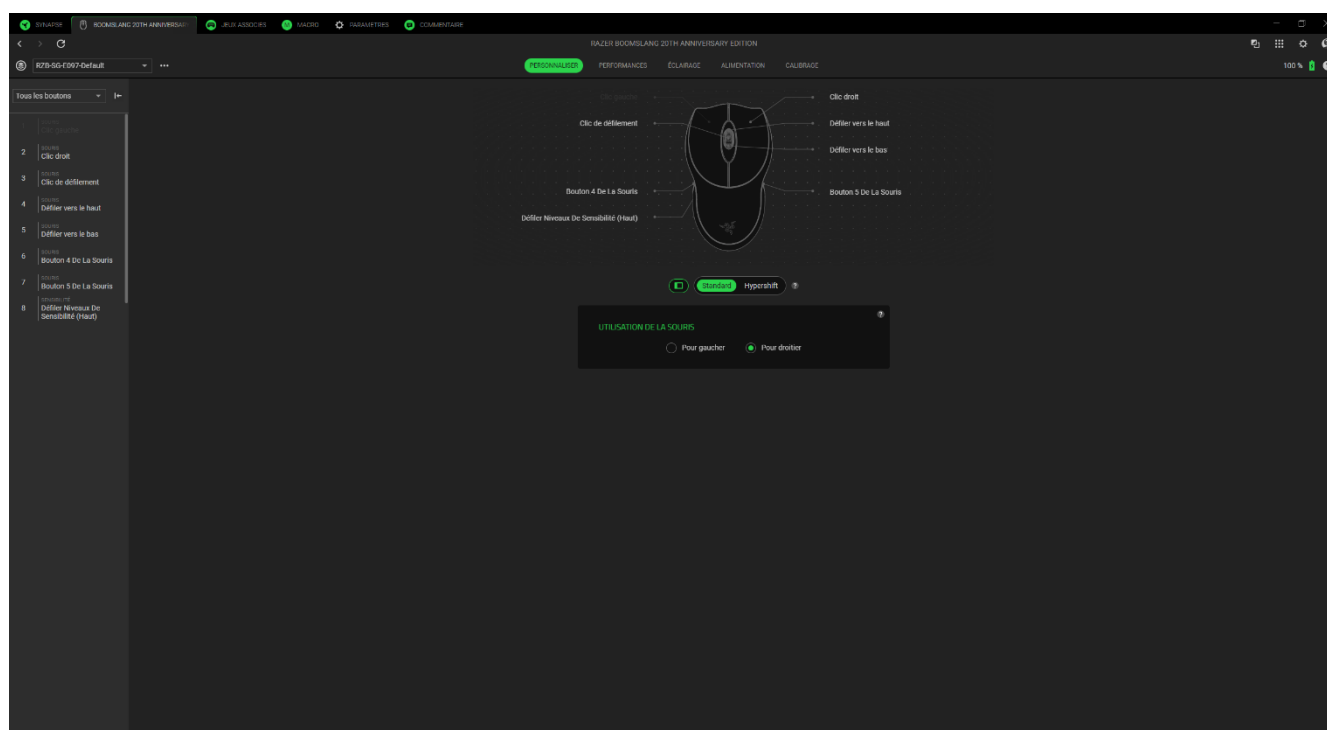

Par ailleurs, vous pouvez passer à une configuration de touches spécifique en la sélectionnant dans l'onglet Personnaliser.

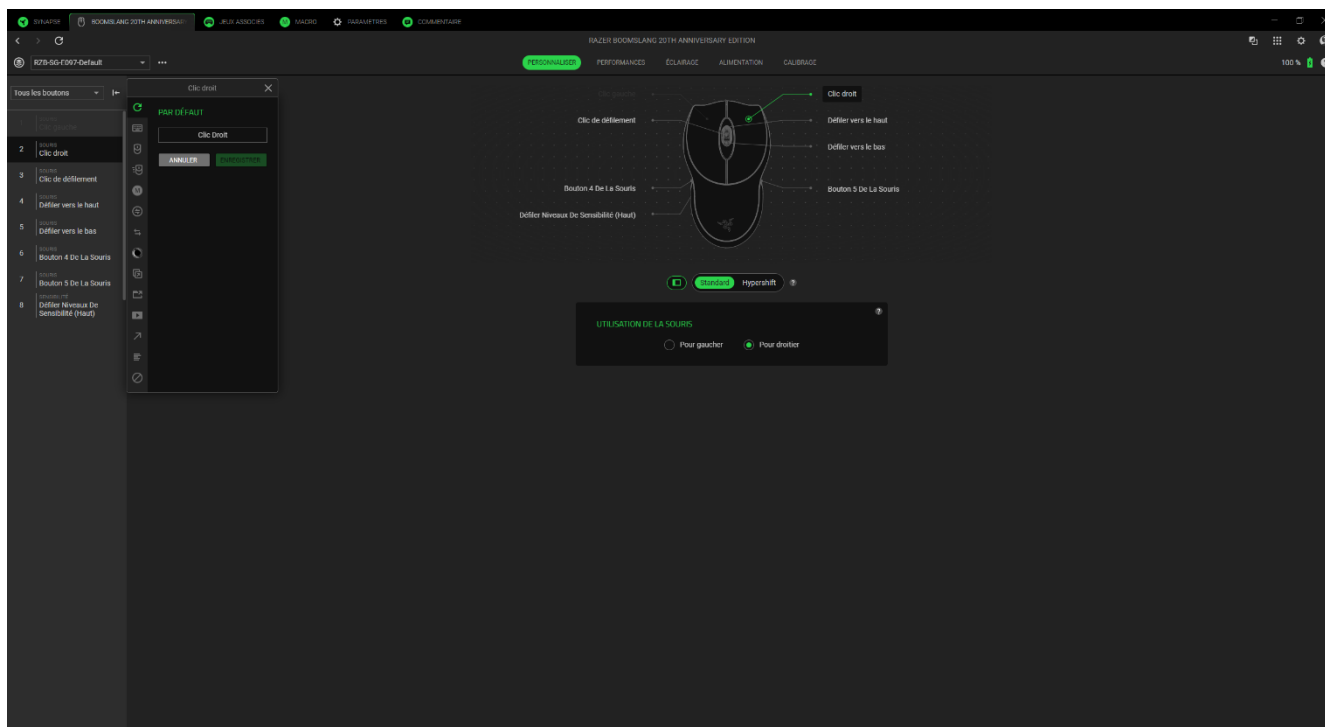

Après avoir sélectionné une configuration, vous pouvez la changer pour l'une des fonctions suivantes :

Par défaut

Cette option vous permet de revenir à la configuration par défaut du bouton sélectionné.

Fonction clavier

Cette option change la configuration des boutons en fonction clavier. Vous pouvez également activer le mode Turbo, pour émuler une fonction répétée du clavier pendant que vous appuyez sur le bouton.

Fonction souris

Cette option substitue la configuration actuelle des boutons par une autre fonction souris. Vous trouverez ci-dessous les fonctions que vous pouvez choisir :

- Clic gauche - Effectue un clic gauche de la souris en utilisant le bouton choisi.
- Clic droit - Effectue un clic droit de la souris en utilisant le bouton choisi.
- Clic de défilement - Active la fonction de défilement universel.

- Double clic - Effectue un double clic gauche de la souris en utilisant le bouton choisi.
- Défiler vers le haut - Effectue la commande « Défilement vers le haut » en utilisant le bouton choisi.
- Défiler vers le bas - Effectue la commande « Défilement vers le bas » en utilisant le bouton choisi.
- Bouton de souris 4 - Effectue une commande « Précédent » sur la plupart des navigateurs.
- Bouton de souris 5 - Effectue une commande « Suivant » sur la plupart des navigateurs.
- Défiler vers la gauche - Effectue la commande « Défilement vers la gauche » en utilisant le bouton choisi.
- Défiler vers la droite - Effectue la commande « Défilement vers la droite » en utilisant le bouton choisi.

Vous pouvez également choisir d'activer le mode Turbo dans l'une des fonctions souris, ce qui vous permet d'émuler de façon répétitive en activant et désactivant ladite fonction lorsque vous appuyez sur le bouton.

Sensibilité

Cette fonction vous permet de modifier le réglage DPI de votre Razer Boomslang 20th Anniversary Edition d'une simple pression sur un bouton. Vous trouverez ci-dessous les différentes options de sensibilité et leur description:

- Embayage de sensibilité - Le bouton choisi change la sensibilité à un DPI défini. En relâchant le bouton, vous reviendrez à la sensibilité précédente.
- Augmentation de la sensibilité - Augmente la sensibilité actuelle d'un niveau.
- Diminution de la sensibilité - Diminue la sensibilité actuelle d'un niveau.
- Sensibilité à la volée - Appuyer sur le bouton choisi et faire défiler la roulette de la souris vers le bas ou vers le haut augmentera ou diminuera la sensibilité actuelle.
- Défiler niveaux de sensibilité (haut) - Augmente le niveau de sensibilité actuel d'un niveau. Une fois que vous avez atteint le plus haut niveau de sensibilité, celui-ci reviendra au niveau 1 lorsque vous appuierez de nouveau sur le bouton.
- Défiler niveaux de sensibilité (bas) - Diminue le niveau de sensibilité actuel d'un niveau. Une fois que vous avez atteint le niveau 1 de sensibilité, celui-ci passera au niveau de sensibilité le plus élevé lorsque vous appuierez de nouveau sur le bouton.

Macro

Une macro est une séquence pré-enregistrée de touches de clavier et de boutons exécutée avec un timing précis. En configurant la fonction d'un bouton sur Macro, vous pouvez exécuter facilement une série de commandes. Cette fonction sera visible uniquement lorsque le module de macros est installé.

Inter-périphérique

La fonction inter-périphérique vous permet de modifier la fonctionnalité d'autres périphériques fonctionnant sous Razer Synapse. Certaines de ces fonctionnalités sont spécifiques à chaque périphérique, comme l'utilisation de votre clavier de jeu Razer pour modifier le niveau de sensibilité de votre souris de jeu Razer.

Changer de profil

Changer de profil vous permet de changer rapidement de profils et de charger un nouvel ensemble de configuration de boutons. Une notification apparaîtra à l'écran lorsque vous changez de profil.

Changer l'effet Chroma

Changer l'effet Chroma vous permet de passer facilement d'un profil d'effet Chroma à l'autre dans Chroma Studio. Cette fonction sera visible uniquement lorsque Chroma Studio est installé.

Razer Hypershift

En réglant le bouton sur Razer Hypershift vous pourrez activer le mode Hypershift lorsque vous maintiendrez le bouton enfoncé.

Lancer

Lancer le programme vous permet d'ouvrir une application ou une page Web en utilisant le bouton attribué. Lorsque vous sélectionnez Lancer le programme, deux choix apparaîtront : chercher une application spécifique à ouvrir ou saisir l'adresse d'une page Web à visiter.

Multimédia

Cette option vous permet d'associer des commandes multimédias à votre appareil Razer. Vous trouverez ci-dessous les commandes multimédias disponibles :

- Volume - - Diminue le volume audio.
- Volume + - Augmente le volume audio.

- Volume muet - Coupe le son.
- Volume micro + - Augmente le volume du microphone.
- Volume micro - - Diminue le volume du microphone.
- Micro muet - Coupe le microphone.
- Tous muets - Coupe le microphone et le volume audio.
- Lecture / Pause - Lire, mettre sur pause, ou reprendre la lecture du média en cours.
- Piste précédente - Lecture de la piste média précédente.
- Piste suivante - Lecture de la piste média suivante.

Raccourcis Windows

Cette option vous permet d'associer votre bouton préféré à un raccourci du système d'exploitation Windows. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : support.microsoft.com/kb/126449

Fonction texte


La Fonction texte vous permet de taper un texte pré-écrit en appuyant sur un bouton. Écrivez simplement le texte désiré dans le champ souhaité et votre texte sera tapé dès que vous appuierez sur le bouton associé. Cette fonction est entièrement uncodée et vous pouvez insérer des caractères spéciaux ainsi que des symboles.

Désactiver

Cette option rend le bouton associé inutilisable. Utilisez l'option Désactiver si vous ne voulez pas utiliser le bouton sélectionné ou s'il interfère avec votre jeu.

Performances

Le sous-onglet Performance vous permet de modifier la sensibilité, l'accélération et la fréquence de polling.

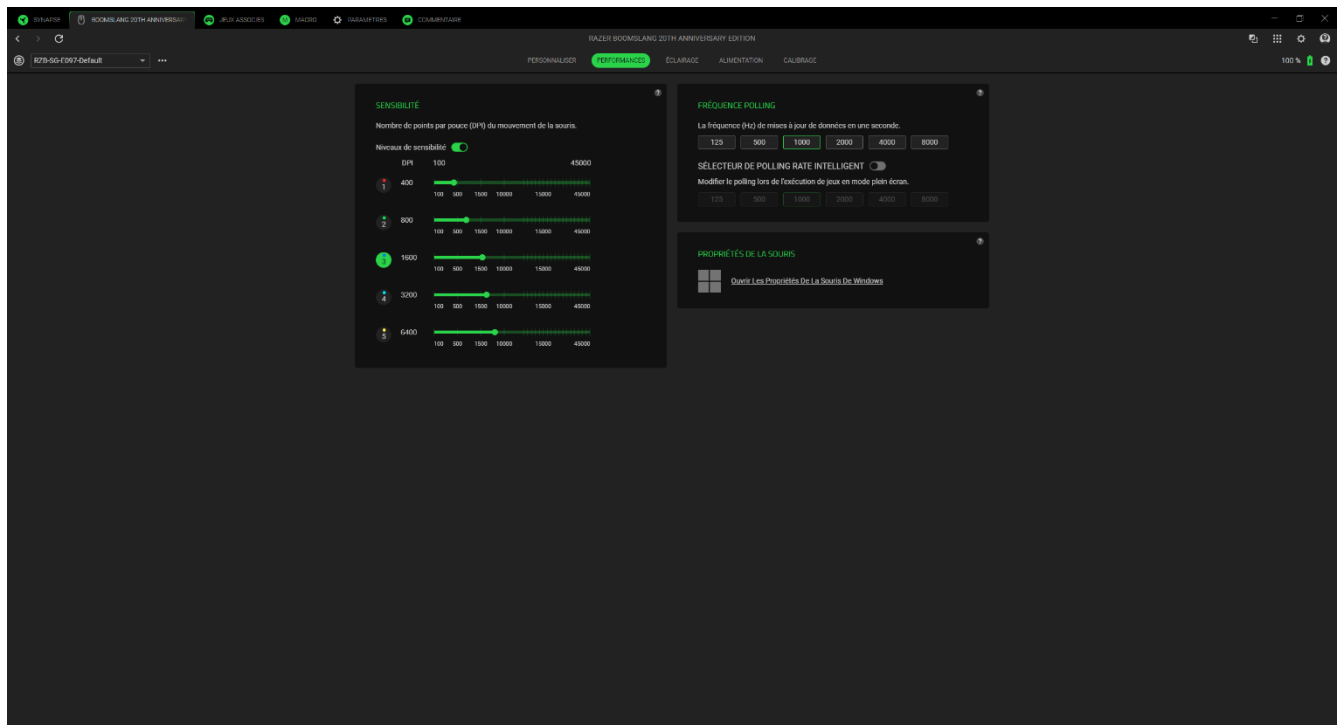

Sensibilité

La sensibilité fait référence à la distance parcourue par le curseur en fonction de la distance des mouvements de la souris. Plus le DPI est élevé, plus la distance parcourue par le curseur sera grande même si la distance de mouvement de la souris reste la même.

Niveaux de sensibilité

Un niveau de sensibilité est une valeur de sensibilité prédéfinie. Vous pouvez créer jusqu'à 5 niveaux de sensibilité différents, parmi lesquels vous pourrez naviguer en utilisant les boutons d'augmentation et de diminution du niveau de DPI.

Polling Rate

Vous pouvez passer d'une option de taux d'interrogation à une autre en sélectionnant celle que vous souhaitez. Plus le taux d'interrogation est élevé, plus l'ordinateur reçoit fréquemment des informations sur l'état de votre souris, ce qui réduit efficacement la latence d'entrée et améliore le temps de réaction du pointeur.

Commutateur intelligent de taux d'interrogation


Changez automatiquement le taux d'interrogation de votre souris lorsque vous lancez un jeu en mode plein écran.

Propriétés de la souris

Accédez aux Propriétés de la souris de Windows afin de modifier les paramètres de votre système d'exploitation qui affectent directement votre souris.

Éclairage

Le sous-onglet Éclairage vous permet de modifier les paramètres d'éclairage de votre appareil Razer.

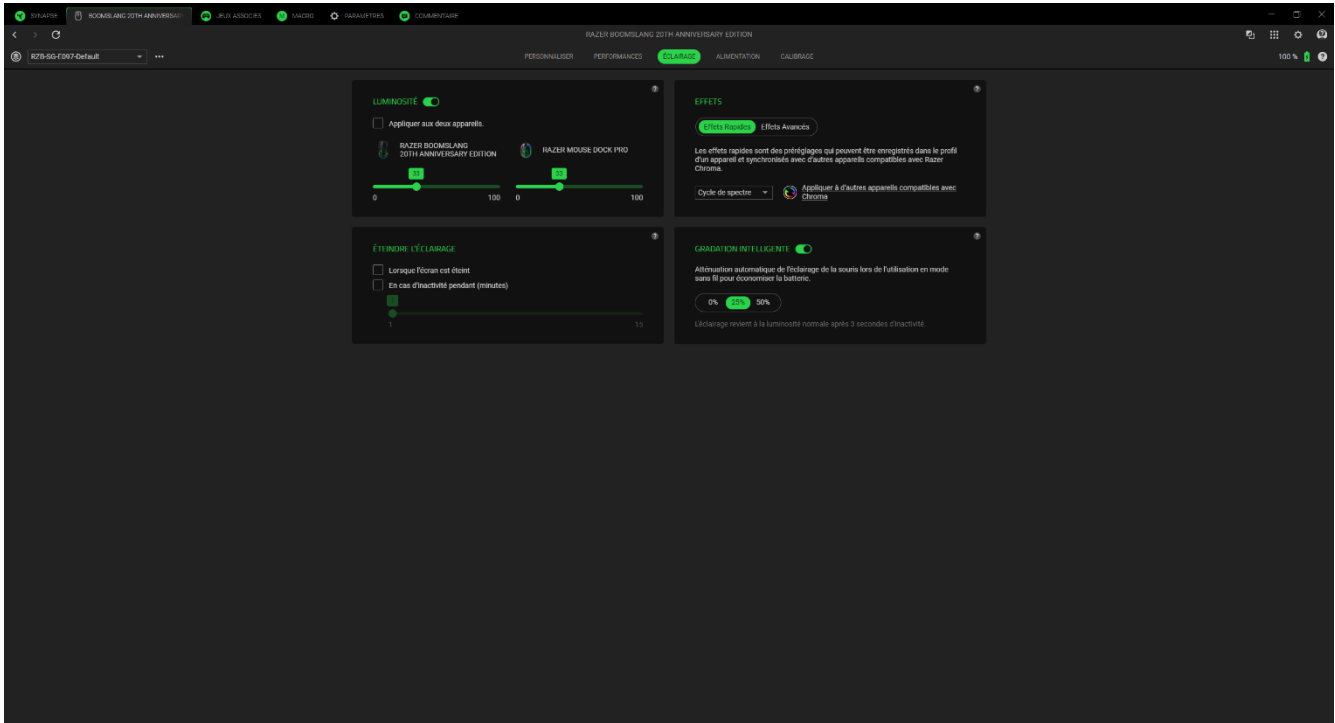

Luminosité









Vous pouvez éteindre l'éclairage de votre appareil Razer en activant ou désactivant l'option Luminosité ou en augmentant/diminuant la luminosité au moyen du curseur. Vous pouvez également ajuster la luminosité du dock et de la souris ensemble ou séparément.


Éteindre l'éclairage


Cet outil d'économie d'énergie vous permet de désactiver l'éclairage de votre appareil lorsque votre écran s'éteint et/ou de le diminuer automatiquement lorsque votre Razer Boomslang 20th Anniversary Edition est inactive pendant une certaine durée.

Effets rapides


Plusieurs effets rapides peuvent être sélectionnés et appliqués à l'éclairage de la souris, comme listé ci-dessous :

	Nom	Description	Configuration
	Compteur audio	La souris s'allumera en fonction du niveau audio avec un spectre coloré par défaut	Sélectionnez un niveau de Boost de couleur
	Respiration	Les couleurs sélectionnées s'intensifieront et s'estomperont progressivement	Choisissez jusqu'à 2 couleurs ou faites un choix aléatoire
	Feu	Les LEDs s'éclaireront dans des couleurs chaudes pour imiter le mouvement des flammes	Aucune autre personnalisation n'est requise
	Réactif	La souris s'allumera lorsque vous appuyez sur l'un des boutons de la souris	Sélectionnez une couleur et une durée
	Cycle de spectre	L'éclairage alterne de manière indéfinie entre 16,8 millions de couleurs	Aucune autre personnalisation n'est requise
	Starlight	L'éclairage de chaque LED s'intensifiera et s'estompera avec la couleur active ou une couleur au hasard	Choisissez jusqu'à 2 couleurs ou randomisez-les et choisissez une durée
	Statique	La souris restera allumée dans la couleur sélectionnée	Sélectionnez une couleur
	Vague	L'éclairage du clavier défile dans la direction sélectionnée	Sélectionner une direction pour le mode Vague

Si vous possédez d'autres appareils compatibles avec Razer Chroma, vous pouvez synchroniser leurs effets rapides avec votre appareil Razer en cliquant le bouton Synchronisation Chroma ().

 *Certains effets lumineux indiqués ici peuvent ne pas être disponibles pour votre appareil. Seuls les autres périphériques Razer prenant en charge l'effet lumineux sélectionné seront synchronisés. Les voyants LED ne sont pas personnalisables.*

Effets avancés


L'option Effets avancés vous permet de choisir un profil d'effet Chroma que vous souhaitez utiliser sur votre appareil compatible avec Razer Chroma. Pour commencer à créer votre propre profil d'effet Chroma, cliquez sur le bouton Lancer Chroma Studio ().

Gradation intelligente

Activez la fonction Smart Dimming pour économiser la batterie lorsque votre appareil est en mode sans fil.


Alimentation

L'onglet Alimentation vous permet de gérer la consommation d'énergie de votre appareil en le mettant hors tension quand il est à l'arrêt pendant un certain temps. Vous pouvez également ajuster le pourcentage de batterie requis de la souris lorsque vous entrez en mode Basse consommation pour conserver la durée de vie de la batterie.

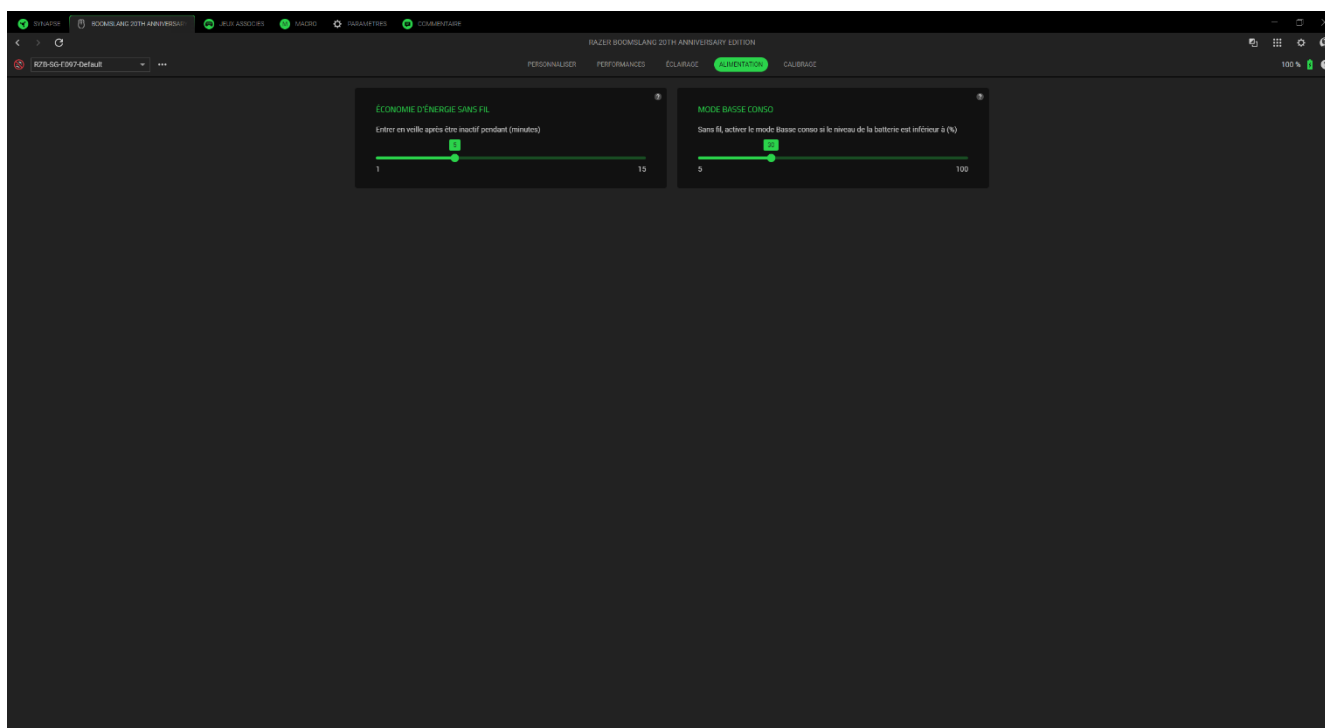

Calibrage

Le sous-onglet Calibrage vous permet d'optimiser le capteur de votre souris Razer sur n'importe quelle surface pour un meilleur suivi.

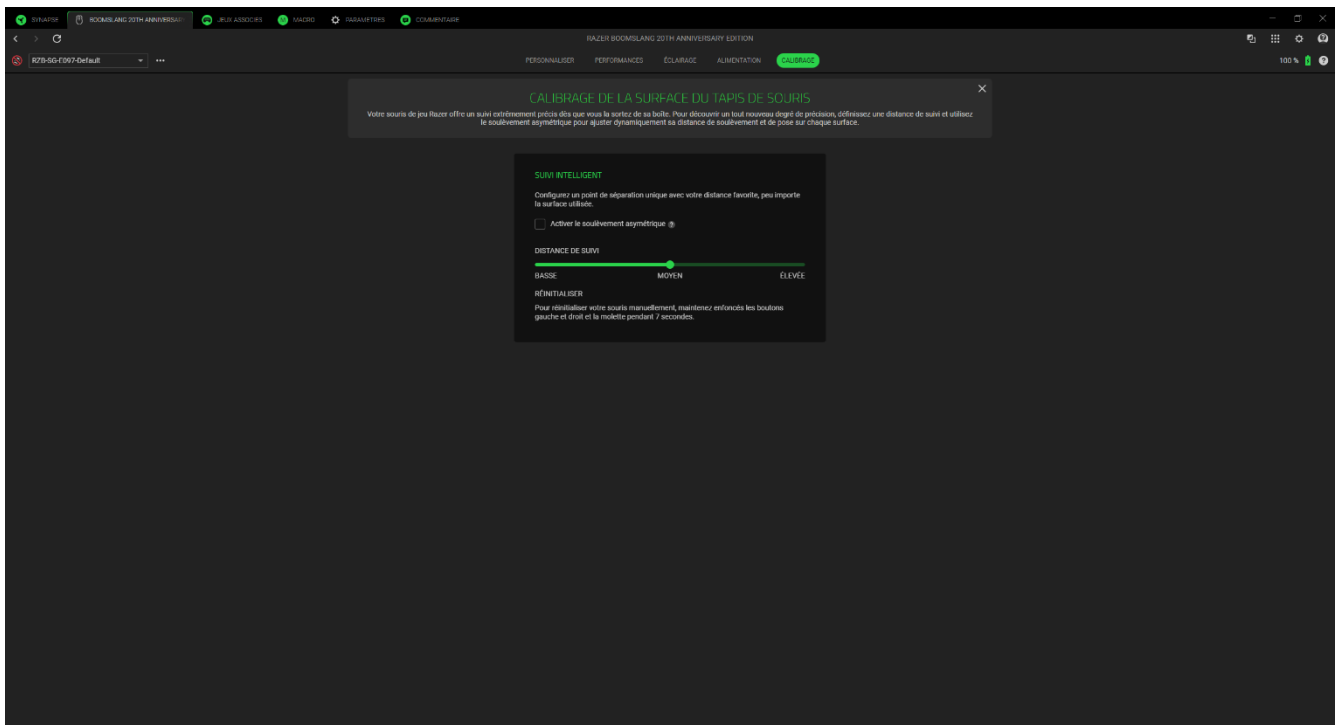

Suivi intelligent

Le suivi intelligent vous permet de paramétrer la distance à laquelle le capteur arrête le suivi lorsqu'il est soulevé de la surface, pour éviter tout mouvement de curseur non désiré. Vous pouvez attribuer différentes valeurs pour les distances de soulèvement et de pose en sélectionnant Activer le soulèvement asymétrique.

Activer le soulèvement asymétrique

En sélectionnant l'option Activer le seuil de coupure asymétrique, vous pouvez définir des valeurs différentes pour les distances de soulèvement et d'atterrissage. Veuillez vous assurer de tester soigneusement ces distances, car des réglages trop faibles peuvent entraîner des problèmes de compatibilité avec la surface.

Distance De Suivi


Ajustez le curseur pour définir la hauteur verticale spécifique à laquelle le capteur cesse de suivre la souris lorsqu'elle est soulevée.

JEUX ASSOCIÉS

L'onglet Jeux associés vous permet d'ajouter des applications, d'afficher les périphériques associés aux applications ou de rechercher des applications répertoriées.

Jeux


Le sous-onglet Jeux vous permet d'associer des applications à vos périphériques. Vous pouvez aussi classer les applications par ordre alphabétique, par dernier jeu exécuté ou par jeu le plus joué. Les applications seront toujours listées ici même si elles ne sont pas associées à un appareil Razer. Pour ajouter une application qui n'est pas listée à l'écran, vous pouvez utiliser le bouton Ajouter (+) pour la rechercher manuellement ou utiliser le bouton Analyser (🔍) pour la rechercher automatiquement. Cliquez sur le bouton Recherche (🔍) pour rechercher un jeu ou un programme particulier dans la liste.

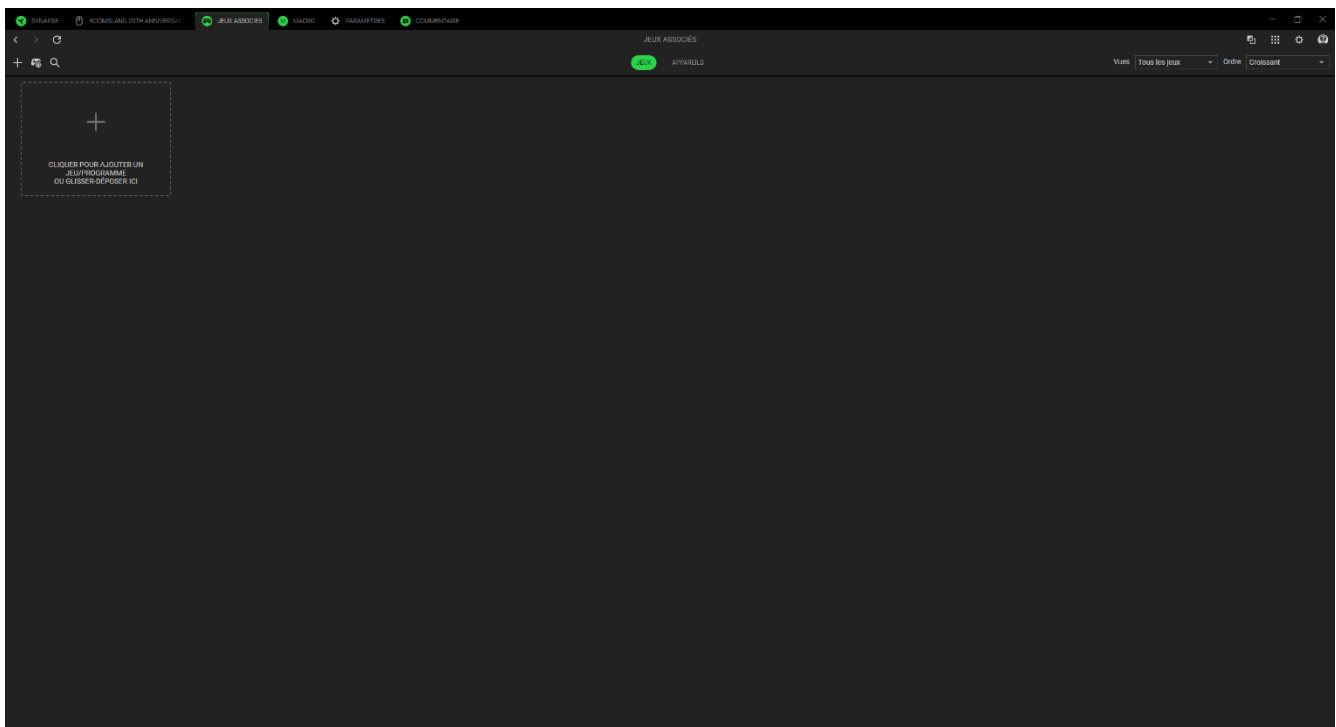

Pour associer une application à votre appareil Razer, cliquez sur celle-ci dans la liste et sélectionnez un appareil et son profil. Votre appareil sera ainsi automatiquement réglé sur le profil sélectionné chaque fois que vous lancerez l'application.

Appareils


Le sous-onglet Appareils vous permet d'afficher vos périphériques et de déterminer les applications qui y sont associées. En sélectionnant un appareil, vous pouvez voir la liste des applications associées, ajouter de nouvelles applications ou supprimer des applications associées. Vous pouvez filtrer ces applications en utilisant la liste déroulante Vues et Ordre. Pour ajouter une application qui ne figure pas sur votre périphérique, vous pouvez faire glisser et déposer le fichier exécutable dans la boîte ou utiliser le bouton Ajouter (+) pour ouvrir la fenêtre de recherche. Dans la fenêtre de recherche, vous pouvez cliquer sur le bouton Actualiser (↻) pour scanner à nouveau les applications installées, sur le bouton Rechercher (🔍) pour rechercher un jeu ou un programme spécifique dans la liste, ou sur le lien Parcourir pour rechercher l'application manuellement.

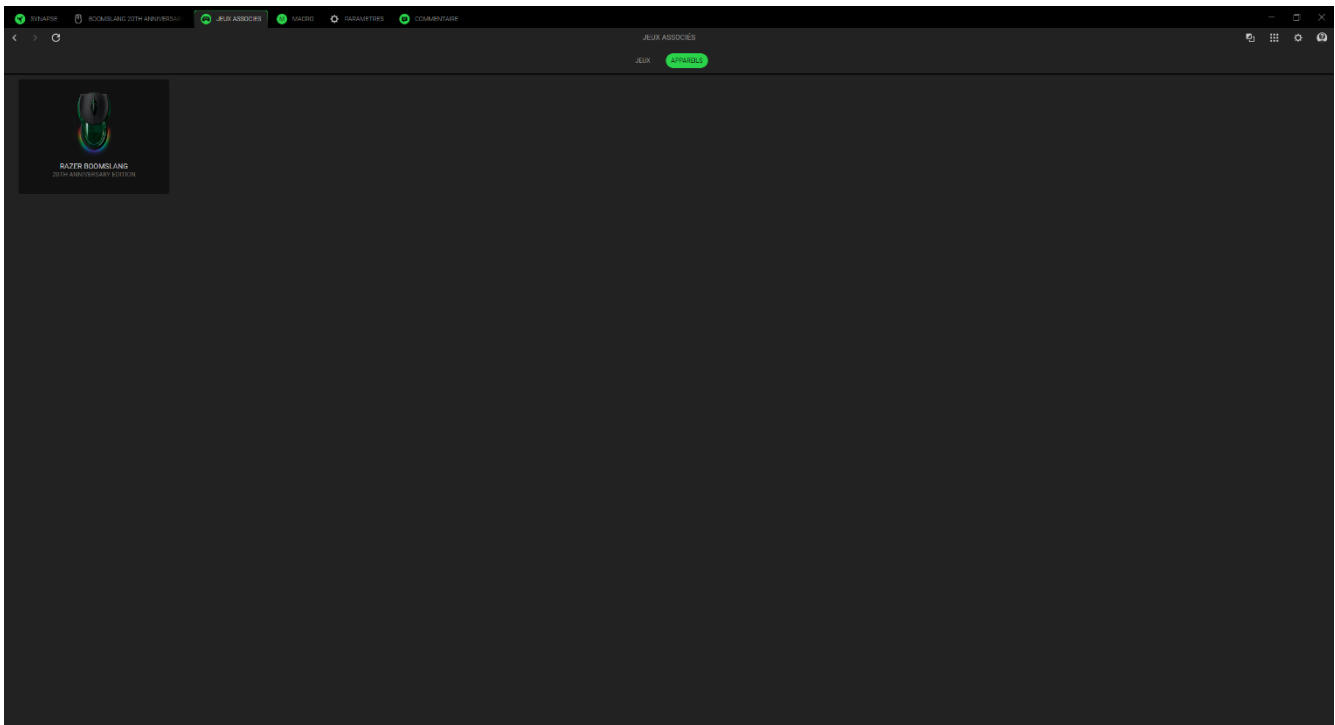

Pour associer une application à votre appareil Razer, cliquez sur la case à cocher en haut à gauche de l'application lorsque vous êtes dans la boîte de recherche. Votre appareil sera ainsi automatiquement réglé sur le profil sélectionné chaque fois que vous lancerez l'application.

MACRO

Si vous devez exécuter une série de commandes complexes avec précision, vous aurez besoin d'une macro. Une macro est un ensemble de frappes, de pressions et de mouvements du curseur enregistrés, que vous pouvez lier à votre appareil et exécuter à tout moment.

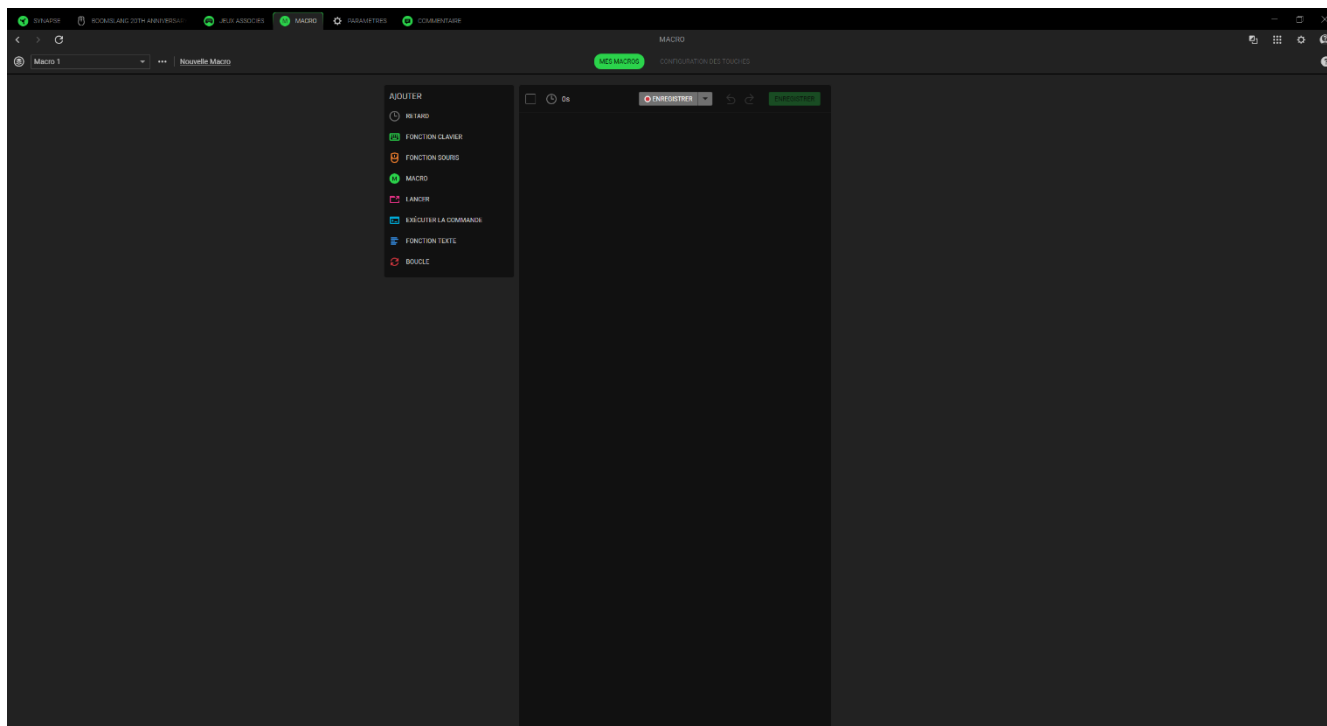

Mes macros

Le sous-onglet Mes macros vous permet de créer, de modifier et d'organiser ces macros pour les assigner aux touches ou aux boutons de votre appareil Razer. Utilisez les boutons ci-dessous pour accéder à vos options de macro :

Barre de défilement des macros



En cliquant sur cette barre déroulante, vous affichez toutes les macros de cet appareil. Ici, vous pouvez rechercher une macro particulière, trier vos macros, créer un nouveau dossier et créer une nouvelle macro. La sélection d'une macro permet d'activer diverses options telles que renommer, dupliquer ou supprimer la macro.

*** Divers


En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez une fenêtre contextuelle avec des options liées à votre Macro actuelle.


Nouvelle macro

Utilisez ce lien pour créer et sélectionner rapidement la nouvelle macro.

Une fois que vous avez créé une macro, vous pouvez enregistrer les frappes, les pressions et les mouvements du curseur en cliquant sur le bouton Enregistrer () ou vous pouvez personnaliser la macro en cliquant sur le bouton du menu déroulant () avant de commencer l'enregistrement avec les options suivantes :

- **Retard de démarrage.** Définir un court retard de 1 à 5 secondes avant le début de l'enregistrement.
- **Touche de raccourci.** Attribuez une touche de raccourci pour démarrer l'enregistrement d'une macro même lorsque Razer Synapse est en arrière-plan.
- **Paramètres du retard.** Définissez le retard entre chaque commande.
- **Suivi du mouvement de la souris.** Activez l'enregistrement des mouvements de la souris et définissez les conditions de leur enregistrement.

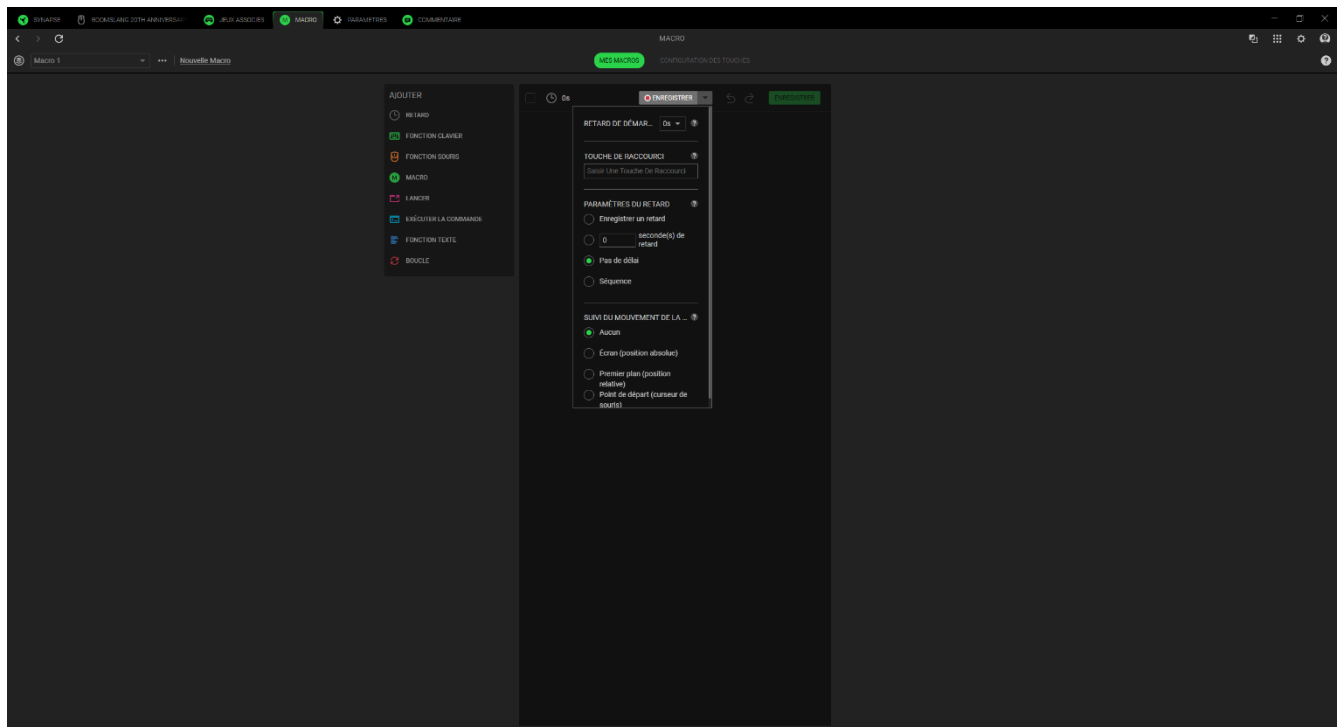


Quand vous aurez fini d'enregistrer les commandes de votre macro, cliquez sur le bouton Arrêter () ou appuyez simplement sur la touche de raccourci pour arrêter la session. Une fois que vous avez enregistré une macro, vous pouvez modifier les commandes saisies en sélectionnant chaque commande dans l'écran de macros. Chaque touche ou bouton pressés est rangé de façon séquentielle. La première commande figure en haut de l'écran.

Le menu Insérer situé à gauche de l'écran permet d'ajouter des retards, d'entrer des frappes et des pressions sur des boutons, d'insérer un groupe entier de macros dans la macro, de lancer des applications, d'exécuter des commandes, de taper des textes et de mettre en boucle un ensemble de commandes dans la macro.

Configuration des touches

Le sous-onglet Configuration des touches vous permet de voir les touches de raccourci de la macro sélectionnée. Vous pouvez associer une macro à la touche ou au bouton de votre choix sans quitter l'onglet Macro en cliquant sur le bouton Associer une macro à vos appareils (+).

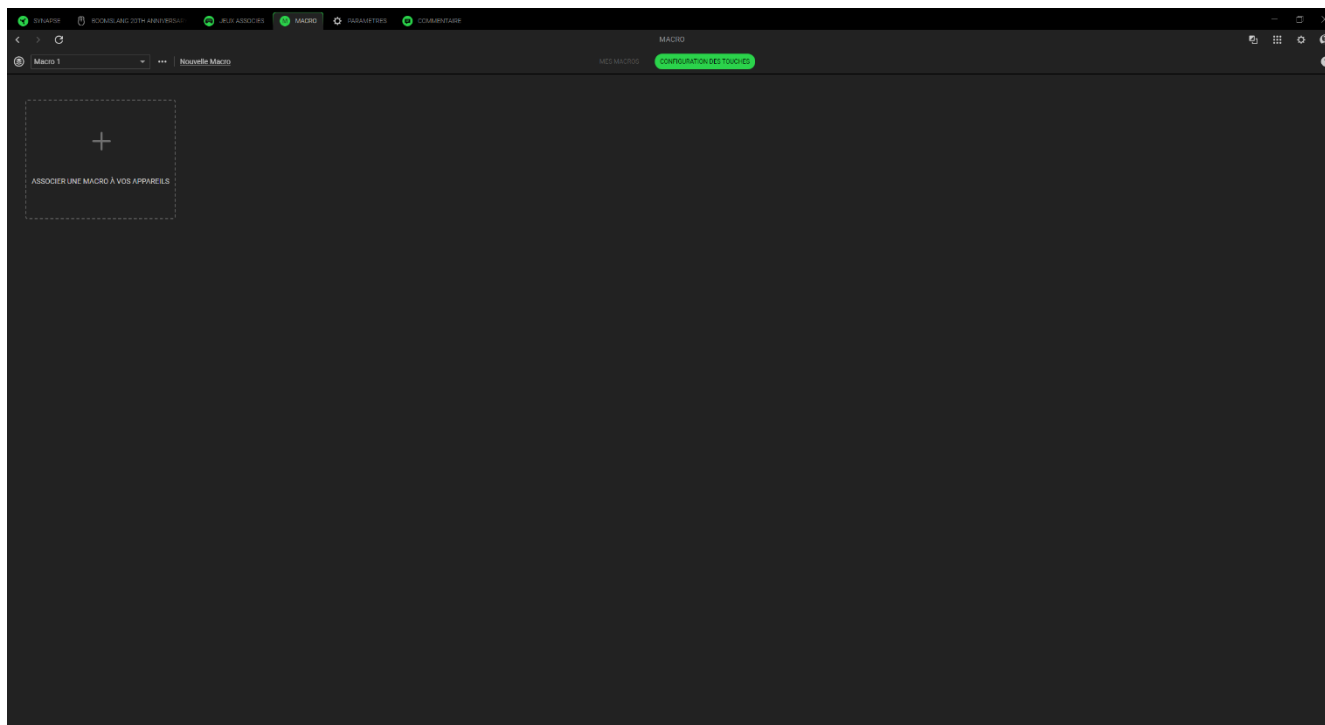


PARAMÈTRES

L'onglet Paramètres, accessible en cliquant sur le bouton (⚙️), vous permet de configurer de nombreuses options, comme indiqué ci-dessous :

Synapse

C'est dans le sous-onglet Synapse que vous trouverez les options spécifiques à l'application.

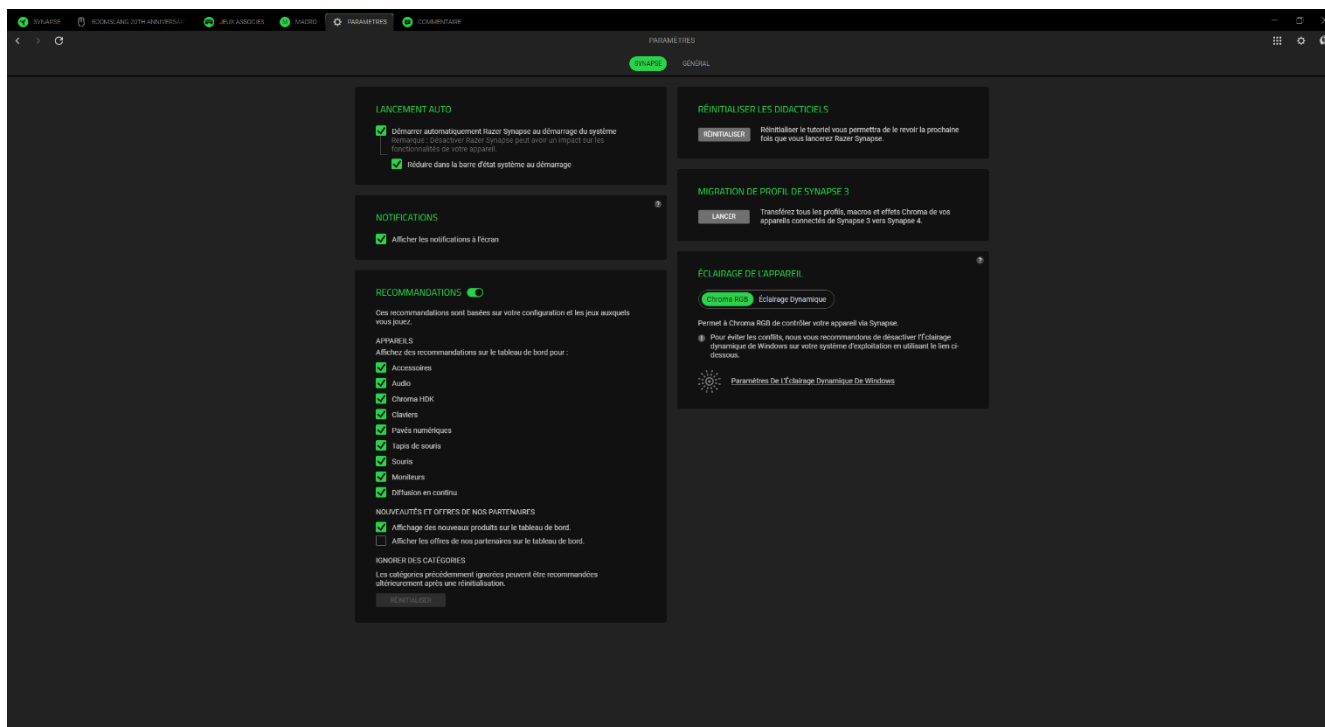

Lancement auto

L'option Lancement auto vous permet de configurer le comportement de démarrage de l'application.

Recommandations

Les recommandations nous permettent d'afficher les derniers produits et fonctionnalités sur votre tableau de bord en fonction des appareils que vous avez installés et des jeux associés.

Éclairage de l'appareil

Cette option vous permet de choisir l'application qui contrôlera les effets d'éclairage sur votre appareil.

Notifications


L'option Notifications permet à l'application d'afficher des notifications à l'écran, même si vous exécutez des applications en plein écran.

Réinitialiser les didacticiels

Sélectionner le bouton Réinitialiser réactivera tous les didacticiels qui vous aideront à vous familiariser avec les fonctionnalités de Razer Synapse.

Général

Le sous-onglet Général est la section où vous pouvez accéder à des options diverses pour votre application, ainsi que trouver des informations supplémentaires sur le logiciel.

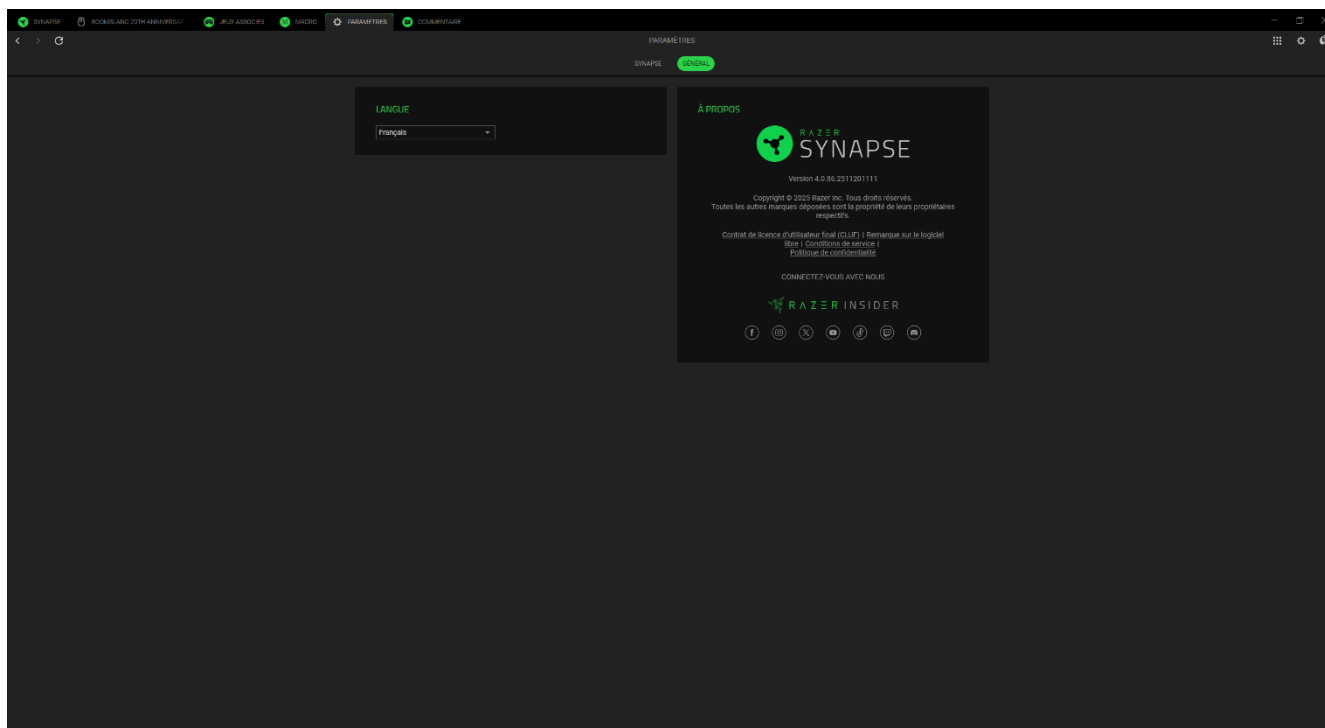

Langue


Cette option vous permet de changer la langue d'affichage de Razer Synapse.

À propos

La section À propos indique la version actuelle du logiciel, affiche la déclaration de copyright et fournit des liens relatifs aux conditions d'utilisation de Razer. Vous pouvez également utiliser cette option pour accéder rapidement aux communautés des réseaux sociaux de Razer.

COMMENTAIRE

Aidez-nous à améliorer Razer Synapse en nous faisant part de vos commentaires, suggestions et problèmes avec le logiciel. Vous pouvez nous contacter directement en utilisant cet onglet et même gagner des récompenses pour signaler des bogues.

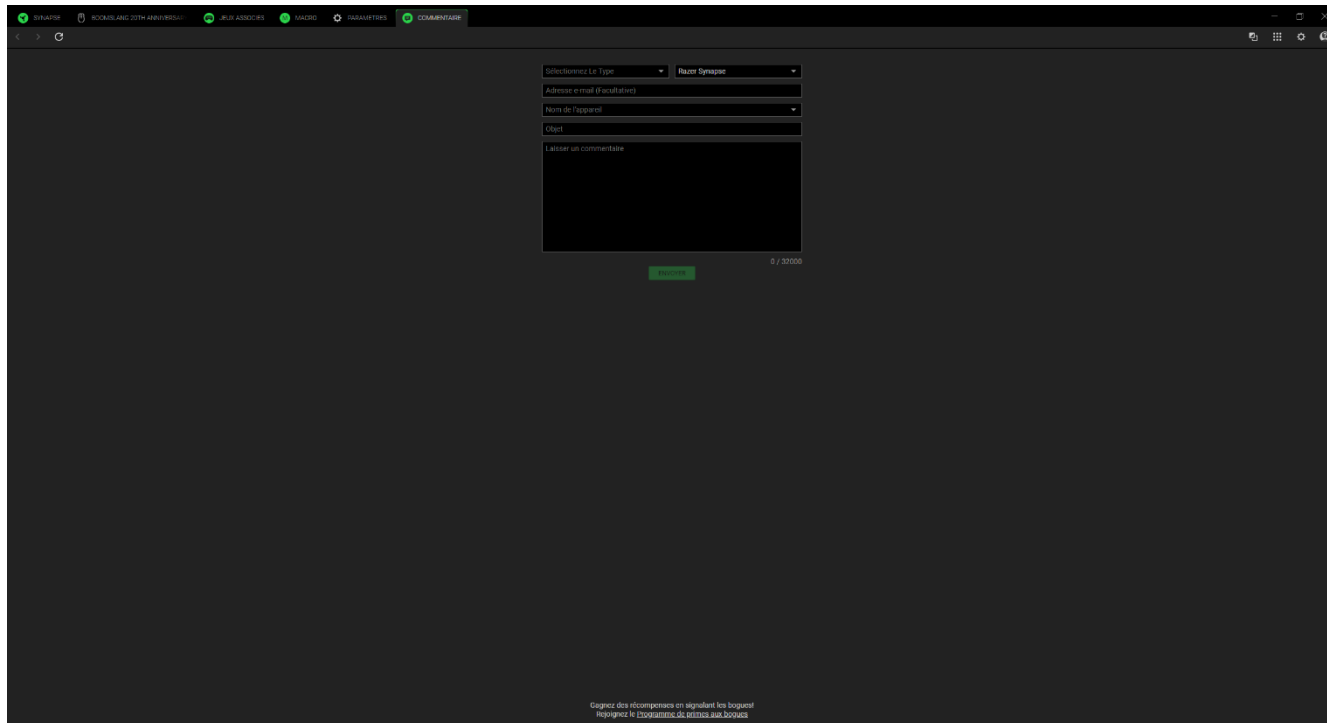

The image shows a dark-themed web interface for submitting feedback. At the top, there are navigation tabs: 'ÉTAT DE LA SYMPHONIE', 'PROCHAINES SORTIES', 'PLUS D'ARTICLES', 'VIDÉOS', 'PARAMÈTRES', and 'COMMENTAIRE'. The 'COMMENTAIRE' tab is active. The form contains the following fields:

- A dropdown menu labeled 'Sélectionnez le type' with 'Razer Synapse' selected.
- An 'Adresse e-mail (obligatoire)' field.
- A 'Nom de l'appareil' dropdown menu.
- An 'Objet' field.
- A large text area labeled 'Lancer un commentaire'.
- A green 'Envoyer' button.
- A character count '0 / 20000'.

At the bottom of the page, there is a small text notice: 'Gagnez des récompenses en signalant les bogues! Rejoignez le programme de récompenses aux bogues'.

6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre Razer Boomslang 20th Anniversary Edition dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous rencontrez des difficultés à faire fonctionner correctement votre appareil et que le dépannage ne résout pas votre problème, débranchez votre appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.

Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C et 40 °C. Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour stabiliser la température à un degré optimal.

CONFORT

Les recherches ont montré que de longues périodes de mouvements répétitifs, un positionnement incorrect de vos périphériques électroniques, une position incorrecte du corps et de mauvaises habitudes peuvent être associés à un inconfort physique et une lésion des nerfs, des tendons et des muscles. Voici des instructions pour éviter les blessures et vous assurer un confort maximal lors de l'utilisation de votre Razer Boomslang 20th Anniversary Edition.

- Placez votre clavier et votre écran directement en face de vous avec votre souris à côté. Placez vos coudes près de vous, pas trop loin, et votre clavier à portée.
- Ajustez la hauteur de votre chaise et de votre table afin que la hauteur du clavier et de la souris soit au niveau ou en dessous des coudes.
- Gardez vos pieds bien soutenus, en position droite et vos épaules détendues.
- Pendant que vous jouez, détendez votre poignet et gardez-le droit. Si vous exécutez les mêmes tâches avec les mains à plusieurs reprises, essayez de ne pas plier, étendre ou tordre vos mains pendant de longues périodes.
- Ne reposez pas vos poignets sur des surfaces dures pendant de longues périodes. Utilisez un repose-poignet pour soutenir votre poignet lorsque vous jouez.
- Ne restez pas assis dans la même position toute la journée. Levez-vous, éloignez-vous de votre bureau et faites des exercices pour étirer vos bras, vos épaules, votre cou et vos jambes.

Si vous sentez une gêne physique lorsque vous utilisez votre souris, notamment une douleur, un engourdissement ou des fourmillements dans les mains, les poignets, les coudes, le cou ou le dos, consultez immédiatement un médecin compétent.

ENTRETIEN ET UTILISATION

La Razer Boomslang 20th Anniversary Edition nécessite un minimum d'entretien pour la conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil de l'ordinateur et de le nettoyer avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

Pour optimiser votre expérience du mouvement et du contrôle, nous vous recommandons fortement un tapis de souris premium de Razer. Certaines surfaces pourraient user les pieds, ce qui requiert par la suite un entretien constant qui mènera au remplacement.

Veillez noter que le capteur de la Razer Boomslang 20th Anniversary Edition est tout particulièrement optimisé pour les tapis de souris Razer. Le capteur a été testé de façon intensive pour confirmer que la Razer Boomslang 20th Anniversary Edition effectue une meilleure lecture et un meilleur suivi sur les tapis de souris Razer.

ALERTE BATTERIE

La Razer Boomslang 20th Anniversary Edition contient une batterie rechargeable lithium-ion. En général, la durée de vie de cette batterie dépend de son utilisation. Si vous pensez que la batterie rechargeable lithium-ion du Razer Boomslang 20th Anniversary Edition est épuisée (faible charge), essayez de la recharger.

Attention : Ne pas ouvrir, endommager ou exposer à des matériaux conducteurs (métal), à l'humidité, à du liquide, du feu ou de la chaleur. De telles pratiques peuvent entraîner l'explosion ou l'écoulement des batteries, ce qui peut provoquer des blessures. L'autonomie des batteries varie selon l'usage que vous en faites.

7. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2026 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" logo, Razer logo, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et les autres entreprises et noms de produits mentionnés ici sont des marques appartenant à leurs entreprises respectives. Le produit actuel peut différer des images. Les informations sont correctes au moment de l'impression.

Windows et le logo Windows sont des marques commerciales appartenant aux entreprises du groupe Microsoft.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le produit Razer Boomslang 20th Anniversary Edition (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site razer.com/warranty.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.