




CENTRE DE COMMANDE AVEC ÉCRAN OLED RAZER

GUIDE DE REFERENCE


Personnalisez et centralisez le contrôle de votre poste de combat avec un seul appareil puissant. Vérifiez les indicateurs du système PC en un coup d'œil, ajustez les paramètres du casque, basculez l'audio vers un autre système connecté, et bien plus encore.

UTILISATION DU CENTRE DE COMMANDE AVEC ÉCRAN OLED RAZER

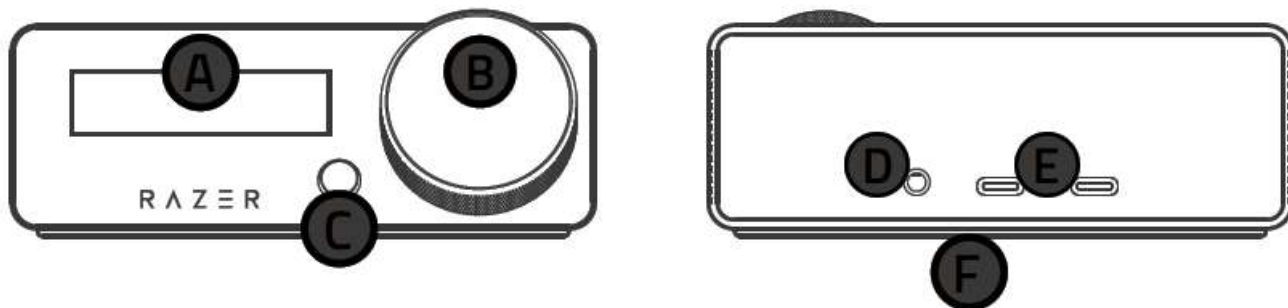

- A. Écran OLED
- B. Bouton de commande
- C. Bouton Mode
- D. Port d'entrée 3,5 mm
- E. Ports d'entrée USB C
 - o PC
 - o Console
- F. Surface en caoutchouc antidérapant

NAVIGATION DANS LE CENTRE DE COMMANDE AVEC ÉCRAN OLED

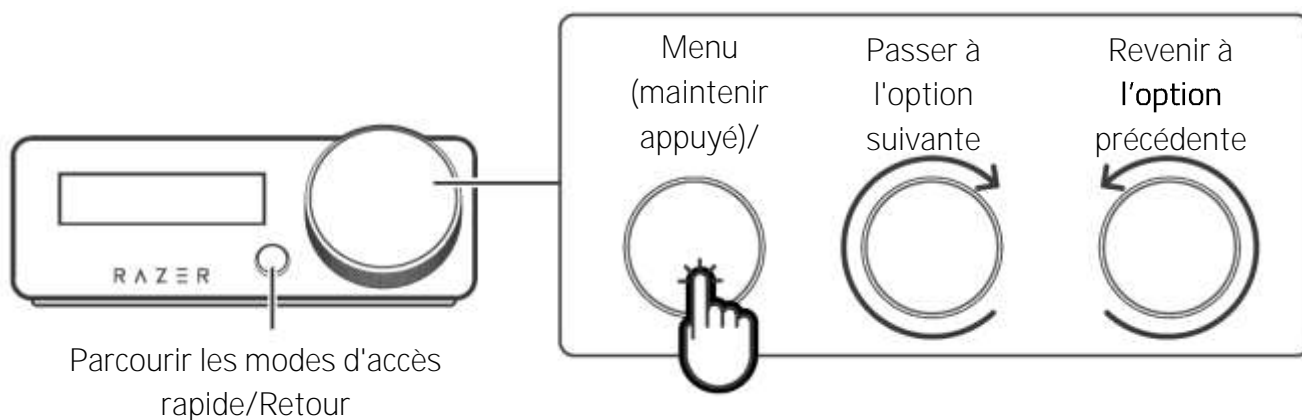

LISTE DES MODES D'ACCÈS RAPIDE PAR DÉFAUT

 VOLUME

 INTENSITÉ HAPTIQUE

 ÉGALISEUR DE SON

 SOURCE D'ENTRÉE

 PROFIL HAPTIQUE

CONFIGURATION DE VOTRE CENTRE DE COMMANDE AVEC ÉCRAN OLED RAZER

i Avis de non-responsabilité : Toutes les fonctionnalités énumérées ici sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la version actuelle du firmware et sont susceptibles d'être modifiées lorsqu'elles sont connectées à Razer Synapse.

ÉCRAN D'ACCUEIL

L'écran d'accueil est l'écran par défaut. Vous pouvez maintenir appuyé le bouton de commande pour accéder à l'écran Menu ou appuyer sur le bouton Mode pour passer d'un mode d'accès rapide à un autre.

Menu

L'écran Menu est l'affichage principal de votre centre de commande avec écran OLED Razer. Vous pouvez modifier les paramètres de vos appareils à partir de cet écran, tels que l'audio du casque, l'éclairage et la luminosité. Tout changement effectué ici sera automatiquement enregistré sur votre appareil et sur Razer Synapse, le cas échéant. Vous trouverez ci-dessous la liste des paramètres que vous pouvez personnaliser :

Modes accès rapide

Cette section vous permet de sélectionner le mode de commande actif pour l'écran d'accueil (activé en appuyant sur le bouton de commande). Ces modes permettent d'accéder de manière pratique à des actions/fonctions importantes de votre centre de commande avec écran OLED sans passer par l'écran Menu ou Synapse. Vous trouverez ci-dessous les modes disponibles et leur description :

- o Volume. Permet de modifier le volume audio du casque en faisant tourner ou en appuyant sur le bouton de commande.
- o Égaliseur de son. Permet de changer le réglage de l'égaliseur sur Jeu, Film, Musique ou Personnalisé. Vous pouvez personnaliser l'égaliseur personnalisé sur le centre de commande avec écran OLED ou via Synapse.
- o Profil haptique. Si ce mode est activé, vous pouvez basculer entre les profils Contrôlé, Équilibré, Dynamique ou Personnalisé. Pour personnaliser le profil personnalisé, utilisez Synapse. Il est recommandé d'essayer tous les profils pour trouver celui qui convient le mieux au contenu de votre choix.
- o Intensité haptique. Permet d'augmenter ou de diminuer le retour haptique du casque en faisant tourner le bouton de commande.
- o Sélection de l'entrée. Utilisez le bouton de commande pour passer d'un port à l'autre sur votre centre de commande (PC, console ou Aux.).

Les modes suivants sont également disponibles sur votre centre de commande avec écran OLED s'ils sont activés dans le menu :

- Effet local du micro. **Permet de contrôler le niveau de volume de l'effet local du micro.**
- Équilibre chat. Lorsque ce mode est sélectionné, utilisez le bouton de commande **pour modifier le mixage audio des canaux de jeu et de chat afin de rendre l'un plus audible que l'autre.**
- **Luminosité de l'éclairage.** Permet d'augmenter ou de diminuer l'intensité de l'éclairage de votre casque en faisant tourner le bouton de commande, ou d'éteindre l'éclairage en appuyant sur le bouton.
- **Luminosité de l'écran OLED.** Permet d'augmenter ou de diminuer la luminosité de l'écran du centre de commande avec écran OLED avec bouton de commande.

Écran d'accueil

Personnalisez le contenu affiché sur l'écran d'accueil de votre centre de commande avec écran OLED lorsqu'il est en veille avec ces options :

- Animation. **Choisissez parmi une liste d'images animées.**
- Image. **Choisissez une image statique pour votre écran d'accueil.**
- Bannière de texte. Améliorez votre écran d'accueil en sélectionnant une bannière pour l'arrière-plan et en ajoutant un texte personnalisé via Synapse.
- Informations sur le casque. Affichez des informations concernant votre casque en temps réel.
- Émoticônes. Choisissez une émoticône pour montrer votre humeur.
- Réaction au son. Convertissez le son produit par votre casque en une représentation visuelle.
- Informations sur le système. Affiche des informations telles que l'heure, la date, l'utilisation du processeur, la température du processeur graphique, et plus encore, mises à jour périodiquement. Pour configurer les informations système, Synapse doit être installé et fonctionner en arrière-plan.
- Désactivé. Désactive l'affichage du contenu de l'écran d'accueil sur l'écran OLED.

Éclairage

Cette section vous permet de personnaliser l'éclairage de votre casque avec ces deux options :

- Effets Chroma. Utilisez le bouton de commande pour sélectionner l'effet rapide Chroma de votre choix. Vous pouvez accéder à d'autres options de personnalisation et d'autres effets si vous avez installé Razer Synapse.
 - Respiration. **Les couleurs sélectionnées de l'éclairage s'intensifient et s'estompent progressivement** (couleur par défaut : vert).
 - Cycle de spectre. L'éclairage passe en continu d'une couleur à l'autre.
 - Statique. Le casque reste allumé dans la couleur sélectionnée (couleur par défaut : vert).
 - Circulaire. L'éclairage a un effet de rotation lorsqu'il passe d'une couleur à l'autre.

Les effets suivants sont également disponibles si Synapse est installé et fonctionne en arrière-plan :

- **Influence de l'environnement.** L'éclairage du casque reflète la couleur moyenne sur la région de l'écran sélectionnée.
 - **Compteur audio** Le casque s'éclairera en fonction du niveau audio avec un spectre coloré par défaut.
- **Luminosité de l'éclairage.** Tournez le bouton de commande pour augmenter ou diminuer la luminosité de l'éclairage de votre casque.

Égaliseur de son

L'**égaliseur de son** vous permet de personnaliser les caractéristiques du son de votre casque en sélectionnant le réglage de l'égaliseur : Jeu, Film, Musique ou Personnalisé. Vous pouvez personnaliser le réglage de l'égaliseur personnalisé avec le centre de commande.

Haptique

Dans cette section, vous pouvez contrôler entièrement le retour haptique de votre casque avec les options suivantes :

- Intensité haptique. Utilisez le bouton de commande pour augmenter ou diminuer la vibration.
- Profil Audio en haptique. Choisissez la façon dont les effets haptiques compléteront l'audio à l'aide de ces profils prédéfinis :
 - Contrôlé. Conçu pour améliorer la présence des basses en émettant des réponses semblables à celles d'un caisson de basse.
 - Équilibré. Optimisé pour avoir des réponses en douceur pour les scènes légères, et des réponses fortes pour les événements de haute intensité.

- Dynamique. Optimise l'immersion et la perception de l'espace pour que les événements chargés d'action soient plus vivants et plus présents.
- Audio en haptiques. Choisissez « ACTIVÉ » pour activer le retour haptique pour tous les contenus audibles ou « DÉSACTIVÉ » pour l'activer uniquement pour les contenus intégrés à Sensa HD.

Sélection de l'entrée

Avec le bouton de commande, vous pouvez changer la source des ports d'entrée de votre centre de commande avec écran OLED (PC, console ou Aux.) qui enverra de le son à votre casque.

Paramètres

Cette section vous permet de gérer divers aspects de vos appareils avec les options suivantes :

- Écran OLED. Contrôlez complètement l'écran de votre centre de commande avec écran OLED avec ces options :
 - **Luminosité de l'écran OLED.** Réglez la luminance de l'écran entre 30 % et 100 %.
 - Délai d'affichage de l'écran d'accueil. Définissez la durée pendant laquelle le centre de commande avec écran OLED reste inactif avant de revenir automatiquement à l'écran d'accueil.
 - Délai avant réduction de la luminosité. Définissez la durée pendant laquelle le centre de commande avec écran OLED reste inactif avant de réduire la luminosité de l'écran et la consommation d'énergie.
 - Mode économiseur d'écran. Sélectionnez un économiseur d'écran dans la liste ou choisissez de le désactiver pour maintenir l'écran d'accueil tel quel.
- Casque. Contrôlez pleinement votre casque grâce à ces options :
 - HyperSpeed. Choisissez entre Latence ultra faible pour une latence audio plus faible ou Portée étendue pour une plus grande distance de portée du signal.
 - Veille automatique du casque. Définissez le délai d'inactivité avant que le casque ne s'éteigne.
 - Équilibre chat. Utilisez le bouton de commande pour modifier le mixage audio des **canaux de jeu et de chat afin de rendre l'un plus audible que l'autre.**
 - Appels entrants en BT. Réglez le volume de tous les autres canaux audio lorsque vous passez un appel via Bluetooth avec le casque.
 - Mode gaming en BT. Activez le mode faible latence pour réduire la latence audio ou désactivez-le si des obstacles ou des interférences radio l'affectent.
- Microphone. Utilisez le bouton de commande pour régler le niveau de l'effet local ou appuyez sur le bouton pour le désactiver.

- Version du firmware. Affiche la version actuelle du firmware du casque et du centre de commande avec écran OLED.

MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS SUR LES DROITS D'AUTEUR ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2024 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le logo Razer, « For Gamers. By Gamers. » et « Razer Chroma » sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de Razer Inc. et/ou des sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Le produit actuel peut différer des images. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Garantie non valable en dehors de la région pour laquelle le produit est destiné.

Windows et le logo Windows sont des marques commerciales appartenant aux entreprises du groupe Microsoft.

THX® et le logo THX® sont la propriété de THX® Ltd., et sont enregistrés aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques commerciales, des secrets de fabrication, des brevets, des demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce Guide de référence. Ce Guide de référence ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le centre de commande avec écran OLED Razer (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autre. Razer n'assume aucune responsabilité pour de telles différences ou pour toute erreur pouvant apparaître. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour connaître les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRALITÉS

Ces conditions seront régies par et interprétées conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée non valide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est non valide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier toute condition à tout moment sans préavis.