

RAZER MAKO X

HANDBUCH

INHALT

1. LIEFERUMFANG 2

2. DAS BRAUCHST DU 3

3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET 3

4. ERSTE SCHRITTE 4

5. VERWENDEN IHRER LAUTSPRECHER 9


6. SO KONFIGURIERST DU DEIN RAZER MAKO X 11

7. SICHERHEIT UND WARTUNG 27

8. RECHTLICHE HINWEISE 29

1. LIEFERUMFANG

- Razer Mako X

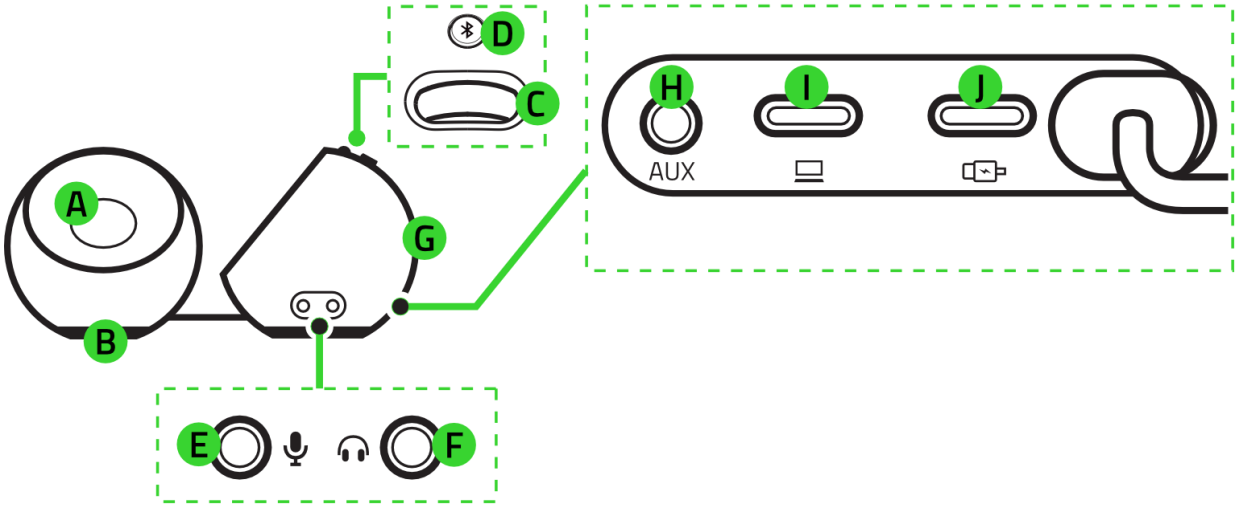

A. Individuell abgestimmte 2,75-Zoll-Vollbereichstreiber

B. Razer Chroma™ RGB-Unterbodenbeleuchtung*

C. Lautstärkeregler/Power-Schalter

D. Audioquellen-Taste

E. Mikrofon-Anschluss

F. Kopfhörer-Ausgang

G. Integrierte passive Kühler

H. AUX-IN-Anschluss

I. USB-C-Audio-/Netz-Anschluss**

J. USB-C-PD-Netz-Anschluss

**Der Verbindungsstatus der Lautsprecher wird kurz angezeigt, bevor die Unterbodenbeleuchtung wieder zum aktiven oder Standard-Effekt wechselt.*

***Nur bei Stromversorgung per USB-C-Audio-/Netz-Anschluss unterstützen die Lautsprecher maximal 15 W RMS und 30 W Spitzenausgabeleistung*

- USB-Kabel (Typ-C)



- Wichtige Produktinformationen

2. DAS BRAUCHST DU

PRODUKTANFORDERUNGEN

- USB Type-C-Anschluss† oder Bluetooth-Verbindung

SYSTEM-ANFORDERUNGEN FÜR RAZER SYNAPSE


- Ab Windows® 11
- Internetverbindung für Software-Installation

†Unterstützt ein optionales USB Type-C-Netzteil (45 W und PD 2.0 oder höher) über den USB Type-C-PD-Stromanschluss zur Verbesserung der Audioleistung (Netzteil und zusätzliches Kabel nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich).

3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET




Du hast ein tolles Produkt – mach's jetzt einfach noch besser. Registriere deine Garantie unter razerid.razer.com um dein Produkt zu schützen und dir exklusive Razer Vorteile freizuschalten.

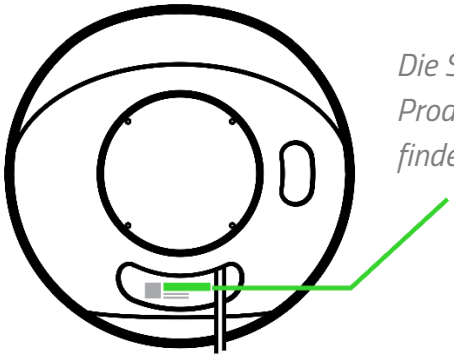

Die Seriennummer deines Produktes kannst du hier finden.

4. ERSTE SCHRITTE

SO RICHTEST DU DEINE LAUTSPRECHER EIN

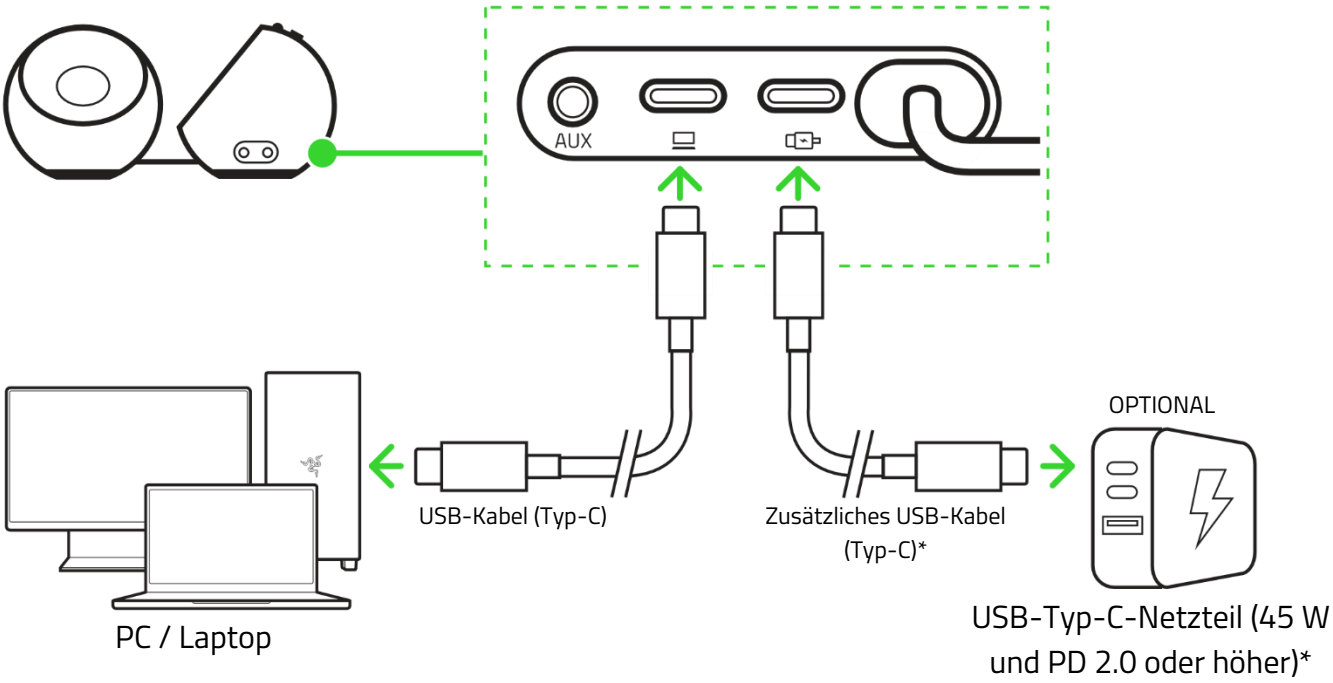

**Nicht im Lieferumfang enthalten, separat erhältlich.*


WICHTIG: *Bei Stromversorgung per USB-C-Audio-/Netz-Anschluss unterstützen die Lautsprecher maximal 15 W RMS. Für eine höhere Ausgabeleistung von bis zu 30 W RMS kannst du ein USB-C-Netzteil (45 W, PD 2.0 oder höher) per zusätzlichem USB-C-Kabel mit dem USB-C-PD-Netzanschluss verbinden. Bitte beachte, dass der USB-C-PD-Netzanschluss ausschließlich zur Stromversorgung dient, nicht für USB-Audio. Für Sound brauchst du eine Verbindung per USB-C-Audio-/Netzanschluss, Bluetooth oder AUX-IN-Anschluss.*

SO VERBINDEST DU DEINE LAUTSPRECHER

A. USB-AUDIO-MODUS


Bevor du fortfährst, achte darauf, dass die Lautsprecher per USB-C-Audio-/Netzanschluss mit einem USB-C-Anschluss verbunden sind.

1.

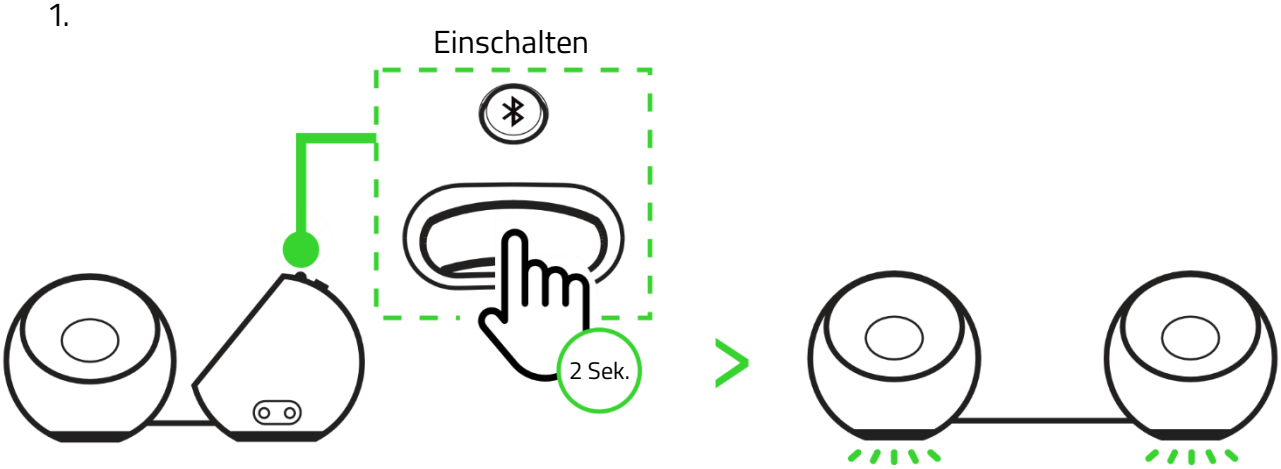

Statisch Grün – Verbunden im USB-Audio-Modus

2.

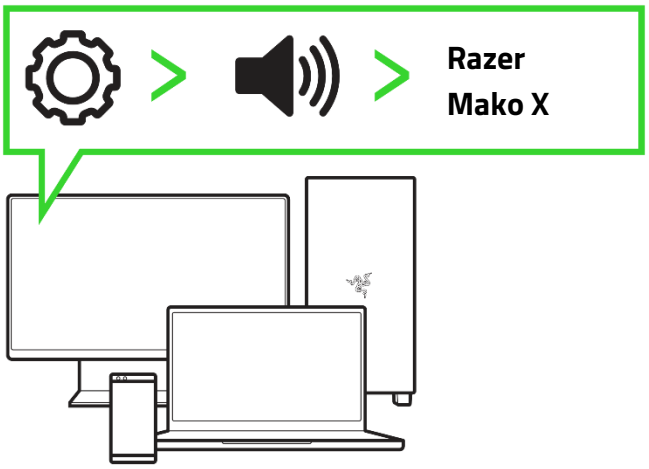


Wenn Sie die Lautsprecher mit einem kompatiblen Gerät verwenden, legen Sie Razer Mako X als Standard-Eingabe- und -Ausgabegerät fest (falls zutreffend).

Ihre Lautsprecher sind nun im USB-Audio-Modus einsatzbereit.

B. AUX-MODUS

1.

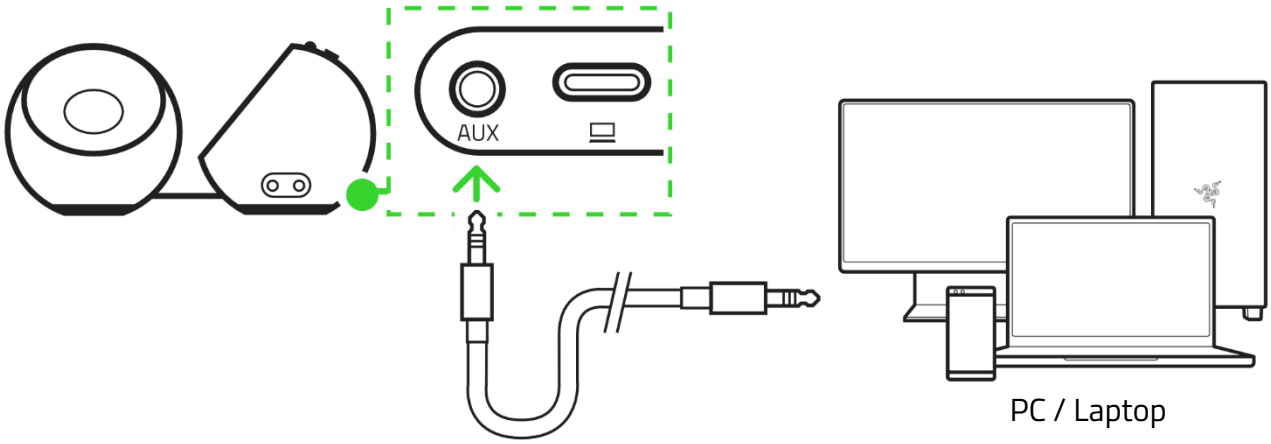



Aux-Kabel (nicht im Lieferumfang

PC / Laptop

2.

Audio-Modi durchgehen

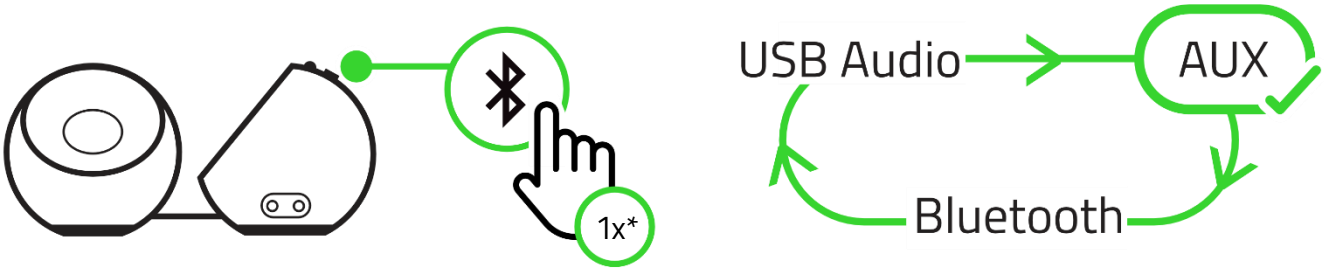

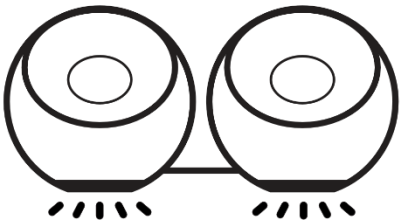


Statisch Weiß – AUX-Modus

** Wiederholen, bis der bevorzugte Modus aktiviert ist. Für den AUX-Modus muss ein Gerät mit dem AUX-IN-Anschluss verbunden sein.*

Ihre Lautsprecher sind nun im Aux-Modus einsatzbereit.

C. BLUETOOTH


1.

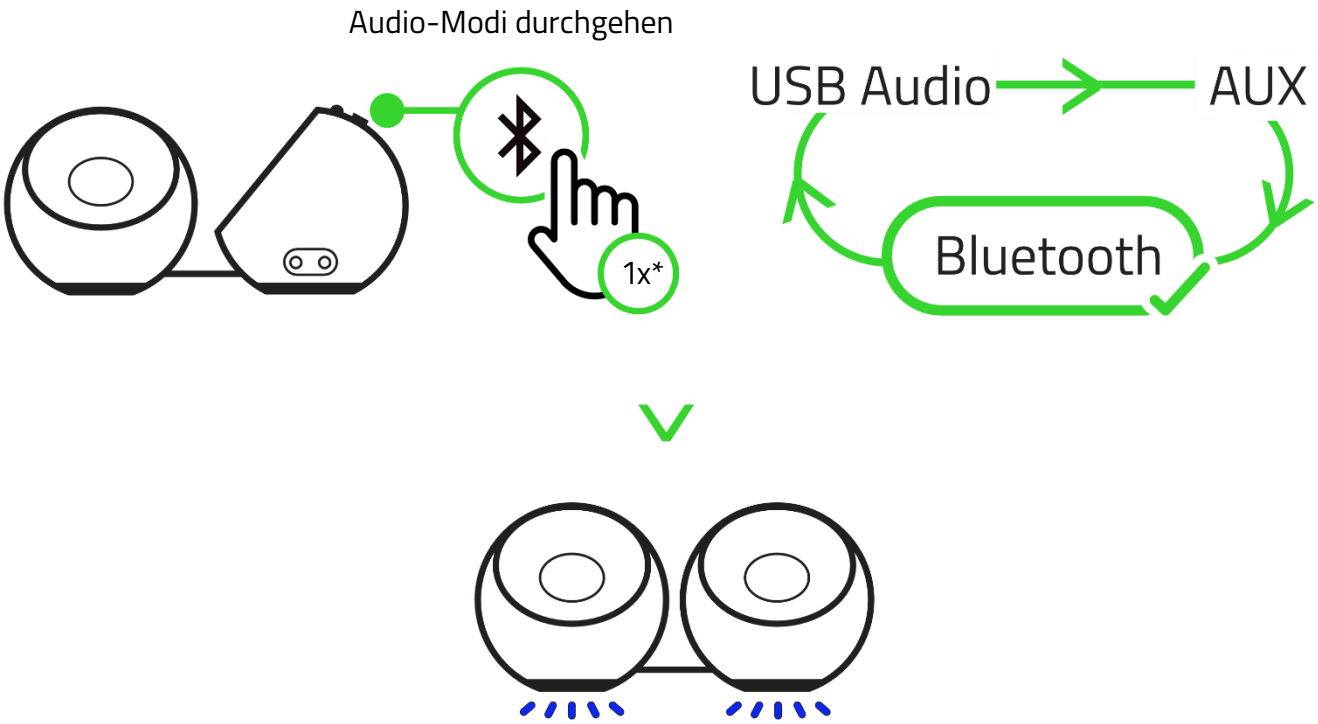

Blinkend Blau – Bluetooth-Kopplungsmodus

** Wiederholen, bis der bevorzugte Modus aktiviert ist. Für den AUX-Modus muss ein Gerät mit dem AUX-IN-Anschluss verbunden sein.*


2.

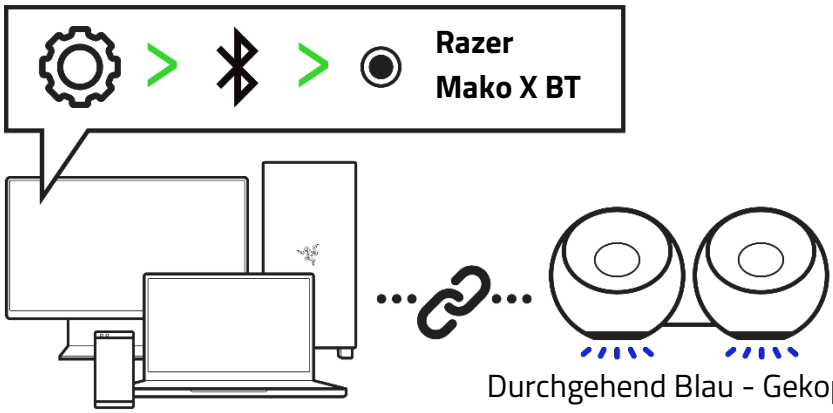


Durchgehend Blau - Gekoppelt

Ihre Lautsprecher sind nun im Bluetooth-Modus einsatzbereit.

Bluetooth-Kopplungsmodus reaktivieren (für neue Geräte)

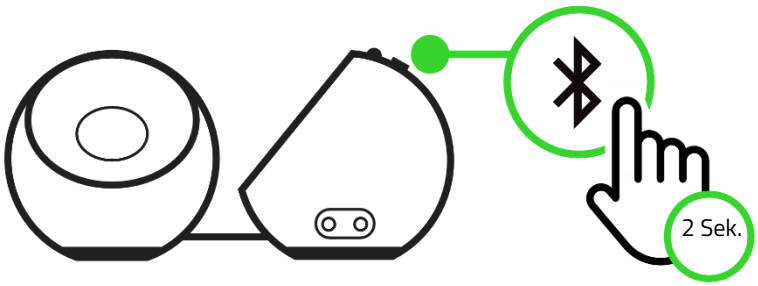

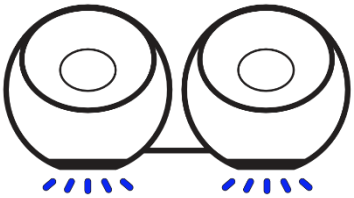

Blinkend Blau – Bluetooth-Kopplungsmodus

Sobald der Bluetooth-Kopplungsmodus aktiv ist, kannst du dein neues Gerät verbinden.

SO AKTIVIERST DU 7.1 SURROUND SOUND*


Erlebe präzisen positionsabhängigen Sound, der speziell für den Genuss von Spielen, Filmen und Musik entwickelt wurde.

1. Lade dir die 7.1 Surround Sound-Software hier herunter: razer.com/7.1-surround-sound.
2. Registriere dein Produkt unter razerid.razer.com/products, um dir deinen Aktivierungscode per E-Mail zuschicken zu lassen.

**Nur ab Windows 11.*

5. VERWENDEN IHRER LAUTSPRECHER

UMSCHALTEN ZWISCHEN AUDIOQUELLEN

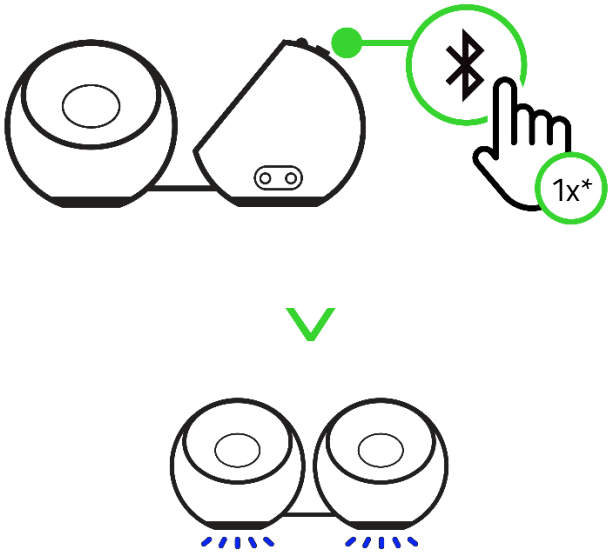

USB-Audio-Modus
Statisch Grün – Verbunden im USB-Audio-Modus


AUX-Modus
Statisch Weiß – AUX-Modus

Bluetooth
Statisch Blau – Gekoppelt / Blinkend Blau – Kopplungsmodus


** Wiederholen, bis der bevorzugte Modus aktiviert ist. Für den AUX-Modus muss ein Gerät mit dem AUX-IN-Anschluss verbunden sein.*

SO VERWENDEST DU DEN LAUTSTÄRKEREGLER

Lautsprecher an-/ausschalten

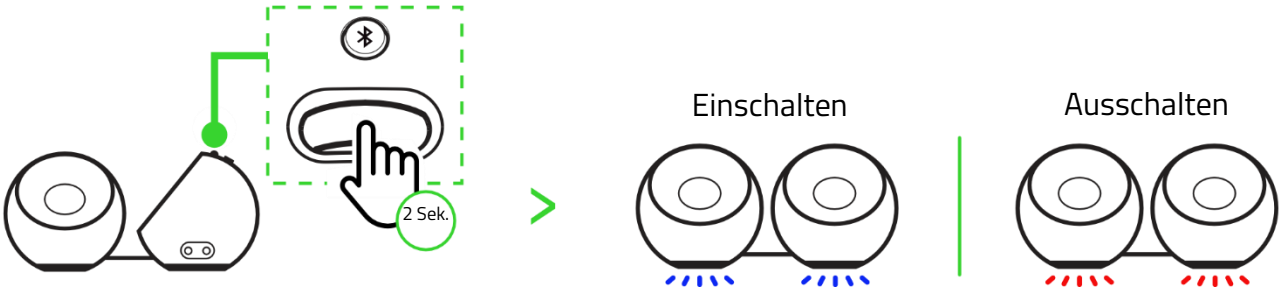


Medien- und Audio-Steuerung

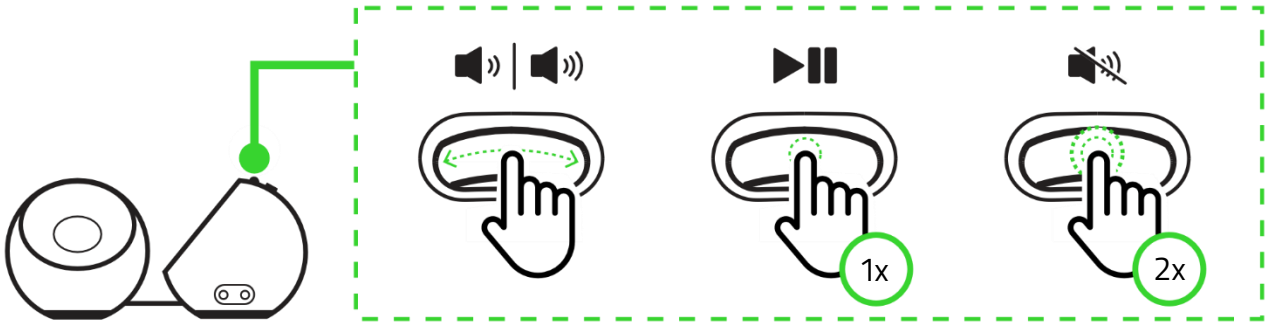

AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

Wenn du die Lautsprecher auf ihre Werkseinstellungen zurücksetzt, werden alle gespeicherten Einstellungen gelöscht, inklusive gekoppelter Bluetooth-Geräte, Beleuchtungseffekte und Bluetooth-Einstellungen.

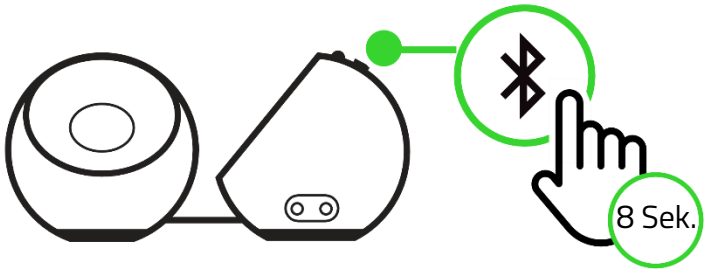

6. SO KONFIGURIERST DU DEIN RAZER MAKO X

Hinweis: Dieses Handbuch bietet einen Überblick über das neue Razer Synapse und behandelt unter Umständen einige der Features deines Geräts nur zum Teil. Das neue Razer Synapse benötigt eine Internet-Verbindung für Installation, Aktualisierung, Nutzung und Speichern cloud-basierter Features. Die Registrierung für eine Razer ID ist empfohlen, aber optional. Bei allen hier aufgeführten Features sind Änderungen vorbehalten, abhängig von der aktuellen Softwareversion, verbundenen Geräten und installierten Add-ons.

SYNAPSE

Die Registerkarte "Synapse" ist die Standardregisterkarte, wenn du Razer Synapse zum ersten Mal startest. Mithilfe der folgenden Schaltflächen navigierst du auf der Benutzeroberfläche:

– Minimieren

Klicke auf diese Schaltfläche, um die App in der Taskleiste zu minimieren, während sie im Hintergrund aktiv ist.

❐ Maximieren

Diese Schaltfläche dehnt das Browser-Fenster auf den gesamten Bildschirm aus. Um das Fenster in seiner ursprünglichen Größe wiederherzustellen, klicke erneut auf die Schaltfläche "Maximieren".

× Schließen

Diese Schaltfläche schließt alle relevanten Registerkarten und beendet die App vollständig.

‹ Vorherige Registerkarte

Klicke auf diese Schaltfläche, um zur zuletzt besuchten Registerkarte zurückzukehren.

› Nächste Registerkarte

Klicke auf diese Schaltfläche, um zur nächsten Seite zu gelangen, falls du zuvor auf die Schaltfläche "Vorherige Registerkarte" geklickt hast.

↻ Registerkarte "Aktualisieren"

Diese Schaltfläche lädt die aktuelle Seite erneut. Nützlich, falls eine Seite nicht richtig angezeigt wird oder du wirklich den aktuellsten Content sehen möchtest.

Update herunterladen

Erscheint diese Schaltfläche, wurden Änderungen an der App vorgenommen. Nützlich, falls eine Seite nicht richtig angezeigt wird oder du wirklich den aktuellsten Content sehen möchtest.

Mehr

Klicke auf diese Schaltfläche, um ein Pop-up erscheinen zu lassen, mit dessen Hilfe du ganz leicht auf deine Registerkarten "Geräte", "Module" und "Andere installierte Apps" zugreifen kannst.

Einstellungen

Klicke auf diese Schaltfläche, um die Registerkarte "Einstellungen" zu öffnen, wo du im Handumdrehen die Einstellungen dieser App anpassen kannst.

Profil


Diese Schaltfläche öffnet ein Pop-up, mit dem du auf die Optionen "Anmelden", "Feedback", "Diese Software bewerten", "WLAN-Gerät hinzufügen" und "Verlassen" zugreifen kannst.

Info

Lässt du den Mauszeiger über dieser Schaltfläche verweilen, erscheinen zusätzliche Informationen zu einem Feature oder einer Funktion.


Cockpit

Die Registerkarte "Cockpit" bietet dir eine Übersicht über Razer Synapse. Von dort aus kannst du auf alle deine Razer Geräte, Module und Online-Dienste zugreifen.

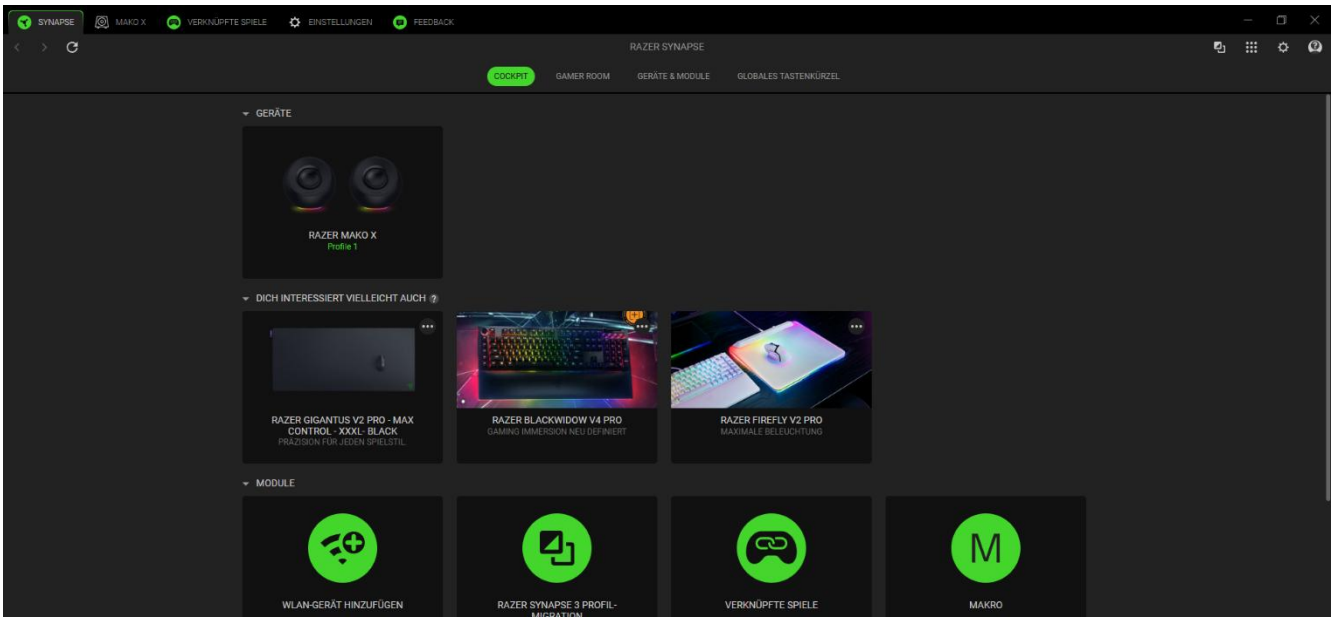

Gamer Room

Die Registerkarte "Gamer Room" zeigt dir alle Geräte an, die Razer Aether-Beleuchtung unterstützen. Hier kannst du dir deine Geräte mit Gamer Room-Unterstützung ansehen und sie verwalten.

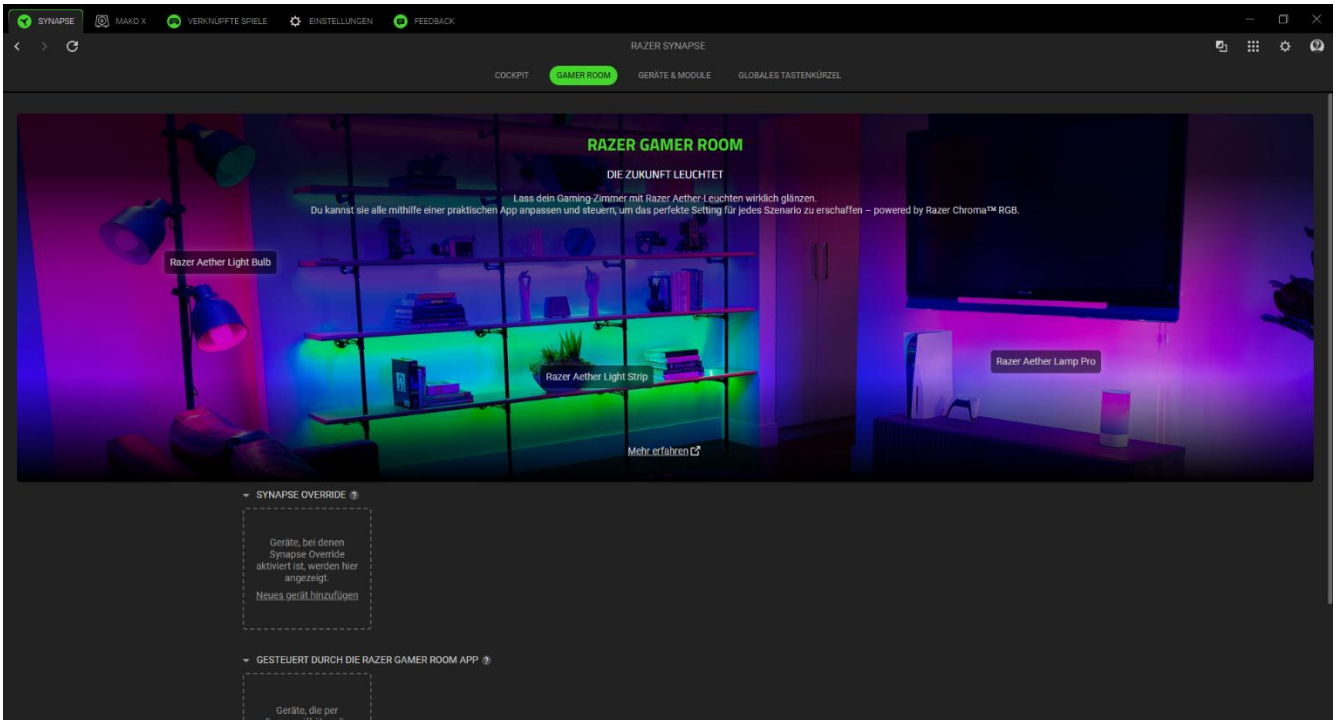

Synapse Override


Hier kannst du die Beleuchtung deines Geräts auswählen und anpassen. Lass sie auf Spiele mit Razer Chroma-Unterstützung und Chroma Connect Apps reagieren.

Gesteuert durch die Gamer Room App

Hier siehst du alle unterstützten Geräte, die von der Gamer Room App gesteuert werden.

Geräte & Module


Unter der Registerkarte "Module" werden alle installierten und zur Installation verfügbaren Module angezeigt.

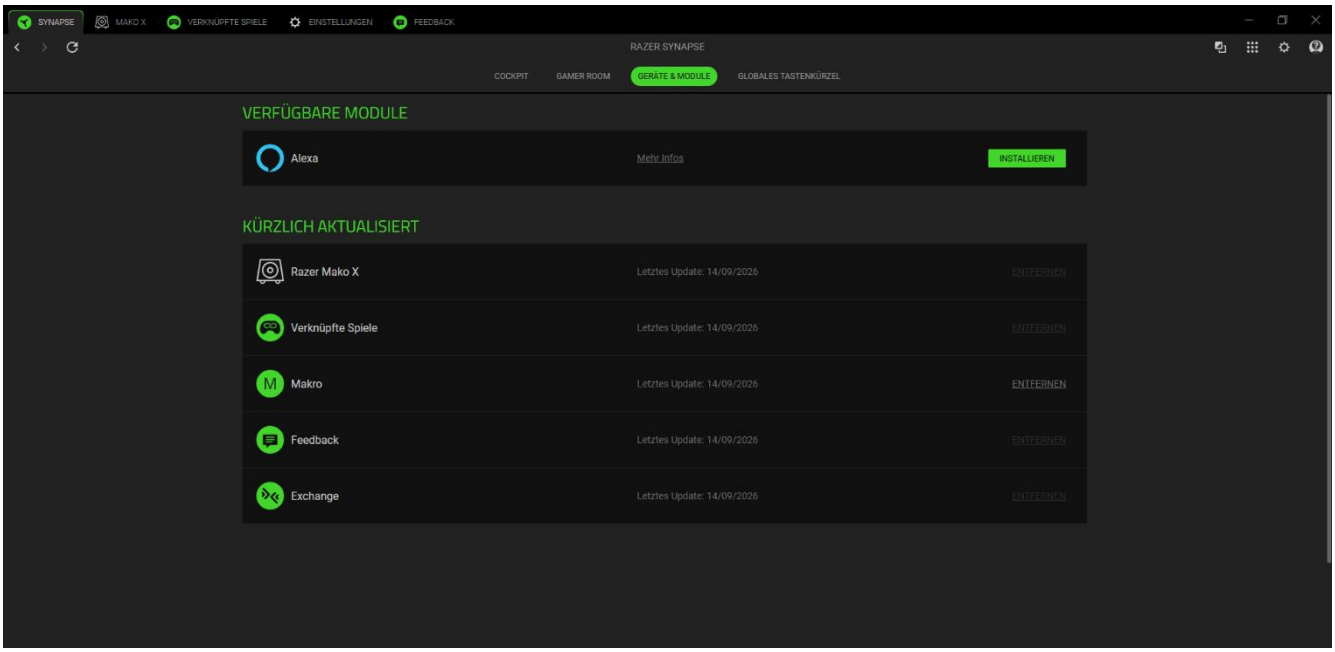

Globale Tastenkürzel

Du kannst Aktionen oder Razer Synapse-Funktionen benutzerdefinierten Tastenkombinationen zuweisen, die dann für alle Geräteprofile gelten.

Nur Eingaben von Geräten, die Razer Synapse unterstützen, werden erkannt.

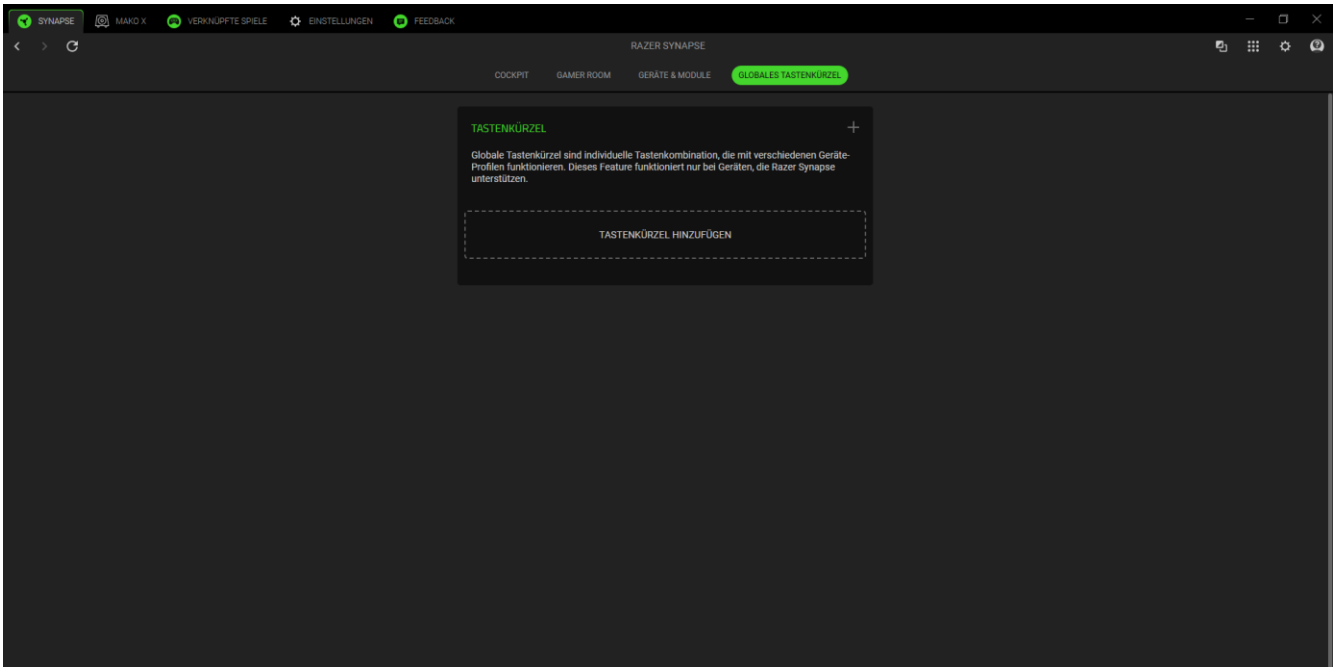

MAKO X

Die Registerkarte "Mako X" ist die wichtigste für dein Razer Headset. Hier kannst du deine Geräte-Einstellungen anpassen, etwa die Beleuchtung (falls unterstützt), EQ-Profile anpassen, die Systemlautstärke oder die individuelle Lautstärke aller aktiven Anwendungen festlegen. Alle Änderungen, die unter dieser Registerkarte vorgenommen werden, speichert das Programm automatisch auf deinem System und in der Cloud. Mithilfe der folgenden Schaltflächen hast du Zugriff auf deine Profil-Optionen:

▾ Dropdown-Liste "Profile"


Klicke auf diese Dropdown-Liste, um alle Profile für dieses Gerät zu sehen und schnell das Profil zu wechseln.

••• Diverses

Klicke auf diese Schaltfläche, um ein Pop-up mit Optionen zu deinem aktuellen Profil zu öffnen.

Sound

Über die Registerkarte "Sound" kannst du die Klang-Eigenschaften deines Geräts anpassen.

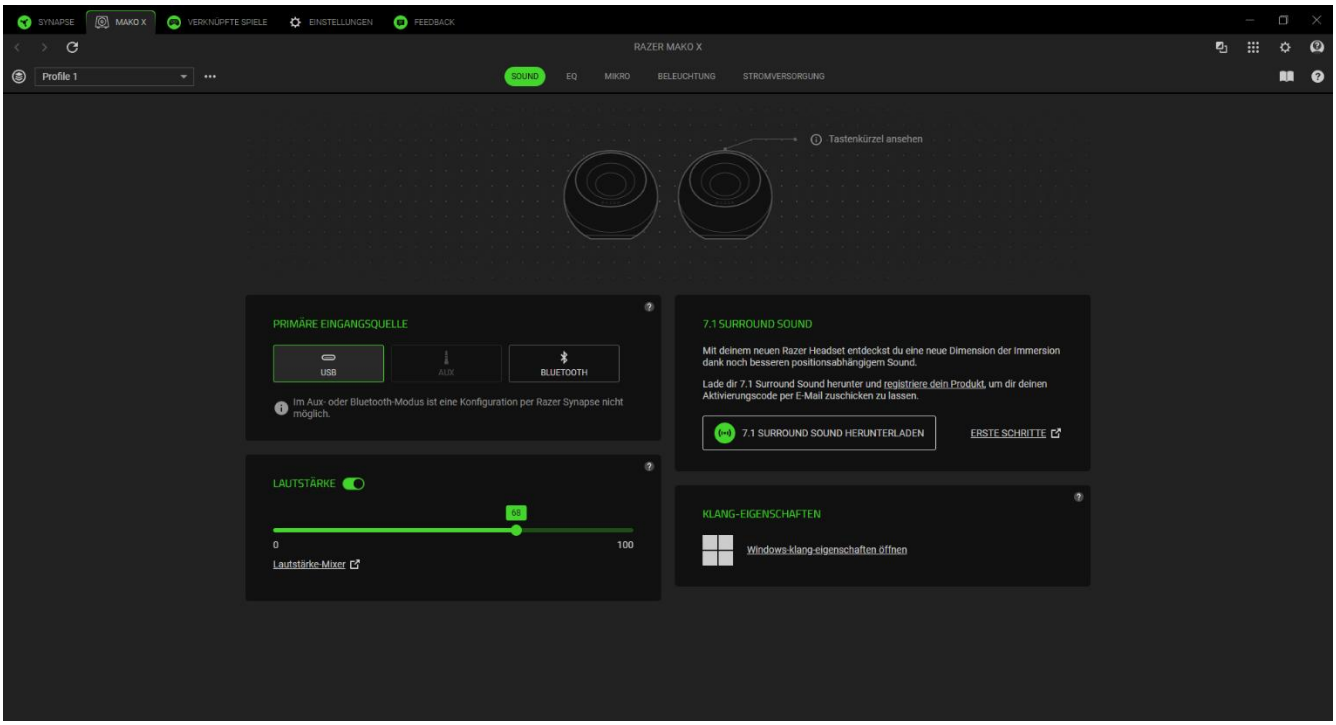

Profil

In deinem Profil werden die Einstellungen für alle deine Razer Produkte gespeichert. Standardmäßig basiert die Profilbezeichnung auf deinem Systemnamen. Klicke auf die Dropdown-Liste (▾), um alle Profile für dieses Gerät zu sehen und schnell das Profil zu wechseln. Um ein

Profil hinzuzufügen, umzubenennen, zu exportieren, zu duplizieren oder zu löschen, klicke die Schaltfläche (•••) an.

Primäre Eingangsquelle

Wählen Sie die von den Lautsprechern verwendete Audioeingangsquelle aus. Sie können auch die Taste „Audio Source“ an den Lautsprechern drücken, um zwischen den verfügbaren Eingängen zu wechseln.

AUX ist nur verfügbar, wenn ein Gerät mit dem AUX-In-Anschluss verbunden ist. Die Konfiguration über Razer Synapse ist im AUX- oder Bluetooth-Modus nicht verfügbar.

Lautstärke

Hier kannst du die Lautstärke des Geräts anpassen. Zudem kannst du die Gesamtlautstärke deines Systems oder die individuelle Lautstärke von Apps mit dem Windows Lautstärke-Mixer anpassen.

7.1 Surround Sound


Die folgenden Funktionen unterstützen nur Geräte mit THX Spatial Audio: Hier erfährst du, welche Geräte 7.1 Surround Sound unterstützen

Klang-Eigenschaften

Über die Windows Klang-Eigenschaften kannst du die Sound-Einstellungen deines Systems anpassen, etwa Wiedergabe- und Aufnahme-Einstellungen, Sound-Schemata und Standard-Kommunikationsaktivitäten.


EQ

Wähle eine der verfügbaren Equalizer-Voreinstellungen, die für ein optimales Audio-Erlebnis entwickelt wurden: Gaming-Immersion oder Film, oder du genießt einfach deine Lieblingsmusik. Manuelle Anpassungen von Equalizer-Einstellungen setzen diese automatisch auf Individuell.

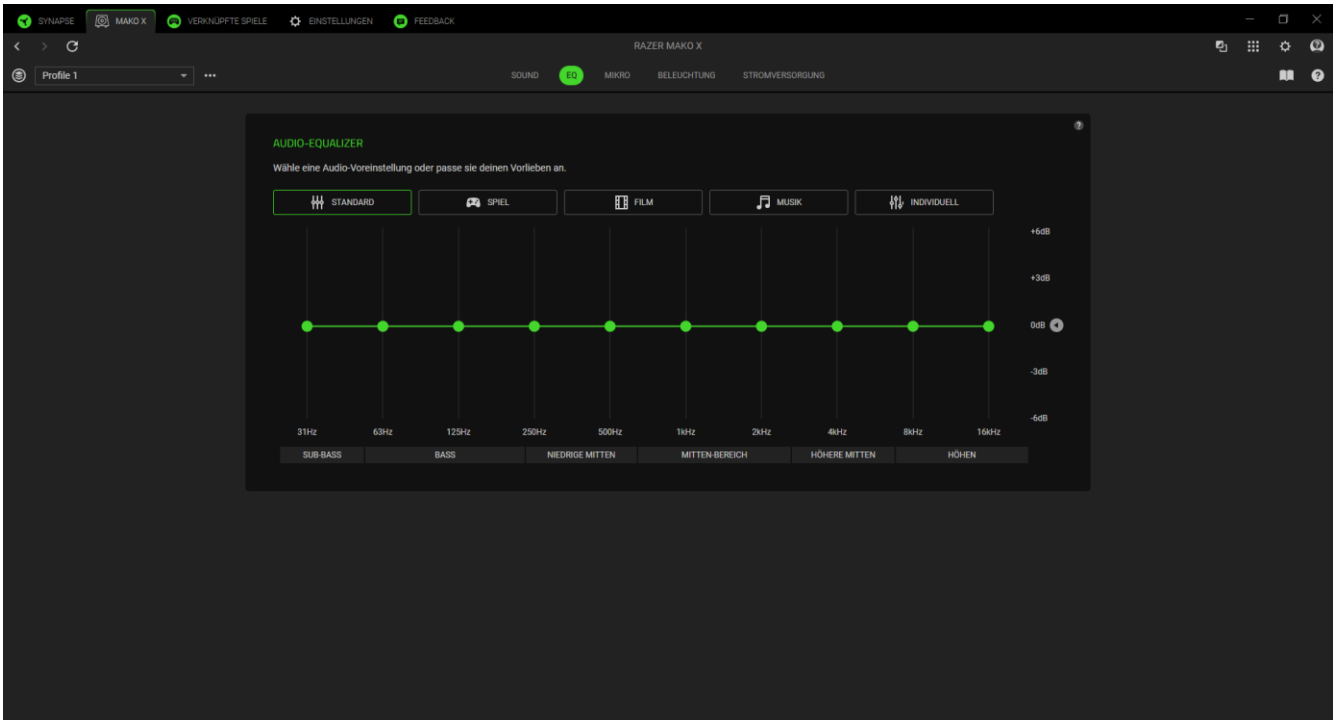

Mikrofon

Über die Registerkarte "Mikrofon" kannst du alle Einstellungen deines Mikrofons anpassen.

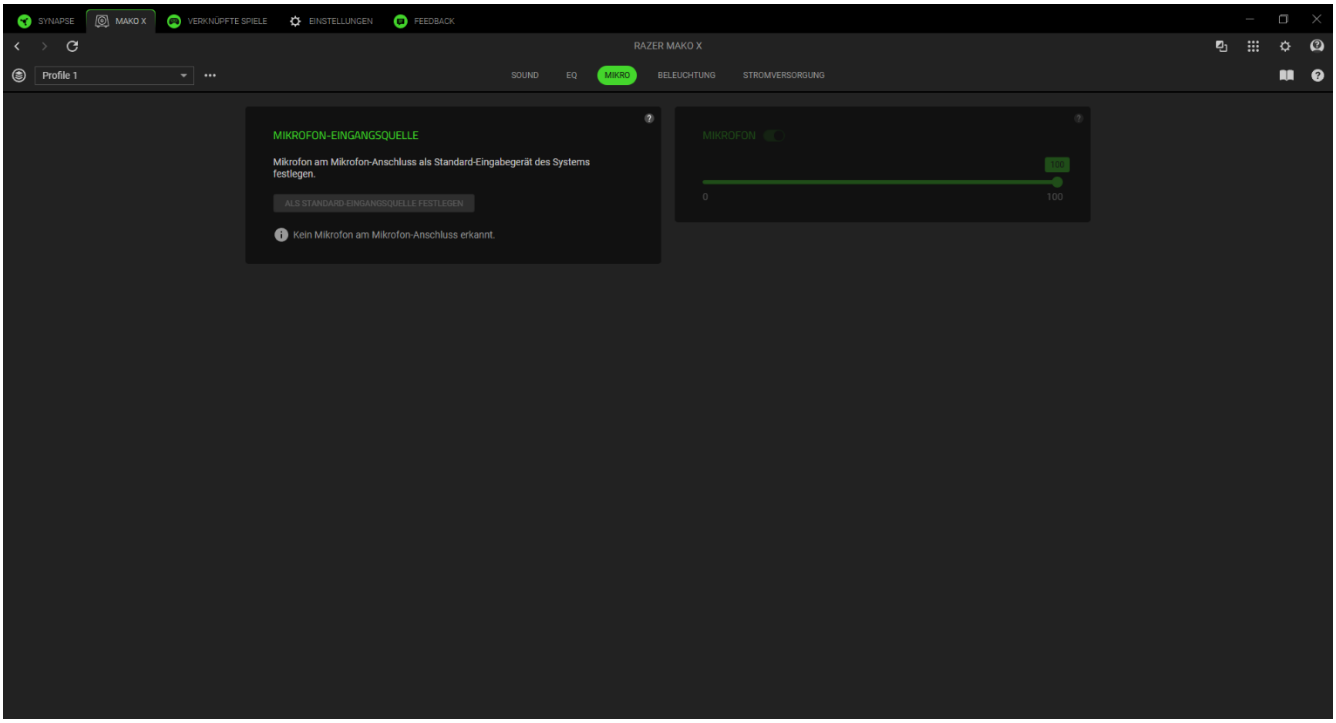

Mikrofon-Eingangsquelle


Legen Sie das angeschlossene Mikrofon als Standard-Systemeingabegerät fest.

Mikrofon

Hier kannst du die Mikrofon-Lautstärke anpassen oder das Mikrofon ausschalten.

Beleuchtung

Über die Registerkarte "Beleuchtung" kannst du die Beleuchtungseinstellungen für dein Razer Gerät anpassen.

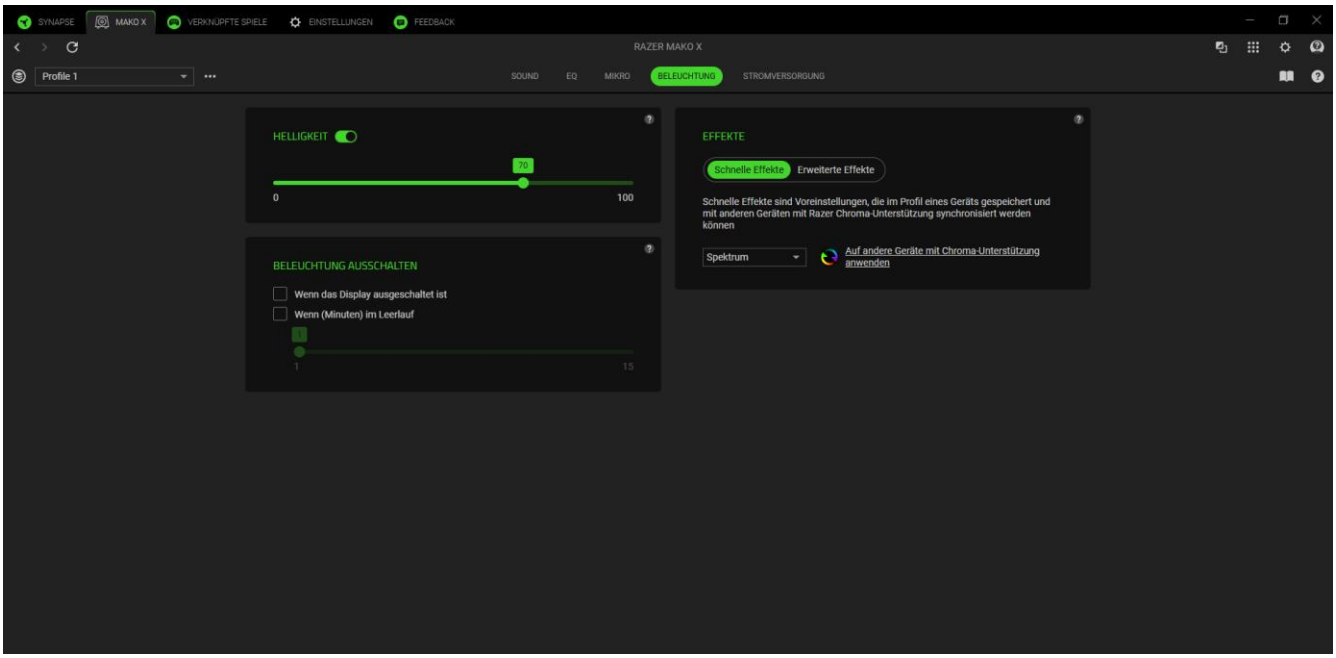

Helligkeit

Du kannst die Beleuchtung deines Razer Geräts ausschalten, indem du die Helligkeit anpasst oder die Leuchtkraft per Regler erhöhst oder verringerst.

Beleuchtung ausschalten

Du kannst Energie sparen, indem mithilfe dieser Option die Beleuchtung deines Geräts ausschaltest, sobald der Bildschirm ausgeschaltet wird. Du kannst auch die Beleuchtung automatisch ausschalten lassen, wenn es über einen bestimmten Zeitraum hinweg nicht benutzt wurde.

Schnelle Effekte

Es gibt eine Anzahl vordefinierter Effekte, die ausgewählt und auf die Beleuchtung deines Geräts angewendet werden können:

	Name	Beschreibung	Einrichtung
	Audiometer	Die Gaming-Lautsprecher leuchten je nach aktueller Lautstärke mit einem Standard-Farbspektrum auf	Farben-Boost-Stufe wählen

	Atmung	Die Beleuchtung pulsiert in der ausgewählten Farbe bzw. den ausgewählten Farben.	Wähle bis zu zwei Farben oder Zufallsfarben.
	Feuer	Die Lautsprecher leuchten in warmen Farben auf, um die Bewegung von Flammen nachzuahmen.	Keine weitere Anpassung erforderlich.
	Durchlaufen des Farbspektrums	Die Beleuchtung wechselt in einer Endlosschleife zwischen 16,8 Millionen Farben.	Keine weitere Anpassung erforderlich
	Sternenfunkeln	Jede LED blendet zu zufälligen Zeitpunkten und mit zufälliger Dauer ein und aus.	Wähle bis zu zwei Farben oder Zufallsfarben und dann die Dauer
	Statisch	Das Headset leuchtet in der ausgewählten Farbe.	Wähle eine Farbe.
	Welle	Die Beleuchtung der Lautsprecher rotiert in die ausgewählte Richtung unter Verwendung eines standardmäßigen Farbspektrums.	Als Richtung der Welle kannst du "Links nach Rechts" oder "Rechts nach Links" wählen

Solltest du noch andere Geräte mit Razer Chroma-Unterstützung besitzen, kannst du durch Anklicken der Schaltfläche Chroma Sync ( ) ihre Beleuchtungseffekte mit deinem Razer-Gerät synchronisieren.


Erweiterte Effekte

Mithilfe der Option "Erweiterte Effekte" kannst du ein Chroma-Effekt-Profil auswählen, um es mit deinem Razer Chroma-Peripheriegerät zu verwenden. Um deinen eigenen Razer Chroma-Effekt zu erstellen, klicke einfach auf die Razer Chroma Studio-Schaltfläche ( ).

Manche der hier aufgeführten Beleuchtungseffekte stehen unter Umständen für dein Gerät nicht zur Verfügung.

Energie

Auf der Unterregisterkarte „Energie“ können Sie den Energieverbrauch Ihres Geräts verwalten, indem Sie festlegen, wann es nach einer Zeit der Inaktivität in den Ruhezustand wechselt.

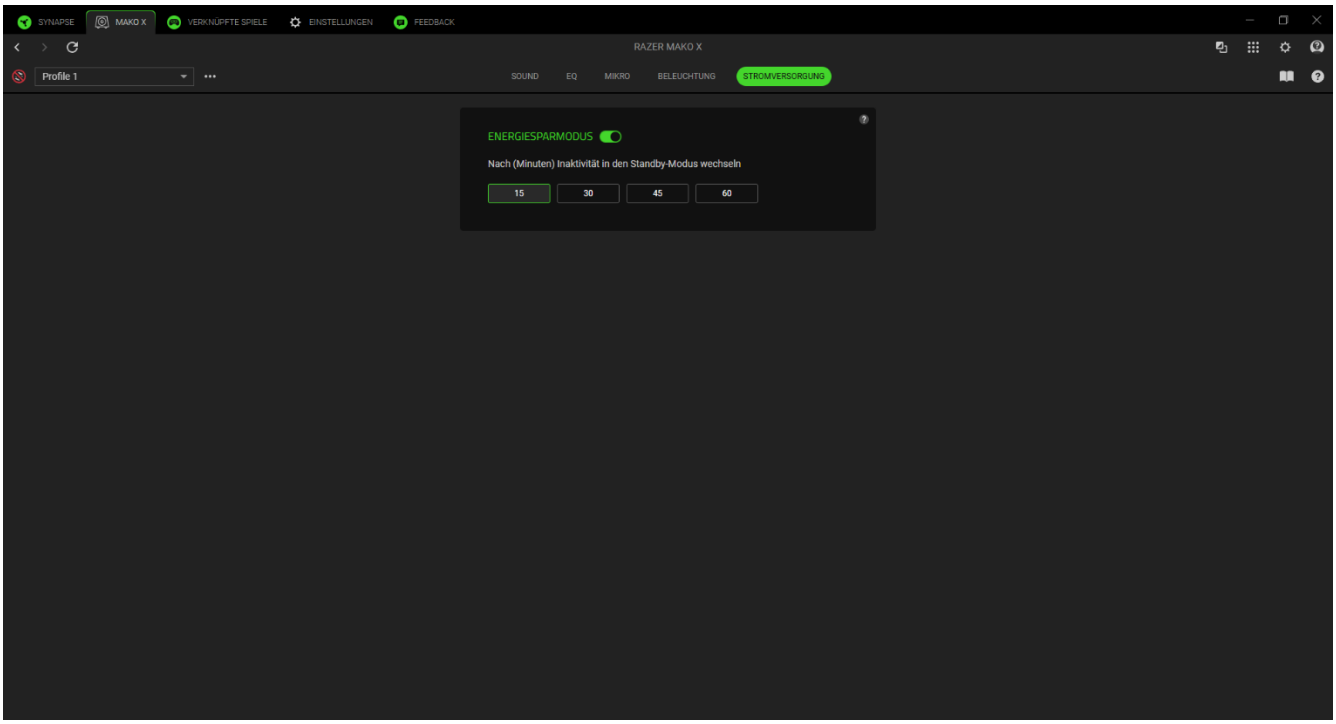


VERKNÜPFTE SPIELE

Die Registerkarte "Verknüpfte Spiele" gibt dir die Möglichkeit, Apps hinzuzufügen, Peripheriegeräte anzusehen, die mit Apps verknüpft sind, oder nach aufgeführten Apps zu suchen.

Spiele


Mithilfe der Registerkarte "Spiele" kannst du Apps mit deinen Peripheriegeräten verknüpfen. Du kannst auch Apps alphabetisch sortieren oder danach, welche zuletzt oder am häufigsten gespielt wurden. Apps werden dort auch dann noch aufgeführt, wenn sie nicht mehr mit einem Razer Gerät verknüpft sind. Um eine App hinzuzufügen, die nicht aufgeführt ist, kannst du per Schaltfläche "Hinzufügen" (+) manuell danach suchen oder per Schaltfläche "Scannen" ( ) eine automatische Suche veranlassen. Klicke auf die Schaltfläche "Suchen" ( ), um nach einem bestimmten Spiel oder Programm aus der Liste zu suchen.

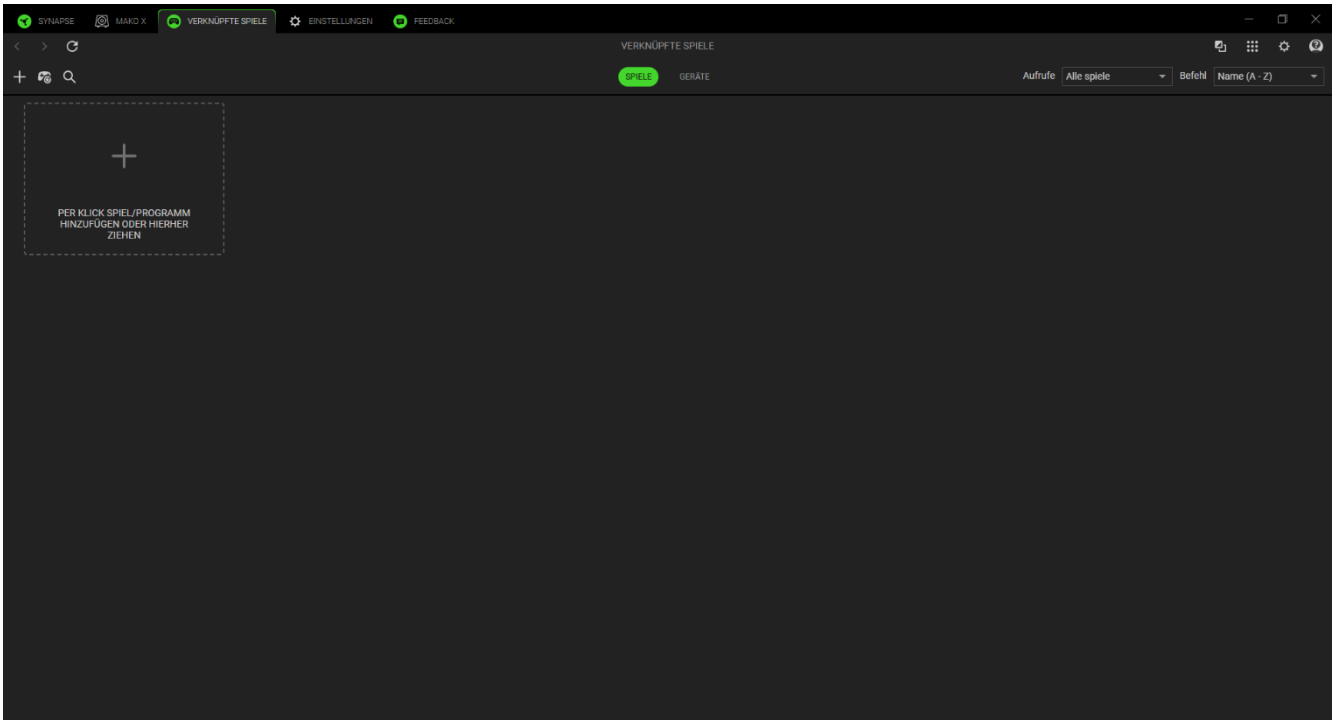

Um eine App mit deinem Razer Gerät zu verknüpfen, klicke in der Liste darauf und wähle ein Gerät und sein Profil aus. So wird dein Gerät automatisch auf das ausgewählte Profil gesetzt, wenn du die App startest.

Geräte

Mithilfe der Registerkarte "Geräte" kannst du dir deine Peripheriegeräte anzeigen lassen und bestimmen, welche Apps mit ihnen verknüpft sind. Durch die Auswahl eines Geräts wird eine Liste verknüpfter Apps angezeigt und du kannst neue Apps hinzufügen oder verknüpfte Apps entfernen. Du kannst diese Apps mithilfe der Dropdown-Liste "Ansichten und Reihenfolge" filtern. Um deinem Peripheriegerät eine nicht aufgeführte App zuzuordnen, kannst du die EXE-Datei per Drag and Drop in das Feld ziehen oder zum Hinzufügen auf die Schaltfläche (+) klicken, um das Suchfenster zu öffnen. Klicke im Suchfenster auf die Schaltfläche (↻), um erneut nach installierten Apps zu suchen, oder auf die Schaltfläche (🔍), um nach einem bestimmten Spiel oder Programm aus der Liste. Oder du klickst auf den Link, um manuell nach einer App zu suchen.

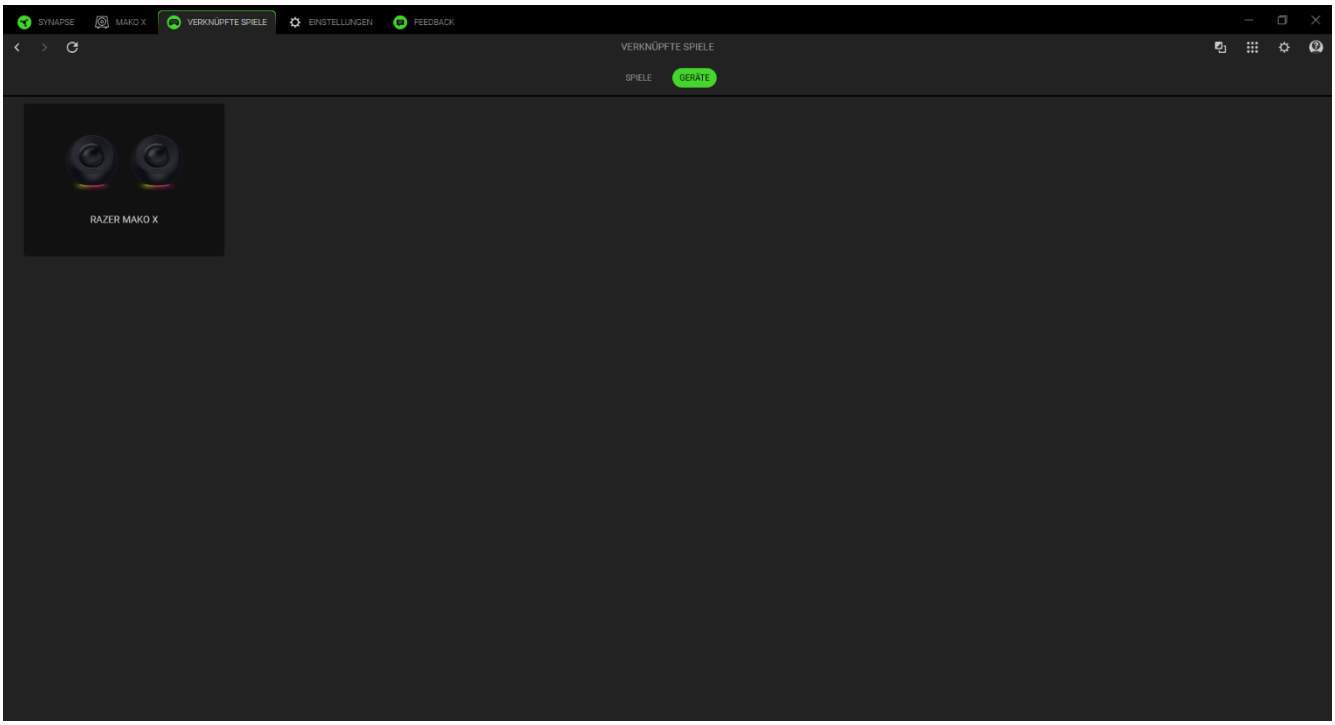


Um eine App mit deinem Razer Gerät zu verknüpfen, setze oben links in der App ein Häkchen, wenn du im Suchfeld bist. So wird dein Gerät automatisch auf das ausgewählte Profil gesetzt, wenn du die App startest.

EINSTELLUNGEN

Die Registerkarte "Einstellungen", die du per Klick auf (⚙) öffnest, ermöglicht dir die Anpassung folgender Optionen:

Razer Synapse

Unter der Registerkarte "Synapse" findest du spezielle Optionen für die App.

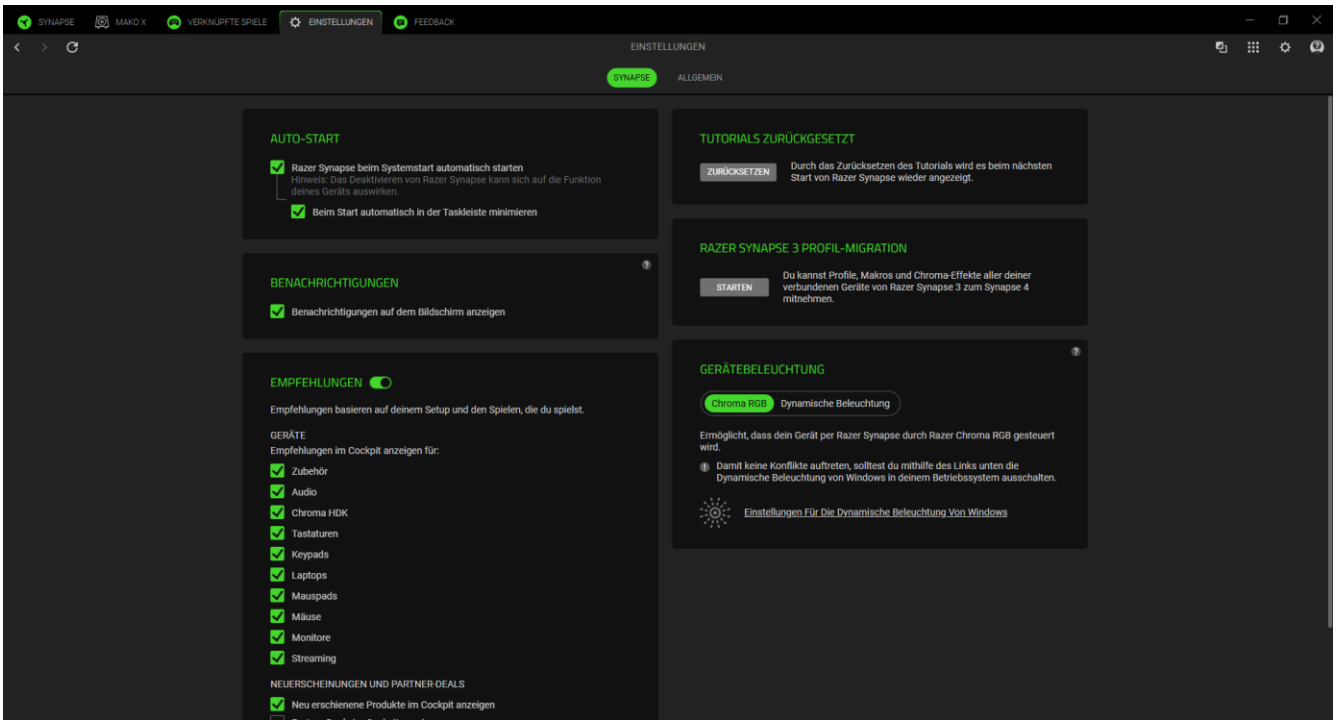

Autostart

Legt das Verhalten der App beim Start fest.

Benachrichtigungen

Die Option "Benachrichtigungen" erlaubt es der App, Benachrichtigungen auf dem Bildschirm anzuzeigen, selbst wenn andere Apps im Vollbildmodus laufen.

Empfehlungen

Mithilfe von Empfehlungen können wir dir die neuesten Produkte und Features direkt in deinem Cockpit vorstellen, je nach deinen installierten Geräten und verknüpften Spielen.

Tutorials zurücksetzen

Mithilfe der Schaltfläche "Zurücksetzen" reaktivierst du alle Tutorials, die dir dabei helfen, dich mit den Features von Razer Synapse vertraut zu machen.

Profil-Übertragung


Mithilfe dieser Funktion kannst du Profile, Makros und Chroma-Effekte aller deiner Geräte von Razer Synapse 3 zum neuen Razer Synapse mitnehmen.

Gerätebeleuchtung

Legt fest, welche App die Beleuchtungseffekte deines Geräts steuert.

Allgemein

Über die Registerkarte "Allgemein" kannst du auf verschiedene Optionen für deine App zugreifen und dir Informationen zur Software anzeigen lassen.

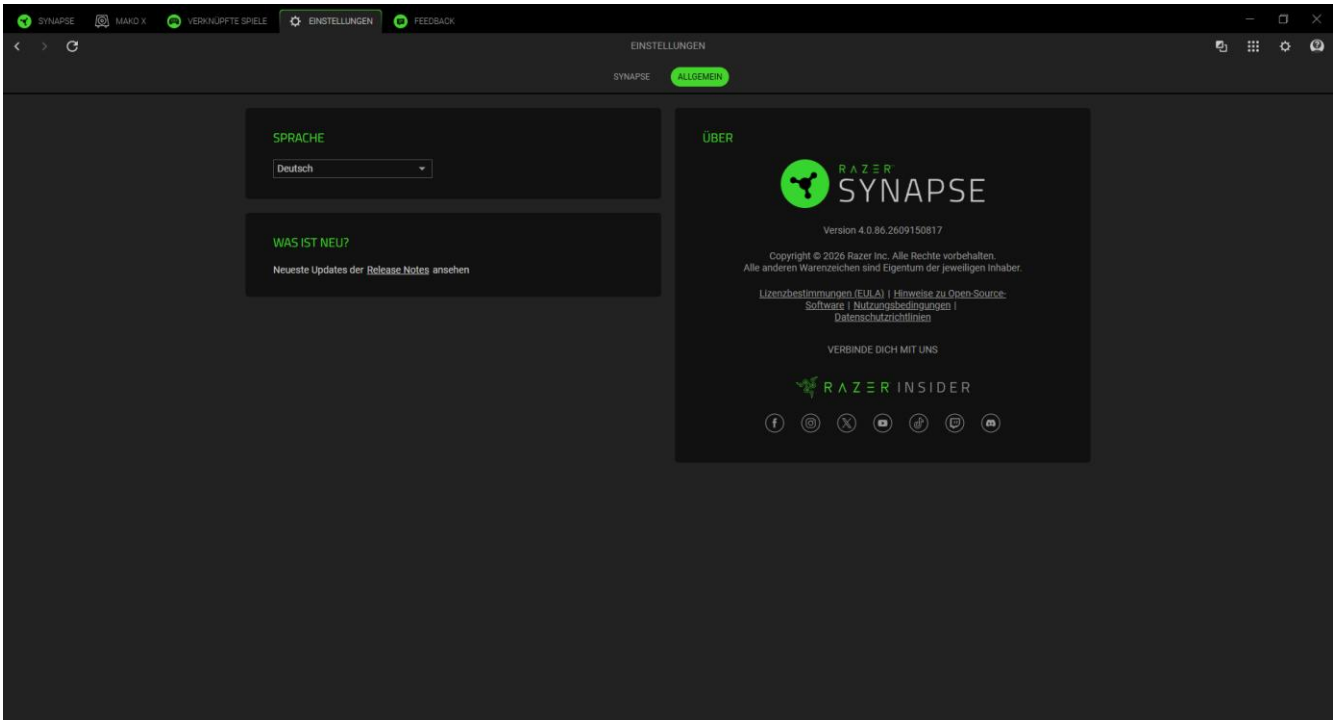

Sprache


Legt die Anzeigesprache von Razer Synapse fest.

Info

Über die Registerkarte "Info" kannst du dir die aktuelle Software-Version, Copyright-Angaben und Links zu den Nutzungsbedingungen von Razer anzeigen lassen. Mithilfe dieser Option kannst du auch schnell auf die Razer Communitys in den Sozialen Medien zugreifen.

FEEDBACK

Hilf uns dabei, Razer Synapse noch besser zu machen, indem du uns Kommentare, Anregungen und Problemberichte zur Software schickst. Du kannst dich direkt über diese Registerkarte an uns wenden und dich sogar für das Melden von Bugs belohnen lassen.

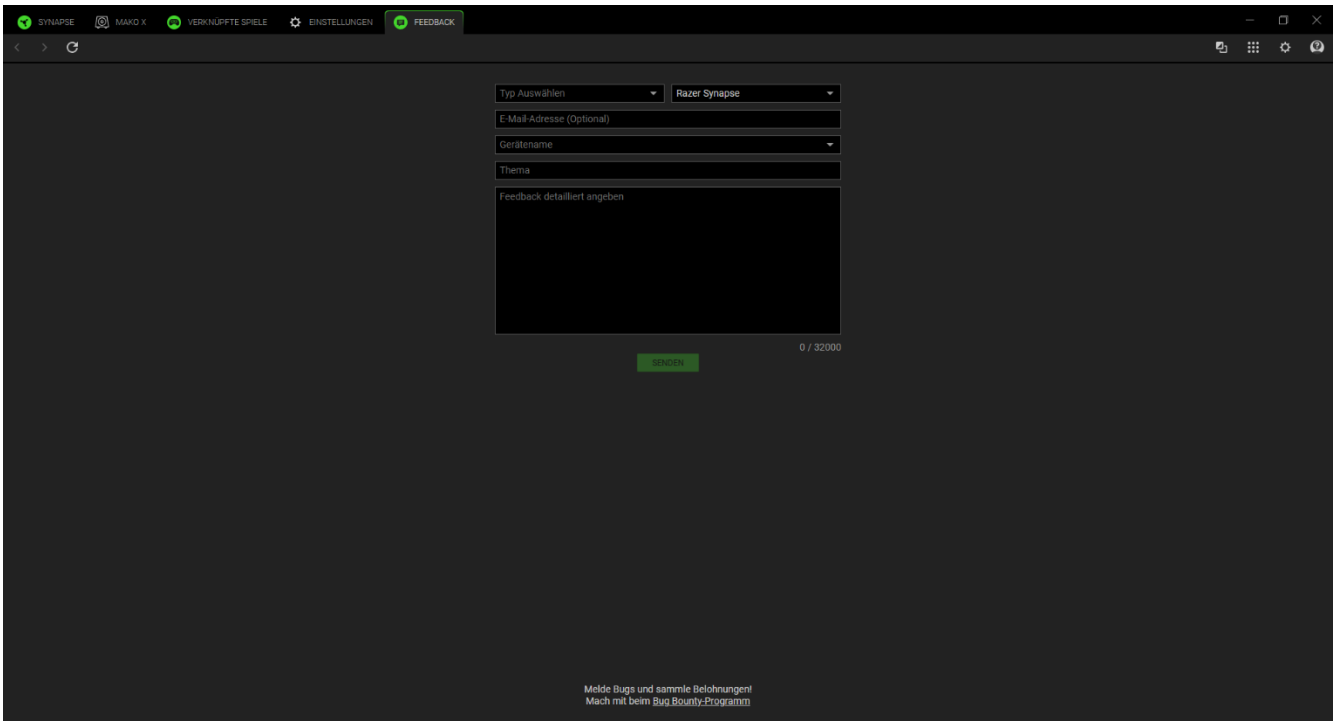

7. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung des Razer Mako X zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

- Solltest du Probleme beim normalen Einsatz der Lautsprecher haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, trenne die Verbindung mit den Lautsprechern und wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter support.razer.com.
- Bitte nimm die Lautsprecher nicht auseinander und benutze sie nicht mit abweichender Stromspannung. Deine Garantie würde sonst erlöschen.
- Stelle die Lautsprecher auf eine ebene, stabile Oberfläche, damit sie nicht umkippen.
- Achte darauf, dass die Lautsprecher und alle Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren sind, um Stolpern oder versehentliches Ziehen zu vermeiden.
- Benutze nur das mitgelieferte USB-C-Kabel, freigegebene Kabel und das empfohlene Netzteil mit den Lautsprechern.
- Bitte halte die Lautsprecher von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung und aus geschlossenen Räumen ohne ausreichende Belüftung fern.
- Behalte stets die aktuelle Lautstärke im Auge und achte beim Einschalten der Lautsprecher und dem Verbinden von Geräten darauf, dass die Lautstärke nicht zu hoch eingestellt ist.
- Achte beim Entfernen von Kabeln darauf, dass du stets am Stecker, nicht am Kabel selbst ziehst.
- Halte das Produkt von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Produkt nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Produkt von der Stromversorgung und/oder schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingepegelt hat.
- Wenn du dein Gehör über längere Zeiträume hinweg extrem hohen Lautstärken aussetzt, kann dies zu Hörschäden führen. Zudem sind in einigen Staaten maximal 86 db für 8 Stunden am Tag zulässig. Wir empfehlen daher, die Lautstärke auf ein vertretbares Niveau zu senken, wenn du über einen längeren Zeitraum dein Headset verwenden möchtest. Bitte pass gut auf dein Gehör auf.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Dein Razer Mako X benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, das Produkt einmal monatlich mit einem weichen Tuch oder einem

Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Bitte verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

8. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2027 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer Logo sowie "For Gamers. By Gamers" sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Markenzeichen der Microsoft-Gruppe.

Bluetooth®-Schriftzug und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und werden von Razer in Lizenz verwendet.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder anderen Formen von geistigem Eigentum. Dein Razer Mako X (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Die neusten und aktuellsten Bedingungen der Eingeschränkten Produktgarantie findest du unter razer.com/warranty.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nichtgebrauch des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden

Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.