

# RAZER MAKO X


MODE D'EMPLOI

# TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND ..... 2
2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN ..... 3
3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS ..... 3
4. POUR COMMENCER ..... 4
5. UTILISATION DE VOS HAUT-PARLEURS ..... 9
6. CONFIGURATION DE VOTRE CASQUE RAZER MAKO X ..... 11
7. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN ..... 27
8. MENTIONS LÉGALES ..... 28

# 1. CE QUI VOUS ATTEND

- Razer Mako X

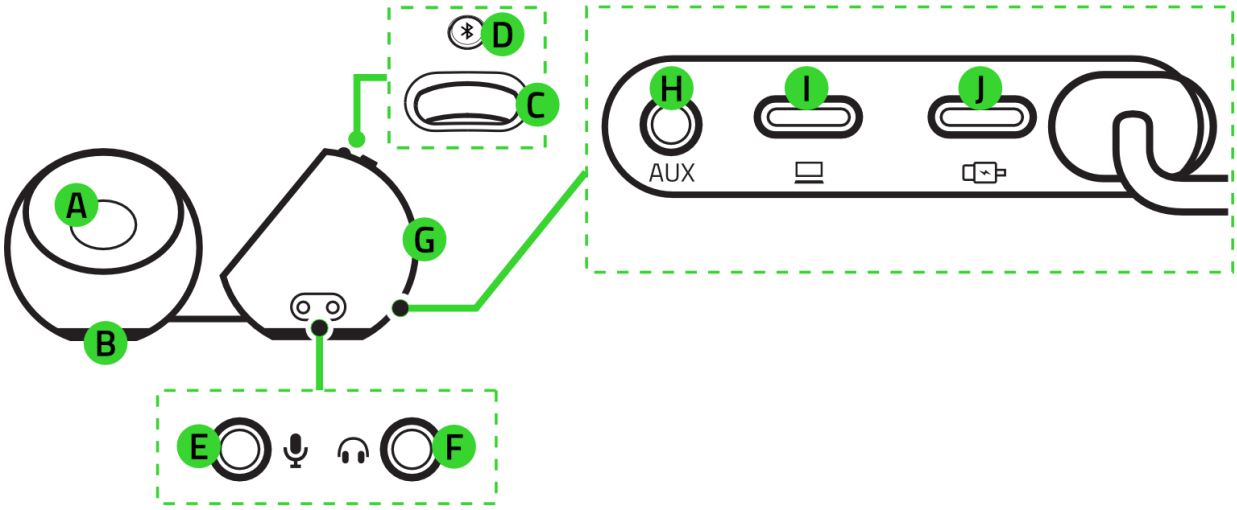


**A.** Haut-parleurs large bande de 2,75" réglés sur mesure

**B.** Razer Chroma™ RGB éclairage sous-jacent*

**C.** Circulaire Volume / Alimentation

**D.** Bouton Source audio

**E.** Port pour microphone

**F.** Prise casque

**G.** Radiateurs passifs intégrés

**H.** Port AUX IN

**I.** Port USB Type-C audio/alimentation**

**J.** Port d'alimentation USB Type-C PD

**L'état de connectivité des haut-parleurs s'affiche brièvement avant que l'éclairage sous-châssis revienne à l'effet actif ou par défaut.*

***Lorsqu'elles sont alimentées uniquement via le port audio/alimentation USB Type-C, les enceintes offrent jusqu'à 15 W RMS et 30 W en crête.*

- Câble USB Type C



- Guide des informations importantes sur le produit

## 2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

### CONFIGURATION DU PRODUIT

- Port USB Type-C† ou connectivité Bluetooth

### CONFIGURATION DE RAZER SYNAPSE


- Windows® 11 (ou version supérieure)
- Connexion Internet pour l'installation du logiciel

*†Prend en charge un adaptateur secteur USB Type-C en option (45 W et PD 2.0 ou version supérieure) via le port d'alimentation USB Type-C PD afin d'améliorer les performances audio (adaptateur et câble supplémentaire non inclus, vendus séparément).*

## 3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS





Vous avez un excellent appareil — rendez-le encore meilleur. Enregistrez votre garantie sur razerid.razer.com pour être couvert et débloquer des avantages Razer exclusifs.

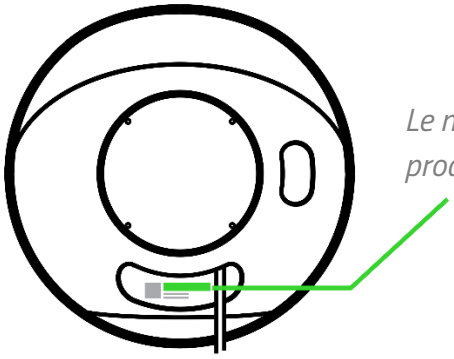

*Le numéro de série de votre produit est disponible ici.*

# 4. POUR COMMENCER

## CONFIGURATION DE VOS HAUT-PARLEURS

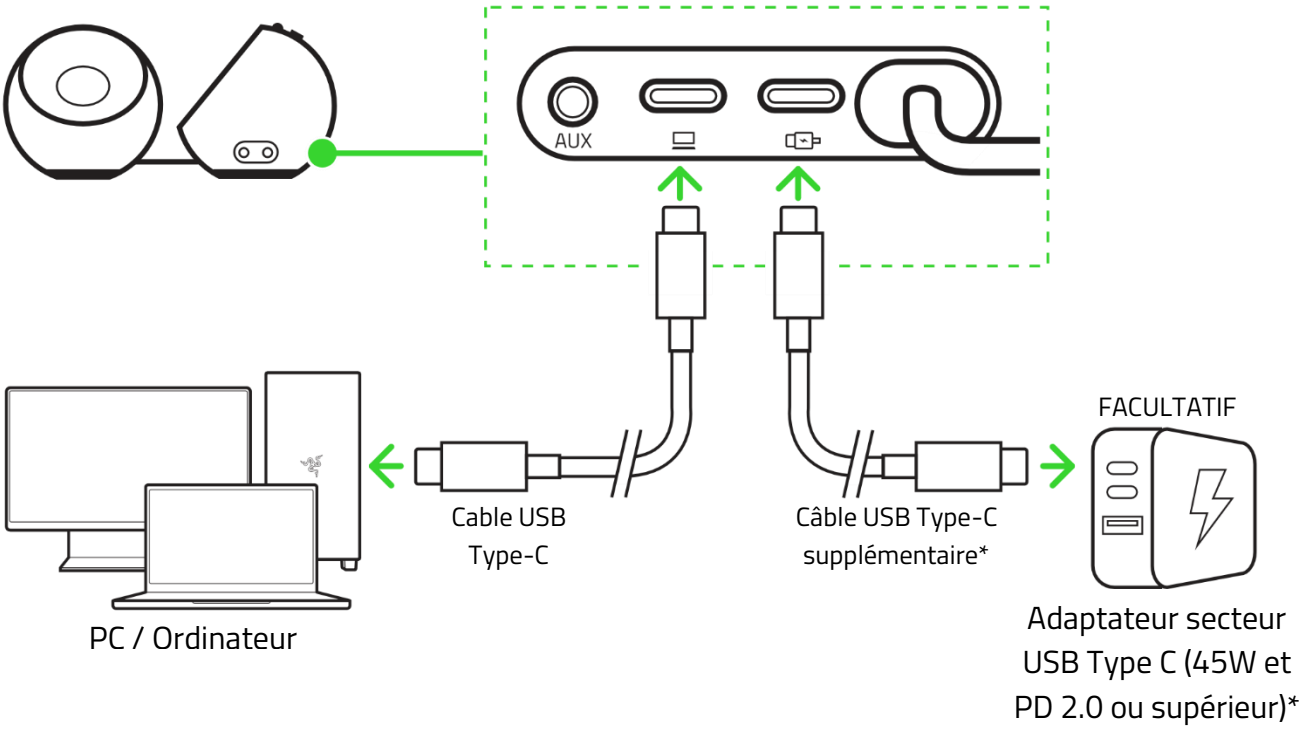


**Articles non inclus ; vendus séparément.*


***IMPORTANT:*** *Lorsqu'ils sont alimentés via le port audio/alimentation USB Type C, les haut-parleurs peuvent délivrer jusqu'à 15 W RMS. Pour une Sortie plus élevée, jusqu'à 30 W RMS, vous pouvez connecter un adaptateur secteur USB Type C (45 W, PD 2.0 ou supérieur) au port d'alimentation USB Type C PD à l'aide d'un câble USB Type C supplémentaire. Gardez à l'esprit que le port d'alimentation USB Type C PD sert uniquement de source d'alimentation et ne transporte pas l'audio USB ; l'audio doit toujours être connecté via le port USB Type C audio/alimentation, le Bluetooth ou le port AUX IN.*

## CONNEXION À VOS HAUT-PARLEURS

### A. EN MODE AUDIO USB


*Avant de continuer, assurez-vous que les haut-parleurs sont connectés à un port USB Type C via le port audio/alimentation USB Type C.*

1.

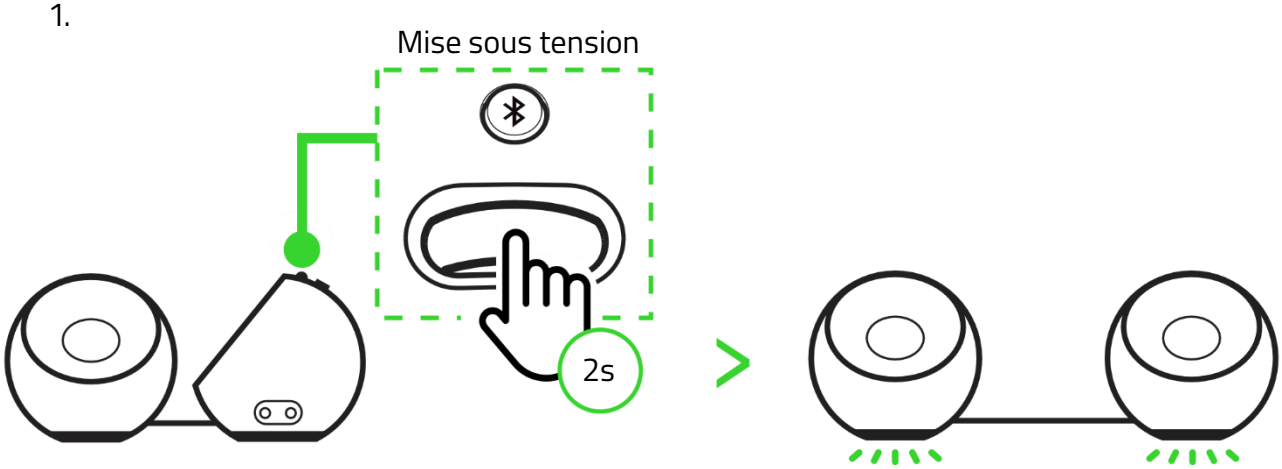


Vert fixe - Connecté en mode audio USB

2.

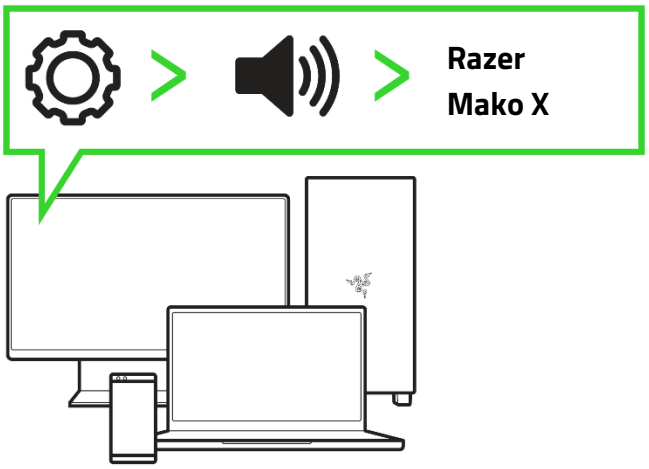



*Lorsque vous utilisez vos haut-parleurs avec un appareil compatible, définissez le Razer Mako X comme périphérique d'entrée et de sortie par défaut (le cas échéant).*

Vos haut-parleurs sont maintenant prêts à être utilisés en mode USB Audio.

**B. VIA LE MODE AUX**

1.

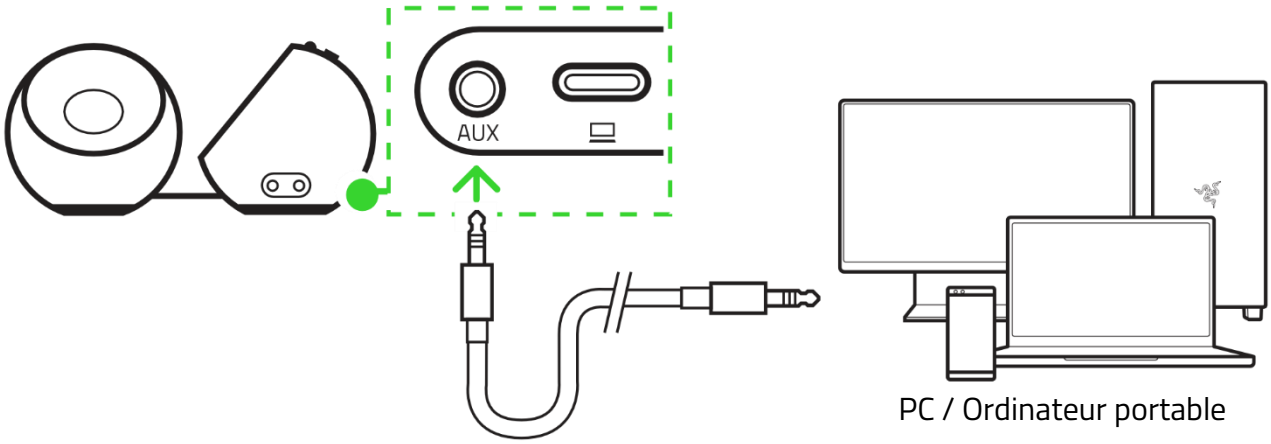




Câble auxiliaire (non inclus)

PC / Ordinateur portable

2.

Basculer entre les modes audio

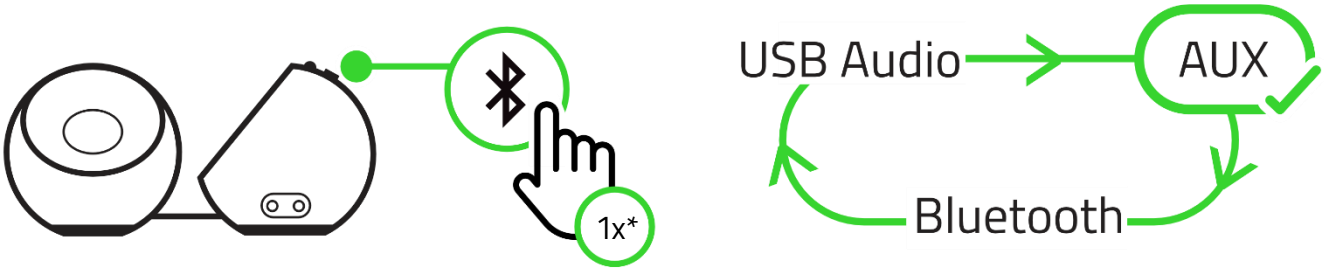

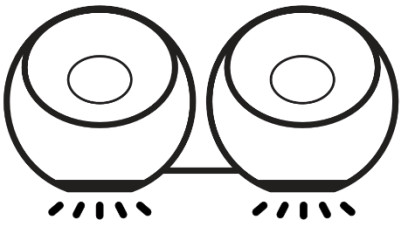Blanc fixe - mode AUX


** Répétez jusqu'à ce que le mode souhaité soit actif. Le mode AUX nécessite un appareil connecté au port AUX IN.*

Vos haut-parleurs sont maintenant prêts à être utilisés en mode Aux.

## C. EN MODE BLUETOOTH

1.


Basculer entre les modes audio

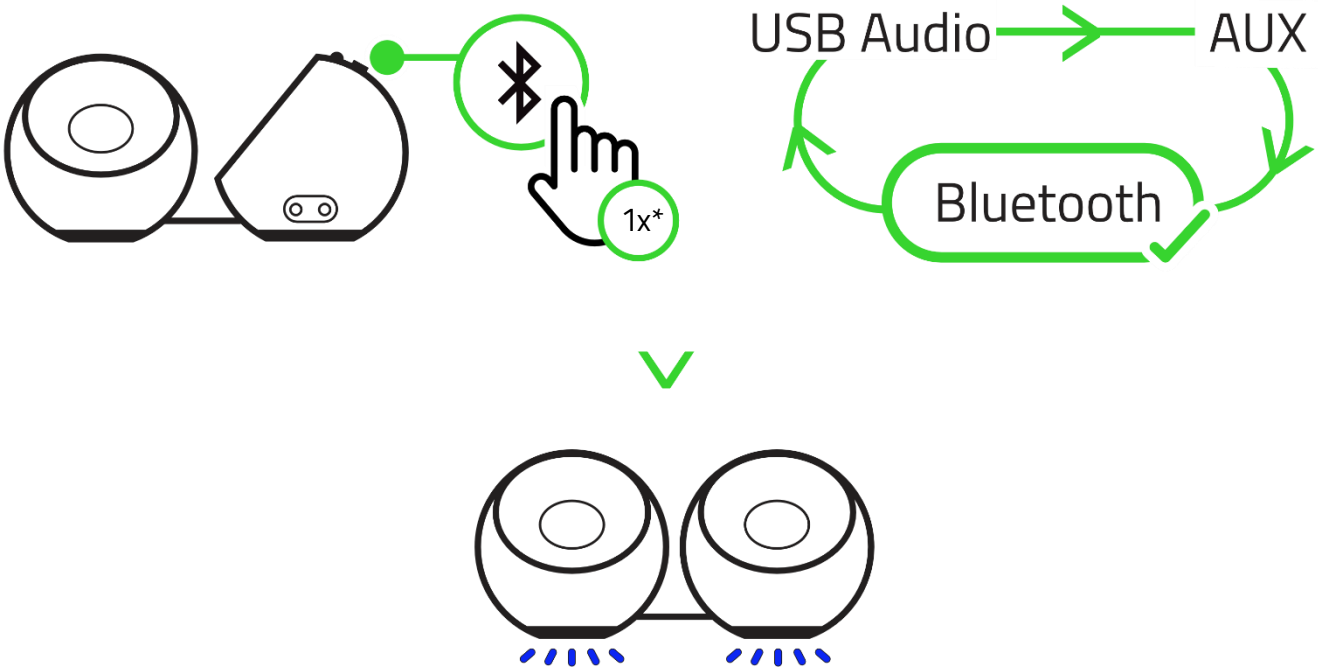


Bleu clignotant - Mode d'appairage Bluetooth

** Répétez jusqu'à ce que le mode préféré soit actif. Le mode AUX nécessite un appareil connecté au port AUX IN.*


2.

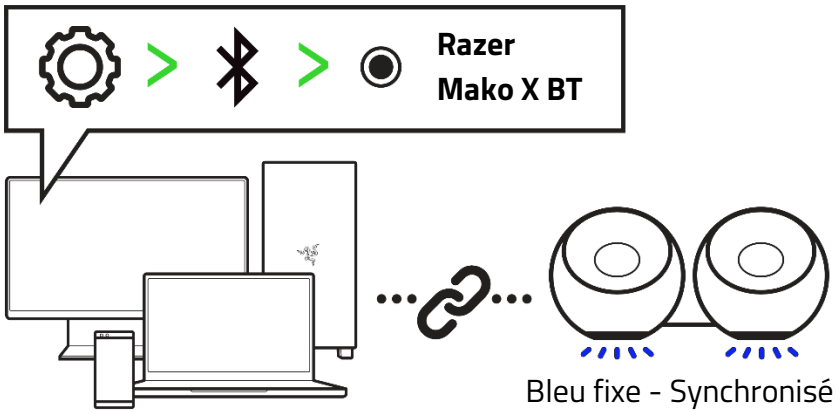


Bleu fixe - Synchronisé

Vos haut-parleurs sont maintenant prêts à être utilisés en mode Bluetooth.

*Réactiver le mode d'appairage Bluetooth (pour les nouveaux appareils)*

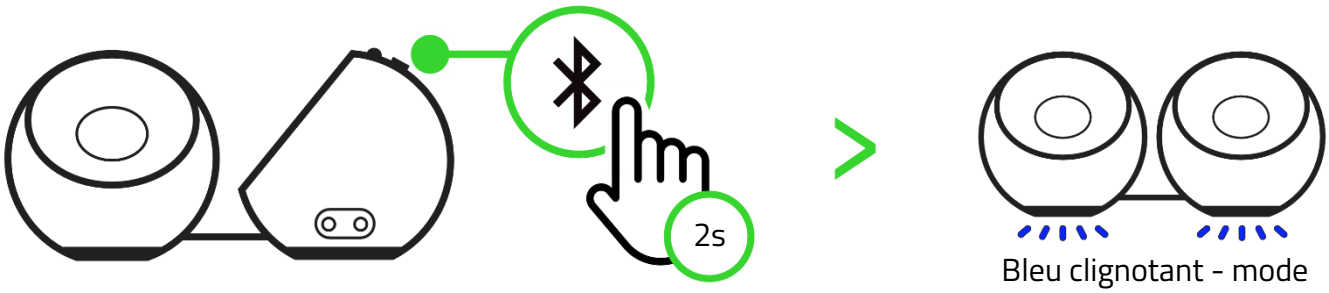


Bleu clignotant - mode d'appairage Bluetooth

Une fois le mode d'appairage Bluetooth activé, connectez votre nouvel appareil si nécessaire.

## ACTIVER 7.1 SURROUND SOUND*


Découvrez un son positionnel précis spécialement conçu pour le jeu, les films et la musique.

3. Télécharger le logiciel 7.1 Surround Sound sur razer.com/7.1-surround-sound.
4. Enregistrez votre produit sur razerid.razer.com/products pour recevoir votre code d'activation par e-mail.

** Disponible uniquement sur Windows 11 (ou version ultérieure)*

# 5. UTILISATION DE VOS HAUT-PARLEURS

## BASCULEMENT ENTRE LES SOURCES AUDIO

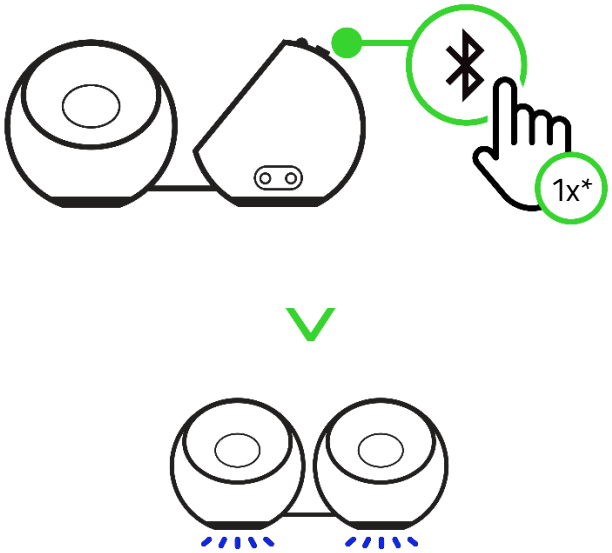


**Mode Audio USB**
Vert fixe - Connecté au mode audio USB


**Mode AUX**
Blanc fixe - mode AUX

**Mode Bluetooth**
Bleu fixe – Appairé / Bleu clignotant - Mode d'appairage Bluetooth

** Répétez jusqu'à ce que le mode préféré soit actif. Le mode AUX nécessite un appareil connecté au port AUX IN.*

## UTILISATION DE LA CIRCULAIRE DE CONTRÔLE DU VOLUME


### Mise sous/hors tension des haut-parleurs

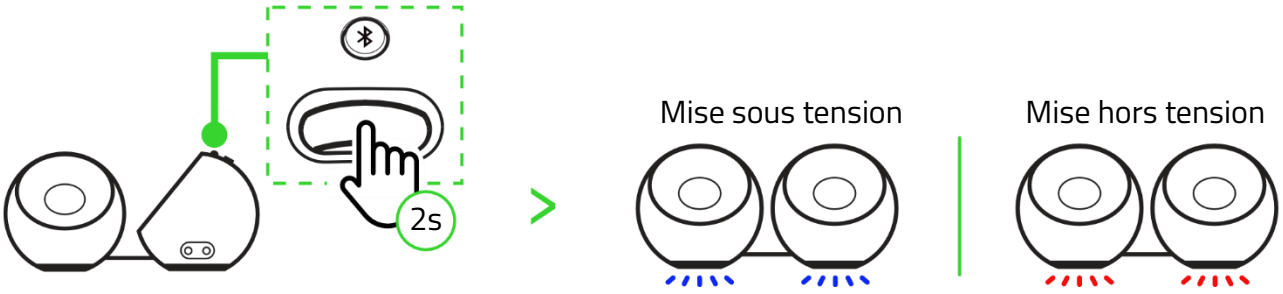


Bleu clignotant - Mise sous tension


Rouge fixe - Hors tension

**Contrôle multimédia et audio**

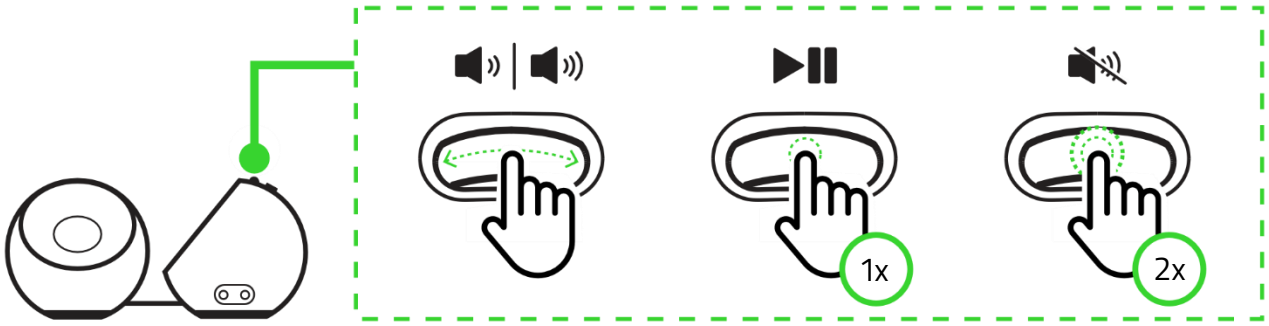


## RÉINITIALISATION AUX PARAMÈTRES D'USINE

La réinitialisation des haut-parleurs aux paramètres d'usine efface toutes les préférences enregistrées, y compris les appareils Bluetooth appairés, les effets d'éclairage et les paramètres Bluetooth.

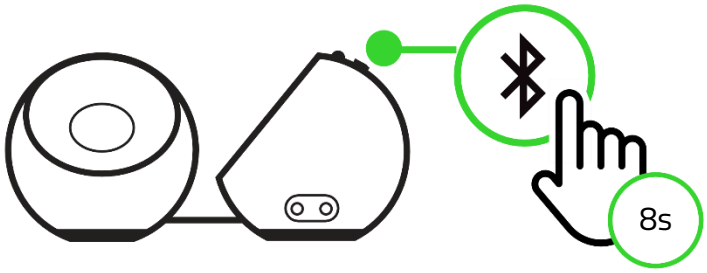

# 6. CONFIGURATION DE VOTRE CASQUE RAZER MAKO X

*Avis de non-responsabilité : ce guide fournit une vue d'ensemble de la nouvelle application Razer Synapse et peut ne couvrir que partiellement certaines des fonctionnalités de votre appareil. Le nouveau Razer Synapse nécessite une connexion Internet pour l'installation, la mise à jour, l'accès aux fonctions basées sur le cloud et leur sauvegarde. La création d'un compte Razer ID est recommandée, mais facultative. Les fonctionnalités énumérées ici sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la version actuelle du logiciel, des appareils connectés ou des applications et des modules complémentaires pris en charge.*

## SYNAPSE

L'onglet Synapse est votre onglet par défaut lorsque vous lancez Razer Synapse pour la première fois. Utilisez les boutons ci-dessous pour naviguer dans l'interface utilisateur :

— Réduire

En cliquant sur ce bouton, vous réduisez l'application dans la barre des tâches pendant qu'elle s'exécute en arrière-plan.

Agrandir

Ce bouton permet d'agrandir la fenêtre du navigateur pour qu'elle occupe tout l'écran. Pour rétablir la taille initiale de la fenêtre, cliquez à nouveau sur le bouton d'agrandissement.

Fermer

Ce bouton ferme tous les onglets concernés et met fin à l'application.

‹ Onglet précédent

En cliquant sur ce bouton, vous revenez au dernier onglet que vous avez visité.

› Onglet suivant

En cliquant sur ce bouton, vous passerez à la page suivante si vous avez récemment utilisé le bouton Onglet précédent.

Onglet Actualiser

Ce bouton permet de recharger la page actuelle. Utilisez cette option si une page ne s'affiche pas correctement ou si vous souhaitez voir le contenu le plus récent.

Télécharger la mise à jour

Si ce bouton apparaît, cela signifie que des modifications ont été apportées à l'application. Utilisez cette option si une page ne s'affiche pas correctement ou si vous souhaitez voir le contenu le plus récent.

Plus

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez une fenêtre contextuelle qui vous permet d'accéder facilement aux onglets Appareils, Modules et Autres applications installées.

Paramètres

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez l'onglet Paramètres, ce qui vous permet de modifier rapidement les paramètres de cette application.

Profil


Ce bouton ouvre une fenêtre contextuelle permettant d'accéder aux options Se connecter, Commentaire, Évaluer ce logiciel, Ajouter un appareil Wi-Fi et Quitter.

Informations

En survolant ce bouton, vous obtiendrez des informations supplémentaires sur une caractéristique ou une fonction.


**Tableau de bord**

Le sous-onglet Tableau de bord est un aperçu de votre Razer Synapse depuis lequel vous pouvez accéder à tous vos appareils, modules et services en ligne Razer.

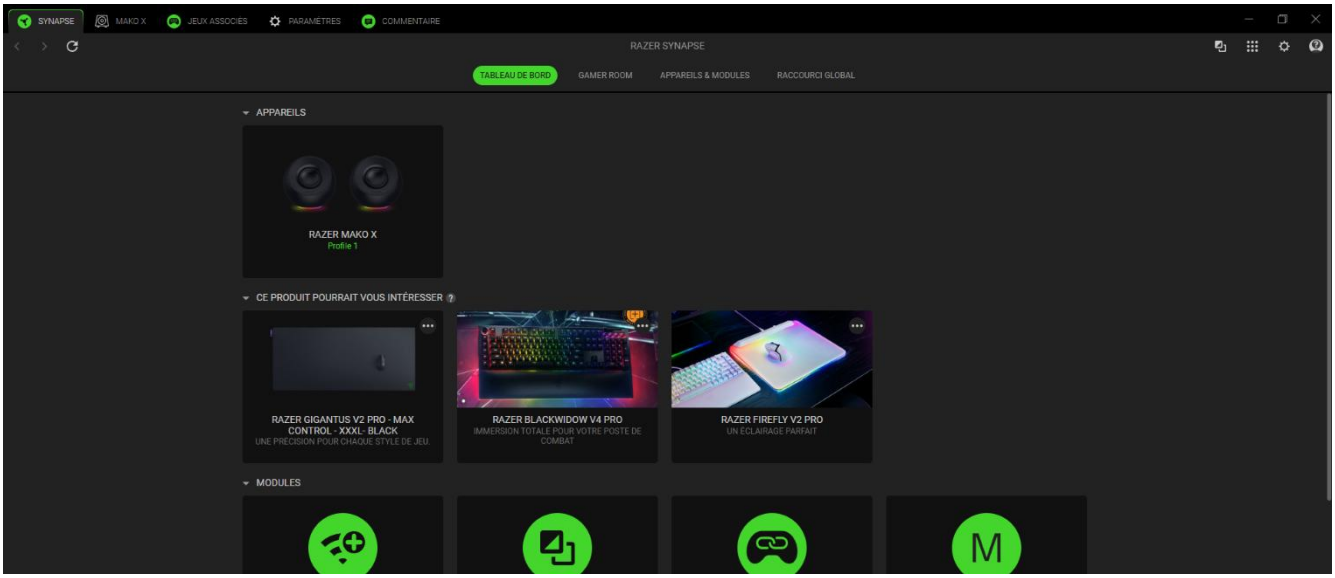

### Gamer Room

Le sous-onglet Gamer Room affiche tous les appareils dotés de la fonction Lampe Razer Aether. De ce sous-onglet, vous pouvez afficher et gérer vos appareils pris en charge par Gamer Room.

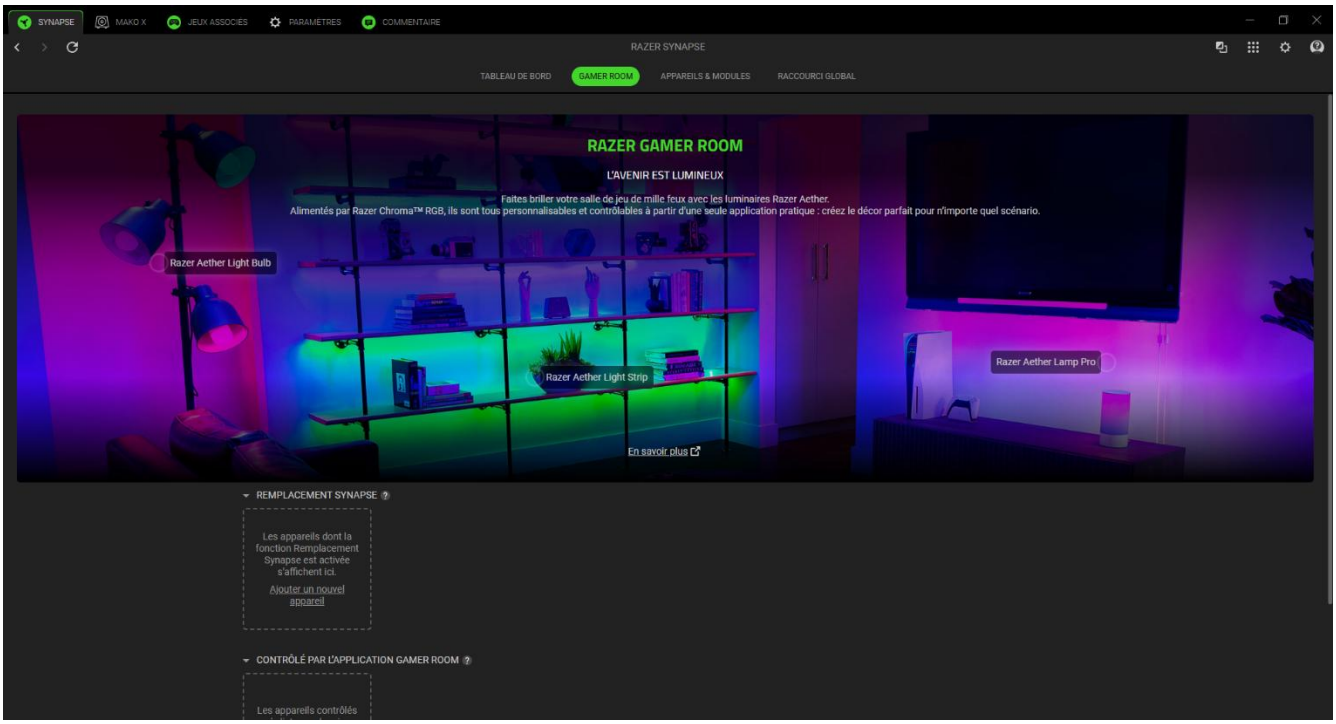


#### *Remplacement Synapse*


Cette section vous permet de sélectionner et de personnaliser l'éclairage de votre appareil et de le faire réagir aux jeux compatibles avec Chroma et aux applications Chroma Connect via Razer Synapse.

#### *Contrôlé par l'application Gamer Room*

Cette section affiche tous les appareils pris en charge et contrôlés à distance par l'application Gamer Room.

## Appareils & modules


Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.

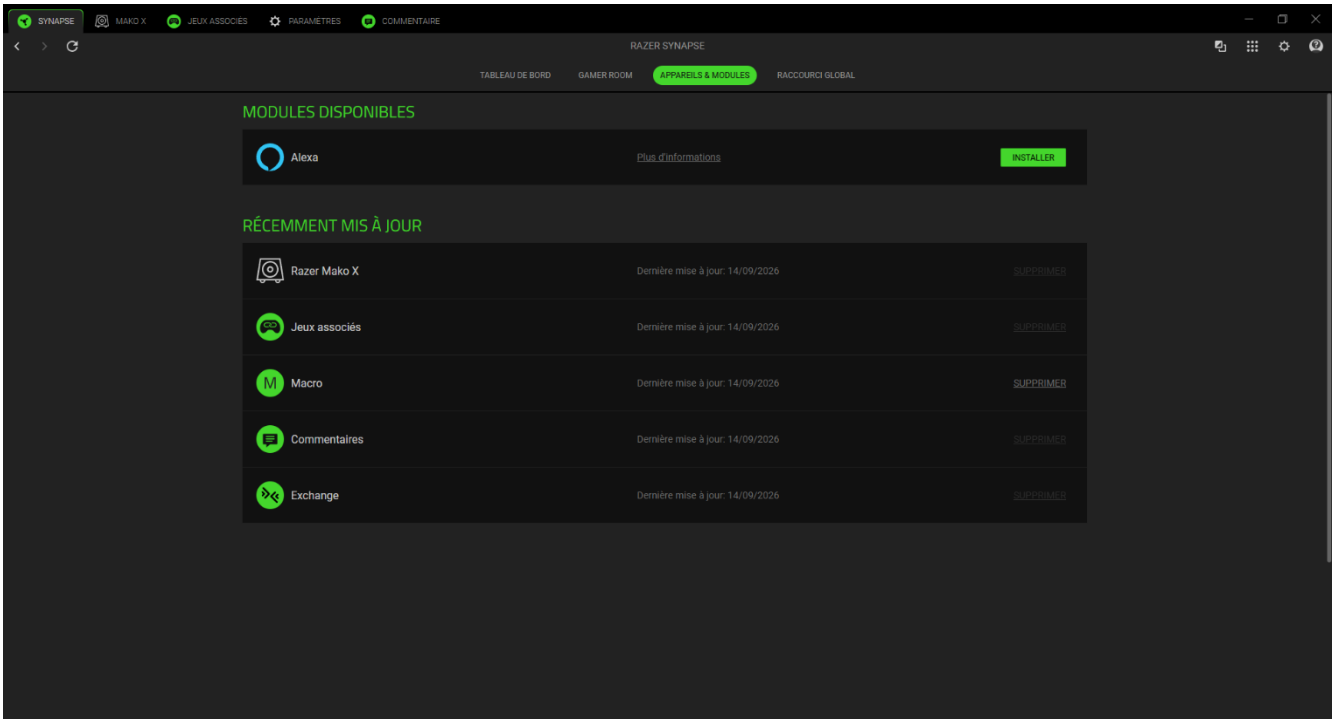


## Raccourcis globaux

Associez des opérations ou des fonctions Razer Synapse à des combinaisons de touches personnalisées pour toutes entrées d'appareils compatibles avec Razer Synapse qui s'activeront sur tous vos profils d'appareils.

*Seules les entrées des appareils compatibles avec Razer Synapse seront reconnues.*

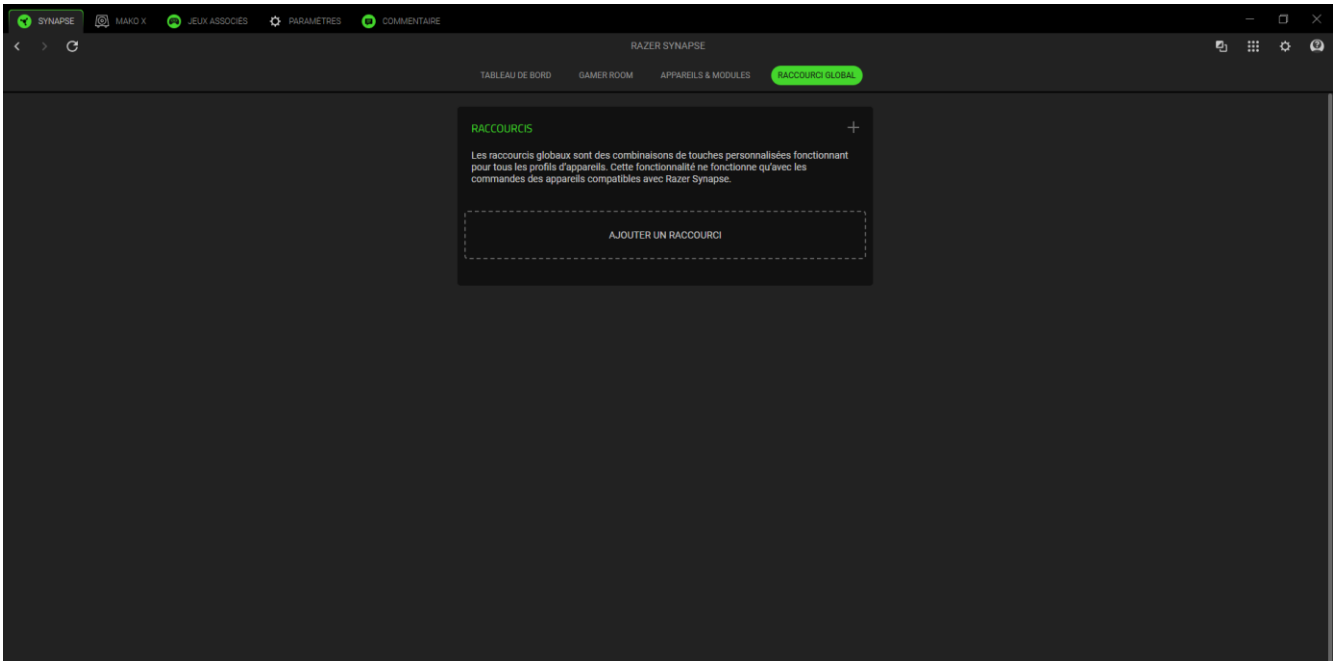

## MAKO X

L'onglet Mako X est l'onglet principal de votre casque Razer. Ici, vous pouvez modifier les paramètres de votre appareil, comme l'éclairage (si pris en charge), le réglage et la personnalisation des profils de l'égaliseur, et le réglage du volume global du système ou du volume individuel de toutes les applications actives. Les modifications effectuées sous cet onglet sont automatiquement enregistrées dans votre système local et votre stockage sur le cloud. Utilisez les boutons ci-dessous pour accéder aux options de votre profil :

Barre de défilement des profils


En cliquant sur cette barre déroulante, vous affichez tous les profils de cet appareil, ce qui vous permet de changer rapidement de profil.

••• Divers

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez une fenêtre contextuelle avec des options liées à votre profil actuel.

### Son

Le sous-onglet Son permet de régler ou de modifier les propriétés du son de votre appareil.

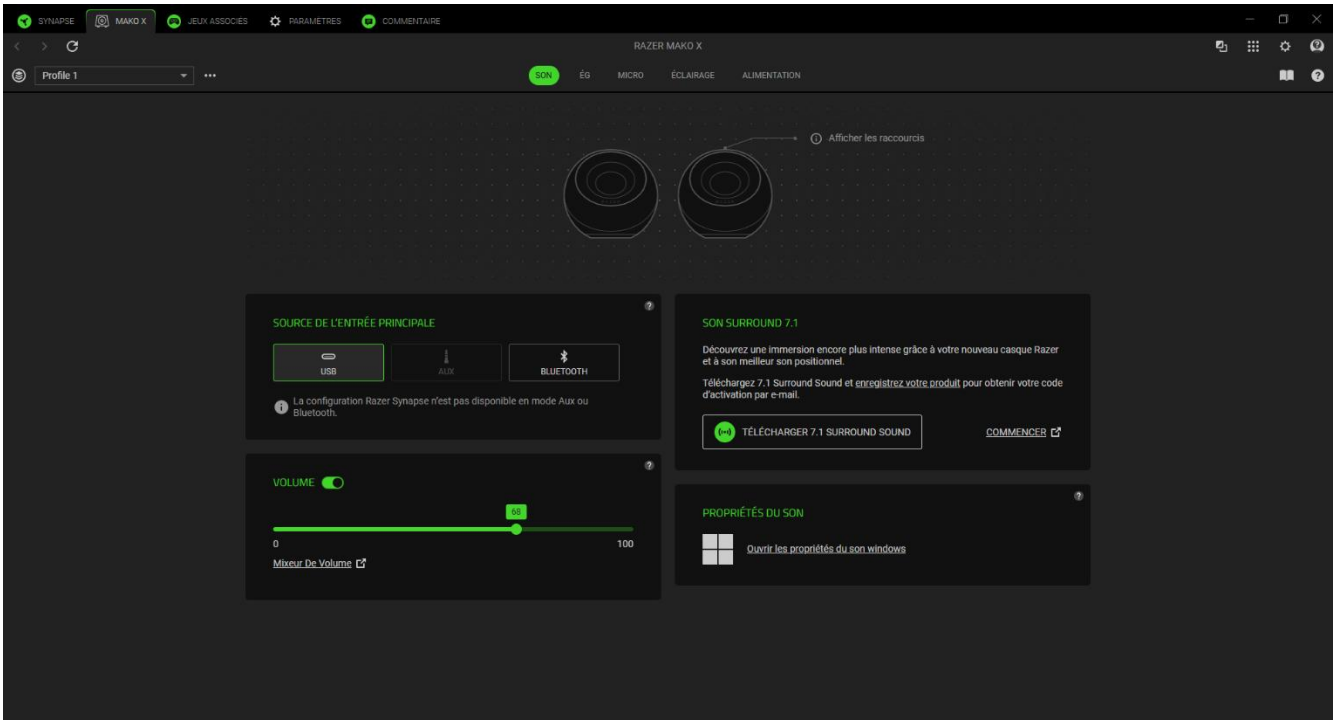

*Profil*

Le profil est un système de stockage de données qui permet de garder tous les paramètres de vos appareils Razer. Par défaut, le nom du profil est basé sur celui du système. En cliquant sur la barre déroulante (▾), vous affichez tous les profils de cet appareil, ce qui vous permet de passer rapidement de l'un à l'autre. Pour ajouter, importer, renommer, dupliquer, exporter ou supprimer un profil, appuyez sur le bouton Divers (•••) correspondant au profil.

*Source De L'entrée Principale*

Sélectionnez la source d'entrée audio utilisée par les haut-parleurs. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Audio Source des haut-parleurs pour basculer entre les entrées disponibles.

*AUX est disponible uniquement lorsqu'un appareil est connecté au port AUX In. La configuration via Razer Synapse n'est pas disponible en mode AUX ou Bluetooth.*

*Volume*

Permet de régler le volume audio de l'appareil. Vous pouvez également régler le volume général du système ou le volume des applications individuelles à l'aide du mixeur de volume de Windows.

*Son Surround Sound 7.1*


Les fonctions suivantes sont uniquement disponibles sur les appareils compatibles avec l'audio spatial THX: Découvrez quels appareils prennent en charge le Son Surround 7.1

*Propriétés du son*

Ouvrez la fenêtre Propriétés de son de Windows pour gérer les paramètres de son du système, tels que les configurations des périphériques de lecture et d'enregistrement, les schémas sonores et l'activité de communication par défaut.


## ÉG

Sélectionnez n'importe quel préréglage d'égaliseur disponible pour une expérience audio optimale, conçue pour l'immersion dans les jeux, le visionnage de films ou l'écoute de votre musique préférée. Le réglage manuel de n'importe quel préréglage d'égaliseur le règlera automatiquement sur Personnalisé.

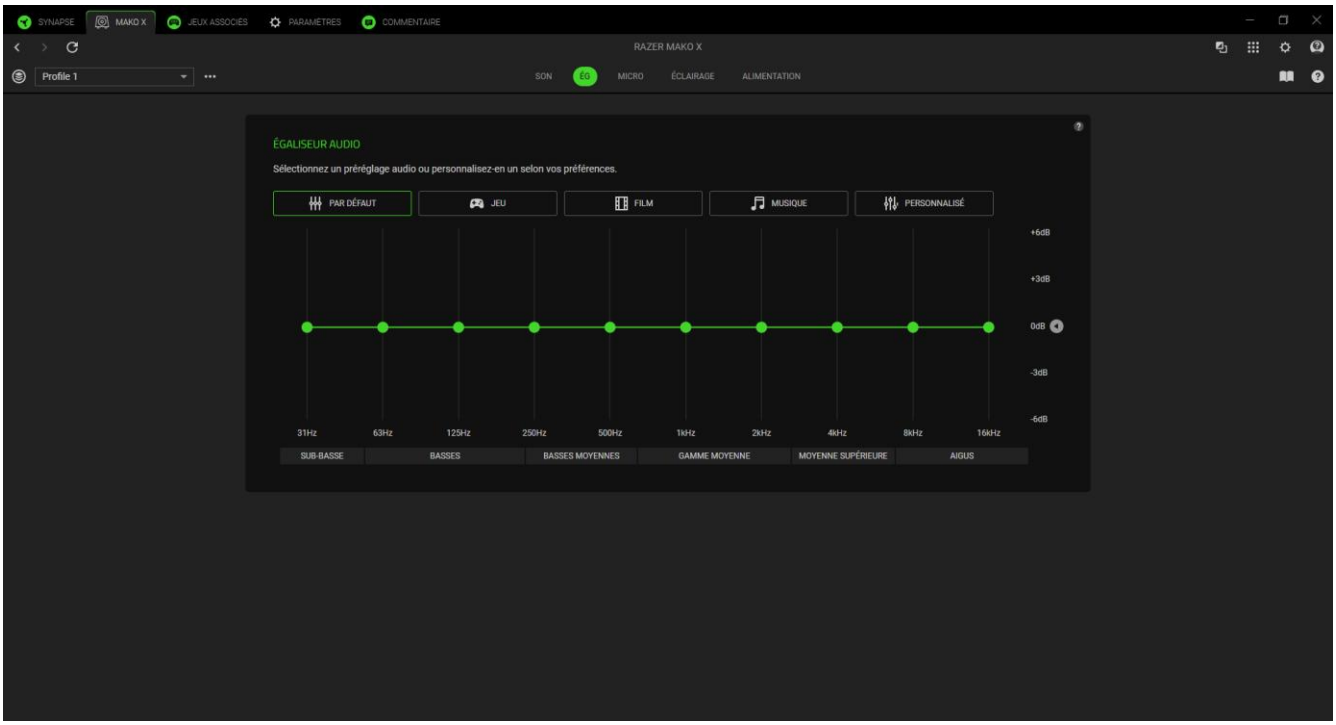

## Micro

Le sous-onglet Micro vous permet de modifier tous les paramètres des sons sortant du micro.

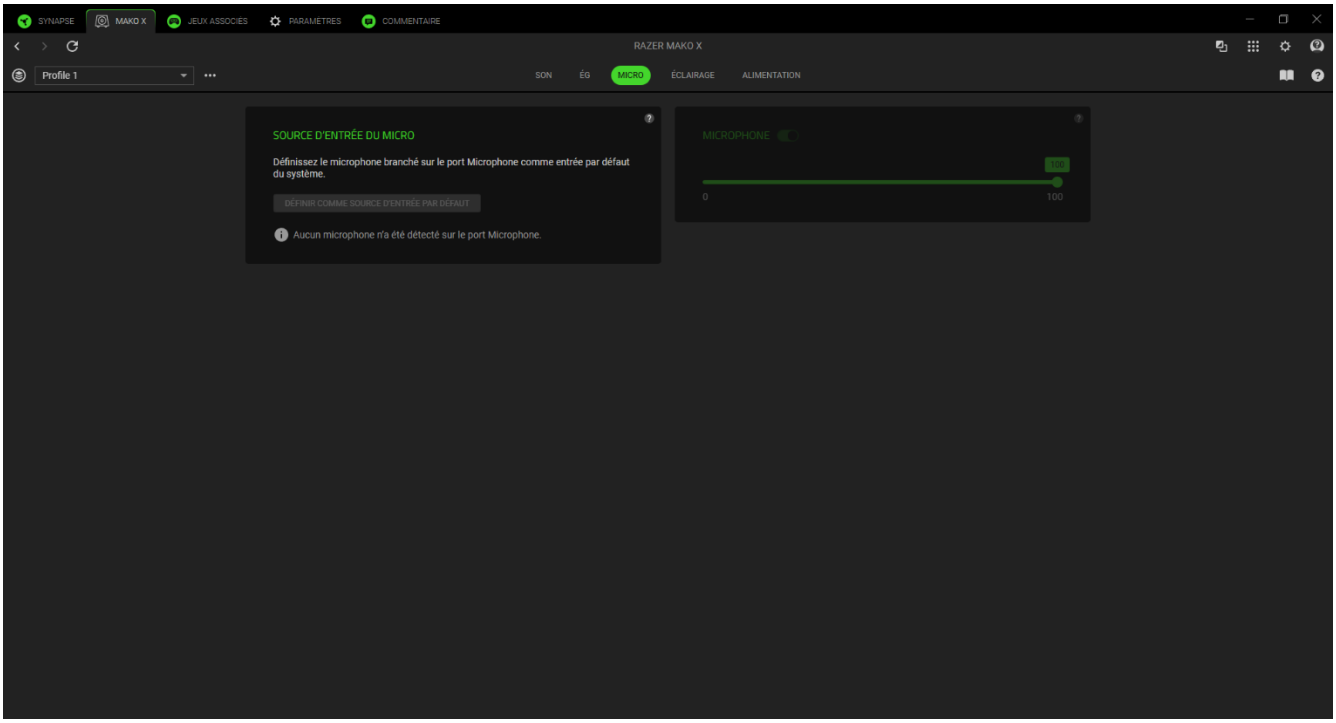


### *Source D'entree Du Micro*


Configurez le microphone connecté comme périphérique d'entrée système par défaut.

### *Microphone*

Réglez le volume du microphone ou désactivez-le à l'aide du bouton à bascule.

## Éclairage

Le sous-onglet Éclairage vous permet de modifier les paramètres d'éclairage de votre appareil Razer.

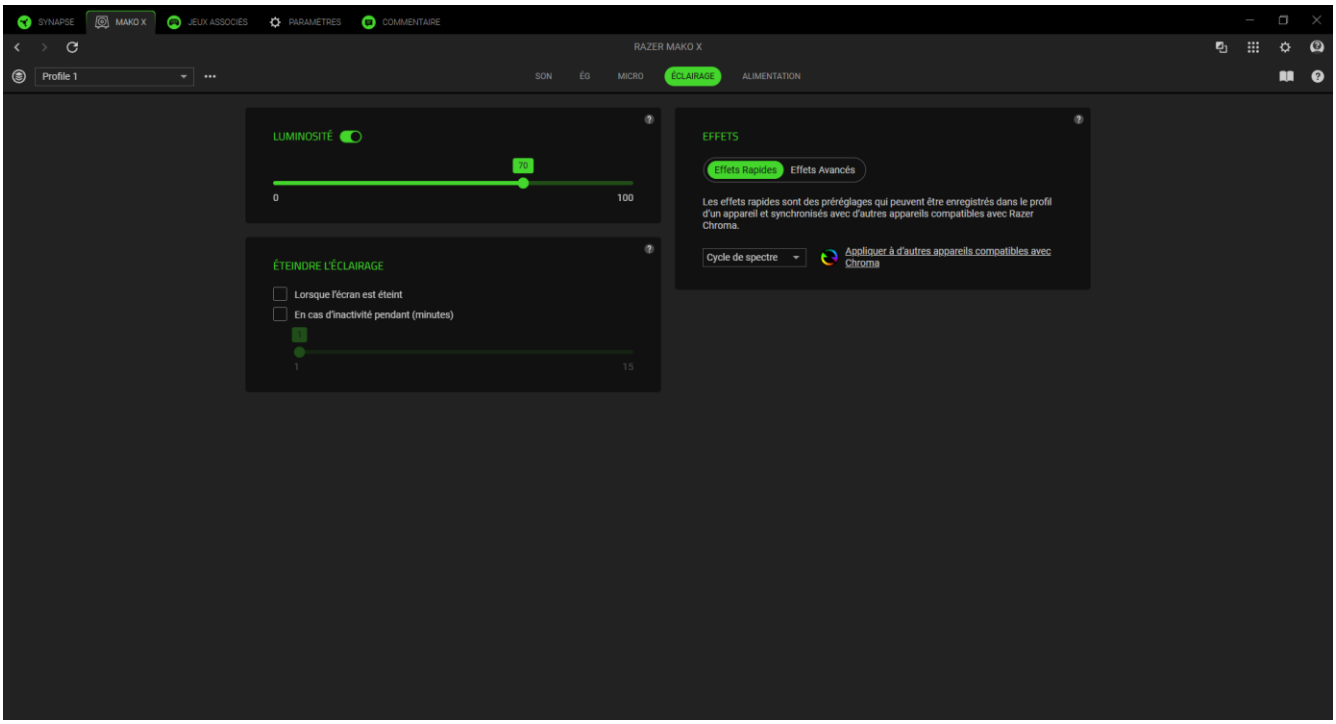


### *Luminosité*

Vous pouvez éteindre l'éclairage de votre appareil Razer en activant ou désactivant l'option Luminosité ou en augmentant/diminuant la luminosité au moyen du curseur.

### *Éteindre l'éclairage*

Cet outil d'économie d'énergie vous permet de désactiver l'éclairage de votre appareil lorsque l'écran de votre système s'éteint ou de l'éteindre automatiquement après une période d'inactivité.

### *Effets rapides*

Un nombre d'effets rapides peut être sélectionné et appliqué à l'éclairage de votre appareil, comme listé ci-dessous :

| | Nom | Description | Configuration |
|---|---|---|---|
|  | Compteur audio | Les haut-parleurs gaming s'allumeront en fonction du niveau sonore avec un spectre coloré par défaut | Sélectionnez un niveau de Boost de couleur. |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Respiration | Les couleurs sélectionnées de l'éclairage s'intensifient et s'estompent progressivement. | Choisissez jusqu'à 2 couleurs ou choisissez des couleurs aléatoires |
|  | Feu | Les haut-parleurs s'illuminent avec des couleurs chaudes pour reproduire le mouvement des flammes. | Aucune autre personnalisation n'est requise |
|  | Cycle de spectre | L'éclairage du clavier verra défiler de manière indéfinie les 16,8 millions de couleurs. | Aucune autre personnalisation n'est requise |
|  | Starlight | Chaque LED effectuera un fondu entrant et sortant à des moments et pendant des durées aléatoires. | Choisissez jusqu'à 2 couleurs ou randomisez-les et choisissez une durée |
|  | Statique | Le casque restera allumé dans la couleur sélectionnée. | Sélectionnez une couleur. |
|  | Circulaire | L'éclairage des haut-parleurs tourne dans la direction sélectionnée en utilisant un spectre de couleurs par défaut. | Sélectionnez dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la direction de la molette |

Si vous possédez d'autres appareils compatibles avec Razer Chroma, vous pouvez synchroniser leurs effets rapides avec votre appareil Razer en cliquant le bouton Synchronisation Chroma ( ).


*Effets avancés*

L'option Effets avancés vous permet de choisir un profil d'effet Chroma que vous souhaitez utiliser sur votre appareil compatible avec Razer Chroma. Pour commencer à créer votre propre profil d'effet Chroma, cliquez sur le bouton Lancer Chroma Studio ( LAUNCH CHROMA STUDIO ).

*Seuls les autres appareils Razer compatibles avec l'effet d'éclairage sélectionné seront synchronisés.*

### Alimentation

Le sous-onglet Alimentation vous permet de gérer la consommation d'énergie de votre appareil en définissant le délai au terme duquel il passe en mode veille après une période d'inactivité.

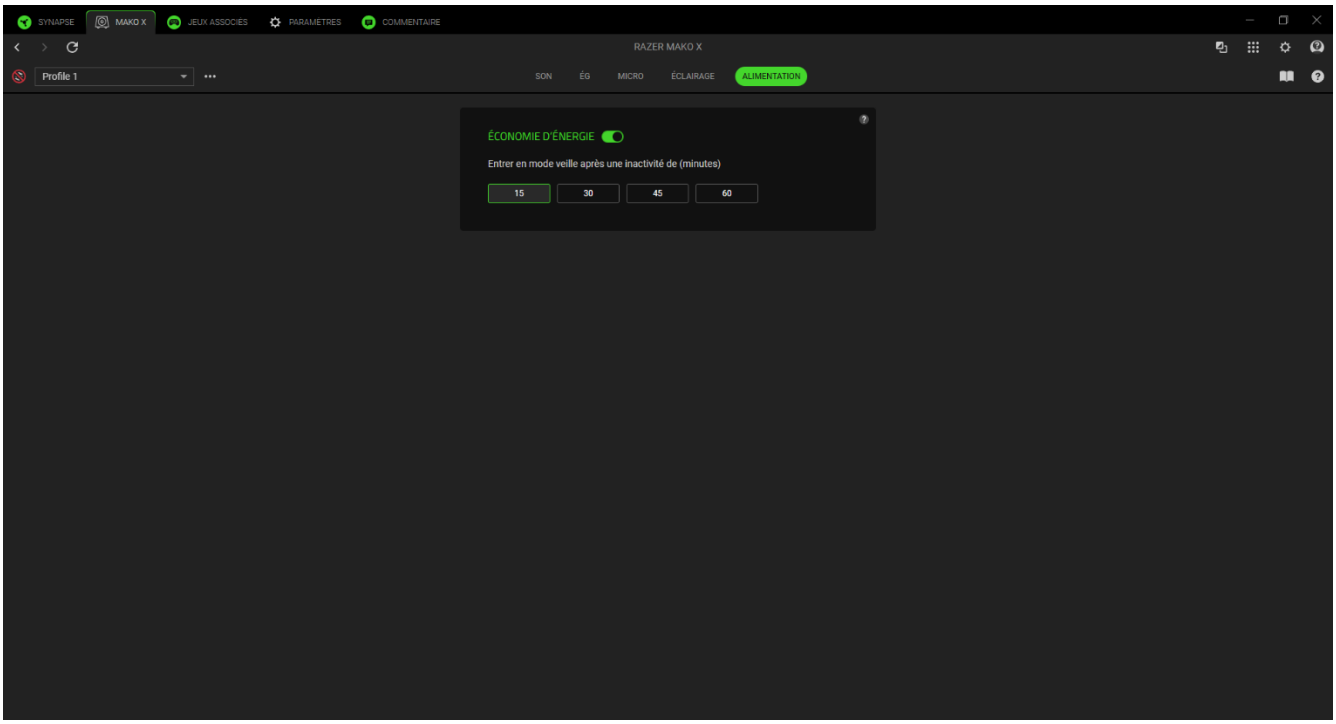


## JEUX ASSOCIÉS

L'onglet Jeux associés vous permet d'ajouter des applications, d'afficher les périphériques associés aux applications ou de rechercher des applications répertoriées.

### Jeux


Le sous-onglet Jeux vous permet d'associer des applications à vos périphériques. Vous pouvez aussi classer les applications par ordre alphabétique, par dernier jeu exécuté ou par jeu le plus joué. Les applications seront toujours listées ici même si elles ne sont pas associées à un appareil Razer. Pour ajouter une application qui n'est pas listée à l'écran, vous pouvez utiliser le bouton Ajouter ( + ) pour la rechercher manuellement ou utiliser le bouton Analyser ( ) pour la rechercher automatiquement. Cliquez sur le bouton Recherche ( ) pour rechercher un jeu ou un programme particulier dans la liste.

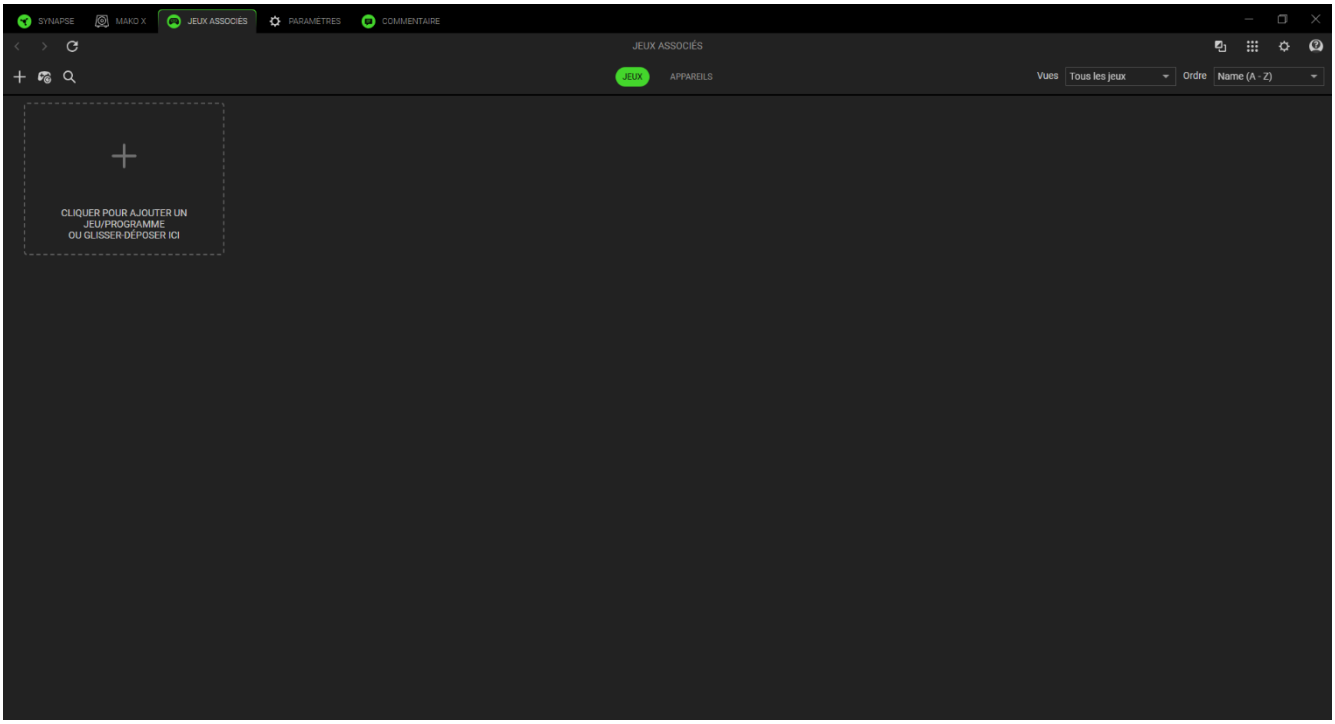


Pour associer une application à votre appareil Razer, cliquez sur celle-ci dans la liste et sélectionnez un appareil et son profil. Votre appareil sera ainsi automatiquement réglé sur le profil sélectionné chaque fois que vous lancerez l'application.

### Appareils

Le sous-onglet Appareils vous permet d'afficher vos périphériques et de déterminer les applications qui y sont associées. En sélectionnant un appareil, vous pouvez voir la liste des applications associées, ajouter de nouvelles applications ou supprimer des applications associées. Vous pouvez filtrer ces applications en utilisant la liste déroulante Vues et Ordre. Pour ajouter une application qui ne figure pas sur votre périphérique, vous pouvez faire glisser et déposer le fichier exécutable dans la boîte ou utiliser le bouton Ajouter ( + ) pour ouvrir la fenêtre de recherche. Dans la fenêtre de recherche, vous pouvez cliquer sur le bouton Actualiser ( ↻ ) pour scanner à nouveau les applications installées, sur le bouton Rechercher ( 🔍 ) pour rechercher un jeu ou un programme spécifique dans la liste, ou sur le lien Parcourir pour rechercher l'application manuellement.

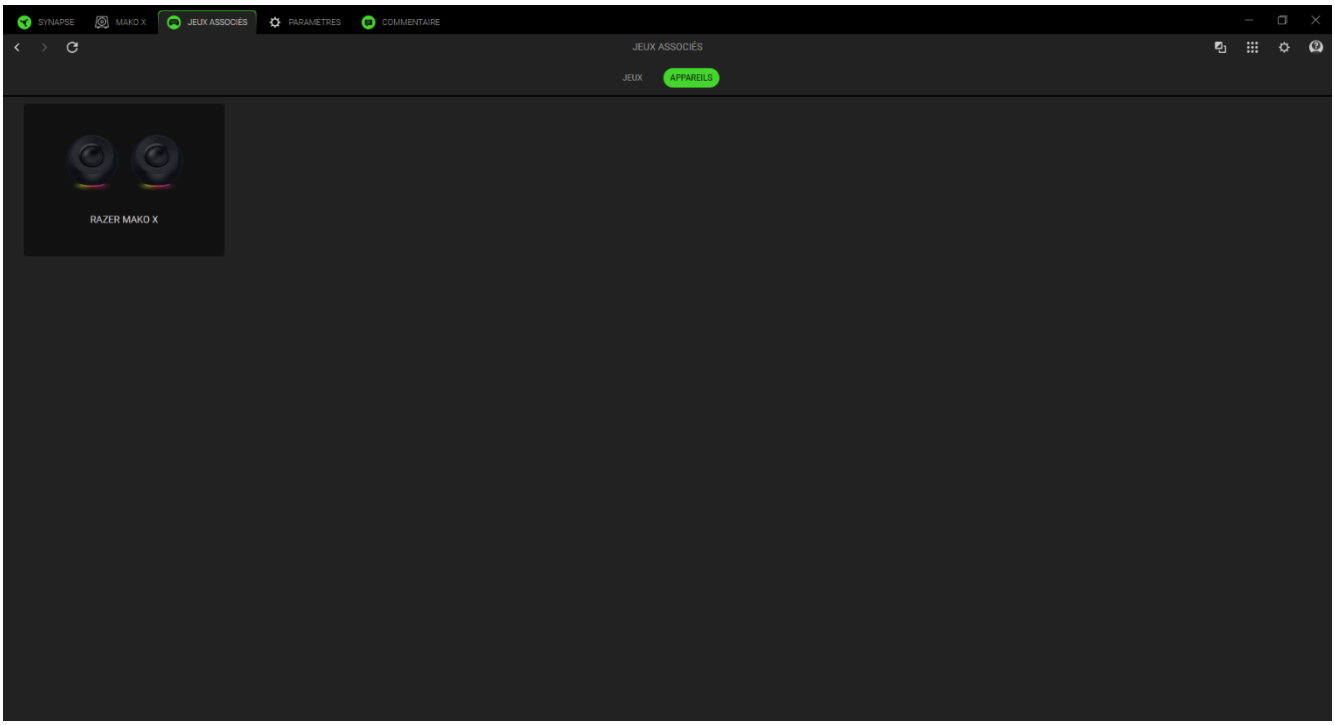



Pour associer une application à votre appareil Razer, cliquez sur la case à cocher en haut à gauche de l'application lorsque vous êtes dans la boîte de recherche. Votre appareil sera ainsi automatiquement réglé sur le profil sélectionné chaque fois que vous lancerez l'application.

# PARAMÈTRES

L'onglet Paramètres, accessible en cliquant sur le bouton ( ⚙ ), vous permet de configurer de nombreuses options, comme indiqué ci-dessous :

## Synapse

C'est dans le sous-onglet Synapse que vous trouverez les options spécifiques à l'application.

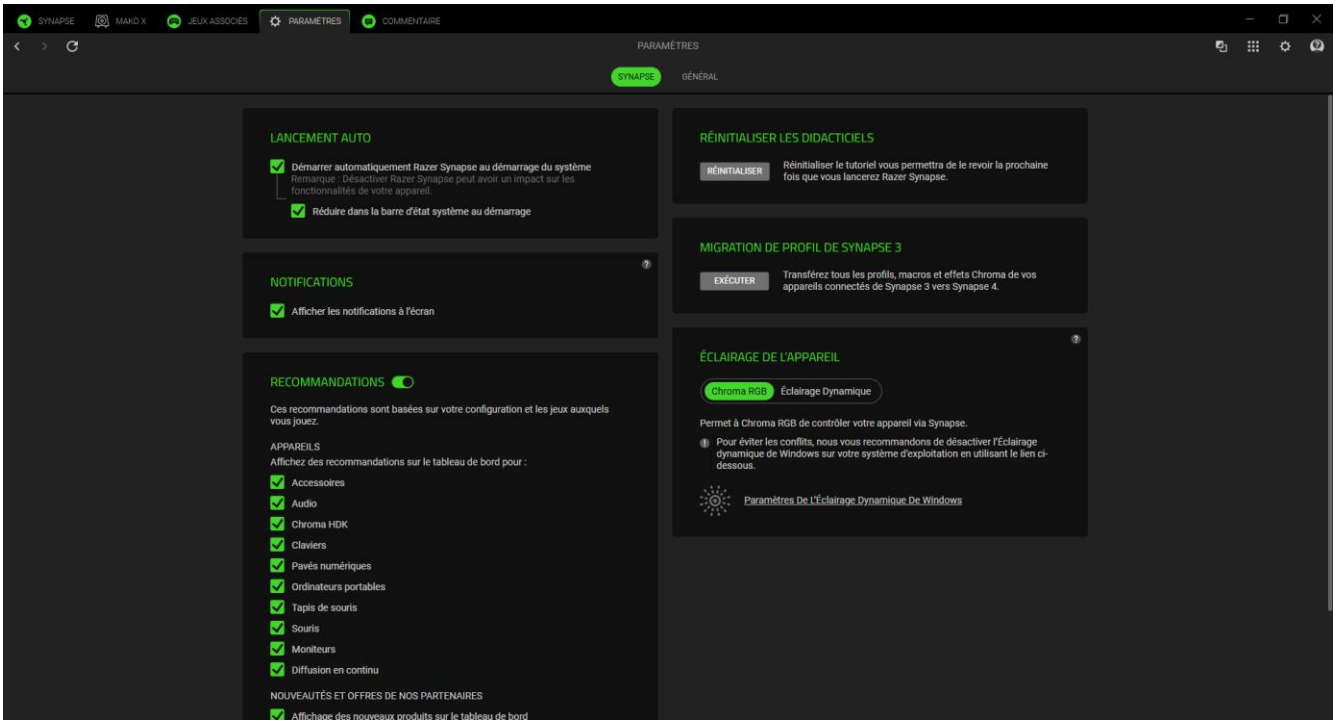


### *Lancement auto*

L'option Lancement auto vous permet de configurer le comportement de démarrage de l'application.

### *Recommandations*

Les recommandations nous permettent d'afficher les derniers produits et fonctionnalités sur votre tableau de bord en fonction des appareils que vous avez installés et des jeux associés.

### *Éclairage de l'appareil*

Cette option vous permet de choisir l'application qui contrôlera les effets d'éclairage sur votre appareil.

### *Notifications*


L'option Notifications permet à l'application d'afficher des notifications à l'écran, même si vous exécutez des applications en plein écran.

*Réinitialiser les didacticiels*

Sélectionner le bouton Réinitialiser réactivera tous les didacticiels qui vous aideront à vous familiariser avec les fonctionnalités de Razer Synapse.

## Général

Le sous-onglet Général est la section où vous pouvez accéder à des options diverses pour votre application, ainsi que trouver des informations supplémentaires sur le logiciel.

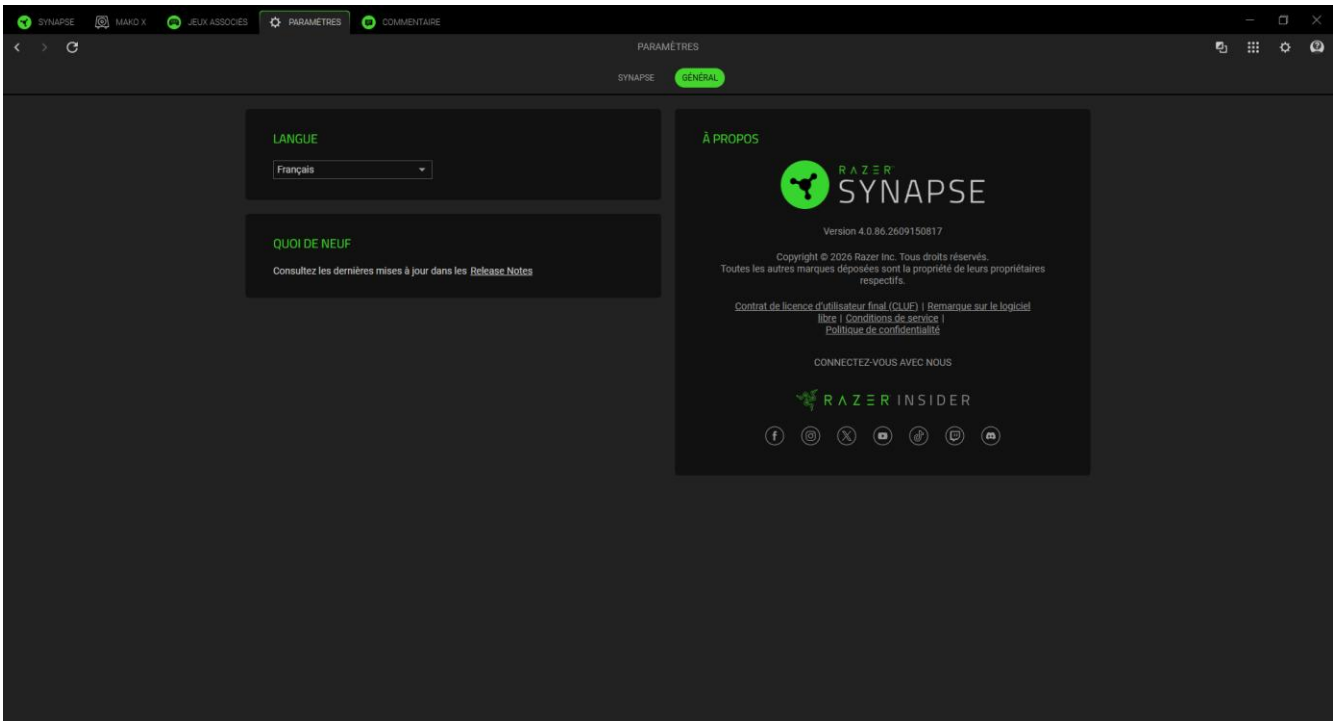


*Langue*


Cette option vous permet de changer la langue d'affichage de Razer Synapse.

*À propos*

La section À propos indique la version actuelle du logiciel, affiche la déclaration de copyright et fournit des liens relatifs aux conditions d'utilisation de Razer. Vous pouvez également utiliser cette option pour accéder rapidement aux communautés des réseaux sociaux de Razer.

## COMMENTAIRE

Aidez-nous à améliorer Razer Synapse en nous faisant part de vos commentaires, suggestions et problèmes avec le logiciel. Vous pouvez nous contacter directement en utilisant cet onglet et même gagner des récompenses pour signaler des bogues.

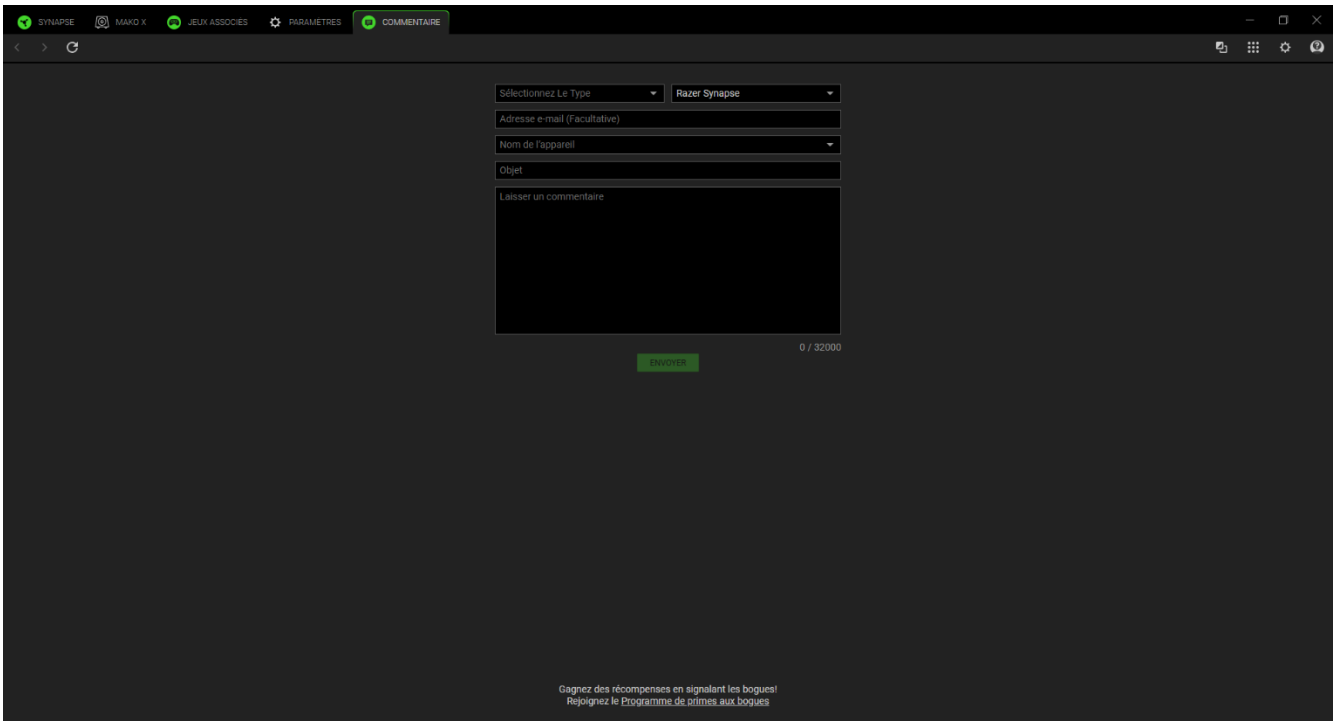

# 7. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin de garantir une sécurité maximale lors de l'utilisation de votre Razer Mako X, nous vous recommandons d'adopter les consignes suivantes:

- Si vous rencontrez des difficultés à utiliser correctement les haut-parleurs et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez les haut-parleurs et contactez la hotline Razer ou rendez-vous sur support.razer.com pour obtenir de l'assistance.
- Ne démontez pas les haut-parleurs et n'essayez pas de les faire fonctionner sous des charges de courant anormales. Cela annulera votre garantie.
- Placez les haut-parleurs sur une surface stable et plane pour éviter tout basculement.
- Maintenez les haut-parleurs et les câbles hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter tout risque de trébuchement ou d'arrachement accidentel.
- Utilisez uniquement le câble USB Type-C fourni, des câbles approuvés et l'adaptateur secteur recommandé avec les enceintes.
- Tenez les haut-parleurs à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil ou des espaces clos non ventilés.
- Vérifiez toujours le volume actuel et commencez à un niveau faible lors de la mise sous tension des haut-parleurs ou de la connexion d'appareils.
- Lorsque vous débranchez des câbles, tenez toujours le connecteur plutôt que le câble.
- Tenez l'appareil à l'écart des liquides, de l'humidité ou de la condensation. N'utilisez l'appareil que dans la plage de température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse cette plage, débranchez et/ou éteignez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un niveau optimal.
- Écouter à des niveaux sonores excessifs pendant de longues périodes peut endommager votre audition. En outre, la législation de certains pays autorise un niveau sonore maximal de 86 dB susceptible d'affecter votre audition pendant 8 heures par jour. Nous vous recommandons donc de réduire le volume à un niveau confortable lors d'écoutes prolongées. Prenez soin de votre audition.

## ENTRETIEN ET UTILISATION

Votre Razer Mako X nécessite peu d'entretien pour le conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de nettoyer votre appareil avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

# 8. MENTIONS LÉGALES

## INFORMATIONS SUR LES DROITS D'AUTEUR ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2027 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le logo Razer et « For Gamers. By Gamers. » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou des sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Windows et le logo Windows sont des marques du groupe de sociétés Microsoft.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Razer s'effectue sous licence.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques commerciales, des secrets de fabrication, des brevets, des demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou d'autres droits de propriété intellectuelle. Votre Razer Mako X (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autre. Razer n'assume aucune responsabilité pour de telles différences ou pour toute erreur pouvant apparaître. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour connaître les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur razer.com/warranty.

## LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

## GÉNÉRALITÉS

Ces conditions seront régies par et interprétées conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée non valide ou

inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est non valide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier toute condition à tout moment sans préavis.