

RAZER MAKO X


MASTER GUIDE

CONȚINUT

1. CE ESTE ÎNĂUNTRU 2
2. CE ESTE NECESAR 3
3. HAI SĂ TE ACOPERIM 3
4. PRIMII PAȘI 4
5. UTILIZAREA DIFUZOARELOR 9
6. CONFIGURAREA RAZER MAKO X 11
7. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE 27
8. LIMBAJ JURIDIC 28

1. CE ESTE ÎNĂUNTRU

- Razer Mako X

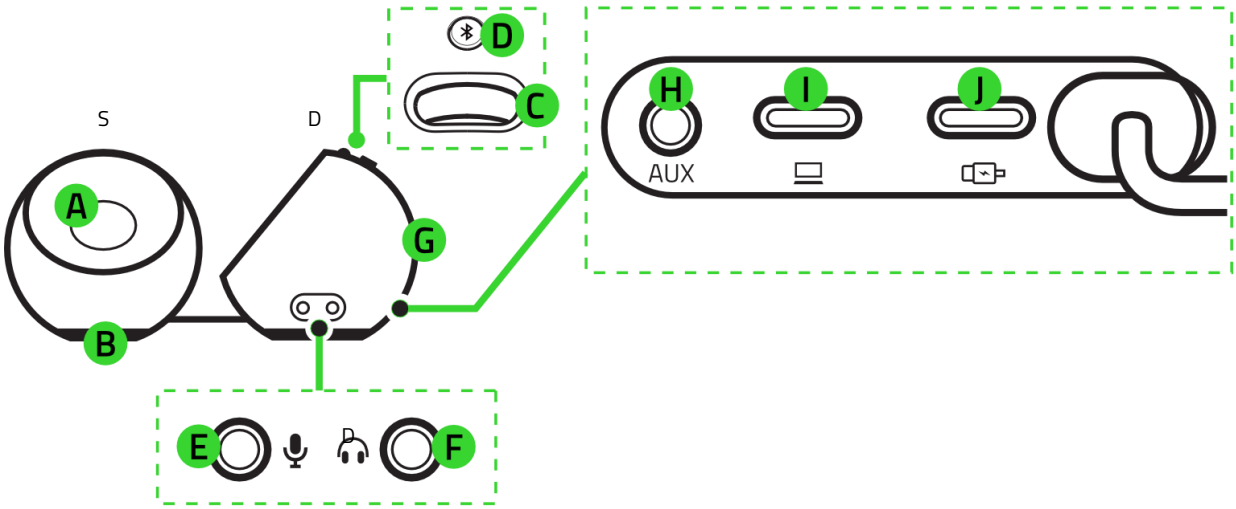

A. Difuzoare full-range de 2,75”, reglate personalizat

B. Iluminare inferioară Razer Chroma™ RGB*

C. Rotiță de volum / pornire

D. Buton sursă audio

E. Port microfon

F. Port căști

G. Radiatoare pasive încorporate

H. Port AUX IN

I. Port audio/alimentare USB tip C**

J. Port de alimentare USB tip C PD

**Starea conectivității difuzoarelor este afișată pentru scurt timp, înainte ca iluminarea inferioară să revină la efectul activ sau implicit.*
***Când sunt alimentate numai prin portul audio/alimentare USB tip C, difuzoarele oferă o putere de până la 15 W RMS și 30 W de vârf.*

- Cablu USB tip C



- Ghid de informații importante despre produs

2. CE ESTE NECESAR

CERINȚE PRODUS

- Port USB tip C† sau conectivitate Bluetooth

CERINȚE RAZER SYNAPSE


- Windows® 11
- Conexiune la internet pentru instalarea software-ului

†Acceptă un adaptor de alimentare USB tip C opțional (45 W și PD 2.0 sau mai mare) prin portul de alimentare USB tip C PD, pentru performanțe audio amplificate (adaptorul și cablul suplimentar nu sunt incluse; se vând separat).

3. HAI SĂ TE ACOPERIM




Ai un dispozitiv excelent — acum fă-l și mai bun. Înregistrează-ți garanția la razerid.razer.com pentru a beneficia de acoperire și pentru a debloca avantaje exclusive Razer.

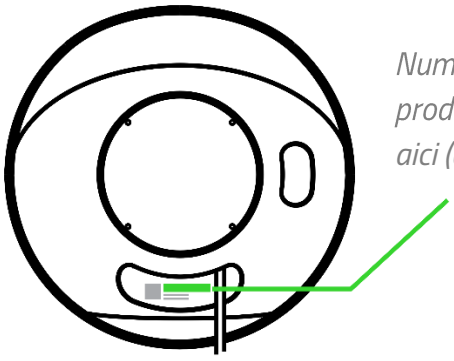

Numărul de serie al produsului poate fi găsit aici (difuzorul drept).

4. PRIMII PAȘI

CONFIGURAREA DIFUZOARELOR

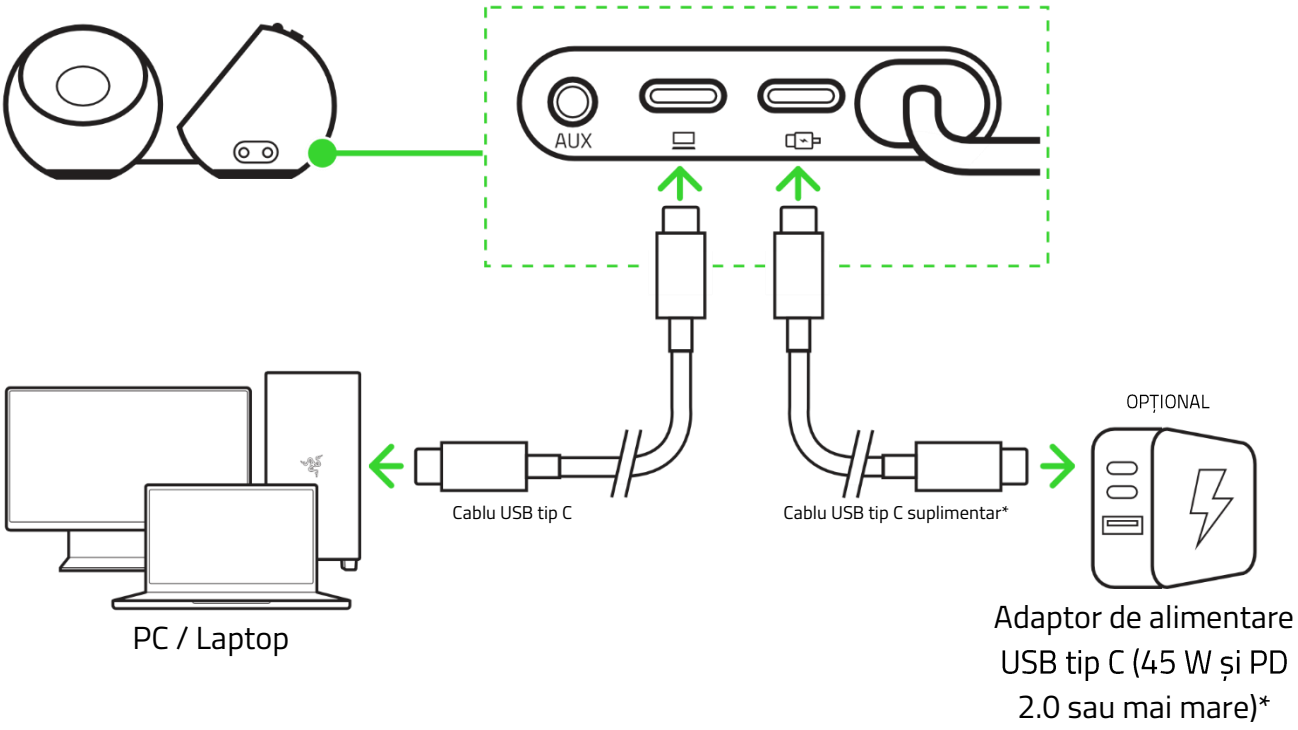

**Articolele nu sunt incluse; se vând separat.*


IMPORTANT: *Când sunt alimentate prin portul audio/alimentare USB tip C, difuzoarele pot oferi până la 15 W RMS. Pentru o putere mai mare, de până la 30 W RMS, puteți conecta un adaptor de alimentare USB tip C (45 W, PD 2.0 sau mai mare) la portul de alimentare USB tip C PD, folosind un cablu USB tip C suplimentar. Rețineți că portul de alimentare USB tip C PD funcționează exclusiv ca sursă de alimentare și nu transmite semnal audio USB; semnalul audio trebuie conectat în continuare prin portul audio/alimentare USB tip C, prin Bluetooth sau prin portul AUX IN.*

CONECTAREA DIFUZOARELOR

A. PRIN MODUL USB AUDIO


Înainte de a continua, asigurați-vă că difuzoarele sunt conectate la un port USB tip C prin portul audio/alimentare USB tip C.

1.

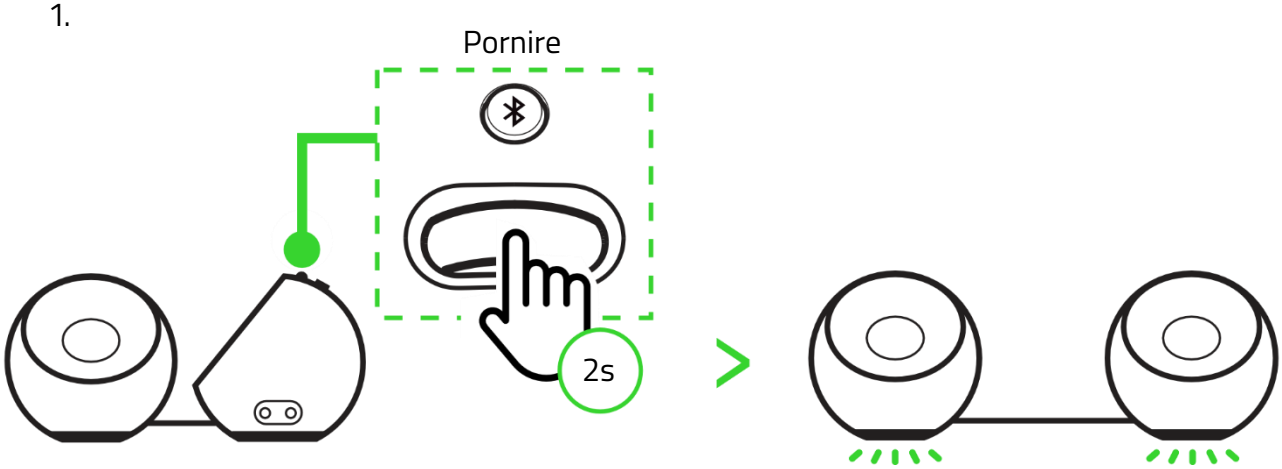

Verde continuu - modul USB audio

2.

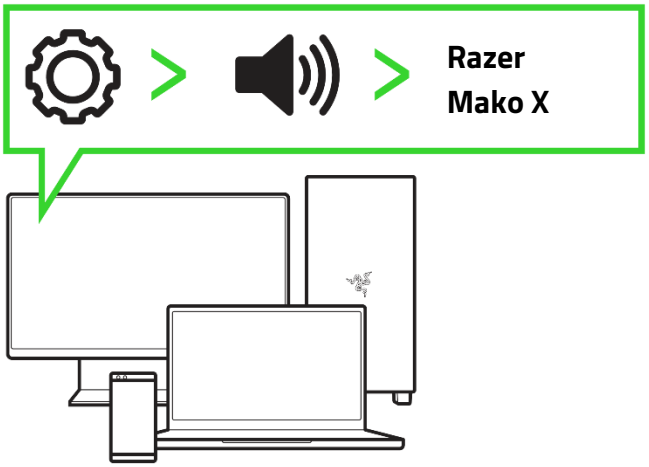


Când utilizați difuzoarele cu un dispozitiv compatibil, setați Razer Mako X ca dispozitiv implicit de intrare și ieșire (dacă este cazul).

Difuzoarele sunt acum gata de utilizare în modul USB Audio.

B. PRIN MODUL AUX


1.

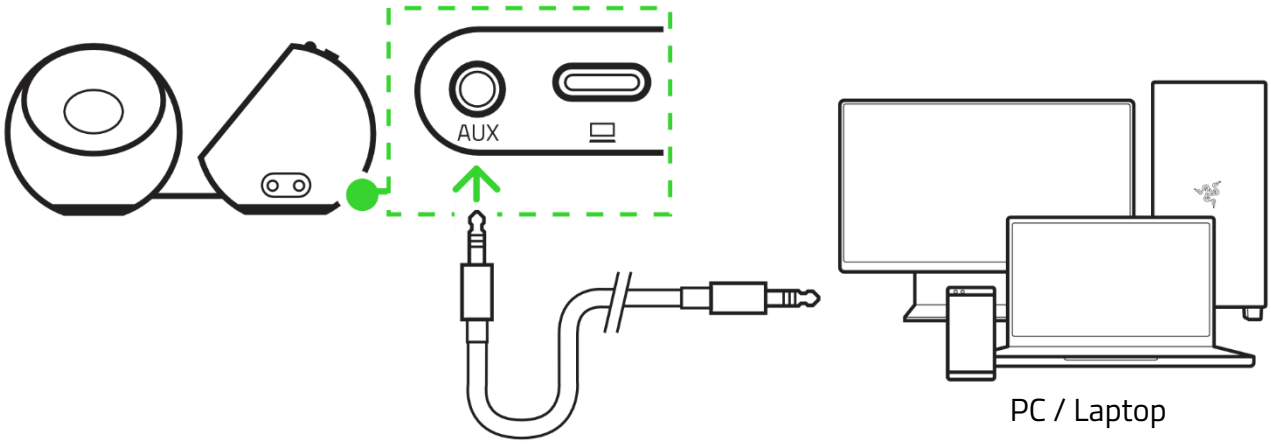


Cablu AUX (nu este inclus)

2.

Comutați modurile audio

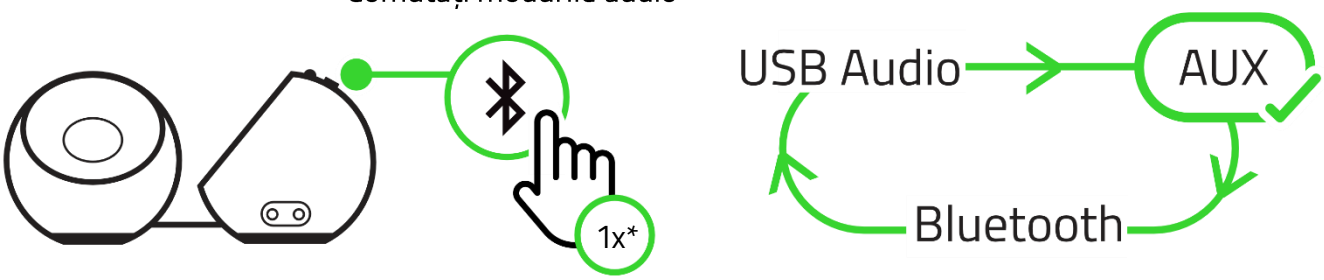

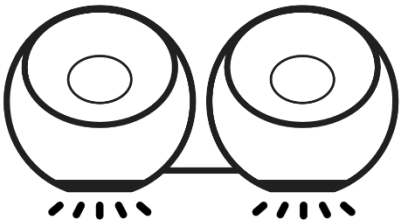


Alb continuu - modul AUX

**Repetați până când modul preferat devine activ. Modul AUX necesită un dispozitiv conectat la portul AUX IN.*

Difuzoarele sunt acum gata de utilizare în modul AUX.

C. PRIN MODUL BLUETOOTH


1.

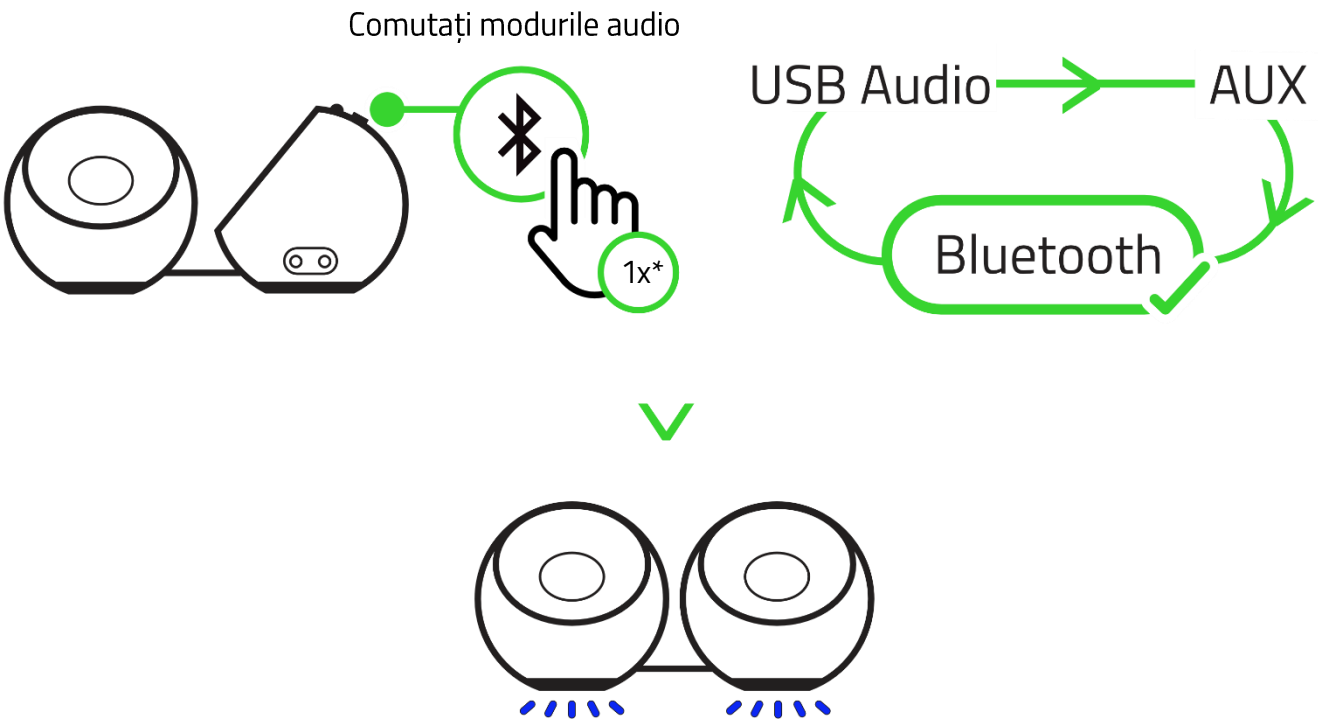

Albastru intermitent - modul de asociere Bluetooth

**Repetați până când modul preferat devine activ. Modul AUX necesită un dispozitiv conectat la portul AUX IN.*


2.

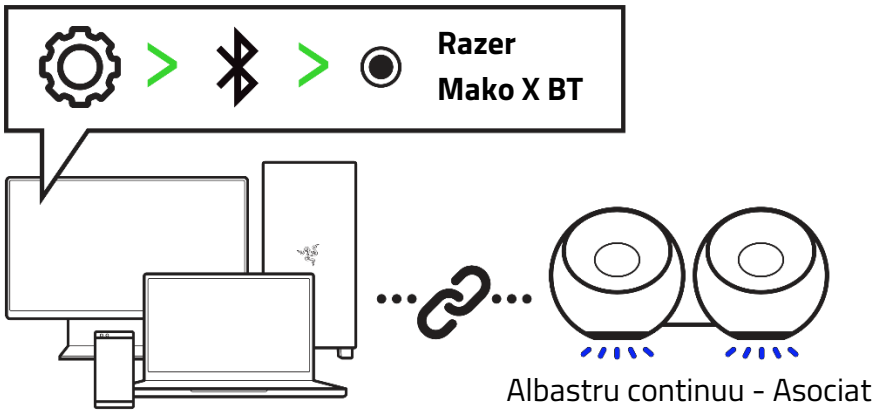

Albastru continuu - Asociat

Difuzoarele sunt acum gata de utilizare în modul Bluetooth.

Reactivarea modului de asociere Bluetooth (pentru dispozitive noi)

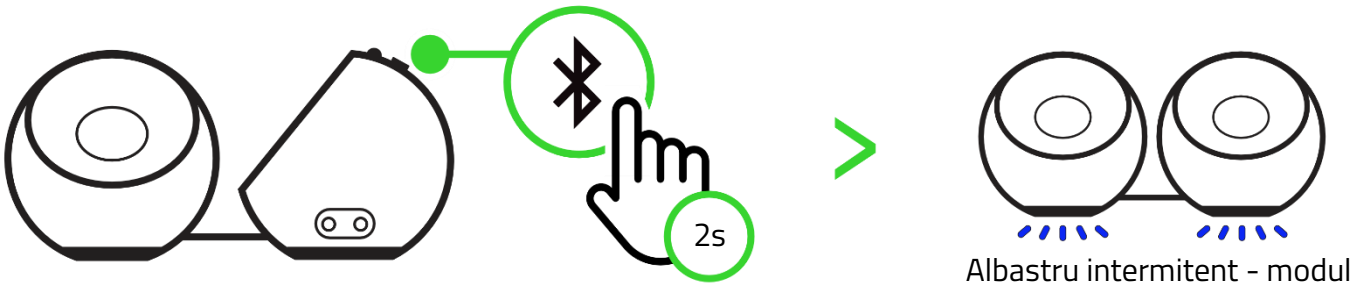

Albastru intermitent - modul de asociere Bluetooth

După ce modul de asociere Bluetooth este activ, conectați noul dispozitiv după cum este necesar.

ACTIVAȚI SUNETUL SURROUND 7.1**


Experimentați un sunet pozițional precis, special conceput pentru jocuri, filme și muzică.

1. Descărcați software-ul 7.1 Surround Sound de la razer.com/7.1-surround-sound
2. Înregistrați-vă produsul la razerid.razer.com/products pentru a primi codul de activare trimis pe e-mail.

***Disponibil numai pe Windows® 11.*

5. UTILIZAREA DIFUZOARELOR

COMUTAREA ÎNTRE SURSELE AUDIO

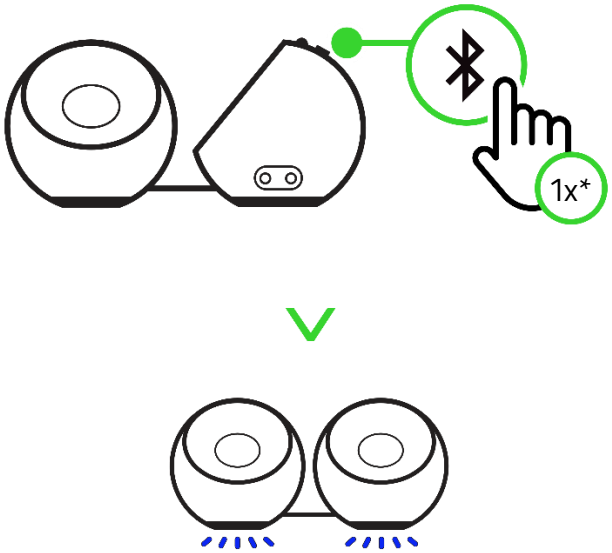

Mod USB Audio
Verde continuu - Conectat în modul USB audio


Mod AUX
Alb continuu - modul AUX

Mod Bluetooth
Albastru continuu - Asociat / Albastru intermitent - modul de asociere Bluetooth

**Repetați până când modul preferat devine activ. Modul AUX necesită un dispozitiv conectat la portul AUX IN.*

UTILIZAREA ROTIȚEI DE CONTROL AL VOLUMULUI


Pornirea / oprirea difuzoarelor

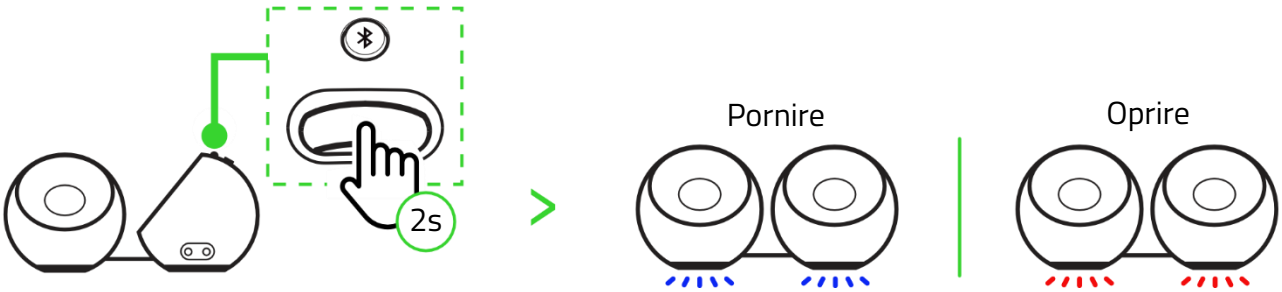

Albastru intermitent - Pornire


Roșu continuu - Oprire

Controlul conținutului media și al sunetului

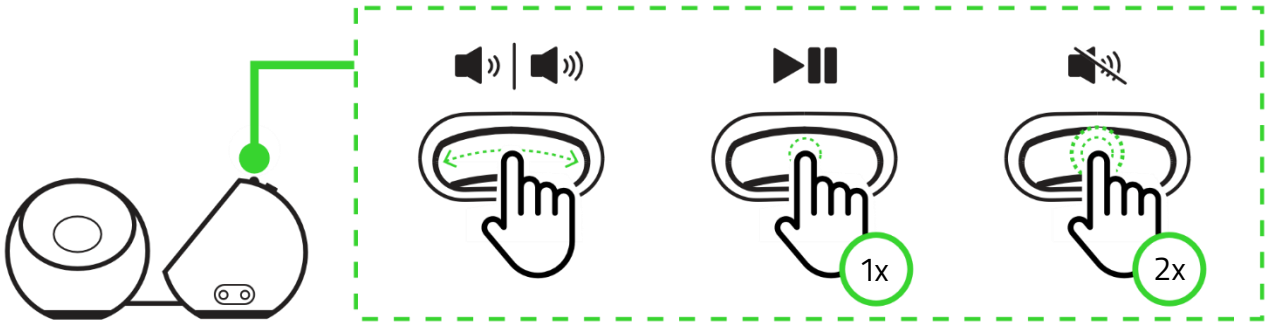

RESETAREA LA SETĂRILE IMPLICITE DIN FABRICĂ

Resetarea difuzoarelor la setările implicite din fabrică șterge toate preferințele salvate, inclusiv dispozitivele Bluetooth asociate, efectele de iluminare și setările Bluetooth.

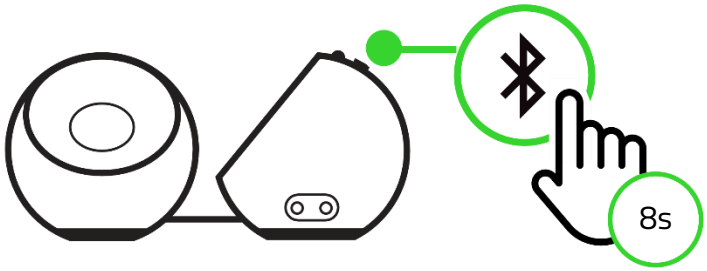

6. CONFIGURAREA RAZER MAKO X

Declinarea responsabilității: Acest ghid oferă o prezentare generală a aplicației New Razer Synapse și poate acoperi doar parțial unele dintre caracteristicile dispozitivului dvs. Noul Razer Synapse necesită o conexiune la internet pentru a instala, actualiza, accesa și salva funcții bazate pe cloud. Înregistrarea pentru un cont Razer ID este recomandată, dar opțională. Toate caracteristicile enumerate aici pot fi modificate în funcție de versiunea curentă, dispozitivele conectate și programele de completare acceptate.

SYNAPSE

Fila Synapse este fila implicită atunci când lansați pentru prima dată Razer Synapse. Utilizați următoarele butoane de mai jos pentru a naviga în interfața cu utilizatorul:

— Minimiza

Făcând clic pe acest buton, aplicația va minimiza bara de activități în timp ce rulează în fundal.

❐ Maximiza

Acest buton extinde fereastra browserului pentru a umple întregul ecran. Pentru a restabili fereastra la dimensiunea inițială, faceți clic din nou pe butonul de maximizare.

✕ Închide

Acest buton va închide toate filele relevante și va închide complet aplicația.

‹ Fila anterioară

Dacă faceți clic pe acest buton, veți reveni la ultima filă pe care ați vizitat-o.

› Fila următoare

Dacă faceți clic pe acest buton, veți trece la pagina următoare dacă ați folosit recent butonul Fila anterioară.

↻ Fila Reîmprospătare

Acest buton reîncarcă pagina curentă. Utilizați această opțiune dacă o pagină nu se afișează corect sau doriți să vedeți cel mai recent conținut.

Descărcați actualizarea

Dacă apare acest buton, înseamnă că există modificări ale aplicației. Utilizați această opțiune dacă o pagină nu se afișează corect sau doriți să vedeți cel mai recent conținut.

Mai mult

Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide o fereastră pop-up, astfel încât să puteți accesa cu ușurință filele Dispozitive, Module și Alte aplicații instalate.

Setări

Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide fila Setări, astfel încât să puteți modifica rapid setările acestei aplicații.

Profil


Acest buton va deschide o fereastră pop-up pentru a accesa opțiunile Conectare, Feedback, Evaluați acest software, Adăugați dispozitiv WiFi și Ieșiți.

Informaţii

Dacă treceți cu mouse-ul peste acest buton, vor apărea informații suplimentare despre o caracteristică sau funcție.


Tablou

Subfila Tablou de bord este o prezentare generală a Razer Synapse, unde puteți accesa toate dispozitivele, modulele și serviciile online Razer.

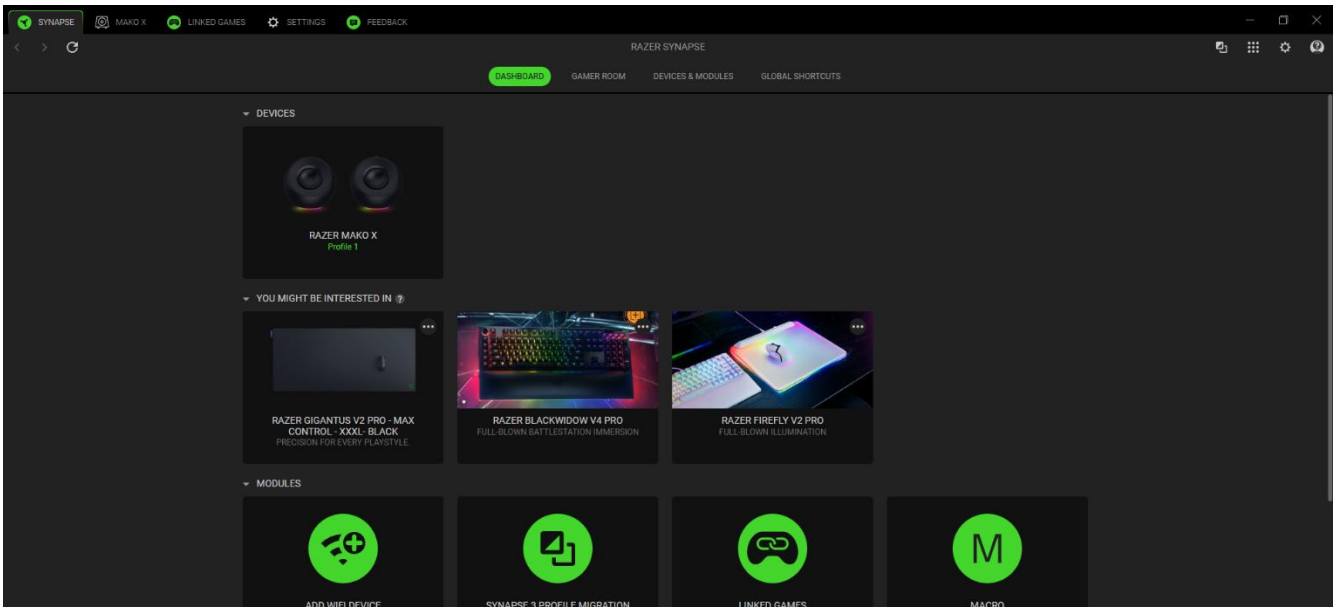

Camera pentru jucători

Subfila Gamer Room arată toate dispozitivele cu funcția Razer Aether Light. De aici, puteți vizualiza și gestiona dispozitivele acceptate de Gamer Room.

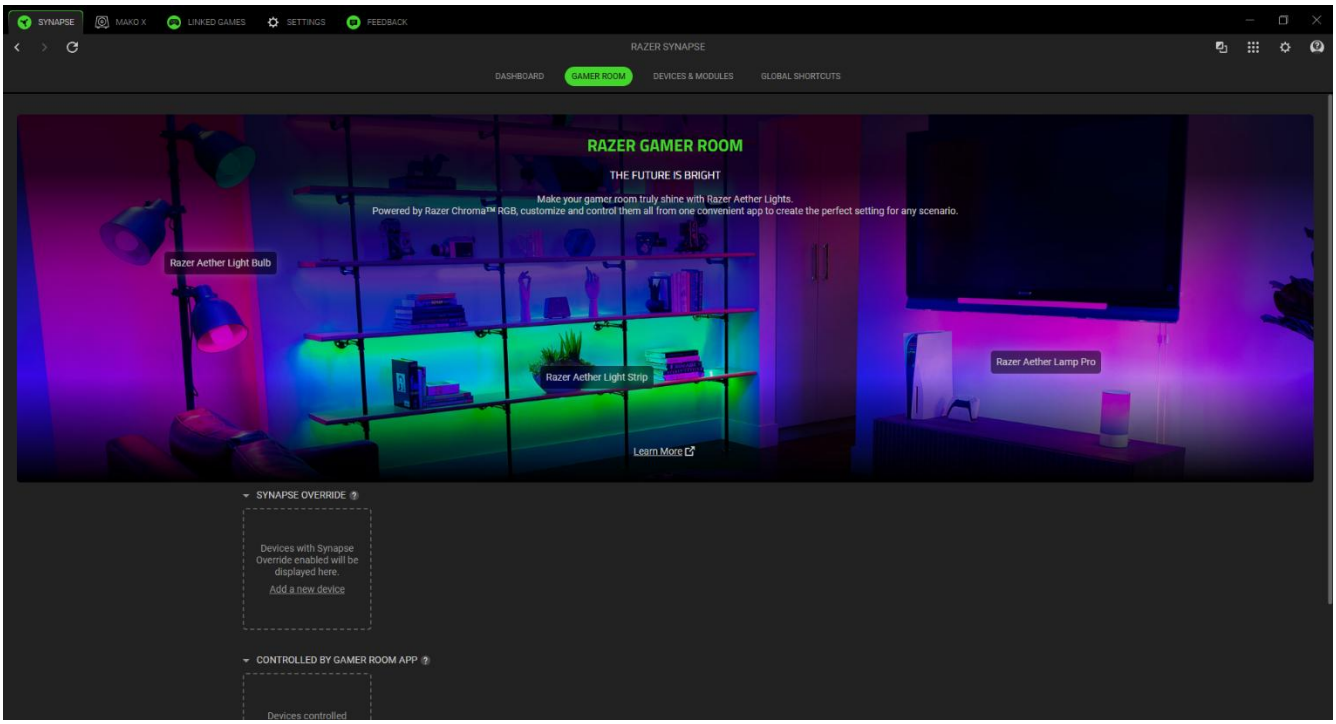

Înlocuirea sinapsei


Această secțiune vă permite să selectați și să personalizați iluminarea dispozitivului și să-l faceți să reacționeze la jocurile compatibile Chroma și la aplicațiile Chroma Connect folosind Razer Synapse.

Controlat de aplicația Gamer Room

Această secțiune afișează toate dispozitivele acceptate controlate de la distanță de aplicația Gamer Room.

Dispozitive și module


Subfila Module afișează toate modulele instalate și disponibile pentru instalare.

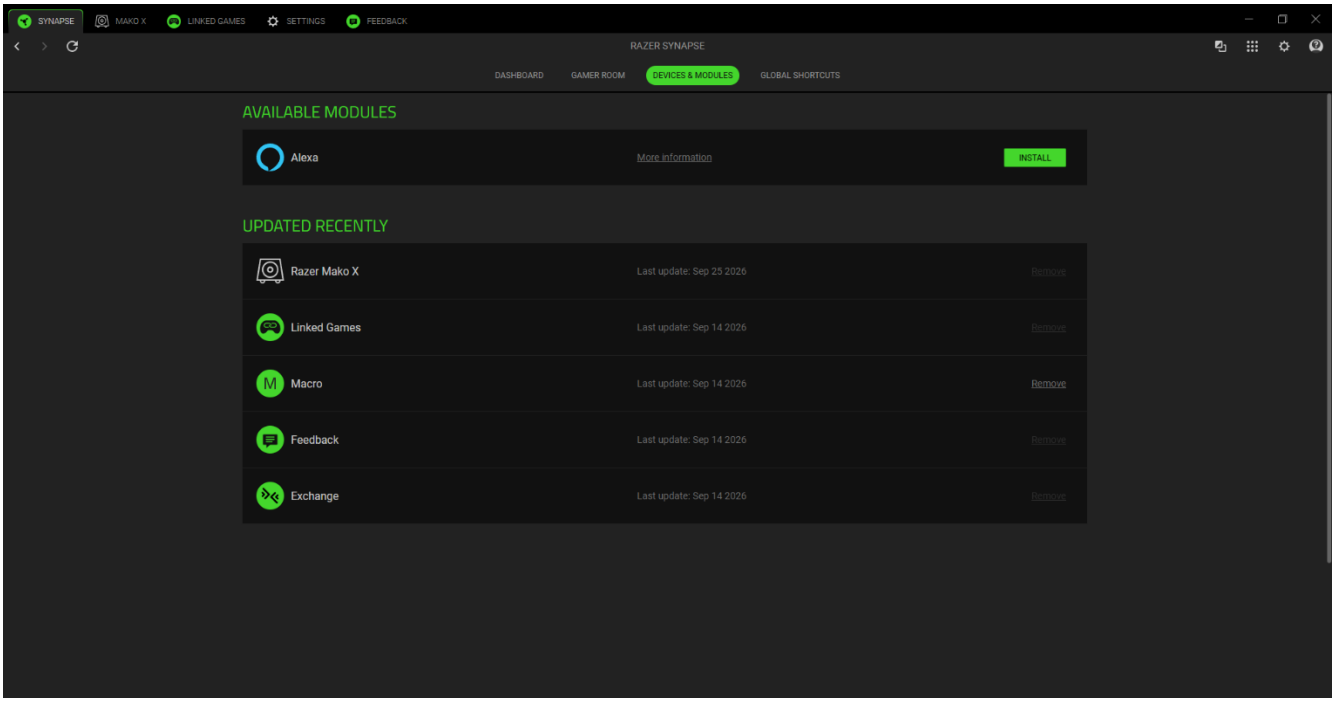

Comenzi rapide globale

Legați operațiunile sau funcțiile Razer Synapse la combinații de taste personalizate de la orice intrare de dispozitiv compatibilă cu Razer Synapse, care se aplică pe toate profilurile de dispozitiv.

Vor fi recunoscute numai intrările dispozitivului compatibil cu Razer Synapse.

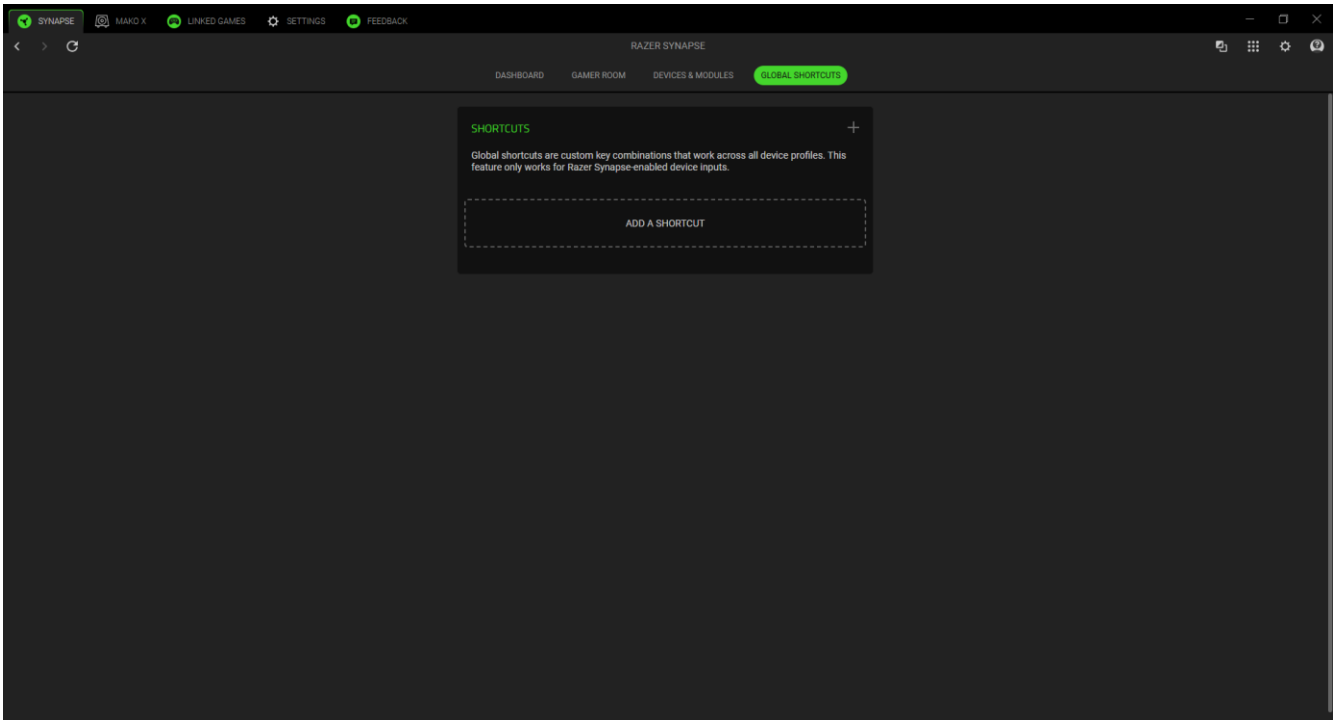

MAKO X

Fila Mako X este fila principală pentru Razer Mako X. Puteți modifica setările dispozitivului de aici, cum ar fi iluminarea (dacă este acceptată), setarea și personalizarea EQ profiles și reglarea volumului general al sistemului sau a volumului individual al tuturor aplicațiilor active. Orice modificări din această filă vor fi salvate automat în sistemul local și în spațiul de stocare în cloud. Utilizați următoarele butoane de mai jos pentru a accesa opțiunile profilului dvs.:

▾ Bara derulantă Profiluri


Dacă faceți clic pe această bară derulantă, se vor afișa toate profilurile pentru acest dispozitiv, astfel încât să puteți schimba rapid profilurile.

••• Divers

Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide o fereastră pop-up cu opțiuni legate de profilul dvs.

Sunet

Subfila Sunet este pentru ajustarea și modificarea setărilor audio ale dispozitivului.

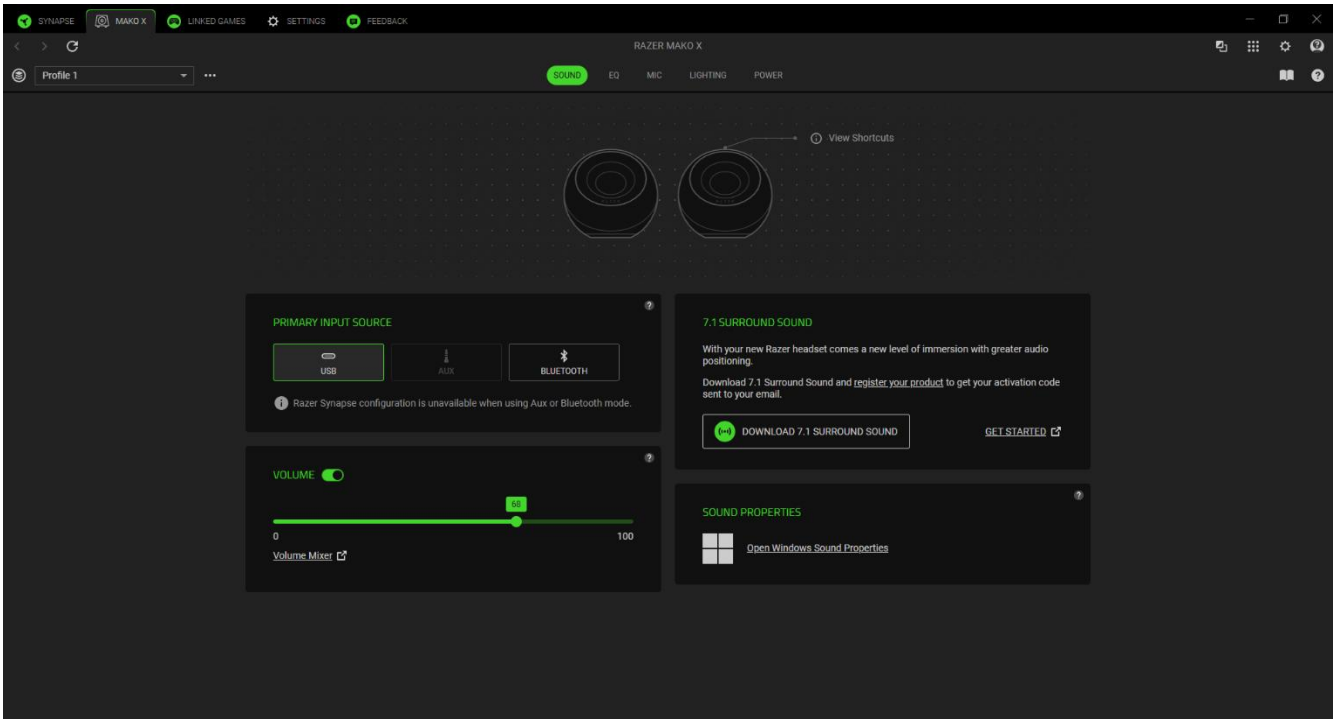

Profil

Profile este un sistem de stocare a datelor care păstrează toate setările dispozitivului Razer. În mod implicit, numele profilului se bazează pe numele sistemului. Făcând clic pe bara derulantă (▾) se vor afișa toate profilurile pentru acest dispozitiv, astfel încât să puteți comuta rapid între ele.

Pentru a adăuga, importa, redenumi, duplica, exporta sau șterge un profil, apăsați butonul Diverse corespunzător profilului (**...**).

Sursă de intrare principală

Selectați sursa de intrare audio utilizată de difuzoare. De asemenea, puteți apăsa butonul Sursă audio de pe difuzoare pentru a comuta între intrările disponibile.

AUX este disponibil numai atunci când un dispozitiv este conectat la portul AUX In. Configurarea prin Razer Synapse nu este disponibilă în modul AUX sau Bluetooth.

Volum

Reglați volumul audio al dispozitivului. De asemenea, puteți ajusta volumul general al sistemului sau volumele individuale ale aplicațiilor utilizând mixerul de volum Windows.

Sunet surround 7.1


Următoarele funcții sunt disponibile numai pentru dispozitivele care vin cu THX Spatial Audio: Aflați ce dispozitive includ sunet surround 7.1

Proprietățile sunetului

Lansați fereastra Proprietăți sunet Windows pentru a gestiona setările de sunet ale sistemului, cum ar fi configurațiile dispozitivelor de redare și înregistrare, schemele de sunet și activitatea implicită de comunicații.


EQ

Selectați oricare dintre presetările de egalizator disponibile, create pentru cea mai bună experiență audio, concepută pentru imersiune în jocuri, vizionarea filmelor sau ascultarea muzicii preferate. Ajustarea manuală a oricărei presetări de egalizator o va seta automat la Personalizat.

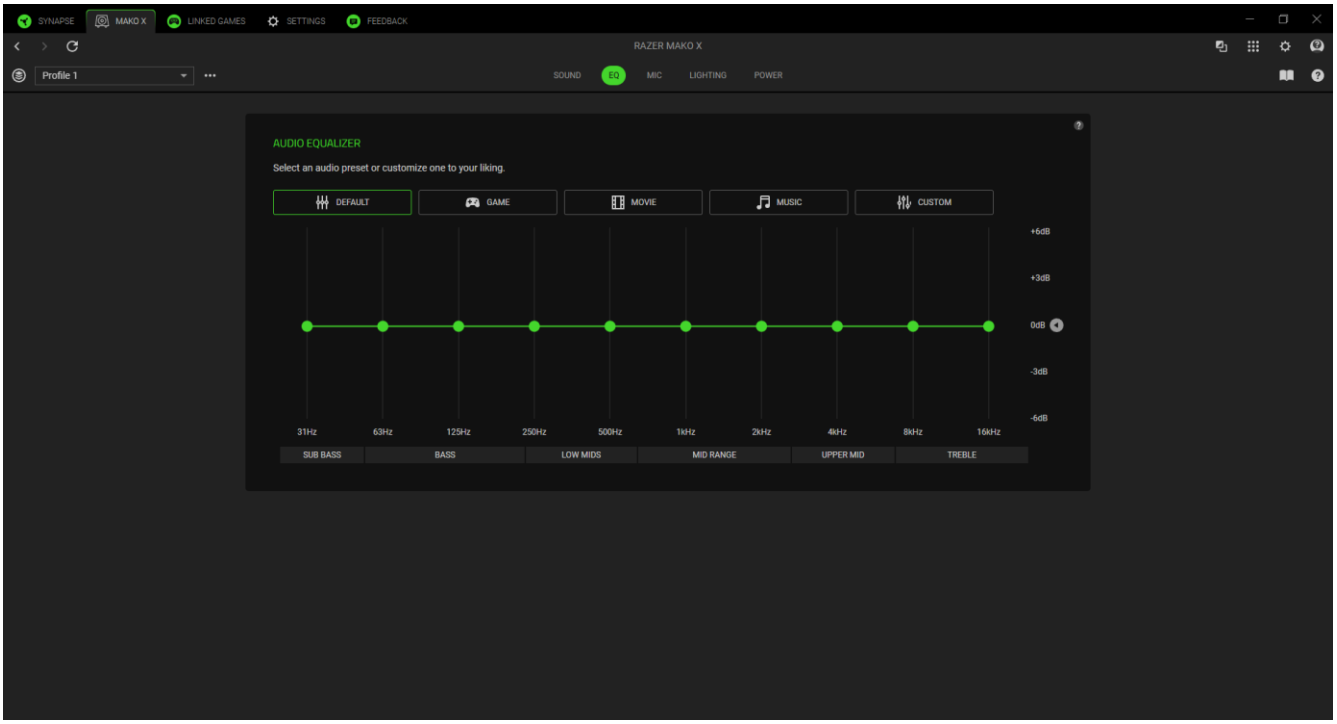

Microfon

Subfila Microfon vă permite să modificați toate setările audio ale microfonului de ieșire conectat la portul Microfon.

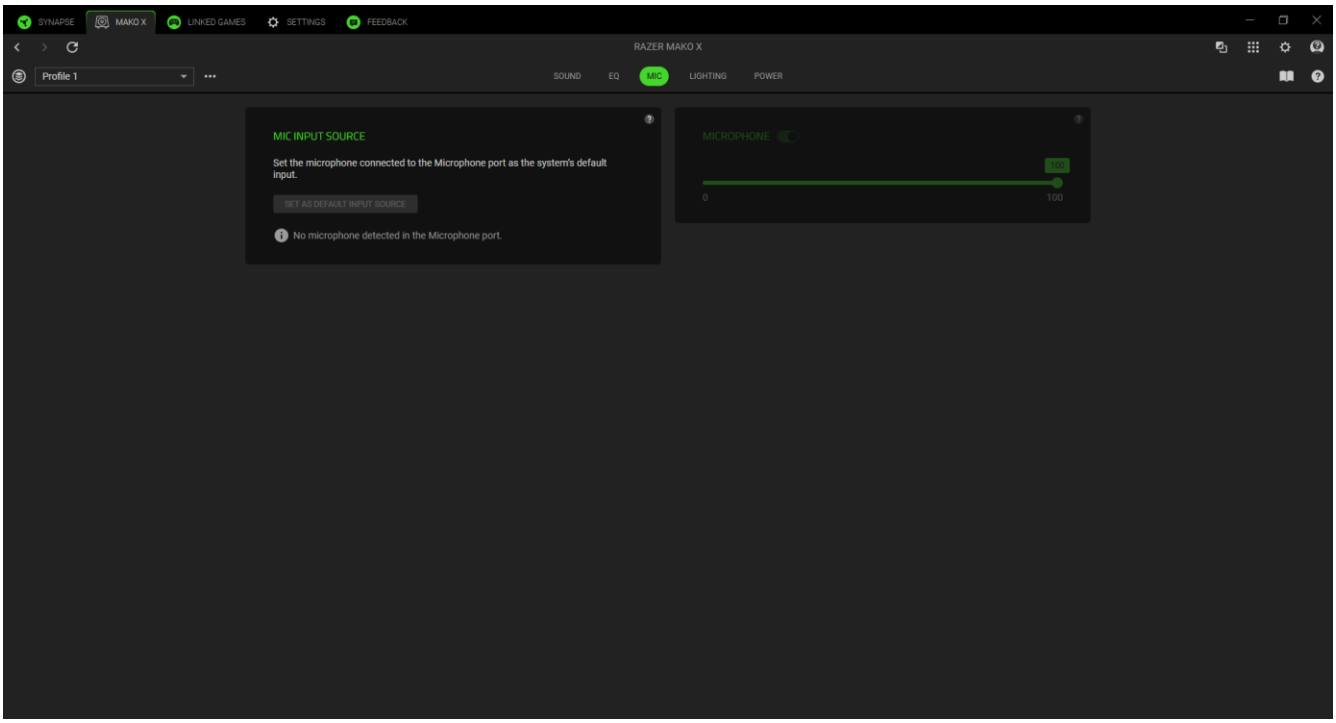

Sursă de intrare microfon


Setați microfonul conectat ca dispozitiv de intrare implicit al sistemului.

Microfon

Reglați intrarea microfonului conectat sau dezactivați microfonul.

Iluminat

Subfila Iluminare vă permite să modificați setările de lumină ale dispozitivului Razer.

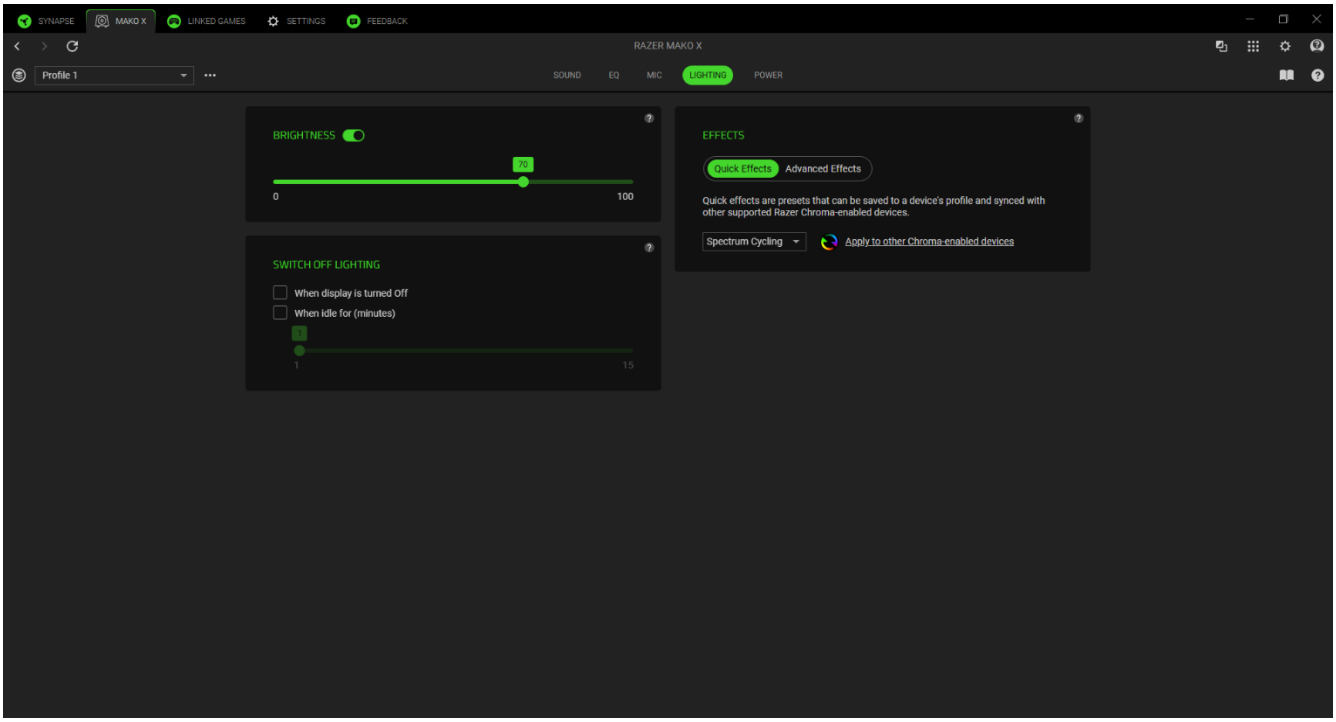

Luminozitate

Puteți opri iluminarea dispozitivului Razer prin comutarea opțiunii Luminozitate sau creșteți/micșorați luminanța folosind glisorul.

Opriți iluminatul

Acest instrument de economisire a energiei vă permite să dezactivați iluminarea dispozitivului atunci când afișajul sistemului se oprește sau să îl opriți automat după o perioadă de inactivitate.

Efecte rapide

O serie de efecte rapide pot fi selectate și aplicate iluminării dispozitivului, așa cum sunt enumerate aici:

	Nume	Descriere	Cum se configurează
	Contor audio	Difuzoarele se vor aprinde în funcție de nivelul audio cu un spectru implicit de culori	Selectați un nivel Color Boost
	Respirație	Iluminarea difuzoarelor se aprinde și se stinge treptat în culoarea (culorile) selectată (selectate)	Selectați până la 2 culori sau randomizați culorile

	Foc	Difuzoarele se aprind în culori calde pentru a imita mișcarea flăcărilor	Nu este necesară personalizarea suplimentară
	Ciclul spectrului	Iluminarea va circula între 16,8 milioane de culori pe termen nelimitat	Nu este necesară personalizarea suplimentară
	Lumina stelelor	Fiecare LED se poate aprinde și stinge treptat la un moment aleatoriu și pe o durată aleatorie	Selectați până la 2 culori sau randomizați culorile și selectați o durată
	Static	Difuzoarele vor rămâne aprinse în culoarea selectată	Selectați o culoare
	Roată	Iluminarea difuzoarelor se rotește în direcția selectată, folosind un spectru implicit de culori	Selectați direcția de rotație: în sens invers acelor de ceasornic sau în sensul acelor de ceasornic

Dacă aveți alte dispozitive compatibile cu Razer Chroma, puteți sincroniza efectele rapide ale acestora cu dispozitivul Razer făcând clic pe butonul Chroma Sync ( ).


Efecte avansate

Opțiunea Efecte avansate vă permite să alegeți un profil de efect Chroma pe care doriți să îl utilizați pe perifericul compatibil Razer Chroma. Pentru a începe să vă creați propriul profil de efect Chroma, apăsați butonul Lansați Chroma Studio ( ).

Numai alte dispozitive Razer care acceptă efectul de iluminare selectat se vor sincroniza.

Alimentare

Subfila Alimentare vă permite să gestionați consumul de energie al dispozitivului, setând momentul în care acesta intră în modul de repaus după o perioadă de inactivitate.

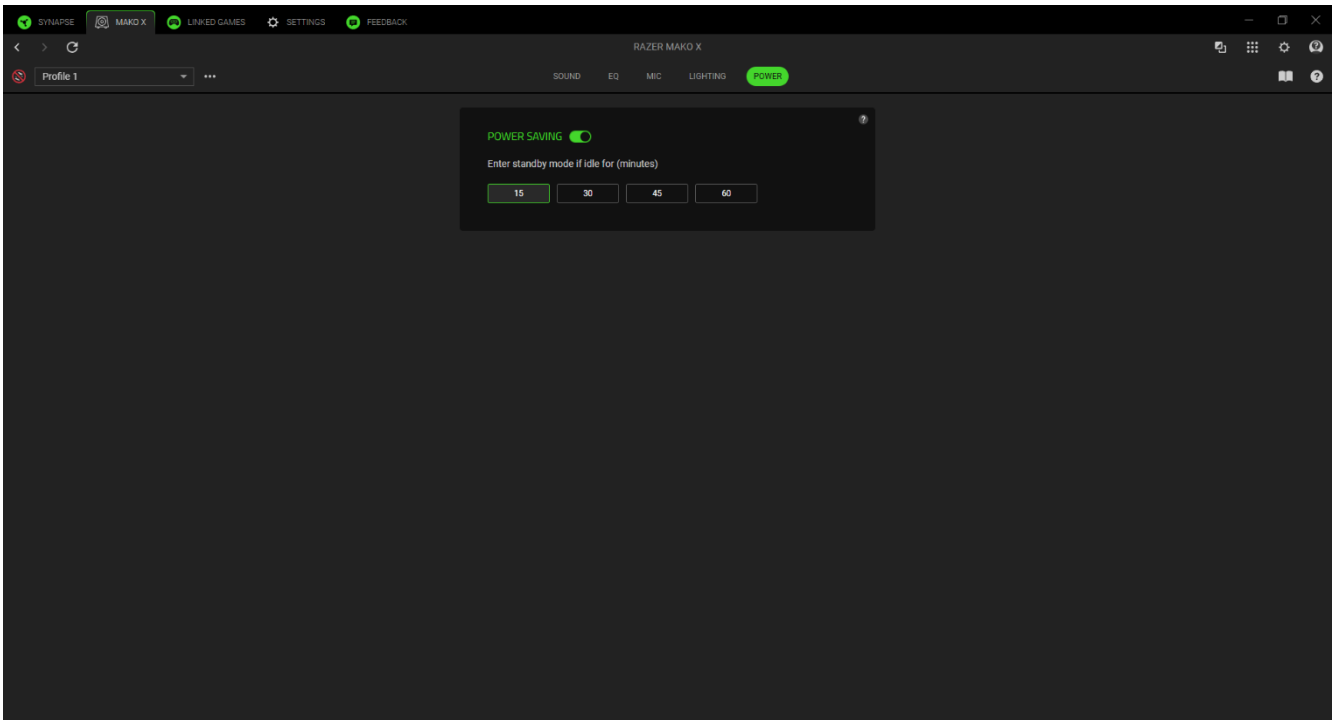


JOCURI LEGATE

Fila Jocuri legate vă permite să adăugați aplicații, să vizualizați periferice legate de aplicații sau să căutați aplicații listate.

Jocuri


Subfila Jocuri vă permite să conectați aplicațiile la perifericele dvs. De asemenea, puteți sorta aplicațiile în funcție de ordinea alfabetică, ultima redare sau cele mai jucate. Aplicațiile vor fi în continuare listate aici, chiar dacă nu sunt conectate la un dispozitiv Razer. Pentru a adăuga o aplicație care nu este listată pe ecran, puteți utiliza butonul Adăugare (+) pentru a o căuta manual sau puteți utiliza butonul Scanare ( ) pentru a o căuta automat. Faceți clic pe butonul Căutare ( ) pentru a căuta un anumit joc sau program din listă.

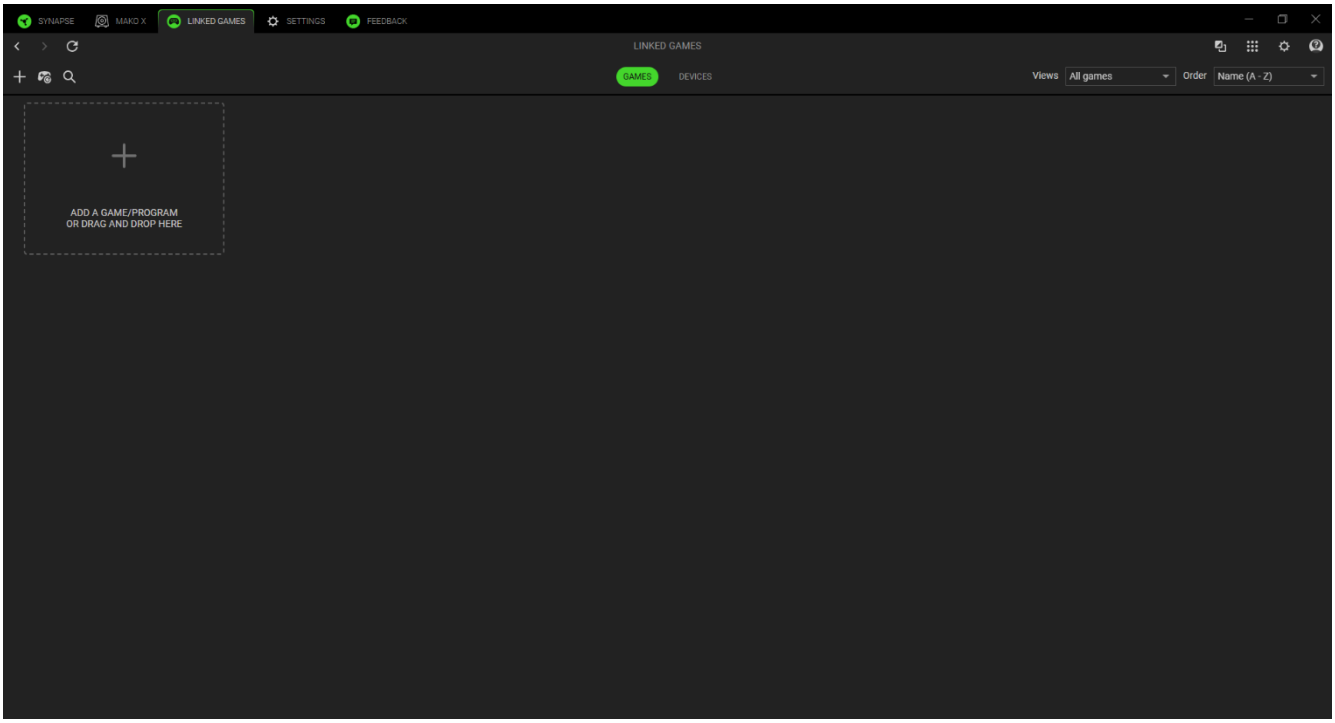

Pentru a conecta o aplicație la dispozitivul dvs. Razer, faceți clic pe ea din listă și selectați un dispozitiv și profilul acestuia. Acest lucru vă va seta automat dispozitivul la profilul selectat ori de câte ori lansați aplicația.

Dispozitive

Subfila Dispozitive vă permite să vizualizați perifericele și să determinați ce aplicații sunt legate de acestea. Selectând un dispozitiv, puteți vedea o listă de aplicații conectate, puteți adăuga aplicații noi sau puteți elimina aplicații conectate. Puteți filtra aceste aplicații utilizând lista verticală Vizualizări și ordine. Pentru a adăuga o aplicație care nu este listată în perifericul, puteți trage și plasa fișierul executabil în interiorul casetei sau puteți utiliza butonul Adăugare (+) pentru a deschide fereastra de căutare. În timp ce vă aflați în fereastra de căutare, puteți face clic pe butonul Reîmprospătare (↻) pentru a scana din nou aplicațiile instalate, pe butonul Căutare (🔍) pentru a căuta un anumit joc sau program din listă sau pe linkul Răsfoire pentru a căuta manual aplicația.

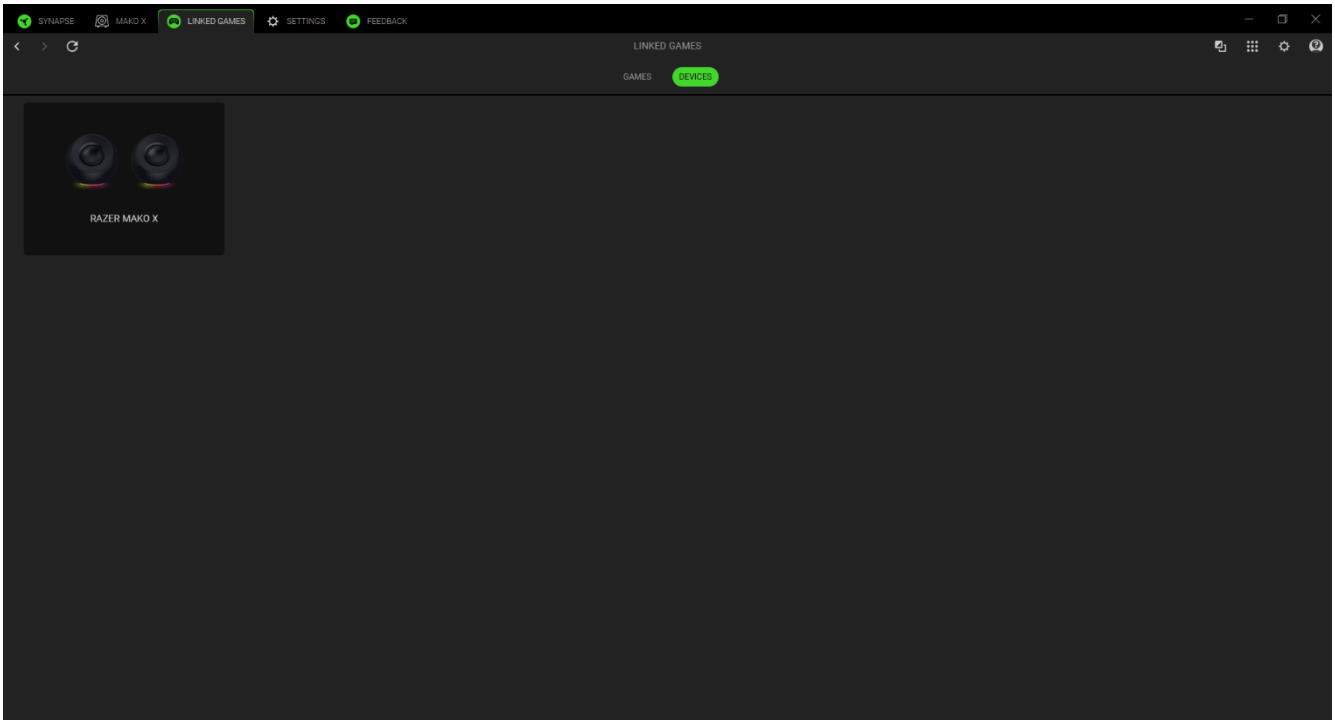


Pentru a conecta o aplicație la dispozitivul Razer, faceți clic pe caseta de selectare din colțul din stânga sus al aplicației în timp ce vă aflați în caseta de căutare. Acest lucru vă va seta automat dispozitivul la profilul selectat ori de câte ori lansați aplicația.

SETĂRI

Fila Setări, accesibilă făcând clic pe butonul Setări (⚙), vă permite să configurați numeroase opțiuni după cum sunt enumerate mai jos:

Synapse

Subfila Synapse este locul în care puteți găsi opțiuni specifice aplicației.

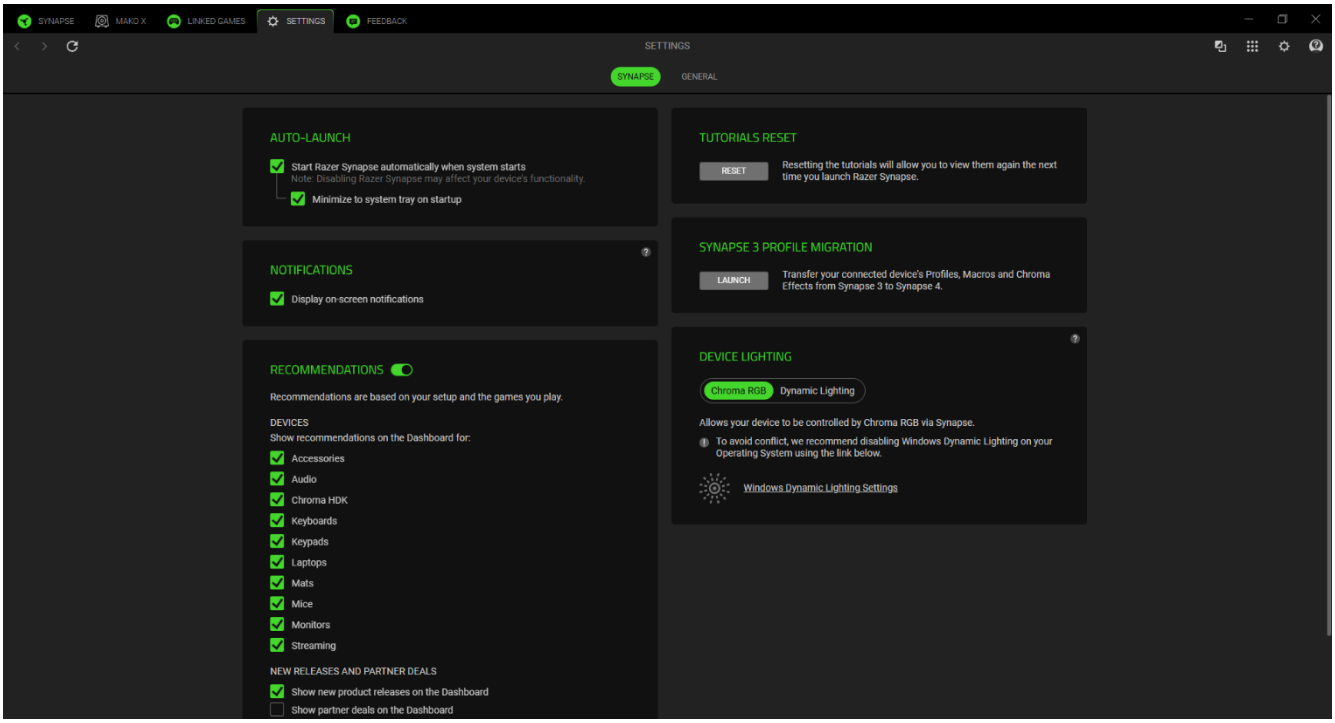

Lansare automată

Opțiunea Lansare automată vă permite să configurați comportamentul de pornire al aplicației.

Notificări

Opțiunea Notificări permite aplicației să afișeze notificări pe ecran chiar dacă rulați aplicații pe tot ecranul.

Recomandări

Recomandările ne permit să afișăm cele mai recente produse și funcții în tabloul de bord pe baza dispozitivelor instalate și a jocurilor conectate.

Resetare tutoriale

Selectarea butonului Resetare va reactiva toate tutorialele care vă ajută să vă familiarizați cu funcțiile Razer Synapse.

Migrarea profilului Synapse 3


Această funcție vă permite să transferați toate profilurile, macrocomenzile și efectele de cromatică ale dispozitivului din Synapse 3 în noul Synapse.

Iluminarea dispozitivului

Această opțiune vă permite să alegeți ce aplicație va controla efectele de iluminare de pe dispozitiv.

General

Subfila General este secțiunea în care puteți accesa diverse opțiuni pentru aplicația dvs., precum și puteți găsi informații suplimentare despre software.

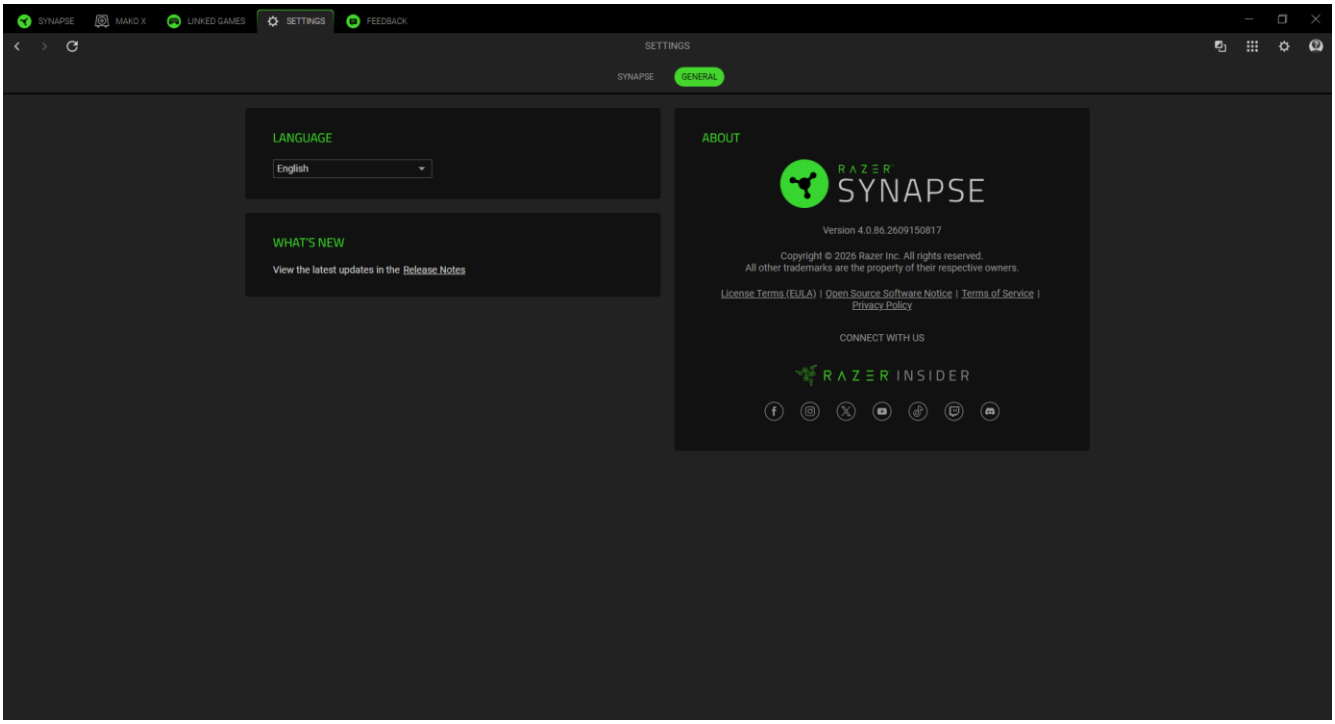

Limbă


Această opțiune vă permite să schimbați limba de afișare a Razer Synapse.

Despre

Secțiunea Despre arată versiunea curentă a software-ului, afișează declarația de copyright și oferă linkuri relevante pentru termenii de utilizare ai Razer. De asemenea, puteți utiliza această opțiune pentru a accesa rapid comunitățile sociale Razer.

FEEDBACK

Ajutați-ne să îmbunătățim Razer Synapse oferind comentariile, sugestiile și problemele cu software-ul. Ne puteți contacta direct folosind această filă și chiar puteți câștiga recompense pentru raportarea erorilor.

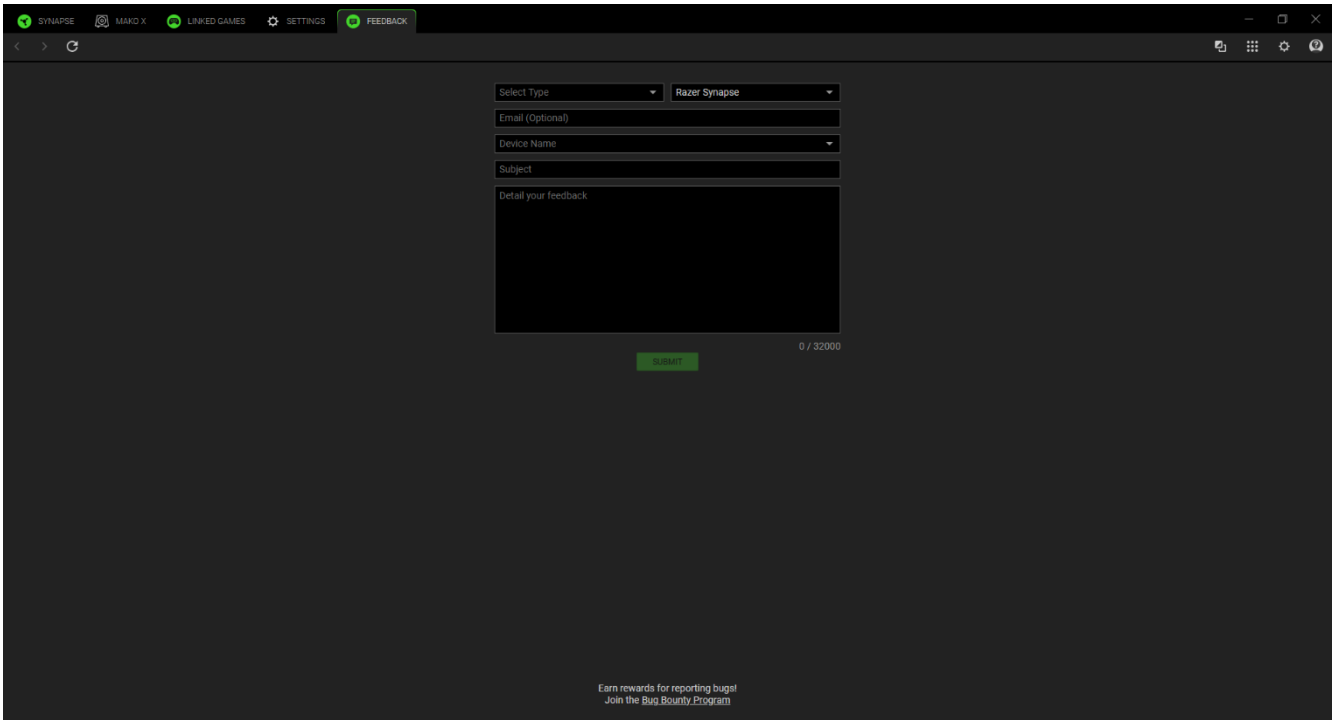

7. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Pentru a obține o siguranță maximă în timp ce utilizați Razer Mako X, vă sugerăm să adoptați următoarele instrucțiuni:

- Dacă aveți probleme la funcționarea corectă a difuzoarelor și depanarea nu funcționează, deconectați difuzoarele și contactați linia telefonică Razer sau mergeți la support.razer.com pentru asistență.
- Nu demontați difuzoarele și nu încercați să le utilizați sub sarcini anormale de curent. Acest lucru vă va anula garanția.
- Așezați difuzoarele pe o suprafață stabilă și plană pentru a preveni răsturnarea.
- Nu lăsați difuzoarele și cablurile la îndemâna copiilor sau a animalelor de companie, pentru a preveni împiedicarea sau tragerea accidentală.
- Utilizați cu difuzoarele numai cablul USB tip C furnizat, cabluri aprobate și adaptorul de alimentare recomandat.
- Țineți difuzoarele departe de surse de căldură, de lumina directă a soarelui sau de spații închise fără ventilație.
- Verificați întotdeauna volumul curent și începeți de la un nivel scăzut atunci când porniți difuzoarele sau conectați dispozitive.
- Când deconectați cablurile, țineți întotdeauna de conector, nu de cablu.
- Păstrați dispozitivul departe de lichide, umiditate sau umiditate. Utilizați dispozitivul numai în intervalul de temperatură specific de la 0 ° C (32 ° F) la 40 ° C (104 ° F). Dacă temperatura depășește acest interval, deconectați și/sau opriți dispozitivul pentru a stabiliza temperatura la un nivel optim.
- Ascultarea unor volume excesiv de mari pe perioade lungi de timp vă poate afecta auzul. În plus, legislația anumitor țări permite ca un nivel maxim de sunet de 86 dB să vă afecteze auzul timp de 8 ore pe zi. Prin urmare, vă recomandăm să reduceți volumul la un nivel confortabil atunci când ascultați perioade prelungite. Vă rog, aveți grijă de auzul dumneavoastră.

ÎNTREȚINERE ȘI UTILIZARE

Razer Mako X necesită întreținere minimă pentru a-l menține în stare optimă. O dată pe lună, vă recomandăm să deconectați difuzoarele și orice dispozitive conectate (dacă este cazul), apoi să curățați fiecare unitate folosind o cârpă moale sau un tampon de bumbac pentru a preveni acumularea de murdărie. Nu folosiți săpun sau agenți de curățare duri.

8. LIMBAJ JURIDIC

INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

©2027 Razer Inc. Toate drepturile rezervate. Razer, logo-ul șarpelui cu trei capete, logo-ul Razer și "For Gamers. By Gamers.", sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Razer Inc. și/sau ale companiilor afiliate din Statele Unite sau din alte țări. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Windows și sigla Windows sunt mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft.

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a acestor mărci de către Razer se face sub licență.

Razer Inc. ("Razer") poate avea drepturi de autor, mărci comerciale, secrete comerciale, brevete, cereri de brevet sau alte drepturi de proprietate intelectuală (înregistrate sau neînregistrate) cu privire la produsul din acest ghid. Furnizarea acestui ghid nu vă oferă o licență pentru niciun astfel de drept de autor, marcă comercială, brevet sau alt drept de proprietate intelectuală. Razer Mako X ("Produsul") poate diferi de imagini, indiferent dacă sunt pe ambalaj sau în alt mod. Razer nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de diferențe sau pentru orice erori care pot apărea. Informațiile conținute aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.

GARANȚIE LIMITATĂ A PRODUSULUI

Pentru cei mai recenti și actuali termeni ai garanției limitate a produsului, vă rugăm să vizitați razer.com/warranty.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Razer nu va fi în niciun caz răspunzător pentru niciun profit pierdut, pierdere de informații sau date, daune speciale, incidentale, indirecte, punitive sau pe cale de consecință sau incidentale, care decurg în orice fel din distribuirea, vânzarea, revânzarea, utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Produsul. În niciun caz, răspunderea Razer nu va depăși prețul de achiziție cu amănuntul al produsului.

GENERAL

Acești termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile jurisdicției în care a fost achiziționat Produsul. În cazul în care orice termen din prezentul document este considerat invalid sau inaplicabil, atunci respectivul termen (în măsura în care este invalid sau inaplicabil) nu va avea

efect și se va considera exclus fără a invalida niciunul dintre termenii rămași. Razer își rezervă dreptul de a modifica orice termen în orice moment, fără notificare prealabilă.