



RAZER MONITOR-STÄNDER CHROMA

HANDBUCH


Dieser Ständer ist 50 cm hoch und 21 cm breit, damit du deinen Monitor oder andere Geräte auf die perfekte Höhe bringen kannst. Er hat einen praktischen integrierten 4-fach-USB-C-Hub sowie einen eleganten Slot für dein Gear. Du kannst deine RGB-Beleuchtung per Razer Chroma anpassen und den nächsten Level für dein Setup freischalten.

INHALT

| | |
|---|----|
| 1. LIEFERUMFANG..... | 3 |
| 2. DAS BRAUCHST DU..... | 4 |
| 3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET..... | 4 |
| 4. ERSTE SCHRITTE..... | 5 |
| 5. SO PASST DU DEN MONITOR-STÄNDER INDIVIDUELL AN | 6 |
| 6. SO KONFIGURIERST DU DEINEN RAZER MONITOR-STÄNDER CHROMA PER RAZER SYNAPSE .. | 7 |
| 7. SICHERHEIT UND WARTUNG | 21 |
| 8. RECHTLICHE HINWEISE | 22 |


1. LIEFERUMFANG

- Razer Monitor-Ständer Chroma

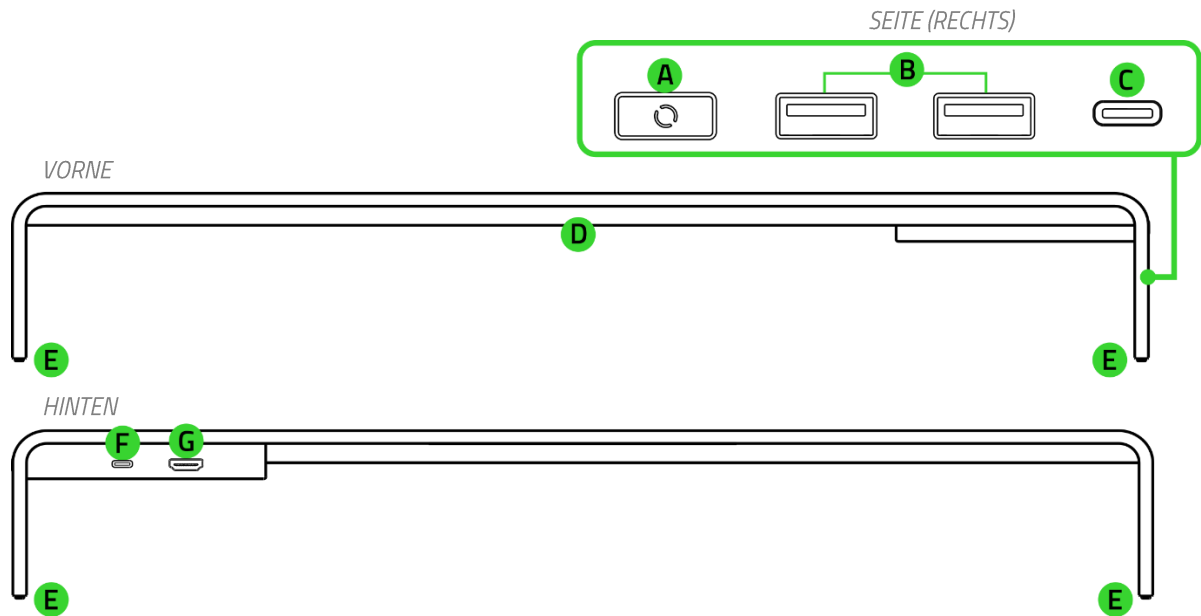

- A. Razer Chroma RGB-Taste*
- B. USB 3.2-Anschlüsse (Gen. 1, Typ-A)
- C. USB 3.2-Anschluss (Gen. 1, Typ-C, Downstream)
- D. Unterbodenbeleuchtung powered by Razer Chroma RGB
- E. Rutschfeste GummifüÙe
- F. USB 3.2-Anschluss (Gen. 1, Typ-C, Upstream)**
- G. HDMI 2.0-Anschluss†

- USB-Kabel (Typ-C auf Typ-C)



- Wichtige Produktinformationen

**Neu zuweisbar per Razer Synapse.*

***Für den vollen Funktionsumfang mit einem USB-C-Host-Gerät verbinden, das 15 Watt Ausgangsleistung unterstützt. Bei einem USB-C-Host-Gerät mit nur 7,5 Watt Ausgangsleistung wird der Funktionsumfang unter Umständen eingeschränkt.*

†Unterstützt einen Bildschirm mit bis zu 3840 x 2160p @ 60 Hz. Die Auflösung hängt von den Spezifikationen deines Systems ab.

2. DAS BRAUCHST DU

PRODUKTANFORDERUNGEN

- USB-Anschluss (Typ C)*

RAZER SYNAPSE-ANFORDERUNGEN

- Windows® 10 64 Bit (oder höher)
- Internetverbindung für Software-Installation


**Für den vollen Funktionsumfang mit einem USB-C-Host-Gerät verbinden, das 15 Watt Ausgangsleistung unterstützt. Bei einem USB-C-Host-Gerät mit nur 7,5 Watt Ausgangsleistung wird der Funktionsumfang unter Umständen eingeschränkt.*

i *Der Monitor-Ständer ist für eine Last von bis zu 20 kg ausgelegt.*

3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET




Registrierte dein Produkt und hol dir exklusive Vorteile
razerid.razer.com/warranty

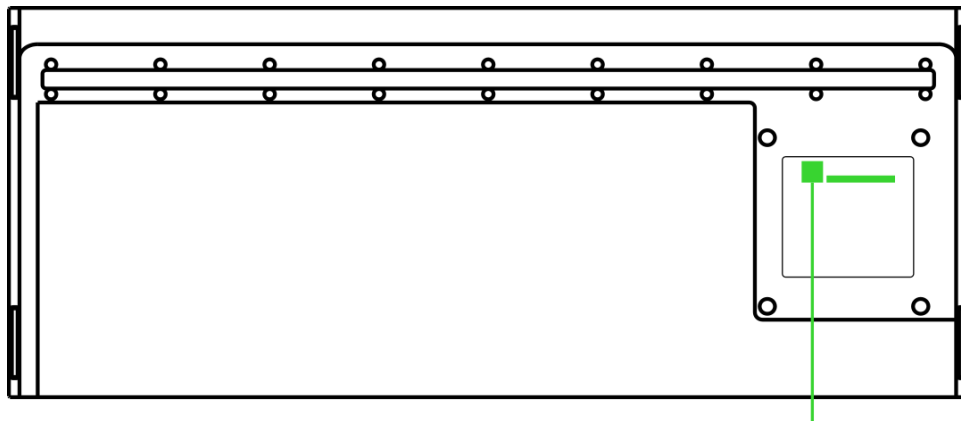

*Die Seriennummer deines
Produktes kannst du hier finden.*

4. ERSTE SCHRITTE


1. Platziere deinen Monitor auf dem Ständer und verbinde seinen HDMI-Anschluss per HDMI-Kabel mit dem HDMI-2.0-Anschluss des Ständers*.

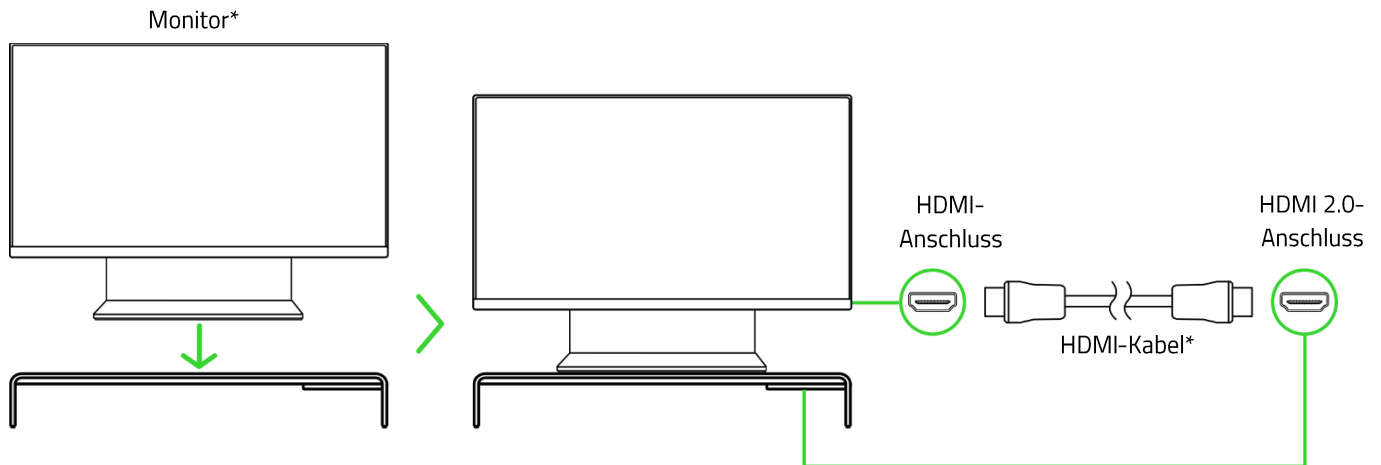

*nicht im Lieferumfang enthalten.

- i** Der Monitor-Ständer ist für eine Last von bis zu 20 kg ausgelegt. Sei vorsichtig, wenn du Geräte auf den Ständer stellst, und überlade ihn nicht.


2. Verbinde den USB-C-Anschluss des Ständers (Upstream) per USB-Kabel (Typ-C auf Typ-C) mit dem USB-C-Anschluss deines Computers.

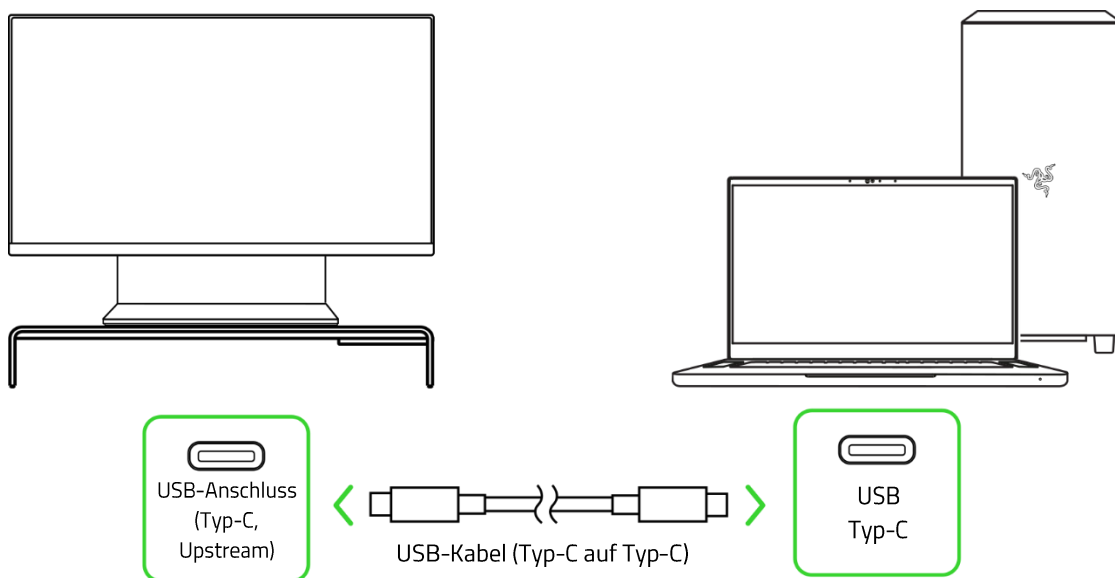


- i** Installiere bei Aufforderung Razer Synapse oder lade dir das Installationsprogramm von [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse) herunter.

5. SO PASST DU DEN MONITOR-STÄNDER INDIVIDUELL AN

BELEUCHTUNG AN / AUS

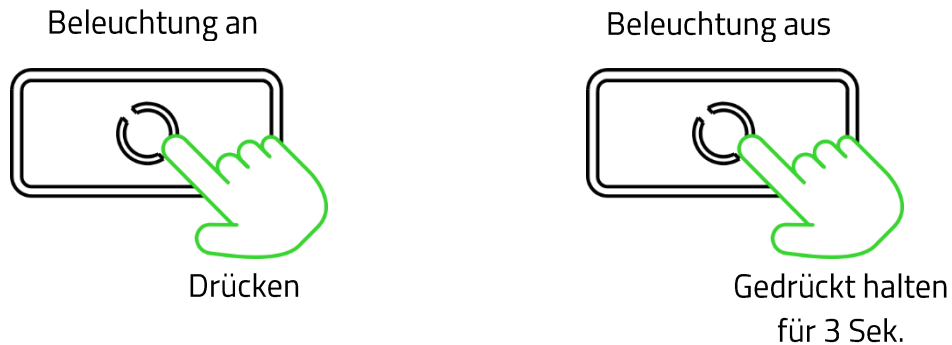

CHROMA-EFFEKTE DURCHGEHEN

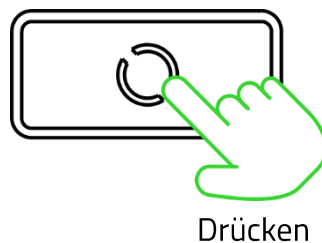

STATISCH > ATMUNG > FARBSPEKTRUM > WELLE > FEUER > STERNENFUNKELN

*** Wiederholen, bis der gewünschte Effekt aktiv ist.*

RAZER SYNAPSE

Du kannst die RGB-Taste des Monitor-Ständers neu zuweisen, seine Beleuchtung mit einer Vielzahl von Effekten anpassen und sie mit allen deinen Razer Chroma-Geräten synchronisieren, um dir ein immersives Setup zu erschaffen, das perfekt zum Look deiner Workstation passt.

i *Nur ab Windows 10 (64 Bit) USB-Konnektivität ist am Laptop erforderlich, um den Monitor-Ständer per Razer Synapse anpassen zu können.*

6. SO KONFIGURIERST DU DEINEN RAZER MONITOR-STÄNDER CHROMA PER RAZER SYNAPSE

i *Hinweis: Dieses Handbuch bietet einen Überblick über das neue Razer Synapse und behandelt unter Umständen einige der Features deines Geräts nur zum Teil. Das neue Razer Synapse benötigt eine Internet-Verbindung für Installation, Aktualisierung, Nutzung und Speichern cloud-basierter Features. Die Registrierung für eine Razer ID ist empfohlen, aber optional. Bei allen hier aufgeführten Features sind Änderungen vorbehalten, abhängig von der aktuellen Softwareversion, verbundenen Geräten und installierten Add-ons.*

REGISTERKARTE "SYNAPSE"

Die Registerkarte "Synapse" ist die Standardregisterkarte, wenn du Razer Synapse zum ersten Mal startest. Mithilfe der folgenden Schaltflächen navigierst du auf der Benutzeroberfläche:

— Minimieren

Klicke auf diese Schaltfläche, um die App in der Taskleiste zu minimieren, während sie im Hintergrund aktiv ist.

 Maximieren

Diese Schaltfläche dehnt das Browser-Fenster auf den gesamten Bildschirm aus. Um das Fenster in seiner ursprünglichen Größe wiederherzustellen, klicke erneut auf die Schaltfläche "Maximieren".

✕ Schließen


Diese Schaltfläche schließt alle relevanten Registerkarten und beendet die App vollständig.

< Vorherige Registerkarte

Klicke auf diese Schaltfläche, um zur zuletzt besuchten Registerkarte zurückzukehren.

> Nächste Registerkarte

Klicke auf diese Schaltfläche, um zur nächsten Seite zu gelangen, falls du zuvor auf die Schaltfläche "Vorherige Registerkarte" geklickt hast.

 Registerkarte "Aktualisieren"

Diese Schaltfläche lädt die aktuelle Seite erneut. Nützlich, falls eine Seite nicht richtig angezeigt wird oder du wirklich den aktuellsten Content sehen möchtest.

↓ Update herunterladen

Erscheint diese Schaltfläche, wurden Änderungen an der App vorgenommen. Nützlich, falls eine Seite nicht richtig angezeigt wird oder du wirklich den aktuellsten Content sehen möchtest.

☰ Mehr

Klicke auf diese Schaltfläche, um ein Pop-up erscheinen zu lassen, mit dessen Hilfe du ganz leicht auf deine Registerkarten "Geräte", "Module" und "Andere installierte Apps" zugreifen kannst.

⚙️ Einstellungen

Klicke auf diese Schaltfläche, um die Registerkarte "Einstellungen" zu öffnen, wo du im Handumdrehen die Einstellungen dieser App anpassen kannst.

👤 Profil


Diese Schaltfläche öffnet ein Pop-up, mit dem du auf die Optionen "Anmelden", "Feedback", "Diese Software bewerten", "WLAN-Gerät hinzufügen" und "Verlassen" zugreifen kannst.

❓ Info

Lässt du den Mauszeiger über dieser Schaltfläche verweilen, erscheinen zusätzliche Informationen zu einem Feature oder einer Funktion.


Cockpit

Die Registerkarte "Cockpit" bietet dir eine Übersicht über Razer Synapse. Von dort aus kannst du auf alle deine Razer Geräte, Module und Online-Dienste zugreifen.

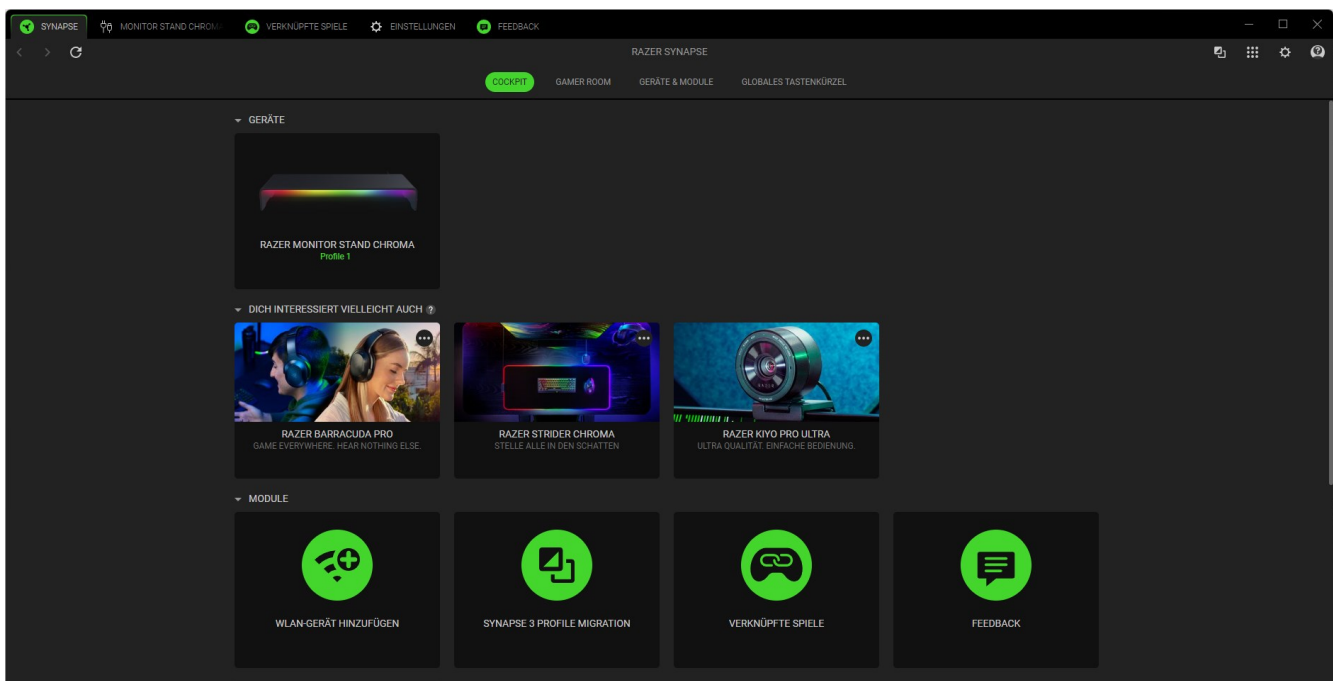

Gamer Room

Die Registerkarte "Gamer Room" zeigt dir alle Geräte an, die Razer Aether-Beleuchtung unterstützen. Hier kannst du dir deine Geräte mit Gamer Room-Unterstützung ansehen und sie verwalten.

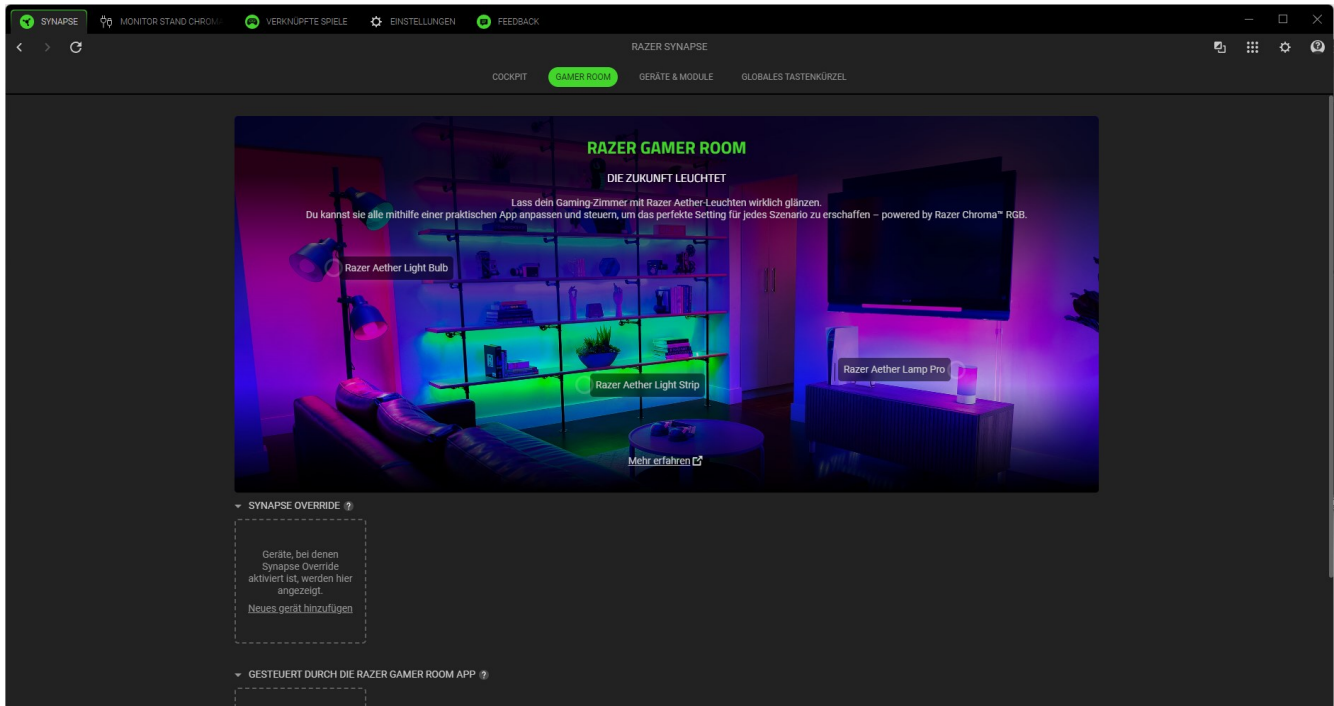

Synapse Override


Hier kannst du die Beleuchtung deines Geräts auswählen und anpassen. Lass sie auf Spiele mit Razer Chroma-Unterstützung und Chroma Connect Apps reagieren.

Gesteuert durch die Gamer Room App

Hier siehst du alle unterstützten Geräte, die von der Gamer Room App gesteuert werden.

Geräte & Module


Unter der Registerkarte "Module" werden alle installierten und zur Installation verfügbaren Module angezeigt.

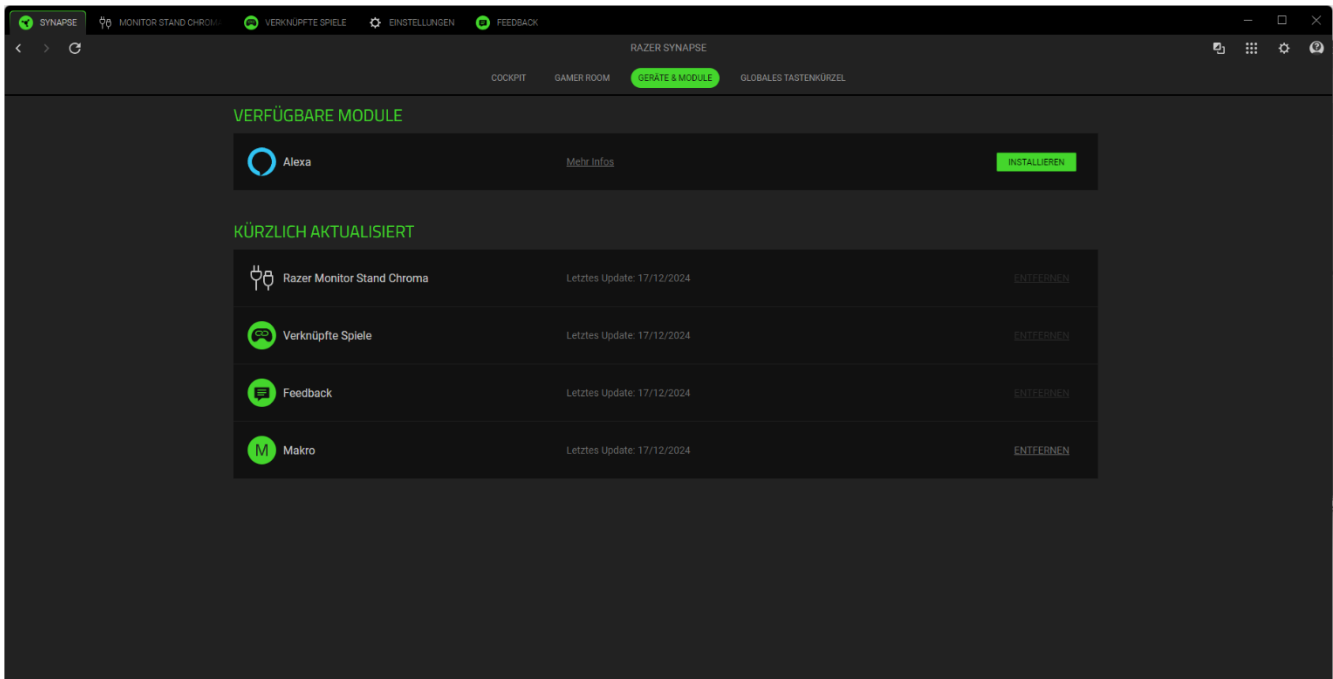

Globale Tastenkürzel

Du kannst Aktionen oder Razer Synapse-Funktionen benutzerdefinierten Tastenkombinationen zuweisen, die dann für alle Geräteprofile gelten.

! Nur Eingaben von Geräten, die Razer Synapse unterstützen, werden erkannt.

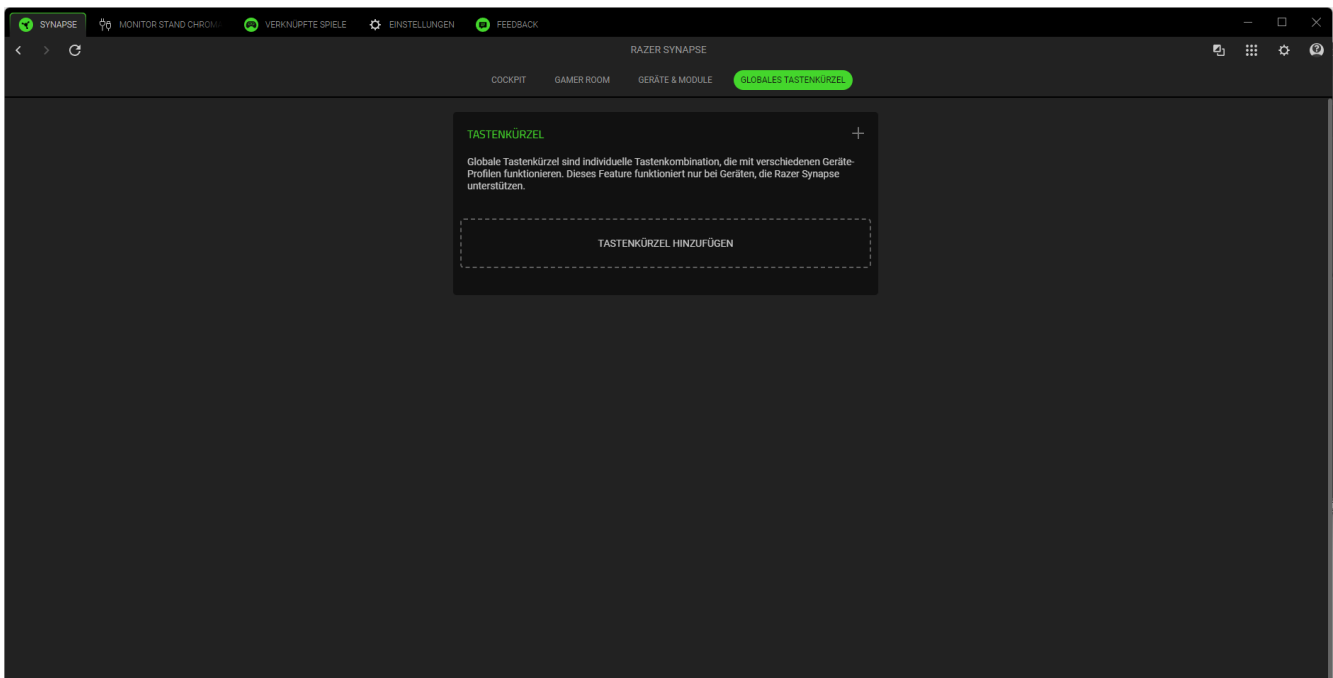

MONITOR-STÄNDER CHROMA

Die Registerkarte "MONITOR-STÄNDER CHROMA" ist die wichtigste für dein Razer Produkt. Von dort aus kannst du die Einstellungen deines Geräts anpassen, etwa die Beleuchtung und die Tastenzuordnung. Alle Änderungen, die unter dieser Registerkarte vorgenommen werden, speichert das Programm automatisch auf deinem System und in der Cloud. Mithilfe der folgenden Schaltflächen hast du Zugriff auf deine Profil-Optionen:

☑ Dropdown-Liste "Profile"


Klicke auf diese Dropdown-Liste, um alle Profile für dieses Gerät zu sehen und schnell das Profil zu wechseln.

☰ Diverses

Klicke auf diese Schaltfläche, um ein Pop-up mit Optionen zu deinem aktuellen Profil zu öffnen.

Anpassen

Die Registerkarte "Anpassen" dient zur Anpassung der Tastenbelegung deines Razer Produkts und der Beleuchtungseinstellungen.

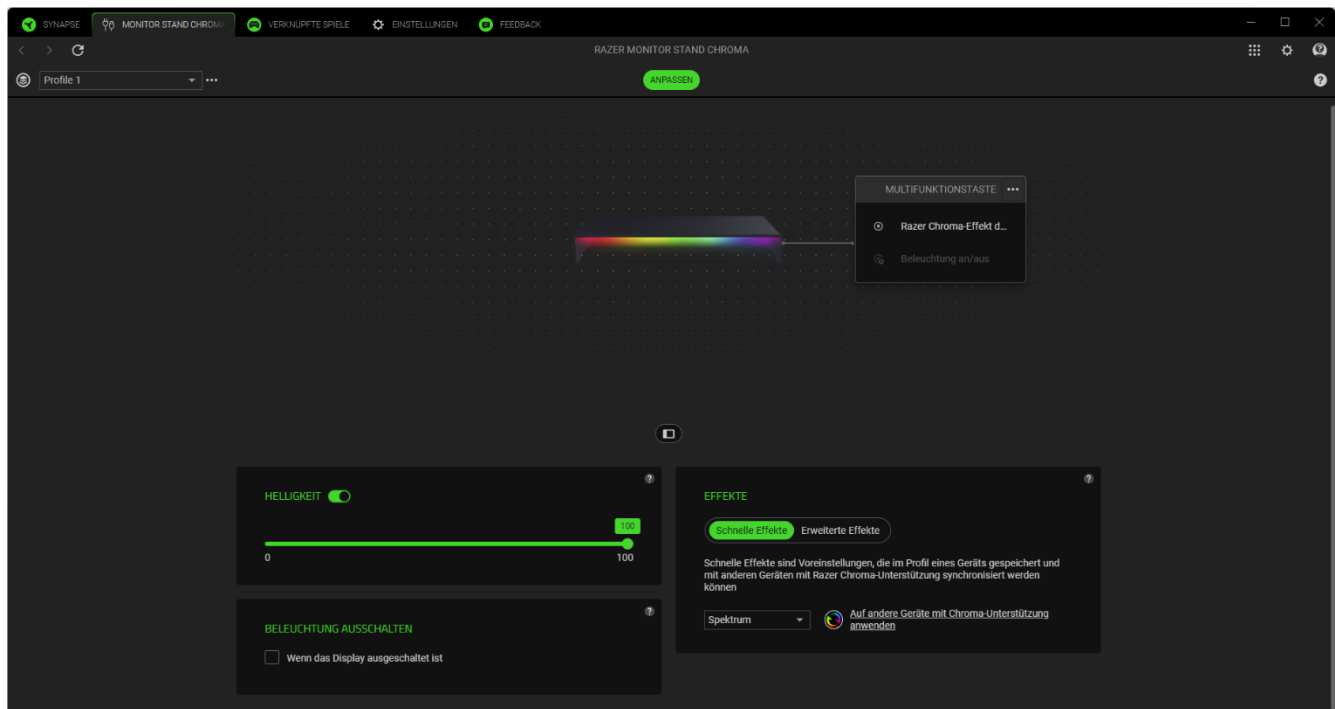


Profil

In deinem Profil werden die Einstellungen für alle deine Razer Peripheriegeräte gespeichert. Standardmäßig basiert die Profilbezeichnung auf deinem Systemnamen. Klicke auf die Dropdown-Liste (☑), um alle Profile für dieses Gerät zu sehen und schnell das Profil zu wechseln. Um ein


Profil hinzuzufügen, umzubenennen, zu exportieren, zu duplizieren oder zu löschen, klicke die Schaltfläche (...) an.

Menü 'Neu zuweisen'

Klicke auf die Schaltfläche "Menü neu zuweisen" (☐), um dir alle aktuellen Tastenzuweisungen für dein Razer Produkt anzusehen und zu ändern.

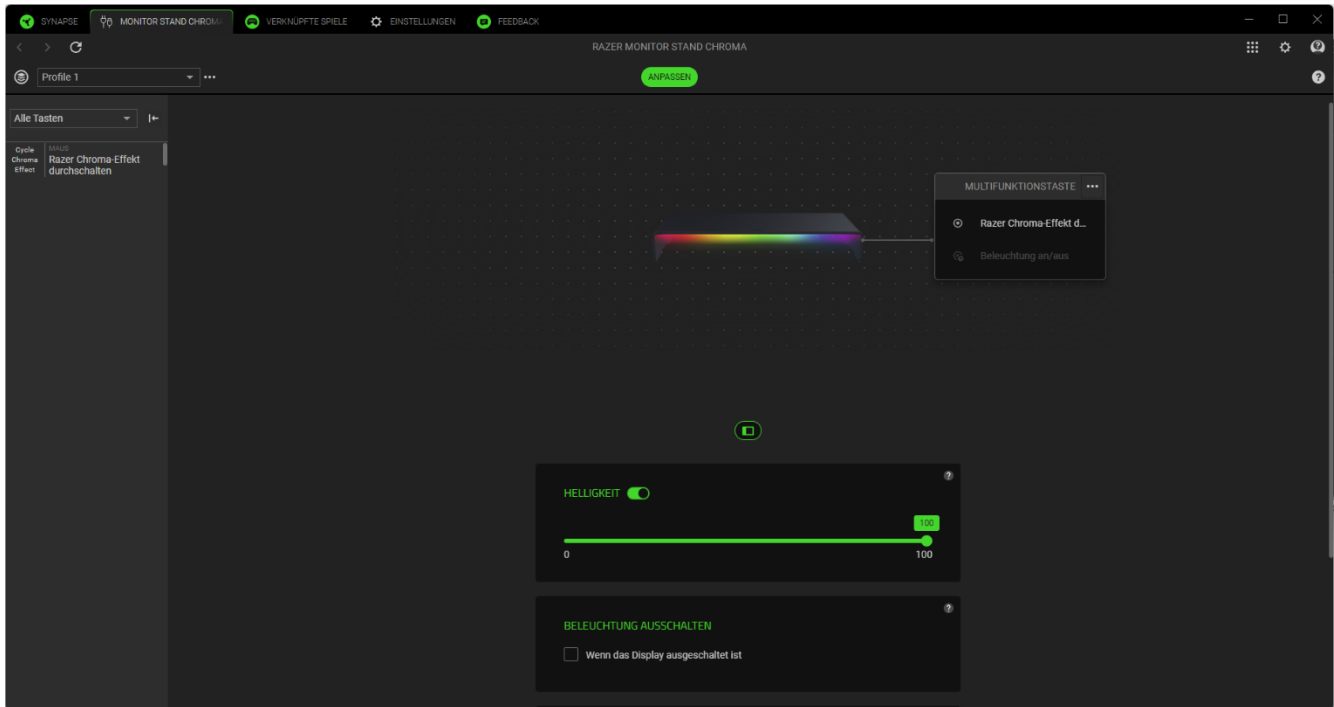

Du kannst auch direkt zu einer bestimmten Tastenzuordnung springen, indem du sie unter der Registerkarte "Anpassen" auswählst.

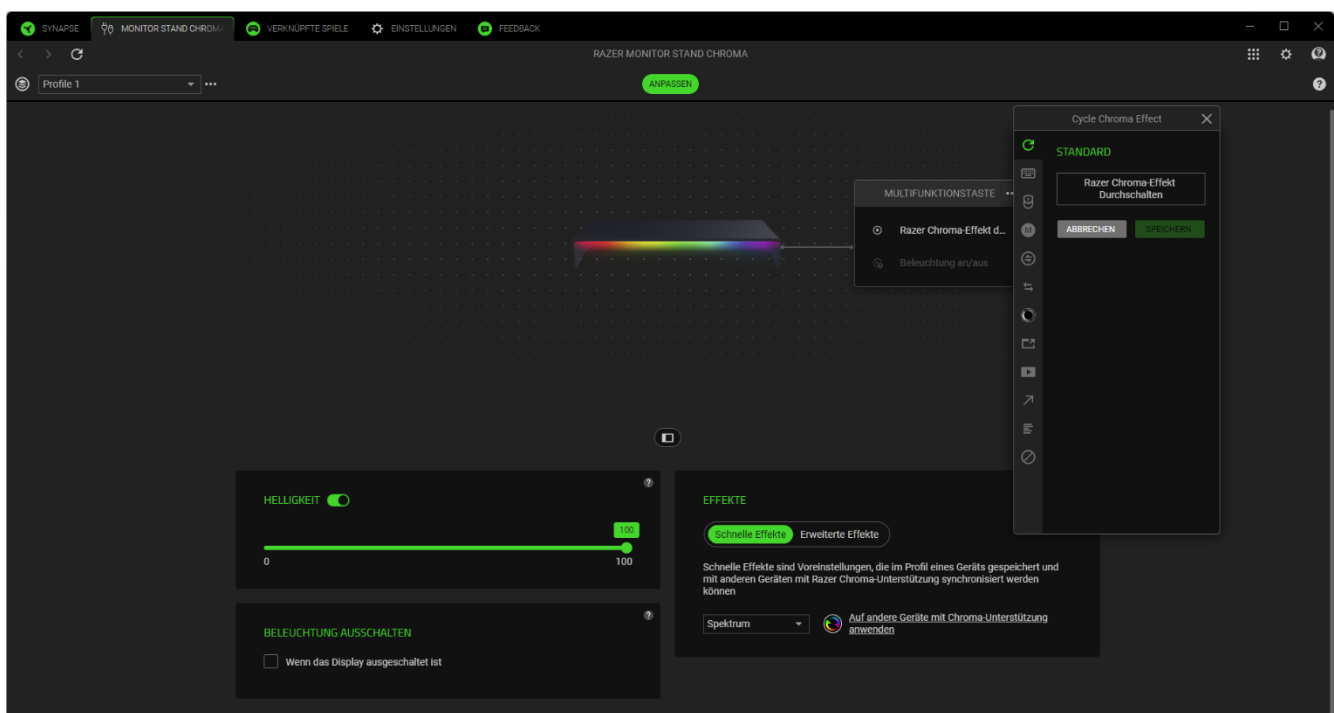

Wenn du eine Zuordnung auswählst, kannst sie zu einer der folgenden Funktionen ändern:

Standard

Diese Option ermöglicht es dir, die Taste auf ihre ursprüngliche Funktion zurückzusetzen.

Tastaturfunktion

Die Option ändert die Tastenzuordnung in eine Tastaturfunktion um. Du kannst auch den Turbo-Modus aktivieren, mit dem du wiederholtes Drücken einer Taste auf der Tastatur emulieren kannst, solange du die Maustaste gedrückt hältst.

Mausfunktion

Diese Option ermöglicht es dir, eine beliebige Taste mit einer Mausfunktion zu belegen. Unten findest du die Funktionen, unter denen du wählen kannst:

- Linksklick – Führt einen Klick mit der linken Maustaste mithilfe der zugewiesenen Taste aus.
- Rechtsklick – Führt einen Klick mit der rechten Maustaste mithilfe der zugewiesenen Taste aus.
- Mausrad-Klick – Aktiviert die Funktion des universellen Bildlaufs.
- Doppelklick – Führt einen doppelten Klick mit der linken Maustaste mithilfe der zugewiesenen Taste aus.
- Bildlauf nach oben – Führt die Funktion "Bildlauf nach oben" mithilfe der zugewiesenen Taste aus.
- Bildlauf nach unten – Führt die Funktion "Bildlauf nach unten" mithilfe der zugewiesenen Taste aus.
- Maustaste 4 – Führt in den meisten Internet-Browsern die Funktion "Zurück" aus.
- Maustaste 5 – Führt in den meisten Internet-Browsern die Funktion "Vorwärts" aus.
- Bildlauf nach links – Führt die Funktion "Bildlauf nach links" mithilfe der zugewiesenen Taste aus.
- Bildlauf nach rechts – Führt die Funktion "Bildlauf nach rechts" mithilfe der zugewiesenen Taste aus.
- Bildlauf nach oben wiederholen – Führt fortlaufend die Funktion "Bildlauf nach oben" mithilfe der zugewiesenen Taste aus, solange die zugewiesene Taste gedrückt gehalten wird.
- Bildlauf nach unten wiederholen – Führt fortlaufend die Funktion "Bildlauf nach unten" mithilfe der zugewiesenen Taste aus, solange die zugewiesene Taste gedrückt gehalten wird.

- Bildlauf nach links wiederholen – Führt fortlaufend die Funktion "Bildlauf nach links" mithilfe der zugewiesenen Taste aus, solange die zugewiesene Taste gedrückt gehalten wird.
- Bildlauf nach rechts wiederholen – Führt fortlaufend die Funktion "Bildlauf nach rechts" mithilfe der zugewiesenen Taste aus, solange die zugewiesene Taste gedrückt gehalten wird.

Du kannst auch bei einigen Maus-Funktionen den Turbo-Modus aktivieren, mit dem du wiederholtes Drücken und Loslassen einer Taste auf der Tastatur emulieren kannst, solange du die Taste gedrückt hältst.

Makro

Makros sind zuvor aufgezeichnete Abfolgen von Tastenanschlägen und Tastenklicks, die mit präzisiertem Timing ausgeführt werden. Indem du einer Taste eine Makro-Funktion zuweist, kannst du komplexe Kombinationen ganz einfach ausführen. Diese Funktion wird nur angezeigt, falls du das Makro-Modul installiert hast.

Inter-Device

Per Inter-Device kannst du die Funktionen anderer Geräte mit Unterstützung von Razer Synapse verändern. Einige dieser Funktionen wie z. B. das Einstellen der Empfindlichkeit deiner Razer Gaming-Maus über deine Razer Gaming-Tastatur hängen direkt vom Gerät ab.

Profil wechseln

Mithilfe der Funktion "Profil wechseln" kannst du schnell ein anderes Profil wählen und einen neuen Satz Tastenzuordnungen laden. Auf dem Bildschirm erscheint eine Benachrichtigung, wenn du das Profil wechselst.

Razer Chroma-Effekt wechseln

Mithilfe der Funktion "Razer Chroma-Effekt wechseln" kannst du ganz leicht zwischen allen erweiterten Beleuchtungseffekten umschalten. Diese Funktion wird nur angezeigt, falls du das Chroma Studio-Modul installiert hast.

Programm starten

Mithilfe der Option "Programm starten" kannst du durch Drücken der entsprechenden Taste eine App starten oder eine Internetseite aufrufen. Wenn du "Programm öffnen" auswählst, erscheinen zwei Optionen, mithilfe derer du das zu startende Programm oder die Adresse der aufzurufenden Website angeben kannst.

Multimedia

Mit dieser Option kannst du deinem Razer Gerät Multimedia-Funktionen zuweisen. Im Folgenden sind die Multimedia-Funktionen aufgeführt, die du wählen kannst:

- Lautstärke - – Verringert die Lautstärke der Audioausgabe.
- Lautstärke + – Erhöht die Lautstärke der Audioausgabe.
- Stumm – Schaltet die Audioausgabe stumm.
- Mikrofonlautstärke + – Erhöht die Mikrofonlautstärke.
- Mikrofonlautstärke - – Verringert die Mikrofonlautstärke.
- Mikrofon stumm – Schaltet das Mikrofon stumm.
- Alles stumm – Schaltet sowohl Mikrofon als auch Audioausgabe stumm.
- Wiedergabe / Pause – Aktuellen Medientitel abspielen, pausieren oder die Wiedergabe fortsetzen.
- Vorheriger Titel – Wiedergabe des vorherigen Titels.
- Nächster Titel – Wiedergabe des nächsten Titels.

Windows-Schnell Tasten

Diese Option ermöglicht es dir, einer Taste einen Windows-Kurzbefehl zuzuweisen. Weitere Informationen unter: support.microsoft.com/kb/126449

Text-Funktion

Mithilfe der Text-Funktion kannst du einen zuvor geschriebenen Text per Tastendruck eingeben. Schreibe dazu einfach den gewünschten Text in das entsprechende Feld, und schon wird er eingesetzt, sobald du die zugewiesene Taste drückst. Diese Funktion unterstützt Unicode, und du kannst auch Sonderzeichen aus Zeichentabellen einfügen.

Deaktivieren

Diese Option macht die ausgewählte Taste funktionslos. Verwende diese Funktion, wenn du eine ausgewählte Taste nicht verwenden willst oder sie dich beim Gaming stört.

Helligkeit






Du kannst die Beleuchtung deines Razer Geräts ausschalten, indem du die Helligkeit anpasst oder die Leuchtkraft per Regler erhöhst oder verringerst.


Beleuchtung ausschalten

Du kannst Energie sparen, indem mithilfe dieser Option die Beleuchtung deines Geräts ausschaltest, sobald der Bildschirm ausgeschaltet wird.


Schnelle Effekte

Es gibt eine Anzahl vordefinierter Effekte, die ausgewählt und auf die Beleuchtung deines Geräts angewendet werden können:

| | Name | Beschreibung | Einrichtung |
|---|-------------------------------|--|--|
|  | Ambiente-Erkennung | Die Beleuchtung des Produkts gibt die per Mittelwert bestimmte Farbe des ausgewählten Bildschirmbereichs wieder. | Bildschirmbereich auswählen oder anpassen |
|  | Atmung | Die Beleuchtung pulsiert in der ausgewählten Farbe bzw. den ausgewählten Farben | Wähle bis zu zwei Farben oder Zufallsfarben |
|  | Feuer | Die LEDs leuchten in warmen Farben auf, um das Lodern von Flammen zu imitieren. | Keine weitere Anpassung erforderlich |
|  | Durchlaufen des Farbspektrums | Die Beleuchtung wechselt in einer Endlosschleife zwischen 16,8 Millionen Farben | Keine weitere Anpassung erforderlich |
|  | Sternenfunkeln | Die LEDs leuchten und verdunkeln sich zufällig für einen per Zufall bestimmten Zeitraum. | Wähle bis zu zwei Farben oder Zufallsfarben und dann die Dauer |
|  | Statisch | Der Ständer leuchtet weiter in der ausgewählten Farbe. | Wähle eine Farbe |
|  | Welle | Die Beleuchtung scrollt in die gewählte Richtung | Wähle die Wellenrichtung |

Solltest du noch andere Geräte mit Razer Chroma-Unterstützung besitzen, kannst du ihre Schnellen Effekte durch Anklicken der Schaltfläche Chroma Sync () mit deinem Razer Gerät synchronisieren.


Erweiterte Effekte

Mithilfe der Option "Erweiterte Effekte" kannst du ein Chroma-Effekt-Profil auswählen, um es mit deinem Razer Chroma-Peripheriegerät zu verwenden. Um deinen eigenen Razer Chroma-Effekt zu erstellen, klicke einfach auf die Razer Chroma Studio-Schaltfläche ().

 *Nur andere Razer Geräte, die den ausgewählten Beleuchtungseffekt unterstützen, werden synchronisiert.*

VERKNÜPFTE SPIELE


Die Registerkarte "Verknüpfte Spiele" gibt dir die Möglichkeit, Apps hinzuzufügen, Peripheriegeräte anzusehen, die mit Apps verknüpft sind, oder nach aufgeführten Apps zu suchen. Du kannst auch Apps alphabetisch sortieren oder danach, welche zuletzt oder am häufigsten gespielt wurden. Apps werden dort auch dann noch aufgeführt, wenn sie nicht mehr mit einem Razer Gerät verknüpft sind. Um eine App hinzuzufügen, die nicht aufgeführt ist, kannst du per Schaltfläche "Hinzufügen" (+) manuell danach suchen oder per Schaltfläche "Scannen" (📷) eine automatische Suche veranlassen. Klicke auf die Schaltfläche "Suchen" (🔍), um nach einem bestimmten Spiel oder Programm aus der Liste zu suchen.

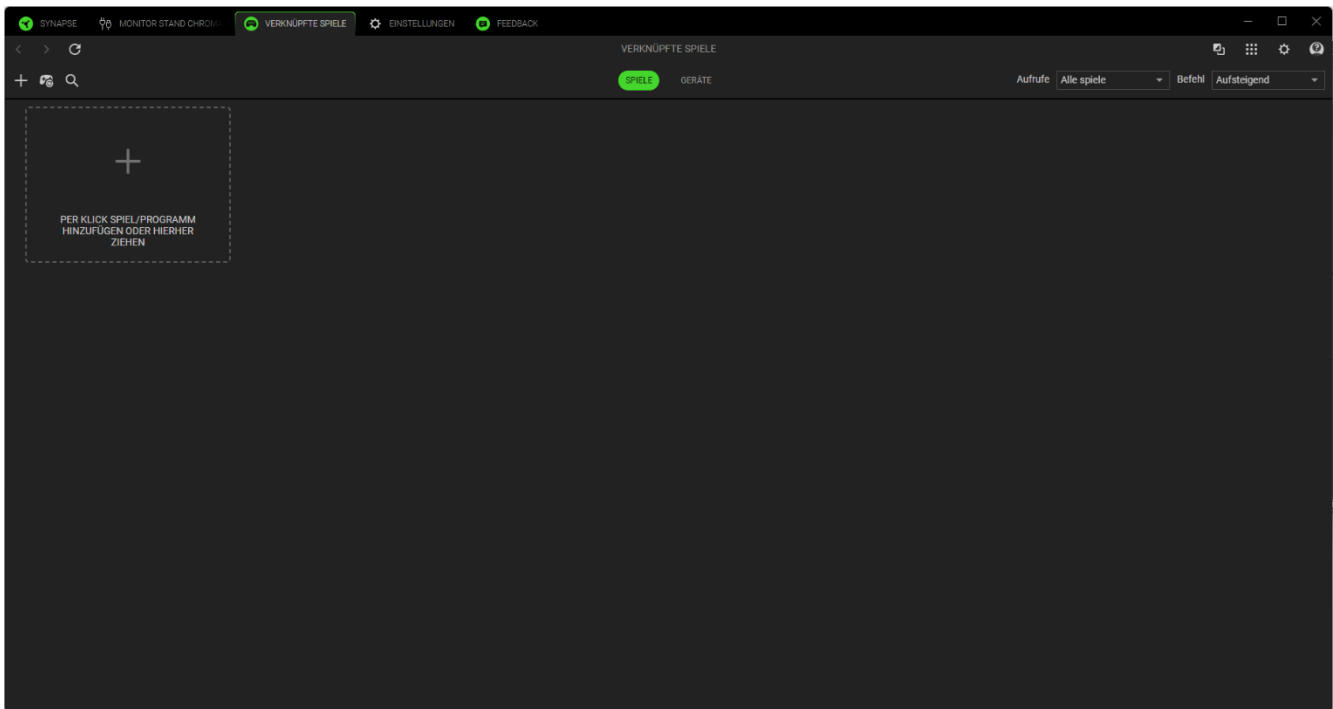

Um eine App mit deinem Razer Gerät zu verknüpfen, klicke in der Liste darauf und wähle ein Gerät und sein Profil aus. So wird dein Gerät automatisch auf das ausgewählte Profil gesetzt, wenn du die App startest.

EINSTELLUNGEN

Die Registerkarte "Einstellungen", die du per Klick auf (⚙️) öffnest, ermöglicht dir die Anpassung folgender Optionen:

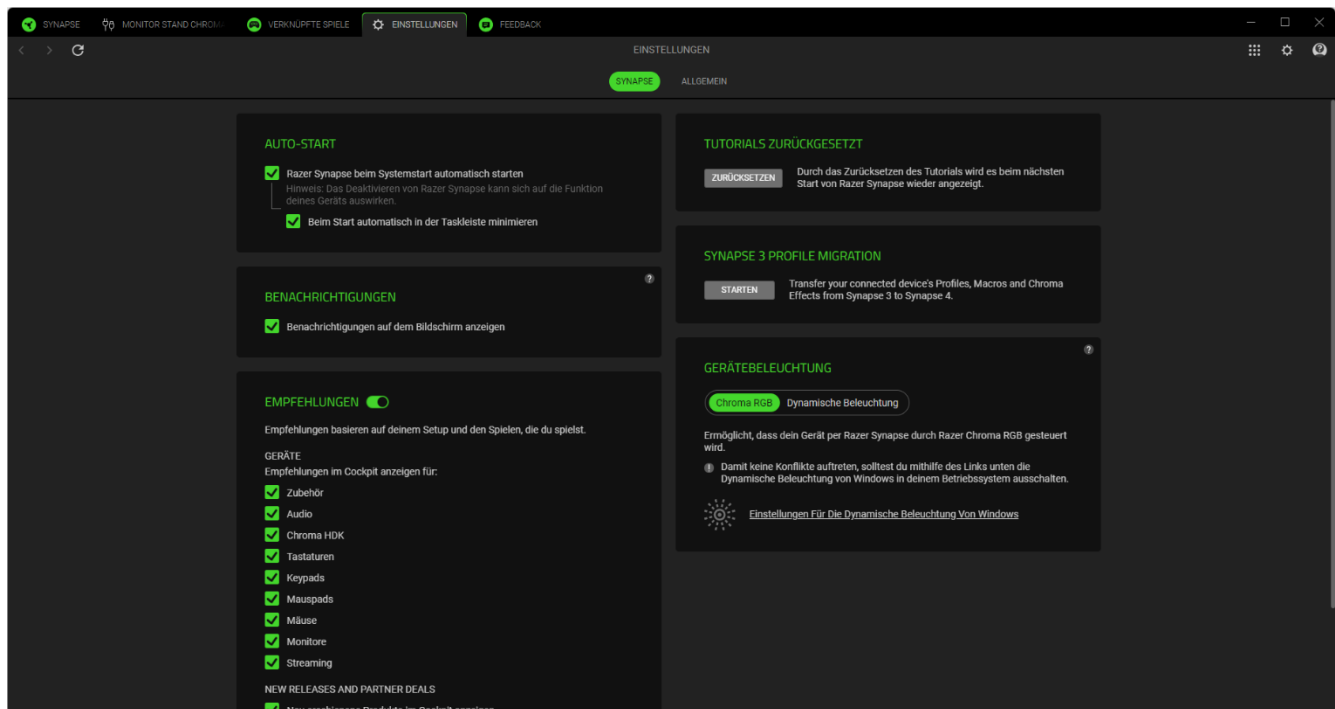

Autostart

Legt das Verhalten der App beim Start fest.

Benachrichtigungen

Die Option "Benachrichtigungen" erlaubt es der App, Benachrichtigungen auf dem Bildschirm anzuzeigen, selbst wenn andere Apps im Vollbildmodus laufen.

Empfehlungen

Mithilfe von Empfehlungen können wir dir die neuesten Produkte und Features direkt in deinem Cockpit vorstellen, je nach deinen installierten Geräten und verknüpften Spielen.

Tutorials zurücksetzen

Mithilfe der Schaltfläche "Zurücksetzen" reaktivierst du alle Tutorials, die dir dabei helfen, dich mit den Features von Razer Synapse vertraut zu machen.

Profil-Übertragung

Du kannst Profile, Makros und Chroma-Effekte aller deiner verbundenen Geräte von Razer Synapse 3 zum neuen Razer Synapse mitnehmen.

Gerätebeleuchtung

Legt fest, welche App die Beleuchtungseffekte deines Geräts steuert.

Sprache


Legt die Anzeigesprache von Razer Synapse fest.

Info

Über die Registerkarte "Info" kannst du dir die aktuelle Software-Version, Copyright-Angaben und Links zu den Nutzungsbedingungen von Razer anzeigen lassen. Mithilfe dieser Option kannst du auch schnell auf die Razer Communitys in den Sozialen Medien zugreifen.

FEEDBACK

Hilf uns dabei, Razer Synapse noch besser zu machen, indem du uns Kommentare, Anregungen und Problemlösungen zur Software schickst. Du kannst dich direkt über diese Registerkarte an uns wenden und dich sogar für das Melden von Bugs belohnen lassen.

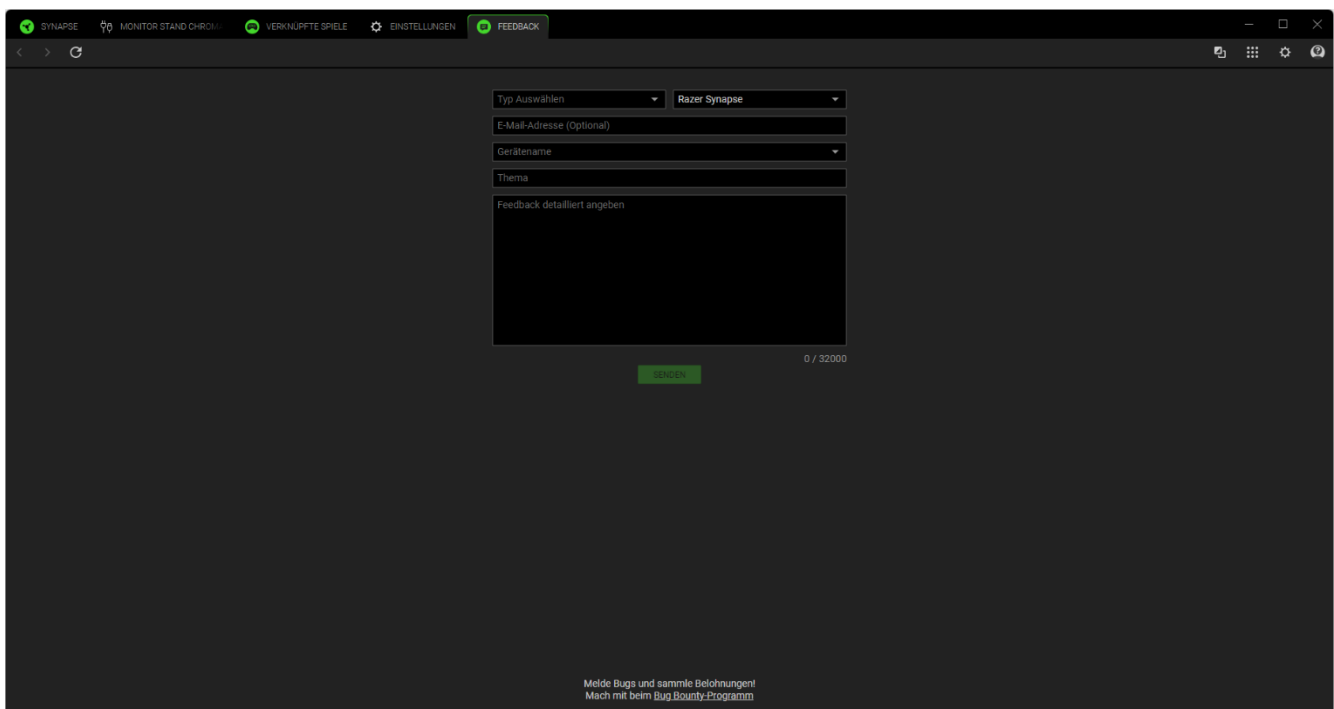

The screenshot shows the 'FEEDBACK' tab in the Razer Synapse application. The form includes the following fields:

- Typ Auswählen: Razer Synapse
- E-Mail-Adresse (Optional):
- Gerätename:
- Thema:
- Feedback detailliert angeben: (Text area)

At the bottom of the form, there is a green 'SENDEN' button and a character count '0 / 32000'. Below the form, the text reads: 'Melde Bugs und sammle Belohnungen! Mach mit beim Bug Bounty-Programm'.

7. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deines Razer Monitor-Ständers Chroma zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Nimm das Produkt nicht auseinander und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung. Deine Garantie würde sonst erlöschen.

Solltest du Probleme beim normalen Betrieb des Produkts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, trenne das Produkt von der Stromversorgung und wende dich an support.razer.com. Dort findest du FAQs, Ratgeber und die Kontaktdaten unseres Razer Advocacy-Teams.

Stelle den Monitor-Ständer stets auf eine stabile, ebene Oberfläche, damit er nicht umfallen kann, und achte darauf, dass er so positioniert ist, dass er deinen Monitor und/oder Geräte sicher stützt.

Der Monitor-Ständer ist für eine Last von bis zu 20 kg ausgelegt. Sei vorsichtig, wenn du Geräte auf den Ständer stellst, und überlade ihn nicht.

Verlege deine Kabel so, dass sie keine Stolperfallen sind und an deinem Arbeitsplatz für Unordnung sorgen.

Wenn du die Verbindung des Monitor-Ständers mit einem Gerät trennst, solltest du das Kabel nie abrupt abziehen. Ziehe dazu stets sanft am Stecker.

Halte das Produkt von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Produkt nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Produkt von der Stromversorgung und/oder schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingeppegelt hat.

PFLEGE

Dein Razer Monitor-Ständer Chroma benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, das Produkt einmal monatlich vom Computer zu entfernen, alle verbundenen Geräte zu trennen und es mit einem weichen Tuch zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Bitte verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

8. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

©2025 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers" und das "Razer Chroma"-Logo sind Marken und/oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Das eigentliche Produkt kann von Fotos und Bildern abweichen. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Begriffe "HDMI" und "HDMI High-Definition Multimedia Interface" sowie das HDMI-Logo und die HDMI-Handelsaufmachung sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Marken oder Warenzeichen der Microsoft-Gruppe.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder anderen Formen von geistigem Eigentum. Dein Razer Monitor-Ständer Chroma (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Die neusten und aktuellsten Bedingungen der Eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nichtgebrauch des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden

Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.