



RAZER MONITOR STAND CHROMA

GUÍA PRINCIPAL


Con unas medidas de 500 mm de largo y 210 mm de ancho, esta base eleva su monitor u otros dispositivos a la altura perfecta. Incluye un hub USB-C de 4 puertos y un elegante espacio para todo tu equipo. Personaliza tu iluminación RGB con Razer Chroma y lleva tu zona de juego al siguiente nivel.

ÍNDICE

1. CONTENIDO	3
2. REQUISITOS.....	4
3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA.....	4
4. PRIMEROS PASOS.....	5
5. PERSONALIZACIÓN DE LA BASE PARA EL MONITOR.....	6
6. CONFIGURACIÓN DEL RAZER MONITOR STAND CHROMA MEDIANTE RAZER SYNAPSE	7
7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	20
8. INFORMACIÓN LEGAL.....	21


1. CONTENIDO

- Razer Monitor Stand Chroma

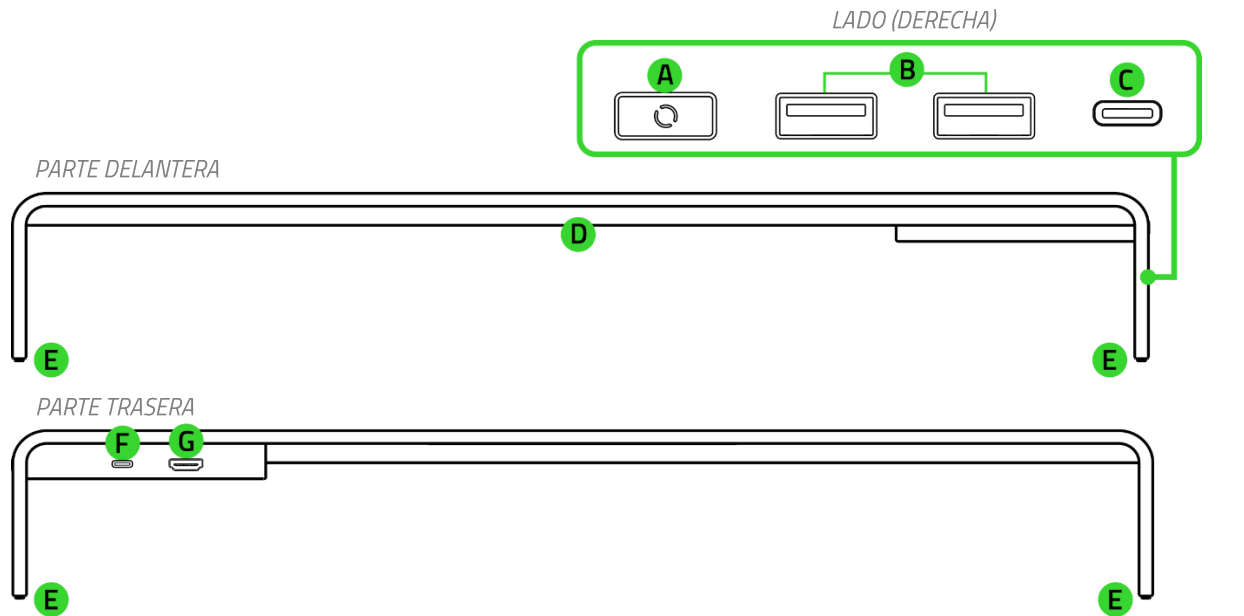

- A. Botón Chroma RGB*
- B. Puertos USB 3.2 1.^a generación tipo A
- C. Puerto USB 3.2 1.^a generación tipo C (flujo descendente)
- D. Iluminación inferior con tecnología Razer Chroma RGB
- E. Base de goma antideslizante
- F. Puerto USB 3.2 1.^a generación tipo C (flujo ascendente)**
- G. Puerto HDMI 2.0[†]

- USB tipo C a cable tipo C



- Guía de información importante del producto

**Reassignable con Razer Synapse.*

***Para una funcionalidad completa, conéctate a un anfitrión USB tipo C que admita 15 W. La funcionalidad puede verse limitada cuando te conectas a un anfitrión USB tipo C de 7,5 W.*

†Admite una sola pantalla de hasta 3840 x 2160p a 60 Hz. La resolución disponible puede variar en función de las especificaciones de tu sistema.

2. REQUISITOS

REQUISITOS DEL PRODUCTO

- Puerto USB tipo C*

REQUISITOS DE RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 de 64 bits (o posterior)
- Conexión a Internet para la instalación del software

**Para una funcionalidad completa, conéctate a un anfitrión USB tipo C que admita 15 W. La funcionalidad puede verse limitada cuando te conectas a un anfitrión USB tipo C de 7,5 W.*


i *La base para el monitor admite dispositivos de hasta 20 kg de peso.*

3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA



Registra tu producto y consigue ventajas exclusivas


razerid.razer.com/warranty

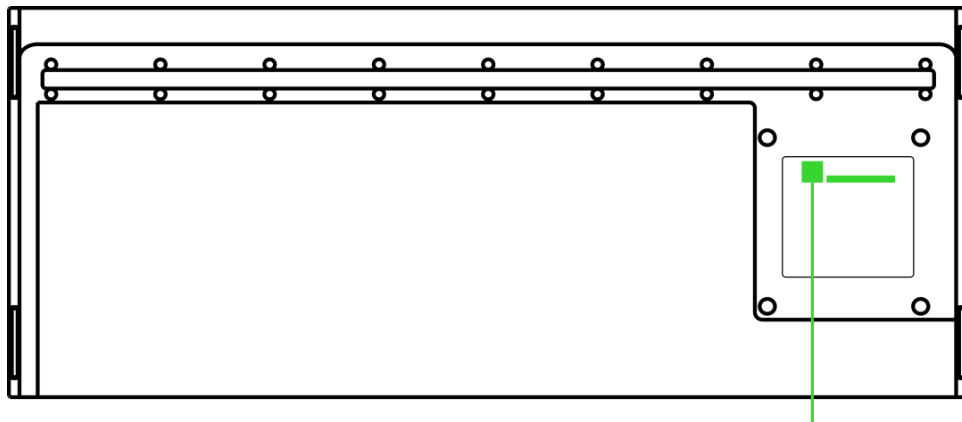

El número de serie de tu producto se encuentra aquí.

4. PRIMEROS PASOS


1. Coloca el monitor en el soporte y conecta su puerto HDMI al puerto HDMI 2.0 del soporte mediante un cable HDMI*.

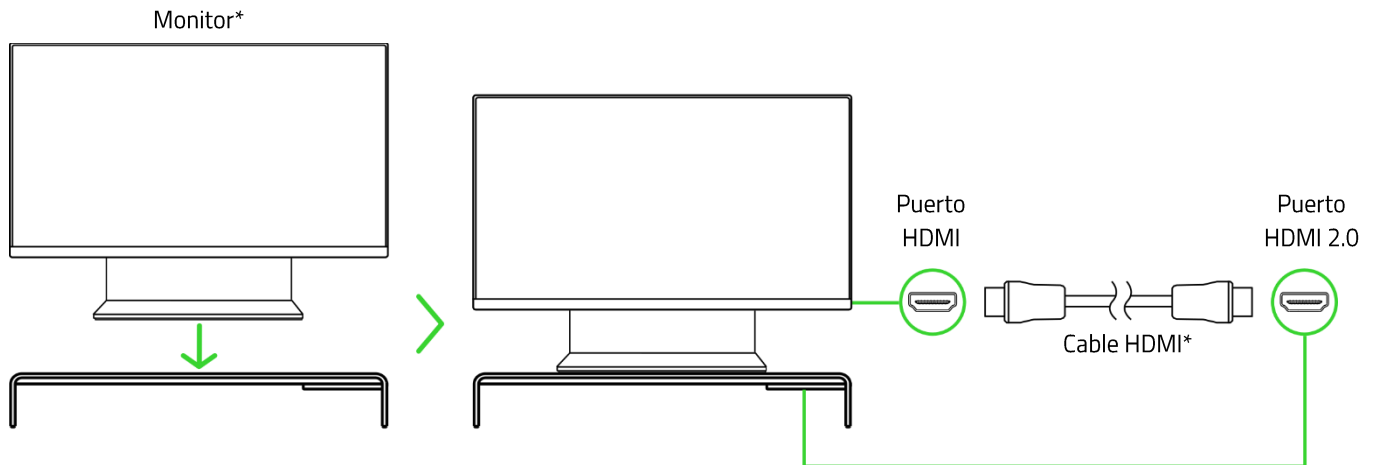

*No incluido.

- i** La base para el monitor admite dispositivos de hasta 20 kg de peso. Para garantizar la estabilidad y la seguridad del dispositivo, tenga cuidado al colocarlo en la base y evite sobrecargarlo.

2. Conecta el puerto USB tipo C (flujo ascendente) de la base al puerto USB tipo C de tu ordenador utilizando el cable USB tipo C a tipo C.

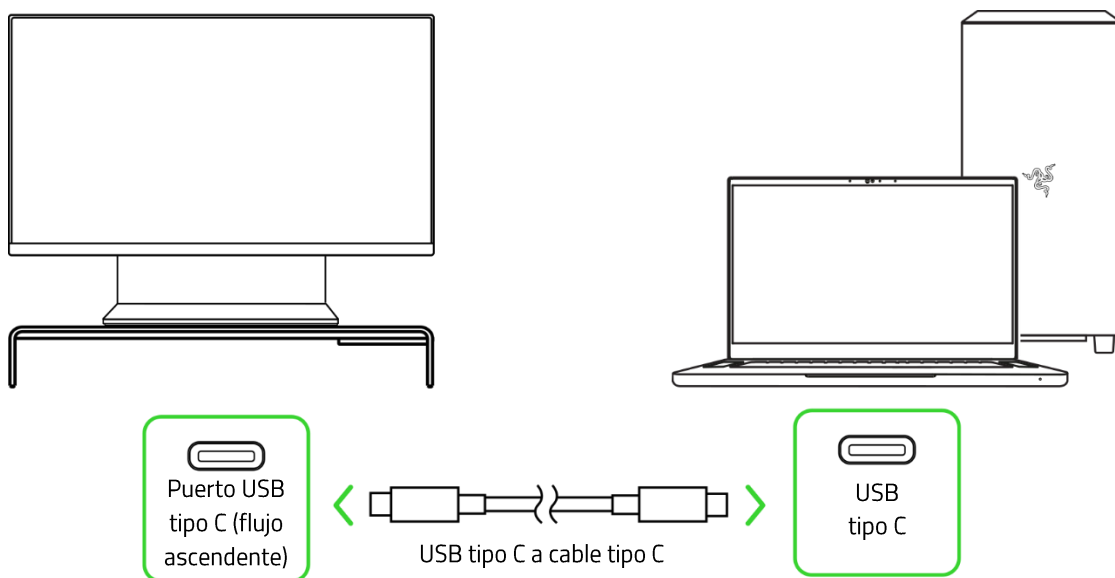


- i** Instala Razer Synapse cuando recibas la notificación o descarga el instalador desde [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse)

5. PERSONALIZACIÓN DE LA BASE PARA EL MONITOR


ACTIVAR/DESACTIVAR LA ILUMINACIÓN

Activar la iluminación

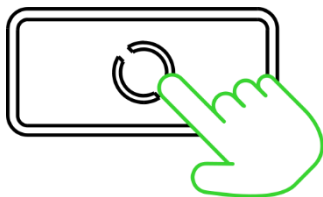


Pulsar

Desactivar la iluminación

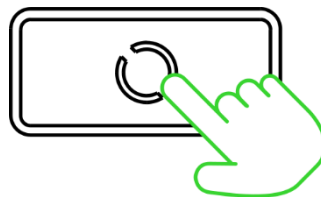

Mantén pulsado
durante 3 segundos

ALTERNAR ENTRE EFECTOS CHROMA

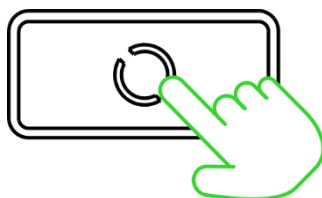

Pulsar**

ESTÁTICO > RESPIRACIÓN > ROTACIÓN DE ESPECTRO > ONDA > FUEGO > LUZ ESTELAR

***Repetir hasta que se active el efecto deseado.*

APLICACIÓN RAZER SYNAPSE

Reasigna el botón RGB de la base para el monitor, personaliza su iluminación con una variedad de efectos sorprendentes y sincronízalo con todos tus dispositivos Razer Chroma para obtener una configuración envolvente que complemente la estética de tu estación de trabajo.

i *Disponible solo para Windows 10 de 64 bits o posterior. Se requiere conectividad USB del portátil para personalizar la base del monitor a través de Razer Synapse.*

6. CONFIGURACIÓN DEL RAZER MONITOR STAND CHROMA MEDIANTE RAZER SYNAPSE

i *Exención de responsabilidad: Esta guía proporciona una visión general de la nueva aplicación Razer Synapse y puede que solo cubra parcialmente algunas de las funciones de tu dispositivo. El nuevo Razer Synapse requiere una conexión a Internet para instalar, actualizar, acceder y guardar las funciones basadas en la nube. Te recomendamos que te registres para obtener un Razer ID, pero es opcional. Todas las funciones mencionadas aquí están sujetas a modificaciones en función de la versión actual, los dispositivos conectados y los complementos compatibles.*

PESTAÑA SYNAPSE

La pestaña Synapse es la pestaña predeterminada cuando se inicia por primera vez Razer Synapse. Utiliza los siguientes botones para navegar por la interfaz de usuario:

— Minimizar

Al hacer clic en este botón, la aplicación se minimizará en la barra de tareas mientras se ejecuta en segundo plano.

 Maximizar

Este botón amplía la ventana del navegador hasta ocupar toda la pantalla. Para restaurar la ventana a su tamaño original, haz clic de nuevo en el botón Maximizar.

✕ Cerrar

Este botón cerrará todas las pestañas relevantes y cerrará la aplicación por completo.

< Pestaña anterior

Al hacer clic en este botón, volverás a la última pestaña que hayas visitado.

> Pestaña siguiente

Al hacer clic en este botón, pasarás a la página siguiente si has utilizado recientemente el botón Pestaña anterior.

 Pestaña Actualizar

Este botón vuelve a cargar la página actual. Utilízalo si una página no se muestra correctamente o si quieres ver el contenido más reciente.

↓ Descargar actualización

Si aparece este botón, significa que hay cambios en la aplicación. Utilízalo si una página no se muestra correctamente o si quieres ver el contenido más reciente.

☰ Más

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana emergente para que puedas acceder fácilmente a las pestañas Dispositivos, Módulos y Otras aplicaciones instaladas.

⚙ Ajustes

Al hacer clic en este botón, se abrirá la pestaña Ajustes para que puedas cambiar rápidamente los ajustes de esta aplicación.

👤 Perfil


Este botón abrirá una ventana emergente para acceder a las opciones Iniciar sesión, Comentarios, Valorar este software, Añadir dispositivo wifi y Salir.

❓ Info

Al pasar el ratón por encima de este botón, aparecerá información adicional sobre una característica o una función.


Panel

La subpestaña Panel es una visión general de Razer Synapse desde donde puedes acceder a todos tus dispositivos, módulos y servicios en línea de Razer.

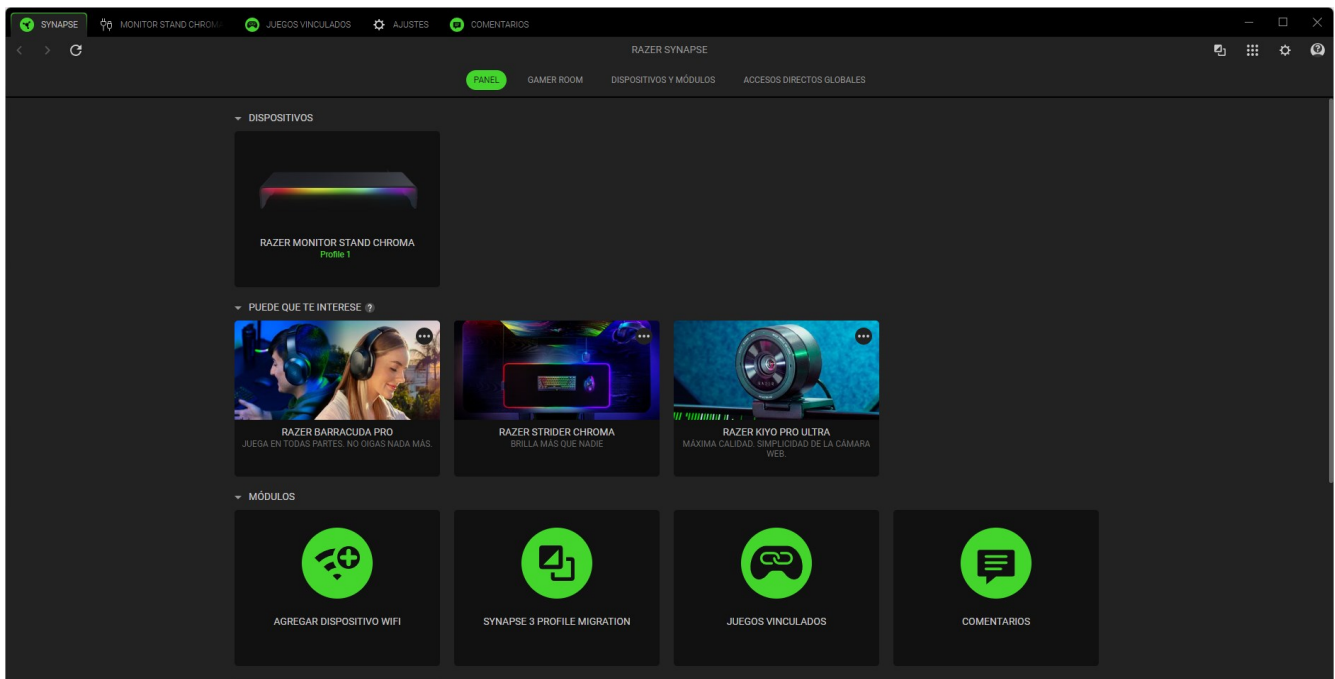

Gamer Room

La subpestaña Gamer Room muestra todos los dispositivos con la función Luces Razer Aether. Desde aquí, puedes ver y gestionar tus dispositivos compatibles con Gamer Room.

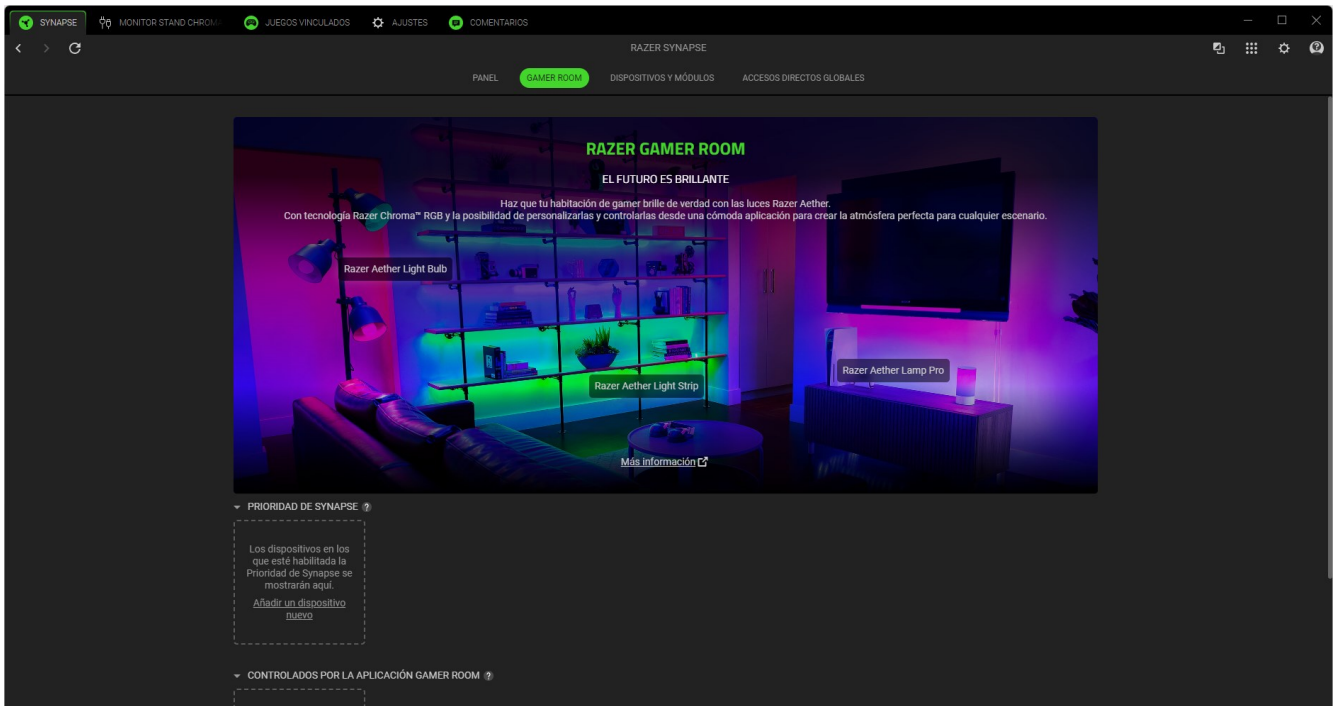

Prioridad de Synapse


Esta sección te permite seleccionar y personalizar la iluminación de tu dispositivo y hacer que reaccione a los juegos compatibles con Chroma y a las aplicaciones Chroma Connect mediante Razer Synapse.

Controlados por la aplicación Gamer Room

Esta sección muestra todos los dispositivos compatibles controlados de forma remota por la aplicación Gamer Room.

Dispositivos y Módulos


La subpestaña Módulos muestra todos los módulos instalados y los disponibles para instalación.

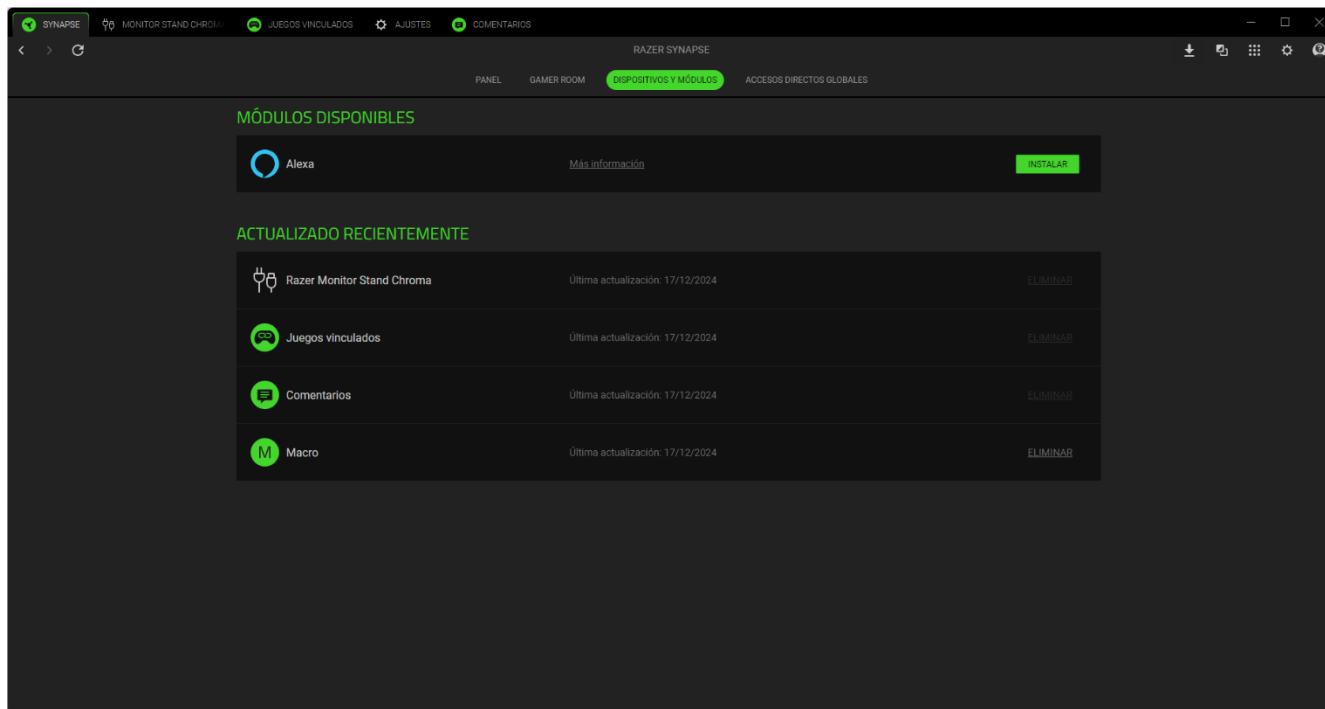

Accesos directos globales

Combina operaciones o funciones de Razer Synapse para personalizar combinaciones de teclas en cualquier entrada de dispositivo compatible con Razer Synapse que podrás aplicar en todos los perfiles de dispositivos.

! *Solo se reconocerán las entradas de dispositivos compatibles con Razer Synapse.*

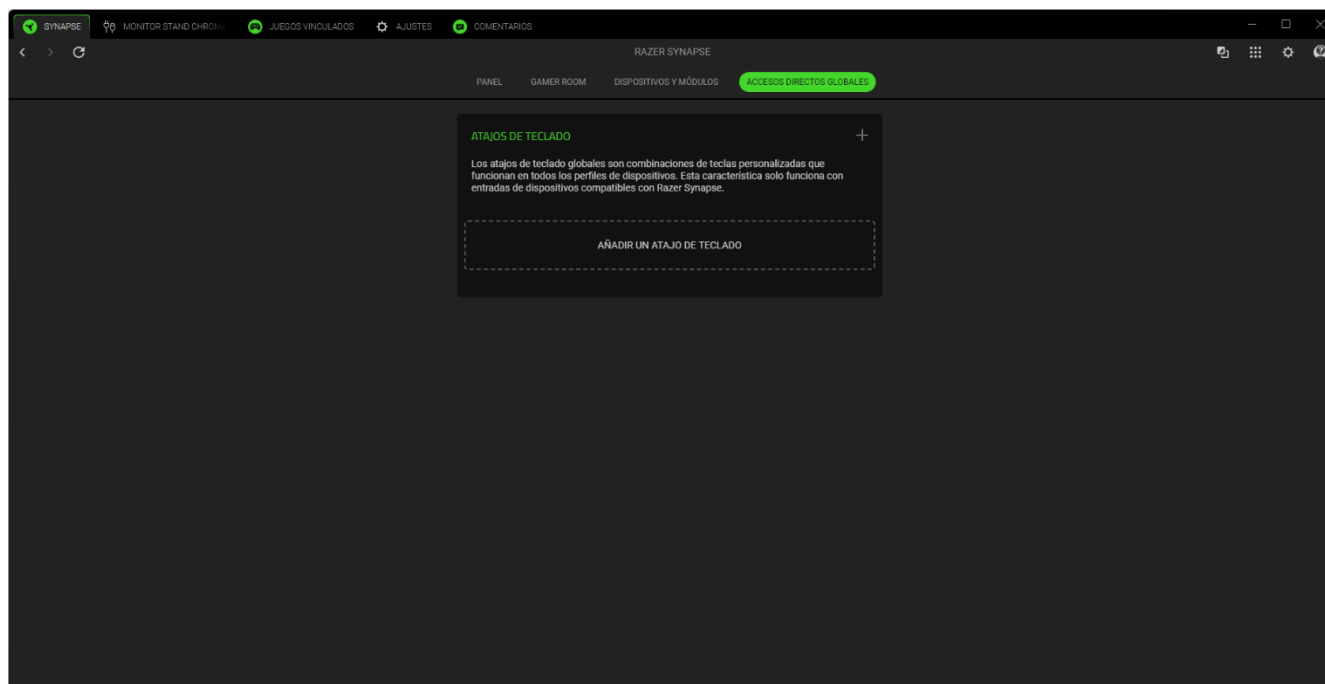

MONITOR STAND CHROMA

La pestaña MONITOR STAND CHROMA es la pestaña principal de tu dispositivo Razer. Aquí puedes cambiar los ajustes del dispositivo, como la asignación de botones y la iluminación. Cualquier cambio en esta pestaña se guardará automáticamente en tu sistema local y en el almacenamiento en la nube. Utiliza los siguientes botones para acceder a las opciones de tu perfil:

▾ Barra desplegable de perfiles


Al hacer clic en esta barra desplegable, se mostrarán todos los perfiles de este dispositivo para que puedas cambiar rápidamente de perfil.

⋮ Varios

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana emergente con opciones relacionadas con tu perfil actual.

Personalizar

La subpestaña Personalizar sirve para modificar la asignación de botones y los ajustes de iluminación del dispositivo Razer.

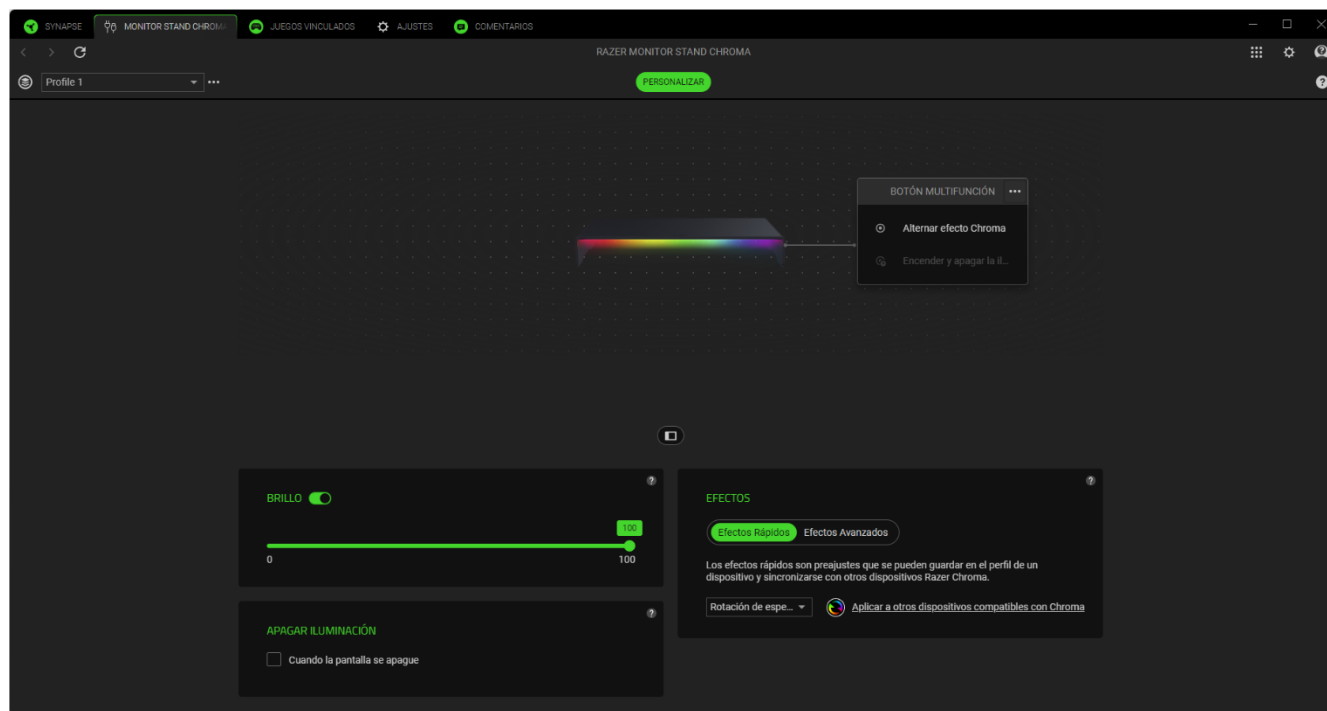


Perfil

Perfil es un sistema de almacenamiento de datos que guarda todos los ajustes de tus periféricos Razer. Por defecto, el nombre del perfil se basa en el nombre de tu sistema. Si haces clic en la barra desplegable (▾), aparecerán todos los perfiles de este dispositivo para que puedas cambiar


rápidamente entre ellos. Para añadir, importar, renombrar, duplicar, exportar o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios (...) correspondiente al perfil.

Menú Reasignar

Al hacer clic en el botón Menú Reasignar (🗄️) se mostrarán todas las asignaciones actuales de tu dispositivo Razer y podrá cambiarlas.

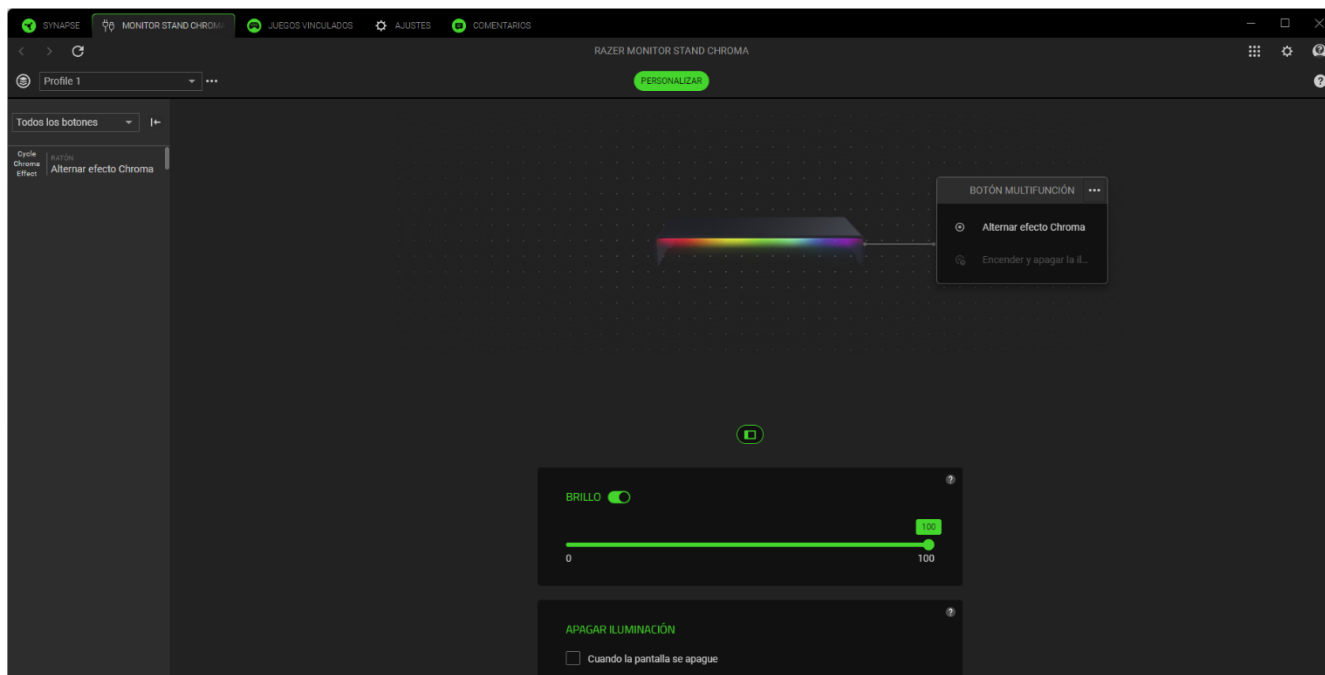

También puedes saltar una asignación de teclas específica seleccionándola en la pestaña Personalizar.

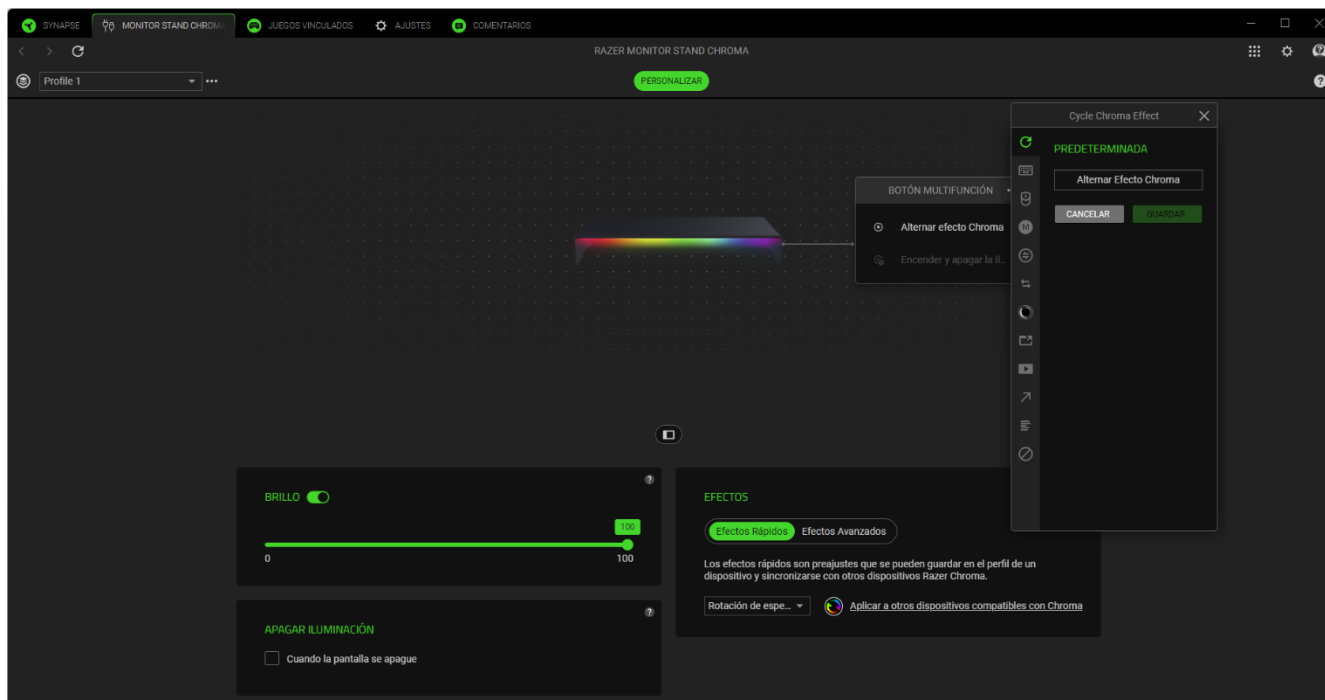

Al seleccionar una asignación de teclas, luego puedes cambiarla a alguna de las siguientes funciones:

Predeterminada

Esta opción te permite recuperar la configuración original del botón.

Función de teclado

Esta opción convierte la asignación de botón en una función de teclado. También puedes habilitar el modo Turbo, que te permite emular la pulsación repetida de la función de teclado al mantener pulsado el botón.

Función de ratón

Esta opción te permite convertir cualquier botón en una función de ratón. A continuación, se presenta una lista de las funciones disponibles:

- Click izquierdo: ejecuta un clic izquierdo de ratón usando el botón asignado.
- Click derecho: ejecuta un clic derecho de ratón usando el botón asignado.
- Click de la rueda: activa la función universal de desplazamiento.
- Doble click: ejecuta un doble clic izquierdo de ratón usando el botón asignado.
- Desplazamiento hacia arriba: ejecuta un comando de "Desplazamiento hacia arriba" usando el botón asignado.
- Desplazamiento hacia abajo: ejecuta un comando de "Desplazamiento hacia abajo" usando el botón asignado.
- Botón 4 del ratón: ejecuta un comando de "Ir a página anterior" en la mayoría de navegadores de Internet.
- Botón 5 del ratón: ejecuta un comando de "Ir a página siguiente" en la mayoría de navegadores de Internet.
- Desplazamiento hacia la izquierda: ejecuta un comando de "Desplazamiento hacia la izquierda" usando el botón asignado.
- Desplazamiento hacia la derecha: ejecuta un comando de "Desplazamiento hacia la derecha" usando el botón asignado.
- Repetir desplazamiento hacia arriba: ejecuta continuamente un comando de "Desplazamiento hacia arriba" siempre que se pulse el botón asignado.
- Repetir desplazamiento hacia abajo: ejecuta continuamente un comando de "Desplazamiento hacia abajo" siempre que se pulse el botón asignado.

- Repetir desplazamiento hacia la izquierda: ejecuta continuamente un comando de "Desplazamiento hacia la izquierda" siempre que se pulse el botón asignado.
- Repetir desplazamiento hacia la derecha: ejecuta continuamente un comando de "Desplazamiento hacia la derecha" siempre que se pulse el botón asignado.

También puedes habilitar el modo Turbo en algunas funciones de ratón, que te permiten emular la pulsación repetida de la función al mantener pulsado el botón.

Macro

Una macro es una secuencia predefinida de pulsaciones de teclas y botones que se ejecutan en un momento preciso. Al usar la función de botón para una macro, puedes ejecutar cómodamente una serie de comandos. Esta función solo será visible cuando esté instalado el módulo Macro.

Entre dispositivos

Entre dispositivos te permite cambiar la funcionalidad de otros dispositivos compatibles con Razer Synapse. Algunas de estas funciones son específicas de un dispositivo como, por ejemplo, usar el teclado de juego Razer para cambiar el grado de sensibilidad del ratón de juegos Razer.

Cambiar perfil

Te permite cambiar de perfil y cargar otro conjunto de asignaciones de botones rápidamente. Cuando cambies de perfil, aparecerá una notificación en pantalla.

Cambiar efecto Chroma

Cambiar efecto Chroma te permite alternar fácilmente entre todos los perfiles de efectos Chroma de Chroma Studio. Esta función solo será visible cuando esté instalado el módulo Chroma Studio.

Iniciar

Iniciar programa te permite abrir una aplicación o un sitio web con el botón asignado. Al seleccionar Ejecutar programa, aparecerán dos opciones, que requieren que busques la aplicación que deseas abrir o escribas la dirección del sitio web que deseas visitar.

Multimedia

Esta opción te permite asignar controles multimedia al dispositivo Razer. A continuación, se presenta una lista de los controles multimedia disponibles:

- Bajar volumen: disminuye la salida de audio.

- Subir volumen: aumenta la salida de audio.
- Desactivar volumen: desactiva el audio.
- Subir volumen de micrófono: aumenta el volumen del micrófono.
- Bajar volumen de micrófono: disminuye el volumen del micrófono.
- Desactivar micrófono: silencia el micrófono.
- Desactivar todo: desactiva la salida de audio y el micrófono.
- Reproducir / Pausa: reproduce, pone en pausa o reanuda la reproducción del elemento multimedia actual.
- Pista anterior: reproduce la pista anterior.
- Pista siguiente: reproduce la pista siguiente.

↗ Accesos directos en Windows

Esta opción te permite asignar el botón que prefieras a un comando de acceso directo del sistema operativo Windows. Para obtener más información, visita: support.microsoft.com/kb/126449

☰ Función de texto

La función de texto te permite escribir un texto predefinido con tan solo pulsar un botón. Solo tienes que escribir el texto deseado en el campo correspondiente y dicho texto aparecerá escrito cada vez que pulses el botón. Esta función es compatible con Unicode y puedes usar símbolos especiales de mapas de caracteres.

⊘ Deshabilitar

Esta opción deja el botón asignado inutilizable. Usa Deshabilitar si no quieres usar el botón seleccionado o si interfiere con el juego.

Brillo








Puedes apagar la iluminación del dispositivo Razer con la opción Brillo, o aumentar o reducir la luminosidad con el control deslizante.


Apagar iluminación

Esta es una herramienta de ahorro de energía que te permite desactivar la iluminación de tu dispositivo cuando se apaga la pantalla del sistema.


Efectos rápidos


Hay varios efectos rápidos que puedes seleccionar y aplicar a la iluminación de tu dispositivo:

	Nombre	Descripción	Cómo configurarlo
	Conciencia del entorno	La iluminación del dispositivo reflejará el color medio de la zona de la pantalla seleccionada.	Selecciona o personaliza una zona de la pantalla.
	Respiración	La iluminación se encenderá y se desvanecerá gradualmente en los colores seleccionados.	Se pueden seleccionar 2 colores o hacer que el cambio se haga de forma aleatoria.
	Fuego	Los LED se iluminarán en colores cálidos para imitar el movimiento de las llamas.	No se requiere personalización adicional.
	Rotación de espectro	La iluminación rotará entre los 16,8 millones de colores de forma indefinida.	No se requiere personalización adicional.
	Luz estelar	La iluminación de cada LED tendrá la posibilidad de encenderse y desvanecerse gradualmente, en cualquier momento y con duración aleatoria.	Selecciona hasta 2 colores o usa colores aleatorios y selecciona una duración.
	Estático	La base se mantendrá iluminada con el color seleccionado.	Selecciona un color.
	Onda	La iluminación se desplazará en la dirección seleccionada.	Selecciona una dirección de onda.

Si tienes otros dispositivos compatibles con Razer Chroma, puedes sincronizar los efectos rápidos pulsando el botón de sincronización de Chroma ().


Efectos avanzados

La opción Efectos avanzados te permite elegir un perfil de efecto Chroma para usarlo en un periférico compatible con Razer Chroma. Para comenzar a crear tu propio perfil de efecto Chroma, pulsa el botón Iniciar Chroma Studio ().

 Solo se sincronizará el resto de dispositivos que sean compatibles con el efecto de iluminación seleccionado.

JUEGOS VINCULADOS


La pestaña Juegos vinculados te permite añadir aplicaciones, ver periféricos vinculados a juegos o buscar aplicaciones. También puedes ordenar las aplicaciones por orden alfabético, fecha de última partida o más jugadas. Las aplicaciones seguirán apareciendo aquí aunque no estén vinculadas a ningún dispositivo Razer. Para añadir una aplicación que no aparece en la pantalla, puedes utilizar el botón Añadir (+) para buscarla manualmente o utilizar el botón Explorar (🔍) para buscarla automáticamente. Haz clic en el botón Buscar (🔍) para buscar un juego o programa concreto de la lista.

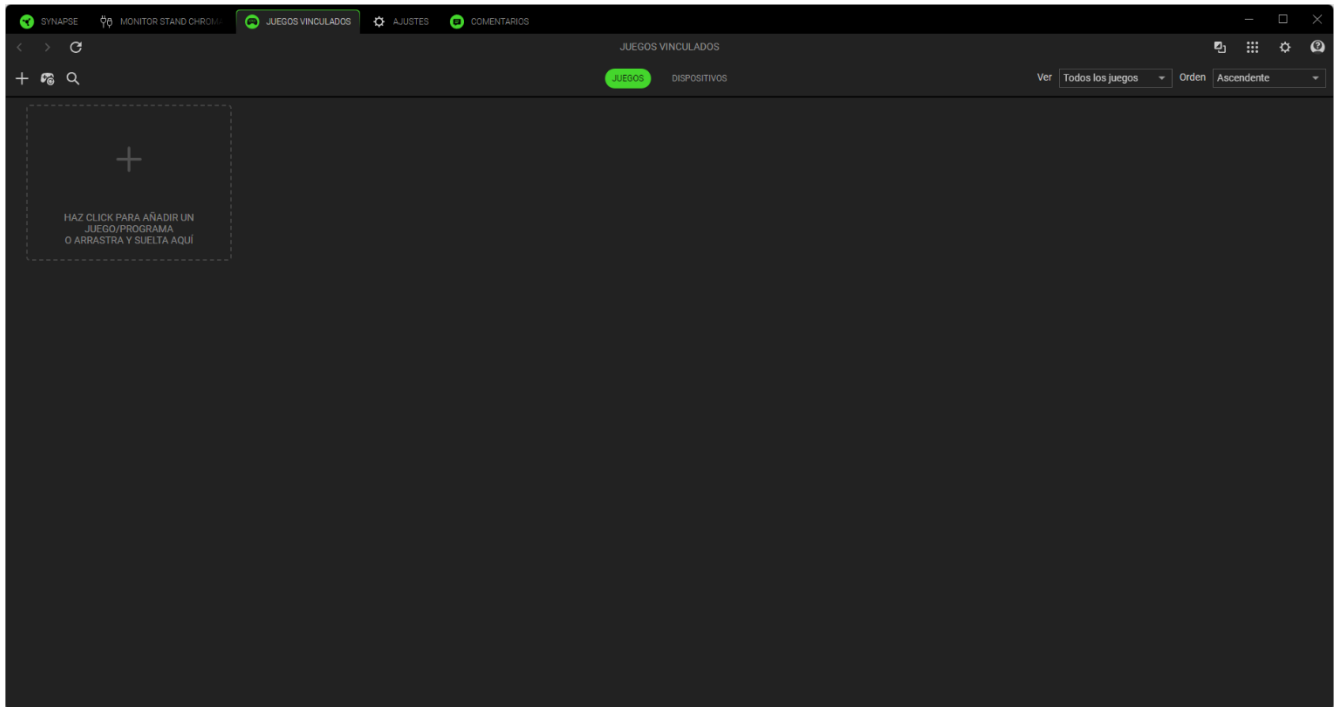

Para vincular una aplicación a tu dispositivo Razer, haz clic en ella en la lista y selecciona un dispositivo y su perfil. Así se configurará automáticamente tu dispositivo con el perfil seleccionado cada vez que inicies la aplicación.

AJUSTES

La pestaña Ajustes, a la que se accede pulsando el botón (⚙️), permite configurar numerosas opciones, como las siguientes:

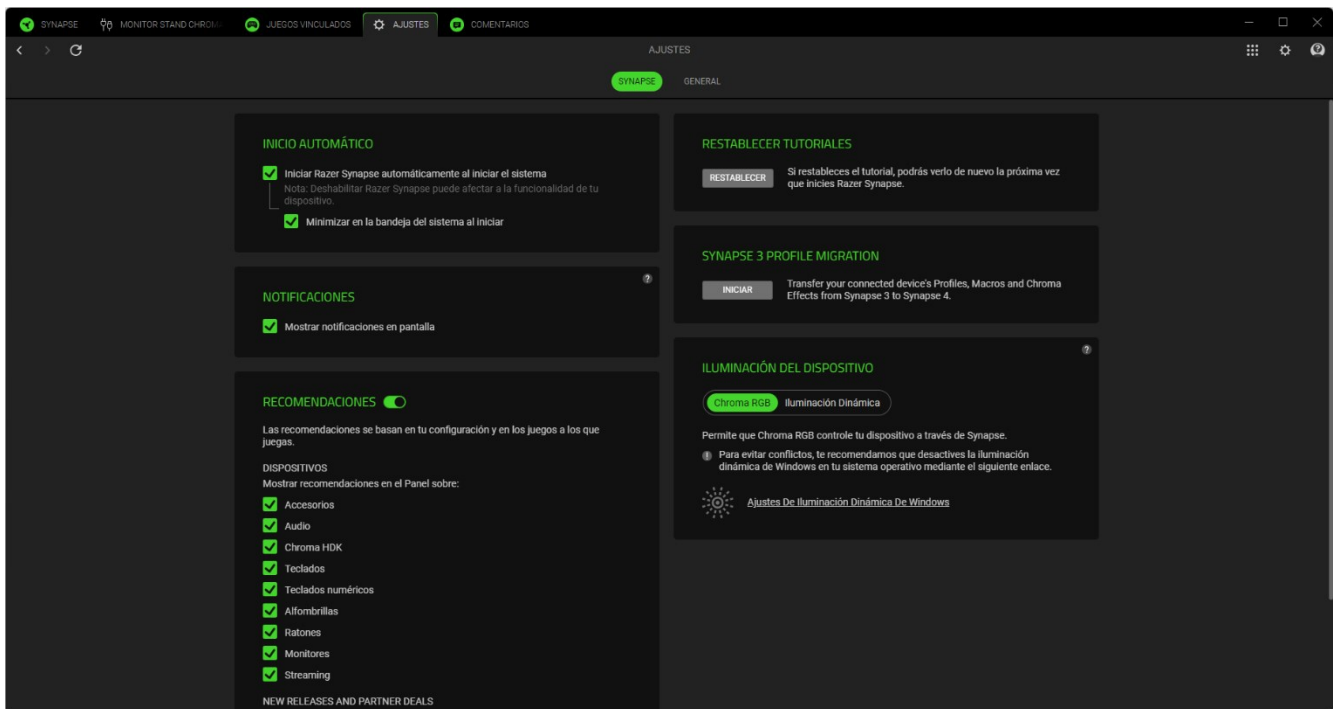

Idioma

Esta opción te permite cambiar el idioma de visualización de Razer Synapse.

Inicio automático

La opción Inicio automático permite configurar el comportamiento de arranque de la aplicación.

Recomendaciones

Las recomendaciones nos permiten mostrar los últimos productos y funciones en tu panel de control en función de los dispositivos instalados y los juegos vinculados.

Iluminación del dispositivo

Esta opción te permite elegir qué aplicación controlará los efectos de iluminación de tu dispositivo.

Notificaciones

La opción Notificaciones permite que la aplicación muestre notificaciones en pantalla incluso aunque ejecutes aplicaciones a pantalla completa.

Restablecer tutoriales


Al seleccionar el botón Restablecer, se reactivarán todos los tutoriales que te ayudarán a familiarizarte con las características de Razer Synapse.

Acerca de

La sección Acerca de muestra la versión actual del software y la declaración de copyright y también proporciona enlaces relevantes sobre los términos de uso de Razer. También puedes utilizar esta opción para acceder rápidamente a las comunidades sociales de Razer.

COMENTARIOS

Ayúdanos a mejorar Razer Synapse con tus comentarios, sugerencias y problemas con el software. Puedes ponerte en contacto con nosotros directamente a través de esta pestaña e incluso obtener recompensas por informar sobre errores.

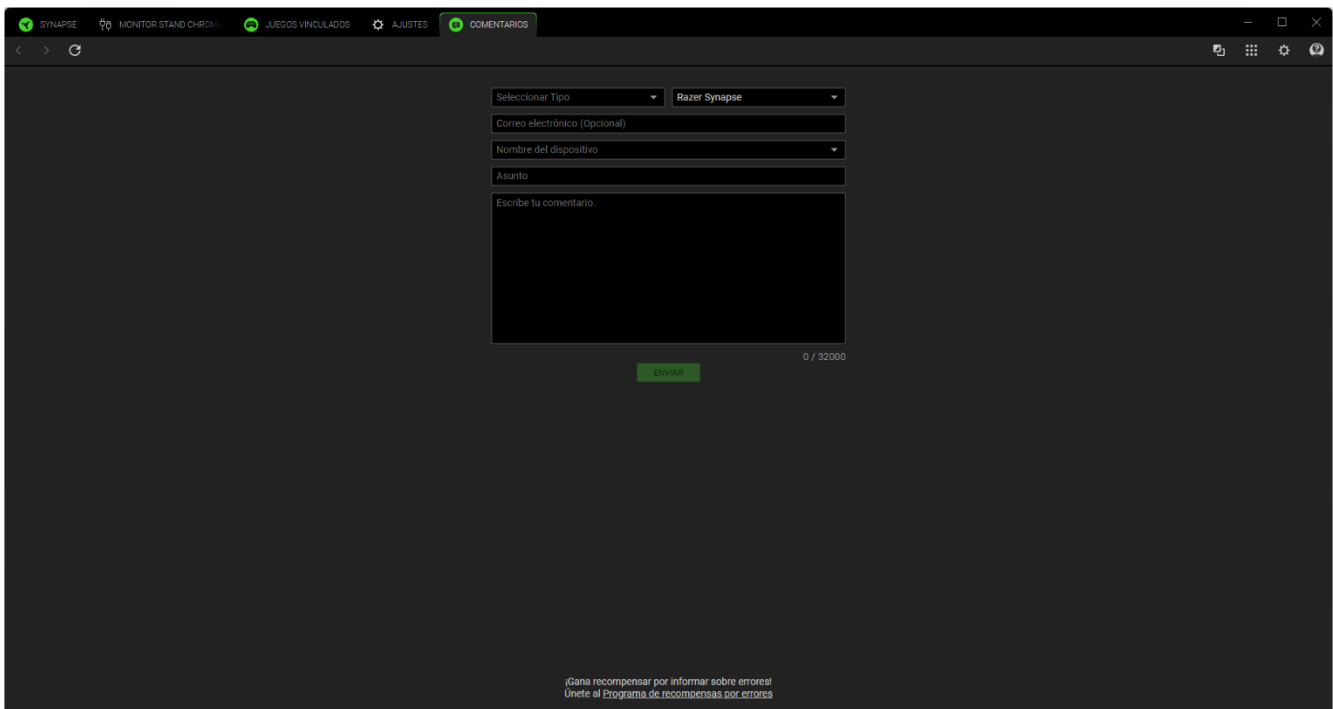

The image shows a screenshot of the Razer Synapse software interface, specifically the 'COMENTARIOS' (Comments) section. The window title bar includes 'SYNAPSE', 'MONITOR STAND CHROMA', 'JUEGOS VINCULADOS', 'AJUSTES', and 'COMENTARIOS'. The main content area contains a form with the following fields:

- 'Seleccionar Tipo' dropdown menu, currently set to 'Razer Synapse'.
- 'Correo electrónico (Opcional)' text input field.
- 'Nombre del dispositivo' dropdown menu.
- 'Asunto' text input field.
- 'Escribe tu comentario.' text area for the comment.
- A green 'ENVIAR' (SEND) button.
- A character count '0 / 32000'.

At the bottom of the form, there is a small promotional message: '¡Gana recompensas por informar sobre errores! Únete al Programa de recompensas por errores'.

7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

Para conseguir la máxima seguridad cuando uses la Razer Monitor Stand Chroma, te recomendamos que sigas las siguientes directrices:

No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales. Hacerlo anulará la garantía.

Si tienes problemas para utilizar el dispositivo correctamente y la solución de problemas no funciona, desenchufa el dispositivo y visita support.razer.com, donde puedes encontrar preguntas frecuentes, guías y la información de contacto de nuestro equipo de atención al cliente de Razer.

Coloca siempre la base para el monitor sobre una superficie estable para evitar caídas accidentales y asegúrate de que esté bien colocada para apoyar el monitor y/o los dispositivos.

La base para el monitor admite dispositivos de hasta 20 kg de peso. Para garantizar la estabilidad y la seguridad del dispositivo, tenga cuidado al colocarlo en la base y evite sobrecargarlo.

Organiza bien los cables para evitar tropiezos y mantener el espacio de trabajo despejado.

Cuando desconectes cualquier dispositivo de la base para el monitor, evita tirar bruscamente del cable. Desconecta el dispositivo de su conector con cuidado.

Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C a 40 °C. Si la temperatura supera ese rango, desenchufa o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

MANTENIMIENTO

Para mantenerse en buenas condiciones, la Razer Monitor Stand Chroma requiere un mantenimiento mínimo. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos desconectarla del ordenador, desconectar todos los dispositivos conectados y limpiarla usando un paño suave o algodón una vez al mes. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

8. INFORMACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2025 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers." y el logotipo "Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El producto real puede variar con respecto a la imagen mostrada. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas o marcas comerciales registradas del grupo de compañías de Microsoft.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (estén o no registradas) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes ni otros derechos de propiedad intelectual. La Razer Monitor Stand Chroma (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la garantía limitada del producto, visita [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, ya sea especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que se derive de alguna forma de la distribución, la venta, la reventa, el uso o la incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

CUESTIONES GENERALES

Estos términos se regirán y se interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida en que no sea válido ni aplicable) no tendrá efecto y se

considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.