



RAZER MONITOR STAND CHROMA

GUIA PRINCIPAL


Medindo 50 cm de comprimento e 21 cm de largura, este suporte coloca seu monitor ou outros dispositivos na altura certa. Para sua máxima conveniência, ele conta com um hub USB-C integrado de quatro portas e um compartimento compacto para todos os seus equipamentos. Personalize sua iluminação RGB com o Razer Chroma e leve sua estação de batalha a um nível superior.

CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM.....	3
2. DO QUE VOCÊ PRECISA.....	4
3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA.....	4
4. PRIMEIROS PASSOS	5
5. PERSONALIZAR A BASE PARA MONITOR.....	6
6. CONFIGURAR O RAZER MONITOR STAND CHROMA COM O RAZER SYNAPSE.....	7
7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	20
8. INFORMAÇÕES LEGAIS	21


1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Monitor Stand Chroma

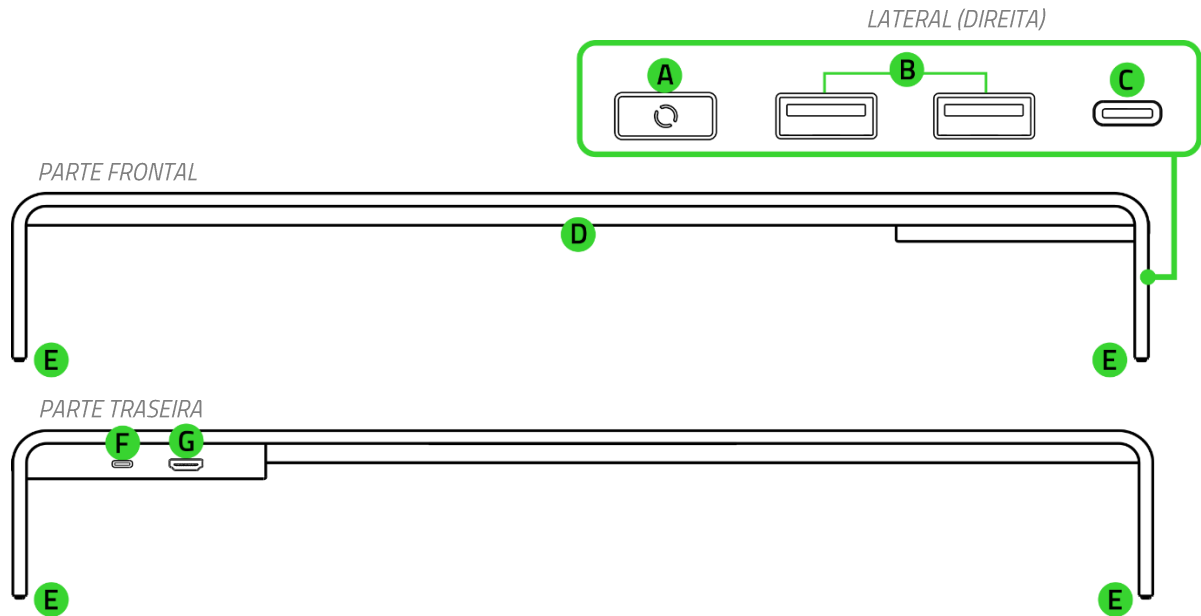

- A. Botão Chroma RGB*
- B. Portas USB 3.2 Tipo A de 1ª geração
- C. Porta USB 3.2 Tipo C de 1ª geração (downstream)
- D. Sub-iluminação gerada por Razer Chroma RGB
- E. Pés de borracha antiderrapante
- F. Porta USB 3.2 Tipo C de 1ª geração (upstream)**
- G. Porta HDMI 2.0†

- Cabo USB Tipo C para Tipo C



- Guia de informações importantes sobre o produto

*Remapeável pelo Razer Synapse.

**Para obter a funcionalidade completa, conecte-se a um host USB Tipo C compatível com 15 W. Pode haver uma funcionalidade limitada se conectado a um host USB Tipo C de 7,5 W.

†Suporta um único monitor de até 3840 x 2160 p a 60 Hz. A resolução disponível pode variar de acordo com as especificações do sistema.

2. DO QUE VOCÊ PRECISA

REQUISITOS DO PRODUTO

- Porta USB Tipo C*

REQUISITOS DO RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 de 64 bits (ou superior)
- Conexão com a Internet para a instalação do software

**Para obter a funcionalidade completa, conecte-se a um host USB Tipo C compatível com 15 W. Pode haver uma funcionalidade limitada se conectado a um host USB Tipo C de 7,5 W.*


i *A base para monitor pode suportar dispositivos de até 20 kg.*

3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA



Registre seu produto e ganhe benefícios exclusivos


razerid.razer.com/warranty

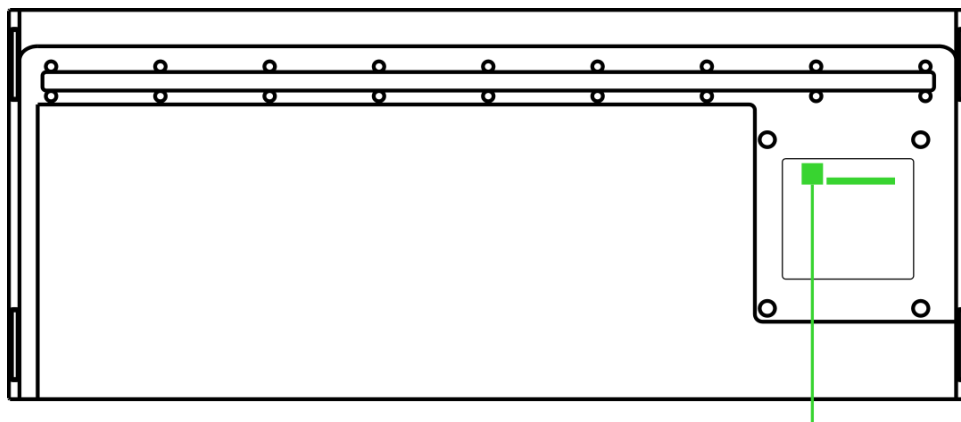

*O número de série do seu produto
pode ser encontrado aqui.*

4. PRIMEIROS PASSOS


1. Posicione o monitor no suporte. Com um cabo HDMI*, conecte a porta HDMI do monitor à porta HDMI 2.0 do suporte.

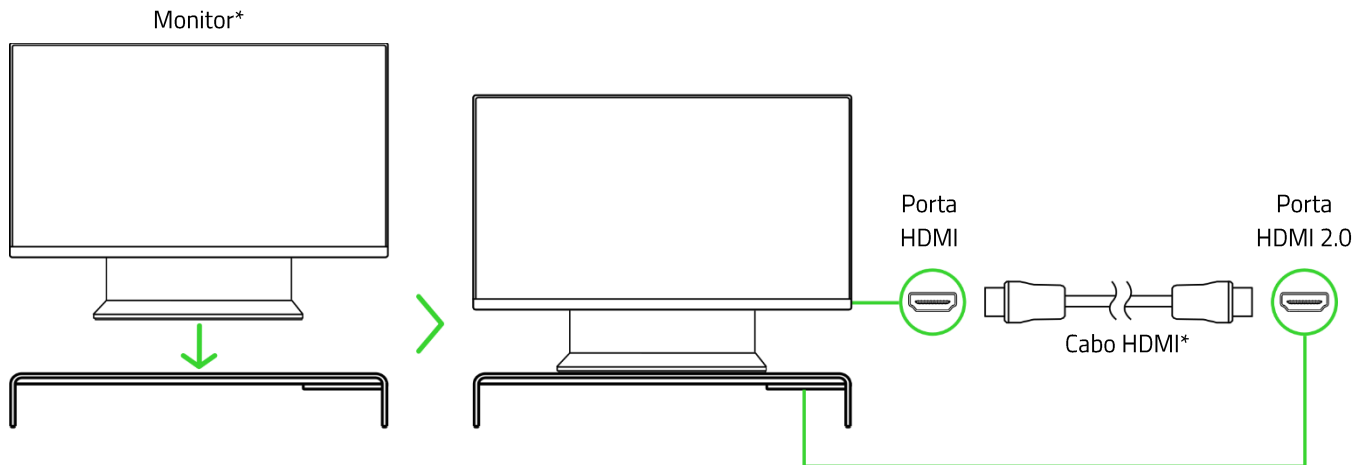

*não incluídos.

- i** A base para monitor pode suportar dispositivos de até 20 kg. Para garantir a estabilidade e a segurança do dispositivo, tenha cuidado ao colocar os dispositivos na base e evite sobrecarregá-la.

2. Conecte a porta USB Tipo C do suporte (upstream) à porta USB Tipo C do seu computador usando o cabo USB Tipo C para Tipo C.

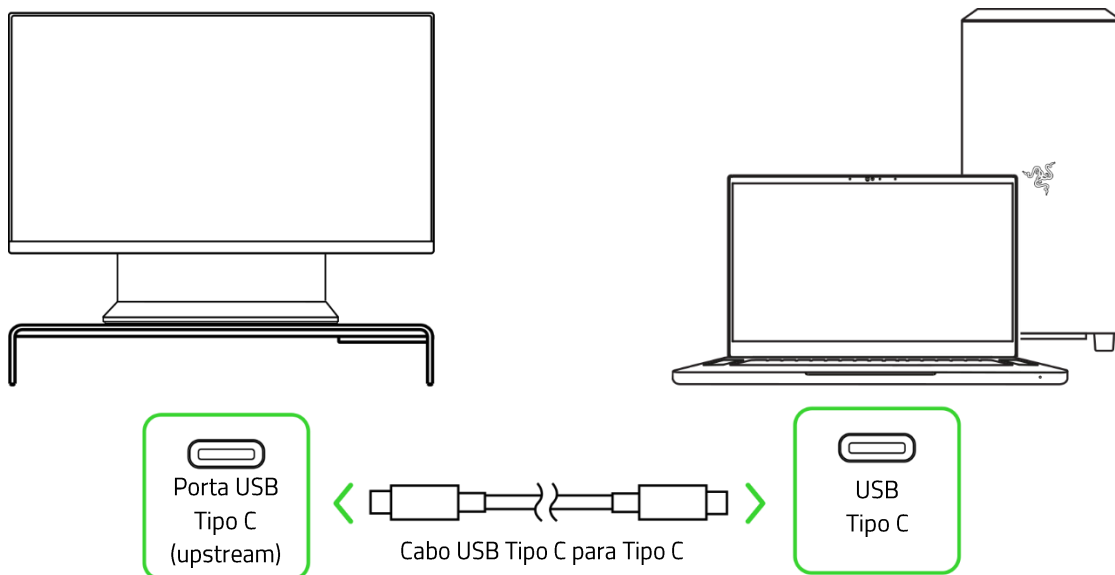


- i** Instale o Razer Synapse quando solicitado ou baixe o instalador em [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse)

5. PERSONALIZAR A BASE PARA MONITOR

ATIVAR / DESATIVAR A ILUMINAÇÃO



PERCORRER OS EFEITOS CHROMA

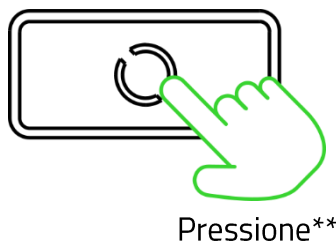

ESTÁTICO > RESPIRAÇÃO > CICLO DE ESPECTROS > ONDA > FOGO > BRILHO ESTELAR

***Repita até ativar o efeito desejado.*

APLICATIVO RAZER SYNAPSE

Remapeie o botão RGB da base para monitor, personalize sua iluminação com uma série de efeitos impressionantes e sincronize-a com todos os seus dispositivos Razer Chroma, para obter um setup imersivo que complementa a estética da sua estação de trabalho.

i *Disponível apenas no Windows 10 de 64 bits ou superior. É necessária conectividade USB do notebook para personalizar a base para monitor por meio do Razer Synapse.*

6. CONFIGURAR O RAZER MONITOR STAND CHROMA COM O RAZER SYNAPSE

i *Isenção de responsabilidade: Este guia fornece uma visão geral do aplicativo do Novo Razer Synapse e pode abranger apenas parcialmente alguns dos recursos de seu dispositivo. O novo Razer Synapse requer uma conexão com a Internet para instalar, atualizar, acessar e salvar recursos baseados em nuvem. O registro em uma conta Razer ID é opcional, mas recomendado. Todas as características listadas aqui estão sujeitas a alterações com base na versão atual, dispositivos conectados e complementos suportados.*

GUIA SYNAPSE

A guia Synapse é a guia padrão para quando o Razer Synapse é aberto. Use os seguintes botões abaixo para navegar na interface do usuário:

— Minimizar

Ao clicar nesse botão, o aplicativo será minimizado na barra de tarefas enquanto estiver sendo executado em segundo plano.

 Maximizar

Esse botão expande a janela do navegador para preencher a tela inteira. Para restaurar a janela ao seu tamanho original, clique novamente no botão de maximização.

✕ Fechar

Esse botão fechará todas as guias relevantes e encerrará o aplicativo completamente.

< Guia anterior

Ao clicar nesse botão, você retornará à última guia que visitou.

> Próxima guia

Ao clicar nesse botão, você é encaminhado para a próxima página, se tiver usado recentemente o botão Guia Anterior.

 Atualizar guia

Esse botão recarrega a página atual. Use essa opção se uma página não estiver sendo exibida corretamente ou se você quiser ver o conteúdo mais recente.

↓ Baixar atualização

Se esse botão for exibido, isso significa que há alterações no aplicativo. Use essa opção se uma página não estiver sendo exibida corretamente ou se você quiser ver o conteúdo mais recente.

☰ Mais

Ao clicar nesse botão, você abrirá uma janela pop-up para que possa acessar facilmente as guias Dispositivos, Módulos e Outros aplicativos instalados.

⚙️ Configurações

Ao clicar nesse botão, você abrirá a guia Configurações, para que possa alterar rapidamente as configurações desse aplicativo.

👤 Perfil


Esse botão abrirá uma janela pop-up para acessar as opções Log in, Feedback, Avalie este Software, Adicionar Dispositivo Wi-Fi e Sair.

❓ Informações

Ao passar o mouse sobre esse botão, aparecerá uma informação adicional sobre um recurso ou função.


Painel

A subguia do Painel é uma visão geral do seu Razer Synapse, onde você pode acessar todos os seus dispositivos, módulos e serviços online Razer.

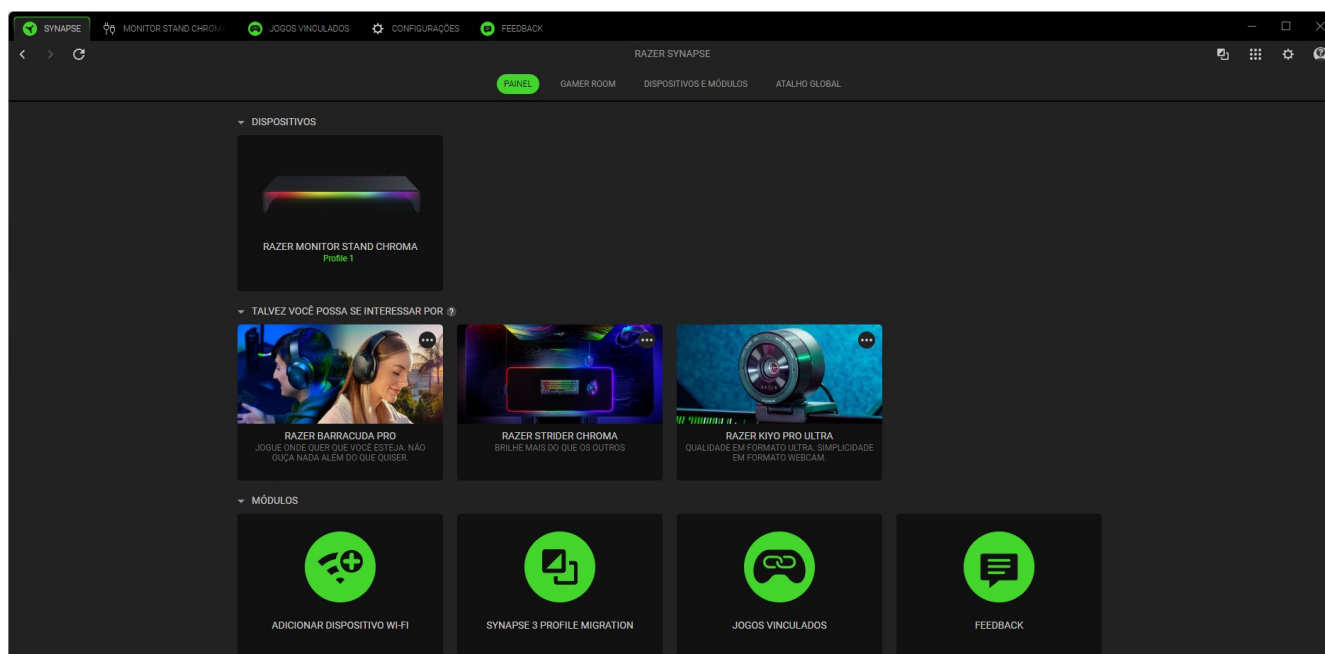

Gamer Room

A subguia Gamer Room mostra todos os dispositivos com o recurso Luzes Razer Aether. A partir daqui, você pode visualizar e gerenciar seus dispositivos compatíveis com o Gamer Room.

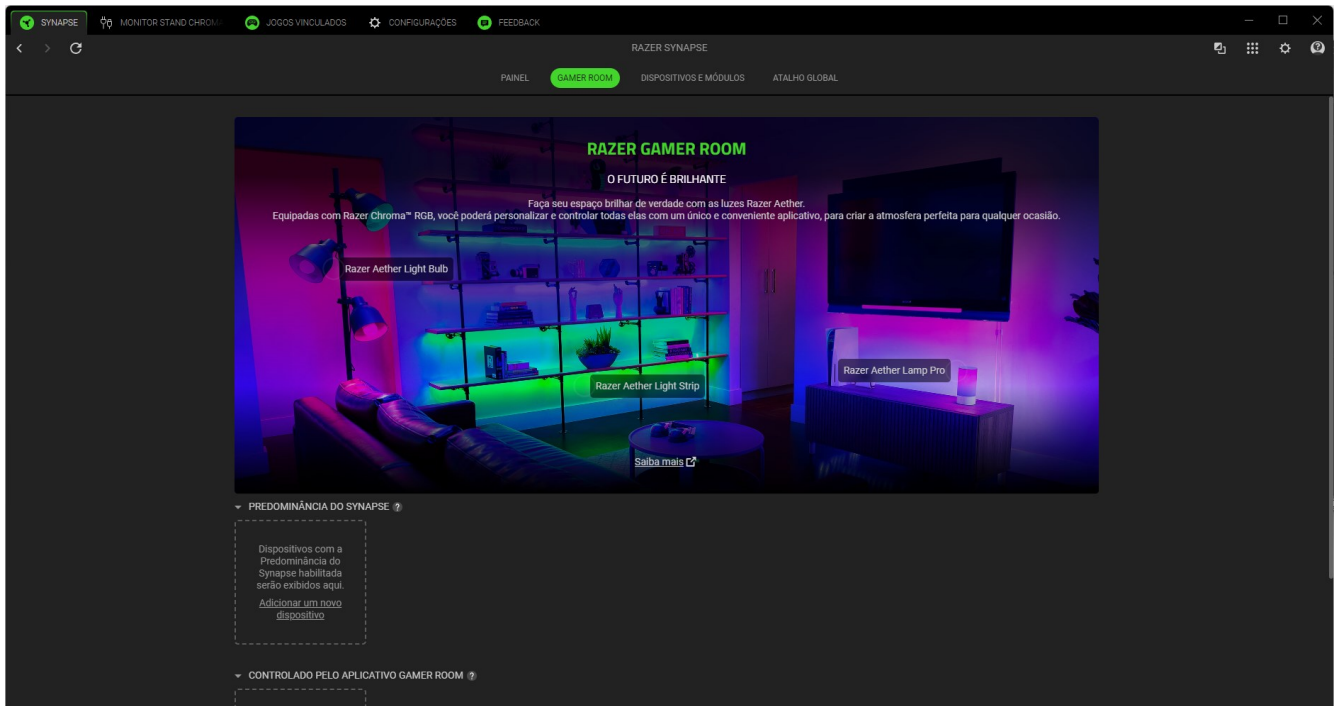

Predominância do Synapse


Esta seção permite selecionar e personalizar a iluminação do seu dispositivo e fazê-lo reagir a jogos habilitados para Chroma e aplicativos Chroma Connect usando o Razer Synapse.

Controlado pelo Aplicativo Gamer Room

Esta seção exibe todos os dispositivos compatíveis controlados remotamente pelo aplicativo Gamer Room.

Dispositivos e Módulos


A subguia Módulos exibe todos os módulos instalados e disponíveis para instalação.

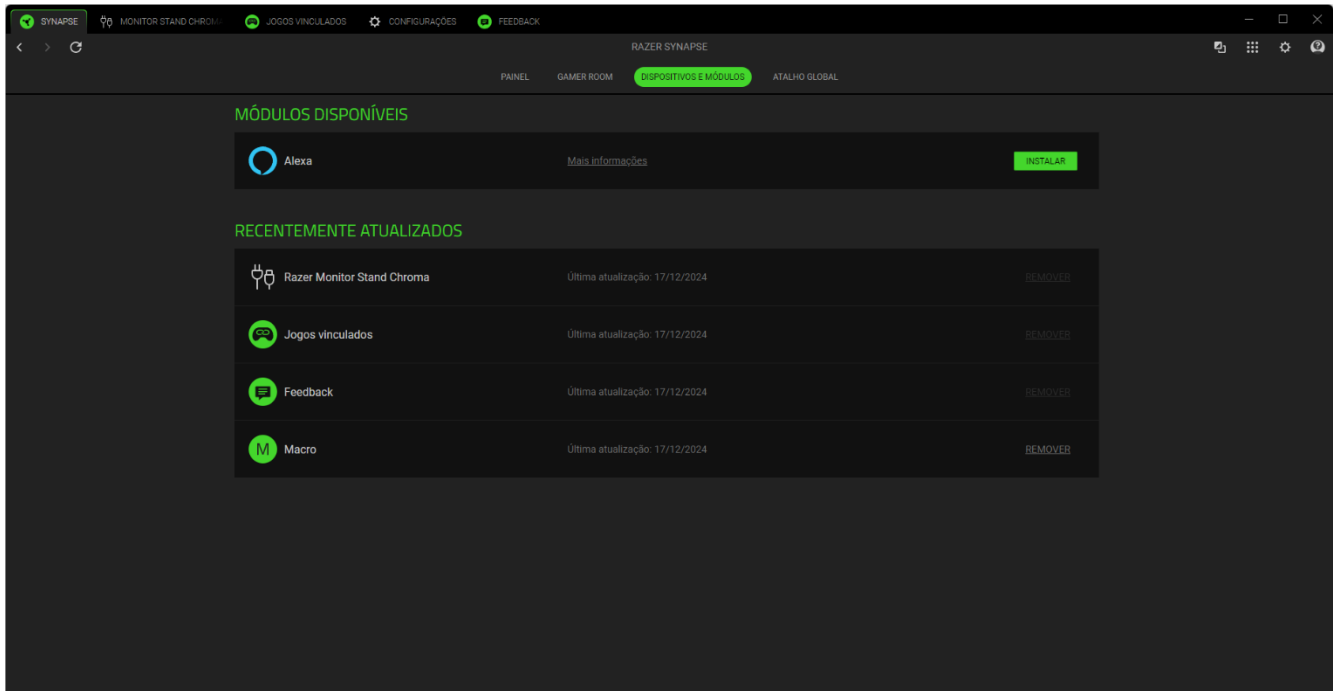

Atalhos Globais

Vincule operações ou funções do Razer Synapse para personalizar combinações de teclas a partir dos comandos de qualquer dispositivo habilitado para Razer Synapse, que se aplicarão a todos os perfis do dispositivo.

! *Apenas comandos de dispositivos habilitados para Razer Synapse serão reconhecidos.*

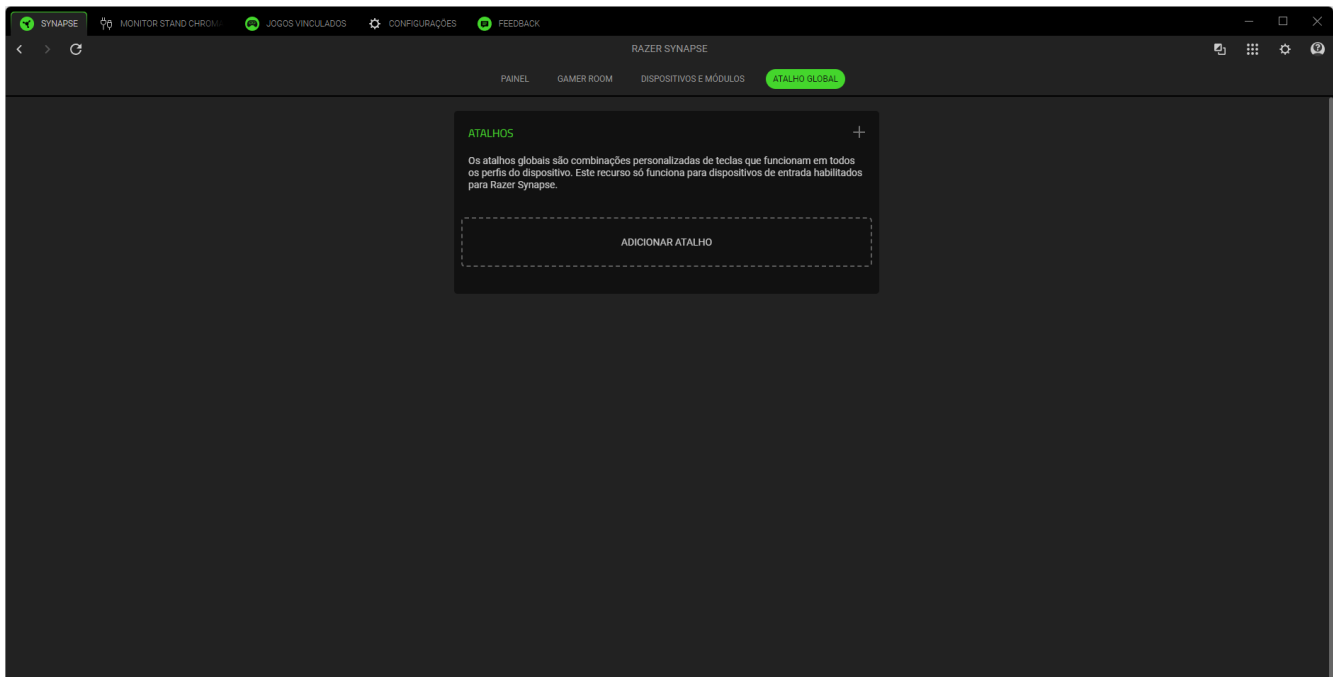

MONITOR STAND CHROMA

A guia MONITOR STAND CHROMA é a guia principal do seu dispositivo Razer. Aqui, é possível alterar as configurações do dispositivo, como as atribuições de teclas e a iluminação. Quaisquer alterações nesta guia são automaticamente salvas no seu sistema local e no armazenamento na nuvem. Use os seguintes botões abaixo para acessar as opções do seu perfil:

▾ Barra suspensa de perfis


Clicar nessa barra suspensa exibirá todos os perfis desse dispositivo para que você possa mudar rapidamente de perfil.

... Outros

Clicar nesse botão abrirá uma janela pop-up com opções relacionadas ao seu perfil atual.

Personalizar

A subguia Personalizar serve para alterar o mapeamento de botões e as configurações de luz do dispositivo Razer.

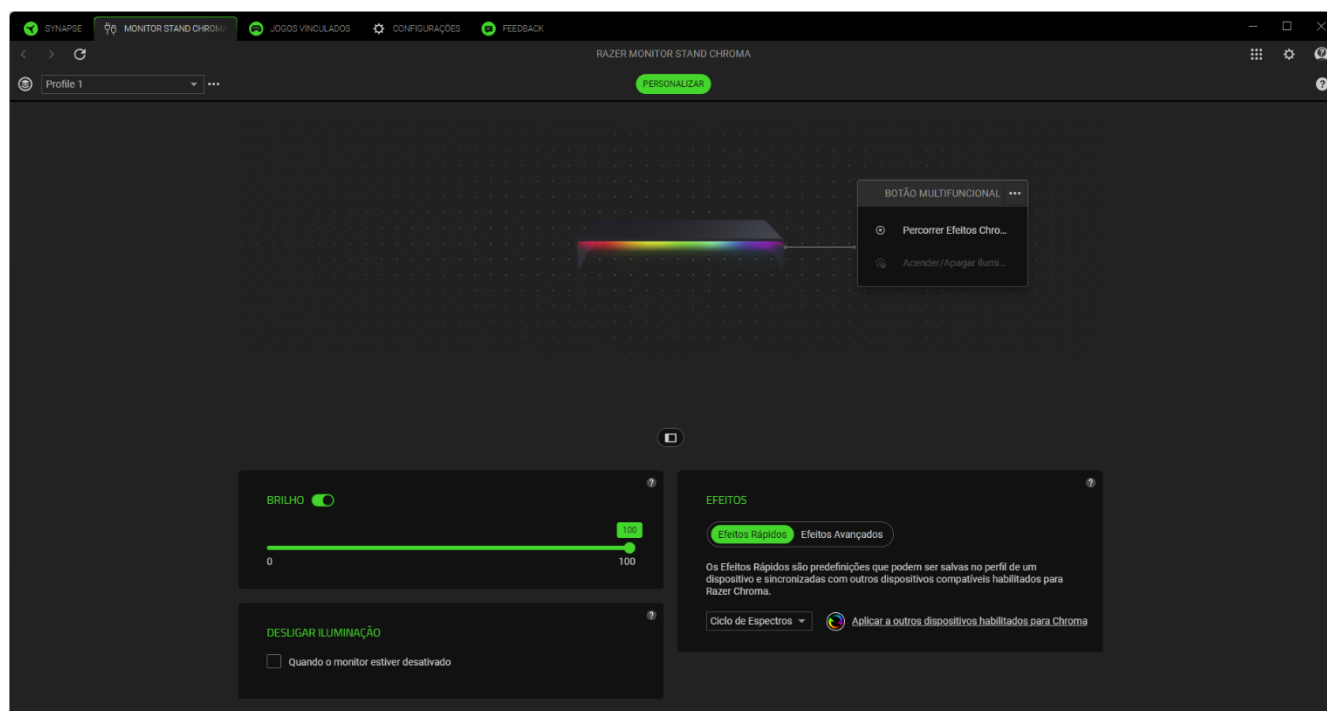


Perfil

Um Perfil é um sistema de armazenamento de dados que mantém todas as configurações do seu periférico Razer. Por padrão, o nome do perfil se baseia no nome do seu sistema. Ao clicar na barra suspensa (▾), todos os perfis desse dispositivo serão exibidos para que você possa alternar


rapidamente entre eles. Para adicionar, importar, renomear, duplicar, exportar ou excluir um perfil, pressione o botão Outros (...) correspondente ao perfil.

Menu Remap

Ao se clicar no botão do Menu Remap (Ⓜ), serão relevadas todas as atribuições atuais do dispositivo Razer e será possível alterar suas atribuições.

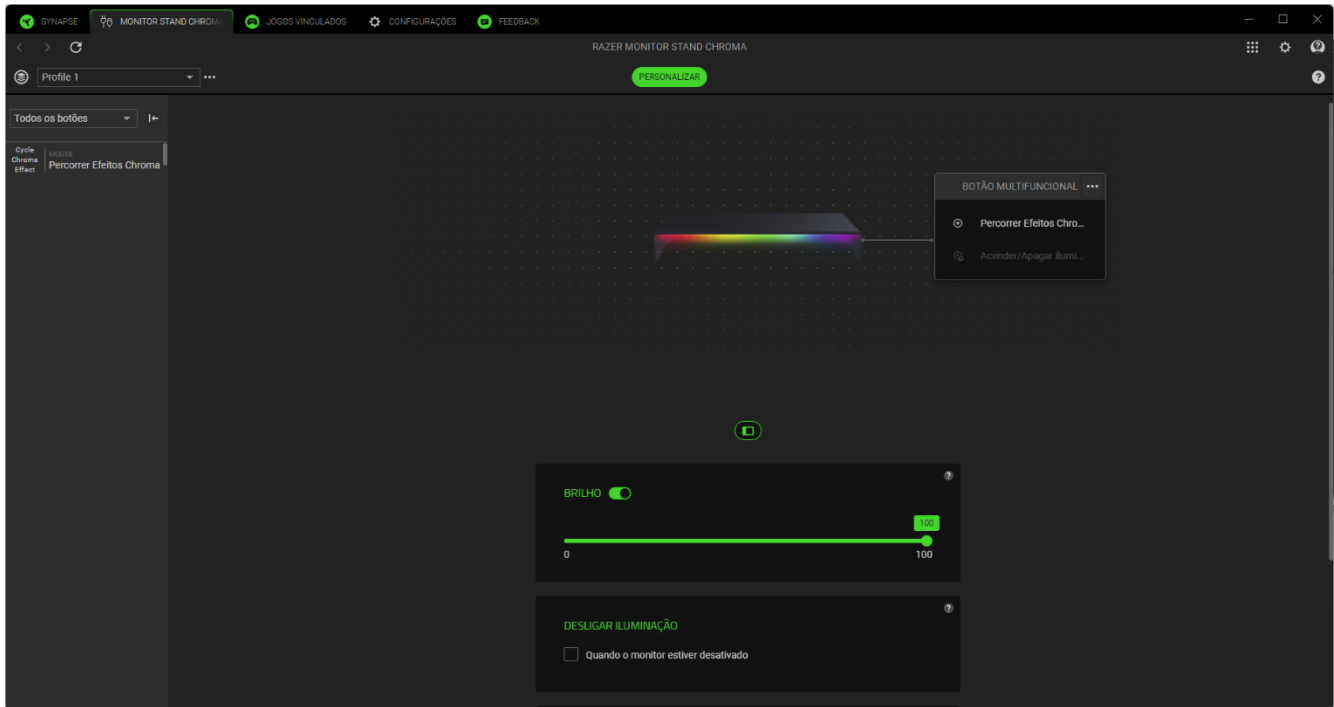

Ou então, você pode pular para uma atribuição específica selecionando-a na guia Personalizar.

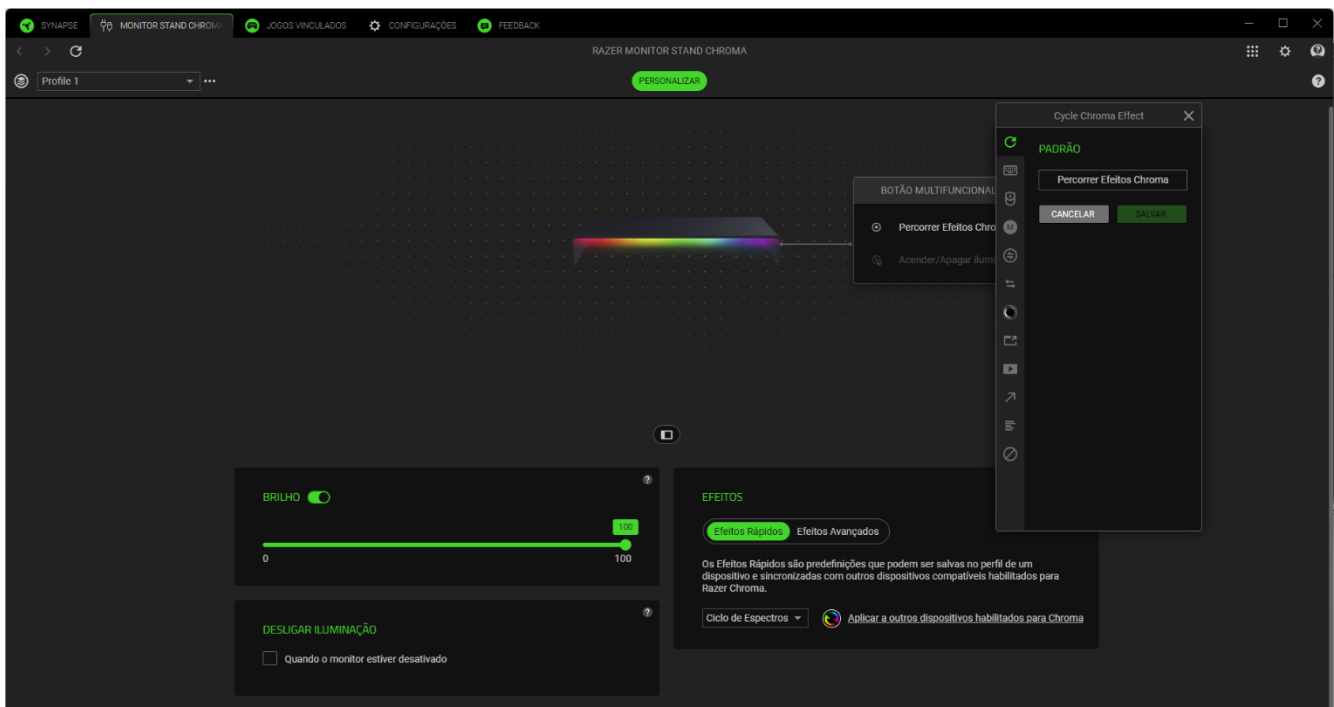

Ao selecionar uma atribuição, você pode, então, alterá-la para uma das seguintes funções:

Padrão

Esta opção permite que você restaure o botão para sua configuração original.

Função do Teclado

Esta opção transforma a atribuição de botões em uma função do teclado. Também é possível optar por ativar o modo Turbo, que permite que você emule o pressionamento repetido da função do teclado enquanto o botão está pressionado.

Função do Mouse

Esta opção permite que você altere qualquer botão para uma função de mouse. Veja abaixo as funções dentre as quais você pode selecionar:

- Clique esquerdo - Executa um clique com o botão esquerdo do mouse usando o botão atribuído.
- Clique direito - Executa um clique com o botão direito do mouse usando o botão atribuído.
- Clique de rolagem - Ativa a função de rolagem universal.
- Duplo clique - Executa um clique duplo com o botão esquerdo do mouse usando o botão atribuído.
- Rolagem para cima - Executa o comando "Rolar para Cima" usando o botão atribuído.
- Rolagem para baixo - Executa o comando "Rolar para Baixo" usando o botão atribuído.
- Botão do mouse 4 - Executa o comando "Voltar" na maioria dos navegadores de internet.
- Botão do mouse 5 - Executa o comando "Avançar" na maioria dos navegadores de internet.
- Rolagem para a esquerda - Executa o comando "Rolar para Esquerda" usando o botão atribuído.
- Rolagem para a direita - Executa o comando "Rolar para Direita" usando o botão atribuído.
- Repetir rolagem para cima - executa continuamente o comando "Rolagem para Cima" enquanto o botão atribuído é pressionado.
- Repetir rolagem para baixo - executa continuamente o comando "Rolagem para Baixo" enquanto o botão atribuído é pressionado.
- Repetir rolagem para a esquerda - executa continuamente o comando "Rolagem para esquerda" quando o botão atribuído é pressionado.
- Repetir rolagem para a direita - executa continuamente o comando "Rolagem para direita" enquanto o botão atribuído é pressionado.

Também é possível optar por ativar o modo Turbo em algumas das funções do mouse, o que permite emular a ação de pressionar e soltar repetidamente essa função enquanto o botão estiver pressionado.

Macro

Uma Macro é uma sequência pré-gravada de toques de teclas e pressionamentos de botões executada em um tempo preciso. Configurando a função do botão para Macro, você pode executar uma série de comandos com toda a conveniência. Esta função apenas ficará visível quando o módulo de Macro estiver instalado.

Interdispositivo

A opção Interdispositivo permite que você modifique a funcionalidade de outros dispositivos habilitados para Razer Synapse. Algumas dessas funcionalidades são específicas do dispositivo, como o uso do seu teclado de jogos Razer para alterar o estágio de sensibilidade do seu mouse de jogos Razer.

Mudar Perfil

O recurso Mudar Perfil permite que você altere rapidamente os perfis e carregue um novo conjunto de atribuições de botões. Sempre que você mudar de perfil, será exibida uma notificação na tela.

Alternar Efeito Chroma

Alternar Efeito Chroma permite que você alterne facilmente entre todos os perfis de efeito Chroma no Chroma Studio. Esta função apenas ficará visível quando o módulo do Chroma Studio estiver instalado.

Abrir

O recurso Abrir Programa permite que você abra um aplicativo ou um site usando o botão atribuído. Ao selecionar Abrir Programa, serão exibidas duas opções, exigindo que você localize um aplicativo específico que deseja abrir ou escreva o endereço do site que deseja visitar.

Multimídia

Esta opção permite que você atribua controles de multimídia ao seu dispositivo Razer. A seguir, estão listados os controles de multimídia dentre os quais você pode escolher:

- Diminuir o volume - diminui o volume da saída de áudio.
- Aumentar o volume - Aumenta o volume da saída de áudio.

- Silenciar - Silencia o áudio.
- Aumentar o volume do microfone - Aumenta o volume do microfone.
- Diminuir o volume do microfone - Diminui o volume do microfone.
- Silenciar microfone - Silencia o microfone.
- Silenciar tudo - Silencia o microfone e a saída de áudio.
- Reproduzir / Pausar - Reproduz, pausa ou retoma a reprodução da mídia atual.
- Faixa anterior - Reproduz a faixa de mídia anterior.
- Próxima faixa - Reproduz a próxima faixa de mídia.

↗ Atalhos do Windows

Esta opção permite que você atribua seu botão preferido a um comando de atalho do Sistema Operacional Windows. Para mais informações, visite: support.microsoft.com/kb/126449

☰ Função de Texto

A Função de Texto permite que você digite um texto pré-redigido apenas tocando em um botão. Basta escrever o texto que deseja no campo disponível, e seu texto será digitado todas as vezes que o botão atribuído for pressionado. Esta função tem suporte Unicode integral, e você também pode inserir símbolos especiais do mapa de caracteres.

⊘ Desativar

Esta opção torna o botão atribuído inutilizável. Use a função Desativar se não quiser usar o botão selecionado ou se ele interferir no seu jogo.

Brilho








Você pode desligar a iluminação do seu dispositivo Razer modificando a opção Brilho, ou aumentar/diminuir a iluminação usando o seletor.


Desligar Iluminação

Esta é uma ferramenta de economia de energia que permite que você desative a iluminação do seu dispositivo como resposta ao desligamento do monitor do seu sistema.


Efeitos Rápidos

Vários efeitos rápidos podem ser selecionados e aplicados à iluminação do seu dispositivo, conforme a lista abaixo:

	Nome	Descrição	Como configurar
	Consciência do Ambiente	A iluminação do dispositivo refletirá a média de cor da região de tela selecionada	Selecione ou personalize uma região da tela
	Respiração	A iluminação será acentuada e atenuada na(s) cor(es) selecionada(s)	Selecione até 2 cores ou deixe-as em modo aleatório
	Fogo	Os LEDs se iluminarão em cores quentes para simular o movimento de chamas.	Não requer outras personalizações
	Ciclo de Espectros	A iluminação percorrerá 16,8 milhões de cores indefinidamente	Não requer outras personalizações
	Brilho Estelar	Cada LED se acenderá e se apagará gradualmente em momentos e com durações aleatórios.	Selecione até duas cores ou deixe-as em modo aleatório e escolha uma duração
	Estático	O suporte permanecerá iluminado na cor selecionada.	Selecione uma cor
	Onda	A iluminação se deslocará na direção selecionada	Selecione uma direção para as ondas

Se tiver outros dispositivos compatíveis habilitados para Razer Chroma, você pode sincronizar seus efeitos rápidos com seu dispositivo Razer clicando no botão de Sincronização do Chroma ().


Efeitos Avançados

A opção Efeitos Avançados permite que você selecione o Perfil Efeito Chroma que deseja utilizar no seu periférico habilitado para Razer Chroma. Para começar a criar seu próprio Perfil Efeito Chroma, pressione o botão Abrir Chroma Studio ().

 Somente outros dispositivos Razer compatíveis com o efeito de iluminação selecionado serão sincronizados.

JOGOS VINCULADOS


A aba de Jogos Vinculados permite que você adicione aplicativos, visualize periféricos vinculados aos aplicativos ou procure por aplicativos listados. Você também pode organizar os aplicativos em ordem alfabética, a partir do último jogo utilizado ou a partir do mais jogado. Os aplicativos continuarão listados aqui, mesmo se não estiverem vinculados a um dispositivo Razer. Para adicionar um aplicativo que não esteja listado na tela, você pode usar o botão Adicionar (+) para procurá-lo manualmente ou usar o botão Escanear (📷) para procurá-lo automaticamente. Clique no botão Procurar (🔍) para procurar um jogo ou programa específico na lista.

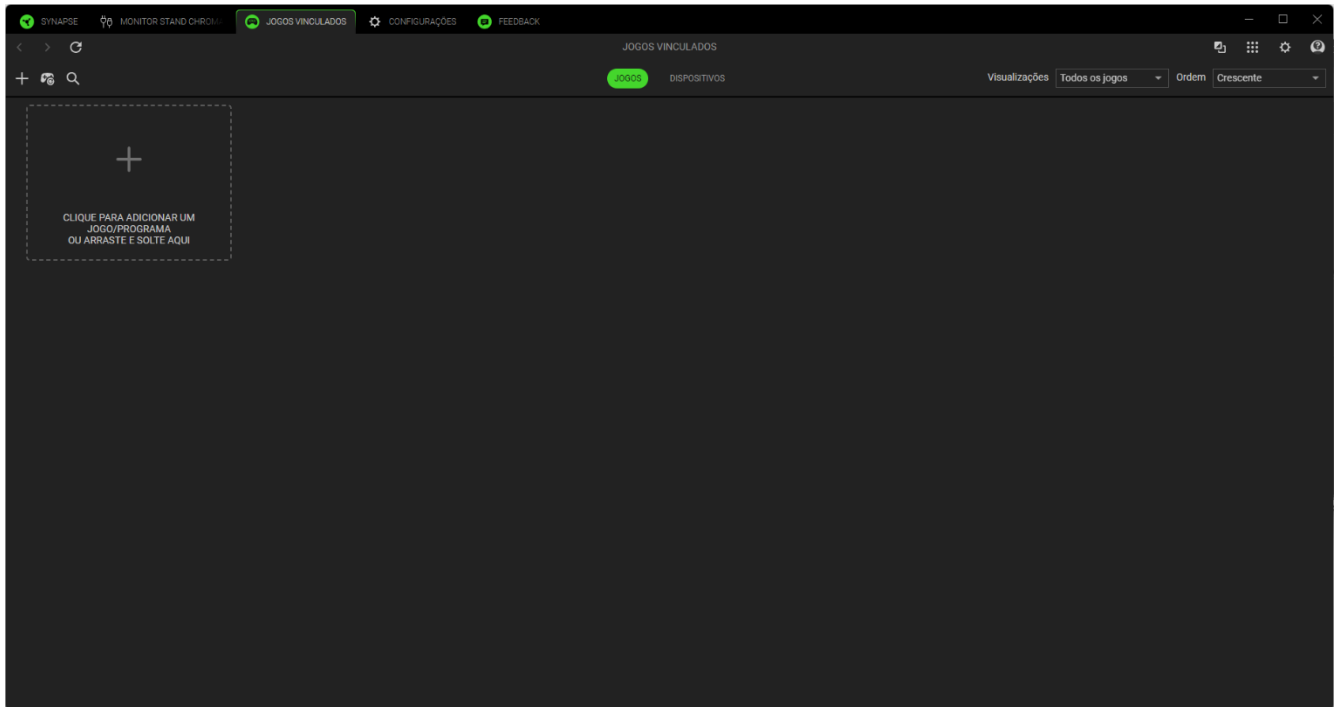

Para vincular um aplicativo ao seu dispositivo Razer, clique nele na lista e selecione um dispositivo e seu perfil. Isso definirá automaticamente seu dispositivo para o perfil selecionado sempre que você iniciar o aplicativo.

CONFIGURAÇÕES

A guia Configurações, que pode ser acessada clicando no botão (⚙️), permite configurar várias opções, conforme listado abaixo:

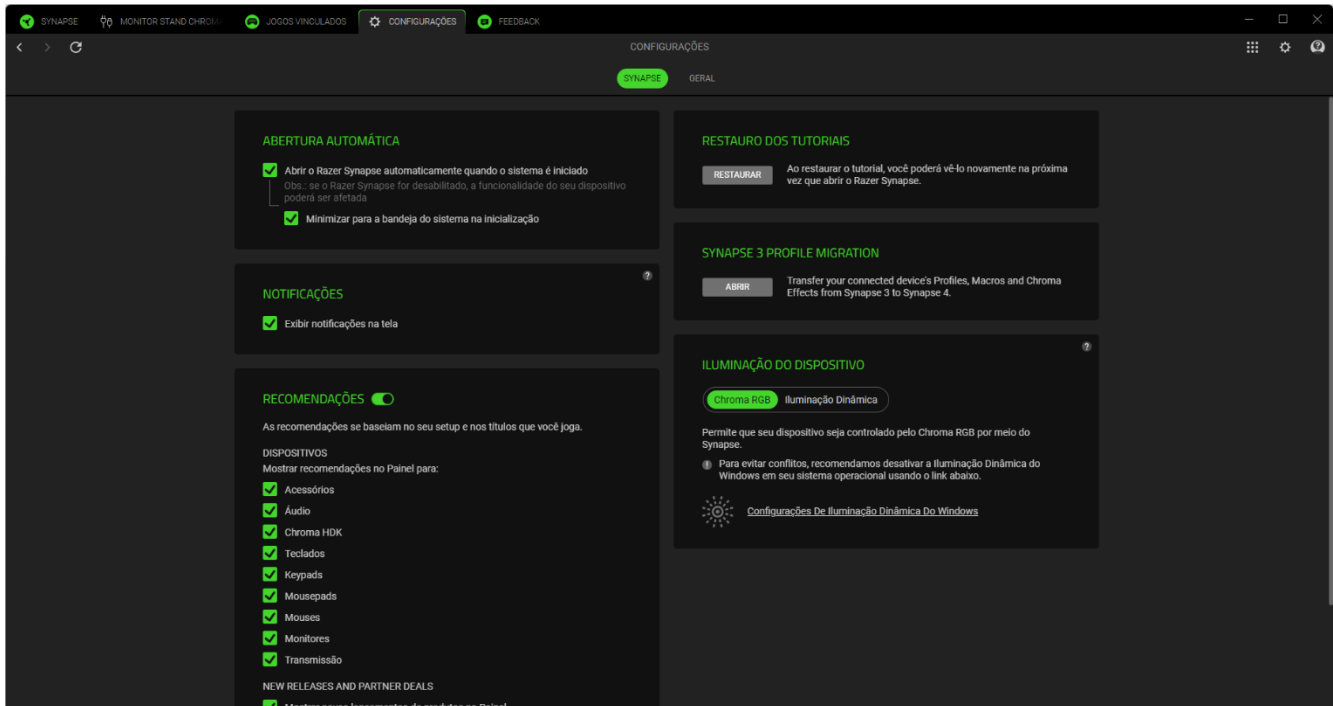

Idioma

Essa opção permite que você altere o idioma de exibição do Razer Synapse.

Inicialização automática

A opção Inicialização automática permite que você configure o comportamento de inicialização do aplicativo.

Recomendações

As recomendações nos permitem mostrar os produtos e recursos mais recentes em seu Painel com base em seus dispositivos instalados e jogos vinculados.

Iluminação do Dispositivo

Essa opção permite que você escolha qual aplicativo controlará os efeitos de iluminação no seu dispositivo.

Notificações

A opção Notificações permite que o aplicativo exiba notificações na tela, mesmo que você execute aplicativos em tela cheia.

Restauração dos tutoriais


Selecionar o botão Restaurar reativará todos os tutoriais que ajudam você a se familiarizar com os recursos do Razer Synapse.

Sobre

A seção Sobre mostra a versão atual do software, exibe a declaração de direitos autorais e fornece links relevantes para os termos de uso da Razer. Você também pode usar esta opção para acessar rapidamente as comunidades sociais da Razer.

FEEDBACK

Ajude-nos a aprimorar o Razer Synapse enviando seus comentários, sugestões e problemas com o software. Você pode entrar em contato conosco diretamente usando essa guia e até mesmo ganhar recompensas por relatar bugs.

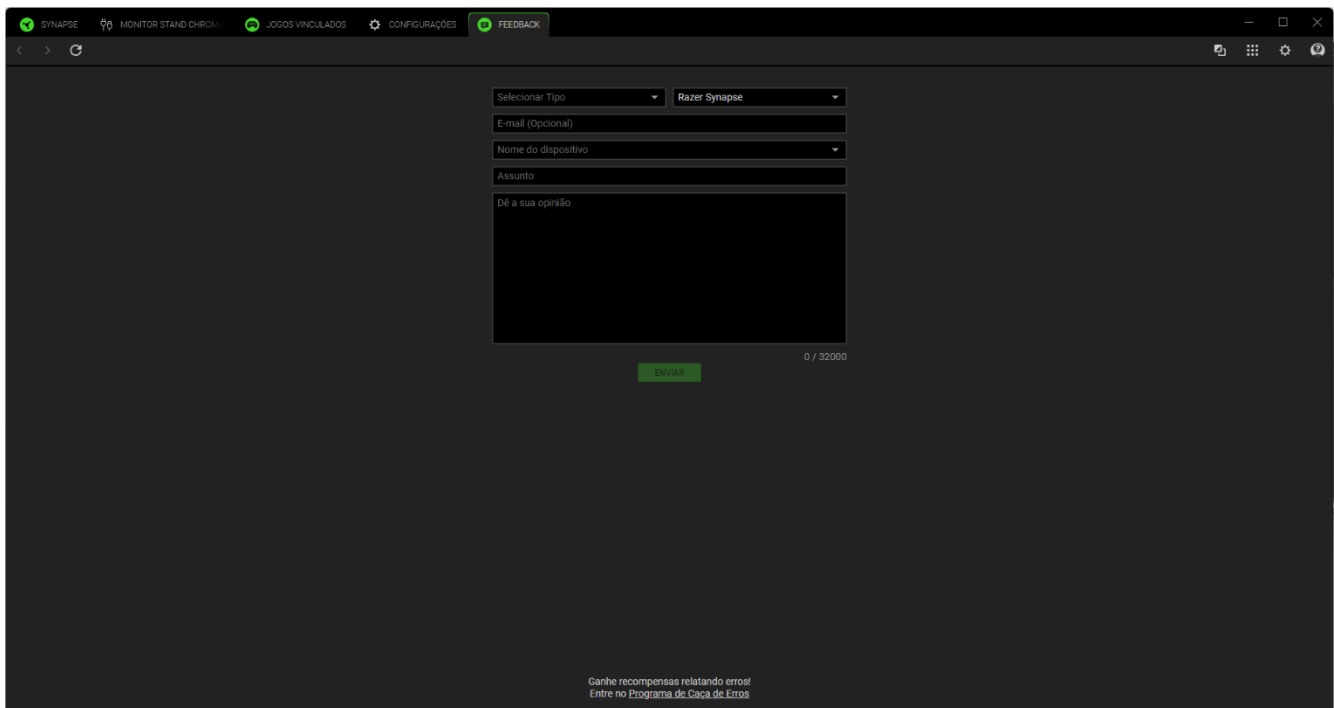

A imagem mostra a interface de feedback do Razer Synapse em um navegador. O formulário contém os seguintes campos:

- Selecionar Tipo: Razer Synapse
- E-mail (Opcional):
- Nome do dispositivo:
- Assunto:
- Deixe sua opinião:

Abaixo do formulário, há um botão verde "Enviar" e um contador "0 / 32000".

Na parte inferior da tela, há o texto: "Ganhe recompensas relatando erros! Entre no Programa de Caça de Erros".

7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso do Razer Monitor Stand Chroma, sugerimos que você siga as orientações abaixo:

Não desmonte o dispositivo nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente. Se fizer isso, sua garantia será anulada.

Se tiver problemas para usar o dispositivo corretamente e a resolução de problemas não for suficiente, desconecte o dispositivo e acesse support.razer.com, onde será possível encontrar Perguntas Frequentes, guias e informações de contato com nossa equipe de defesa Razer.

Sempre coloque a base para monitor em uma superfície estável, para evitar quedas acidentais; certifique-se ainda de que ela esteja posicionada com segurança para dar suporte ao monitor e/ou ao(s) dispositivo(s).

A base para monitor pode suportar dispositivos de até 20 kg. Para garantir a estabilidade e a segurança do dispositivo, tenha cuidado ao colocar os dispositivos na base e evite sobrecarregá-la.

Organize bem os cabos para evitar riscos de tropeços e para manter um espaço de trabalho livre de desordem.

Ao desconectar qualquer dispositivo da base para monitor, evite puxar bruscamente o cabo. Desconecte o dispositivo cuidadosamente segurando o conector.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo dentro da faixa específica de temperatura de 0 °C a 40 °C. Se a temperatura exceder essa faixa, desligue e/ou desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize no nível ideal.

MANUTENÇÃO

O Razer Monitor Stand Chroma requer uma manutenção mínima para manter-se em condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo do computador uma vez por mês, remova todos os periféricos conectados e o limpe usando um tecido macio para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

8. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2025 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, o logotipo da cobra com três cabeças, o logotipo Razer, "For Gamers. By Gamers." e o logotipo "Razer Chroma" são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. O produto real pode ser diferente das imagens. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos.

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, a imagem comercial HDMI e os logotipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais ou marcas registradas do grupo de empresas Microsoft.

A Razer Inc. ("Razer") pode ser detentora de direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual (registrados ou não) referentes ao produto em questão neste guia. O fornecimento deste guia não lhe concede licença sobre qualquer direito autoral, marca comercial, patente ou direito de propriedade intelectual, seja qual for. O Razer Monitor Stand Chroma (o "Produto") pode diferir das imagens apresentadas na embalagem ou em outros contextos. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças nem por quaisquer erros que possam aparecer. As informações contidas neste guia estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para obter os termos atuais e mais recentes da Garantia Limitada do Produto, visite razer.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Em nenhuma circunstância a Razer será responsável por qualquer perda de lucro, de informações ou de dados, danos especiais, acidentais, indiretos, indenizatórios ou provenientes de qualquer modo de distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Em nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

GERAL

Estes termos serão regidos pela legislação da jurisdição na qual o Produto foi adquirido e serão interpretados de acordo com ela. Se qualquer termo neste documento for julgado inválido ou inexecutável, então tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem efeito e

excluído, sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de retificar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.