



# RAZER MONITOR STAND CHROMA

ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО


Благодаря длине 500 мм и ширине 210 мм эта подставка позволяет поднять монитор или другие устройства на идеальную высоту. В ней удобно расположены встроенный концентратор USB C на 4 порта и элегантный отсек для всего вашего оборудования. Настройте RGB-подсветку с помощью Razer Chroma и поднимите свою игровую систему на новый уровень.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА .....	3
2. ЧТО НЕОБХОДИМО .....	4
3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ .....	4
4. НАЧАЛО РАБОТЫ .....	5
5. НАСТРОЙКА ПОДСТАВКИ ДЛЯ МОНИТОРА .....	6
6. НАСТРОЙКА RAZER MONITOR STAND CHROMA С ПОМОЩЬЮ RAZER SYNAPSE .....	7
7. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	21
8. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	22


## 1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Razer Monitor Stand Chroma

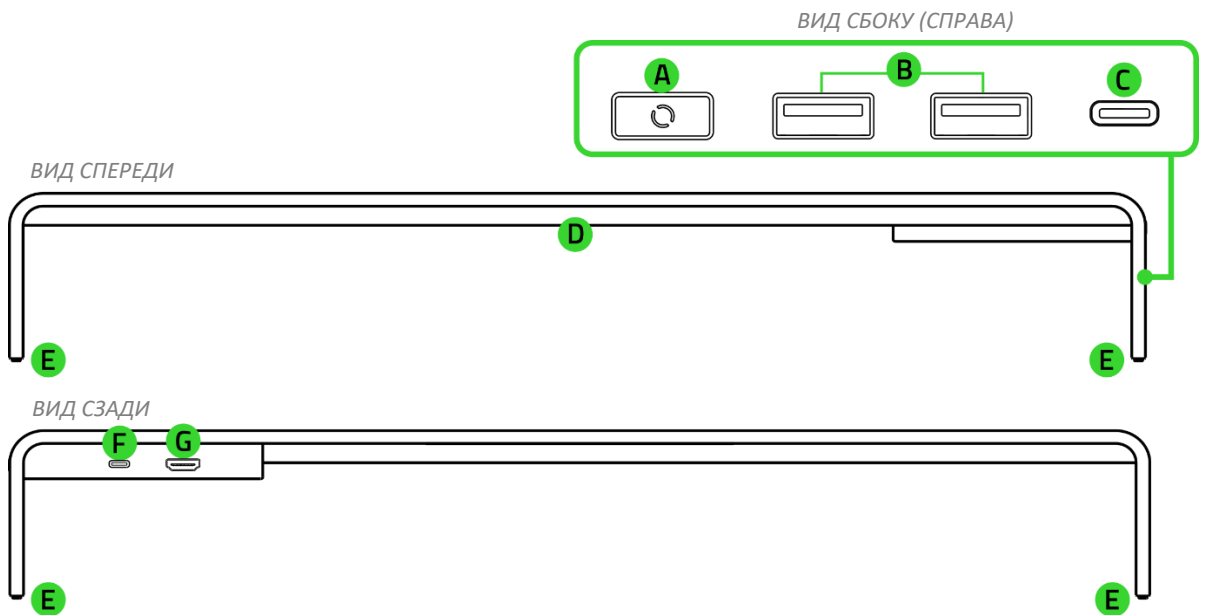

- A. Кнопка Chroma RGB\*
- B. Порты USB 3.2 Gen 1 Type A
- C. Порт USB 3.2 Gen 1 Type C (нисходящий)
- D. Подсветка основания на базе Razer Chroma RGB
- E. Нескользящие резиновые ножки
- F. Порт USB 3.2 Gen 1 Type C (восходящий) \*\*
- G. Порт HDMI 2.0<sup>†</sup>

- Кабель USB Type C / Type C



- Важная информация о продукте

*\*Переназначается через Razer Synapse.*

*\*\*Для полной функциональности подключите устройство к хосту USB Type C мощностью 15 Вт. При подключении к хосту USB Type C мощностью 7,5 Вт функциональность может быть ограничена.*

*<sup>†</sup>Поддержка одного дисплея с разрешением до 3840 x 2160p при 60 Гц. Доступное разрешение может отличаться в зависимости от технических характеристик вашей системы.*

---

## 2. ЧТО НЕОБХОДИМО

### ТРЕБОВАНИЯ ПРОДУКТА

- Порт USB Type C\*

### ТРЕБОВАНИЯ RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 64-разрядная (или более новая версия)
- Подключение к Интернету для установки ПО

*\*Для полной функциональности подключите устройство к хосту USB Type C мощностью 15 Вт. При подключении к хосту USB Type C мощностью 7,5 Вт функциональность может быть ограничена.*

**i** Подставка для монитора рассчитана на устройства весом до 20 кг.


---

## 3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ



Зарегистрируйте свой продукт и получите эксклюзивные преимущества


[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

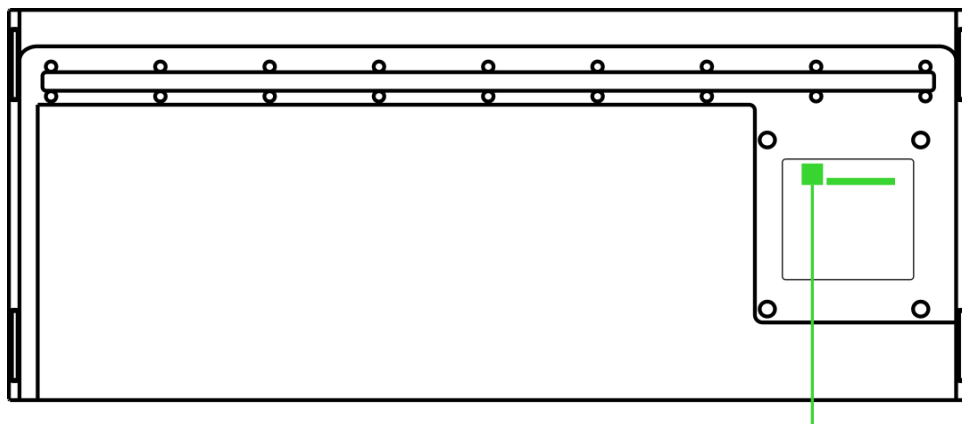

*Серийный номер вашего продукта можно найти здесь.*

## 4. НАЧАЛО РАБОТЫ


1. Установите монитор на подставку и подключите его порт HDMI к порту HDMI 2.0 подставки с помощью кабеля HDMI\*.

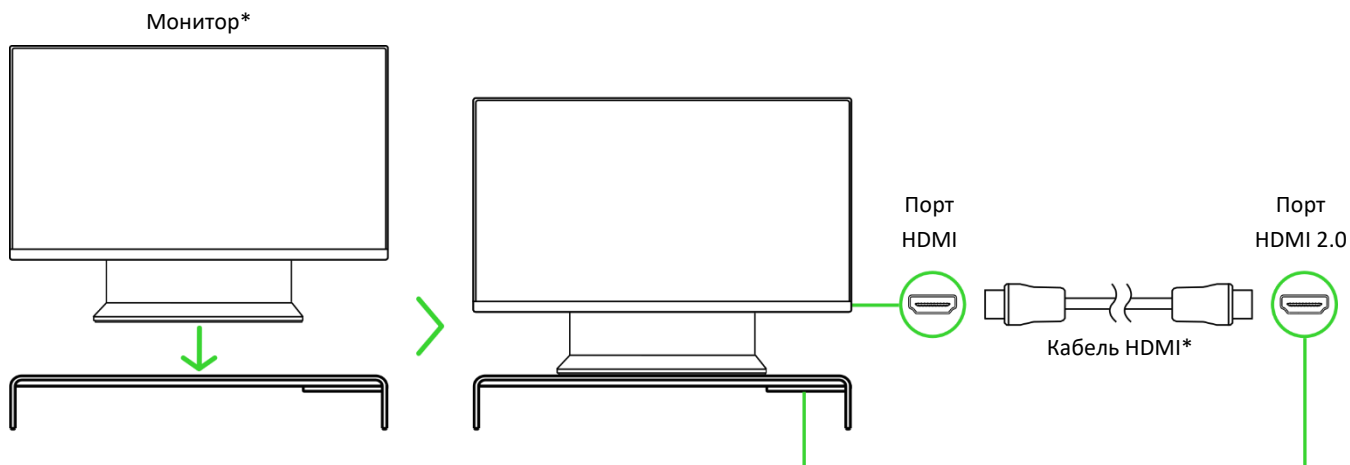

*\*Не входит в комплект.*

- i** Подставка для монитора рассчитана на устройства весом до 20 кг. Для обеспечения устойчивости и безопасности устройств соблюдайте осторожность при их размещении на подставке и не перегружайте ее.

2. Подключите порт USB Type C подставки (восходящий) к порту USB Type C компьютера с помощью кабеля USB Type C / Type C.

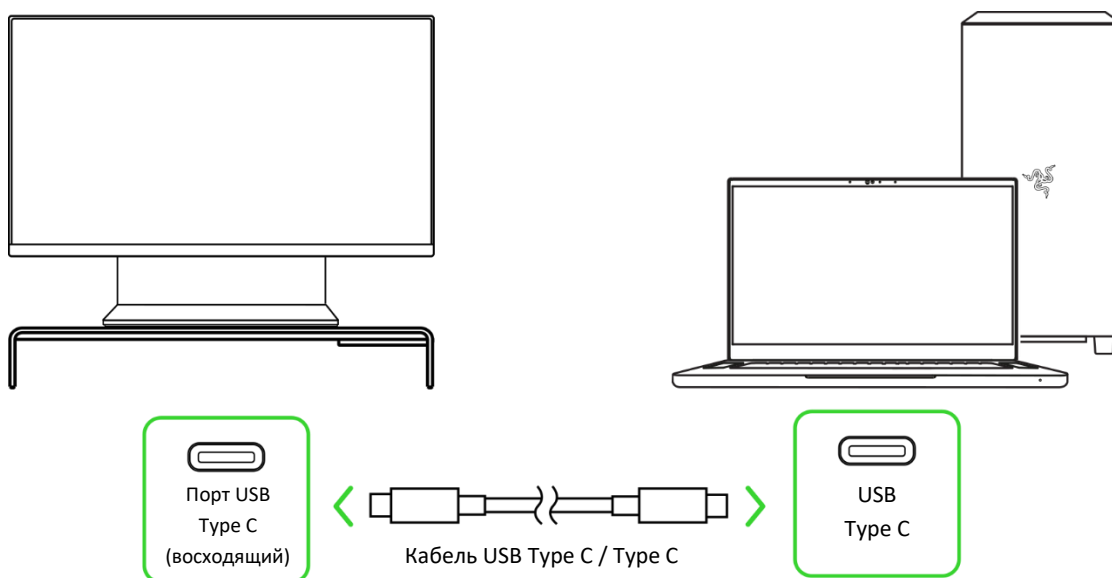


- i** Установите приложение Razer Synapse после появления запроса или скачайте программу-установщик по адресу [razer.com/synapse](https://razer.com/synapse)

---

## 5. НАСТРОЙКА ПОДСТАВКИ ДЛЯ МОНИТОРА


### ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ

Включение подсветки

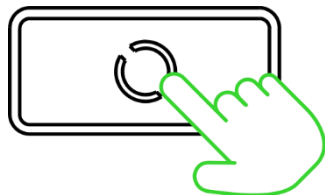


Нажмите

Отключение подсветки

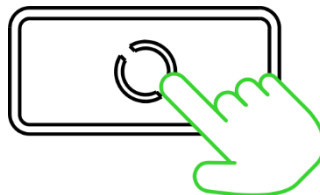

Нажмите и  
удерживайте в  
течение 3 секунд

### Циклическая смена эффектов Chroma

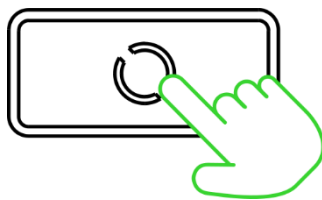

Нажмите\*\*

СТАТИЧЕСКАЯ > ДЫХАНИЕ > ЦИКЛИЧЕСКАЯ СМЕНА ЦВЕТОВ > ВОЛНА > ПЛАМЯ > СВЕТ ЗВЕЗД

\*\*Повторяйте, пока не включится нужный эффект.

### Приложение Razer Synapse

Переназначьте функцию кнопки RGB на подставке для монитора, настройте подсветку с помощью различных эффектов и синхронизируйте ее со всеми устройствами Razer Chroma, чтобы создать захватывающую систему, дополняющую эстетику вашего рабочего места.



*Поддерживается только в 64-разрядной версии Windows 10 или более новой. Для настройки подставки для монитора через Razer Synapse требуется подключение ноутбука к USB.*

---

## 6. НАСТРОЙКА RAZER MONITOR STAND CHROMA С ПОМОЩЬЮ RAZER SYNAPSE


**i** *Отказ от ответственности. Это руководство содержит обзор нового приложения Razer Synapse и может описывать некоторые функции вашего устройства лишь частично. Для установки, обновления, доступа и сохранения облачных функций новому Razer Synapse требуется подключение к Интернету. Дополнительно рекомендуется зарегистрировать учетную запись Razer ID. Все перечисленные здесь функции могут отличаться в зависимости от текущей версии, подключенных устройств и поддерживаемых надстроек.*

### ВКЛАДКА SYNAPSE

Вкладка Synapse открывается по умолчанию при первом запуске приложения Razer Synapse. Для навигации по пользовательскому интерфейсу используйте следующие кнопки:

— Свернуть

При нажатии на эту кнопку приложение будет свернуто на панель задач и продолжит работу в фоновом режиме.

 Развернуть

Эта кнопка разворачивает окно браузера на весь экран. Чтобы вернуть окну исходный размер, снова нажмите кнопку «Развернуть».

✕ Закреть

Эта кнопка закрывает все соответствующие вкладки и полностью завершит работу приложения.

< Предыдущая вкладка

Нажав на эту кнопку, вы вернетесь на последнюю посещенную вкладку.

> Следующая вкладка

Нажав на эту кнопку, вы перейдете на следующую страницу, если перед этим вы нажали на кнопку «Предыдущая вкладка».

## Обновить вкладку

Эта кнопка перезагружает текущую страницу. Используйте эту функцию, если страница отображается некорректно или вы хотите увидеть новый контент.

## Скачать обновление

Если появилась эта кнопка, значит, в приложении произошли изменения. Используйте эту функцию, если страница отображается некорректно или вы хотите увидеть новый контент.

## Дополнительно

При нажатии на эту кнопку откроется всплывающее окно, откуда легко можно получить доступ к вкладкам «Устройства», «Модули» и «Другие установленные приложения».

## Настройки

При нажатии на эту кнопку откроется вкладка «Настройки», где можно быстро изменить параметры этого приложения.

## Профиль


Эта кнопка открывает всплывающее окно для доступа к опциям «Войти», «Обратная связь», «Оцените это приложение», «Добавить устройство Wi-Fi» и «Выход».

## Информация

При наведении курсора на эту кнопку появляется дополнительная информация о возможности или функции.


## Информационная панель

На вложенной вкладке «Информационная панель» представлена общая информация о приложении Razer Synapse. С помощью этой вкладки можно получить доступ ко всем устройствам, модулям и онлайн-службам Razer.

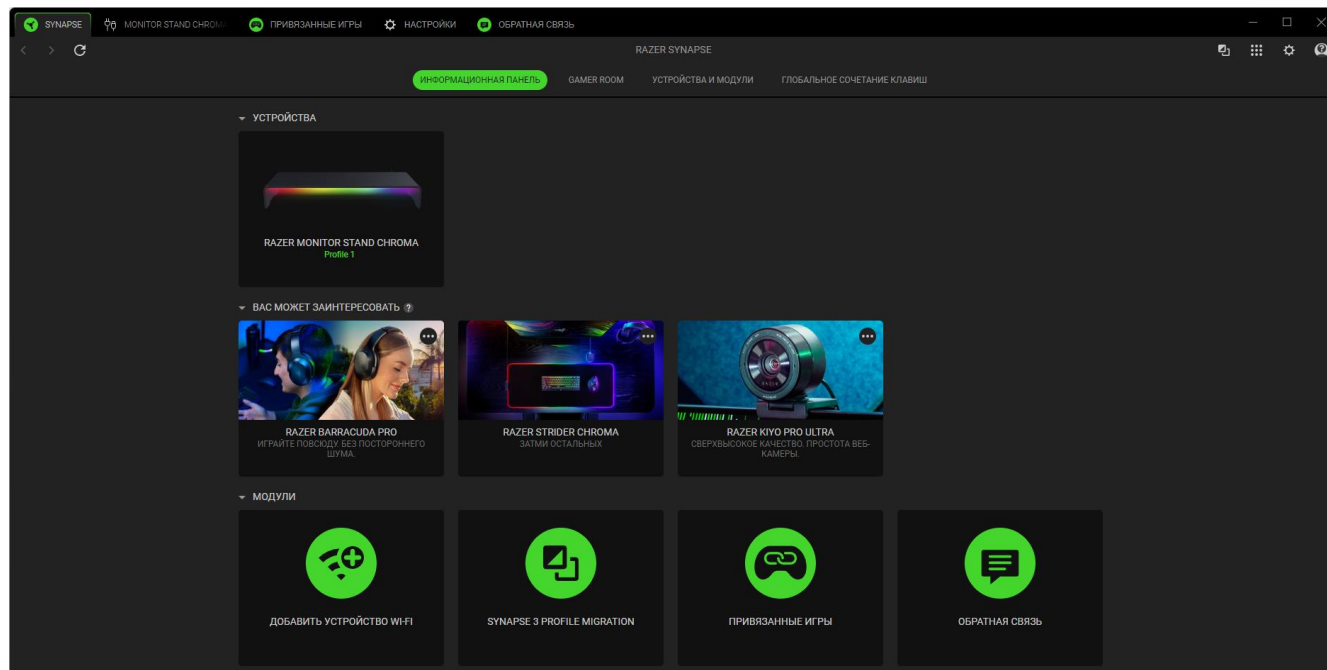

## Gamer Room

На вложенной вкладке Gamer Room отображаются все устройства с функцией «Световые решения Razer Aether». Здесь можно просматривать устройства, поддерживающие Gamer Room, и управлять ими.

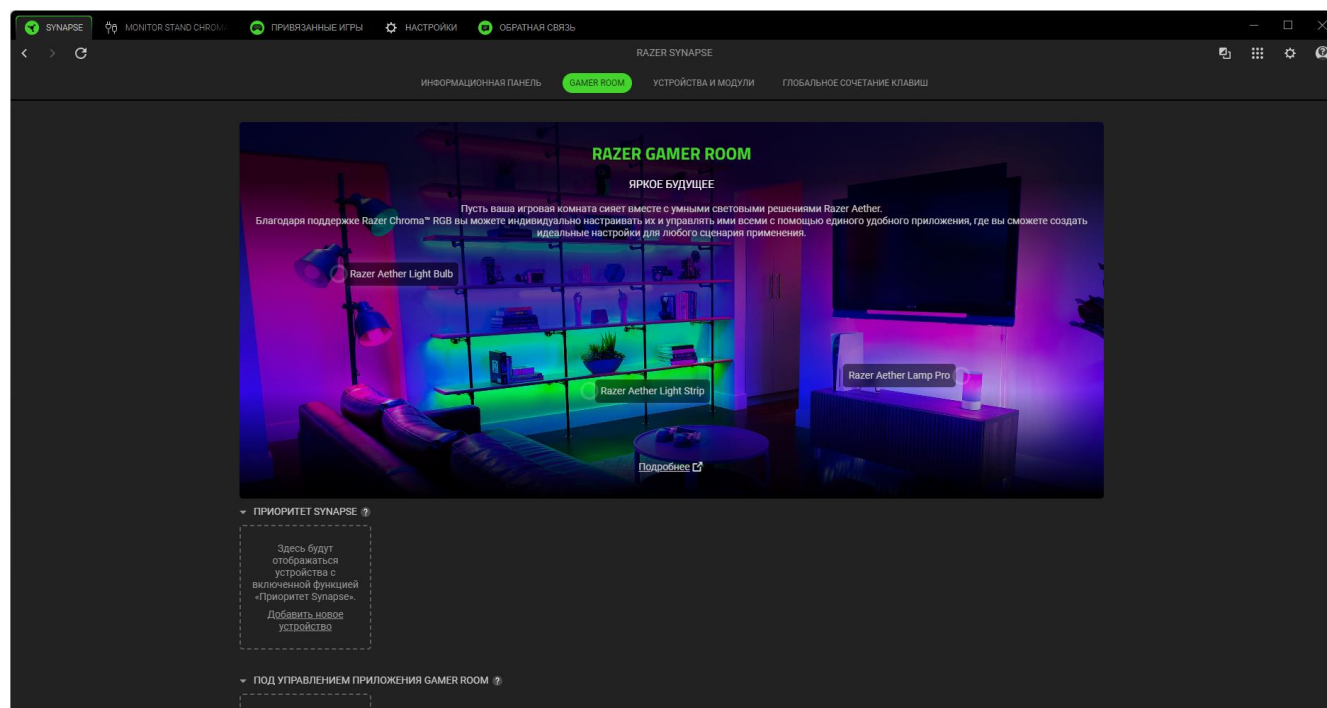

## Приоритет Synapse


В этом разделе с помощью Razer Synapse можно выбрать и настроить подсветку устройства и то, как оно будет реагировать на игры с поддержкой Chroma и приложения Chroma Connect.

## Под Управлением Приложения Gamer Room

В этом разделе отображаются все поддерживаемые устройства, управляемые удаленно с помощью приложения Gamer Room.

## Устройства и модули


На вложенной вкладке «Модули» отображаются все установленные и доступные для установки модули.

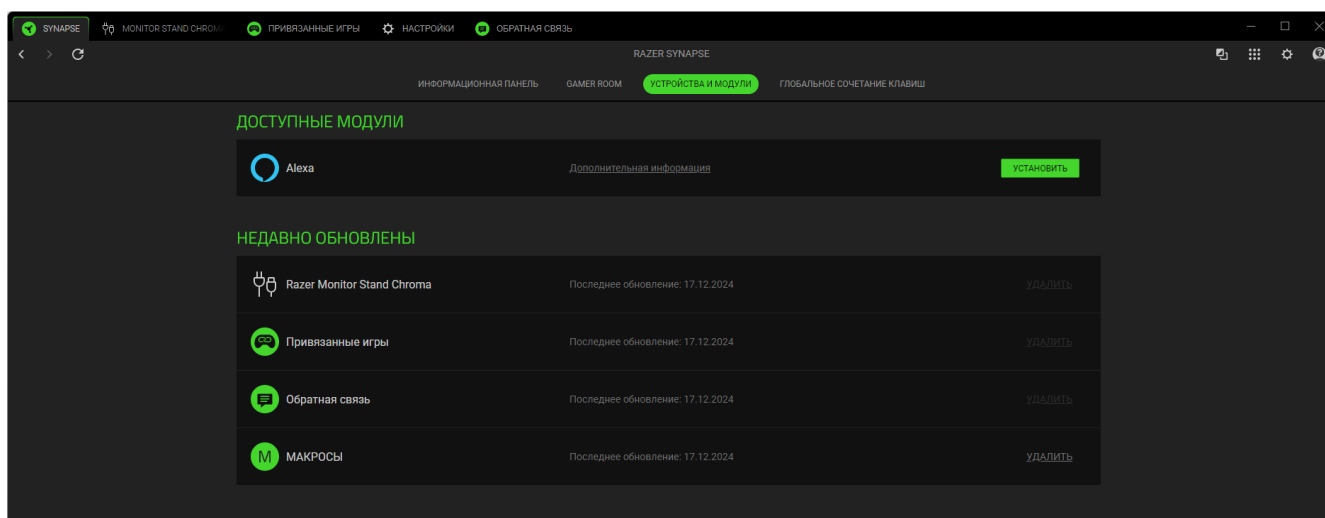

## Глобальные сочетания клавиш

На этой вкладке можно привязывать действия или функции Razer Synapse к пользовательским сочетаниям клавиш для любых устройств с поддержкой Razer Synapse, при этом сочетания будут доступны во всех профилях устройств.

 *Распознается только ввод с устройств с поддержкой Razer Synapse.*

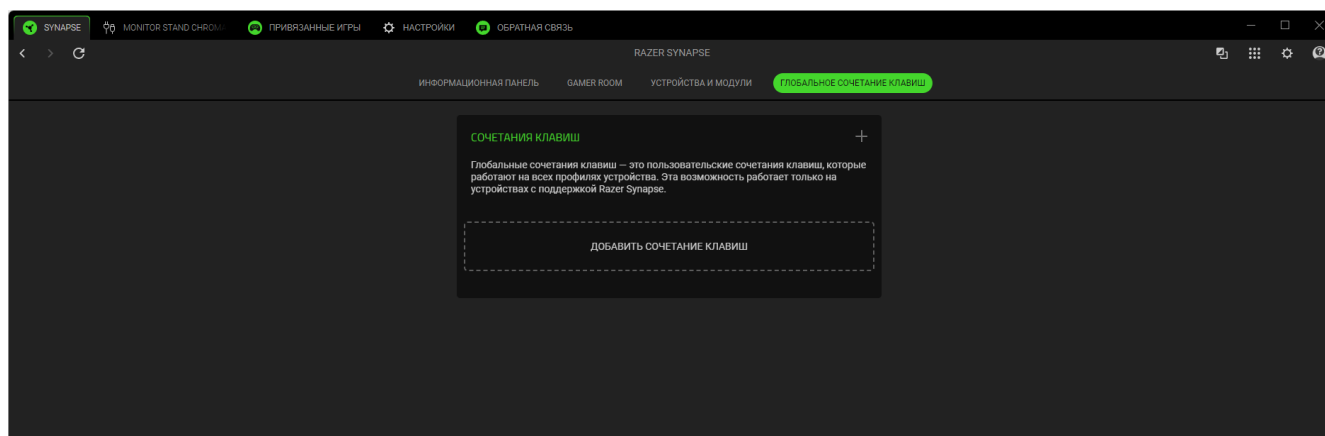

## MONITOR STAND CHROMA

Вкладка «MONITOR STAND CHROMA» является основной вкладкой вашего устройства Razer. Здесь можно изменить настройки устройства, например подсветку и назначение кнопок. Все изменения, внесенные на этой вкладке, будут сохраняться в вашей локальной системе и облачном хранилище. Используйте следующие кнопки для доступа к параметрам профиля:

▾ Выпадающий список профилей


При нажатии на этот выпадающий список отображаются все профили для данного устройства, что позволяет быстро менять профили.

☰ Прочее

При нажатии на эту кнопку откроется всплывающее окно с параметрами вашего текущего профиля.

### Настройка

Вложенная вкладка «Настройка» предназначена для изменения назначения кнопок и настроек подсветки устройства Razer.

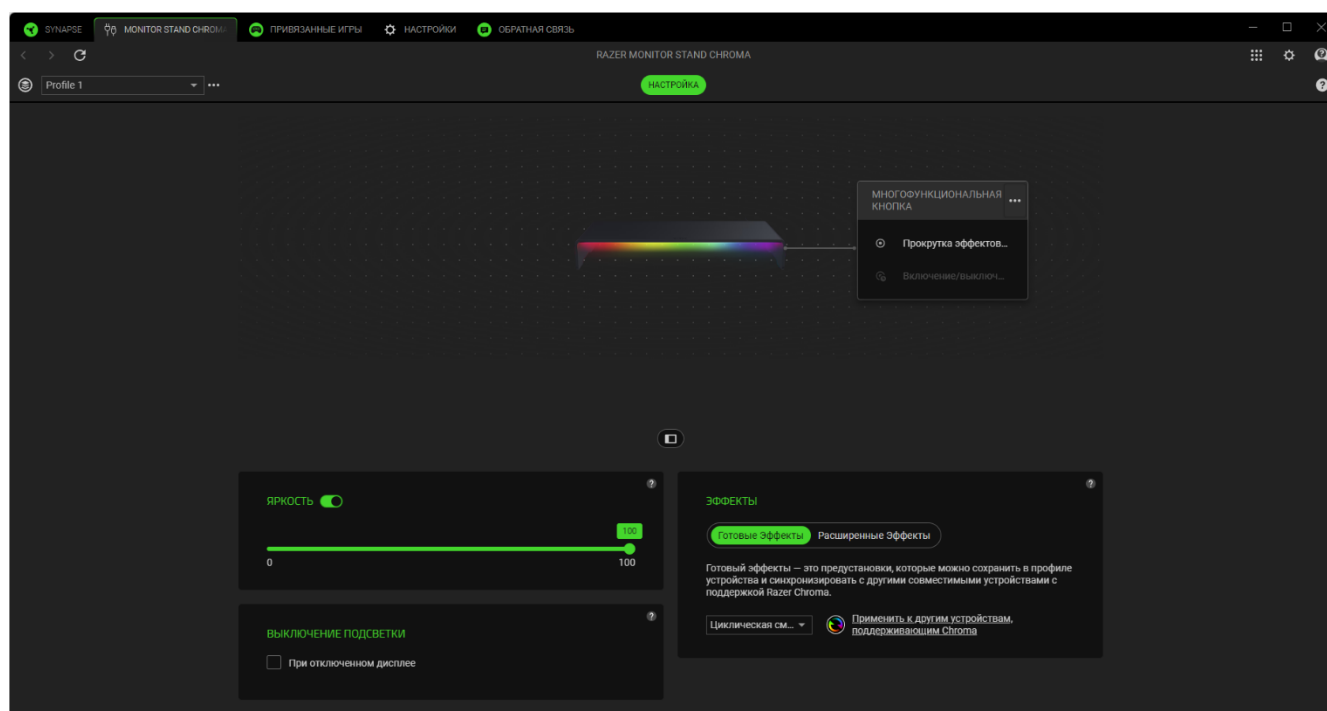


### Профиль

Профиль — это система хранения данных, где хранятся все настройки ваших периферийных устройств Razer. По умолчанию имя профиля задается на основе названия вашей системы. При


нажатию на выпадающий список ( ▾ ) отображаются все профили данного устройства, чтобы вы могли быстро переключаться между ними. Чтобы добавить, импортировать, переименовать, дублировать, экспортировать или удалить профиль, нажмите соответствующую кнопку профиля «Прочее» (...).

### Меню «Переназначить»

Нажав на кнопку меню «Переназначить» ( □ ), вы увидите все текущие назначения устройства Razer и сможете изменить их.

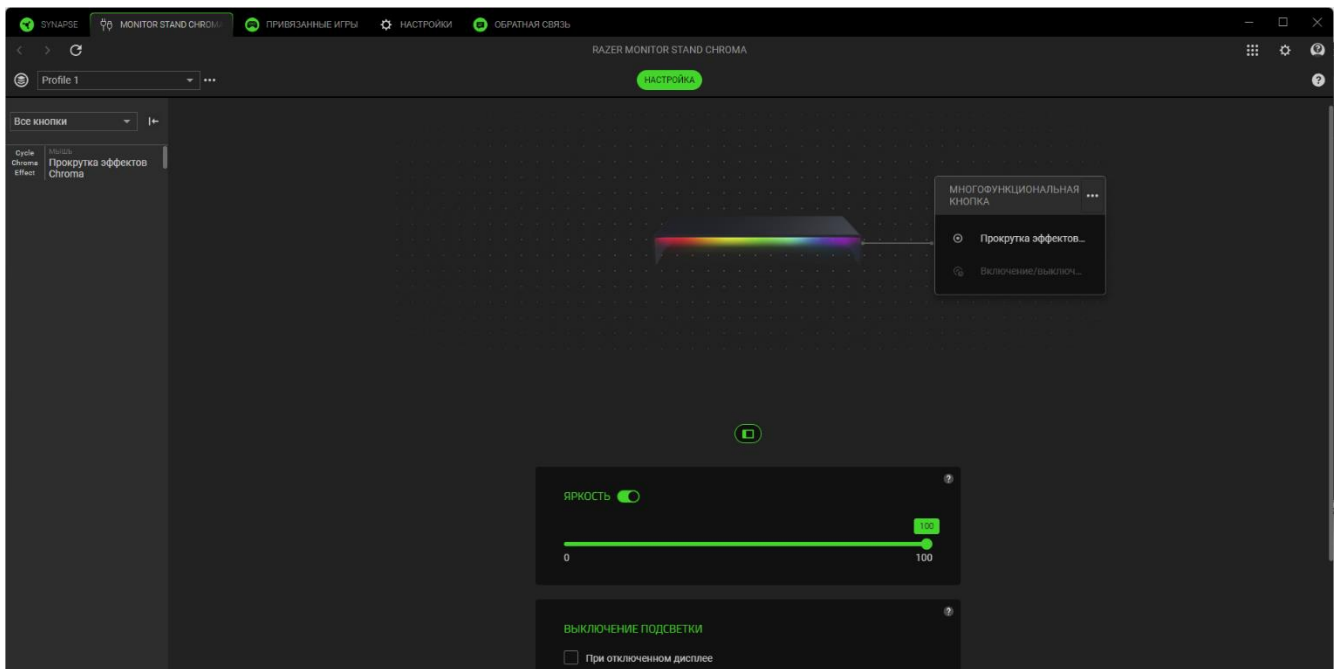

Кроме того, можно перейти к определенному назначению, выбрав его на вкладке «Настройка».

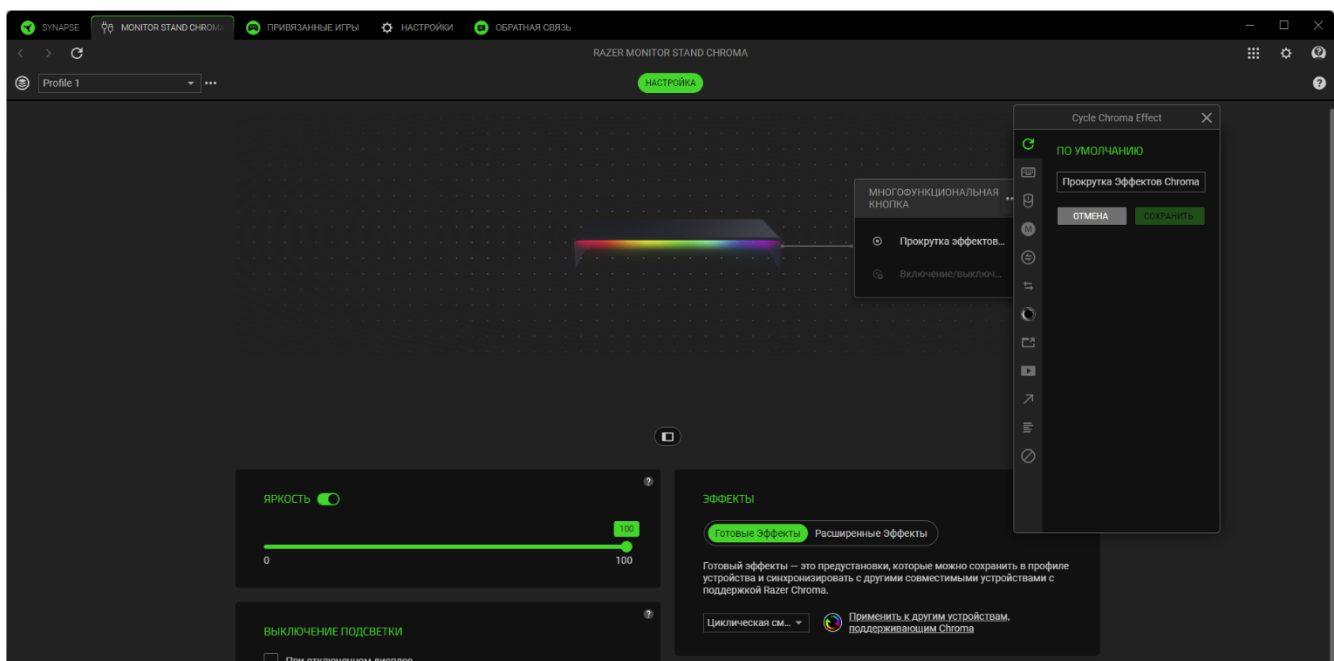

После выбора назначения его можно изменить на одну из следующих функций:

 По умолчанию

Эта настройка позволяет вернуть кнопке ее исходную настройку.

 Функция клавиатуры

Эта настройка изменяет назначение кнопки на функцию клавиатуры. Вы также можете включить турборежим, который позволяет эмулировать многократное нажатие функции клавиатуры при удерживании кнопки.

 Функция мыши

Этот параметр позволяет изменить любую кнопку на функцию мыши. Ниже перечислены функции, которые можно выбрать.

- Щелчок левой кнопкой — с помощью назначенной кнопки выполняются функции щелчка левой кнопкой.
- Щелчок правой кнопкой — с помощью назначенной кнопки выполняются функции щелчка правой кнопкой.
- Щелчок колесом прокрутки — включение универсальной функции прокрутки.
- Двойной щелчок — с помощью назначенной кнопки выполняются функции двойного щелчка.
- Прокрутка вверх — с помощью назначенной кнопки выполняется команда «Прокрутка вверх».
- Прокрутка вниз — с помощью назначенной кнопки выполняется команда «Прокрутка вниз».
- Кнопка мыши 4 — выполняет команду «Назад» в большинстве интернет-браузеров.
- Кнопка мыши 5 — выполняет команду «Вперед» в большинстве интернет-браузеров.
- Прокрутка влево — с помощью назначенной кнопки выполняется команда «Прокрутка влево».
- Прокрутка вправо — с помощью назначенной кнопки выполняется команда «Прокрутка вправо».
- Повторить прокрутку вверх — пока нажата назначенная кнопка, непрерывно выполняется команда «Прокрутка вверх».
- Повторить прокрутку вниз — пока нажата назначенная кнопка, непрерывно выполняется команда «Прокрутка вниз».

- Повторить прокрутку влево — пока нажата назначенная кнопка, непрерывно выполняется команда «Прокрутка влево».
- Повторить прокрутку вправо — пока нажата назначенная кнопка, непрерывно выполняется команда «Прокрутка вправо».

Для некоторых функций мыши можно также выбрать турборежим, позволяющий имитировать многократное выполнение соответствующих функций, пока зажата кнопка мыши.

## Макрос

Макросом называют предварительно запрограммированную последовательность нажатий клавиш и кнопок, которые выполняются через точные промежутки времени. Задавая макрос в качестве функции кнопки, можно удобно выполнить цепочку команд. Данная функция будет видна, только если установлен модуль «Макрос».

## Взаимосвязь устройств

Взаимосвязь устройств позволяет изменять функции других устройств, поддерживающих Razer Synapse. Некоторые из этих функций относятся к конкретному устройству, например, использование игровой клавиатуры Razer для изменения уровня чувствительности игровой мыши Razer.

## Переключить профиль

Функция «Переключить профиль» позволяет быстро изменять профили и загружать новый набор назначений кнопок. При каждом переключении профилей на экран выводится уведомление.

## Переключить эффект Chroma

Функция «Переключить эффект Chroma» позволяет легко переключаться между всеми профилями эффектов Chroma в Chroma Studio. Данная функция будет видна, только если установлен модуль «Chroma Studio».

## Запустить

Функция «Запустить программу» позволяет запустить приложение или открыть веб-сайт с помощью назначенной кнопки. При выборе функции «Запустить программу» появятся два варианта, с помощью которых можно найти конкретное приложение, которое требуется запустить, или ввести адрес веб-сайта, который нужно посетить.

## Мультимедиа

Эта настройка позволяет назначать элементы управления мультимедиа вашему устройству Razer. Ниже перечислены элементы управления мультимедиа, которые можно выбрать.

- Уменьшить громкость — уменьшение громкости аудиовыхода.
- Увеличить громкость — увеличение громкости аудиовыхода.
- Без звука — отключение аудиовыхода.
- Микрофон громче — увеличение громкости микрофона.
- Микрофон тише — уменьшение громкости микрофона.
- Микрофон без звука — выключение микрофона.
- Все без звука — отключение микрофона и аудиовыхода.
- Воспроизведение/пауза — включение, приостановка и возобновление воспроизведения текущего мультимедийного файла.
- Предыдущая дорожка — воспроизведение предыдущей дорожки.
- Следующая дорожка — воспроизведение следующей дорожки.

## Сочетания клавиш windows

Эта настройка позволяет назначать команду быстрого доступа операционной системы Windows для нужной кнопки. Дополнительную информацию см. на веб-сайте:

[support.microsoft.com/kb/126449](https://support.microsoft.com/kb/126449)

## Текстовая функция

«Текстовая функция» позволяет вводить готовый текст одним нажатием кнопки. Просто напишите нужный текст в указанном поле, и ваш текст будет вводиться каждый раз при нажатии назначенной кнопки. Эта функция полностью поддерживает кодировку Unicode, и вы также можете вставлять специальные символы из таблиц символов.

## Выключить

Эта настройка делает назначенную кнопку неактивной. Используйте настройку «Выключить», если вы не хотите пользоваться выбранной кнопкой или если она мешает в игре.

## *Яркость*




Можно отключить подсветку вашего устройства Razer, переключив параметр «Яркость» или увеличивая/уменьшая яркость с помощью ползункового регулятора.


### Выключение подсветки

Это — средство для экономии энергии, которое позволяет отключать подсветку вашего устройства при отключении дисплея вашей системы.


### Готовые эффекты


Для подсветки устройства можно выбрать и применить ряд готовых эффектов, приведенных ниже.

	Название	Описание	Как настроить
	Окружающая обстановка	Подсветка устройства будет соответствовать усредненному значению цвета в выбранной области экрана	Выберите или настройте область экрана
	Дыхание	Подсветка загорается и угасает выбранным цветом (или цветами)	Выберите один или два цвета подсветки либо установите случайный выбор цвета
	Пламя	Светодиоды загораются теплыми цветами, имитирующими движение пламени.	Дополнительная настройка не требуется
	Циклическая смена цветов	Непрерывное циклическое изменение цвета подсветки во всем спектре 16,8 млн оттенков	Дополнительная настройка не требуется
	Свет звезд	Каждый светодиод светится и гаснет с разной длительностью в случайном порядке.	Выберите один или два цвета подсветки либо установите случайный выбор цвета, а затем выберите продолжительность
	Статическая	Подставка светится выбранным цветом.	Выберите цвет
	Волна	Подсветка движется в выбранном направлении	Выберите направление движения волны

Если у вас имеются другие устройства, поддерживающие Razer Chroma, вы можете синхронизировать их готовые эффекты с вашим устройством Razer, нажав кнопку Chroma Sync ().

### *Расширенные эффекты*


Параметр «Расширенные эффекты» позволяет выбирать профиль эффекта Chroma для использования на периферийном устройстве, поддерживающем Razer Chroma. Чтобы создать свой собственный профиль эффекта Chroma, нажмите кнопку «Запустить Chroma Studio» ().

 *Синхронизация возможна только для других устройств, которые поддерживают выбранный эффект подсветки.*

## ПРИВЯЗАННЫЕ ИГРЫ

Вкладка «Привязанные игры» позволяет добавлять приложения, просматривать привязанные к приложениям периферийные устройства и искать приложения среди перечисленных. Также приложения можно сортировать по алфавиту, времени запуска или частоте запуска.


Приложения будут отображаться здесь, даже если они не привязаны к устройству Razer. Чтобы добавить приложение, которого нет в списке, можно воспользоваться кнопкой «Добавить» ( + ) для его поиска вручную или кнопкой «Сканировать» ( 📷 ) для автоматического поиска. Нажмите кнопку «Поиск» ( 🔍 ), чтобы найти конкретную игру или программу в списке.

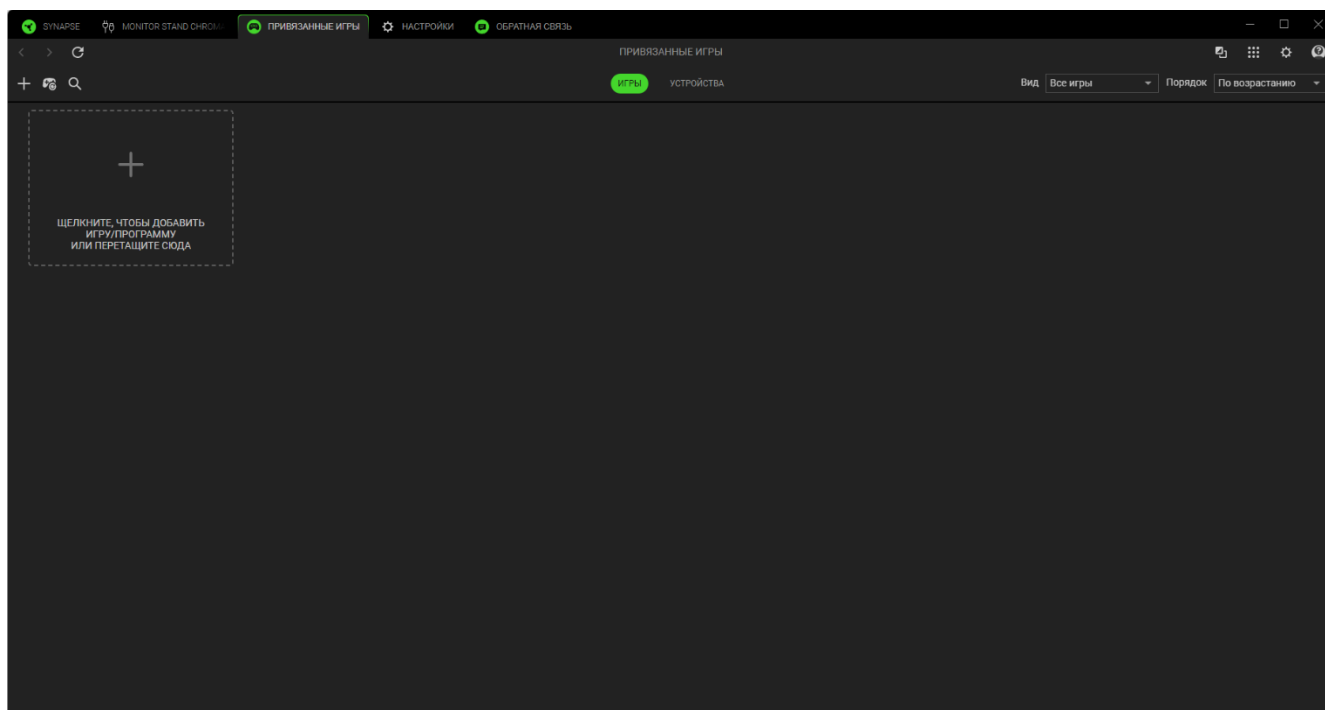

Чтобы привязать приложение к своему устройству Razer, нажмите на приложение в списке и выберите устройство и его профиль. После этого устройство автоматически будет выбирать данный профиль при каждом запуске приложения.

## НАСТРОЙКИ

На вкладке «Настройки», доступной при нажатии кнопки ( ⚙️ ), можно настроить множество параметров, перечисленных ниже:

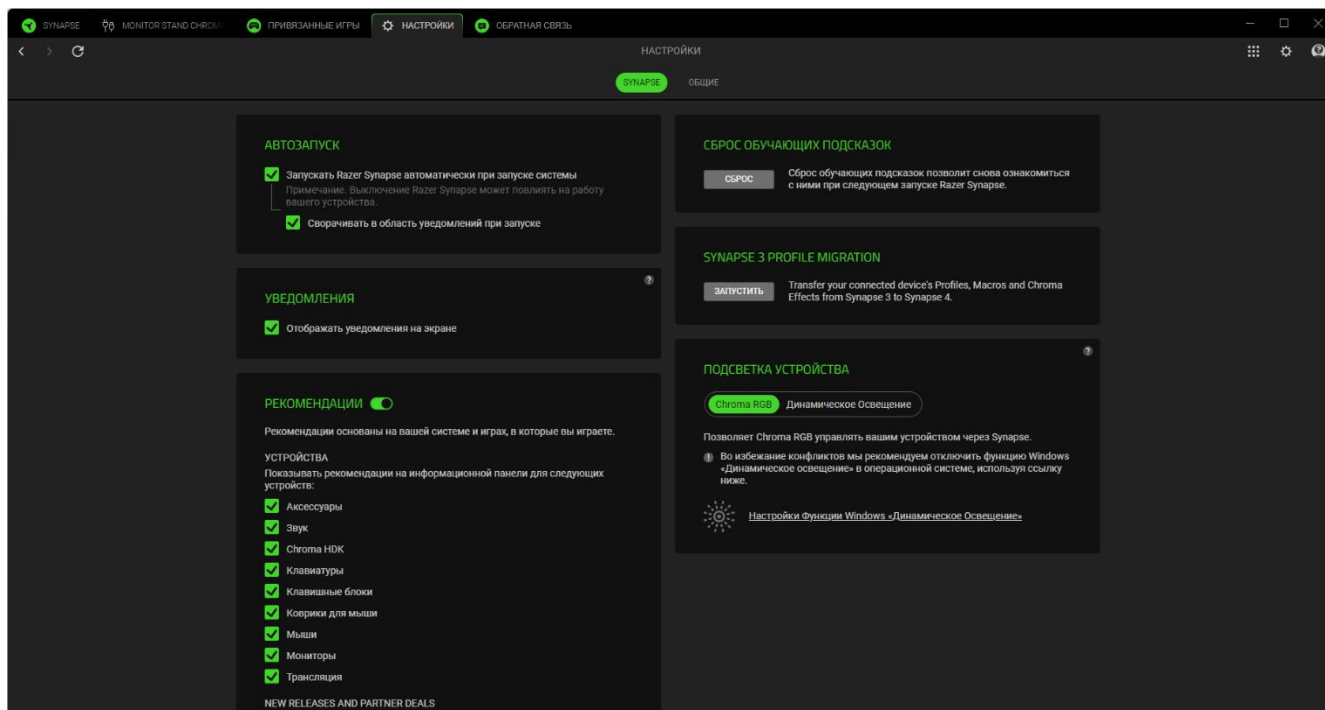

### Язык

Этот параметр позволяет изменить язык интерфейса Razer Synapse.

### Автозапуск

Параметр «Автозапуск» позволяет настроить поведение приложения при запуске.

### Рекомендации

Рекомендации позволяют нам отображать на информационной панели новейшие продукты и функции на основе ваших установленных устройств и привязанных игр.

### Подсветка устройства

Этот параметр позволяет выбрать, какое приложение будет управлять эффектами подсветки на вашем устройстве.

### Уведомления

Параметр «Уведомления» позволяет приложению отображать уведомления на экране, даже если вы запускаете приложения на полный экран.

## Сброс обучающих подсказок

При нажатии кнопки «Сброс» вновь активируются все обучающие подсказки, которые помогут вам ознакомиться с возможностями Razer Synapse.

## О приложении

В разделе «О программе» отображаются текущая версия ПО и заявление об авторских правах, а также содержатся актуальные ссылки на условия использования Razer. Этот параметр можно также использовать для быстрого доступа к сообществам Razer.

## ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Помогите нам улучшить Razer Synapse, поделившись своими комментариями, предложениями и проблемами с ПО. Вы можете связаться с нами напрямую через эту вкладку и даже получить вознаграждение за сообщение об ошибках.

Выберите Тип Razer Synapse

Адрес электронной почты (Дополнительно)

Имя устройства

Тема

Опишите свой отзыв

0 / 32000

Отправить

Получайте вознаграждения, сообщая об ошибках!  
Присоединяйтесь к Программе вознаграждения за обнаруженные ошибки

---

## 7. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании Razer Monitor Stand Chroma рекомендуется следовать приведенным ниже правилам.

Не разбирайте устройство и не используйте его при нестандартной токовой нагрузке. Это приведет к прекращению действия гарантии.

Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и перейдите по адресу [support.razer.com](https://support.razer.com), где вы сможете найти ответы на частые вопросы, руководства, а также контактную информацию нашего отдела защиты прав Razer.

Всегда ставьте подставку для монитора на устойчивую поверхность, чтобы избежать случайных падений, и убедитесь, что она надежно установлена для поддержки монитора и/или других устройств.

Подставка для монитора рассчитана на устройства весом до 20 кг. Для обеспечения устойчивости и безопасности устройств соблюдайте осторожность при их размещении на подставке и не перегружайте ее.

Аккуратно укладывайте кабели, чтобы избежать опасности споткнуться и сохранить порядок на рабочем месте.

При отсоединении каких-либо устройств от подставки для монитора не допускайте резких рывков за провод кабеля. Аккуратно отсоединяйте устройство от разъема.

Держите устройство вдали от жидкости, сырости или мест с повышенной влажностью. Пользуйтесь устройством только в разрешенном диапазоне температур: от 0°C до 40°C. Если температура выйдет за пределы этого диапазона, выключите устройство и/или отсоедините его и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для поддержания Razer Monitor Stand Chroma в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Во избежание накопления грязи рекомендуется раз в месяц отключать подставку от компьютера, отсоединять все подключенные устройства и протирать мягкой тканью. Не используйте мыло или агрессивные чистящие вещества.

---

## 8. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### **ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

© Razer Inc., 2025. Все права защищены. Razer, логотип с изображением трехглавой змеи, логотип Razer, девиз «For Gamers. By Gamers.» и логотип «Razer Chroma» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Razer Inc. и (или) ее дочерних компаний в США и других странах. Фактический вид продукта может отличаться от изображенного на иллюстрациях. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотипы HDMI являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.

Windows и логотип Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками группы компаний Microsoft.

Razer Inc. («Razer») является обладателем авторских прав, товарных знаков, торговых тайн, патентов, приложений к патентам или других прав интеллектуальной собственности (зарегистрированных и незарегистрированных), касающихся данного изделия. Предоставление данного руководства не является передачей лицензии на какие-либо из указанных авторских прав, товарных знаков, патентов или других прав интеллектуальной собственности. Вид Razer Monitor Stand Chroma (далее «Продукт») может отличаться от изображений, приведенных на упаковке или где-либо еще. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые возможные ошибки. Приведенная в документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

### **ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ**

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### **ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах

компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

## **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из условий данного Соглашения будет признано недействительным или неисполнимым, то такое условие (в той мере, в которой оно является недействительным или неисполнимым) не будет учитываться и будет считаться исключенным без ущерба для остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в любые условия в любое время без предварительного уведомления.