



# RAZER MONITOR STAND CHROMA

主要指南


支援 500 公釐長和 210 公釐寬，這個支架能為你將顯示器或其他裝置抬高到完美高度。內建 4 連接埠 USB-C 集線器的便利功能與俐落的插槽，適合你所有設備。用 Razer Chroma 自訂 RGB 燈光，讓你的戰鬥基地提升到全新境界。

# 目录

1. 内含物品 .....	3
2. 使用需求 .....	4
3. 註冊即可享有保固 .....	4
4. 開始使用 .....	5
5. 自訂你的螢幕支架 .....	6
6. 透過 RAZER SYNAPSE 設定你的 RAZER MONITOR STAND CHROMA .....	7
7. 安全與保養 .....	20
8. 法律條文 .....	21


## 1. 內含物品

- Razer Monitor Stand Chroma

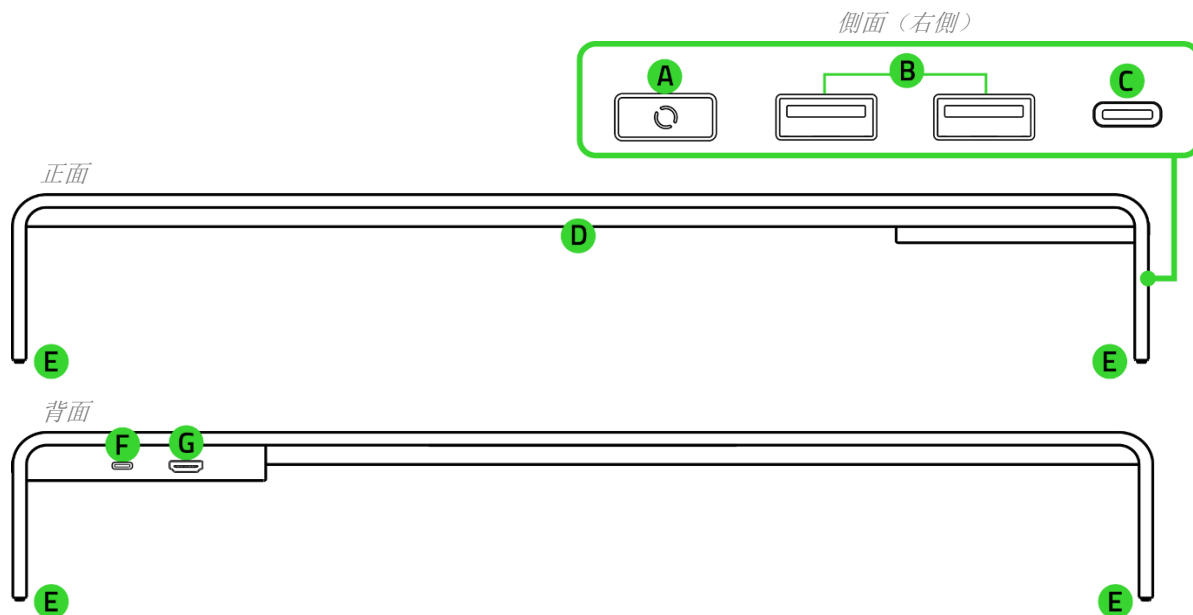

- A. Chroma RGB 按鍵\*
- B. USB 3.2 Gen 1 Type A 連接埠
- C. USB 3.2 Gen 1 Type C 連接埠 (下游)
- D. 採用 Razer Chroma RGB 的底部發光模組
- E. 防滑橡膠腳墊
- F. USB 3.2 Gen 1 Type C 連接埠 (上游)\*\*
- G. HDMI 2.0 連接埠†

- USB Type C 轉 Type C 連接線



- 重要產品資訊指南

\*可透過 Razer Synapse 重新配置。

\*\*為了發揮完整的功能性，請連接至支援 15W 的 USB Type C 主機。若連接至 7.5W USB Type C 主機，功能可能會受限。

†支援最高 3840 x 2160p @ 60Hz 的單一顯示器。根據系統的規格，可用解析度可能會有所變動。

---

## 2. 使用需求

### 產品需求

- USB Type C 連接埠\*

### RAZER SYNAPSE 需求

- Windows® 10 64 位元（或更新版本）
- 網際網路連線（供下載安裝軟體）

\*為了發揮完整的功能性，請連接至支援 15W 的 USB Type C 主機。若連接至 7.5W USB Type C 主機，功能可能會受限。

**i** 此螢幕支架可支撐重量最高 20 公斤的裝置。


---

## 3. 註冊即可享有保固



註冊產品以獲得獨家優惠


[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

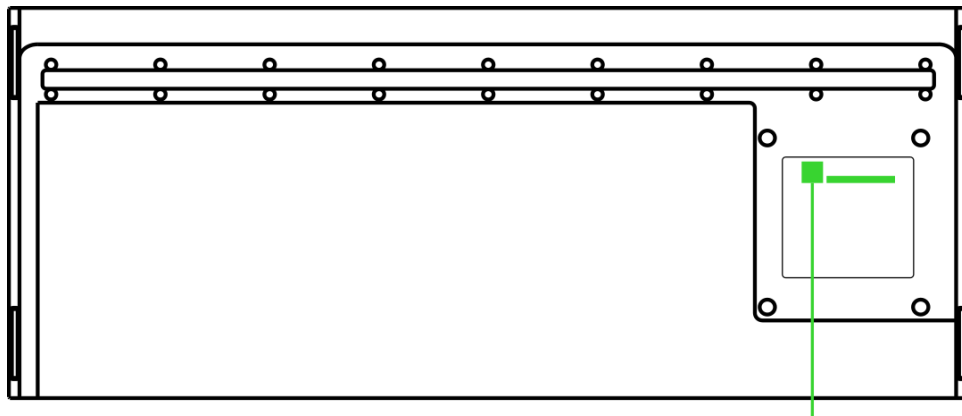

產品序號標示於此處。

## 4. 開始使用


1. 將你的顯示器放在之架上，然後使用 HDMI 纜線\*，將顯示器的 HDMI 連接埠連接至支架的 HDMI 2.0 連接埠。

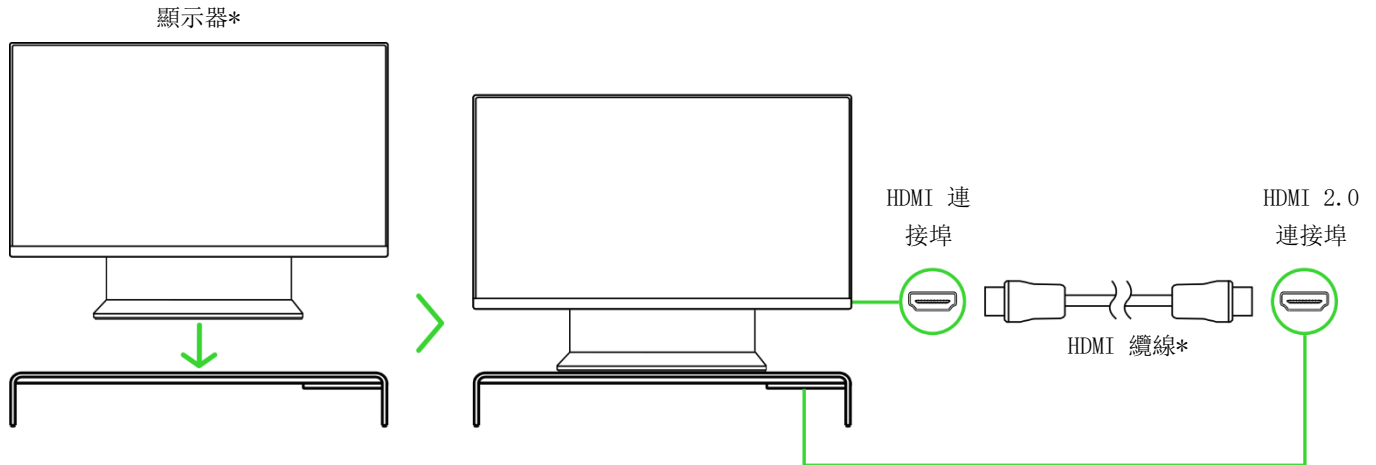

\*未隨附。

- i** 此螢幕支架可支撐重量最高 20 公斤的裝置。為了確保穩定性與裝置安全性，在支架上放置裝置時請務必小心，並避免過重。

2. 使用 USB Type C 轉 Type C 纜線，將支架的 USB Type C 連接埠（上游）連接至電腦的 USB Type C 連接埠。


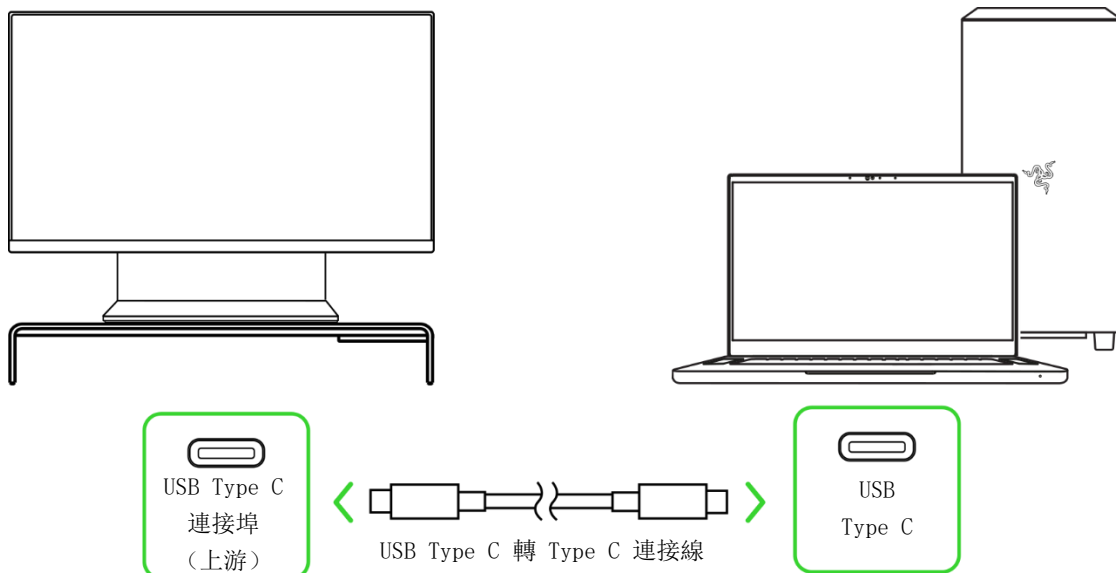


- i** 在系統出現提示時安裝 Razer Synapse，或從 [razer.com/synapse](https://razer.com/synapse) 下載安裝程式進行安裝


---

## 5. 自訂你的螢幕支架

### 啟用 / 停用燈光

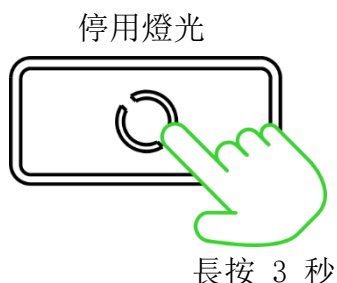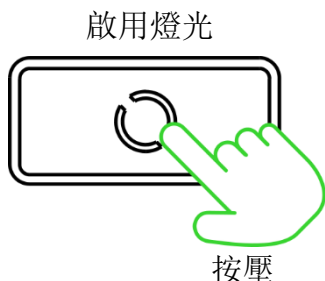

### 循環切換 CHROMA 效果

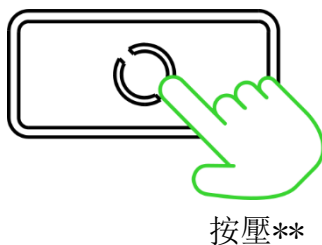

定色光 > 呼吸效果 > 光譜循環 > 波浪效果 > 火焰效果 > 星光效果

\*\*重複操作，直到顯示你想要的效果。

### RAZER SYNAPSE 應用程式

重新配置螢幕支架的 RGB 按鈕、使用各種亮眼效果個人化燈光，並與你所有 Razer Chroma 裝置同步，打造符合工作站美感的沉浸體驗。

**i** 僅適用於 Windows 10 64 位元或更新版本。需要連接筆記型電腦的 USB 連接埠，才能透過 Razer Synapse 自訂螢幕支架。

---

## 6. 透過 RAZER SYNAPSE 設定你的 RAZER MONITOR STAND CHROMA

**i** **免責聲明：**本指南提供全新 Razer Synapse 應用程式的概覽，可能僅包含部份與你裝置相關的功能。全新 Razer Synapse 需要網際網路連線，以進行安裝、更新、存取與儲存雲端功能。建議你註冊一個 Razer ID 帳戶，但這不是強制要求。本文列出的所有功能皆因現有版本、連接的裝置及支援的附加程式不同而有所差異。

### 「SYNAPSE」分頁

「Synapse」分頁是你第一次啟動 Razer Synapse 時的預設分頁。使用下列按鍵瀏覽使用者介面：

#### — 最小化

按一下此按鍵會將應用程式最小化到工作列上，使其在背景運行。

#### 最大化

此按鍵會將瀏覽器視窗放大到整個畫面。若要將視窗還原到原始大小，請再按一下最大化按鍵。

#### × 關閉

此按鍵將會關閉所有相關分頁，並完全結束應用程式。

#### < 上一個分頁

按一下此按鍵會讓你回到上次造訪的分頁。

#### > 下一個分頁

如果你正在使用「上一個分頁」按鈕，按一下此按鍵會讓你回到下一個分頁。

#### 重新整理分頁

此按鍵會重新載入目前分頁。請在頁面並未正常顯示，或是想要看到最新內容時使用此按鍵。

#### ↓ 下載更新

若出現此按鍵，代表應用程式有所變更。請在頁面並未正常顯示，或是想要看到最新內容時使用此按鍵。

## ☰ 更多

按一下此按鍵將會開啟一個彈出視窗，讓你輕鬆存取「裝置」、「模組」和「其他已安裝的應用程式」分頁。

## ⚙ 設定

按一下此按鍵將會開啟「設定」分頁，讓你快速變更應用程式的設定。

## 👤 個人資料


此按鍵會開啟一個彈出視窗，讓你存取「登入」、「意見回饋」、「為此軟體評分」、「新增 Wi-Fi 裝置」，以及「離開」選項。

## ❓ 資訊

將滑鼠移動至此按鍵上將會彈出關於功能或功能性的其他資訊。


## 操控面板

「操控面板」子分頁是 Razer Synapse 的功能概覽，你可在此存取所有 Razer 裝置、模組與線上服務。

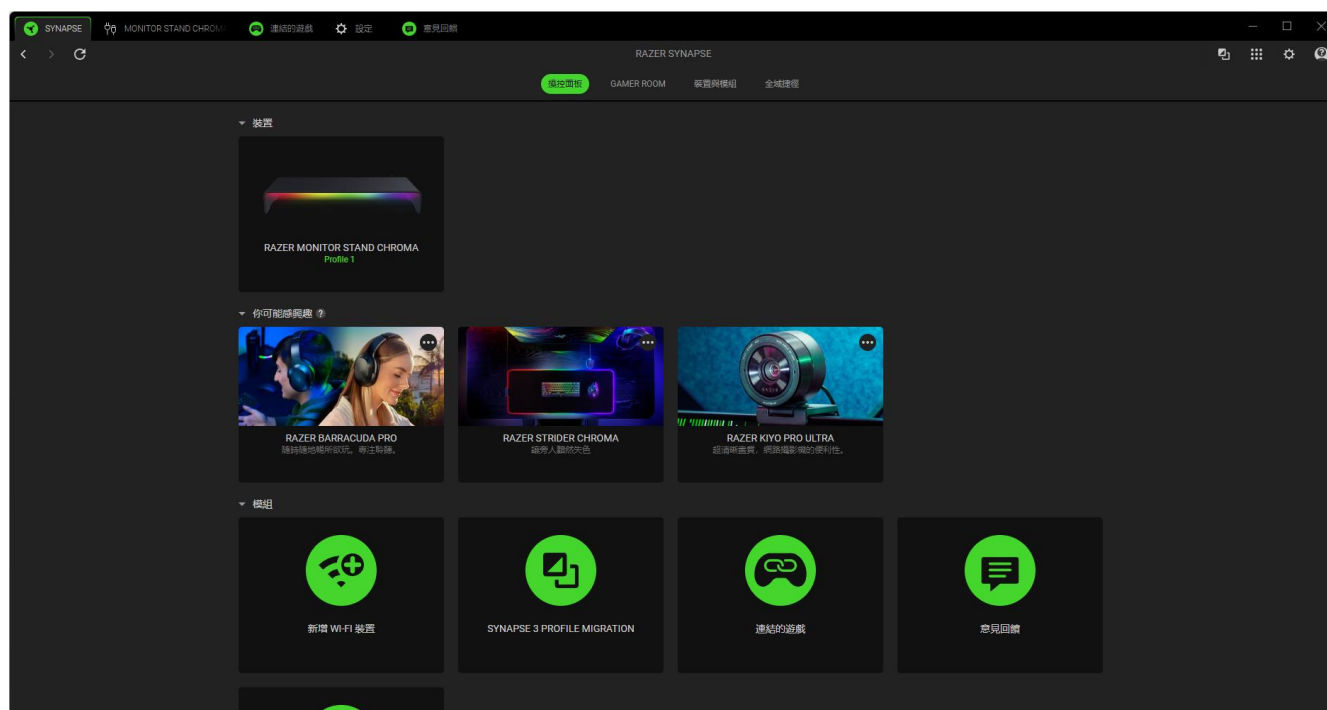

## Gamer Room

「Gamer Room」子分頁會顯示所有具有 Razer Aether 燈具功能的裝置。你可以在這裡檢視及管理你支援 Gamer Room 的裝置。

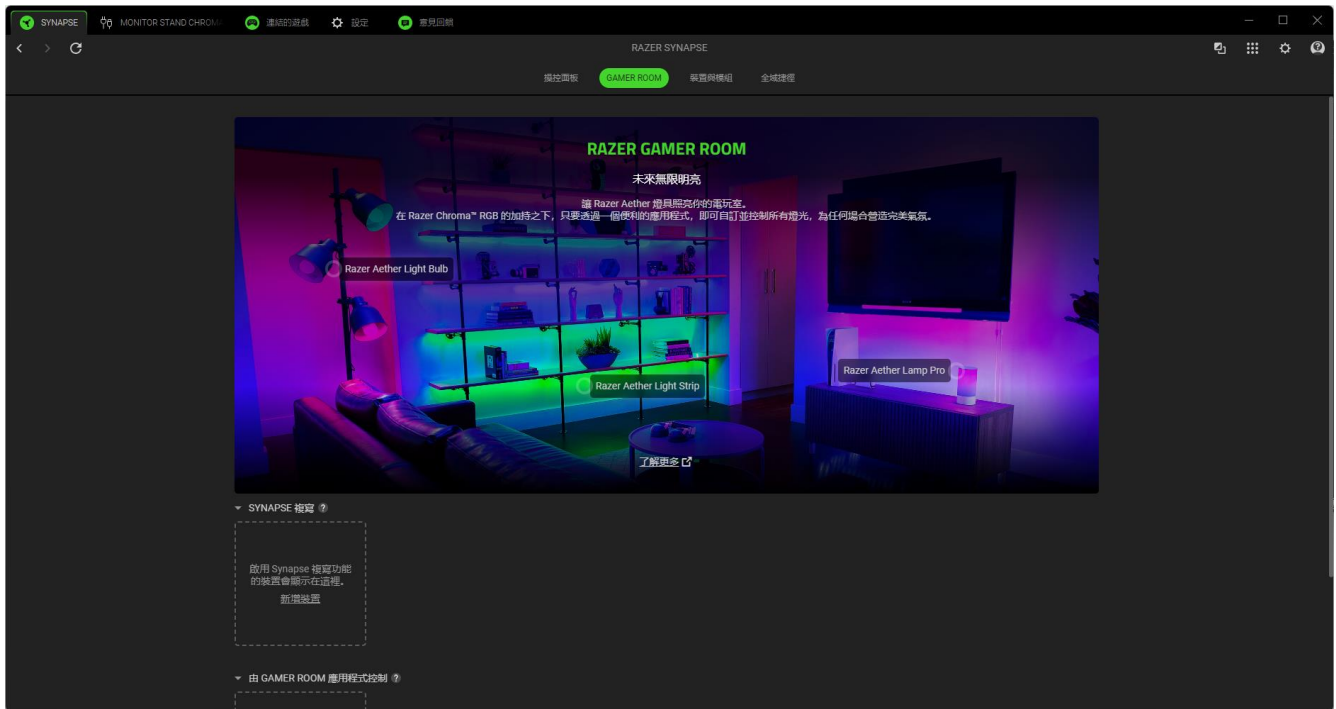

### *Synapse 複寫*


此區段可讓你選取及自訂裝置的照明，使用 Razer Synapse. 讓裝置回應支援 Chroma 的遊戲和 Chroma Connect 應用程式。

### *由 Gamer Room 應用程式控制*

此區段會顯示所有支援 Gamer Room 應用程式遠端控制的裝置。

## 裝置與模組


「模組」子分頁顯示全部已安裝和可供安裝的模組。

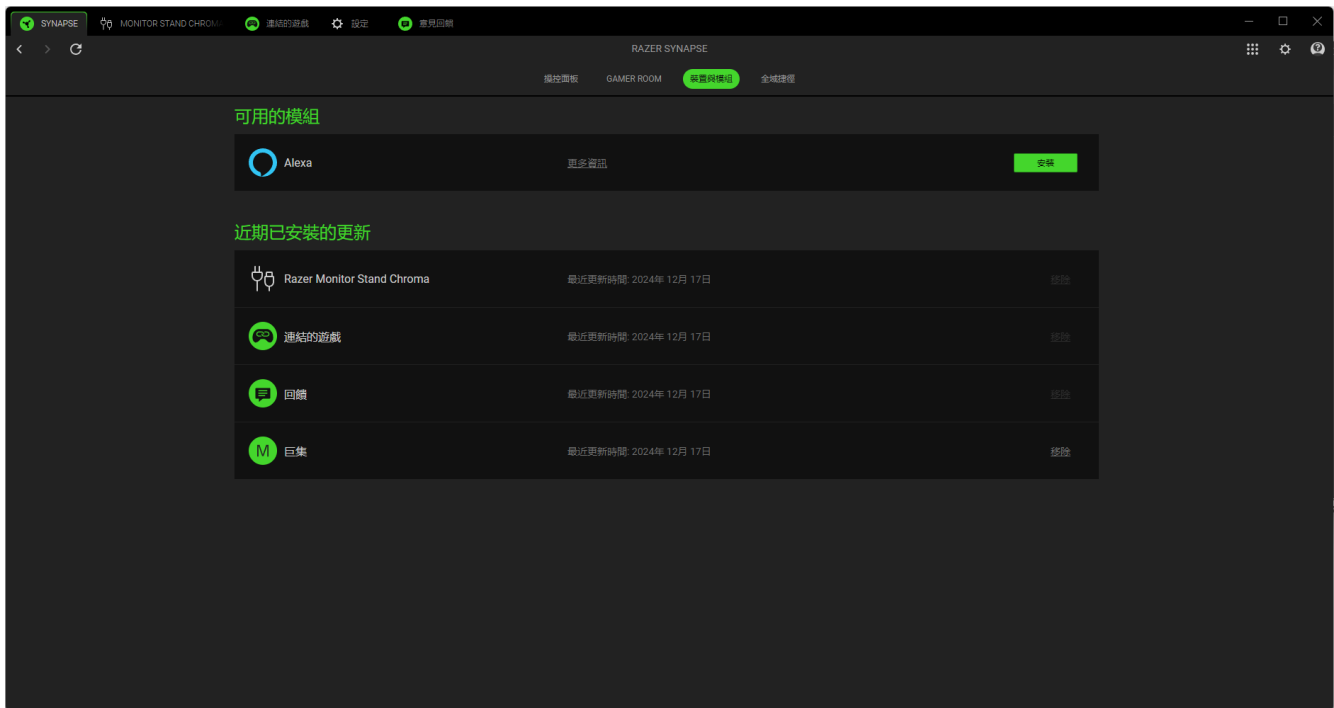

## 全域捷徑

將各項操作或 Razer Synapse 功能與任何支援 Razer Synapse 裝置輸入的自訂按鍵組合綁定，可套用至所有裝置設定檔。

**!** 僅可識別支援 *Razer Synapse* 的裝置輸入。

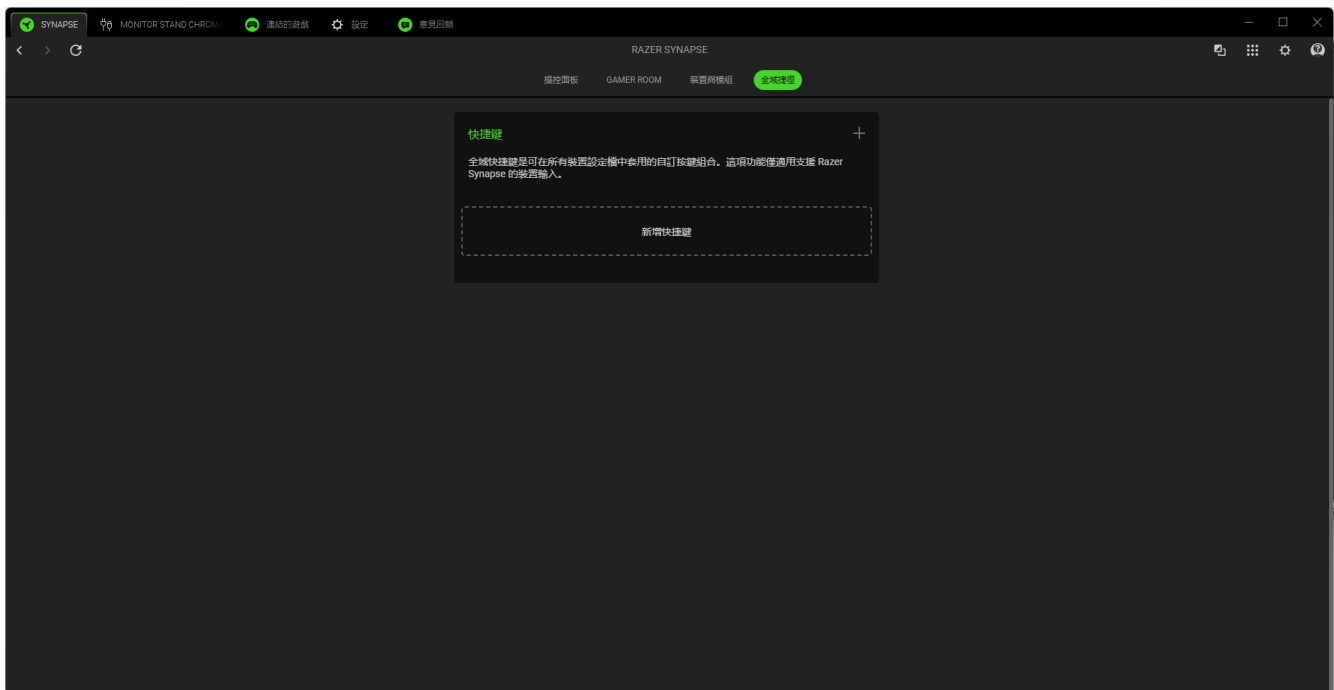

## MONITOR STAND CHROMA

「MONITOR STAND CHROMA」分頁是 Razer 裝置的主要分頁。你可以在這裡變更裝置設定，例如照明與按鍵指派等。在此分頁進行的任何變更，都會自動儲存至你的本機系統與雲端儲存空間。使用下列按鍵存取你的設定檔選項：

▾ 設定檔下拉式選單列


按一下下拉式選單列將會顯示此裝置的所有設定檔，讓你能快速變更設定檔。

... 其他事項

按一下此按鍵將會開啟一個彈出視窗，提供與目前設定檔相關的選項。

### 自訂


「自訂」子分頁可修改 Razer 裝置的按鍵對應與照明設定。

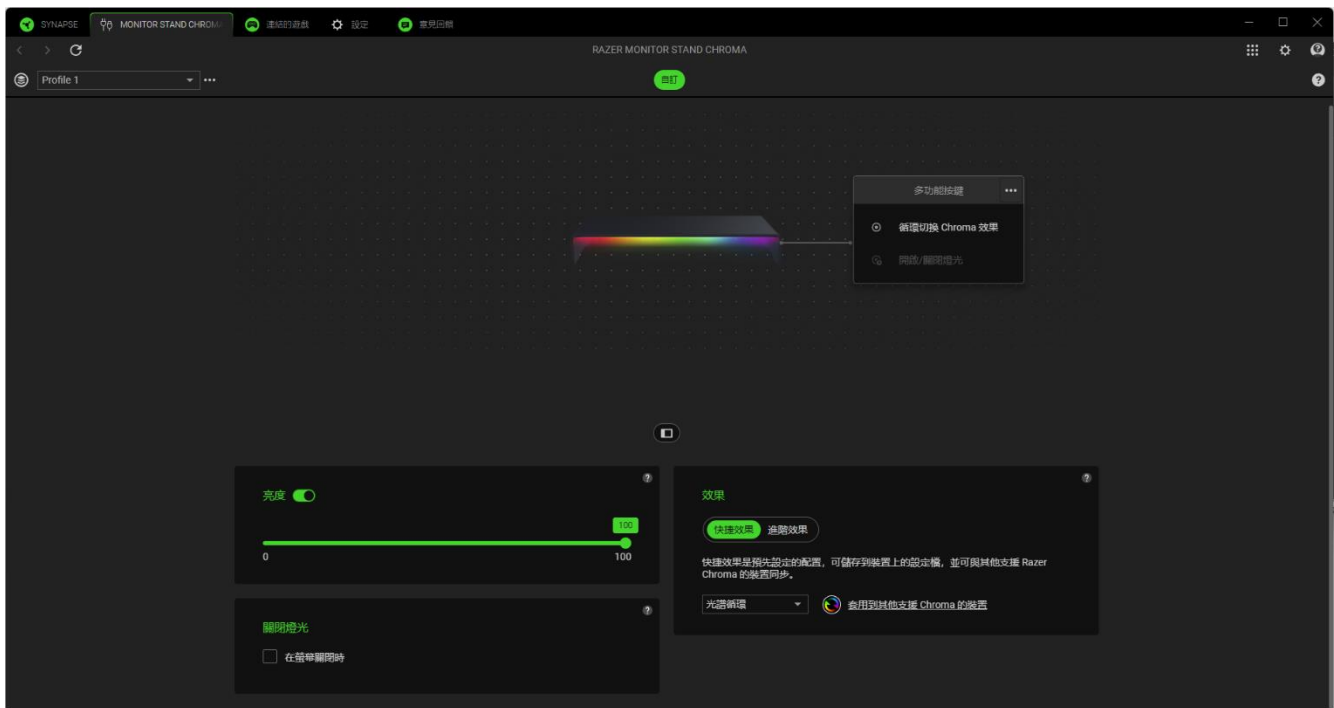


### 設定檔


「設定檔」為資料儲存系統，用來保留你所有的 Razer 週邊產品設定。根據預設，設定檔是依系統名稱來命名。按一下下拉式選單列（▾）將會顯示此裝置的所有設定檔，讓你能快速切換。按下與該設定檔對應的「其他」按鍵（...），即可新增、匯入、重新命名、複製、匯出或刪除設定檔。

## 重新對應功能表

按一下「重新對應功能表」鍵（）將會顯示目前的所有 Razer 裝置指派，讓你能變更指派內容。

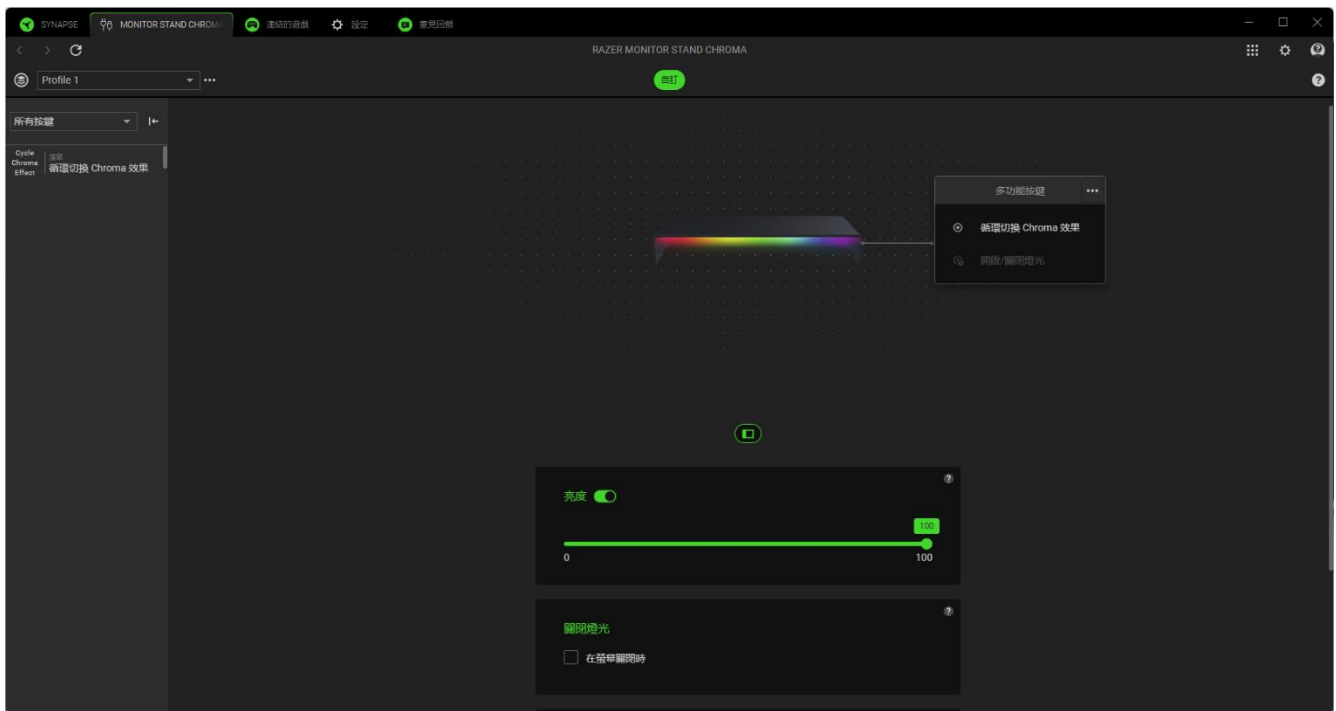

或者，你也可以透過在「自訂」分頁中選擇的方式，跳到特定按鍵指派。

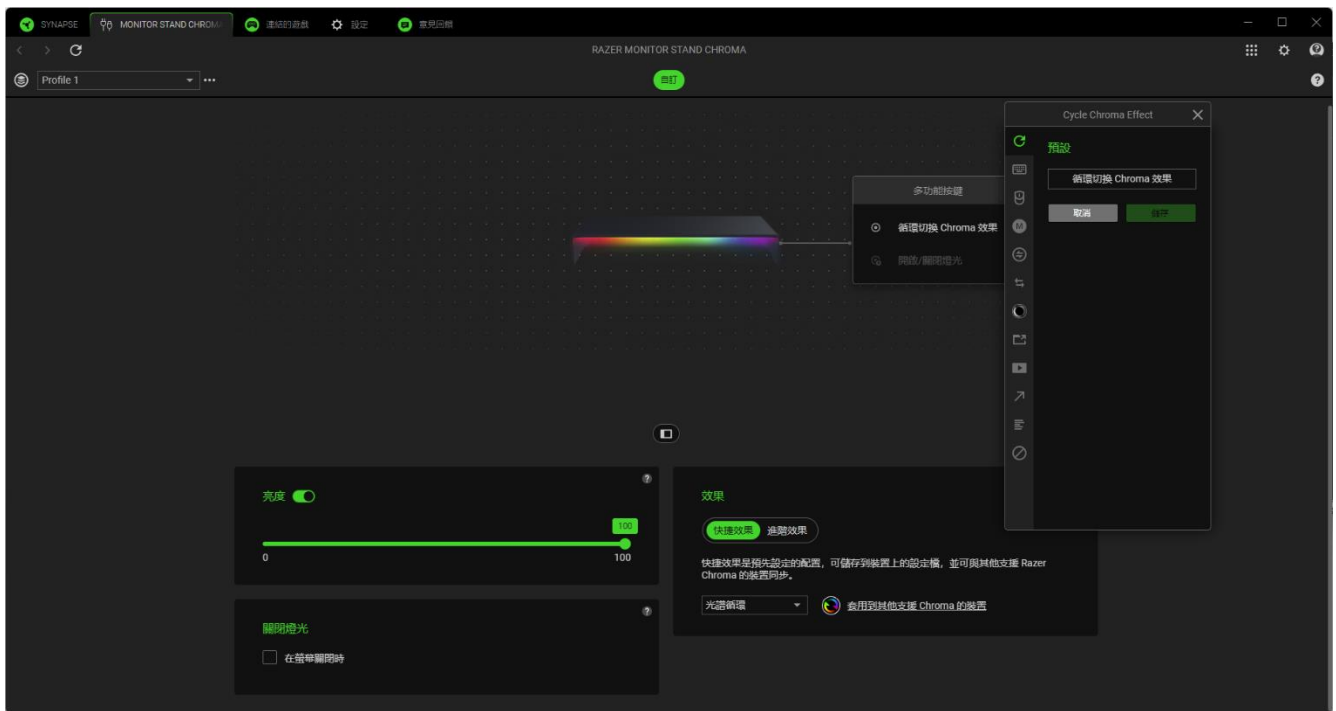

在選取按鍵指派時，你可以將它變更為下列其中一種功能：

### 預設值

此選項可讓你將按鍵恢復為其原始設定。

### 鍵盤功能

此選項可將按鍵指定變更為鍵盤功能。你也可以選擇啟用 Turbo 模式，讓你在按住按鍵時模擬重複按下鍵盤功能的操作。

### 滑鼠功能

此選項可讓你將任何按鍵變更為滑鼠功能。下列為你可選擇的功能：

- 按左鍵 - 以指定的按鍵執行按滑鼠左鍵的功能。
- 按右鍵 - 以指定的按鍵執行按滑鼠右鍵的功能。
- 按下滾輪鍵 - 啟動通用捲動功能。
- 按兩下 - 以指定的按鍵執行連按兩下滑鼠左鍵的功能。
- 向上捲動 - 以指定的按鍵執行「向上捲動」。
- 向下捲動 - 以指定的按鍵執行「向下捲動」。
- 滑鼠按鍵 4 - 在大多數網路瀏覽器中執行「上一頁」指令。
- 滑鼠按鍵 5 - 在大多數網路瀏覽器中執行「下一頁」指令。
- 向左捲動 - 以所指派的按鍵執行「向左捲動」指令。
- 向右捲動 - 以所指派的按鍵執行「向右捲動」指令。
- 重複向上捲動 - 在按下指定的按鍵時，持續執行「向上捲動」。
- 重複向下捲動 - 在按下指定的按鍵時，持續執行「向下捲動」。
- 重複向左捲動 - 在按下指定的按鍵時，持續執行「向左捲動」指令。
- 重複向右捲動 - 在按下指定的按鍵時，持續執行「向右捲動」。

你也可以選擇在某些滑鼠功能中啟用 Turbo 模式，如此可讓你在按住按鍵時，模擬重複按下及放開該功能的操作。

### 巨集

「巨集」是預先錄製且按精確時間執行的按鍵和滑鼠點擊組合。透過將按鍵功能設定為「巨集」，你可以便捷地執行一系列指令。只有在已安裝巨集模組時，此功能才會出現。

## 裝置設定切換

「裝置設定切換」可讓你變更其他支援 Razer Synapse 裝置的功能。這些功能的其中一部分是特定裝置獨有的，例如使用 Razer 遊戲鍵盤變更 Razer 遊戲滑鼠的靈敏度分段等。

### 切換設定檔

「切換設定檔」可讓你快速變更設定檔並載入一組新的按鍵指定。當你切換設定檔時，螢幕上會顯示通知。

## 切換 Chroma 效果

「切換 Chroma 效果」可讓你輕鬆切換 Chroma Studio 中的所有 Chroma 效果設定檔。只有在已安裝 Chroma Studio 模組時，此功能才會出現。

### 啟動

「啟動程式」可讓你使用指定按鍵開啟應用程式或網站。當你選擇「啟動程式」時，會顯示兩個選擇，要求你搜尋想開啟的特定應用程式，或輸入想造訪的網址。

## 多媒體

此選項可讓你為 Razer 裝置指定多媒體控制項。下列為你可選擇的多媒體控制項：

- 降低音量 - 減少音訊輸出。
- 提高音量 - 增加音訊輸出。
- 靜音 - 靜音音訊。
- 提高麥克風音量 - 增加麥克風音量。
- 降低麥克風音量 - 減少麥克風音量。
- 麥克風靜音 - 將麥克風靜音。
- 全部靜音 - 同時將麥克風和音訊輸出靜音。
- 播放/暫停 - 播放、暫停或繼續當前媒體播放。
- 上一首曲目 - 播放上一首媒體曲目。
- 下一首曲目 - 播放下一首媒體曲目。

## ↗ Windows 捷徑

此選項可讓你將 Windows 作業系統捷徑指令指派至偏好按鍵。如需更多資訊，請造訪：  
[support.microsoft.com/kb/126449](http://support.microsoft.com/kb/126449)

## ☰ 文字功能

「文字功能」可讓你以觸碰按鍵的方式，輸入預先寫入的文字。只要在指定欄位寫入所需文字，每次你按下指定按鍵時便會輸入那些文字。此功能支援完整的 Unicode，你也可以輸入字元對應表中的特殊符號。

## ⊘ 停用

此選項會讓指定的按鍵無法使用。如果你不想要使用所選的滑鼠按鍵，或該按鍵會干擾遊戲進行，即可選擇「停用」。

## 亮度





你可以切換「亮度」選項來關閉 Razer 裝置的燈光，或使用滑桿來提高 / 降低亮度。

## 關閉燈光

這項省電工具可讓裝置的燈光在系統的顯示器關閉時停用。

## 快捷效果

你可以選擇一些快捷效果並將其套用至裝置的燈光效果，如下所列：

	名稱	說明	如何設定
	環境提示	裝置上的燈光效果將反映出選定畫面區域上的平均色彩值	選取或自訂畫面區域
	呼吸效果	燈光效果將以選定的色彩淡入和淡出	最多選擇 2 種色彩或隨機選色
	火焰效果	LED 將以暖色系發光並模仿火焰躍動。	無需進一步自訂
	光譜循環	燈光效果將以 1,680 萬種色彩無限循環	無需進一步自訂

	星光效果	每個 LED 淡出淡入的時間點與長度均隨機變換。	最多選擇 2 種色彩或隨機選擇色彩，並選擇時間長度
	定色光	支架將以選定色彩持續發光。	選擇色彩
	波浪效果	燈光效果將依選定方向滾動發光	選擇波浪效果行進方向

如果你擁有其他已啟用支援 Razer Chroma 的裝置，可以按一下「Chroma 同步」按鍵 ( )，將其快捷效果與你的 Razer 裝置同步。


### 進階效果

「進階效果」選項可讓你選擇想要在支援 Razer Chroma 的周邊產品上使用的 Chroma 效果設定檔。若要開始製作你自己的 Chroma 效果設定檔，請按一下「啟動 Chroma Studio」按鍵 ( )。

僅會同步支援選定燈光效果的其他 Razer 裝置。

## 連結的遊戲


「連結的遊戲」子分頁可讓你新增應用程式、檢視連結至應用程式的周邊裝置，或是搜尋列出的應用程式。你也可以根據字母順序、玩遊戲的時間或頻率來排序應用程式。程式即使未連結至 Razer 裝置，應用程式仍會列在此處。若要新增並未列在畫面上的應用程式，你可以使用「新增」按鍵（+）以手動搜尋，或使用「掃描」按鍵（📷）自動搜尋。按一下「搜尋」按鍵（🔍）以搜尋清單上的特定遊戲或程式。

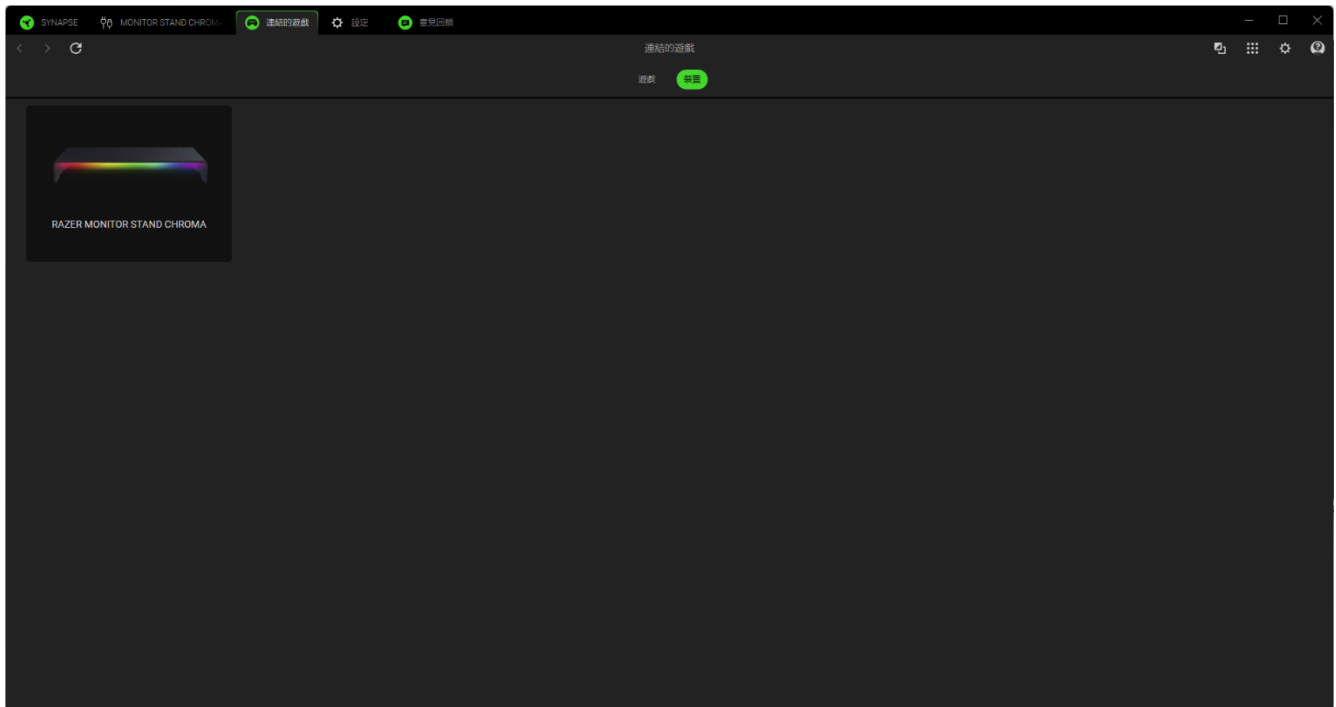

若要將應用程式連接到你的 Razer 裝置，請在清單上按一下，然後選取裝置與其設定檔。這會在啟動應用程式時，自動將裝置設定為所選取的設定檔。

## 設定

按一下 ( ⚙ ) 按鈕即可存取「設定」分頁，讓你設定下列各種選項：

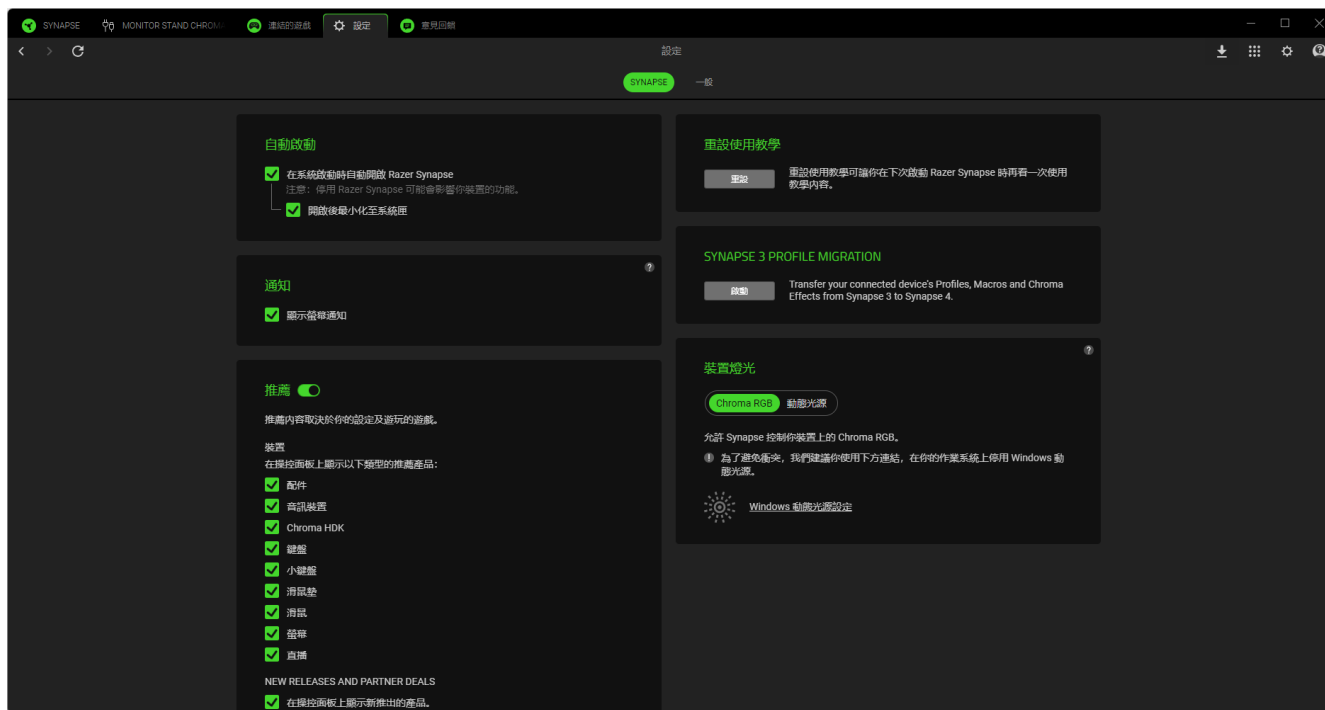

## 語言

此選項可讓你變更 Razer Synapse 的顯示語言。

## 自動啟動

「自動啟動」選項可讓你設定應用程式的啟動行為。

## 推薦

「推薦」可讓我們根據你安裝的裝置與連結的遊戲，在你的操控面板上顯示最新產品與功能。

## 裝置燈光

此選項可讓你選擇要讓哪個應用程式控制裝置上的發光效果。

## 通知

「通知」選項可讓應用程式顯示螢幕通知，即使你正在執行全螢幕應用程式。

## 重設使用教學


選取「重設」按鍵將會重新啟動使用教學，協助你更熟悉 Razer Synapse 的功能。

## 關於

「關於」區段會顯示目前軟體版本、顯示版權聲明，並提供 Razer 使用條款的相關連結。你也可以使用此選項快速存取 Razer 社群。

## 意見回饋

提供關於軟體的意見、建議與發現的問題，協助我們改善 Razer Synapse by。你可以使用此分頁直接與我們聯絡，甚至還能透過回報錯誤贏取獎勵。

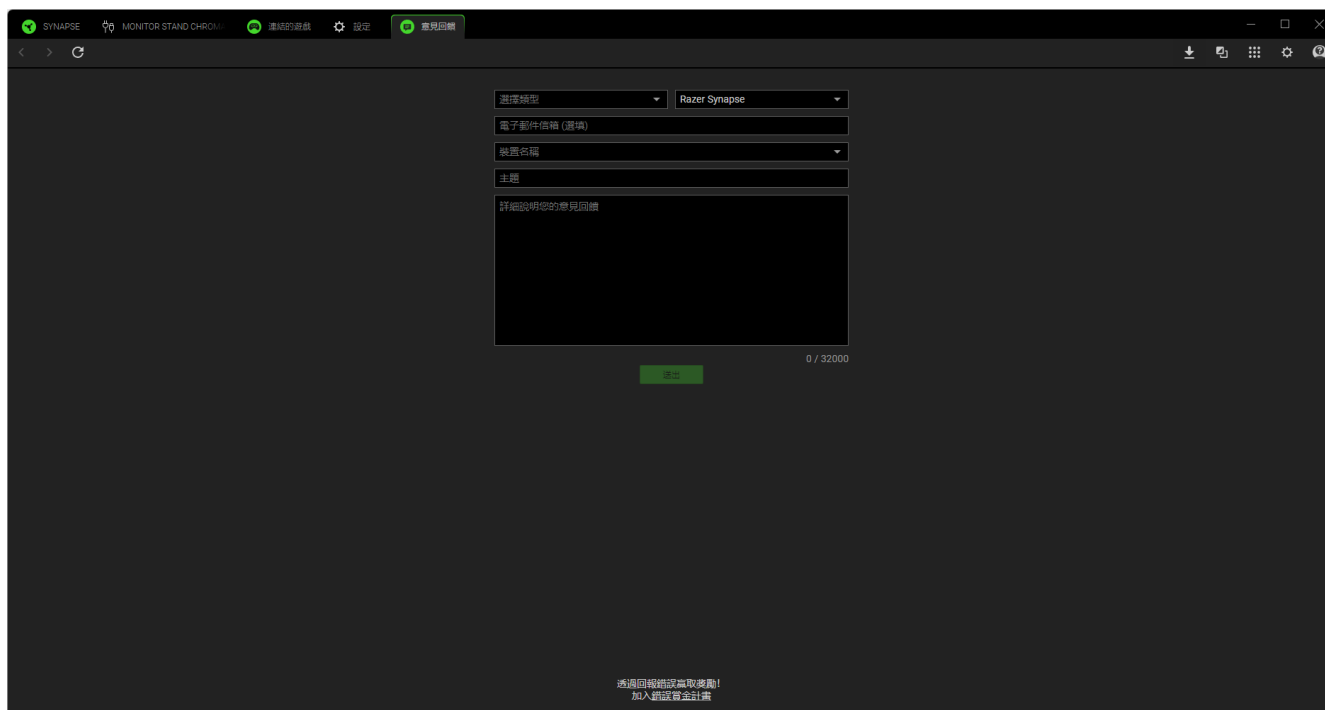

The screenshot shows a web browser window with the Razer Synapse feedback form. The browser tabs include 'SYNAPSE', 'MONITOR STAND CHROM...', '連線的遊戲', '設定', and '意見回饋'. The form fields are:

- 選擇類型 (Dropdown menu): Razer Synapse
- 電子郵件信箱 (選擇) (Text input)
- 裝置名稱 (Dropdown menu)
- 主題 (Text input)
- 詳細說明您的意見回饋 (Text area)

At the bottom of the form, there is a green '提交' (Submit) button and a character count '0 / 32000'. Below the form, there is a promotional message: '透過回報錯誤贏取獎勵! 加入測試會員計畫'.

---

## 7. 安全與保養

### 安全準則

為確保使用 Razer Monitor Stand Chroma 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

請勿自行拆解裝置，也請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置。如果這樣做，將導致保固失效。

若在正確操作裝置方面遇到問題，且疑難排解並無幫助，請拔下裝置並前往 [support.razer.com](https://support.razer.com)，你可以在該網站內看到常見問答集、準則及 Razer 維護團隊的聯絡資訊。

請務必將螢幕支架放在穩定的表面上，避免意外摔落，並確保擺放位置可穩固支撐你的顯示器及/或裝置。

此螢幕支架可支撐重量最高 20 公斤的裝置。為了確保穩定性與裝置安全性，在支架上放置裝置時請務必小心，並避免過重。

整理纜線，避免傾倒風險，打造乾淨的工作空間。

從螢幕支架中斷連接裝置時，請避免用力拉扯纜線。請透過連接器輕輕拔除裝置。

保持此裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在理想溫度範圍（0° C 至 40° C）內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔下電源及 / 或關閉此裝置電源，直到溫度回復至理想範圍。

### 保養

Razer Monitor Stand Chroma 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。我們建議你每個月都將其從電腦拔除，並中斷連線所有已連接的裝置，接著使用柔軟的布料清潔筆電架，以避免髒污堆積。切勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

---

## 8. 法律條文

### 著作權與智慧財產權資訊

©2025 Razer Inc. 保留所有權利。Razer、三頭蛇標誌、Razer 標誌、「For Gamers.By Gamers.」及「Razer Chroma」標誌係 Razer Inc. 及 / 或所屬公司在美國和其他國家 / 地區的商標或註冊商標。實品可能與圖片略有差異。所有其他商標均屬各自所有權人之財產。

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface (HDMI 高解析多媒體介面) 這兩個詞、HDMI 商業外貌以及 HDMI 標誌均為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商標或註冊商標。

Windows 與 Windows 標誌為微軟與其旗下公司之商標或註冊商標。

對本指南提及的產品，Razer Inc. (以下簡稱「Razer」) 可能擁有其著作權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利 (無論註冊與否)。對此指南做出任何修改，並不代表你取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Razer Monitor Stand Chroma (以下簡稱「產品」) 之實品，可能與包裝或其他地方顯示的圖片有所出入。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改此處的資訊。

### 有限產品保固

有關有限產品保固的最新條款，請造訪 [razer.com/warranty](https://razer.com/warranty)。

### 免責限制

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用本產品等狀況，Razer 概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值均不超過本產品的零售購買價格。

### 一般

以上所述條款內容，受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行，則此條款 (只要其為無效或無法執行) 應視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。