



RAZER MOUSE DOCK V2 PRO


GHID PRINCIPAL

CONȚINUT

1. CE CONȚINE PACHETUL	2
2. CE ESTE NECESAR	3
3. BENEFICIAȚI DE PROTECȚIE.....	3
4. INSTALAREA RAZER MOUSE DOCK V2 PRO	4
5. CONFIGURAREA RAZER MOUSE DOCK V2 PRO PRIN RAZER SYNAPSE	5
6. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE.....	17
7. INFORMAȚII LEGALE	18

1. CE CONȚINE PACHETUL

- Razer Mouse Dock V2 Pro

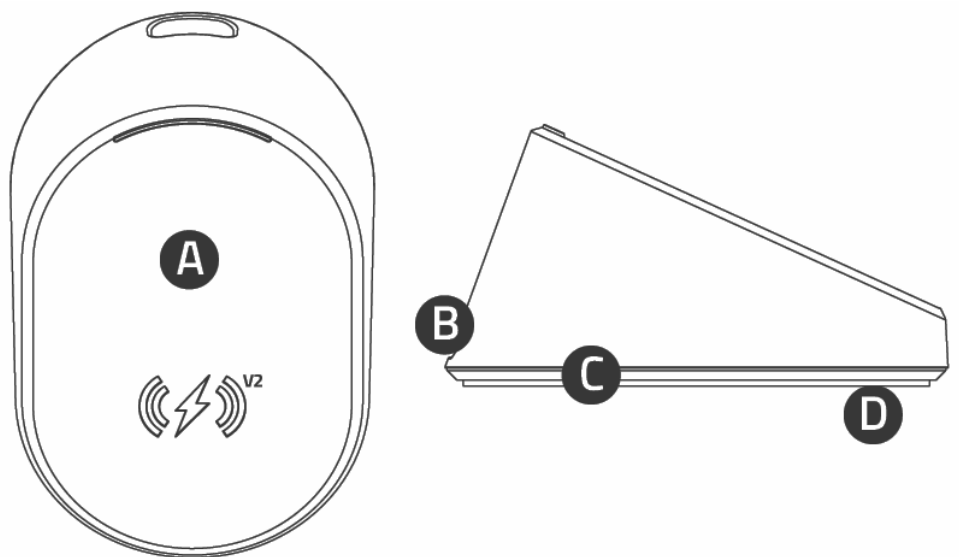

- A.** Suprafață magnetică de încărcare wireless*
- B.** Port USB Type C
- C.** Iluminare inferioară Powered by Razer Chroma™ RGB
- D.** Bază antiderapantă

- Razer Wireless Charging Puck



- Ghid cu informații importante despre produs

2. CE ESTE NECESAR

CERINȚE PRODUS


- Port USB Type A
- Mouse Razer compatibil cu încărcare wireless*

CERINȚE RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 (sau o versiune ulterioară)
- Conexiune la internet pentru instalarea software-ului

**Se vinde separat. Pentru lista actualizată a mouse-urilor compatibile, accesați support.razer.com*

3. BENEFICIAȚI DE PROTECȚIE

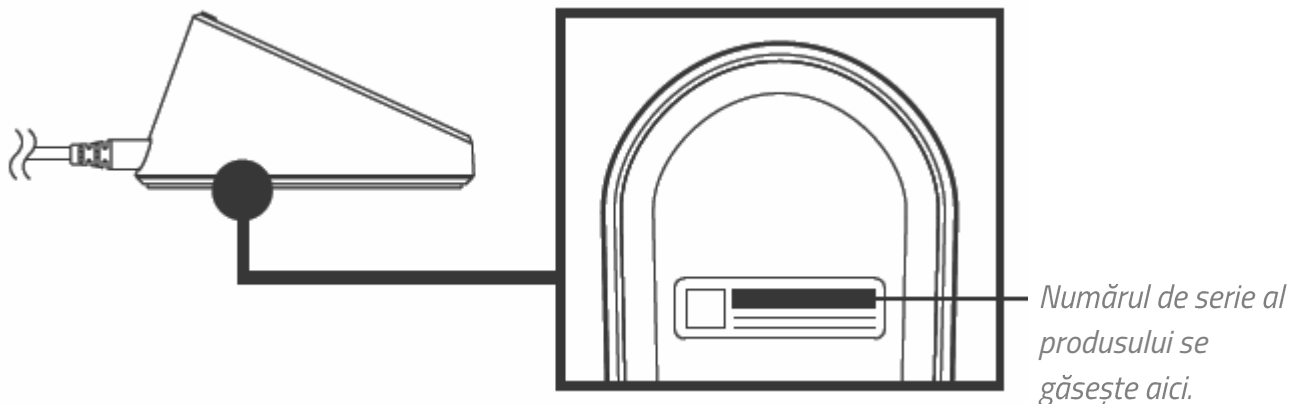


Aveți un dispozitiv excelent — acum faceți-l și mai bun. Înregistrați-vă dispozitivul la razerid.razer.com pentru a beneficia de protecție și a debloca avantaje Razer exclusive.




Pentru orice reclamație în baza Garanției limitate este necesară o dovadă de achiziție validă.

4. INSTALAREA RAZER MOUSE DOCK V2 PRO

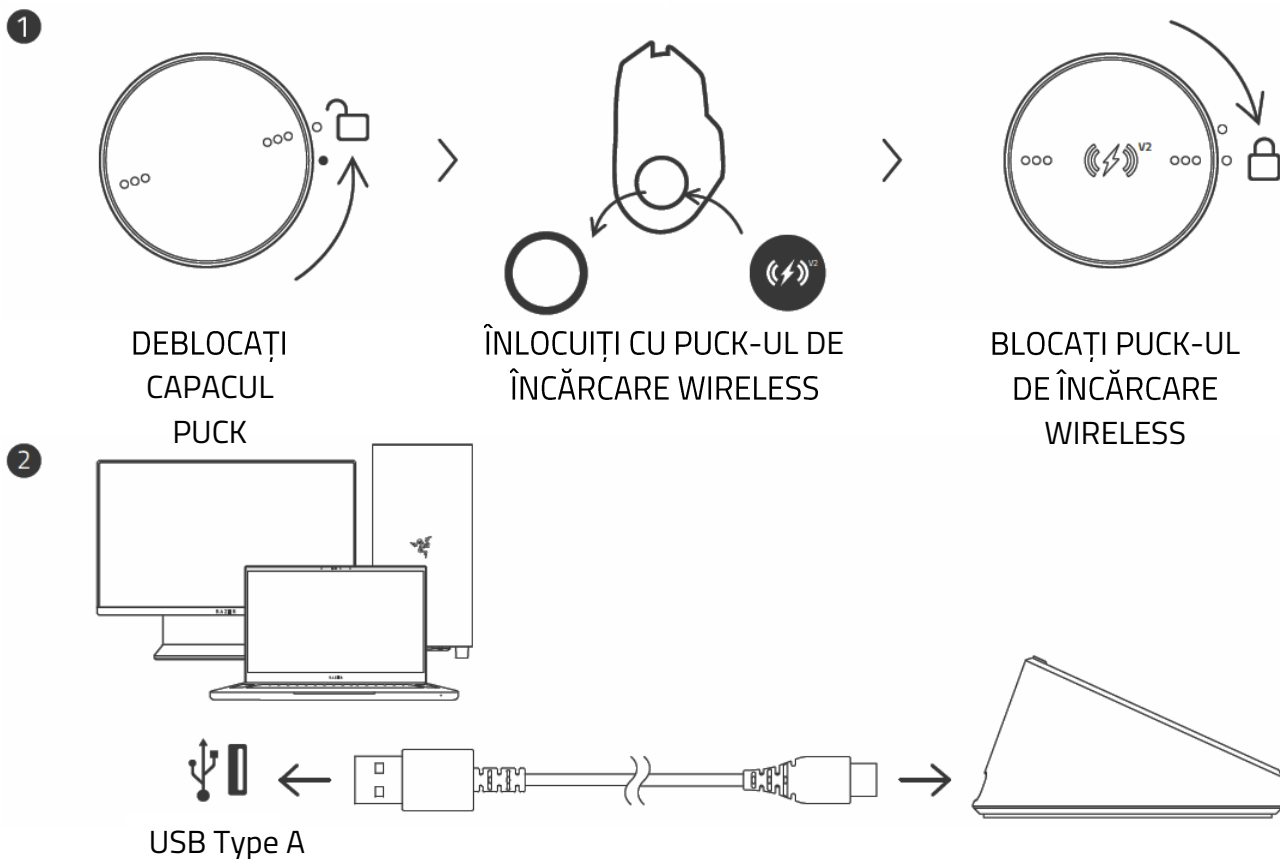

i Instalați Razer Synapse când vi se solicită sau descărcați programul de instalare de la [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse)

Urmăriți instrucțiunile din Razer Synapse pentru a asocia mouse-ul sau tastatura compatibilă, deblocând astfel o latență ultra-redușă și rate de interogare mai mari.

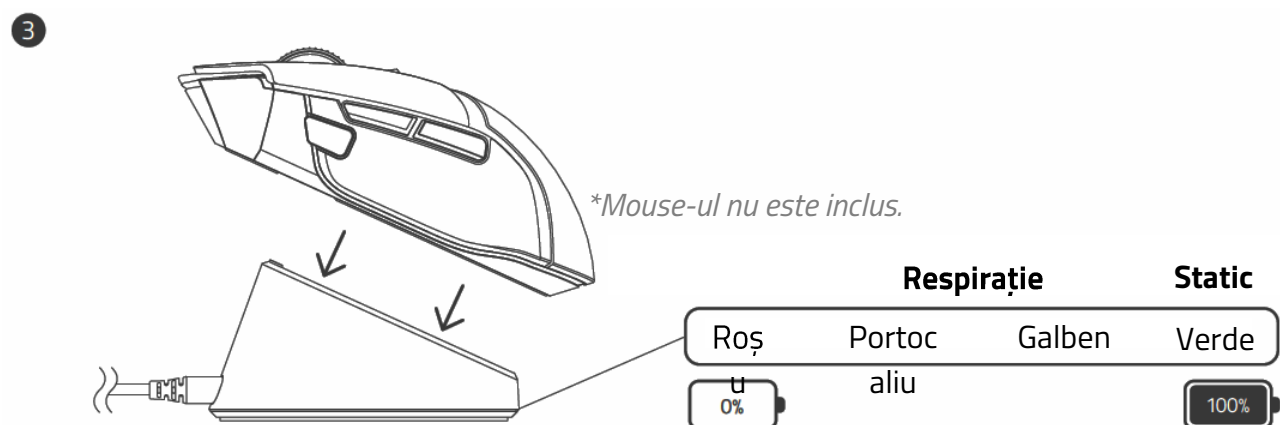

i Puteți personaliza comportamentul iluminării inferioare a stației de andocare în Razer Synapse.

5. CONFIGURAREA RAZER MOUSE DOCK V2 PRO PRIN RAZER SYNAPSE

i *Declinarea responsabilității: Acest ghid oferă o prezentare generală a noii aplicații Razer Synapse și poate acoperi doar parțial unele dintre funcțiile dispozitivului dvs. Noul Razer Synapse necesită o conexiune la internet pentru instalarea, actualizarea, accesarea și salvarea funcțiilor bazate pe cloud. Crearea unui cont Razer ID este recomandată, dar opțională. Toate funcțiile enumerate aici pot fi modificate în funcție de versiunea curentă, de dispozitivul (dispozitivele) conectat(e) și de suplimentele acceptate.*

SYNAPSE

Fila Synapse este fila implicită la prima lansare a Razer Synapse. Utilizați butoanele de mai jos pentru a naviga în interfața cu utilizatorul:

— Minimizare

Făcând clic pe acest buton, aplicația va fi minimizată în bara de activități, continuând să ruleze în fundal.

□ Maximizare

Acest buton extinde fereastra browserului pentru a ocupa întregul ecran. Pentru a readuce fereastra la dimensiunea inițială, faceți din nou clic pe butonul de maximizare.

✕ Închidere

Acest buton va închide toate filele relevante și va opri complet aplicația.

< Fila anterioară

Făcând clic pe acest buton, veți reveni la ultima filă vizitată.

> Fila următoare

Făcând clic pe acest buton, veți trece la pagina următoare dacă ați folosit recent butonul Fila anterioară.

🔄 Reîmprospătare filă

Acest buton reîncarcă pagina curentă. Folosiți-l dacă o pagină nu se afișează corect sau dacă doriți să vedeți cel mai recent conținut.

⬇ Descărcare actualizare

Dacă acest buton apare, înseamnă că există modificări ale aplicației. Folosiți-l dacă o pagină nu se afișează corect sau dacă doriți să vedeți cel mai recent conținut.

⋮ Mai multe

Făcând clic pe acest buton, se va deschide o fereastră pop-up din care puteți accesa cu ușurință filele Dispozitive, Module și Alte aplicații instalate.

⚙ Setări

Făcând clic pe acest buton, se va deschide fila Setări, astfel încât să puteți modifica rapid setările aplicației.

👤 Profil


Acest buton va deschide o fereastră pop-up pentru a accesa opțiunile Conectare, Feedback, Evaluați acest software, Adăugare dispozitiv WiFi și Ieșire.

❓ Informații

Când treceți cu cursorul peste acest buton, va apărea o fereastră pop-up cu informații suplimentare despre o caracteristică sau o funcție.


Tablou de bord

Subfila Tablou de bord este o prezentare generală a Razer Synapse, de unde puteți accesa toate dispozitivele, modulele și serviciile online Razer.

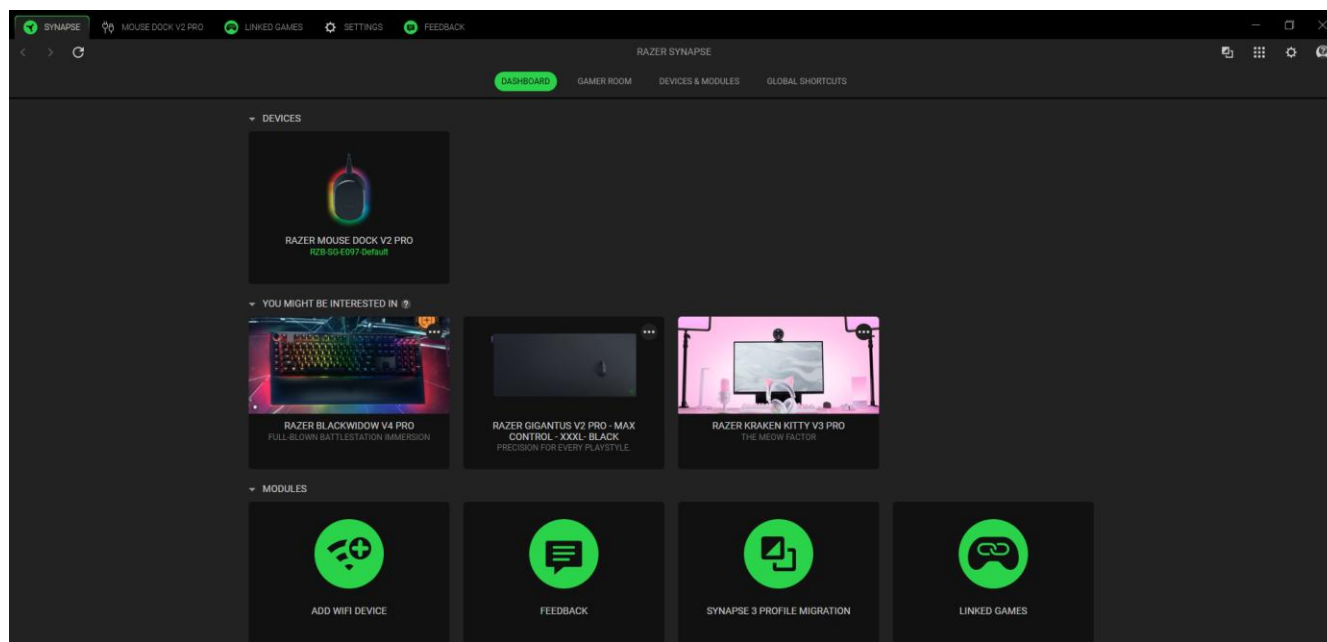

Gamer Room

Subfila Gamer Room afișează toate dispozitivele cu funcția Razer Aether Light. De aici puteți vizualiza și gestiona dispozitivele compatibile cu Gamer Room.

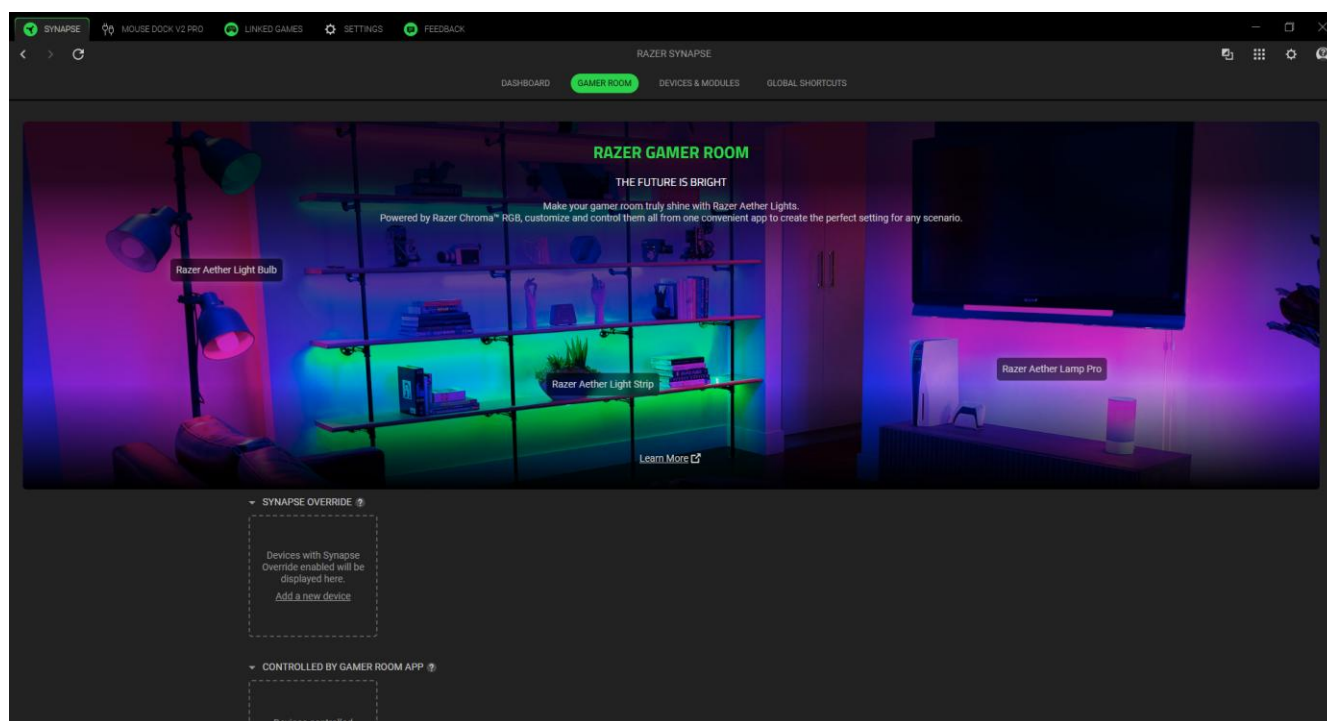

Suprascriere Synapse


Această secțiune vă permite să selectați și să personalizați iluminarea dispozitivului și să o faceți să reacționeze la jocurile compatibile Chroma și la aplicațiile Chroma Connect folosind Razer Synapse.

Controlat de aplicația Gamer Room

Această secțiune afișează toate dispozitivele compatibile controlate de la distanță de aplicația Gamer Room.

Dispozitive și module


Subfila Module afișează toate modulele instalate și cele disponibile pentru instalare.

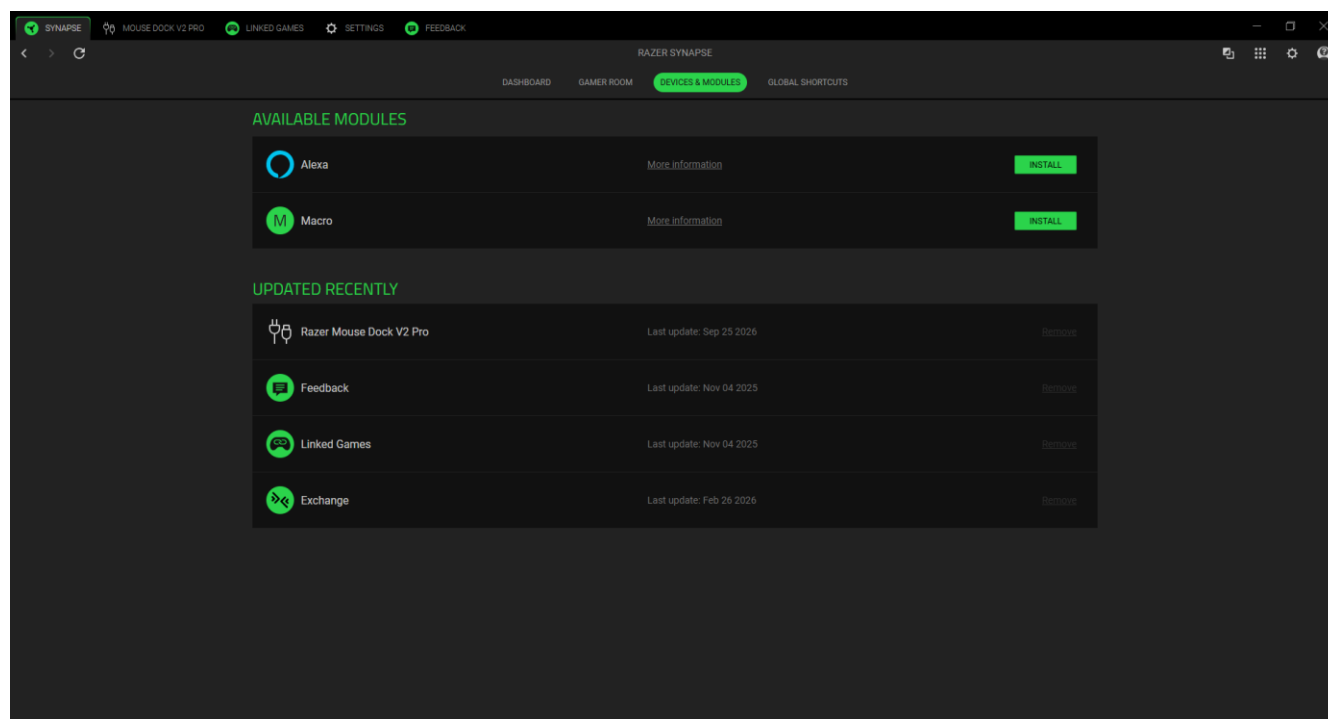

Comenzi rapide globale

Atribuiți operațiuni sau funcții Razer Synapse unor combinații personalizate de taste de la orice intrări ale dispozitivelor compatibile cu Razer Synapse, care se aplică tuturor profilurilor de dispozitiv.

 *Vor fi recunoscute doar intrările dispozitivelor compatibile cu Razer Synapse.*

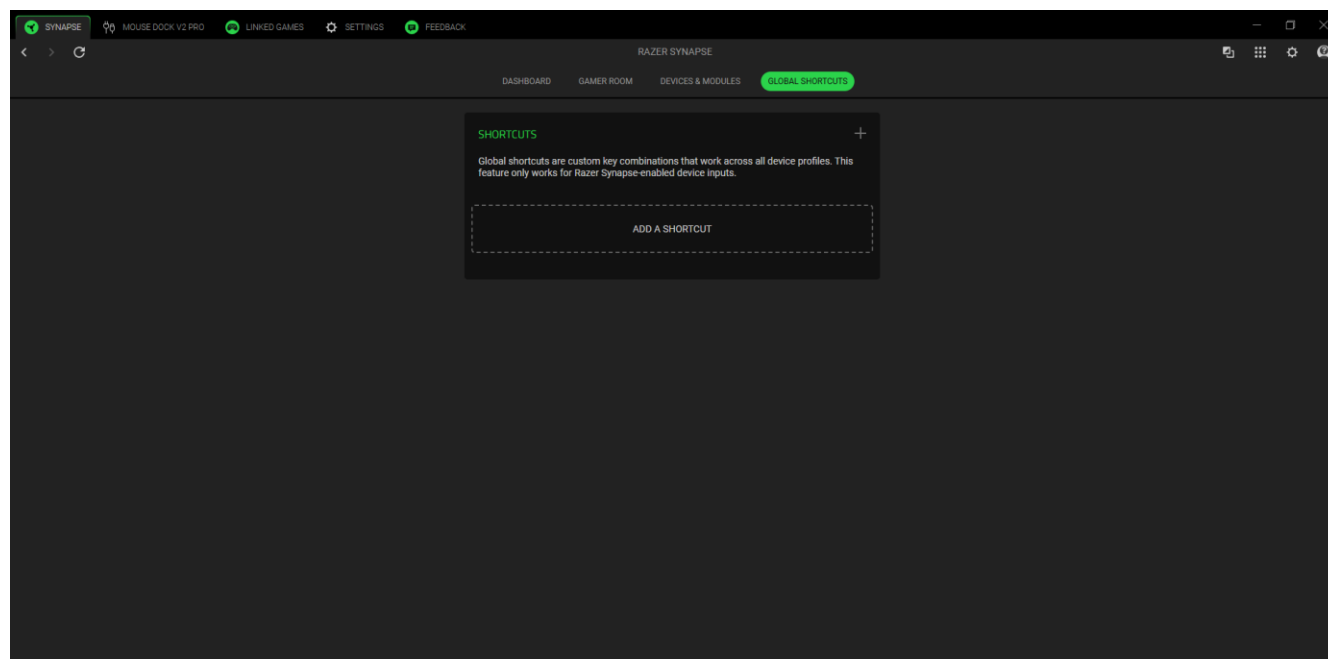

MOUSE DOCK V2 PRO

Mouse Dock V2 Pro este fila principală pentru stația de andocare. De aici puteți asocia stația de andocare cu mouse-ul Razer compatibil și puteți personaliza iluminarea inferioară a acesteia.

▼ Bară derulantă Profiluri

Făcând clic pe această bară derulantă, vor fi afișate toate profilurile acestui dispozitiv, astfel încât să puteți schimba rapid profilul.


... Diverse

Făcând clic pe acest buton, se va deschide o fereastră pop-up cu opțiuni legate de profilul curent.

Personalizare

Folosiți fila Personalizare pentru a asocia (sau a dezasocia) stația de andocare cu mouse-ul Razer compatibil. Pentru a asocia mouse-ul Razer compatibil, lansați Utilitarul de asociere și urmați instrucțiunile de pe ecran.

După asocierea stației de andocare cu mouse-ul Razer, faceți clic pe **Configurare rată de interogare** pentru a accesa noile opțiuni de rată de interogare disponibile pe mouse-ul Razer. Alternativ, puteți accesa direct rata de interogare a mouse-ului Razer din subfila Performanță a acestuia.

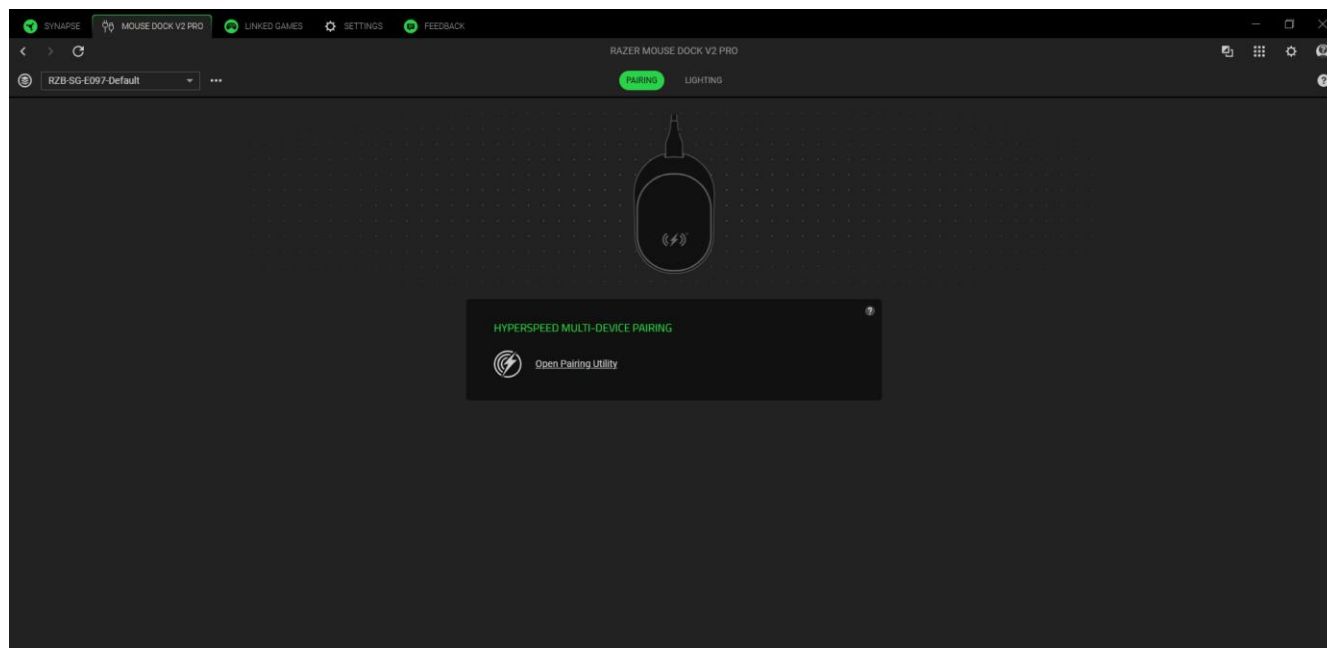


Profil

Profilul este un sistem de stocare a datelor care păstrează toate setările dispozitivului Razer. În mod implicit, numele profilului se bazează pe numele sistemului dvs. Făcând clic pe bara derulantă (

☐) se vor afișa toate profilurile pentru acest dispozitiv, astfel încât să puteți comuta rapid între ele. Pentru a adăuga, importa, redenumi, duplica, exporta sau șterge un profil, apăsați butonul Diverse corespunzător profilului (...).

Iluminare

Subfila Iluminare vă permite să modificați setările de iluminare ale dispozitivului Razer.

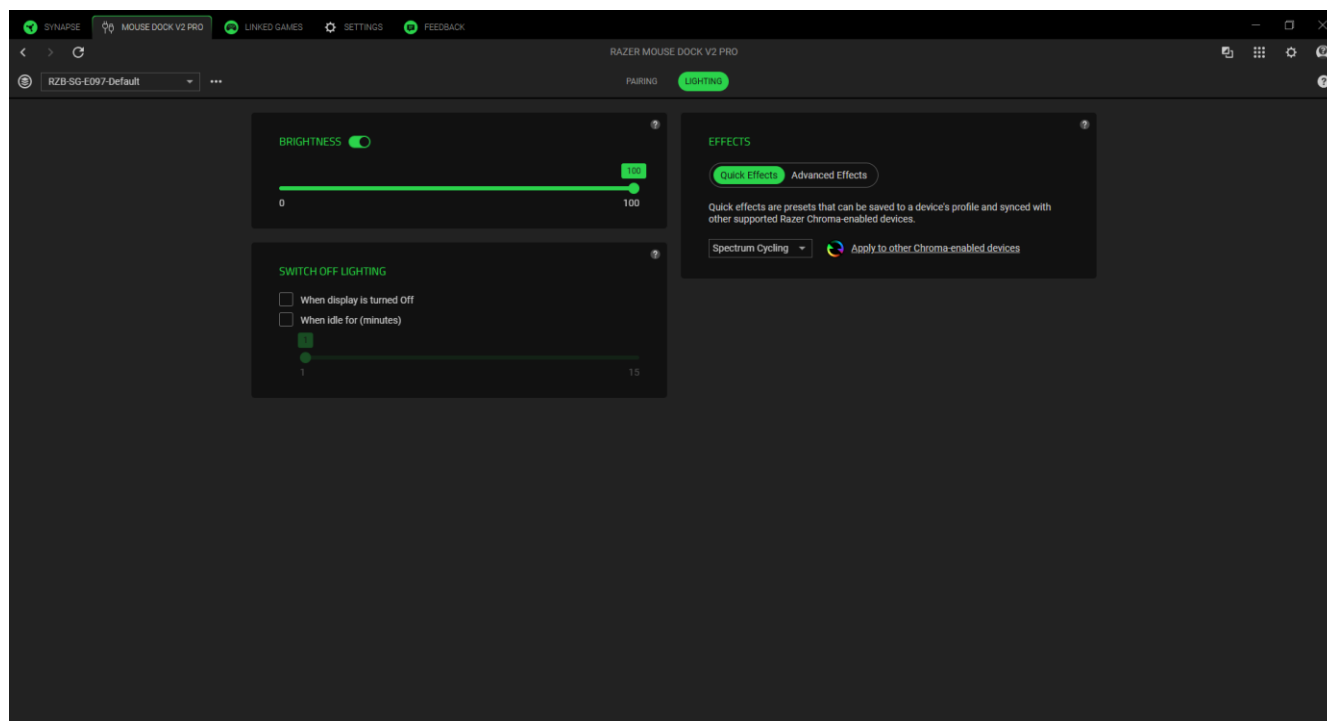

Luminozitate

Puteți dezactiva iluminarea dispozitivului Razer comutând opțiunea Luminozitate sau puteți crește/reduce intensitatea luminoasă folosind glisorul.


Oprire iluminare

Activați această opțiune de economisire a energiei pentru a dezactiva iluminarea dispozitivului atunci când afișajul sistemului se oprește.

Efecte rapide

Pot fi selectate și aplicate iluminări dispozitivului mai multe efecte rapide, după cum urmează:

	Nume	Descriere	Mod de configurare
	Indicator audio	Iluminarea inferioară se va aprinde în funcție de nivelul audio, cu un spectru implicit de culori	Selectați un nivel de amplificare a culorii

	Nivelul bateriei	Iluminarea inferioară va afișa doar nivelul curent al bateriei mouse-ului Razer	Nu este necesară nicio altă personalizare
	Respirație	LED-urile se vor aprinde și se vor stinge treptat în culoarea (culorile) selectată(e)	Selectați până la 2 culori sau culori aleatorii
	Foc	Tastatura se aprinde în culori calde pentru a imita mișcarea flăcărilor	Nu este necesară nicio altă personalizare
	Ciclu spectru	Iluminarea inferioară va trece la nesfârșit prin 16,8 milioane de culori	Nu este necesară nicio altă personalizare
	Static	Iluminarea inferioară va rămâne aprinsă în culoarea selectată	Selectați o culoare
	Maree	Iluminarea va converge sau va diverge pe dispozitiv în culoarea (culorile) selectată(e).	Selectați până la 2 culori sau culori aleatorii și selectați o direcție
	Val	Iluminarea inferioară se va derula în direcția selectată	Selectați direcția valului: în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic

Dacă aveți alte dispozitive compatibile cu Razer Chroma, puteți sincroniza efectele rapide ale acestora cu dispozitivul Razer făcând clic pe butonul Chroma Sync ().

Efecte avansate

Opțiunea Efecte avansate vă permite să alegeți un profil de efecte Chroma pe care doriți să îl utilizați pe perifericul compatibil cu Razer Chroma. Pentru a începe să vă creați propriul profil de efecte Chroma, apăsați butonul Lansare Chroma Studio ().


 Se vor sincroniza doar celelalte dispozitive Razer care acceptă efectul de iluminare selectat.

JOCURI LEGATE

Fila Jocuri legate vă permite să adăugați aplicații, să vizualizați perifericele legate de aplicații sau să căutați aplicațiile listate.

Jocuri


Subfila Jocuri vă permite să legați aplicații de periferice. De asemenea, puteți sorta aplicațiile în ordine alfabetică, după ultima rulare sau după cele mai rulate. Aplicațiile vor fi listate aici chiar dacă nu sunt legate de un dispozitiv Razer. Pentru a adăuga o aplicație care nu este listată pe ecran, puteți folosi butonul Adăugare (+) pentru a o căuta manual sau butonul Scanare (📷) pentru a o căuta automat. Faceți clic pe butonul Căutare (🔍) pentru a găsi un anumit joc sau program din listă.

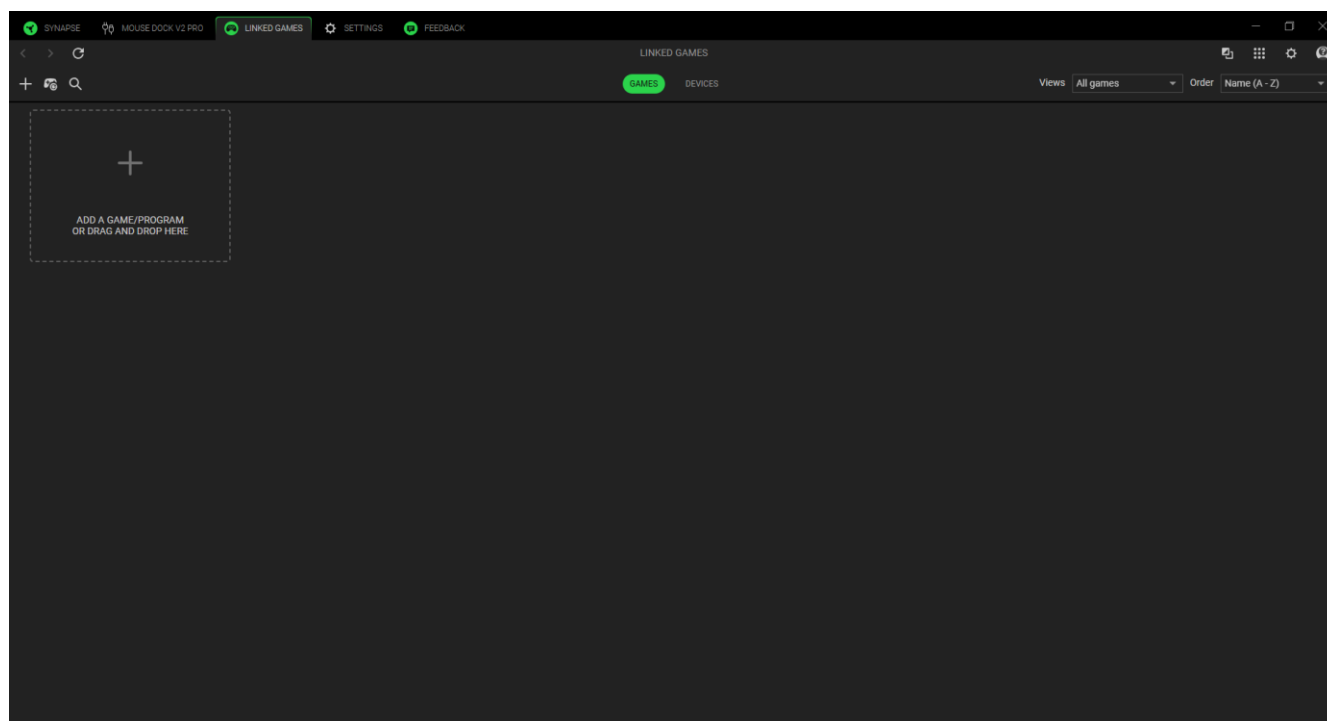

Pentru a lega o aplicație de dispozitivul Razer, faceți clic pe aceasta în listă și selectați un dispozitiv și profilul acestuia. Astfel, dispozitivul va trece automat la profilul selectat ori de câte ori lansați aplicația.

Dispozitive

Subfila Dispozitive vă permite să vizualizați perifericele și să vedeți ce aplicații sunt legate de acestea. Selectând un dispozitiv, puteți vedea lista aplicațiilor legate, puteți adăuga aplicații noi sau puteți elimina aplicațiile legate. Puteți filtra aceste aplicații folosind listele derulante Vizualizări și Ordine. Pentru a adăuga o aplicație care nu este listată pentru periferic, puteți trage și plasa fișierul executabil în casetă sau puteți folosi butonul Adăugare (+) pentru a deschide fereastra de căutare. În fereastra de căutare, puteți face clic pe butonul Reîmprospătare (↻) pentru a scana din nou aplicațiile instalate, pe butonul Căutare (🔍) pentru a găsi un anumit joc sau program din listă sau pe linkul Răsfoire pentru a căuta aplicația manual.

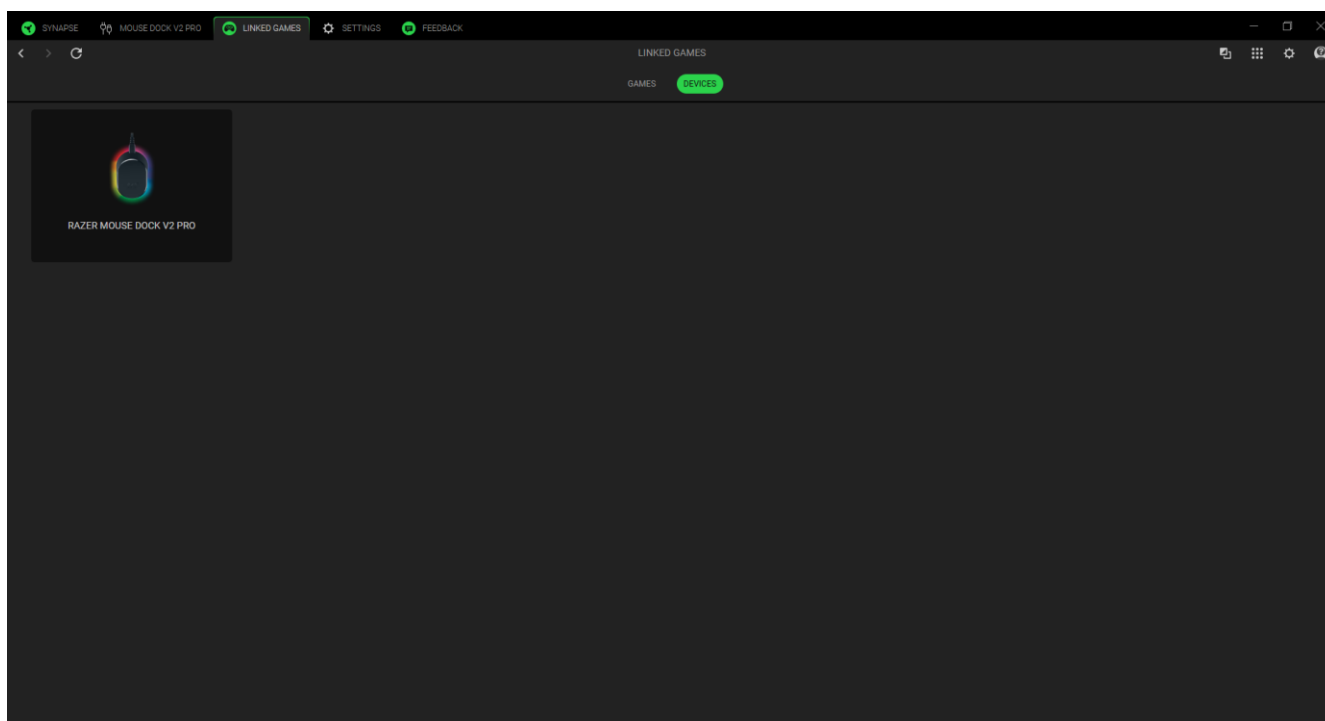


Pentru a lega o aplicație de dispozitivul Razer, bifați caseta din colțul din stânga sus al aplicației, în fereastra de căutare. Astfel, dispozitivul va trece automat la profilul selectat ori de câte ori lansați aplicația.

SETĂRI

Fila Setări, accesibilă făcând clic pe butonul Setări (⚙️), vă permite să configurați numeroase opțiuni, după cum urmează:

Synapse

Subfila Synapse conține opțiunile specifice aplicației.

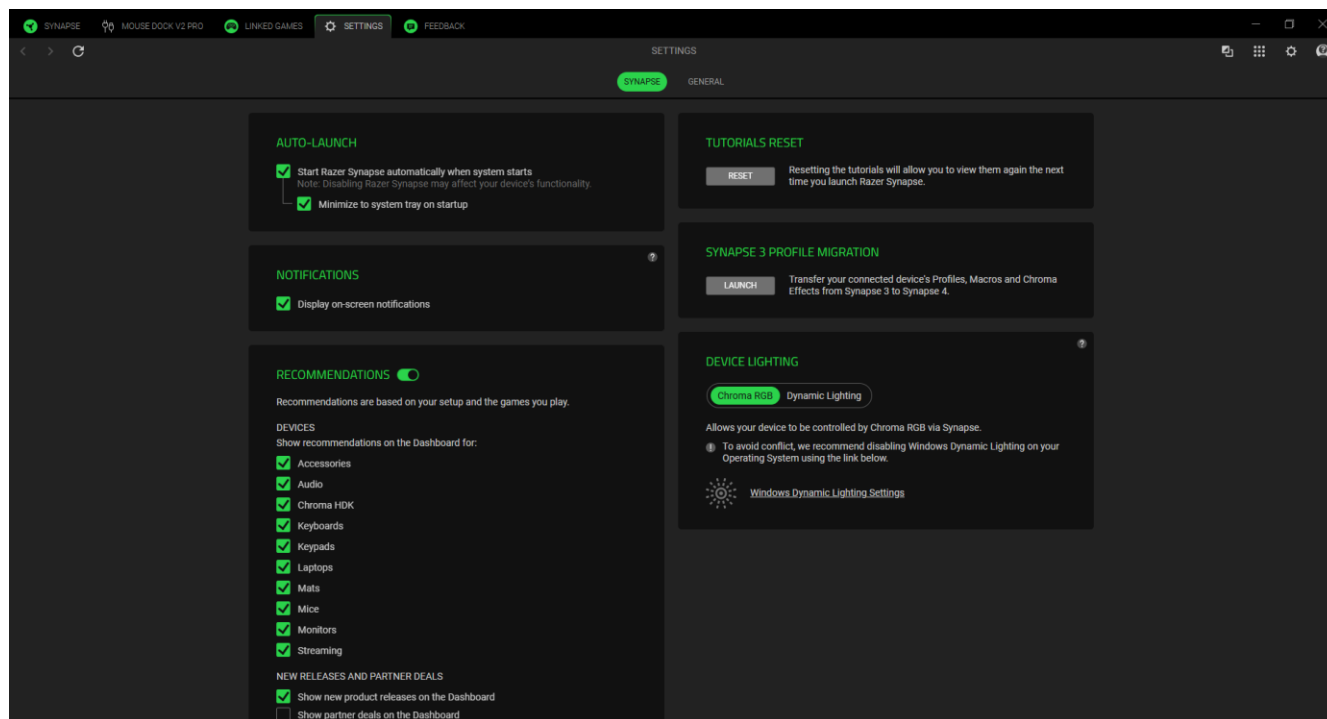

Lansare automată

Opțiunea Lansare automată vă permite să configurați comportamentul aplicației la pornire.

Notificări

Opțiunea Notificări permite aplicației să afișeze notificări pe ecran chiar dacă rulați aplicații pe ecran complet.

Recomandări

Recomandările ne permit să afișăm cele mai noi produse și funcții în Tabloul de bord, în funcție de dispozitivele instalate și de jocurile legate.

Resetare tutoriale

Selectarea butonului Resetare va reactiva toate tutorialele care vă ajută să vă familiarizați cu funcțiile Razer Synapse.

Migrare profiluri Synapse 3


Această funcție vă permite să transferați toate profilurile, macrocomenzile și efectele Chroma ale dispozitivului din Synapse 3 în noul Synapse.

Iluminare dispozitiv

Această opțiune vă permite să alegeți ce aplicație va controla efectele de iluminare ale dispozitivului.

General

Subfila General este secțiunea din care puteți accesa diverse opțiuni ale aplicației și găsi informații suplimentare despre software.

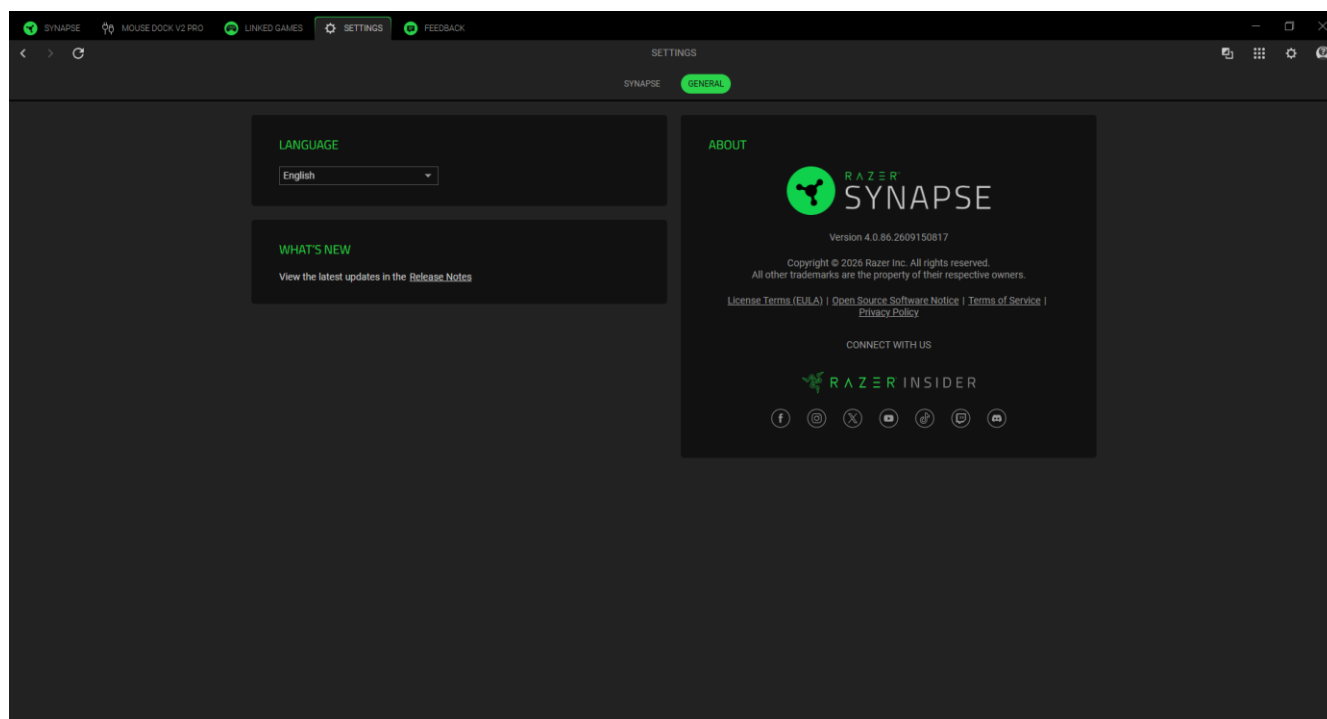

Limbă

Această opțiune vă permite să schimbați limba de afișare a Razer Synapse.

Despre

Secțiunea Despre afișează versiunea curentă a software-ului și declarația privind drepturile de autor și oferă linkuri relevante către termenii de utilizare Razer. De asemenea, puteți folosi această opțiune pentru a accesa rapid comunitățile sociale Razer.

FEEDBACK

Ajutați-ne să îmbunătățim Razer Synapse trimițând comentarii, sugestii și problemele întâmpinate cu software-ul. Ne puteți contacta direct folosind această filă și puteți chiar câștiga recompense pentru raportarea erorilor.

SYNAPSE MOUSE DOCK V2 PRO LINKED GAMES SETTINGS FEEDBACK

Select Type Razer Synapse

Email (Optional)

Device Name

Subject

Detail your feedback

SUBMIT 0 / 32000

Earn rewards for reporting bugs!
Join the Bug Bounty Program

6. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Pentru a obține siguranța maximă în timpul utilizării Razer Mouse Dock V2 Pro, vă recomandăm să respectați următoarele instrucțiuni:

- Dacă întâmpinați probleme la utilizarea corectă a dispozitivului, iar depănarea nu funcționează, deconectați dispozitivul și contactați linia de asistență Razer sau accesați support.razer.com pentru asistență.
- Nu dezasamblați dispozitivul și nu încercați să îl utilizați la sarcini de curent anormale. În caz contrar, garanția va fi anulată.
- Razer Mouse Dock V2 Pro necesită o conexiune USB care poate furniza suficientă energie pentru a încărca un mouse Razer compatibil cu încărcarea wireless. Procesul de încărcare poate fi afectat la conectarea la un hub USB fără alimentare sau la un port USB fără alimentare, întâlnite de obicei la tastaturi și periferice.
- Nu utilizați și nu așezați dispozitivul în apropierea apei, a umezelii sau a altor suprafețe ude.
- Nu utilizați și nu așezați dispozitivul în apropierea surselor de căldură, a flăcărilor deschise sau a altor suprafețe fierbinți, cum ar fi radiatoare, sobe, șeminee și lumânări.
- Dispozitivul trebuie utilizat numai cu mouse-uri Razer compatibile cu încărcarea wireless. Verificați dacă dispozitivul dvs. este compatibil cu stația de andocare înainte de încărcare. Razer nu va fi răspunzătoare pentru nicio deteriorare suferită de vreun dispozitiv în timpul utilizării stației de andocare.
- Dispozitivul trebuie utilizat numai cu tipul de sursă de alimentare indicat pe dispozitiv. Dacă nu sunteți sigur de sursa de alimentare, consultați furnizorul local de energie electrică sau un tehnician calificat.
- Feriți dispozitivul de lichide, umiditate sau umezeală. Utilizați dispozitivul numai în intervalul de temperatură specificat, cuprins între 0 °C (32 °F) și 40 °C (104 °F). Dacă temperatura depășește acest interval, deconectați și/sau opriți dispozitivul pentru ca temperatura să se stabilizeze la un nivel optim.

ÎNTREȚINERE ȘI UTILIZARE

Razer Mouse Dock V2 Pro necesită o întreținere minimă pentru a fi păstrat în stare optimă. Vă recomandăm să curățați dispozitivul o dată pe lună cu o cârpă moale sau cu un bețișor de vată, pentru a preveni acumularea murdăriei. Nu folosiți săpun sau agenți de curățare agresivi.

7. INFORMAȚII LEGALE

INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

©2026 Razer Inc. Toate drepturile rezervate. Razer, logoul cu șarpele cu trei capete, logoul Razer, „For Gamers. By Gamers.” și logoul „Razer Chroma” sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Razer Inc. sau ale companiilor afiliate în Statele Unite și în alte țări. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Windows și logoul Windows sunt mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft.

Razer Inc. („Razer”) poate deține drepturi de autor, mărci comerciale, secrete comerciale, brevete, cereri de brevet sau alte drepturi de proprietate intelectuală (înregistrate sau neînregistrate) privind produsul din acest ghid. Furnizarea acestui ghid nu vă conferă o licență pentru niciunul dintre aceste drepturi de autor, mărci comerciale, brevete sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Razer Mouse Dock V2 Pro („Produsul”) poate diferi de imagini, fie de pe ambalaj, fie din alte materiale. Razer nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de diferențe sau pentru eventualele erori care pot apărea. Informațiile conținute în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă.

GARANȚIA LIMITATĂ A PRODUSULUI

Pentru cei mai recenti termeni ai Garanției limitate a produsului, vă rugăm să accesați [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Razer nu va fi în niciun caz răspunzătoare pentru pierderi de profit, pierderi de informații sau date, daune speciale, incidentale, indirecte, punitive sau consecvente, rezultate în orice mod din distribuirea, vânzarea, revânzarea, utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a Produsului. În niciun caz răspunderea Razer nu va depăși prețul de achiziție cu amănuntul al Produsului.

PREVEDERI GENERALE

Acești termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile jurisdicției în care a fost achiziționat Produsul. Dacă oricare dintre acești termeni este considerat nevalid sau inaplicabil, atunci termenul respectiv (în măsura în care este nevalid sau inaplicabil) nu va produce efecte și va fi considerat exclus, fără a invalida niciunul dintre termenii rămași. Razer își rezervă dreptul de a modifica orice termen în orice moment, fără notificare prealabilă.