



RAZER NAGA V3 PRO


GHID PRINCIPAL

CUPRINS

1. CE ESTE INCLUS	2
2. CE ESTE NECESAR	4
3. BENEFICIAZĂ DE GARANȚIE	4
4. PRIMII PAȘI.....	5
5. UTILIZAREA RAZER NAGA V3 PRO	10
6. CONFIGURAREA RAZER NAGA V3 PRO	14
7. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE.....	38
8. INFORMAȚII LEGALE	40

1. CE ESTE INCLUS

- Razer Naga V3 Pro

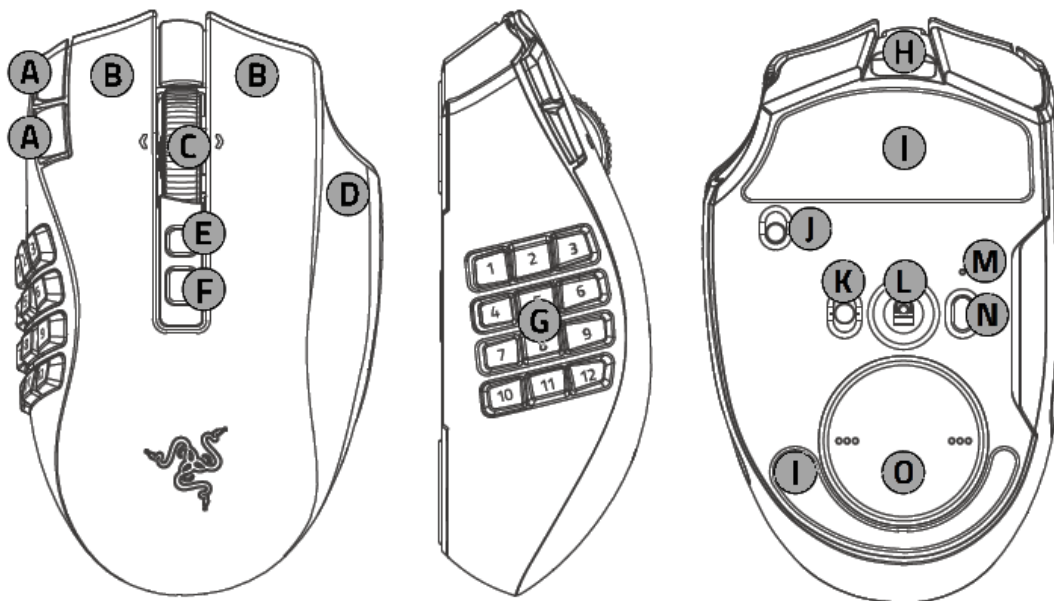

A. Butoane laterale cu acces rapid*

- Buton pentru creșterea treptei DPI
- Buton pentru scăderea treptei DPI

B. Razer™ Optical Mouse Switches Gen-4

- Buton stânga mouse
- Buton dreapta mouse

C. Razer™ HyperScroll Tilt Wheel Gen-2

- Click înclinare stânga
- Click central
- Click înclinare dreapta

D. Buton blocabil pentru degetul inelar

E. Buton pentru modul de derulare

- Mod tactil

- Mod rotire liberă

- Mod tactil de precizie

F. Buton AI Prompt Master

G. Grilă cu 12 butoane pentru degetul mare

H. Port USB tip C

I. Tălpi mouse din PTFE

J. Comutator pentru degetul inelar

K. Comutator glisant

- Mod Bluetooth

- Mod oprire

- Mod Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz)


L. Razer™ Focus Pro 50K Optical Sensor Gen-3

M. Indicator profil

O. Capac disc**

N. Buton profil

**Treptele DPI sunt 400, 800, 1600 (implicit), 3200 și 6400 și pot fi personalizate din Razer Synapse. **Interschimbabil cu discul de încărcare wireless Razer, pentru încărcare fără fir prin Razer Mouse Dock Pro (fiecare comercializat separat).*

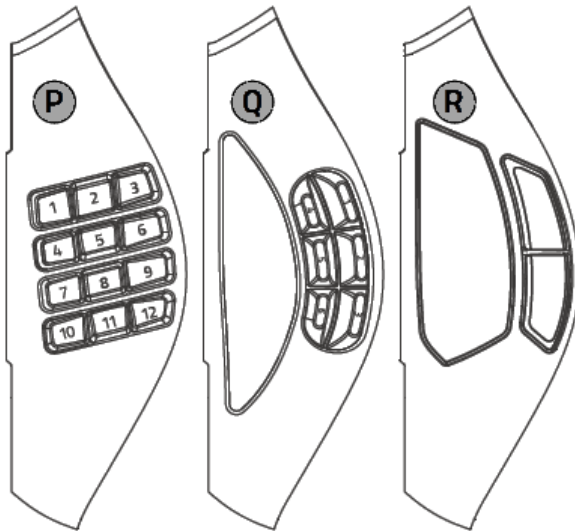


P. Placă laterală cu 12 butoane (preinstalată, recomandată pentru MMO-uri)

Q. Placă laterală cu 6 butoane (recomandată pentru battle royale)

R. Placă laterală cu 2 butoane (recomandată pentru uz general)

- Cablu USB tip A la USB tip C



- Dongle Razer HyperSpeed Wireless + adaptor dongle USB



- Ghid cu informații importante despre produs

2. CE ESTE NECESAR

CERINȚE PRODUS


- Port USB tip A sau conectivitate Bluetooth

CERINȚE RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 (sau o versiune superioară)
- Conexiune la internet pentru instalarea software-ului

3. BENEFICIAZĂ DE GARANȚIE

Numărul de serie al produsului poate fi găsit aici.

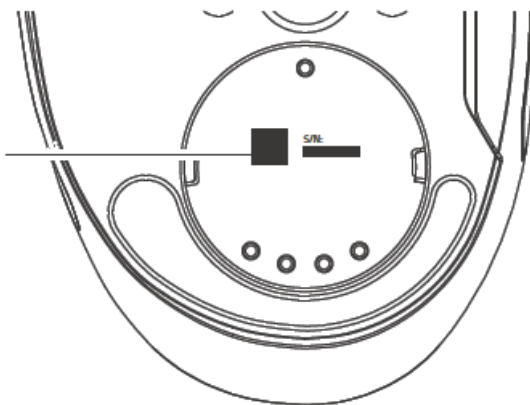


Ai un dispozitiv excelent — acum fă-l și mai bun. Înregistrează-ți dispozitivul la razerid.razer.com pentru a beneficia de acoperire și a debloca avantaje exclusive Razer.

i Pentru orice solicitare în baza garanției limitate este necesară o dovadă valabilă a achiziției.

4. PRIMII PAȘI

ÎNCARCĂ-ȚI MOUSE-UL

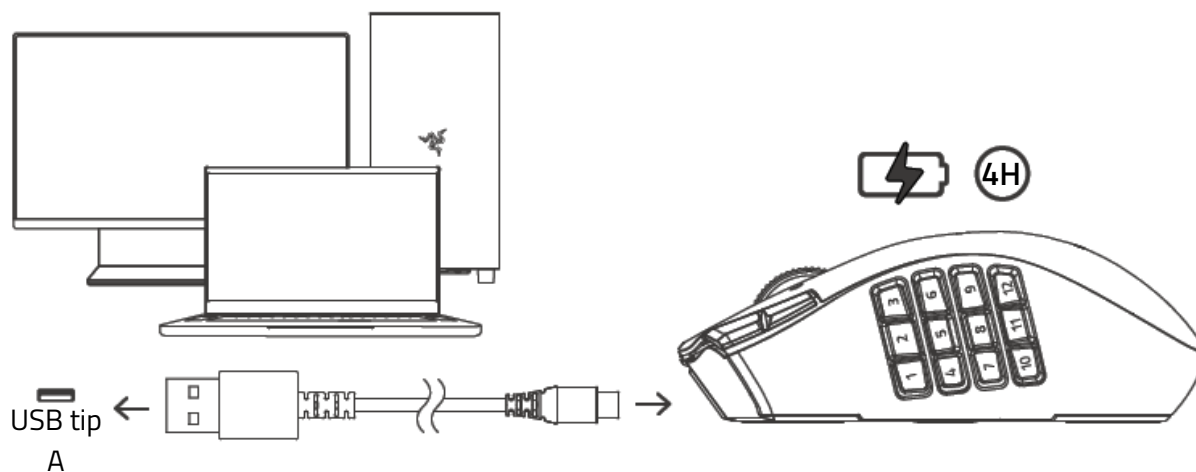


- i** Pentru rezultate optime, încarcă complet mouse-ul înainte de prima utilizare. Conectează-l direct la portul USB al computerului folosind cablul furnizat. O baterie complet descărcată necesită aproximativ 4 ore pentru o încărcare completă.


CONECTEAZĂ-ȚI MOUSE-UL

A. Prin modul Bluetooth


1.

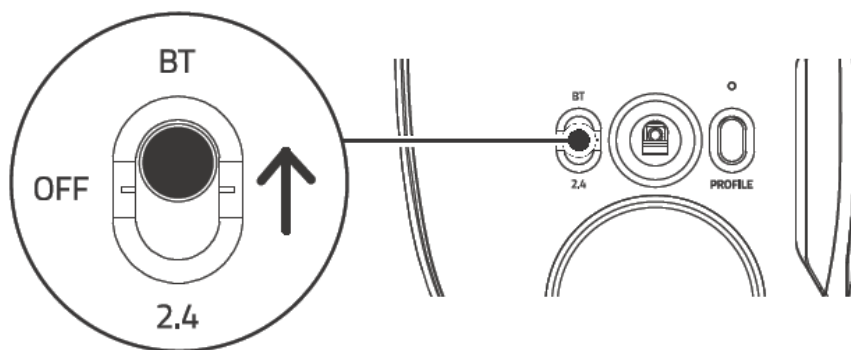

2.

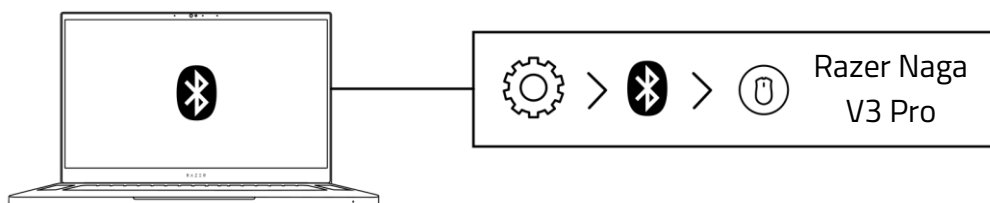

3.

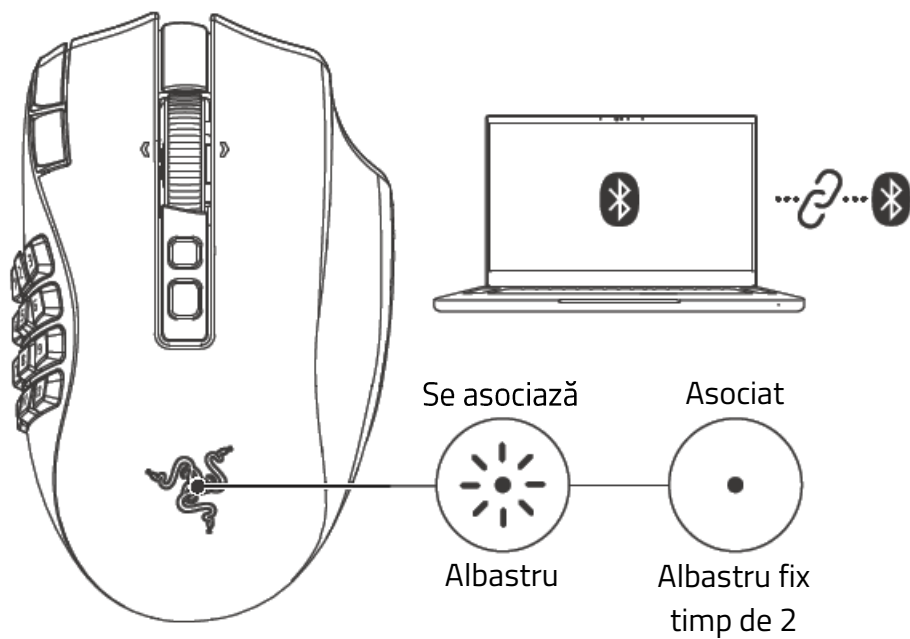


i Dacă dorești să te asociezi cu un dispozitiv nou, urmează pașii de mai jos pentru a reactiva asocierea.


Mouse-ul Razer Naga V3 Pro este acum pregătit pentru utilizare în modul Bluetooth.

Reactivarea modului de asociere Bluetooth


1.

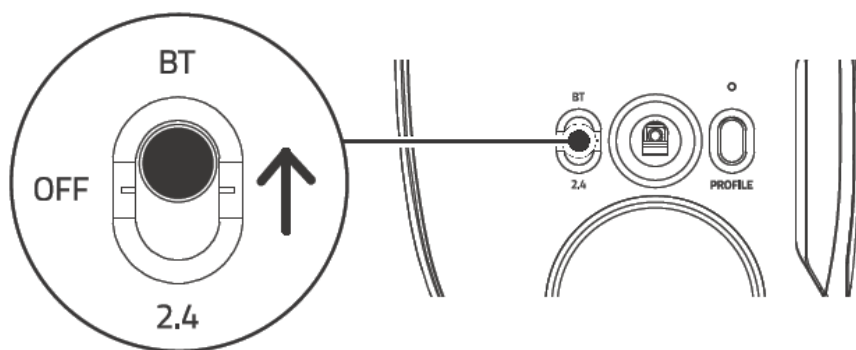


2.

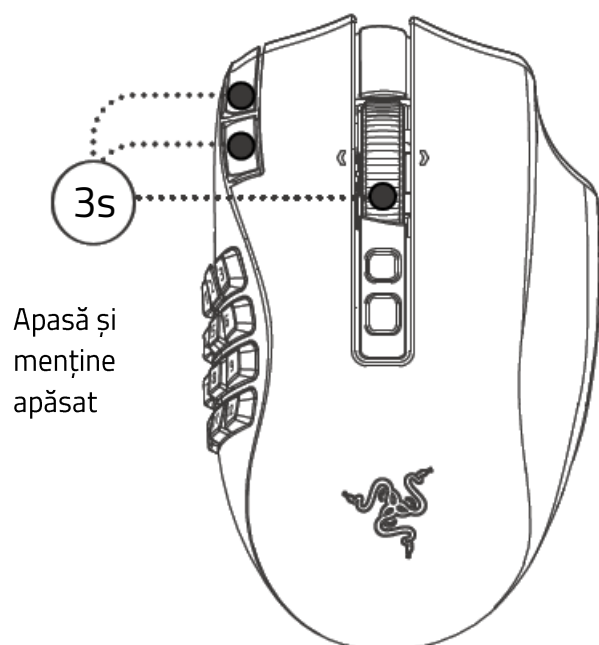

3.

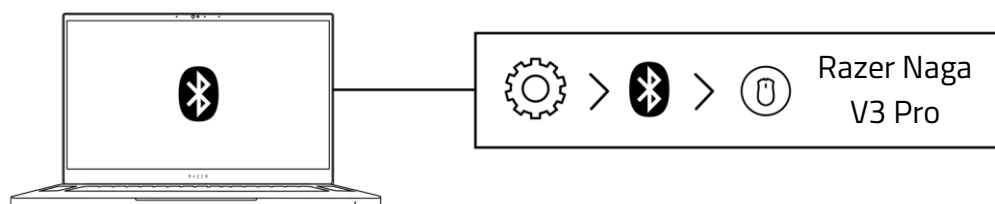


4.

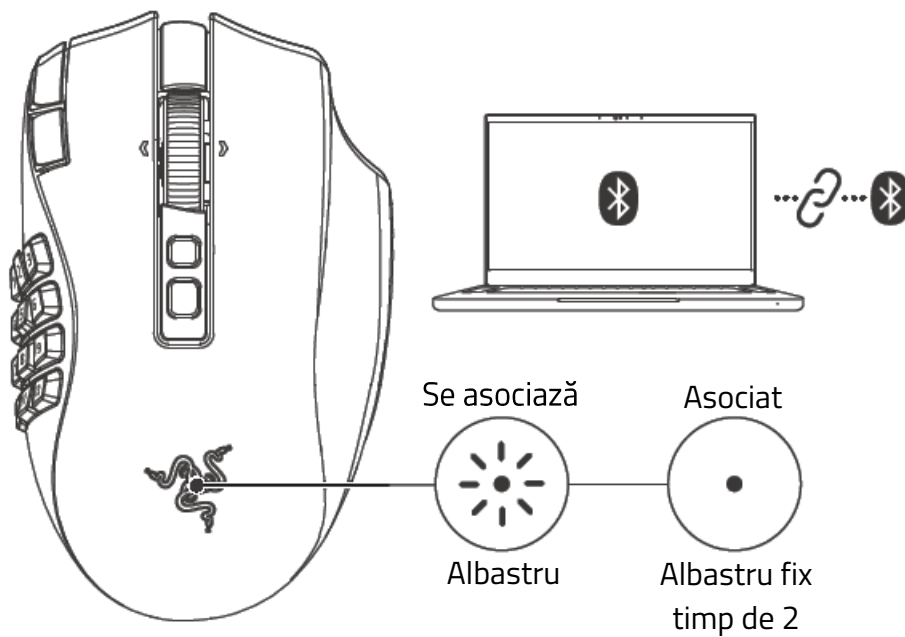


- i** Odată asociat, Razer Naga V3 Pro se va reconecta automat la ultimul dispozitiv conectat, atât timp cât se află în raza de acțiune. Păstrează dispozitivele aproape unul de celălalt pentru o conexiune mai rapidă și mai stabilă.

B. Prin modul cu fir

1.

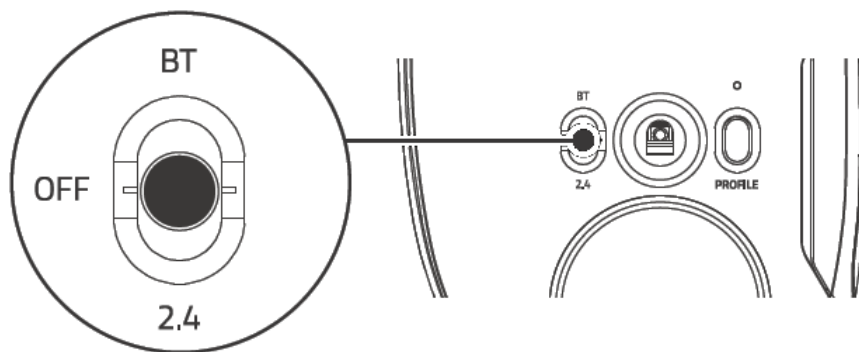


2.

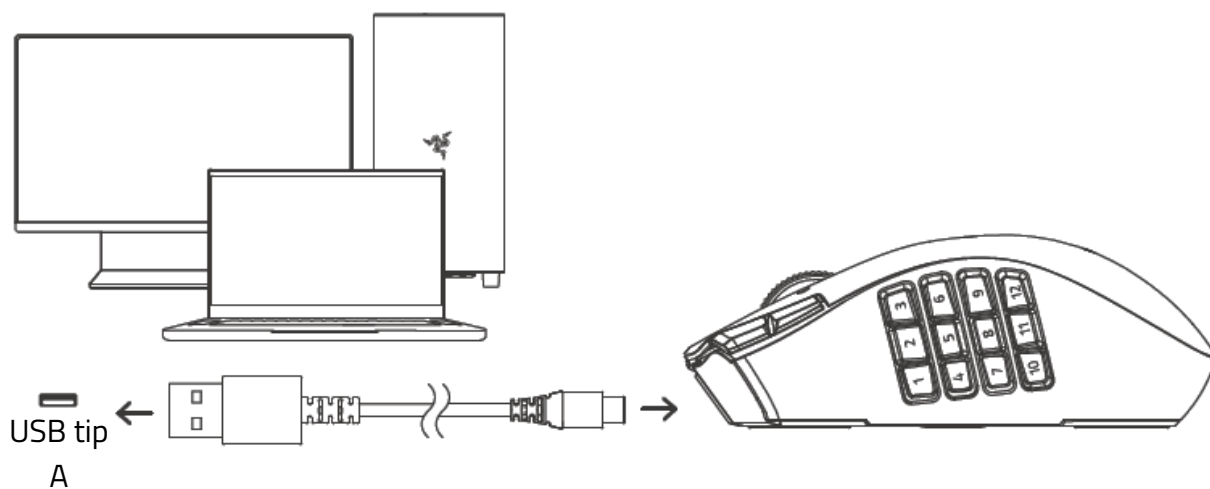


C. Prin modul 2,4 GHz

1.

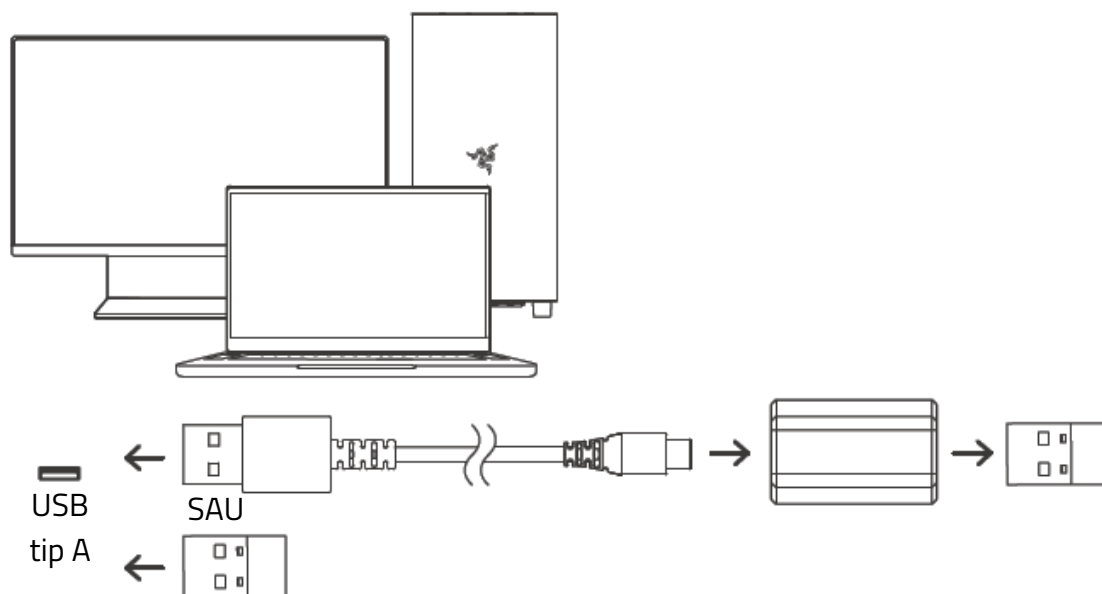

i Folosește adaptorul dongle USB pentru a accesa mai ușor și a extinde raza de acțiune a dongle-ului tău HyperSpeed Wireless.


2.

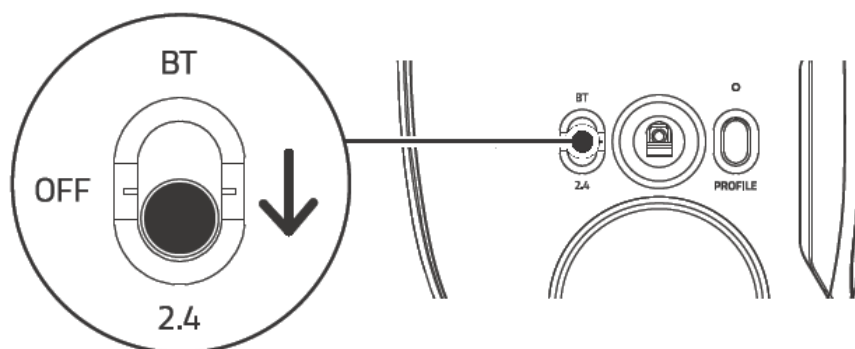


Mouse-ul tău Razer Naga V3 Pro este acum pregătit pentru utilizare în modul wireless.

5. UTILIZAREA RAZER NAGA V3 PRO

INDICATOR NIVEL SCĂZUT DE BATERIE

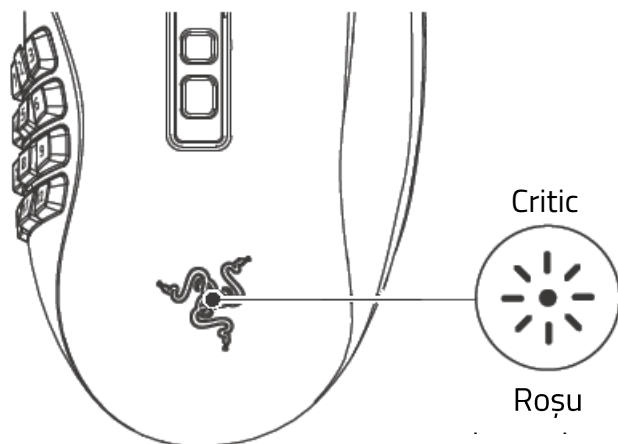


SCHIMBAREA PLĂCII LATERALE

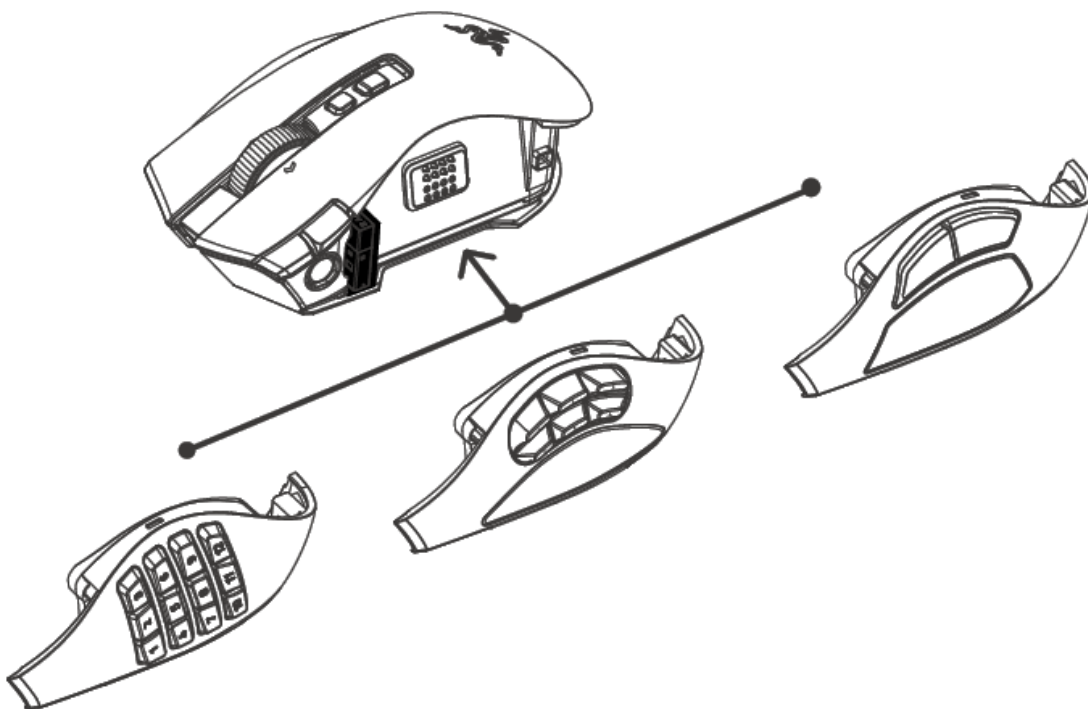


- i** Deconectează mouse-ul înainte de a schimba plăcile laterale. Aceste plăci laterale sunt concepute exclusiv pentru Razer Naga V3 Pro. Nu folosi plăci laterale concepute pentru alte produse și nici invers.

SCHIMBAREA TREPTEI DPI

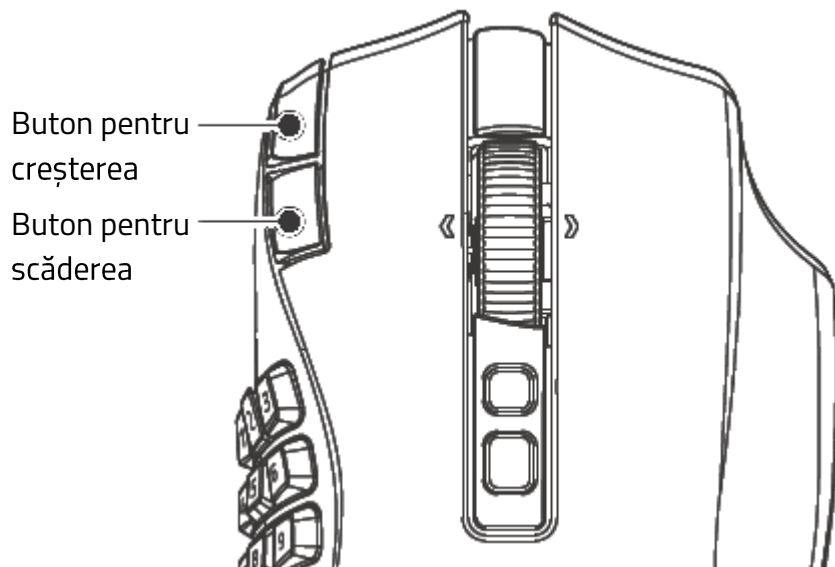


Treaptă DPI	DPI
1	400
2	800
3	1600 (Implicit)
4	3200
5	6400


ACTIVAREA RAZER HYPERSHIFT*

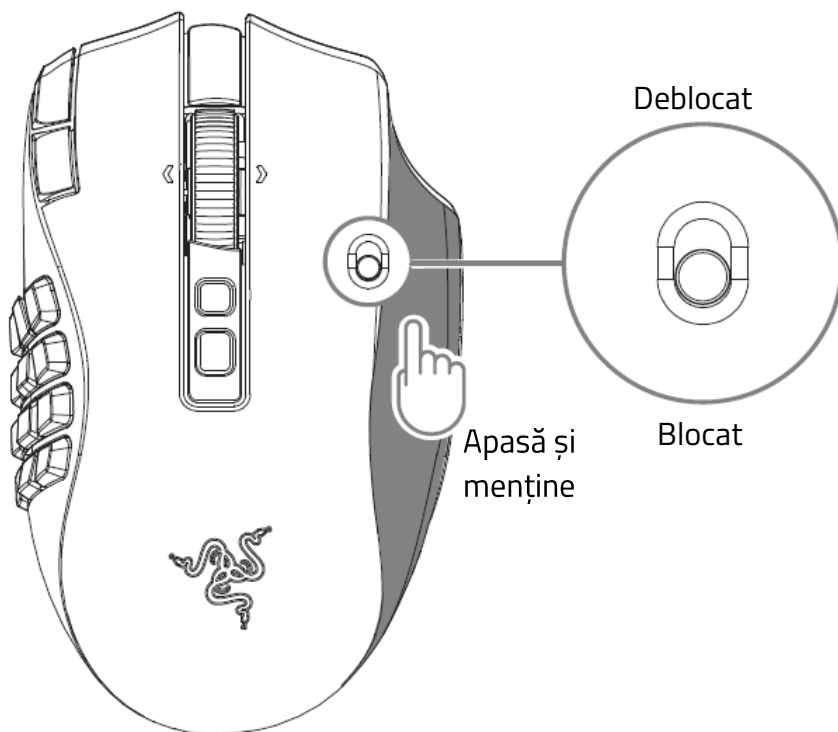

SCHIMBAREA MODURILOR DE DERULARE

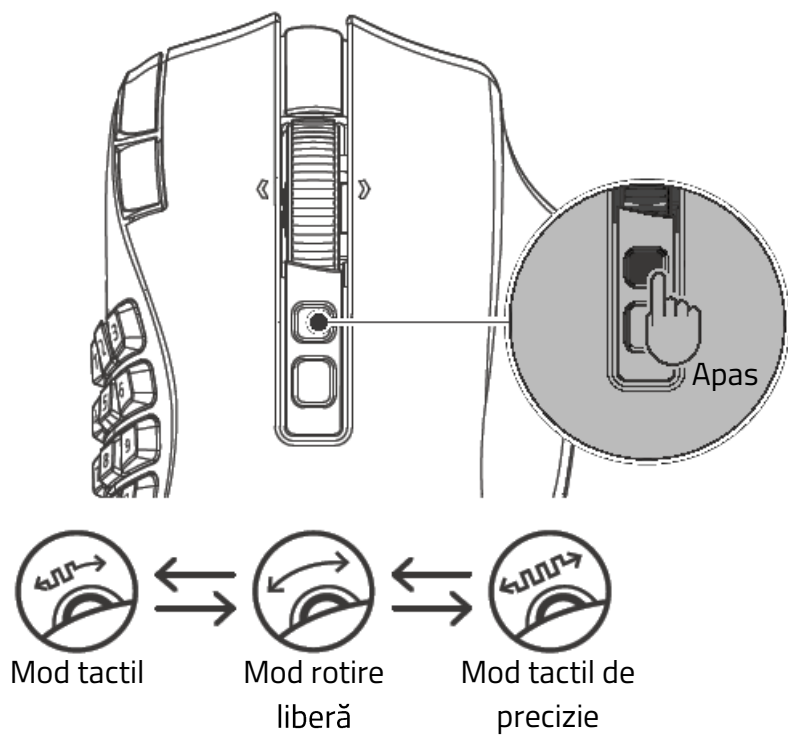

INVOCAREA AI PROMPT MASTER*

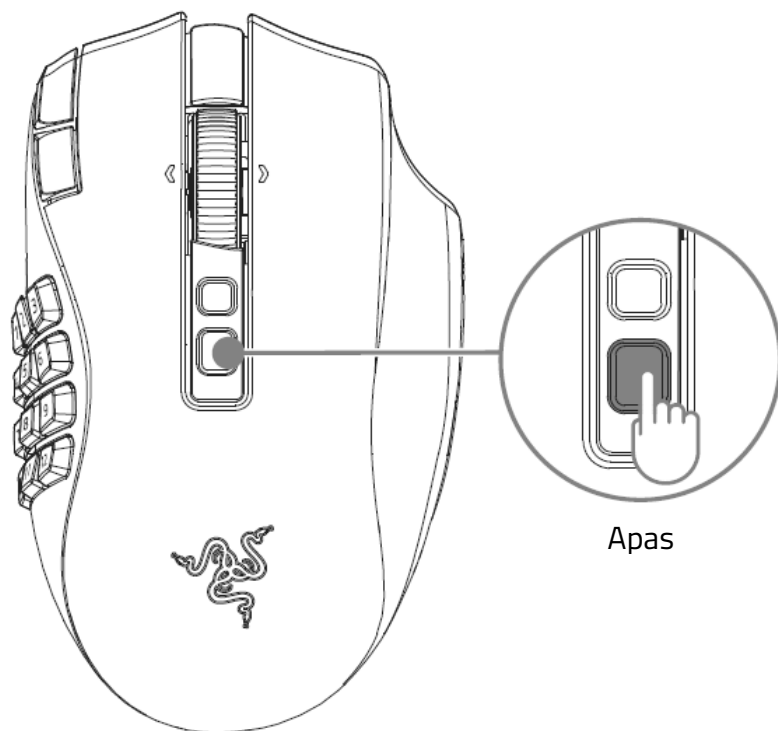


**necesită Razer Synapse*

PERSONALIZEAZĂ-ȚI MOUSE-UL

Mouse-ul tău Razer Naga V3 Pro poate stoca până la 5 profiluri din aplicația Razer Synapse, permițându-ți să folosești aceste profiluri chiar și pe sisteme fără aplicația instalată. Apăsarea butonului de profil va parcurge diferitele profiluri, culoarea indicatorului de profil arătând care profil este selectat în prezent.

Profil	Culoare desemnată
Profil activ	Alb
Profilul 1	Roșu
Profilul 2	Verde
Profilul 3	Albastru
Profilul 4	Cyan

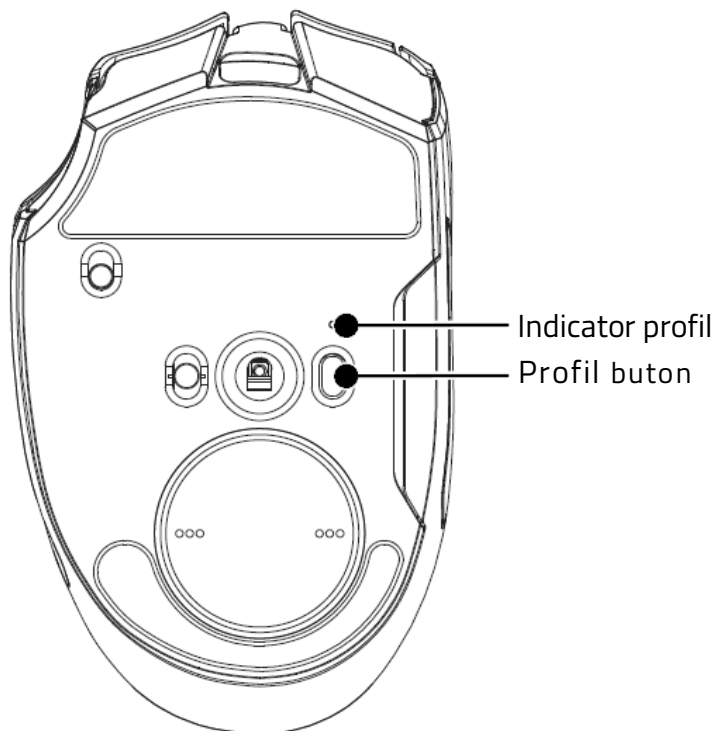

i Instalează Razer Synapse când ți se solicită sau descarcă programul de instalare de la [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse). Folosește aplicația Razer Synapse pentru a personaliza DPI-ul mouse-ului, iluminarea, configurațiile butoanelor și pentru a crea diverse profiluri potrivite pentru diferite sarcini.

Află mai multe despre mouse-ul tău de nivel gaming la support.razer.com

6. CONFIGURAREA RAZER NAGA V3 PRO

i *Precizare: acest ghid oferă o prezentare generală a noii aplicații Razer Synapse și este posibil să acopere doar parțial unele dintre funcțiile dispozitivului tău. Noua aplicație Razer Synapse necesită o conexiune la internet pentru a instala, actualiza, accesa și salva funcțiile bazate pe cloud. Înregistrarea unui cont Razer ID este recomandată, dar opțională. Toate funcțiile enumerate aici pot fi modificate în funcție de versiunea curentă, dispozitivul (dispozitivele) conectat(e) și modulele suplimentare acceptate.*

SYNAPSE

Fila Synapse este fila implicită afișată la prima lansare a Razer Synapse. Folosește următoarele butoane de mai jos pentru a naviga în interfața utilizatorului:

— Minimiza

Făcând clic pe acest buton, aplicația va minimiza bara de activități în timp ce rulează în fundal.

□ Maximiza

Acest buton extinde fereastra browserului pentru a umple întregul ecran. Pentru a restabili fereastra la dimensiunea inițială, faceți clic din nou pe butonul de maximizare.

✕ Închide

Acest buton va închide toate filele relevante și va închide complet aplicația.

< Fila anterioară

Dacă faceți clic pe acest buton, veți reveni la ultima filă pe care ați vizitat-o.

> Fila următoare

Dacă faceți clic pe acest buton, veți trece la pagina următoare dacă ați folosit recent butonul Fila anterioară.

🔄 Fila Reîmprospătare

Acest buton reîncarcă pagina curentă. Utilizați această opțiune dacă o pagină nu se afișează corect sau doriți să vedeți cel mai recent conținut.

⬇️ Descărcați actualizarea

Dacă apare acest buton, înseamnă că există modificări ale aplicației. Utilizați această opțiune dacă o pagină nu se afișează corect sau doriți să vedeți cel mai recent conținut.

☰ Mai mult

Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide o fereastră pop-up, astfel încât să puteți accesa cu ușurință filele Dispozitive, Module și Alte aplicații instalate.

⚙ Setări

Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide fila Setări, astfel încât să puteți modifica rapid setările acestei aplicații.

👤 Profil


Acest buton va deschide o fereastră pop-up pentru a accesa opțiunile Conectare, Feedback, Evaluați acest software, Adăugați dispozitiv WiFi și leșiti.

❓ Informații

Dacă treceți cu mouse-ul peste acest buton, vor apărea informații suplimentare despre o caracteristică sau funcție.


Dashboard

Subfila Dashboard este o prezentare generală a Razer Synapse, de unde poți accesa toate dispozitivele Razer, modulele și serviciile online.

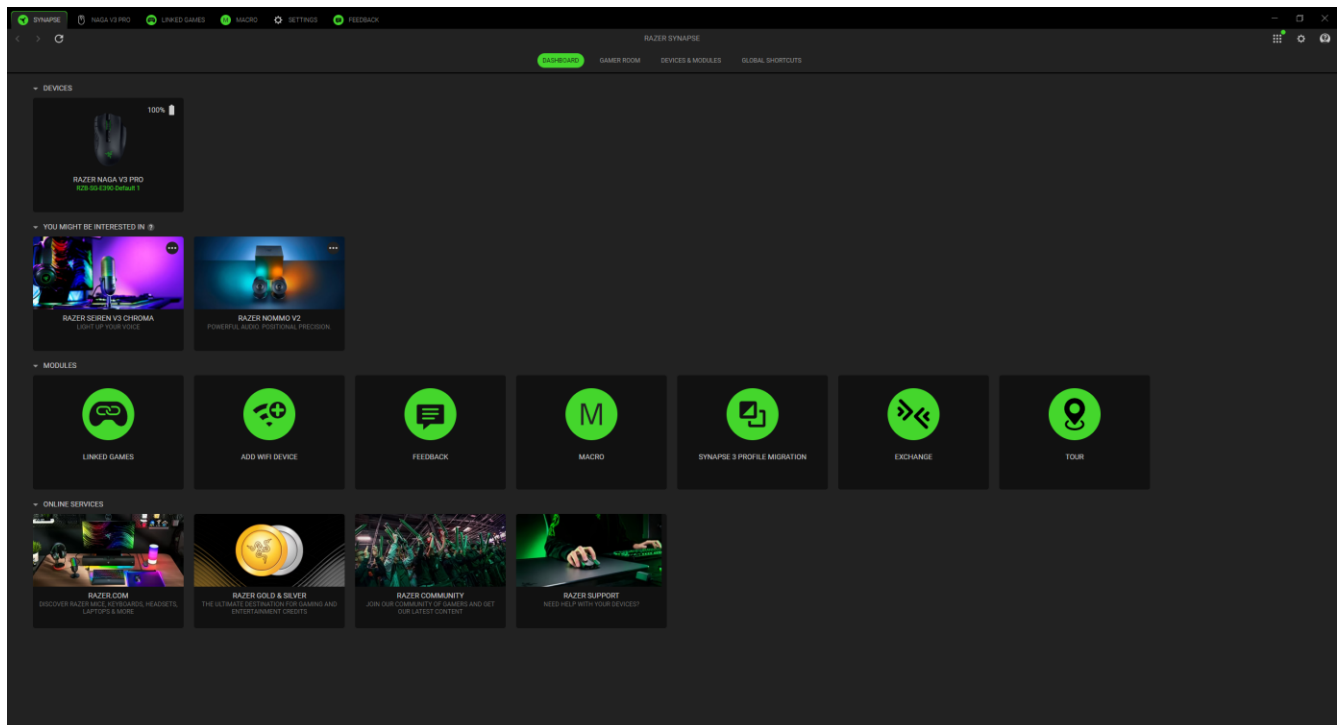

Gamer Room

Subfila Gamer Room afișează toate dispozitivele cu funcția Razer Aether Light. De aici poți vizualiza și gestiona dispozitivele compatibile cu Gamer Room.

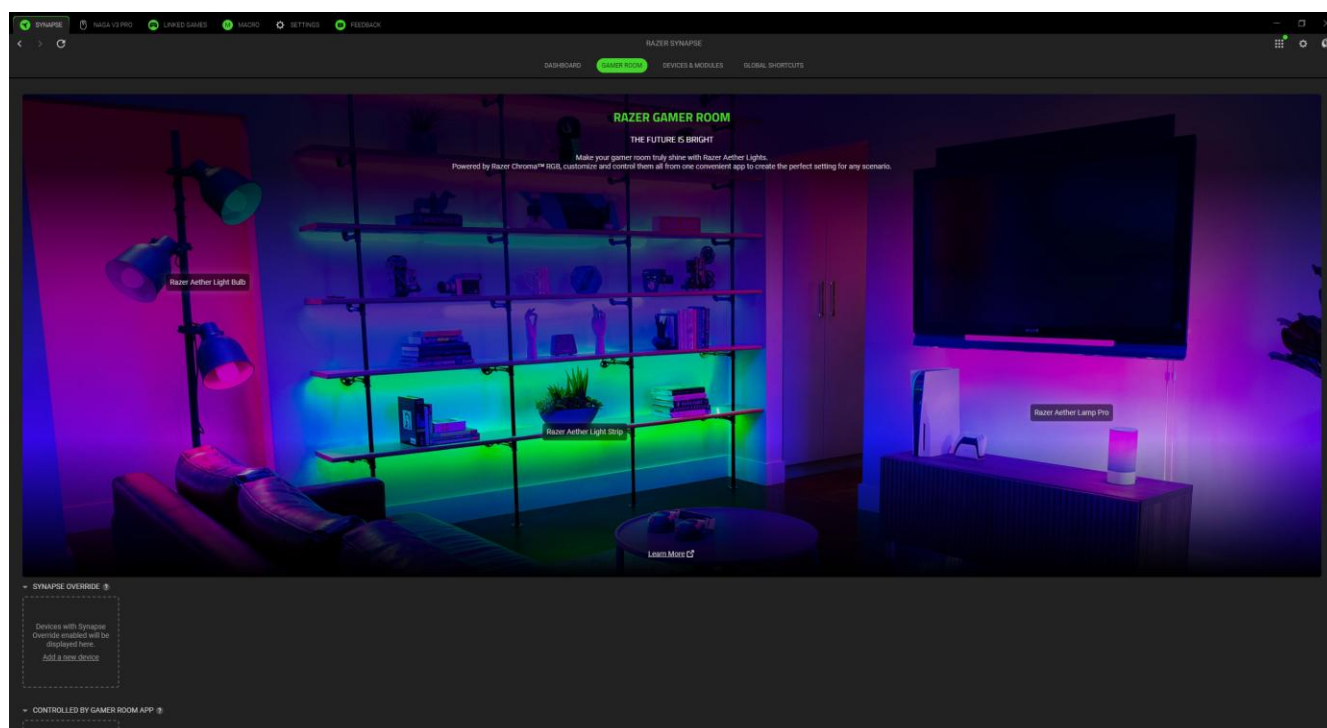

Synapse Override


Această secțiune îți permite să selectezi și să personalizezi iluminarea dispozitivului și să o faci să reacționeze la jocuri compatibile Chroma și la aplicații Chroma Connect, folosind Razer Synapse.

Controlat de aplicația Gamer Room

Această secțiune afișează toate dispozitivele compatibile controlate de la distanță de aplicația Gamer Room.

Dispozitive și module


Subfila Module afișează toate modulele instalate și disponibile pentru instalare.

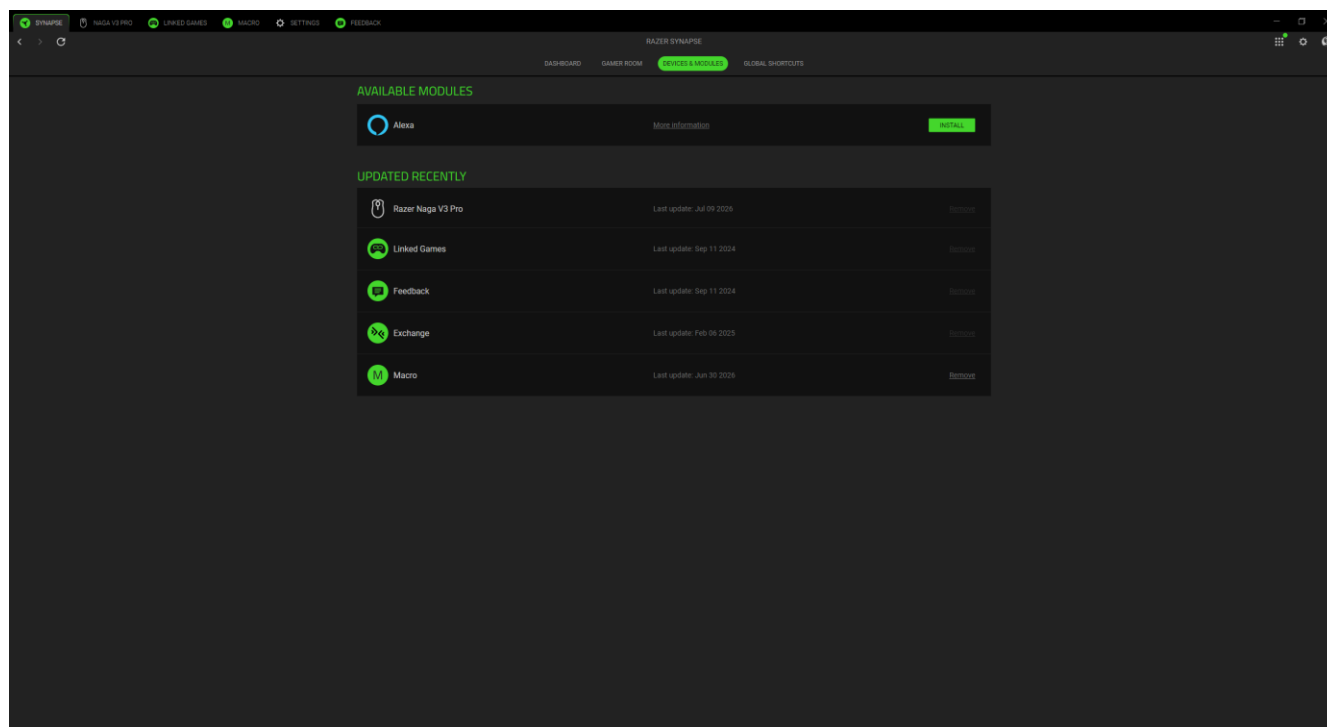

Comenzi rapide globale

Asociază operațiuni sau funcții Razer Synapse unor combinații de taste personalizate, de la orice dispozitiv compatibil Razer Synapse, care se aplică pentru toate profilurile dispozitivelor.

 *Vor fi recunoscute doar intrările de la dispozitivele compatibile Razer Synapse.*

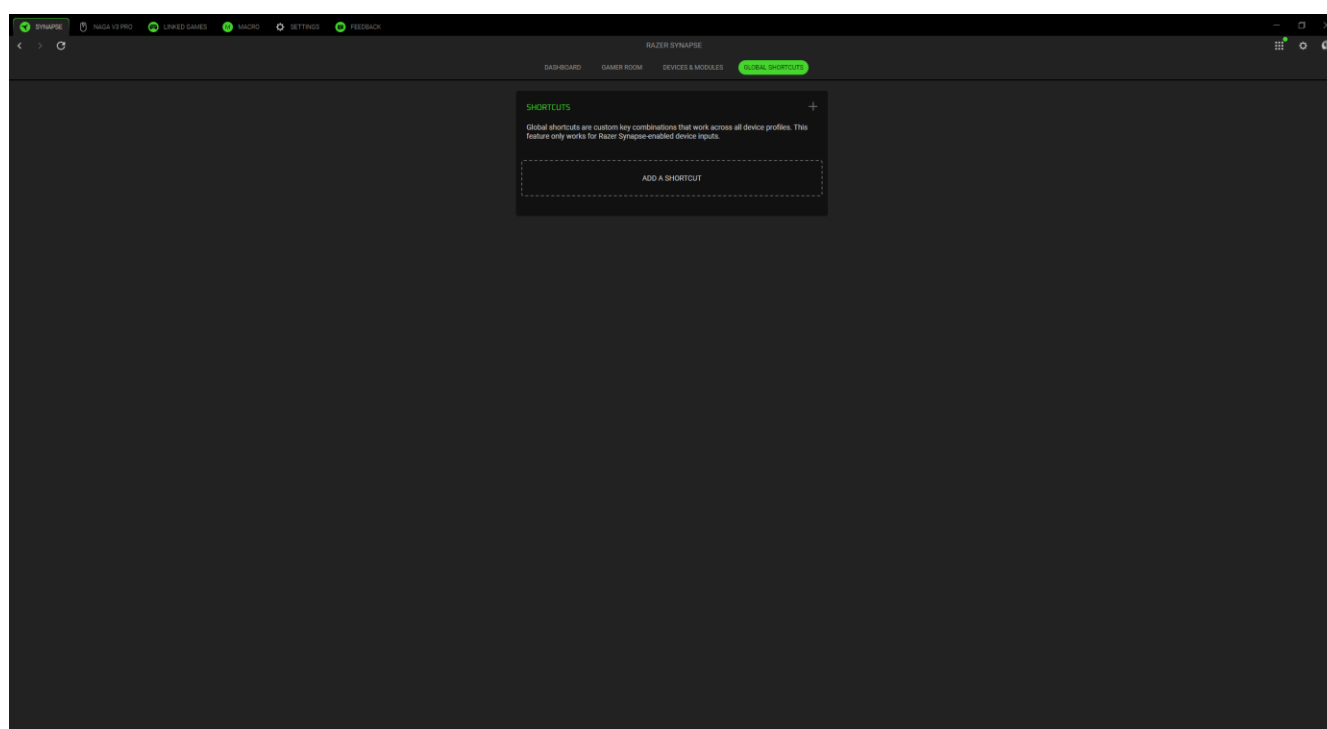

NAGA V3 PRO

Fila Naga V3 Pro este fila principală pentru mouse-ul tău Razer. De aici poți modifica setările dispozitivului, cum ar fi atribuirea butoanelor, profilurile stocate, sensibilitatea DPI și rata de polling. Orice modificare din această filă va fi salvată automat în sistemul local și în stocarea cloud. Folosește următoarele butoane de mai jos pentru a accesa opțiunile de profil:

 Bară derulantă profiluri


Apăsarea acestei bare derulante va afișa toate profilurile pentru acest dispozitiv, pentru a putea schimba rapid profilurile.

... Diverse

Apăsarea acestui buton va deschide o fereastră pop-up cu opțiuni legate de profilul curent.

Customize

Subfila Customize este pentru modificarea atribuirilor butoanelor mouse-ului.

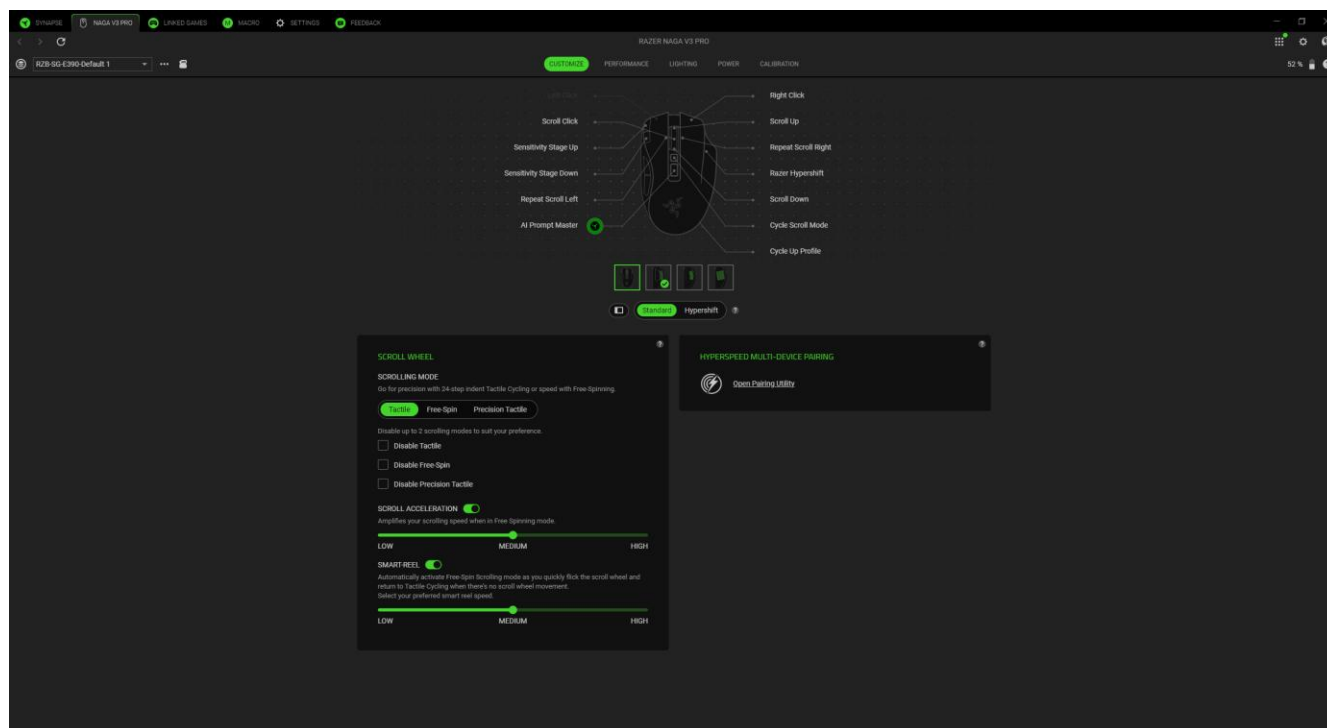

Profil

Profilul este un sistem de stocare a datelor care păstrează toate setările dispozitivului tău Razer. Implicit, numele profilului se bazează pe numele sistemului tău. Apăsarea barei derulante () va afișa toate profilurile pentru acest dispozitiv, pentru a putea comuta rapid între ele. Pentru a adăuga, importa, redenumi, duplica, exporta sau șterge un profil, apasă butonul Diverse () corespunzător profilului.

Standard/Hypershift

Modul Hypershift este un set secundar de atribuiri de butoane, activat atunci când tasta Hypershift este ținută apăsată. Implicit, tasta Hypershift este atribuită tastei fn a tastaturii tale compatibile Razer Synapse. Totuși, poți seta și orice buton al mouse-ului ca tastă Hypershift.

Rotiță de derulare

Personalizează modul în care Razer™ HyperScroll Tilt Wheel parcurge conținutul.

Mod de derulare

Comută între modul Tactil pentru precizie cu feedback plăcut, modul Free-spin pentru a parcurge conținutul cu ușurință sau modul Tactil de precizie pentru control ultra-precis.

Accelerare derulare

Activează Razer Synapse pentru a detecta cât de rapid derulezi și pentru a amplifica virtual mișcarea rotiței de derulare cu cât derulezi mai repede prin conținut.

Smart-Reel

Smart-Reel permite mouse-ului să comute automat între modul Free-Spin și Tactil. Când este activat, rotița de derulare va activa automat modul Free-Spin la derulări rapide și va reveni la modul Tactil când nu există mișcare de derulare.

Asociere multi-dispozitiv HyperSpeed


Folosește această funcție pentru a asocia un dispozitiv suplimentar compatibil HyperSpeed cu dongle-ul USB wireless al mouse-ului tău Razer Naga V3 Pro. Deoarece dongle-ul său USB wireless poate susține simultan o tastatură și un mouse, vei putea renunța la utilizarea unor dongle-uri separate pentru fiecare periferic.




Razer Naga V3 Pro trebuie să fie conectat prin modul wireless HyperSpeed (2,4 GHz) pentru a folosi această funcție. Fiecare periferic se poate conecta la un singur dongle simultan.

Remap Menu

Apăsarea butonului Remap Menu () va dezvălui toate atribuiri curente ale mouse-ului tău Razer și îți va permite să le modifice.

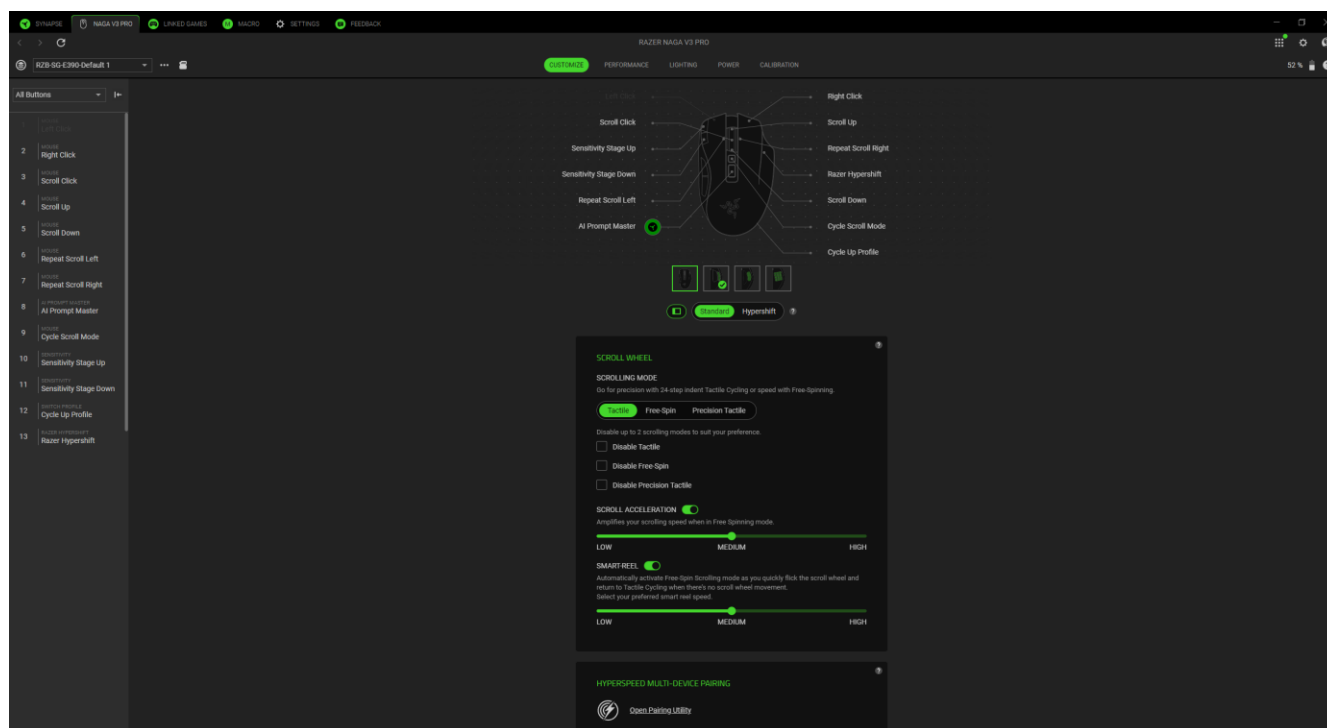

Alternativ, poți sări direct la o atribuire specifică selectând-o din fila Customize.

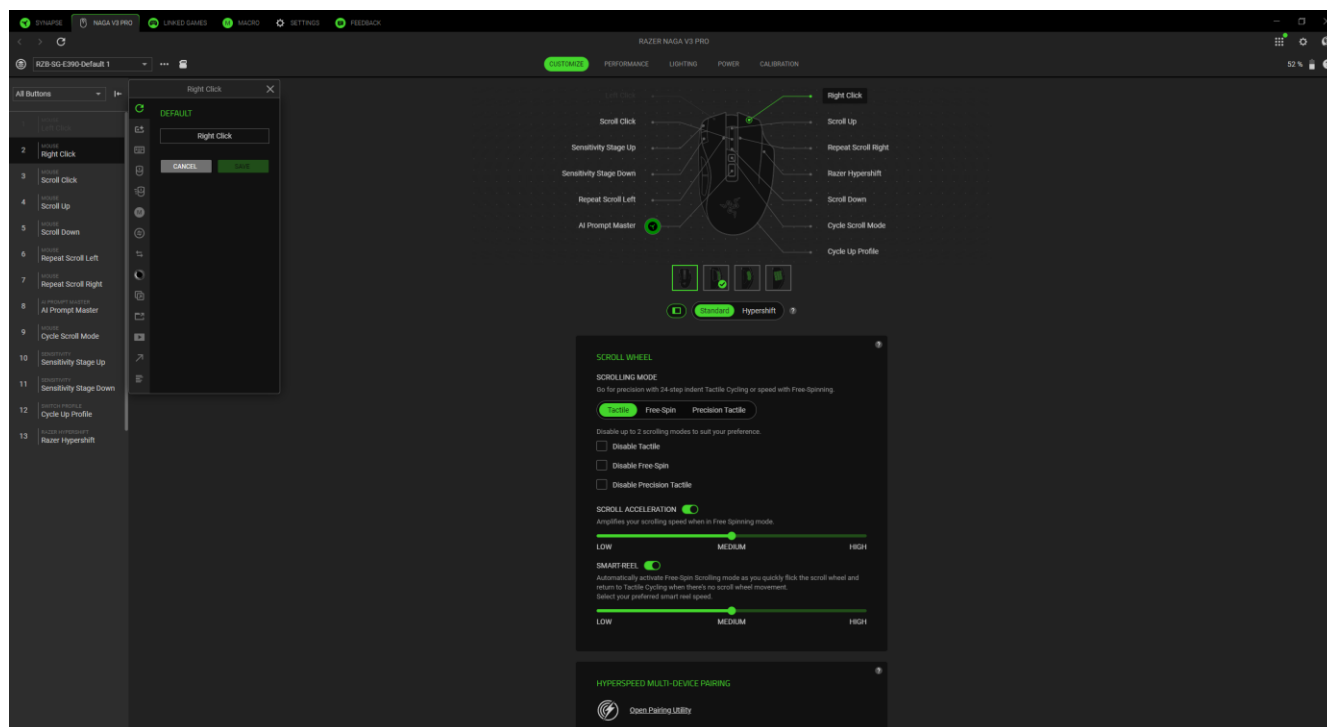

După selectarea unei atribuiri, o poți schimba cu una dintre următoarele funcții:

Implicit

Această opțiune îți permite să readuci butonul selectat la setarea sa inițială.

Funcția tastaturii

Această opțiune schimbă atribuirea butonului într-o funcție de tastatură. Poți activa și modul Turbo, care îți permite să emulezi o funcție de tastatură repetată cât timp butonul este ținut apăsat.

Funcția mouse-ului

Această opțiune înlocuiește atribuirea curentă a butonului cu o altă funcție a mouse-ului. Mai jos sunt enumerate funcțiile din care poți alege:

- Click stânga - Efectuează un click stânga folosind butonul atribuit.
- Click dreapta - Efectuează un click dreapta folosind butonul atribuit.
- Click derulare - Activează funcția universală de derulare.
- Dublu click - Efectuează un dublu click stânga folosind butonul atribuit.
- Derulare sus - Efectuează comanda „Derulare sus” folosind butonul atribuit.
- Derulare jos - Efectuează comanda „Derulare jos” folosind butonul atribuit.
- Buton mouse 4 - Efectuează comanda „Înapoi” pentru majoritatea browserelor de internet.
- Buton mouse 5 - Efectuează comanda „Înainte” pentru majoritatea browserelor de internet.
- Derulare stânga - Efectuează comanda „Derulare stânga” folosind butonul atribuit.
- Derulare dreapta - Efectuează comanda „Derulare dreapta” folosind butonul atribuit.

Poți alege de asemenea să activezi modul Turbo pentru unele dintre funcțiile mouse-ului, ceea ce îți permite să emulezi apăsarea și eliberarea repetată a funcției respective cât timp butonul este ținut apăsat.

Sensibilitate

Această funcție îți permite să reglezi setarea DPI a mouse-ului Razer Naga V3 Pro cu o simplă atingere a unui buton. Mai jos sunt enumerate opțiunile de sensibilitate și descrierea acestora:

- Cuplaj sensibilitate - Schimbă sensibilitatea la o valoare DPI predefinită cât timp butonul desemnat este ținut apăsat. Eliberarea butonului va reveni la sensibilitatea anterioară.
- Creștere treaptă sensibilitate - Crește sensibilitatea curentă cu o treaptă.

- Scădere treaptă sensibilitate - Scade sensibilitatea curentă cu o treaptă.
- Sensibilitate din mers - Apăsarea butonului desemnat și mișcarea roțiței de derulare în sus sau în jos va crește, respectiv scădea, DPI-ul curent.
- Parcurgere ascendentă trepte sensibilitate - Crește treapta de sensibilitate curentă cu una. Când ajunge la cea mai mare treaptă de sensibilitate, va reveni la treapta 1 la următoarea apăsare a butonului.
- Parcurgere descendentă trepte sensibilitate - Scade treapta de sensibilitate curentă cu una. Când ajunge la treapta 1, va reveni la cea mai mare treaptă de sensibilitate la următoarea apăsare a butonului.

Macrocomandă

Un Macro este o secvență preînregistrată de apăsări de taste și butoane, executată cu o cronometrare precisă. Setând funcția butonului pe Macro, poți executa comod un lanț de comenzi. Această funcție va fi vizibilă doar atunci când modulul Macro este instalat.

Inter-dispozitiv

Inter-device îți permite să modifice funcționalitatea altor dispozitive compatibile Razer Synapse. Unele dintre aceste funcționalități sunt specifice dispozitivului, cum ar fi utilizarea tastaturii tale de gaming Razer pentru a schimba treapta de sensibilitate a mouse-ului tău de gaming Razer.

Profil comutator

Schimbă profilul îți permite să schimbi rapid profilurile și să încarci un nou set de atribuiri de butoane. O notificare pe ecran va apărea de fiecare dată când schimbi profilul.

Comutați efectul Chroma

Schimbă efectul Chroma îți permite să comuți cu ușurință între toate profilurile de efecte Chroma din Chroma Studio. Această funcție va fi vizibilă doar atunci când modulul Chroma Studio este instalat.

Razer Hypershift

Setarea butonului pe Razer Hypershift îți va permite să activezi modul Hypershift cât timp butonul este ținut apăsat.

Lansa

Lansare program îți permite să deschizi o aplicație sau un site web folosind butonul atribuit. Când selectezi Lansare program, vor apărea două opțiuni, care îți cer să cauți o aplicație anume pe care vrei să o deschizi sau să scrii adresa site-ului web pe care vrei să îl vizitezi.

Multimedia

Această opțiune îți permite să atribui comenzi multimedia dispozitivului tău Razer. Mai jos sunt enumerate comenzile multimedia din care poți alege:

- Volum - scădere - Scade nivelul audio.
- Volum - creștere - Crește nivelul audio.
- Mut volum - Dezactivează sunetul.
- Microfon - creștere volum - Crește volumul microfonului.
- Microfon - scădere volum - Scade volumul microfonului.
- Mut microfon - Dezactivează microfonul.
- Mut total - Dezactivează atât microfonul, cât și sunetul audio.
- Redare / Pauză - Redă, întrerupe sau reia reproducerea media curentă.
- Melodia anterioară - Redă melodia media anterioară.
- Melodia următoare - Redă melodia media următoare.

Comenzi rapide Windows

Această opțiune îți permite să atribui butonul preferat unei comenzi rapide a sistemului de operare Windows. Pentru mai multe informații, te rugăm să vizitezi: support.microsoft.com/kb/126449

Funcția Text


Funcție text îți permite să tastezi un text pregătit dinainte, cu o simplă atingere a unui buton. Scrie pur și simplu textul dorit în câmpul dat, iar textul tău va fi tastat de fiecare dată când butonul atribuit este apăsat. Această funcție are suport Unicode complet și poți insera de asemenea simboluri speciale din harta de caractere.

Dezactiva

Această opțiune face ca butonul atribuit să devină inutilizabil. Folosește Dezactivare dacă nu vrei să folosești butonul selectat sau dacă acesta interferează cu jocul tău.

Performance

Subfila Performance îți permite să ajustezi sensibilitatea, accelerarea și rata de polling a mouse-ului tău Razer.

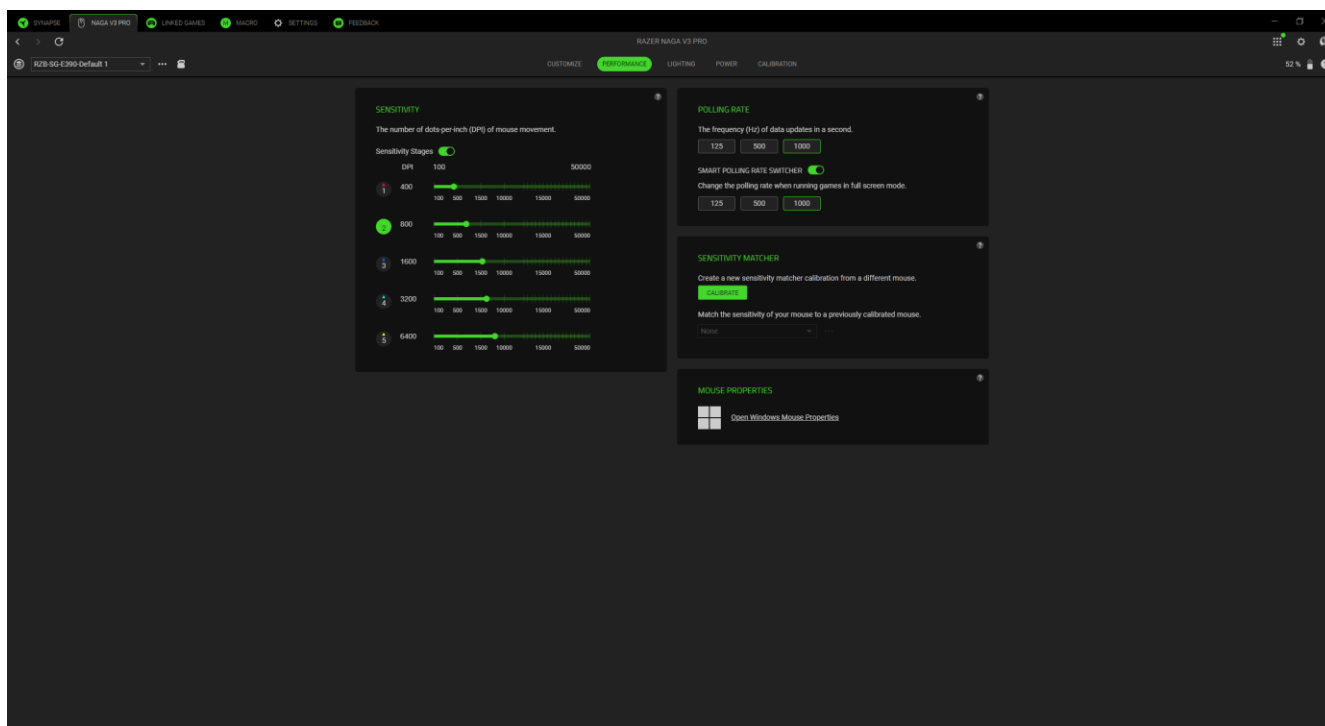

Sensibilitate

Sensibilitatea se referă la distanța parcursă de cursor în funcție de distanța pe care se mișcă mouse-ul. Cu cât DPI-ul este mai mare, cu atât cursorul va parcurge o distanță mai mare, pentru aceeași distanță de mișcare a mouse-ului.

Trepte de sensibilitate

O treaptă de sensibilitate este o valoare de sensibilitate presetată. Poți crea până la 5 trepte de sensibilitate diferite, prin care poți naviga folosind butonul de parcurgere DPI sau butoanele de creștere/scădere a treptei DPI de pe mouse-ul tău Razer.

Rata de polling

Poți comuta între oricare dintre opțiunile ratei de polling selectând rata dorită. Cu cât rata de polling este mai mare, cu atât mai des primește computerul informații despre starea mouse-ului tău, reducând astfel latența de intrare și îmbunătățind timpul de reacție al cursorului mouse-ului.

Comutator inteligent al ratei de polling

Dacă funcția este activată, rata de polling se va ajusta automat atunci când un joc rulează în modul ecran complet.

Potrivire sensibilitate

Calibrează-ți mouse-ul pentru a imita senzația și mișcarea altui mouse, asigurând o tranziție fără probleme între mouse-uri diferite.


i Pentru această funcție este necesar un al doilea mouse.

Proprietăți mouse

Accesează Proprietățile mouse-ului din Windows, unde poți modifica setările sistemului de operare care afectează direct mouse-ul tău Razer.

Lighting

Subfila Lighting îți permite să modifice setările de iluminare ale dispozitivului tău Razer.

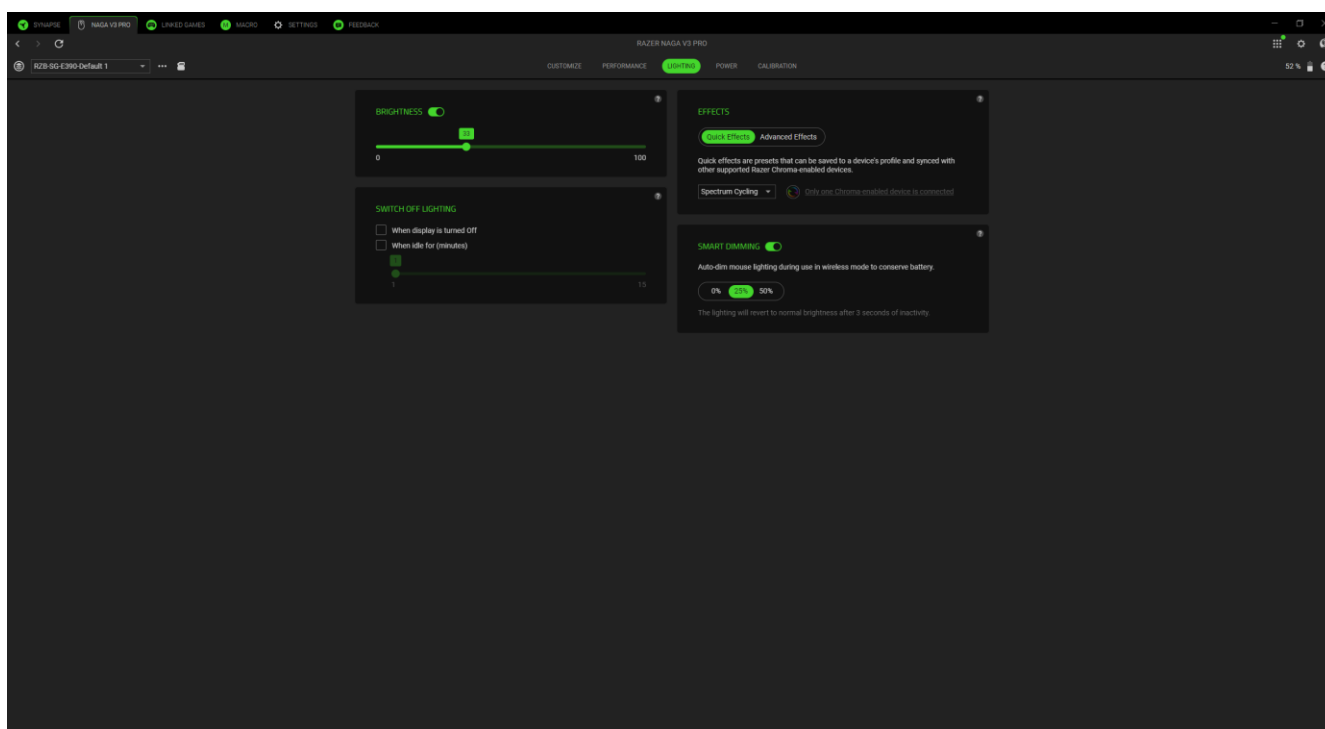

Luminozitate

Poți dezactiva iluminarea dispozitivului tău Razer comutând opțiunea Luminozitate sau poți crește/scădea intensitatea folosind cursorul.

Dezactivare iluminare

Acesta este un instrument de economisire a energiei, care îți permite să dezactivezi iluminarea dispozitivului ca răspuns la stingerea ecranului sistemului și/sau să oprești automat alimentarea când dispozitivul a fost inactiv o anumită perioadă de timp.

Efecte rapide

Pot fi selectate și aplicate iluminării dispozitivului tău o serie de efecte rapide, enumerate mai jos:

	Nume	Descriere	Mod de configurare
	Audio meter	Mouse-ul se va lumina în funcție de nivelul audio, cu un spectru implicit de culori	Selectează un nivel Color Boost
	Breathing	Iluminarea se va estompa treptat spre și dinspre culoarea (culorile) selectată(e)	Selectează până la 2 culori sau alege culori aleatorii
	Reactive	Mouse-ul se va lumina atunci când apeși oricare dintre butoanele mouse-ului	Selectează o culoare și o durată
	Spectrum cycling	Iluminarea va parcurge ciclic 16,8 milioane de culori, la nesfârșit	Nu este necesară nicio personalizare suplimentară
	Static	Mouse-ul va rămâne iluminat în culoarea selectată	Selectează o culoare

Dacă ai alte dispozitive Razer compatibile Chroma, poți sincroniza efectele lor rapide cu dispozitivul tău Razer apăsând butonul Chroma Sync ().


Advanced Effects

Opțiunea Advanced Effects îți permite să alegi un profil de efect Chroma pe care vrei să îl folosești pe perifericul tău Razer compatibil Chroma. Pentru a-ți crea propriul profil de efect Chroma, apasă butonul Launch Chroma Studio ().

 *Este posibil ca unele efecte de iluminare enumerate aici să nu fie disponibile pentru dispozitivul tău. Se vor sincroniza doar celelalte dispozitive Razer care acceptă efectul de iluminare selectat. LED-urile indicatoare nu sunt personalizabile.*


Power

Subfila Power îți permite să gestionezi consumul de energie al dispozitivului atunci când funcționează pe baterii. Poți seta de asemenea dispozitivul să intre în modul repaus când a fost inactiv o anumită perioadă de timp.

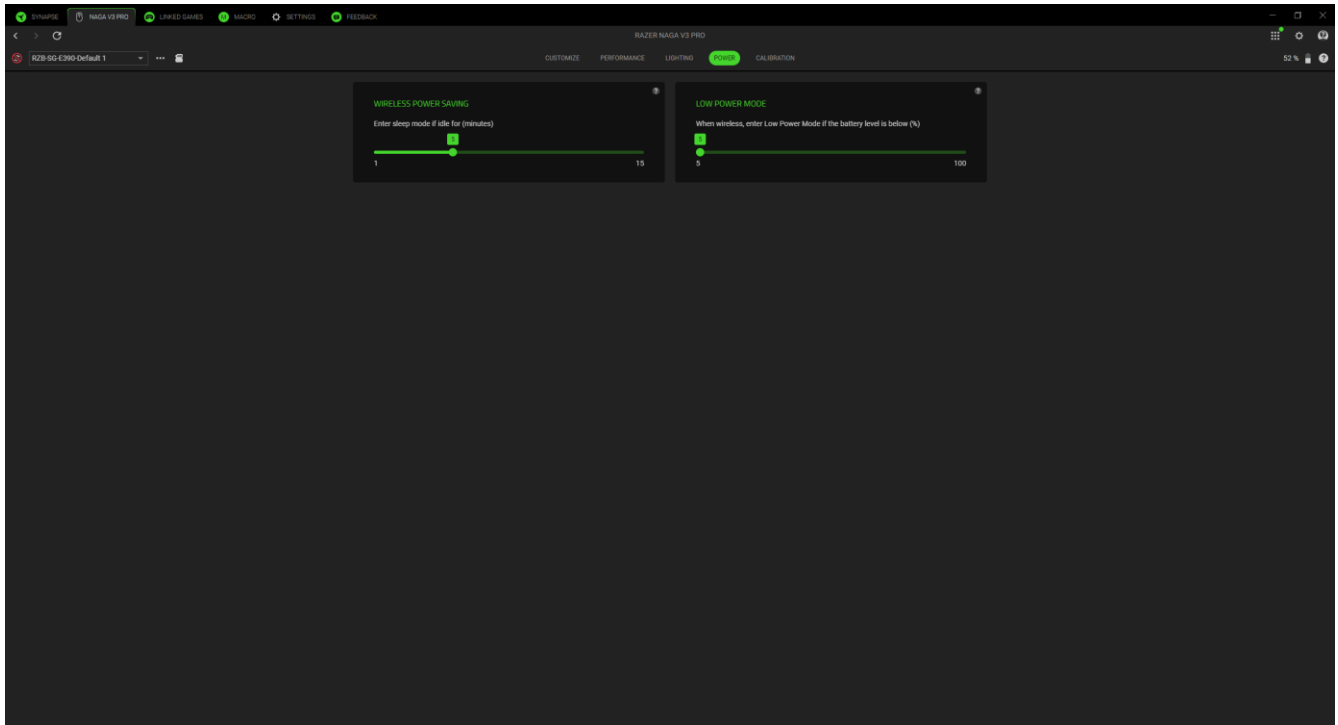

Calibration

Subfila Calibration îți permite să optimizezi senzorul mouse-ului tău Razer pentru orice suprafață, pentru o urmărire mai bună.

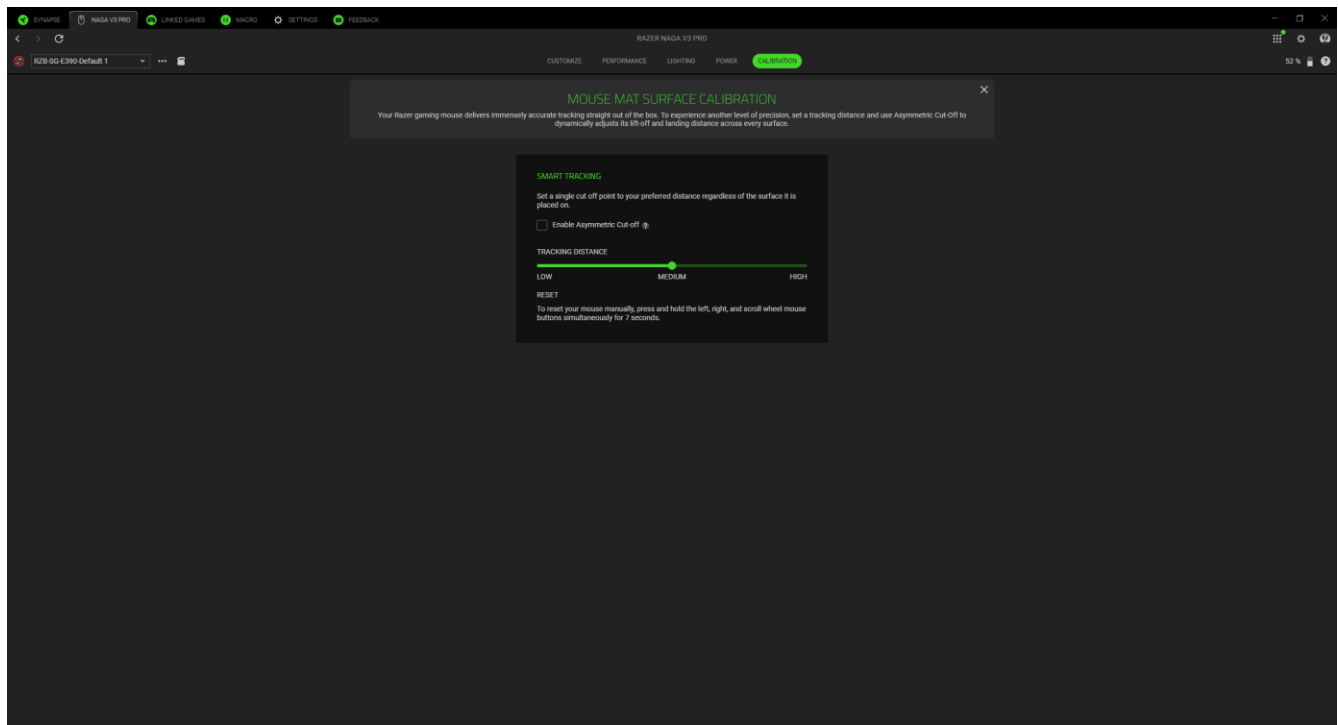

Smart Tracking

Smart Tracking îți permite să setezi distanța la care senzorul oprește urmărirea atunci când este ridicat de pe suprafață, pentru a evita mișcarea nedorită a cursorului.

Activează Enable Asymmetric Cut-Off

Selectând opțiunea Enable Asymmetric Cut-Off, poți seta valori diferite pentru distanțele de ridicare și de așezare. Te rugăm să testezi aceste distanțe cu atenție, deoarece setarea unor valori prea mici poate cauza probleme de compatibilitate cu suprafața.

Distanță de urmărire


Ajustează cursorul pentru a seta înălțimea verticală specifică la care senzorul oprește urmărirea mouse-ului atunci când este ridicat.

JOCURI LEGATE

Fila Jocuri legate vă permite să adăugați aplicații, să vizualizați periferice legate de aplicații sau să căutați aplicații listate.

Jocuri


Subfila Jocuri vă permite să conectați aplicațiile la perifericele dvs. De asemenea, puteți sorta aplicațiile în funcție de ordinea alfabetică, ultima redare sau cele mai jucate. Aplicațiile vor fi în continuare listate aici, chiar dacă nu sunt conectate la un dispozitiv Razer. Pentru a adăuga o aplicație care nu este listată pe ecran, puteți utiliza butonul Adăugare (+) pentru a o căuta manual sau puteți utiliza butonul Scanare (📷) pentru a o căuta automat. Faceți clic pe butonul Căutare (🔍) pentru a căuta un anumit joc sau program din listă.

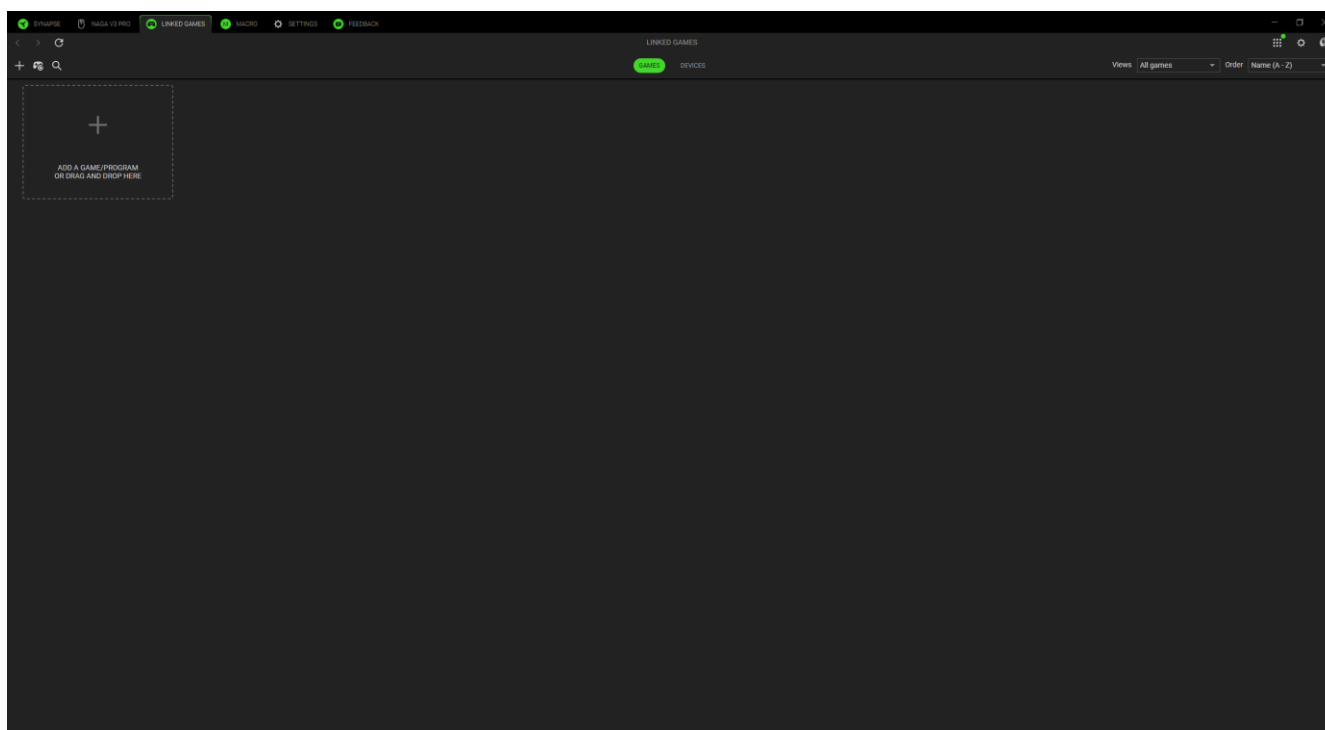

Pentru a asocia o aplicație dispozitivului tău Razer, apasă pe ea din listă și selectează un dispozitiv și profilul acestuia. Astfel, dispozitivul tău va fi setat automat pe profilul selectat de fiecare dată când lansezi aplicația.

Dispozitive


Subfila Dispozitive vă permite să vizualizați perifericele și să determinați ce aplicații sunt legate de acestea. Selectând un dispozitiv, puteți vedea o listă de aplicații conectate, puteți adăuga aplicații noi sau puteți elimina aplicații conectate. Puteți filtra aceste aplicații utilizând lista verticală Vizualizări și ordine. Pentru a adăuga o aplicație care nu este listată în perifericul, puteți trage și plasa fișierul executabil în interiorul casetei sau puteți utiliza butonul Adăugare (+) pentru a deschide fereastra de căutare. În timp ce vă aflați în fereastra de căutare, puteți face clic pe butonul Reîmprospătare (↻) pentru a scana din nou aplicațiile instalate, pe butonul Căutare (🔍) pentru a căuta un anumit joc sau program din listă sau pe linkul Răsfoire pentru a căuta manual aplicația.

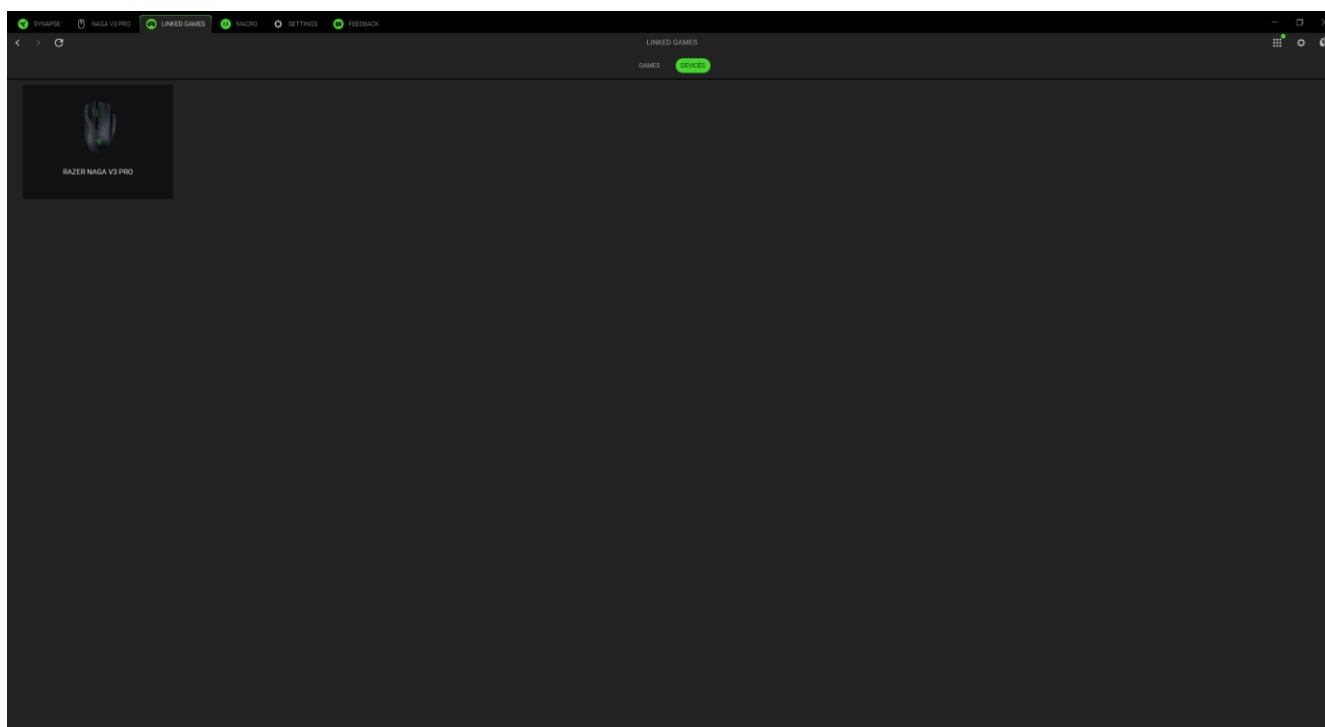

Pentru a asocia o aplicație dispozitivului tău Razer, bifează caseta din colțul din stânga sus al aplicației, în fereastra de căutare. Astfel, dispozitivul tău va fi setat automat pe profilul selectat de fiecare dată când lansezi aplicația.

MACRO

Dacă ai nevoie să execuți precis o serie de comenzi complexe, ai nevoie de un macro. Un macro este un set de apăsări de taste, apăsări de butoane și mișcări ale cursorului înregistrate. pe care îl poți asocia dispozitivului tău și îl poți executa oricând.

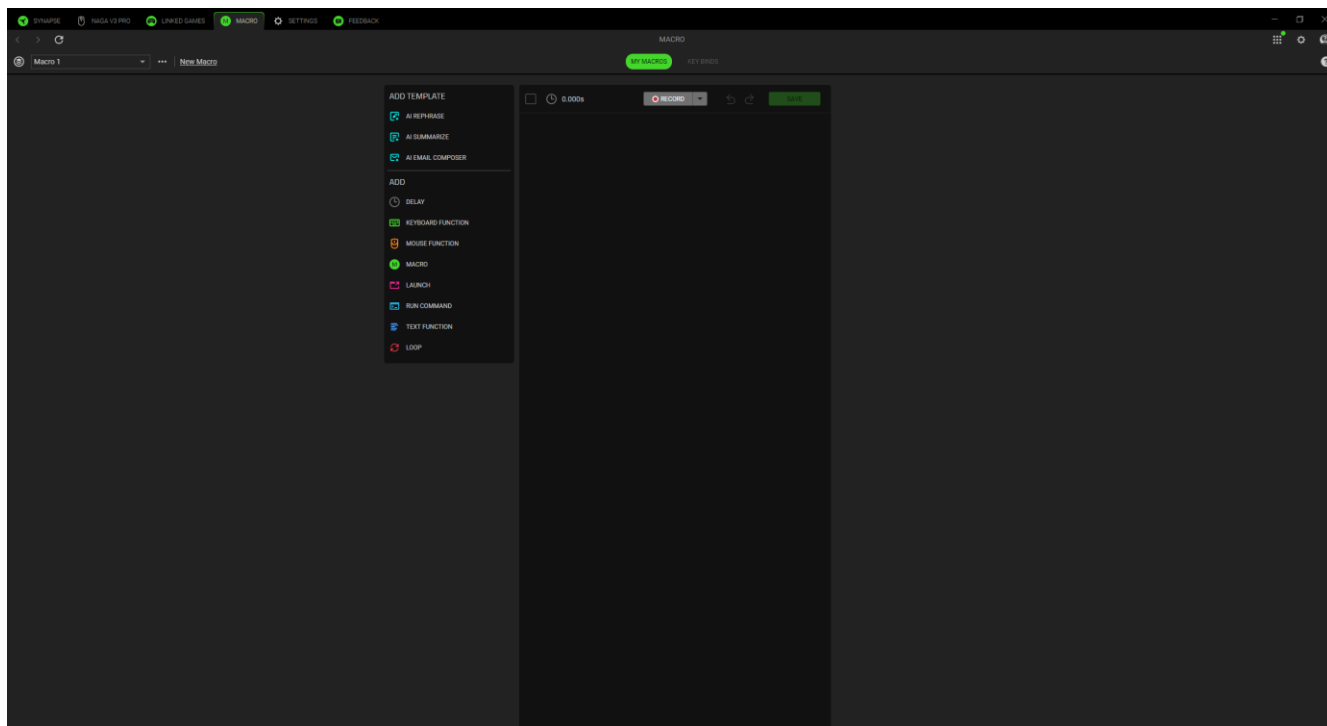

Macrocomenzile mele

Subfila Macrocomenzile mele vă permite să creați, să editați și să organizați aceste macrocomenzi pentru a le atribui tastelor sau butoanelor dispozitivului Razer. Utilizați următoarele butoane de mai jos pentru a accesa opțiunile de macrocomandă:

 Bara derulantă macro

Făcând clic pe această bară derulantă se vor afișa toate macrocomenzile pentru acest dispozitiv. De aici, puteți căuta o anumită macrocomandă, puteți sorta macrocomenzile, puteți crea un folder nou și puteți crea o macrocomandă nouă. Selectarea unei macrocomenzi va activa diverse opțiuni, cum ar fi redenumirea, duplicarea sau ștergerea macrocomenzii.

... Divers


Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide o fereastră pop-up cu opțiuni legate de macrocomanda curentă.

Macrocomandă nouă

Utilizați acest link pentru a crea și selecta rapid noua macrocomandă.

După ce aveți o macrocomandă, puteți înregistra apăsările de taste, apăsările butoanelor și mișcările cursorului, făcând clic pe butonul Înregistrare () sau puteți personaliza macrocomanda făcând clic pe butonul meniu derulant () înainte de a începe înregistrarea cu următoarele opțiuni de mai jos:

- **Pornire întârziată.** Setați o scurtă întârziere între 1 și 5 secunde înainte de începerea înregistrării.
- **Tastă rapidă.** Atribuiți o tastă de comandă rapidă pentru a începe o înregistrare macro chiar și atunci când Razer Synapse este în fundal.
- **Setări de întârziere.** Setați timpul dintre fiecare comandă.
- **Urmărirea mișcării mouse-ului.** Activați înregistrarea mișcării mouse-ului și setați condițiile pentru modul în care este înregistrată.

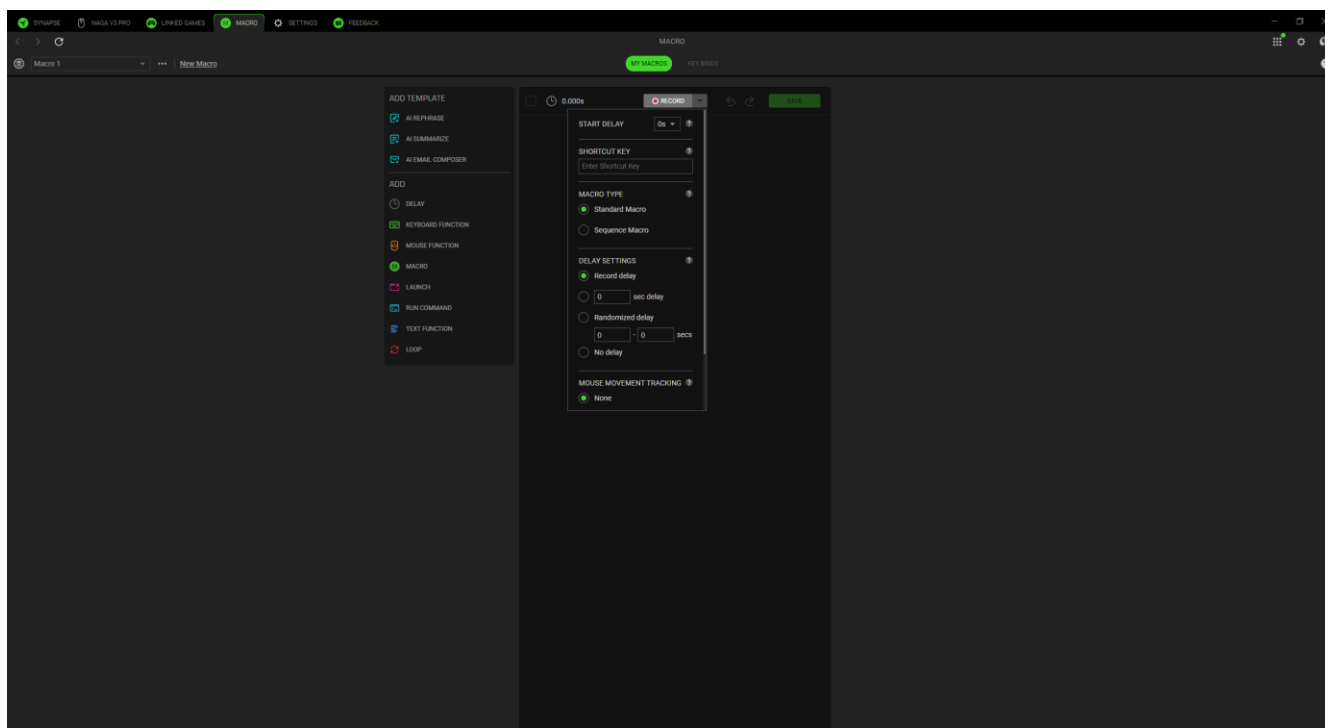


După înregistrarea comenzilor macro, faceți clic pe butonul Stop () sau apăsați tasta Comandă rapidă pentru a încheia sesiunea. După ce ați înregistrat o macrocomandă, puteți edita comenzile pe care le-ați introdus selectând fiecare comandă de pe ecranul macro. Fiecare apăsare de tastă sau apăsare de buton este aranjată secvențial, cu prima comandă în partea de sus a ecranului.

Meniul Inserare din partea stângă a ecranului vă permite să adăugați întârzieri, să introduceți apăsări de taste și apăsări de butoane, să inserați un întreg grup de macrocomenzi în cadrul

macrocomenzii, să lansați aplicații, să rulați comenzi, să tastați texte și să repetați un set de comenzi în cadrul macrocomenzii.

Legături de taste

Subfila Legături de taste vă permite să vizualizați tastele de comandă rapidă pentru macrocomanda selectată. Puteți lega o macrocomandă la tasta sau butonul dorit fără a părăsi fila Macrocomandă făcând clic pe butonul Atribuire macrocomandă dispozitivelor dvs (+) .

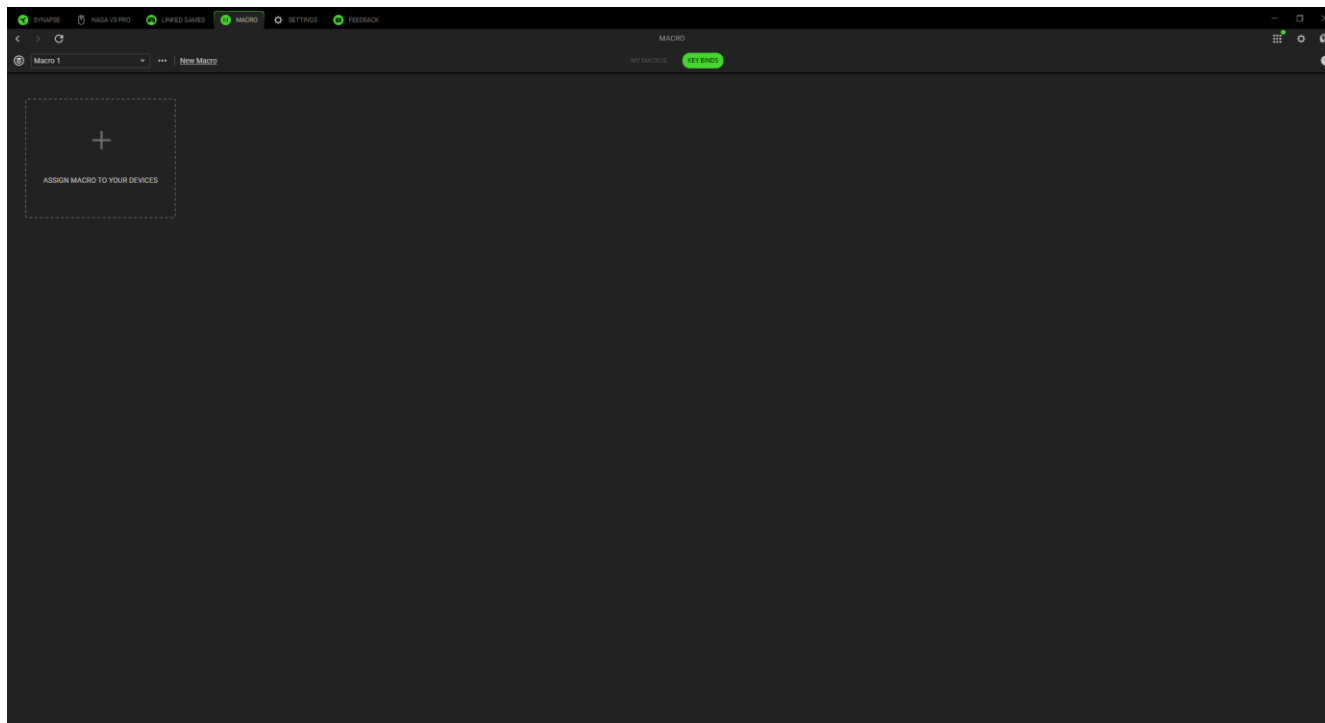


SETĂRI

Fila Setări, accesibilă făcând clic pe butonul Setări (⚙️), vă permite să configurați numeroase opțiuni după cum sunt enumerate mai jos:

Synapse

Subfila Synapse este locul în care puteți găsi opțiuni specifice aplicației.

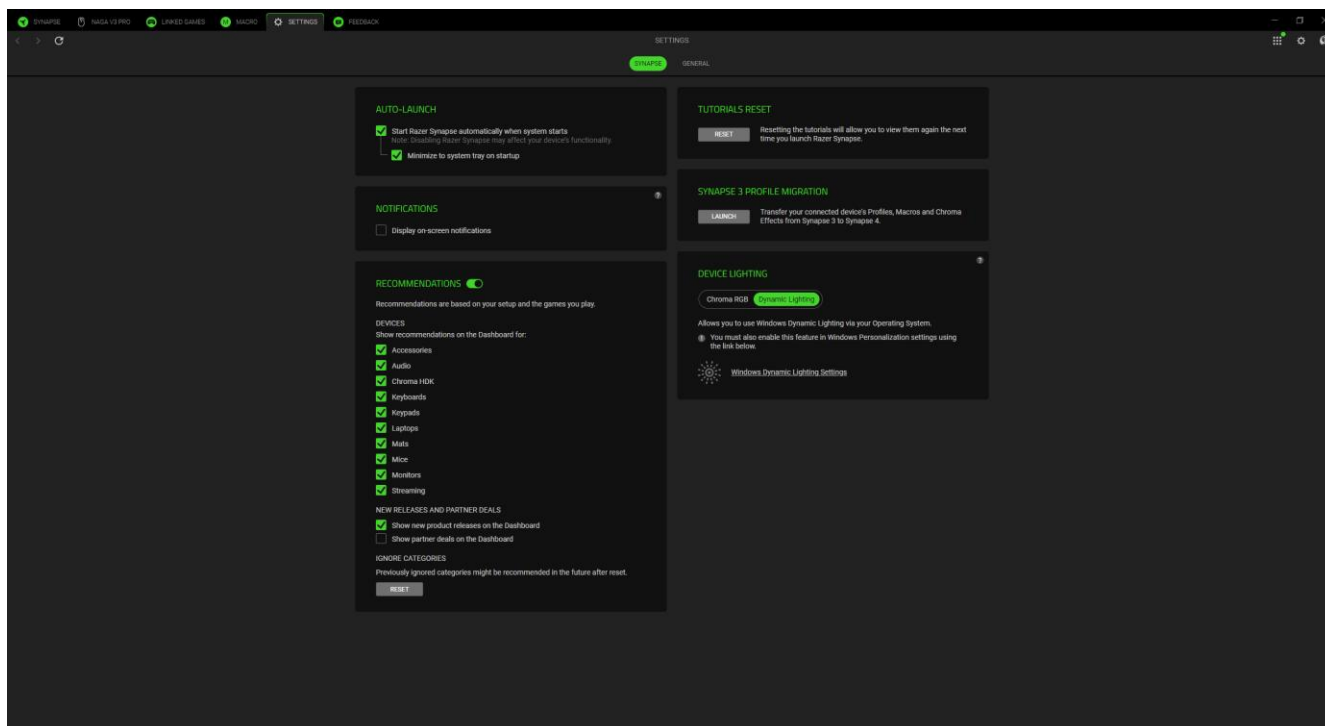

Lansare automată

Opțiunea Auto Launch îți permite să configurezi comportamentul de pornire al aplicației.

Notificări

Opțiunea Notifications permite aplicației să afișeze notificări pe ecran chiar și atunci când rulezi aplicații pe ecran complet.

Recomandări

Recommendations ne permite să îți afișăm cele mai recente produse și funcții pe Dashboard, în funcție de dispozitivele instalate și jocurile asociate.

Resetare tutoriale

Selectarea butonului Reset va reactiva toate tutorialele care te ajută să te familiarizezi cu funcțiile Razer Synapse.

Migrare profiluri Synapse 3


Această funcție îți permite să transferi toate profilurile, macrocomenzile și efectele Chroma ale dispozitivului tău din Synapse 3 în noul Synapse.

Iluminare dispozitiv

Această opțiune îți permite să alegi ce aplicație va controla efectele de iluminare de pe dispozitivul tău.

General

Subfila General este secțiunea unde poți accesa opțiuni diverse pentru aplicația ta, precum și informații suplimentare despre software.

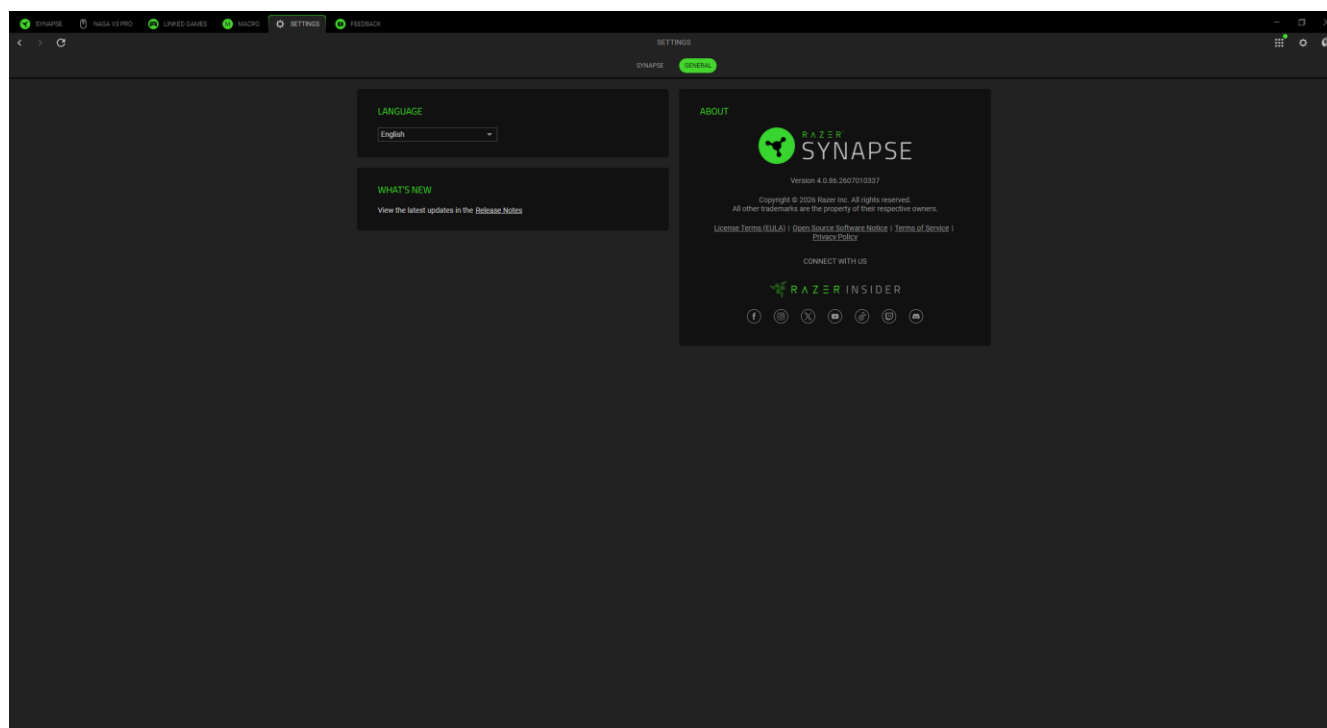

Limbă

Această opțiune îți permite să schimbi limba de afișare a Razer Synapse.

Despre

Secțiunea Despre afișează versiunea curentă a software-ului, afișează declarația de drepturi de autor și oferă linkuri relevante pentru termenii de utilizare Razer. Poți folosi de asemenea această opțiune pentru a accesa rapid comunitățile sociale Razer.

FEEDBACK

Ajută-ne să îmbunătățim Razer Synapse oferindu-ne comentariile, sugestiile și problemele tale legate de software. Ne poți contacta direct folosind această filă și poți chiar câștiga recompense pentru raportarea erorilor.

Select Type: Razer Synapse

Email (Optional):

Device Name:

Subject:

Detail your feedback:

Submit 0 / 50000

Earn rewards for reporting bugs!
Join the Bug Bounty Program

7. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE

GHID DE SIGURANȚĂ

Pentru a obține siguranță maximă în timpul utilizării mouse-ului tău Razer Naga V3 Pro, îți recomandăm să respecti următoarele indicații:

Dacă întâmpini probleme în utilizarea corectă a dispozitivului și depanarea nu funcționează, deconectează dispozitivul și contactează linia telefonică Razer sau accesează support.razer.com pentru asistență.

Nu lăsa accesoriile mouse-ului la îndemâna copiilor mici, pentru a evita accidentele și/sau rănirile.

Nu dezasambla dispozitivul și nu încerca să îl folosești în condiții de sarcină electrică anormală. Astfel îți vei anula garanția.

Ține dispozitivul departe de lichide, umiditate sau umezeală. Folosește dispozitivul doar în intervalul de temperatură specificat, de la 0°C (32°F) la 40°C (104°F). Dacă temperatura depășește acest interval, deconectează și/sau oprește dispozitivul pentru a stabili temperatura la un nivel optim.

CONFORT

Studiile arată că perioadele lungi de mișcare repetitivă, poziționarea necorespunzătoare a perifericelor computerului, poziția incorectă a corpului și obiceiurile nesănătoase pot fi asociate cu disconfort fizic și afectarea nervilor, tendoanelor și mușchilor. Mai jos sunt câteva indicații pentru a evita rănirea și a asigura un confort optim în timpul utilizării mouse-ului tău Razer Naga V3 Pro.

- Poziționează tastatura și monitorul direct în fața ta, cu mouse-ul lângă acestea. Ține coatele pe lângă corp, nu prea depărtate, iar tastatura la îndemână.
- Ajustează înălțimea scaunului și a mesei astfel încât tastatura și mouse-ul să fie la nivelul cotului sau sub acesta.
- Ține picioarele bine sprijinite, postura dreaptă și umerii relaxați.
- În timpul jocului, relaxează-ți încheietura mâinii și menține-o dreaptă. Dacă efectuezi aceleași sarcini cu mâinile în mod repetat, încearcă să nu îndoi, întinzi sau răsucești mâinile pentru perioade lungi de timp.
- Nu îți sprijini încheieturile mâinilor pe suprafețe dure pentru perioade lungi de timp. Folosește un suport pentru încheietura mâinii în timpul jocului.
- Nu sta în aceeași poziție toată ziua. Ridică-te, îndepărtează-te de birou și fă exerciții pentru a-ți întinde brațele, umerii, gâtul și picioarele.

Dacă simți orice disconfort fizic în timpul utilizării mouse-ului, cum ar fi durere, amorțeală sau furnicături în mâini, încheieturi, coate, umeri, gât sau spate, te rugăm să consulți imediat un medic calificat.

ÎNȚREȚINERE ȘI UTILIZARE

Razer Naga V3 Pro necesită întreținere minimă pentru a fi păstrat în condiții optime. O dată pe lună, îți recomandăm să deconectezi dispozitivul de la computer și să îl cureți folosind o cârpă moale sau un bețișor cu vată, pentru a preveni acumularea de murdărie. Nu folosi săpun sau agenți de curățare agresivi.

Pentru a obține experiența supremă în ceea ce privește mișcarea și controlul, îți recomandăm cu tărie un mousepad premium de la Razer. Unele suprafețe vor cauza o uzură excesivă a tălpilor, necesitând întreținere constantă și înlocuire eventuală.

Reține că senzorul Razer Naga V3 Pro este „reglat” sau optimizat special pentru mousepad-urile Razer. Aceasta înseamnă că senzorul a fost testat extensiv pentru a confirma că Razer Naga V3 Pro citește și urmărește cel mai bine pe mousepad-uri Razer.

AVERTISMENT PRIVIND BATERIA

Razer Naga V3 Pro conține o baterie reîncărcabilă Li-ion. În general, durata de viață a unor astfel de baterii depinde de utilizare. Dacă suspectezi că bateria reîncărcabilă Li-ion din interiorul Razer Naga V3 Pro este descărcată (are un nivel scăzut de încărcare), încearcă să o încarci.

Atenție: Nu deschide, deteriorează sau expune la materiale conductoare (metal), umezeală, lichide, foc sau căldură. Astfel se pot produce scurgeri sau explozii ale bateriilor, cauzând vătămări corporale. Durata de viață a bateriei variază în funcție de utilizare.

8. INFORMAȚII LEGALE

INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

©2026 Razer Inc. Toate drepturile rezervate. Razer, sigla șarpelui cu trei capete, sigla Razer, "For Gamers. By Gamers." și sigla "Powered by Razer Chroma" sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Razer Inc. și/sau ale companiilor afiliate în Statele Unite sau în alte țări. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Windows și sigla Windows sunt mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft.

Razer Inc. ("Razer") poate deține drepturi de autor, mărci comerciale, secrete comerciale, brevete, cereri de brevet sau alte drepturi de proprietate intelectuală (înregistrate sau neînregistrate) privind produsul din acest ghid. Furnizarea acestui ghid nu îți conferă o licență pentru niciun astfel de drept de autor, marcă comercială, brevet sau alt drept de proprietate intelectuală. Razer Naga V3 Pro (denumit în continuare "Produsul") poate diferi de imaginile de pe ambalaj sau din alte surse. Razer nu își asumă răspunderea pentru astfel de diferențe sau pentru eventualele erori care pot apărea. Informațiile conținute în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă.

GARANȚIE LIMITATĂ A PRODUSULUI

Pentru cei mai recenti și actuali termeni ai Garanției limitate a produsului, te rugăm să vizitezi razer.com/warranty.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Razer nu va fi răspunzătoare în niciun caz pentru pierderi de profit, pierderi de informații sau date, daune speciale, incidentale, indirecte, punitive, subsecvente sau accidentale, apărute în orice mod din distribuirea, vânzarea, revânzarea, utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a Produsului. În niciun caz răspunderea Razer nu va depăși prețul de vânzare cu amănuntul al Produsului.

GENERAL

Acești termeni vor fi guvernați și interpretați conform legilor jurisdicției în care Produsul a fost achiziționat. Dacă orice clauză de aici este considerată nevalabilă sau inaplicabilă, aceasta (în măsura în care este nevalabilă sau inaplicabilă) va fi considerată fără efect și va fi exclusă, fără a invalida celelalte clauze rămase. Razer își rezervă dreptul de a modifica orice clauză în orice moment, fără notificare prealabilă.