



RAZER NAGA V3 PRO 雷蛇那伽梵蛇 V3 专业版


高级用户指南

目录

- 1. 内含物品 2
- 2. 要求 4
- 3. 简要介绍 4
- 4. 入门指南 5
- 5. 使用 RAZER NAGA V3 PRO 雷蛇那伽梵蛇 V3 专业版 10
- 6. 通过 RAZER SYNAPSE 雷云 配置 RAZER NAGA V3 PRO 雷蛇那伽梵蛇 V3 专业版 14
- 7. 安全与维护 39
- 8. 法律声明 41

1. 内含物品

- Razer Naga V3 Pro 雷蛇那伽梵蛇 V3 专业版

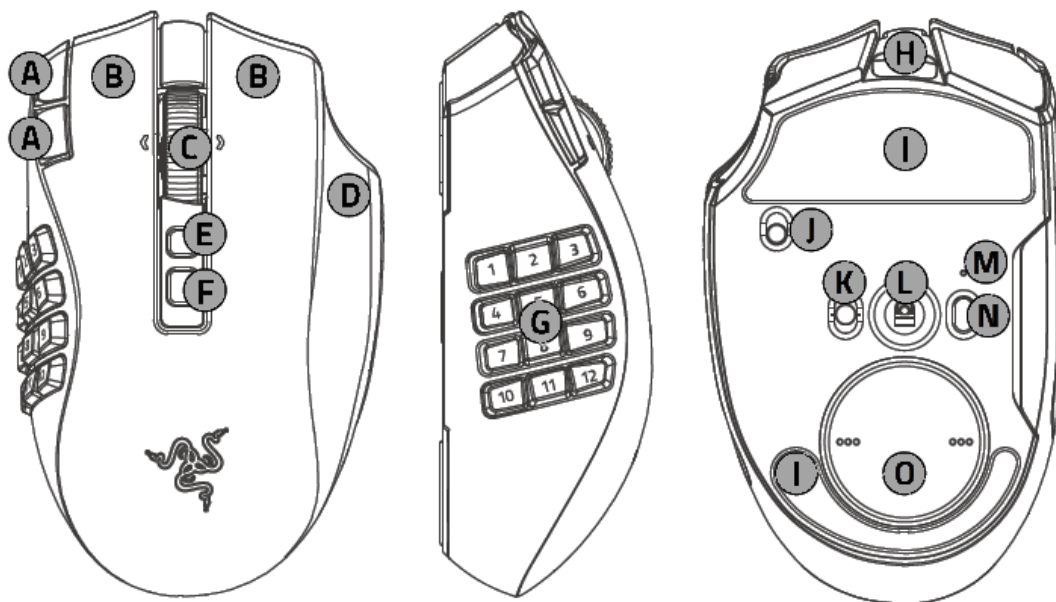

A. 快捷边缘按键*

- 提高 DPI 等级键
- 降低 DPI 等级键

B. 第四代 Razer™ 雷蛇光学鼠标微动

- 鼠标左键
- 鼠标右键

C. 第二代 Razer™ HyperScroll 纵横滚轮

- 左倾单击
- 中间单击
- 右倾单击

D. 可锁定的无名指按键

E. 滚动模式按键

- 触觉滚动模式（24 级）
- 自由滚动模式

- 微触觉滚动模式（48 级）

F. AI 提示大师按键

G. 12 键拇指键区

H. USB Type C 端口

I. PTFE 鼠标垫脚

J. 无名指开关

K. 切换开关

- 蓝牙模式
- 关机模式
- Razer™ HyperSpeed Wireless 无线模式（2.4 GHz）


L. 第三代 Razer™ Focus Pro 50K 光学传感器

M. 配置文件指示图标

N. 配置文件按钮

O. 盖盘**

*DPI 等级如下：400、800、1600（默认）、3200 和 6400；可使用 Razer Synapse 雷云进行自定义。**可更换为 Razer 雷蛇无线充电接收器，通过 Razer 雷蛇鼠标底座专业版进行无线充电（均单独出售）。

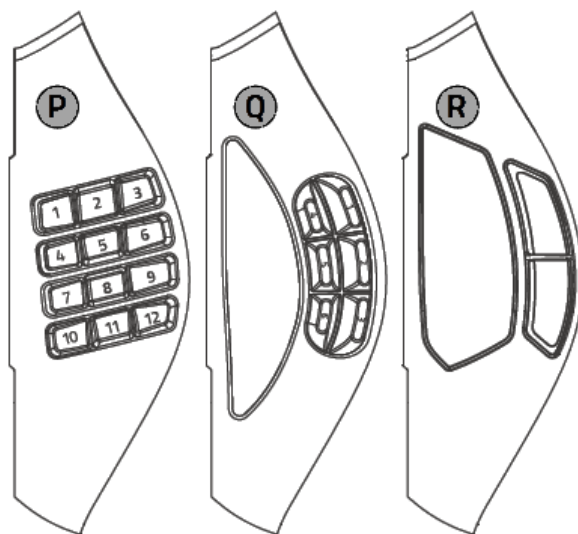


P. 12 按键侧板（推荐用于 MMO 类游戏）

Q. 6 按键侧板（推荐用于大逃杀）

R. 2 按键侧板（推荐用于一般性使用）

- USB Type A 转 USB Type C 线缆



- Razer HyperSpeed 无线接收器 + USB 接收器适配器



- 重要产品信息指南

2. 要求

产品要求


- USB Type A 端口或蓝牙连接

RAZER SYNAPSE 雷云要求

- Windows® 11（或更高版本）
- 互联网连接，用于软件安装

3. 简要介绍

产品的序列号位于此处。

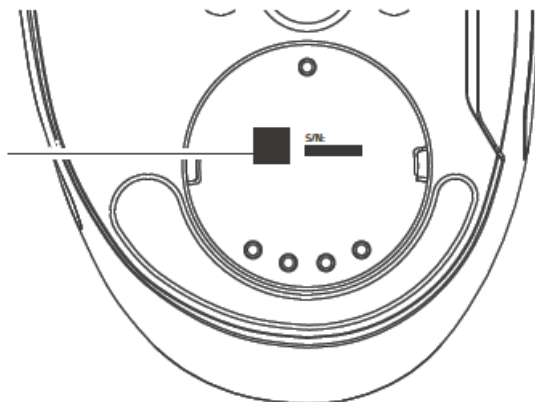


你已拥有了一款出色的设备，现在可以让它变得更出色。在 razerid.razer.com 上注册设备，获得保障并解锁 Razer 雷蛇独家福利。



若要提出任何有限保修申请，必须提供有效的购买凭证。

4. 入门指南

为鼠标充电

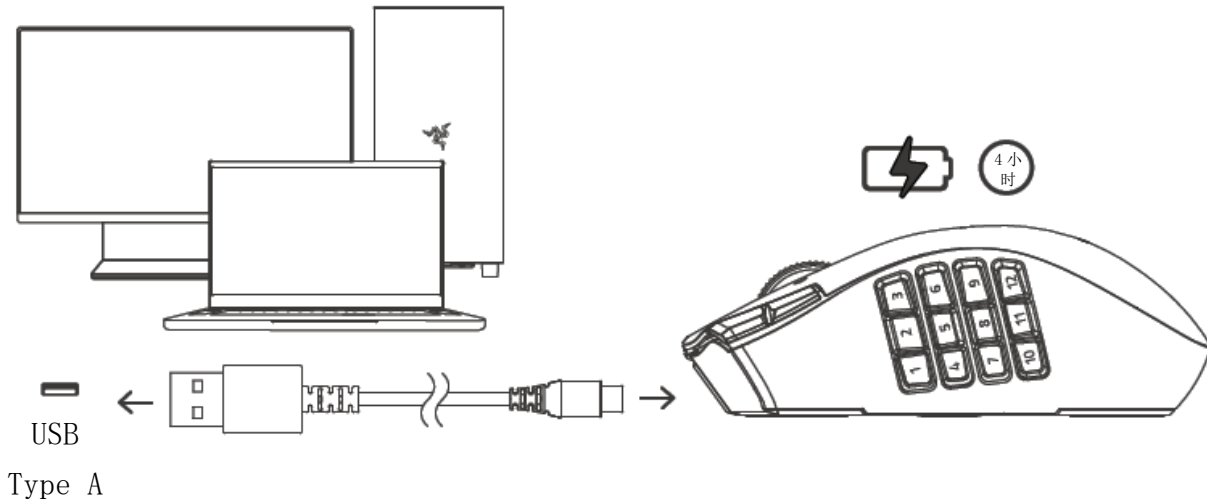


i 为达到更佳使用效果，请在首次使用鼠标之前，使其完全充满电。请使用随附的连接线将鼠标直接连接到电脑的 USB 端口。电量完全耗尽的电池需要约 4 小时才能充满电。


连接鼠标

A. 通过蓝牙模式


1.

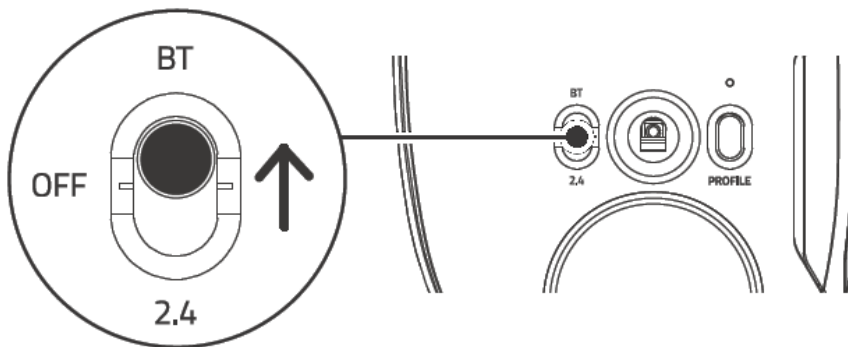

2.

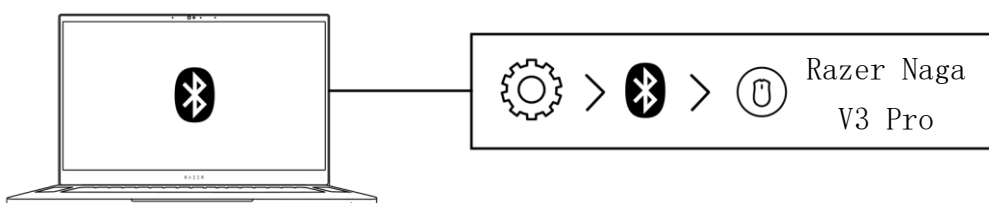

3.

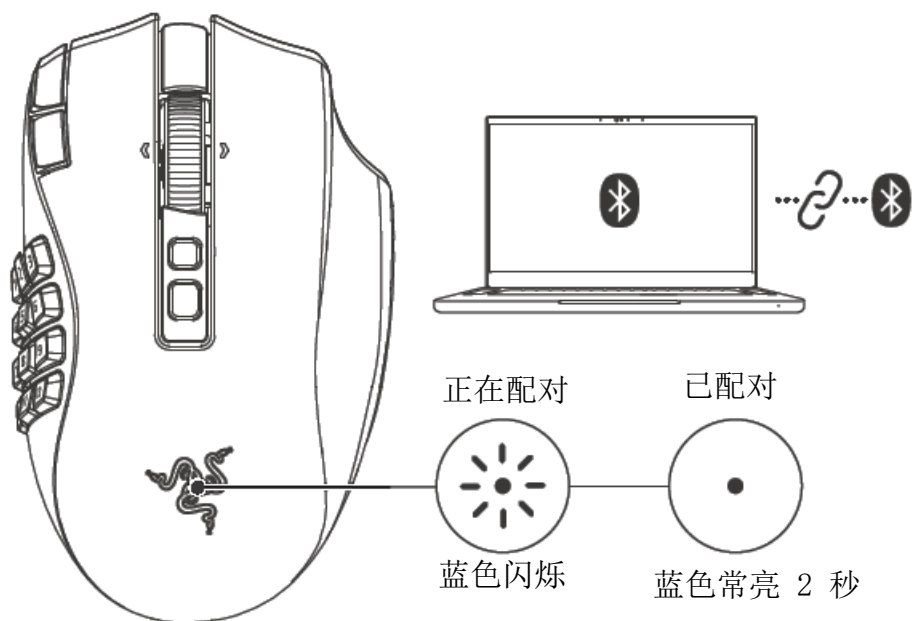


i 如果要与新设备配对，请按照下面的步骤重新激活配对。


你现在可以在蓝牙模式下使用 Razer Naga V3 Pro。

重新激活蓝牙配对模式


1.

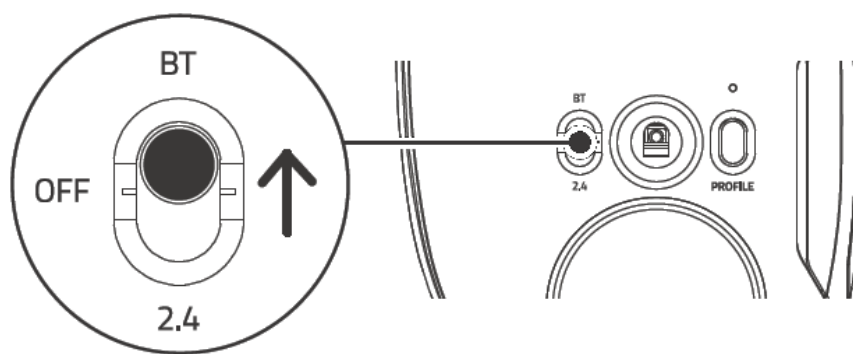


2.

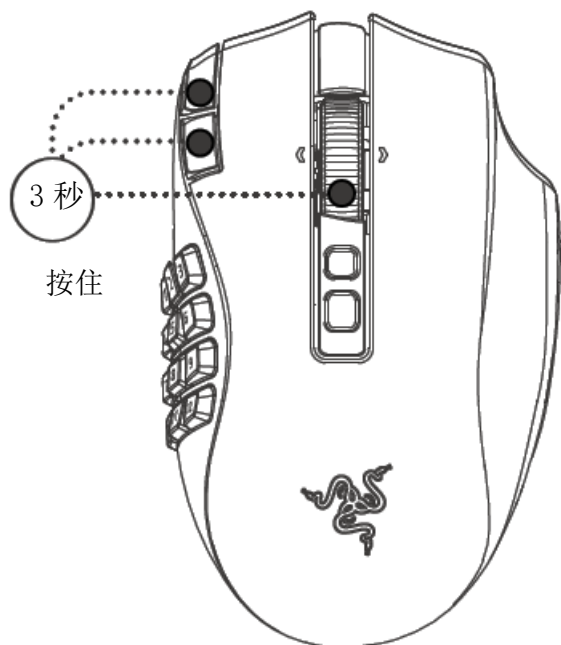

3.

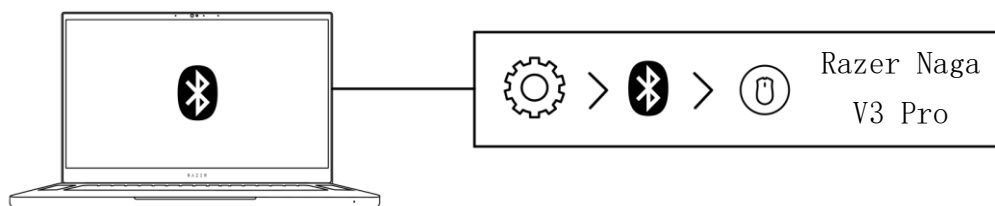


4.

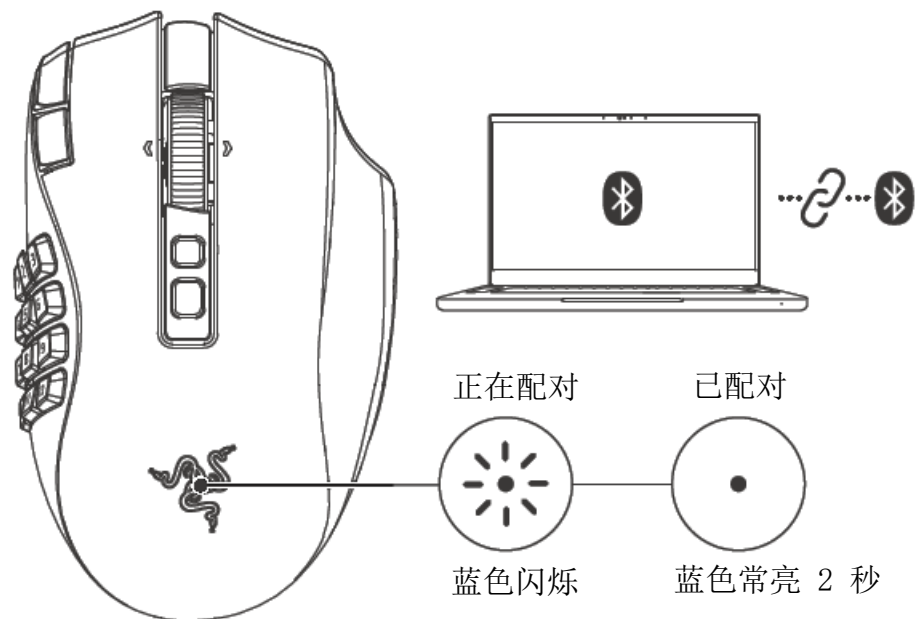


- i** 配对完成后，只要你的 *Razer Naga V3 Pro* 处于信号覆盖范围内，它就会自动重新连接到上次连接的设备。使设备相互靠近，以便更快更稳定地实现连接。

B. 通过有线模式

1.

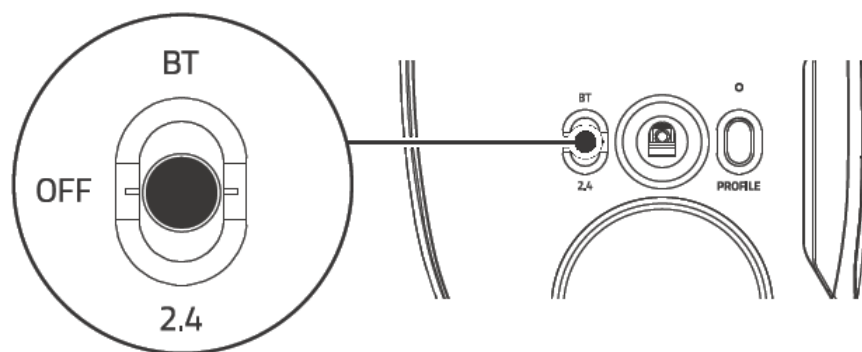


2.

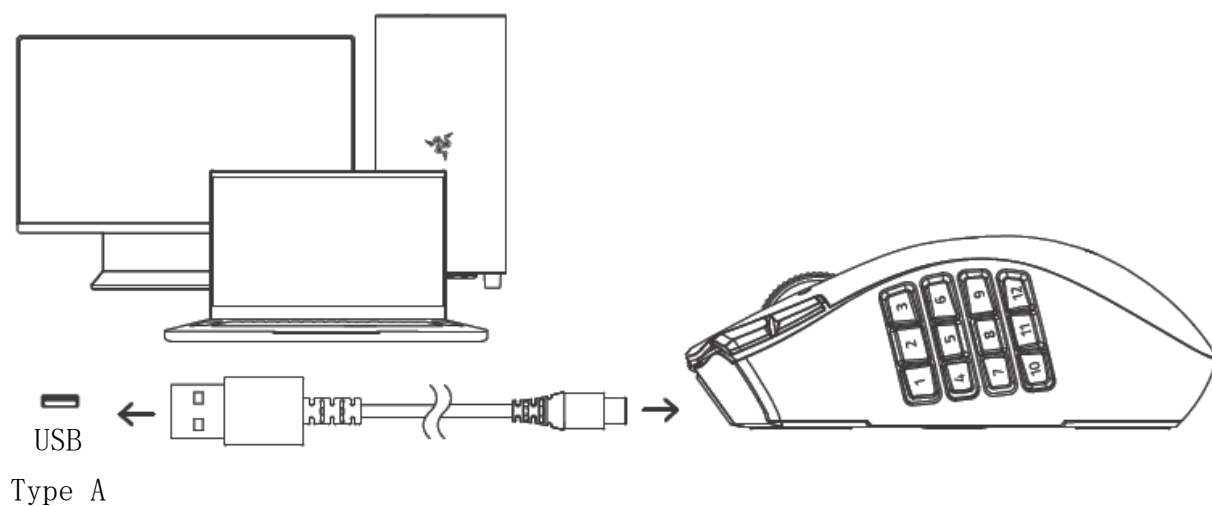


C. 通过 2.4GHz 模式

1.

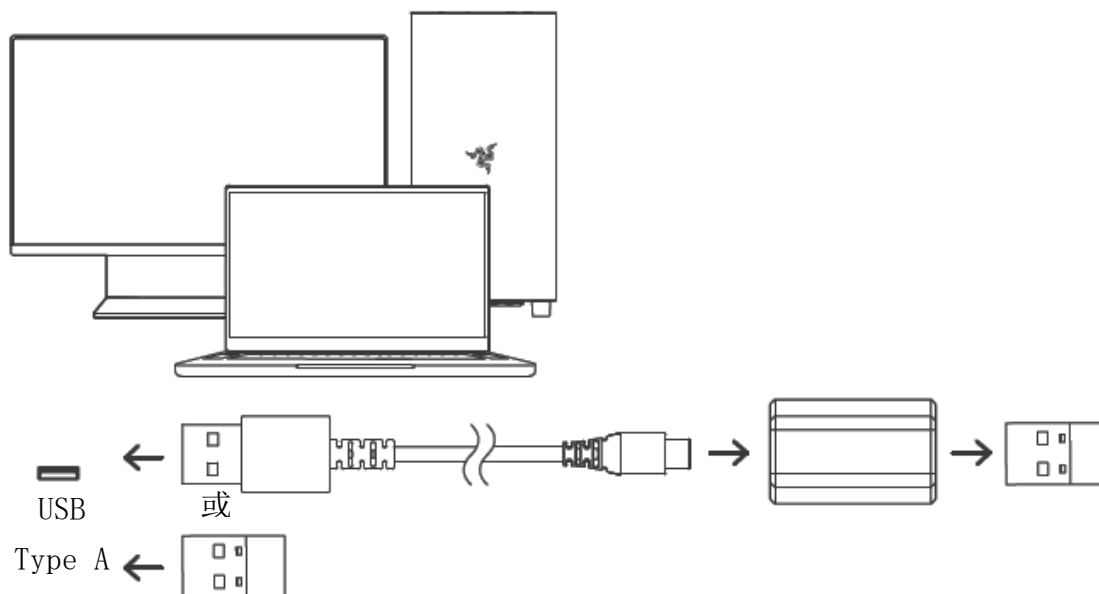

i 使用 USB 接收器适配器以轻松访问并扩大 *HyperSpeed* 无线接收器的有效范围。


2.

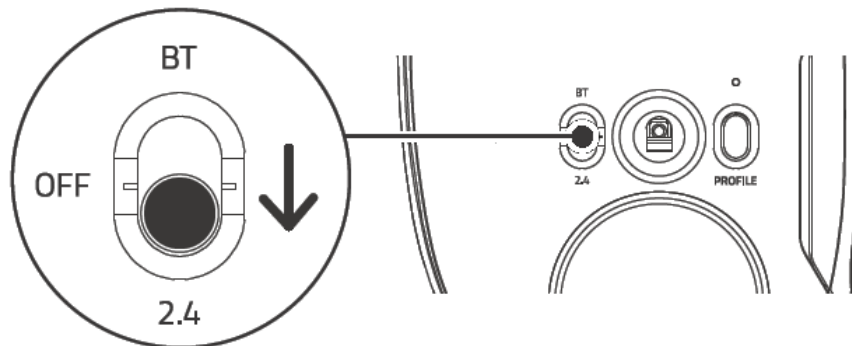


你现在可以在无线模式下使用 Razer Naga V3 Pro。

5. 使用 RAZER NAGA V3 PRO 雷蛇那伽梵蛇 V3 专业版

低电量指示灯

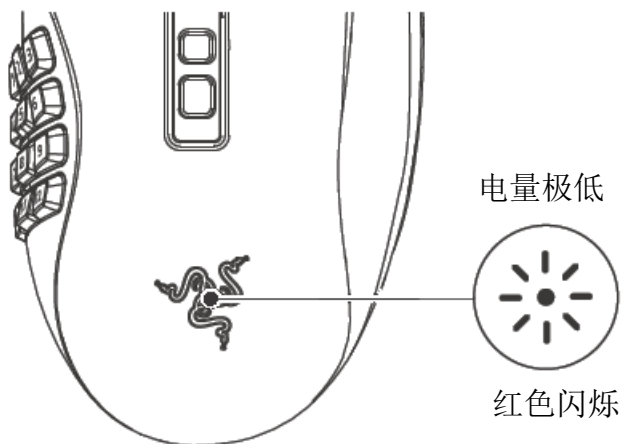


更换侧板

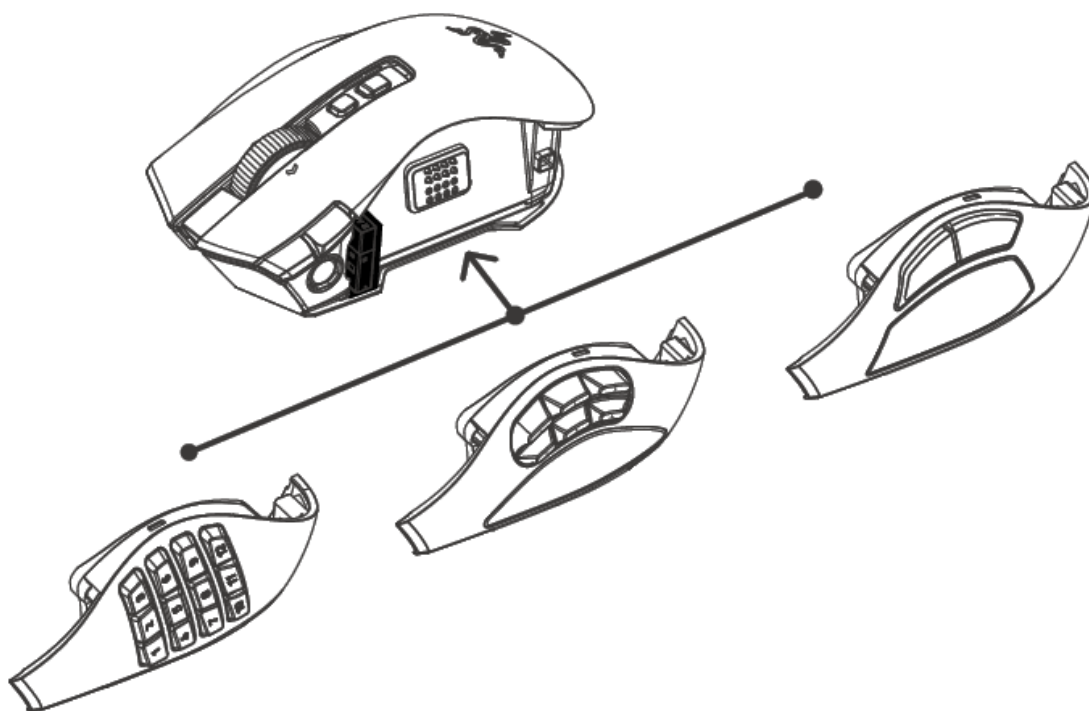


i 在更换侧板之前先拔下鼠标。这些侧板专为 *Razer Naga V3 Pro* 设计。请勿使用为其他产品设计的侧板，反之亦然。

更改 DPI 等级

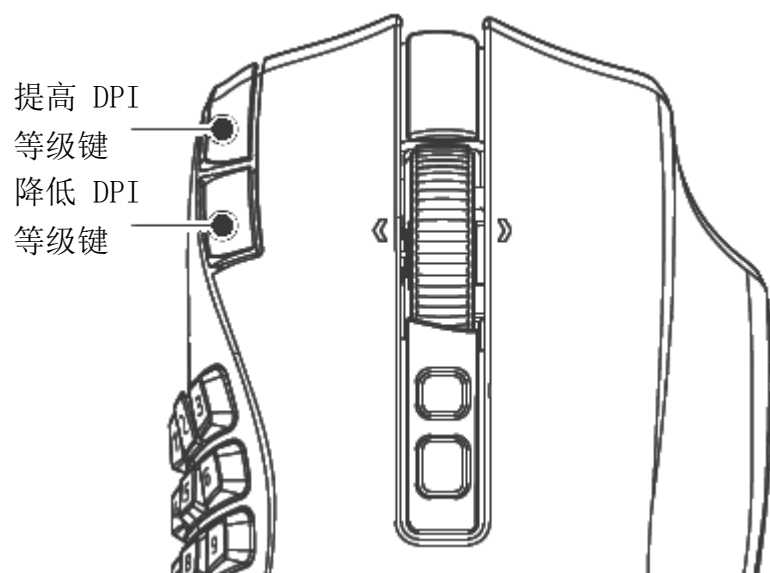


DPI 等级	DPI
1	400
2	800
3	1600 (默认值)
4	3200
5	6400


启用 RAZER HYPERSHIFT*

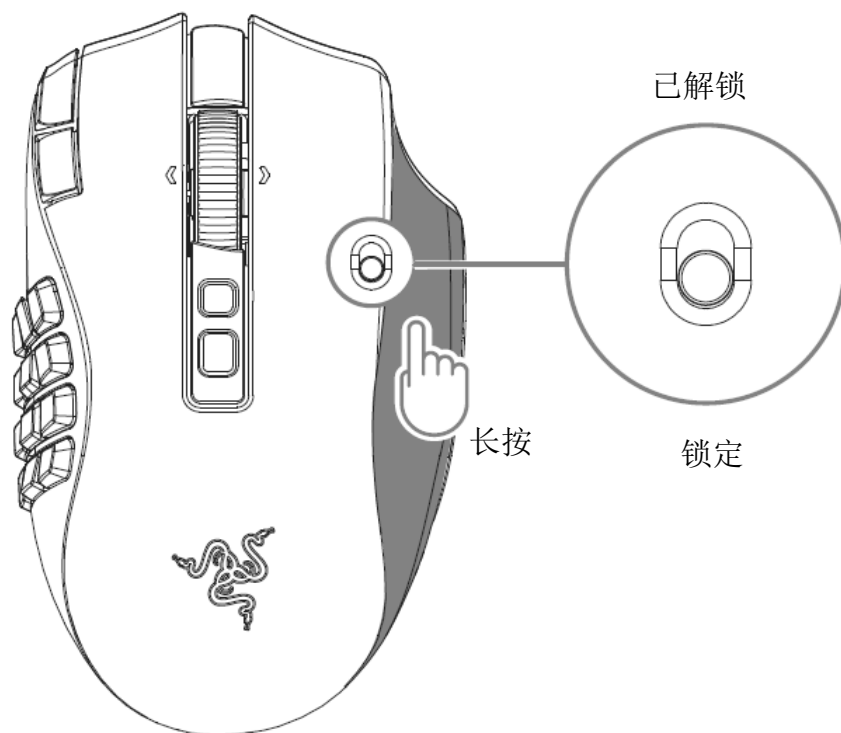

切换滚动模式

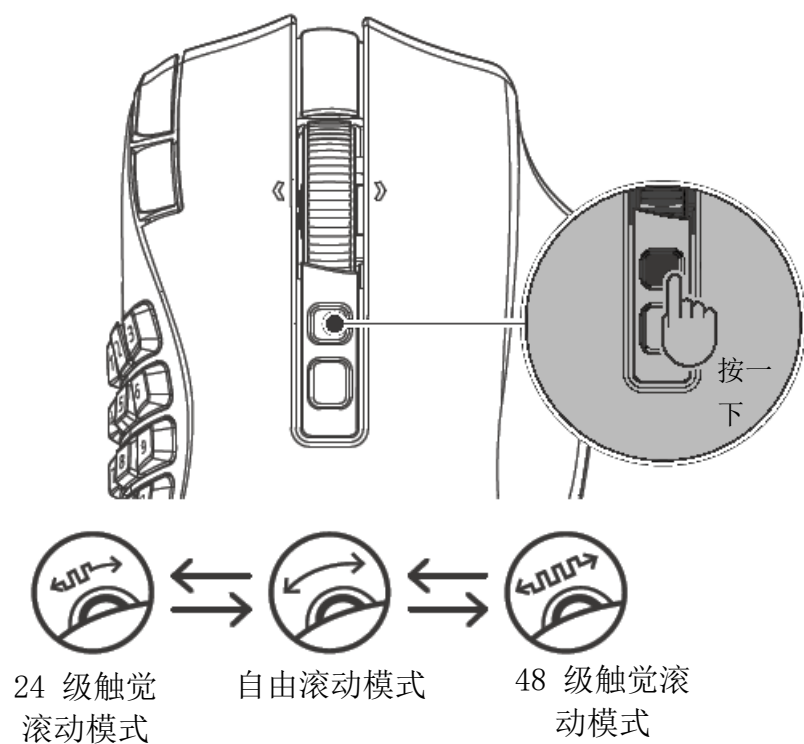

唤醒 AI 提示大师*

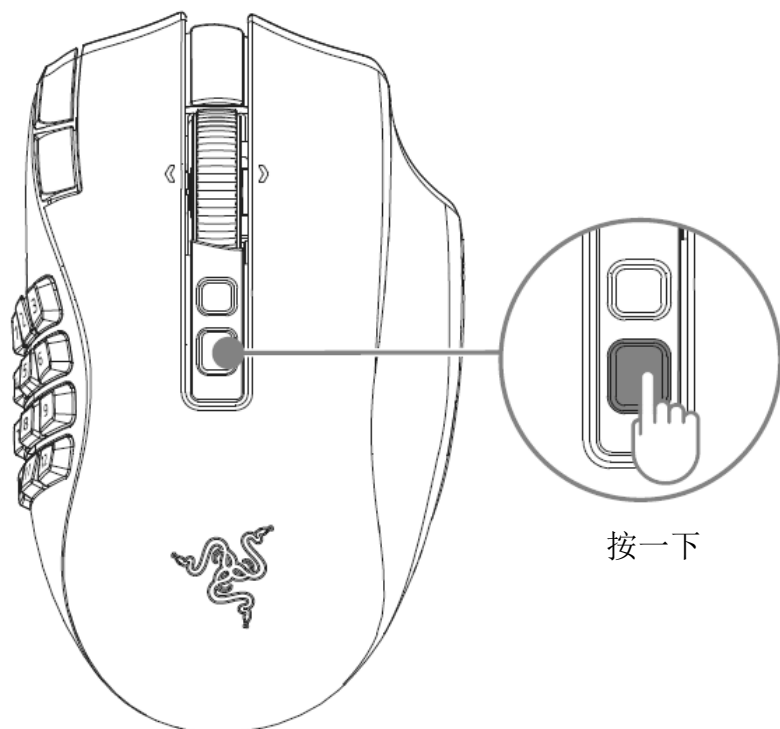


*需要使用 Razer Synapse 雷云

个性化你的鼠标

对于你在 Razer Synapse 雷云应用程序中创建的配置文件，Razer Naga V3 Pro 雷蛇那伽梵蛇 V3 专业版 最多可以储存 5 个，让你可以在未安装 Synapse 雷云应用程序的系统中也能使用这些配置文件。按下配置文件按钮将在不同的配置文件之间循环切换，并且配置文件指示灯的颜色会显示当前选择的配置文件。

配置文件	指示颜色
启用的配置文件	白色
配置文件 1	红色
配置文件 2	绿色
配置文件 3	蓝色
配置文件 4	青色

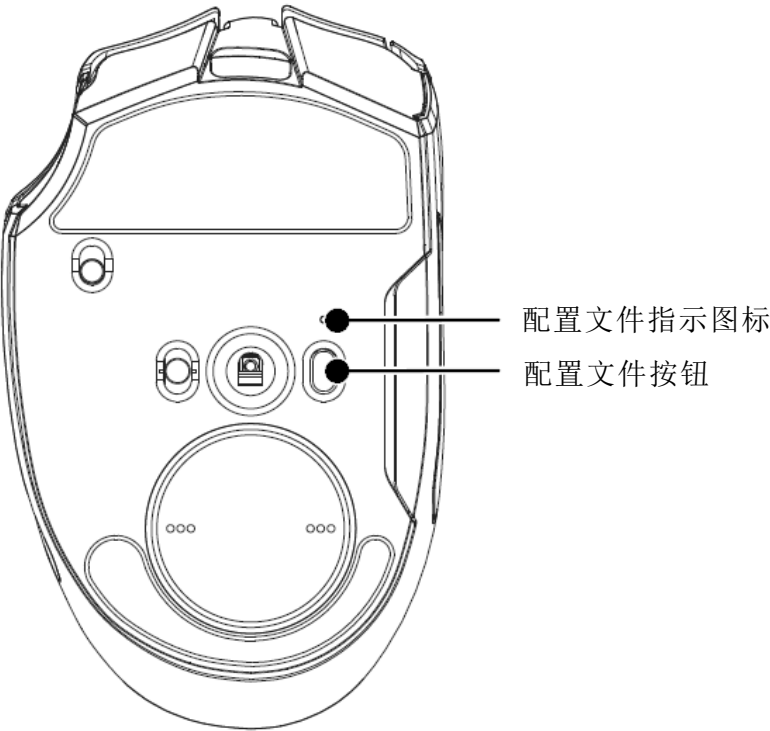

i 出现提示时安装 Razer Synapse 雷云，或从 razer.com/synapse 下载安装程序。使用 Razer Synapse 雷云应用程序自定义鼠标的 DPI、灯光效果、按键配置，并针对不同任务创建不同的配置文件。

访问 support.razer.com，进一步了解这款游戏级鼠标

6. 通过 RAZER SYNAPSE 雷云 配置 RAZER NAGA V3 PRO 雷蛇那伽梵蛇 V3 专业版

 **免责声明：**本指南概述了新版 Razer Synapse 雷云应用程序，可能仅部分涵盖你的设备的某些功能特性。新版 Razer Synapse 雷云需要连接互联网才能安装、更新、访问和保存基于云的功能特性。建议你注册 Razer ID 账号，但并非强制性要求。本文列出的所有功能特性在不同的版本、连接的设备和支持的附加组件上可能会有所不同。

SYNAPSE 雷云

当你首次启动 Razer Synapse 雷云时，“Synapse 雷云”选项卡将是默认选项卡。请使用以下按钮浏览用户界面：

— 最小化

单击此按钮将使应用程序在后台运行时最小化到任务栏。

□ 最大化

此按钮可展开浏览器窗口，使其充满整个屏幕。如要将窗口恢复到原始大小，请再次单击最大化按钮。

× 关闭

此按钮将关闭所有相关选项卡，并完全终止应用程序。

< 上一个选项卡

单击此按钮将返回到上次访问的选项卡。

> 下一个选项卡

如果你最近使用过“上一个选项卡”按钮，单击此按钮将进入下一页。

🔄 刷新选项卡

此按钮可重新加载当前页面。如果页面显示不正确或你想查看最新内容，请使用此按钮。

下载更新

如果出现此按钮，则表示此应用程序有更改。如果页面显示不正确或你想查看最新内容，请使用此按钮。

更多

单击此按钮将弹出一个窗口，方便你访问“设备”、“模块”和“其他已安装的应用”选项卡。

设置

单击此按钮将打开“设置”选项卡，以便快速更改此应用程序的设置。

个人资料


此按钮将打开一个弹出窗口，以访问“登录”、“反馈”、“为此软件评分”、“添加 Wi-Fi 设备”和“退出”选项。

信息

将鼠标悬停在此按钮上，会弹出有关某个特性或功能的附加信息。


控制板

“控制板”子选项卡是 Razer Synapse 雷云的总控制台，你可以在其中访问所有 Razer 雷蛇设备、模块和在线服务。

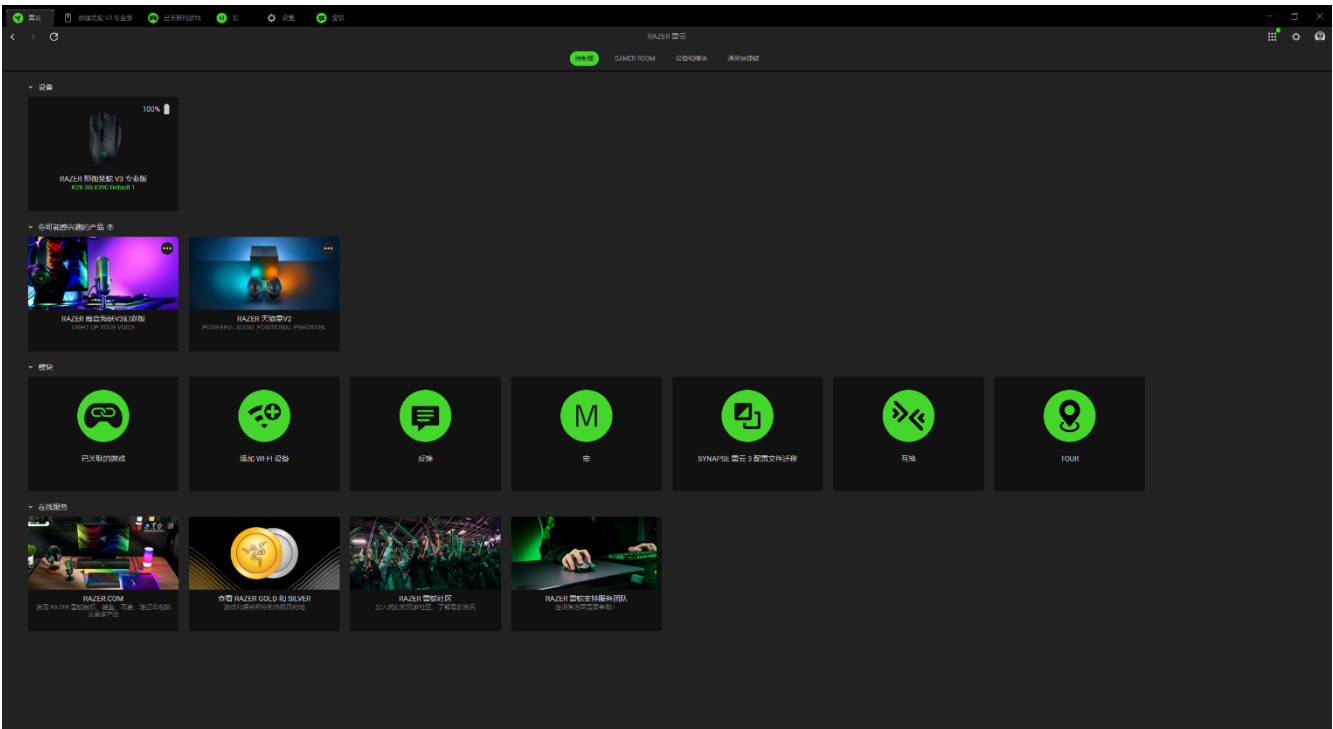

Gamer Room

“Gamer Room”子选显卡显示所有具有 Razer Aether 雷蛇以太灯具功能的设备。在当中，你可以查看和管理支持 Gamer Room 的设备。

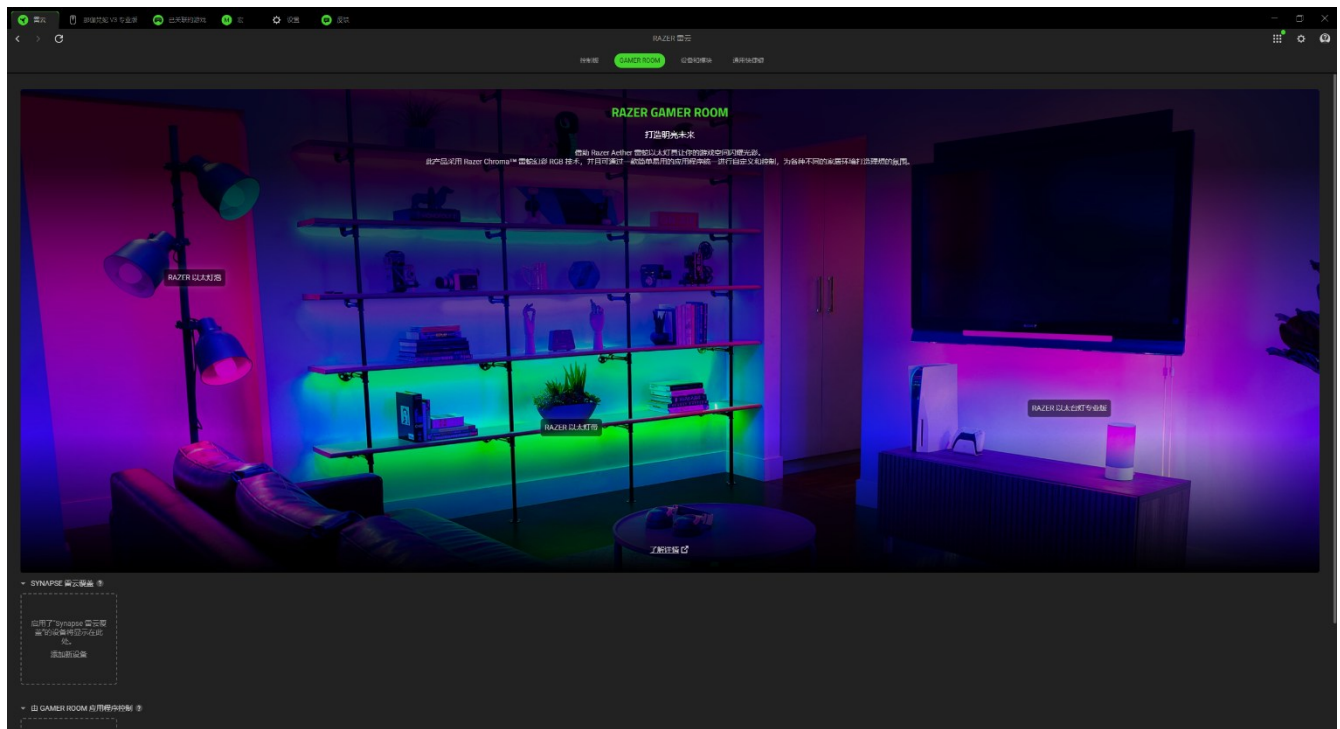

Synapse 雷云覆盖


本部分允许你选择和自定义设备的灯光效果，并使用 Razer Synapse 雷云让设备对支持 Chroma 幻彩的游戏和幻彩互联（Chroma Connect）应用程序做出响应。

由 Gamer Room 应用程序控制

本部分显示 Gamer Room 应用程序远程控制的所有受支持设备。

设备和模块


“模块”子选项卡列出了所有已安装及可供安装的模块。

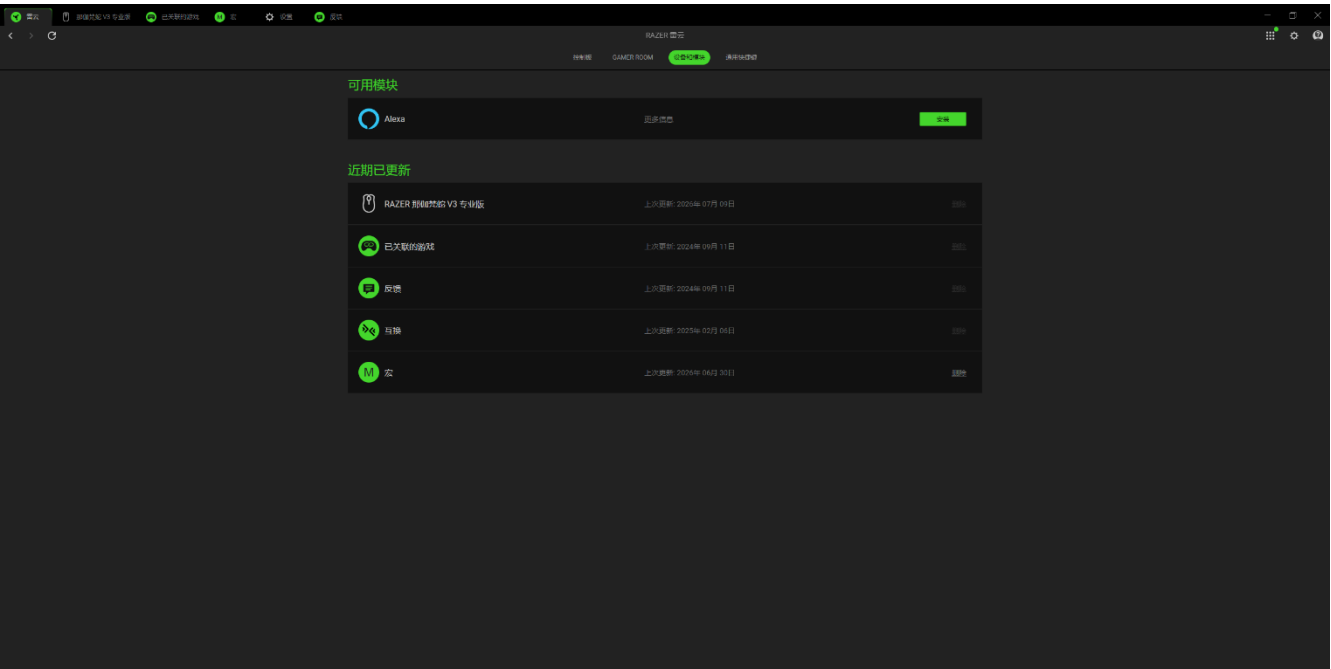

通用快捷键

将操作或 Razer Synapse 雷云的功能绑定到任何支持 Razer Synapse 雷云之设备输入的自定义按键组合，并应用于所有设备配置文件。

! 只会识别支持 *Razer Synapse* 雷云之设备的输入。

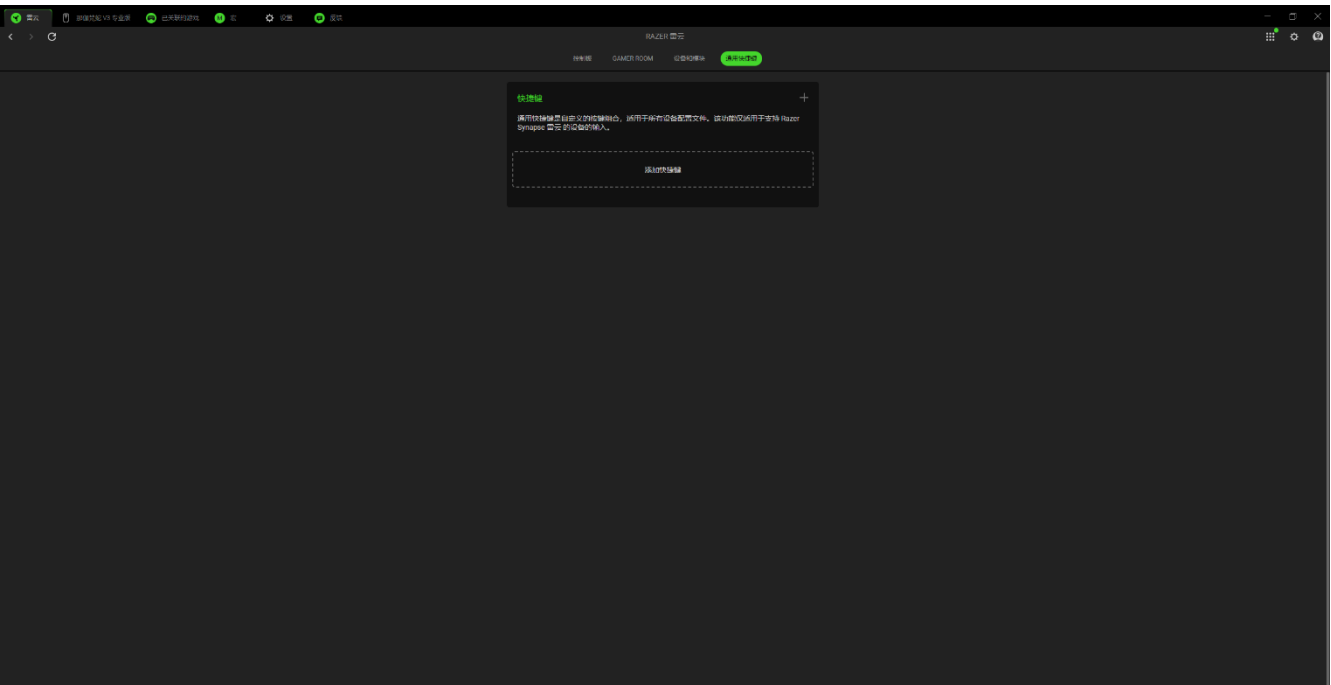

NAGA V3 PRO 雷蛇那伽梵蛇 V3 专业版

“Naga V3 Pro 雷蛇那伽梵蛇 V3 专业版”选项卡是 Razer 雷蛇鼠标的主选项卡。你可以在其中更改设备设置，如按键分配、存储的配置文件、DPI 灵敏度、轮询率和灯光效果。任何在此选项卡中做出的更改，都会自动保存到你的本地系统和云存储空间。请使用以下按钮访问配置文件选项：

配置文件中下拉栏


单击此下拉栏将显示该设备的所有配置文件，以便你快速更改配置文件。

其他

单击此按钮将弹出与你当前配置文件相关的选项。

自定义

“自定义”子选项卡用于修改鼠标的按键分配。

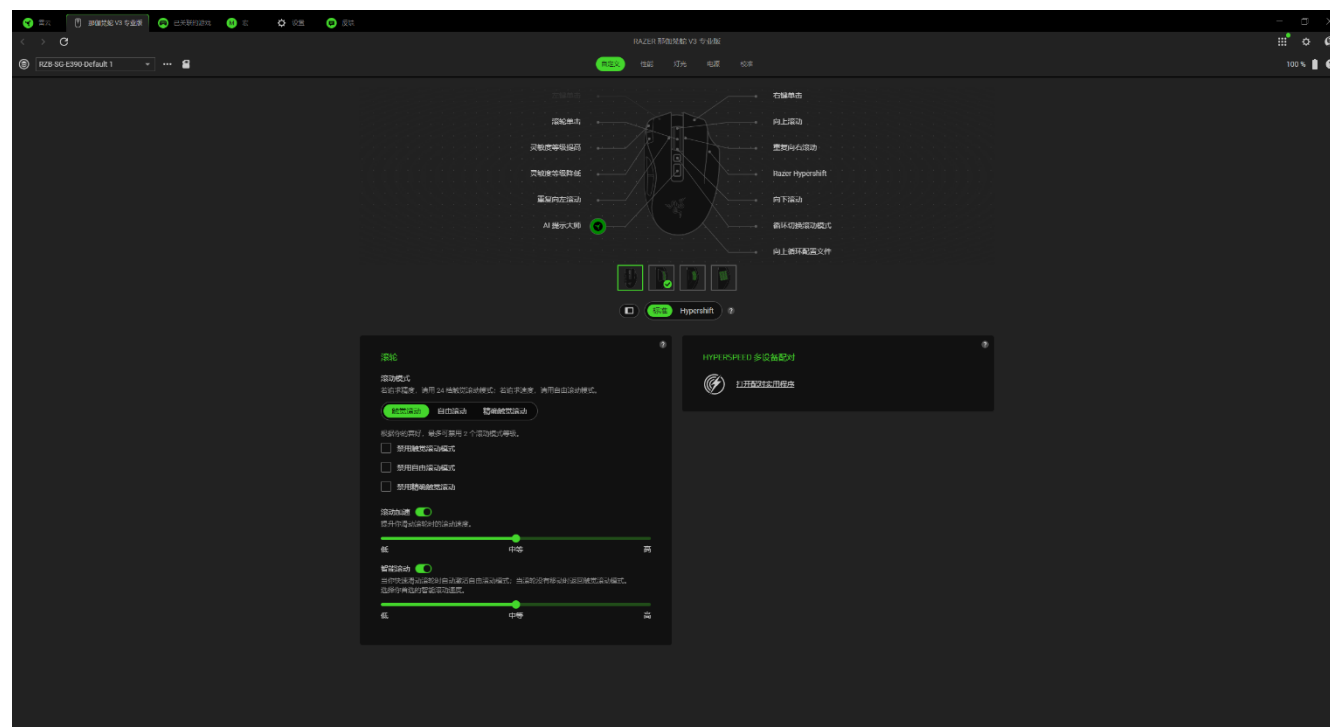

配置文件

配置文件是一个数据存储系统，用于保存所有 Razer 设备设置。默认情况下，配置文件名称以系统名称为基础。单击下拉栏（）将显示该设备的所有配置文件，以便在它们之间快速切换。按下配置文件相应的“其他”按钮（...），即可添加、导入、重命名、复制、导出或删除配置文件。

标准/Hypershift

Hypershift 模式是次级按键分配组合，在按下 Hypershift 按键时会被激活。默认情况下，Hypershift 键分配给支持 Razer Synapse 雷云的键盘的 fn 键。

滚轮

自定义 Razer™ HyperScroll Tilt Wheel 的内容滚动方式。

滚动模式

在 Tactile 模式、Free-spin 模式和 Precision Tactile 模式 之间切换。Tactile 模式可提供令人满意的触觉反馈和精准控制；Free-spin 模式可让您轻松快速浏览内容；Precision Tactile 模式则可提供超高精度的控制。

滚动加速

启用此功能后，Razer Synapse 将检测您的滚动速度，并随着您滚动内容的速度加快，虚拟放大滚轮的滚动幅度。

Smart-Reel

Smart-Reel 可使鼠标在 Free-Spin 模式和 Tactile 模式之间自动切换。启用后，当您快速滚动时，滚轮将自动切换至 Free-Spin 模式；停止滚动后，则会恢复至 Tactile 模式。

HyperSpeed 极速多设备配对


使用此功能可将其他与 HyperSpeed 无线技术兼容的设备与 Razer Naga V3 Pro 雷蛇那伽梵蛇 V3 专业版 雷蛇眼镜蛇专业版的 Razer HyperSpeed 无线接收器配对。由于其无线接收器可以同时支持键盘和鼠标，因此你不再需要为键盘和鼠标使用独立的接收器。




要使用此功能，必须通过 Razer HyperSpeed Wireless (2.4 GHz) 极速无线模式连接 Razer Naga V3 Pro 雷蛇那伽梵蛇 V3 专业版 雷蛇眼镜蛇专业版。每个外围设备一次只能连接到一个接收器。

重新映射菜单

单击“重新映射菜单”按钮（）将显示 Razer 雷蛇鼠标的所有当前分配，并允许你修改这些分配。

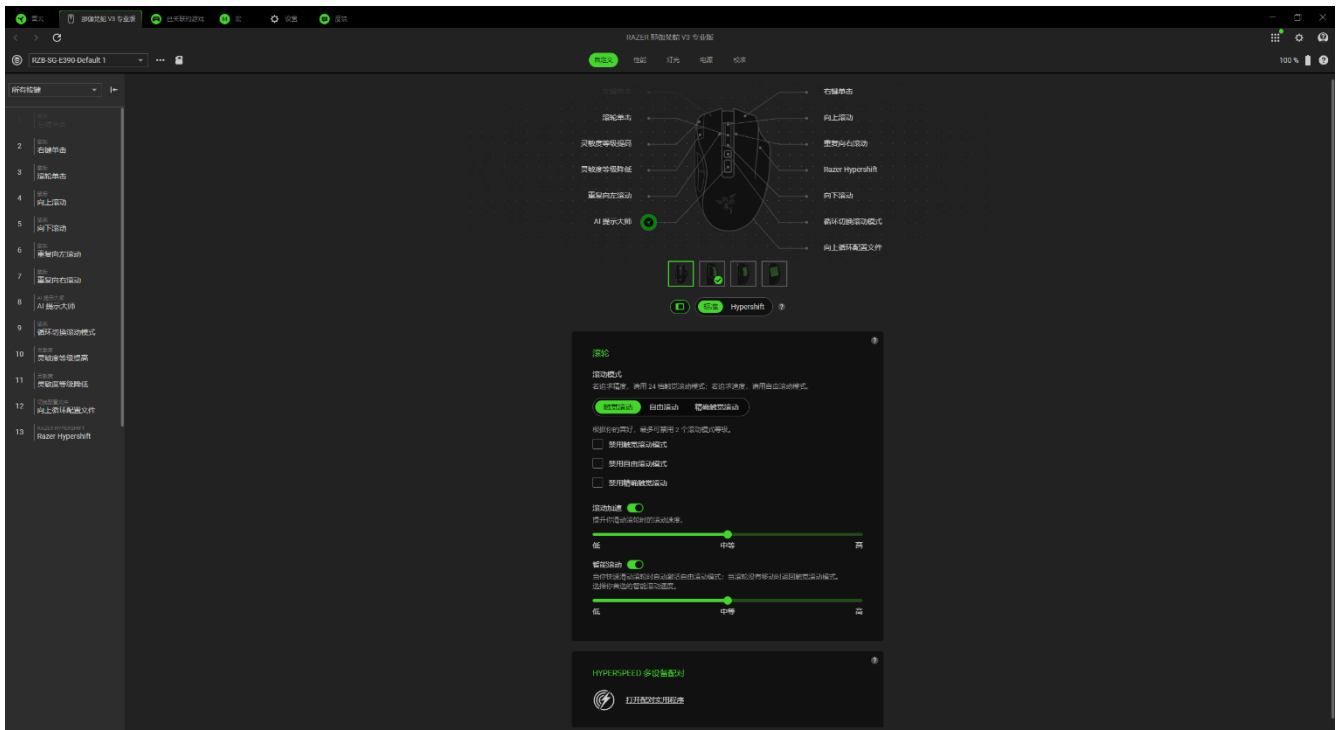

或者，你可以通过在“自定义”选项卡中选择具体的分配以跳到该种分配。

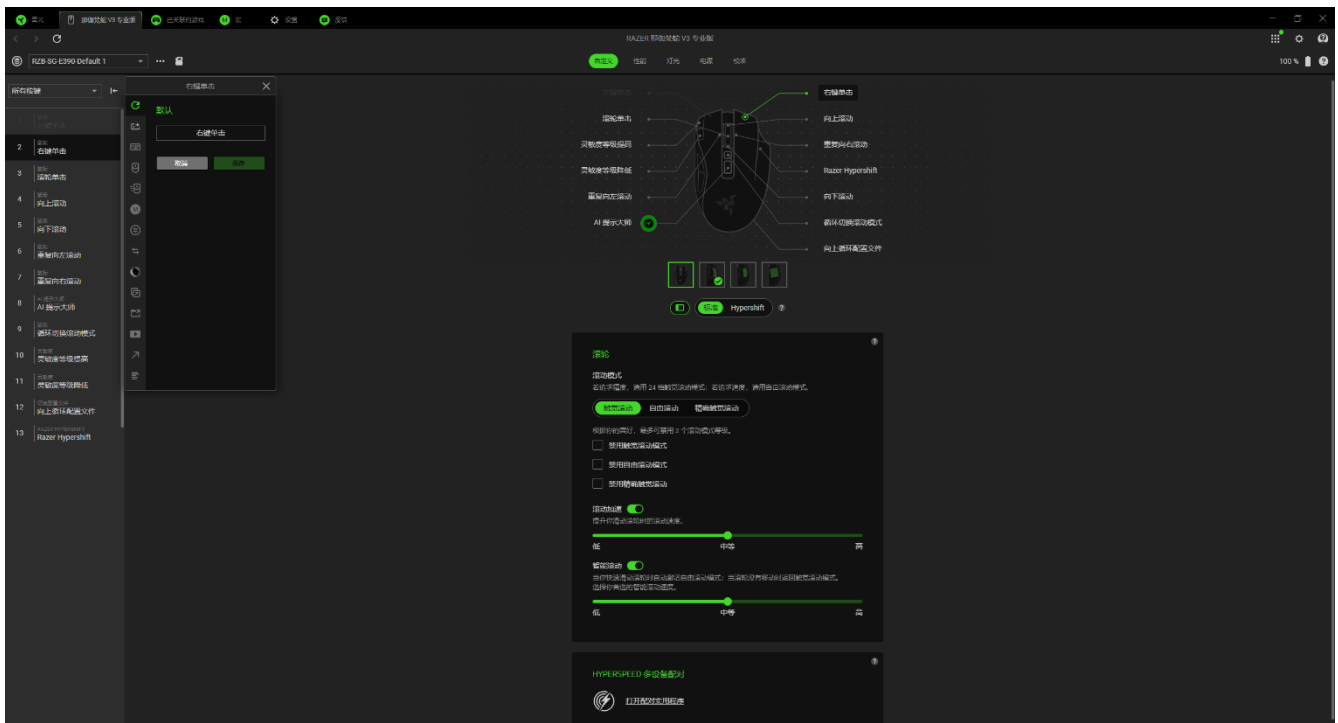

选择分配后，你即可以将其更改为以下功能之一：

默认设置

此选项使你能够将所选按键恢复到其原始设置。

键盘功能

此选项会将按键分配更改为键盘功能。你可以启用 Turbo 模式，使得按下有关按键等同于不断重复某个键盘功能。

鼠标功能

此选项会将当前按键分配替换为另一个鼠标功能。下面列出了你可以选择的功能：

- 左键单击 — 使用分配的按键执行单击鼠标左键的操作。
- 右键单击 — 使用分配的按键执行单击鼠标右键的操作。
- 滚轮单击 — 激活通用滚动功能。
- 双击 — 使用分配的按键执行双击鼠标左键的操作。
- 向上滚动 — 使用分配的按键执行“向上滚动”命令。
- 向下滚动 — 使用分配的按键执行“向下滚动”命令。
- 鼠标按键 4 — 在大多数互联网浏览器上执行“后退”命令。
- 鼠标按键 5 — 在大多数互联网浏览器上执行“前进”命令。
- 向左滚动 — 使用分配的按键执行“向左滚动”命令。
- 向右滚动 — 使用分配的按键执行“向右滚动”命令。

你还可以在一些鼠标功能中启用 Turbo 模式，它允许你在按住按键时等同于反复按下并释放有关的功能按键。

宏

宏是按照精确定时执行的击键和按键按压的预先记录顺序。通过将按键功能设置为宏，你可以方便地执行一连串的命令。只有安装了宏模块，才能看到此功能。

设备交互

通过设备交互，你可以更改其他启用 Razer Synapse 雷云之设备的功能。其中某些功能是特定设备特有的，例如，使用 Razer 雷蛇游戏键盘可更改 Razer 雷蛇游戏鼠标的灵敏度等级。

切换配置文件

“切换配置文件”使你能够快速更改配置文件并加载一组新的按键分配。每当切换配置文件时，屏幕上都会显示通知。

切换 Chroma 幻彩效果

通过“切换 Chroma 幻彩效果”，你可以在幻彩控制室（Chroma Studio）中的所有 Chroma 幻彩效果配置文件之间轻松切换。只有安装了幻彩控制室（Chroma Studio）模块，才能看到此功能。

Razer Hypershift

将按键设置为 Razer Hypershift 可让你通过按住该按键即可激活 Hypershift 模式。

启动

“启动程序”使你能够使用分配的按键打开应用程序或网站。当选择“启动程序”时，会出现两个选项，要求你搜索要打开的特定应用程序，或者输入你要访问的网站地址。

多媒体

此选项允许你将多媒体控制按键分配给 Razer 雷蛇设备。下面列出了你可以选择的多媒体控制按键功能：

- 降低音量 — 降低音频输出的音量。
- 提高音量 — 提高音频输出音量。
- 静音 — 使音频静音。
- 提高麦克风音量 — 提高麦克风音量。
- 降低麦克风音量 — 降低麦克风音量。
- 麦克风静音 — 使麦克风静音。
- 全部静音 — 使麦克风和音频输出静音。
- 播放/暂停 — 播放、暂停或继续播放当前媒体内容。
- 上一曲目 — 播放上一曲目。
- 下一曲目 — 播放下一曲目。

Windows 快捷键

你可以通过该选项将常用按键分配为执行某种操作系统快捷键命令。有关更多信息，请访问：
support.microsoft.com/kb/126449

☰ 文本功能


文本功能使你能够通过按一下按键便能输入预先写好的文本。只需在指定字段写下所需的文本，然后无论何时按下分配的按键，即可输入文本。此功能具有完整的 Unicode 支持，因此你还可以从字符映射表中插入特殊符号。

⊘ 禁用

此选项将使已分配的按键无法使用。如果你不想使用所选的按键，或者它干扰到你玩游戏，则可使用“禁用”功能。

性能

“性能”子选项卡允许你修改灵敏度、加速度和轮询率。

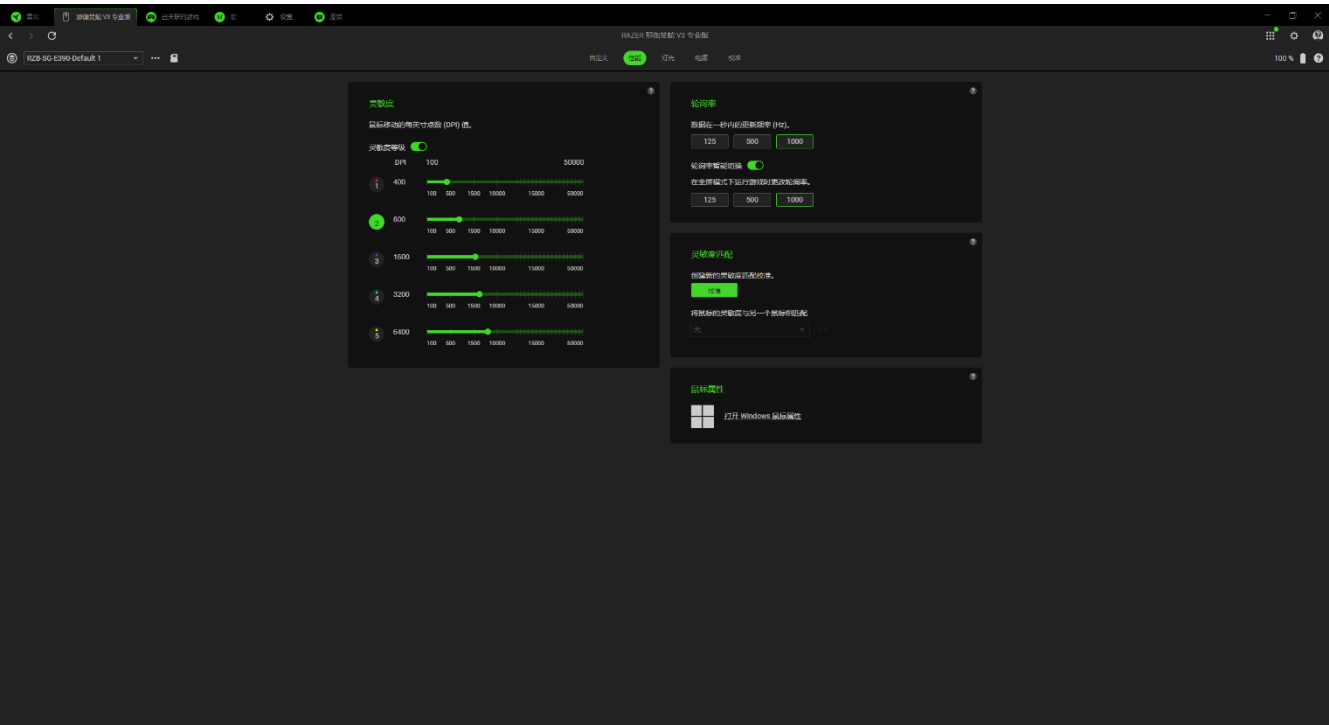

灵敏度

灵敏度是指根据鼠标移动的距离，光标行进的距离。DPI 越高，鼠标移动距离相同时光标行进的距离越远。

灵敏度等级

灵敏度等级是预设的灵敏度值。灵敏度等级是预设的灵敏度值。你可以创建多达 5 个不同的灵敏度等级，然后使用提高 DPI 等级或降低 DPI 等级循环各个等级。

有线轮询率

您可以通过选择所需的轮询率，在各个轮询率选项之间进行切换。轮询率越高，电脑接收有关鼠标状态的信息就越频繁，从而有效降低输入延迟并提升鼠标指针的反应速度。

轮询率智能切换

若启用该功能，当游戏以全屏模式运行时，轮询率将自动调整。

灵敏度匹配

校准鼠标以模仿另一个鼠标的操控感和移动，确保不同鼠标之间的无缝过渡。


 需要有第二个鼠标才能使用此功能。

鼠标属性

从这里，你可以访问 Windows 鼠标属性，你可以在其中修改可直接影响 Razer Naga V3 Pro 雷蛇那伽梵蛇 V3 专业版 雷蛇眼镜蛇专业版 的操作系统设置。

灯光

“灯光”子选项卡可让你修改 Razer 设备的灯光设置。

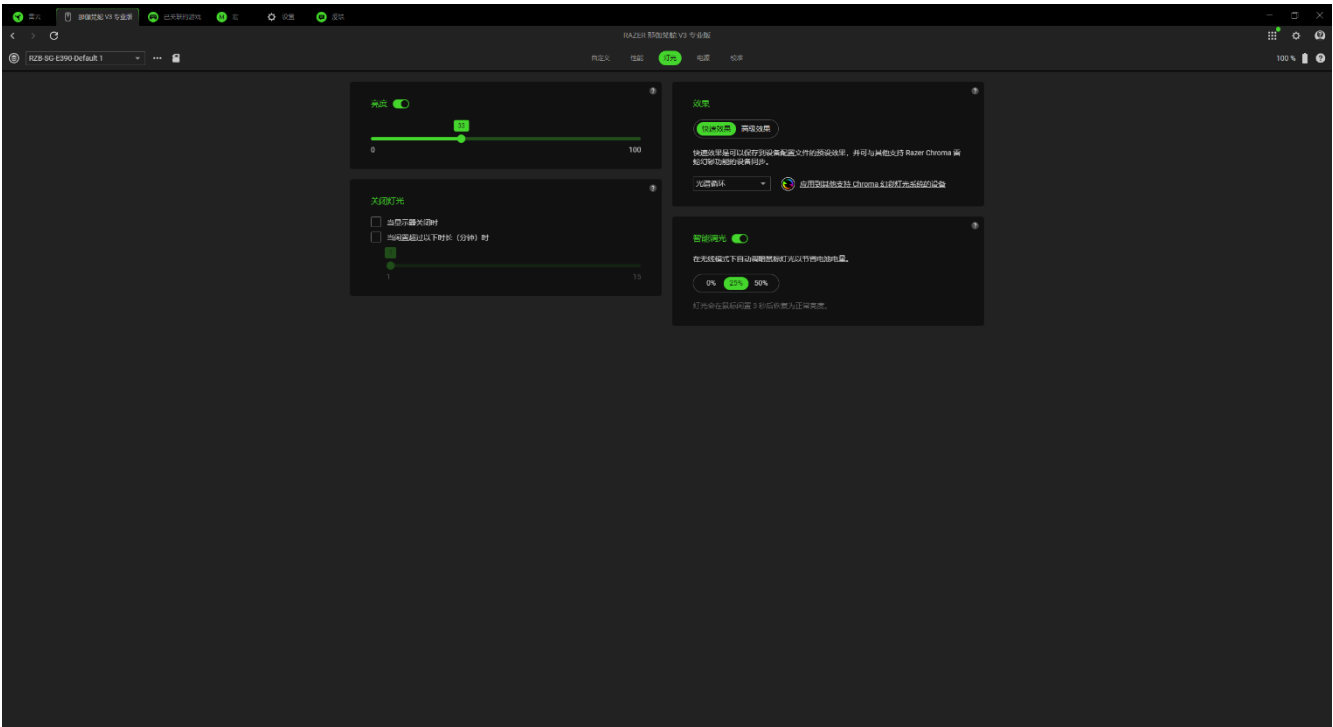

亮度

你可以通过切换“亮度”选项或使用滑块增加/减少亮度来关闭 Razer 设备的灯光。

关闭灯光

此省电工具可让 Razer Naga V3 Pro 雷蛇那伽梵蛇 V3 专业版 在系统显示屏关闭后关闭灯光效果和/或空闲一段时间后自动关机。

快速效果

你可以选择几个快速效果并应用于鼠标的灯光，如下所列：

	姓名	说明	设置方法
	音频计	键盘灯光将按默认的色谱根据音频水平亮起	选择一个颜色增强级别
	呼吸效果	灯光将以所选颜色淡入和淡出	最多可为此设置选择 2 种颜色或使颜色随机变化

	响应效果	按键将在按下时亮起。亮起的按键会在指定时间之后熄灭。	选择颜色和持续时间
	光谱循环	键盘上的灯光将在 1680 万种色彩间无限循环	无需做出进一步的自定义
	静态效果	键盘会持续亮起所选择的颜色	选择一种颜色

如果你还有其他支持 Razer Chroma 幻彩的设备，则可以通过单击 Chroma Sync 按钮 () 将其快速效果与 Razer 设备同步。


 仅支持所选灯光效果的设备可以同步

高级效果

“高级效果”选项允许你选择要在支持 Razer Chroma 雷蛇幻彩的外围设备上使用的 Chroma 幻彩灯光效果。只需简单按下“Chroma Studio”按钮 (), 即可开始制作你的 Chroma 幻彩效果。


电源

通过“电源”子选项卡，你可以进行相关设置，让设备在闲置一定时间后进入睡眠模式，或在使用无线连接时管理设备的能耗。

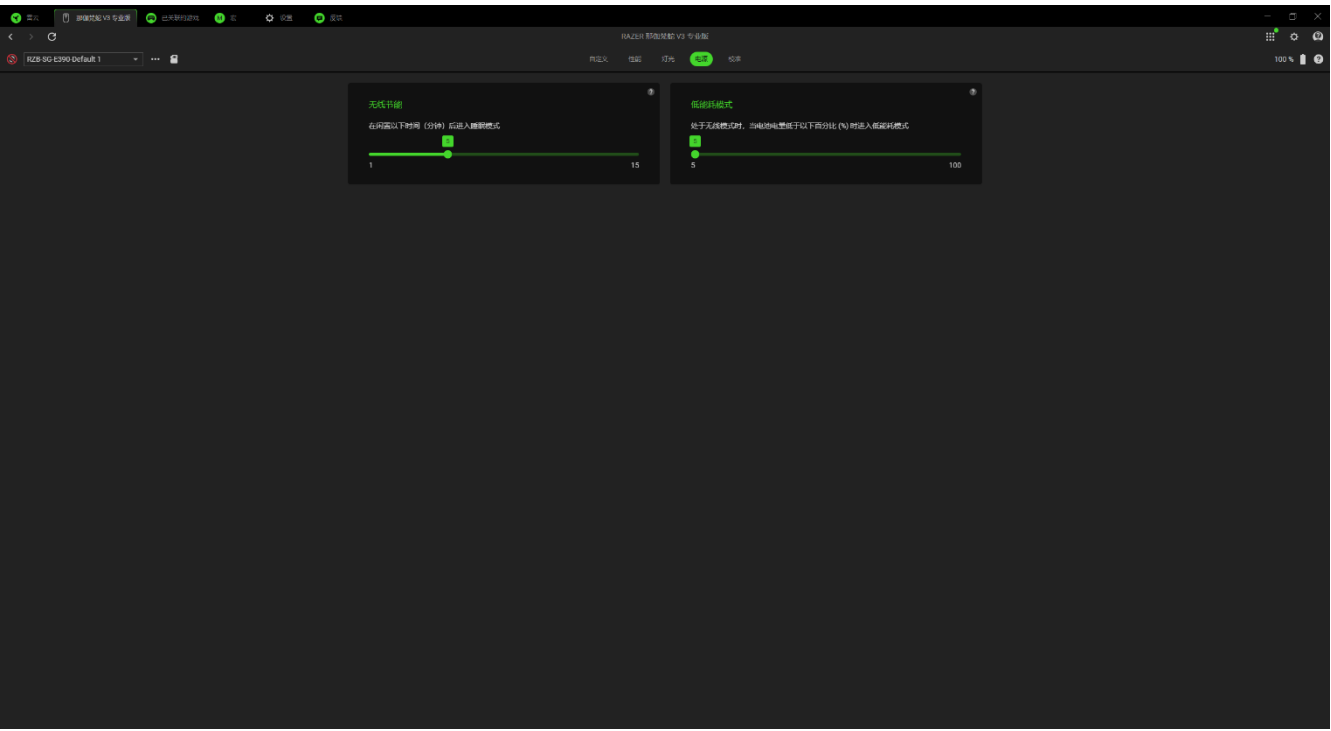

校准

“校准”子选项卡让你可以针对任何表面优化 Razer 雷蛇鼠标的传感器，以便提升鼠标的追踪性能。

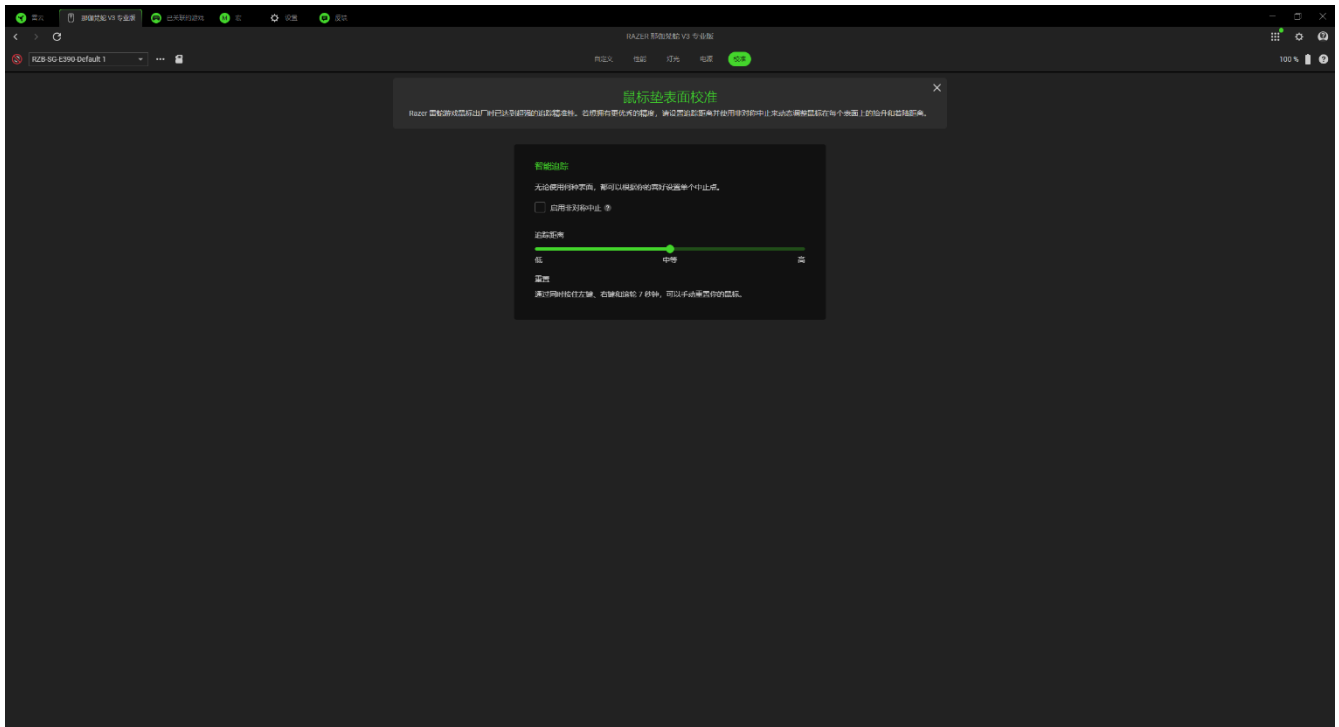

智能追踪

智能追踪使你可以设置传感器从表面抬起时停止跟踪的距离，以避免不必要的光标移动。你可以选择“启用非对称中止”来为抬起和着陆距离分配不同的值。

启用非对称中止

选择启用非对称中断距离选项后，您可以分别设置抬起和着陆的距离。请务必充分测试这些距离，因为设置过低可能会导致与表面不兼容的问题。

追踪距离


调整滑块以设置鼠标抬起时传感器停止追踪的垂直高度。

已关联的游戏

“已关联的游戏”选项卡可让你添加应用程序，查看与应用程序相关联的外设或搜索列表中的游戏。

游戏


通过“游戏”子选项卡，你可以将应用程序与外设进行关联。你还可以根据字母顺序、最近玩过或最经常玩排序应用程序。即使没有关联 Razer 雷蛇设备，应用程序仍将列在这里。要添加屏幕上未列出的应用程序，可以使用“添加”按钮（**+**）手动搜索，或使用“扫描”按钮（）自动搜索。单击“搜索”按钮（）可从列表中查找特定游戏或程序。

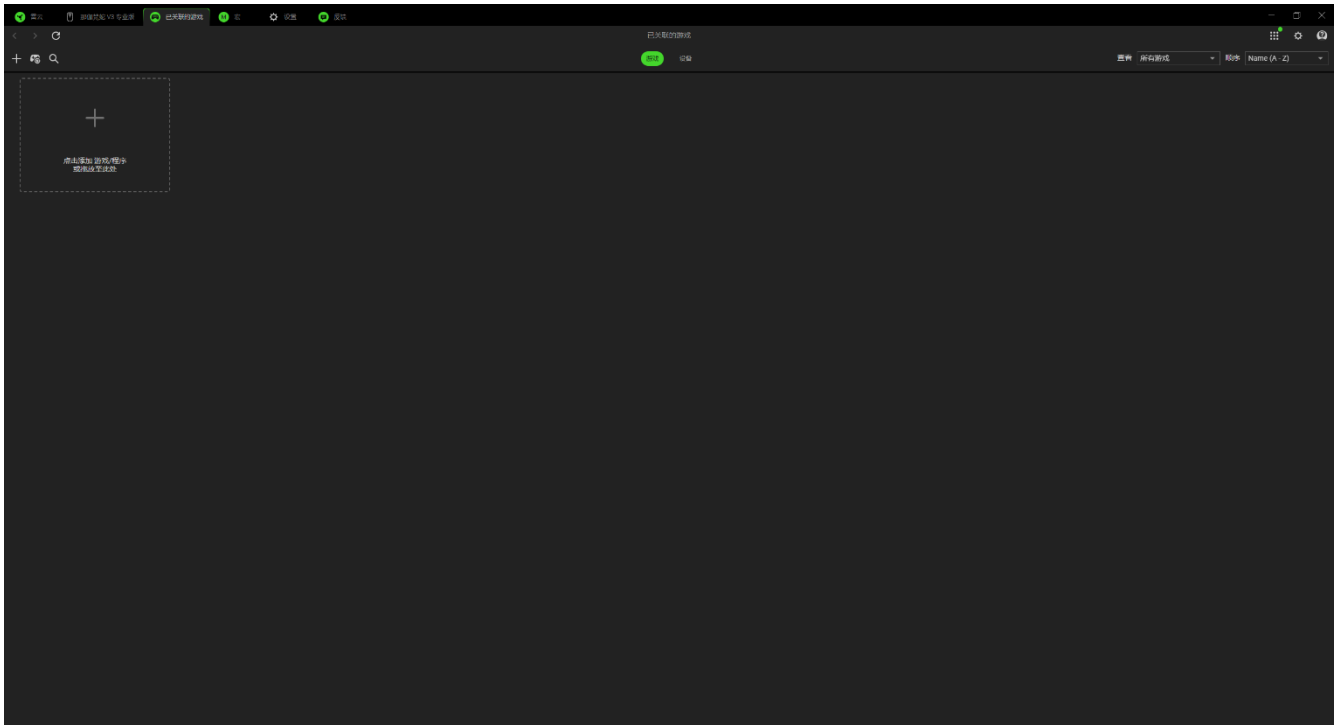

如要将应用程序与 Razer 雷蛇设备关联，请单击列表中的应用程序，然后选择设备及其配置文件。每次启动应用程序时，它都会自动将设备设置为所选定的配置文件。

设备


通过“设备”子选项卡，你可以查看外设并确定与之关联的应用程序。通过选择设备，你可以查看关联应用程序的列表、添加新的应用程序或删除已关联的应用程序。你可以使用“查看”和“顺序”下拉列表筛选这些应用程序。要添加外设上未列出的应用程序，可以将可执行文件拖放到框内，或使用“添加”按钮（**+**）打开搜索窗口。在搜索窗口中，你可以点击“刷新”按钮（**↻**）重新扫描已安装的应用程序，点击“搜索”按钮（**🔍**）从列表中查找特定的游戏或程序，或者点击“浏览”链接手动搜索应用程序。

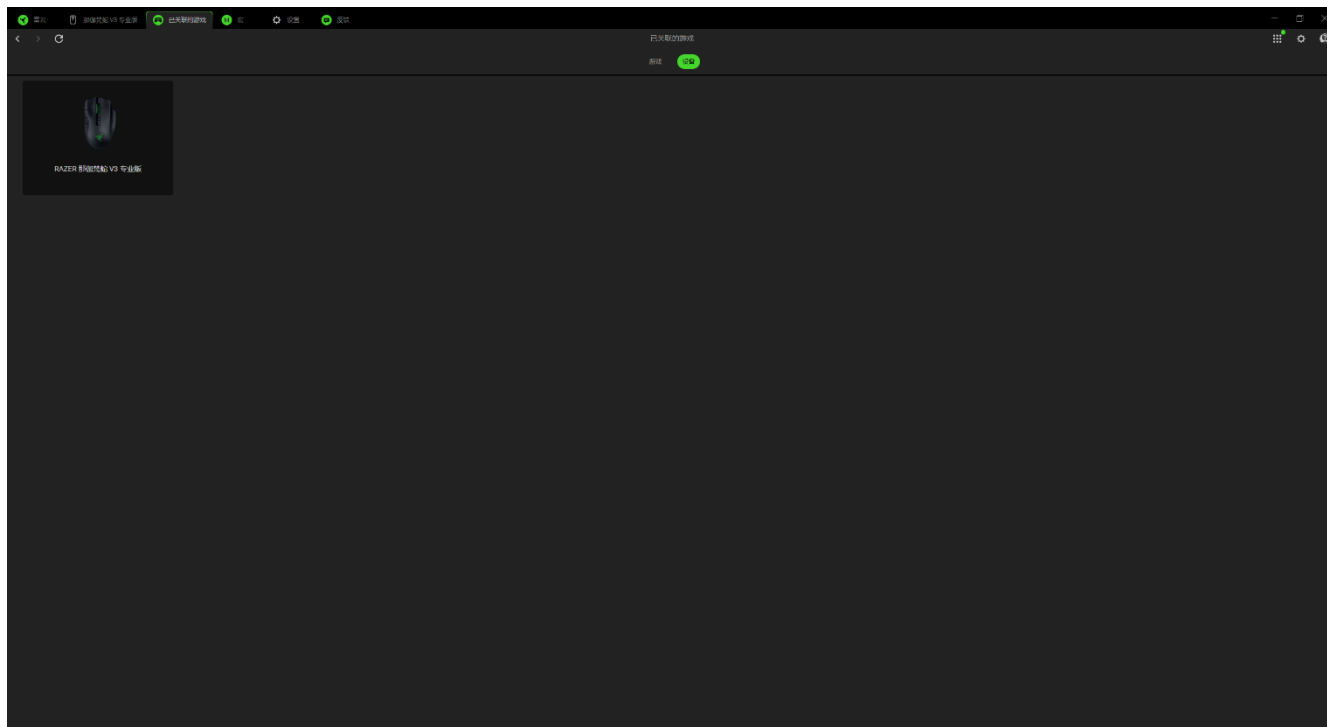

要将应用程序与你的 Razer 雷蛇设备关联，请在搜索界面点击应用程序左上角的勾选框。每次启动应用程序时，它都会自动将设备设置为所选定的配置文件。

一旦有了宏，就可以通过单击“录制”按钮（）录制击键、按键操作和光标移动；也可以在开始录制前单击下拉菜单按钮（），通过以下选项自定义宏：

- **启动延迟。**设置录制开始前所需的短暂延迟时间（1 至 5 秒之间）。
- **快捷键。**即使 Razer Synapse 雷云在后台运行，也可指定快捷键启动宏录制。
- **延迟设置。**自定义每个命令之间的相隔时间。
- **鼠标移动追踪。**启用鼠标移动记录并设置记录方式的条件。

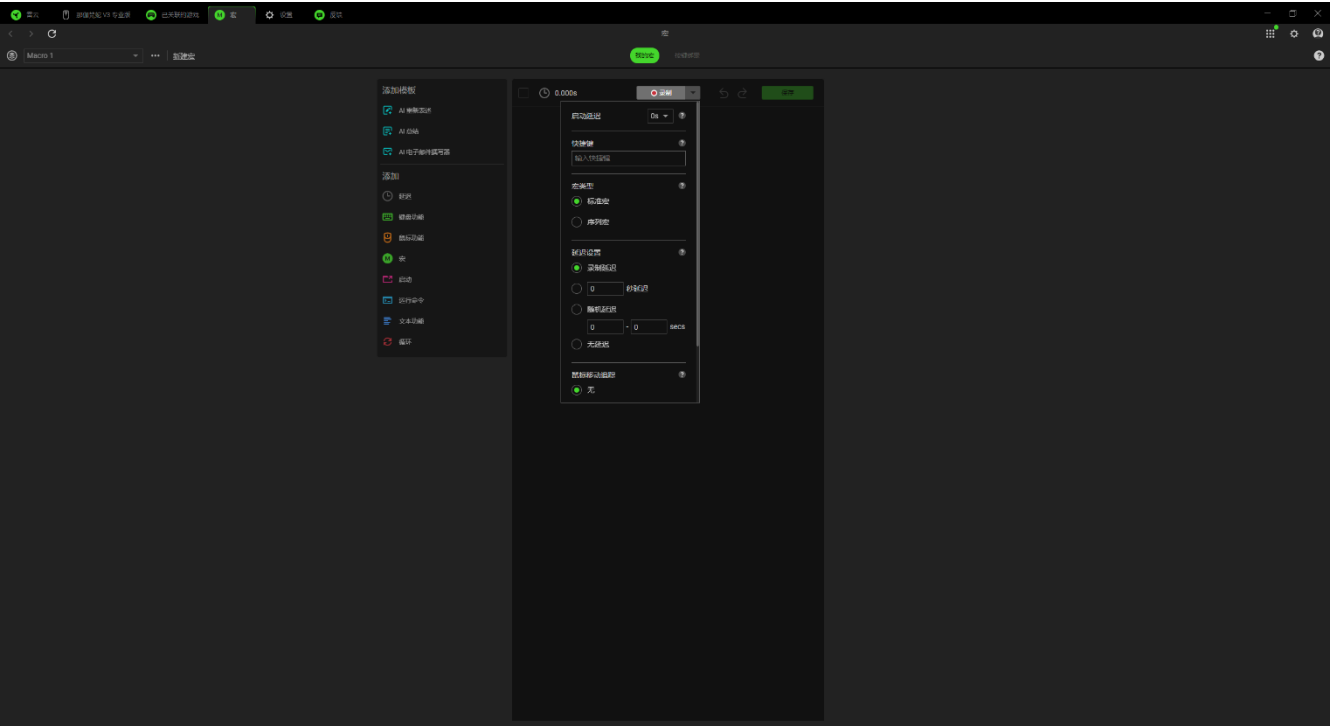


完成录制宏命令后，单击“停止”按钮（）或直接按快捷键结束录制。录制宏后，你可以通过在宏屏幕上选择每个命令来编辑你已输入的命令。每次击键或按键操作都会按顺序排列，且屏幕顶部显示的是以第一个命令排列的顺序。

通过屏幕左侧的“插入”菜单，可以添加延迟、输入击键和按键操作、在宏中插入整个宏组、启动应用程序、运行命令、键入文本，以及在宏中循环执行一组命令。

按键绑定

“按键绑定”子选项卡允许你查看所选宏的快捷键。通过单击“将宏分配给设备”按钮（+），你可以在不离开“宏”选项卡的情况下将宏绑定到所选的按键。

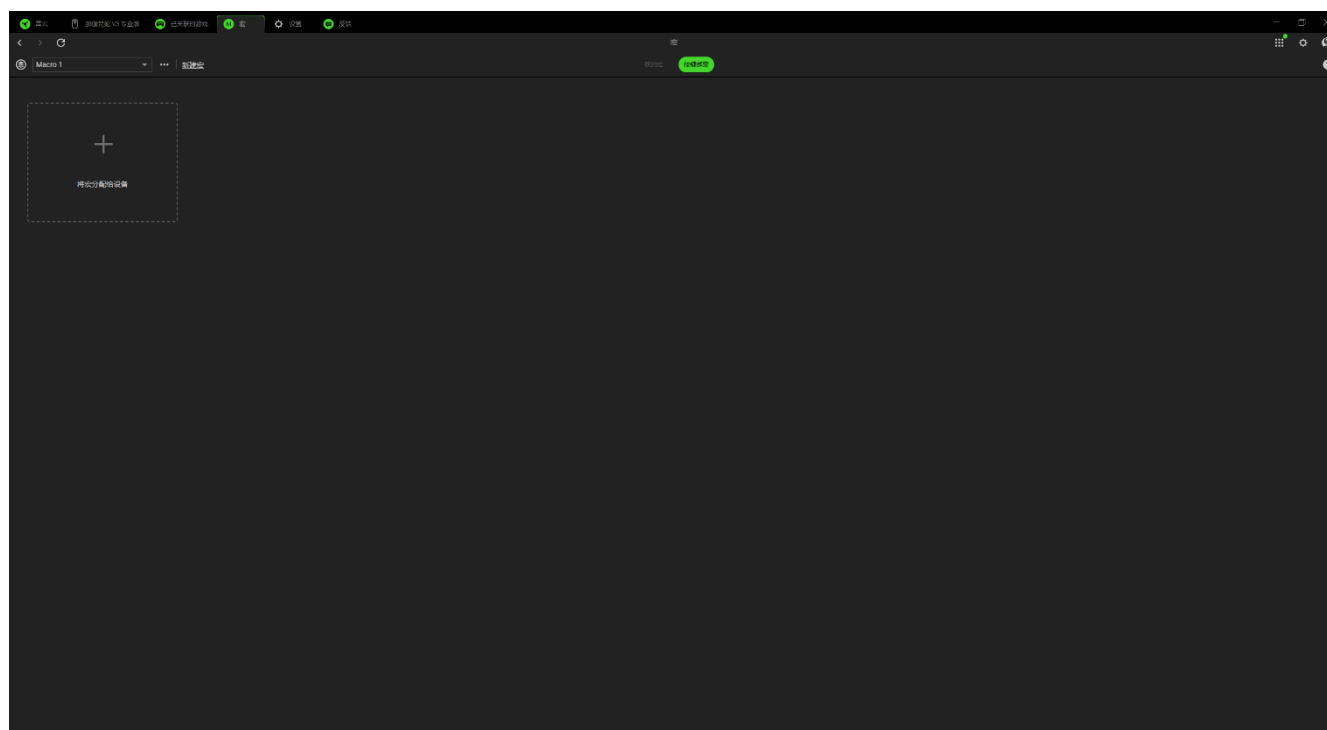


设置

单击（⚙️）按钮可进入“设置”选项卡，通过该选项卡可以配置以下众多选项：

Synapse 雷云

在“Synapse 雷云”子选项卡中，你可以找到特定于该应用程序的选项。

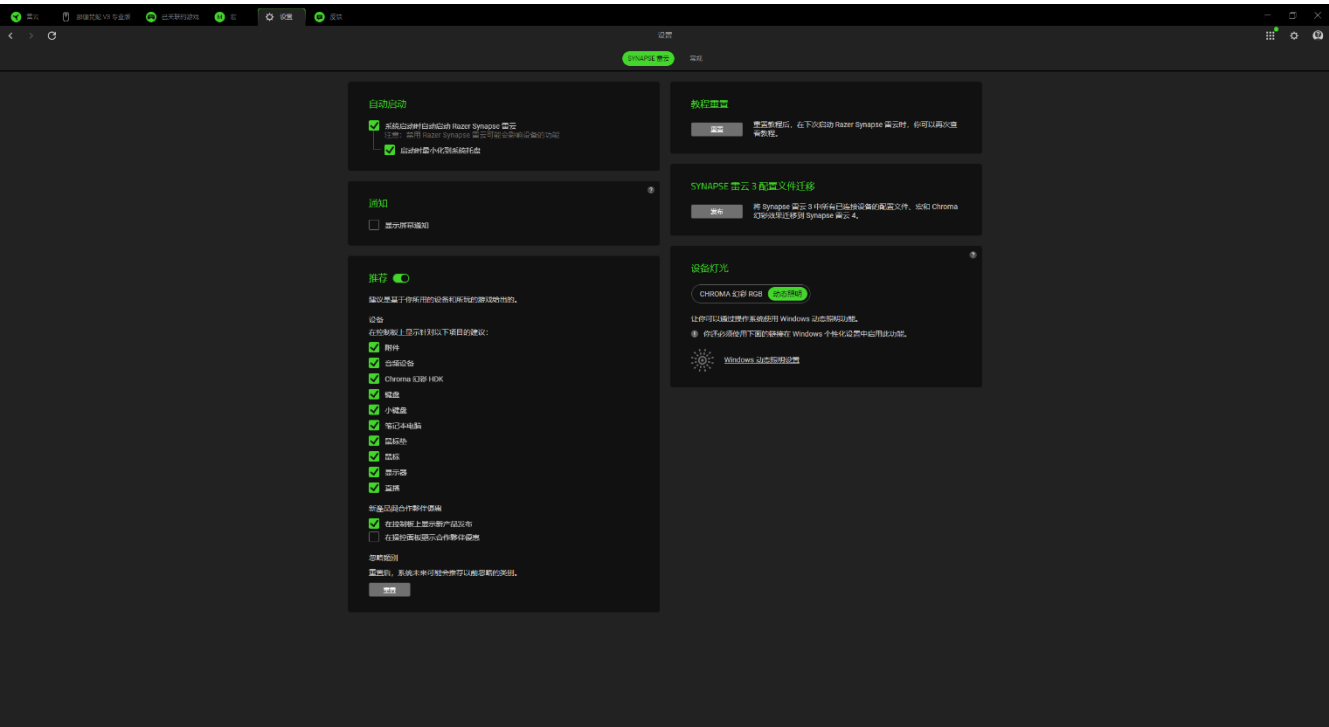

语言

此选项可让你更改 Razer Synapse 雷云的显示语言。

自动启动

自动启动选项允许你配置应用程序的启动行为。

推荐

“推荐”功能使我们能够根据你安装的设备 and 关联的游戏，在你的控制板上显示最新的产品和功能特性。

设备灯光

通过该选项，你可以选择由哪个应用程序来控制设备上的灯光效果。

通知


“通知”选项允许应用程序显示屏幕通知，即使你运行的是全屏应用程序。

教程重置

选择“重置”按钮将重新激活帮助你熟悉 Razer Synapse 雷云功能特性的所有教程。

常规

在“常规”子选项卡中，你可以访问应用程序的其他选项，并查找有关软件的其他信息。

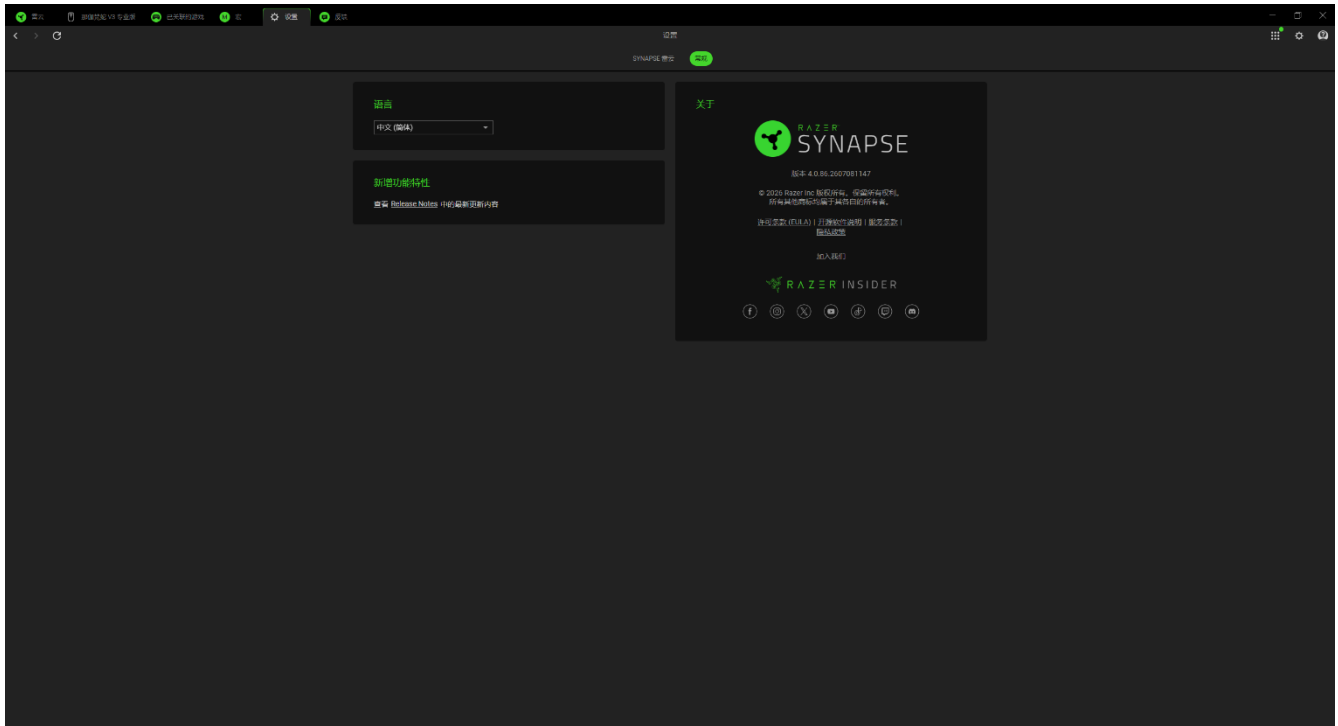

语言


此选项可让你更改 Razer Synapse 雷云的显示语言。

关于

“关于”部分显示了当前的软件版本、显示版权声明，并提供了 Razer 雷蛇使用条款的相关链接。你也可以通过此选项快速访问 Razer 雷蛇的社交社区。

反馈

通过提出你对 Razer Synapse 雷云的意见、建议和问题，帮助我们改进该软件。你可以使用此选项卡直接与我们联系，甚至还可以通过报告软件中的错误获得奖励。

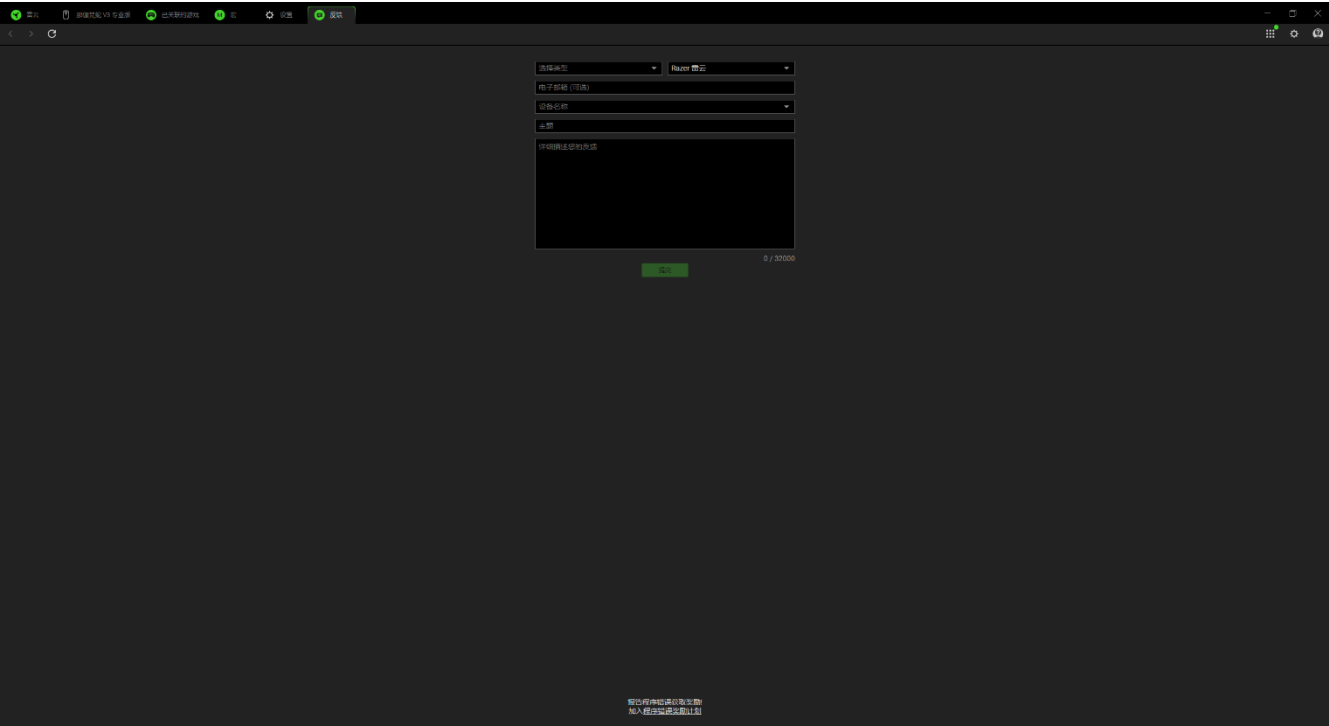

7. 安全与维护

安全指南

为了让你在使用 Razer Naga V3 Pro 雷蛇那伽梵蛇 V3 专业版 时最大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备无法正常使用，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com 以获取技术支持。

请勿拆解设备，也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。

让设备远离液体和潮湿环境。请仅在 0° C 至 40° C 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请拔出并/或关闭设备，以便使温度稳定至最佳水平。

舒适性

研究显示，长期重复动作、电脑周边产品布局不当、身体姿势不正确和各种不良习惯都会影响身体健康并且造成神经、肌腱和肌肉伤害。以下指南可帮助你避免遭受此类伤害并确保你可以舒适地使用 Razer Naga V3 Pro 雷蛇那伽梵蛇 V3 专业版 。

- 将键盘和显示器放在你的正前方，将鼠标放在键盘旁边。将你的肘关节放在身体侧面，距离不要太远，并将键盘放置在易于触及的位置。
- 调节座椅与电脑桌的高度，以使键盘与鼠标的高度不高于肘关节。
- 确保脚部始终都有良好的支撑，同时挺直身体并放松肩部。
- 玩游戏期间，放松腕部并使其处于伸直状态。如果手部重复某些动作，尽量不要长时间弯曲、伸展或扭动你的手部。
- 请勿将手腕长时间放在坚硬表面上。玩游戏时使用腕托支撑你的手腕。
- 切勿整天保持同一个姿势坐着。经常起身离开你的桌子做些活动，伸展手臂，活动肩膀、脖子和腿。

如果在使用鼠标时双手、手腕、肘部、肩膀、颈部或后背出现疼痛、麻木或刺痛等身体不适状况，请立即咨询合格的医师。

维护和使用

Razer Naga V3 Pro 雷蛇那伽梵蛇 V3 专业版 只需很少的维护，就能保持最佳性能。我们建议你每月定期将设备从电脑中拔出，然后使用软布或棉签进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

若要享受极致的鼠标操控体验，我们强烈建议你选购 Razer 雷蛇的高级鼠标垫。有些表面会造成脚垫过度磨损，需要时刻小心，如有需要，请更换脚垫。

请注意，Razer Naga V3 Pro 雷蛇那伽梵蛇 V3 专业版 的传感器已针对 Razer 雷蛇鼠标垫进行了“精调”或优化。这意味着传感器已经过广泛测试，以确认 Razer Naga V3 Pro 雷蛇那伽梵蛇 V3 专业版 在 Razer 雷蛇鼠标垫上获得最佳读取和追踪性能。

8. 法律声明

版权和知识产权信息

© 2026 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma”徽标、Razer 徽标、和三头蛇徽标是 Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标都是其各自所有者的财产。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。实际产品可能与图片所示有所不同。

Windows 和 Windows 徽标是 Microsoft 集团公司的商标。

Razer Inc.（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer Naga V3 Pro 雷蛇那伽梵蛇 V3 专业版（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：cn.razer.com/warranty。

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。