



RAZER NAGA V3 PRO


進階指南

目录

1. 内含	2
2. 使用需求	4
3. 註冊即可享有保固	4
4. 開始使用	5
5. 使用 RAZER NAGA V3 PRO	10
6. 透過 RAZER SYNAPSE 設定 RAZER NAGA V3 PRO	14
7. 安全與保養	37
8. 法律條文	39

1. 內含

■ Razer Naga V3 Pro

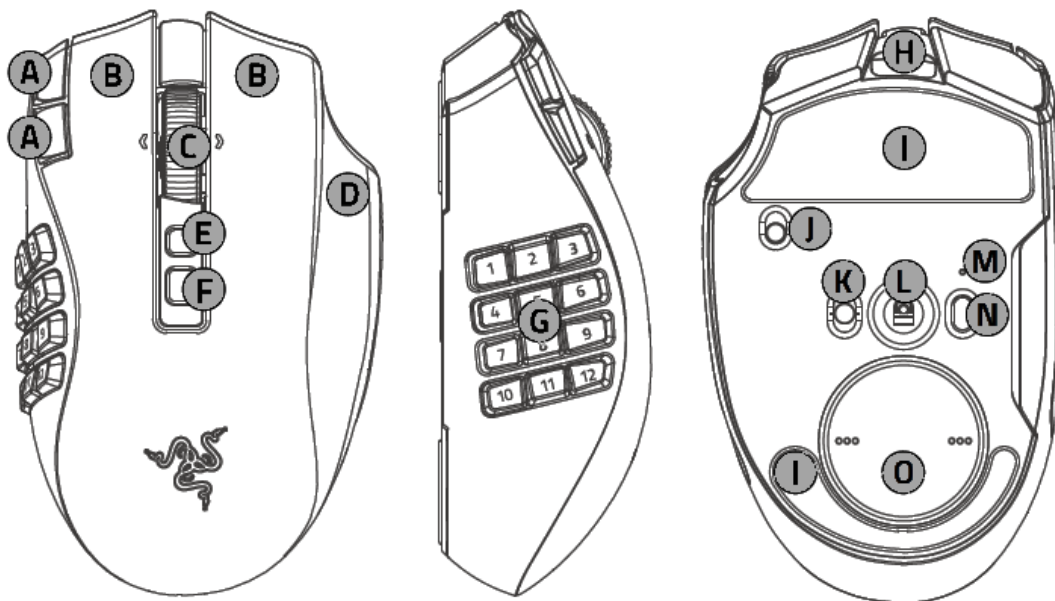

A. 快速存取邊緣按鍵*

- DPI 分段調升按鍵
- DPI 分段調降按鍵

B. 第 4 代 Razer™ 光學滑鼠按鍵軸

- 滑鼠左鍵
- 滑鼠右鍵

C. 第 2 代 Razer™ HyperScroll 傾斜滾輪

- 左傾斜點擊
- 中鍵點擊
- 右傾斜點擊

D. 可鎖定的無名指按鍵

E. 滾輪模式切換鍵

- 分段模式（24 段）
- 自由捲動模式
- 微分段模式（48 段）

F. AI 提示大師按鍵

G. 12 顆拇指按鍵

H. USB Type C 連接埠

I. PTFE 材質滑鼠腳

J. 無名指開關

K. 滑桿開關

- 藍牙模式
- 電源關閉模式
- Razer™ HyperSpeed Wireless (2.4 GHz) 模式


L. 第 3 代 Razer™ Focus Pro 50K 光學感測器

M. 設定檔指示燈

N. 設定檔切換鍵

O. 蓋板**

*DPI 分段如下：400、800、1600（預設）、3200 及 6400；可使用 Razer Synapse 自訂。
**可替換為 Razer 無線充電接收器，以透過 Razer 滑鼠底座專業版進行無線充電（皆需另外購買）。

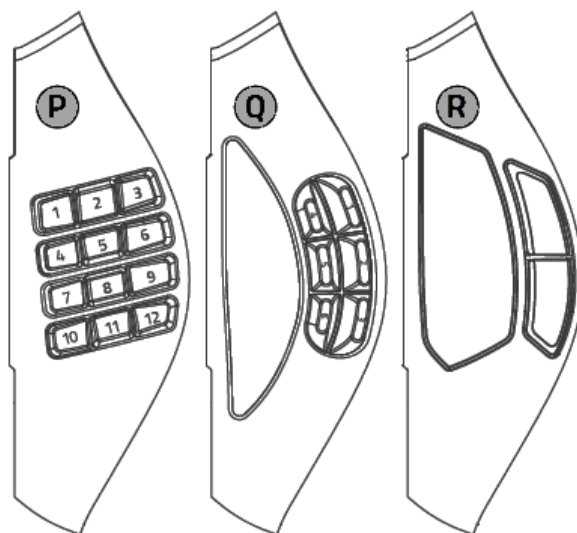


P. 12 鍵式側板（建議玩大型多人線上遊戲（MMO）時使用）

Q. 6 鍵式側板（建議玩大逃殺遊戲時使用）

R. 2 鍵式側板（建議日常用途時使用）

- USB Type A 轉 USB Type C 連接線



- Razer HyperSpeed Wireless Dongle + USB 傳輸轉接器



- 重要產品資訊指南

2. 使用需求

產品需求


- USB Type A 連接埠或藍牙連線功能

RAZER SYNAPSE 需求

- Windows® 11（或更新版本）
- 網際網路連線（供下載安裝軟體）

3. 註冊即可享有保固

產品序號標示
於此處。

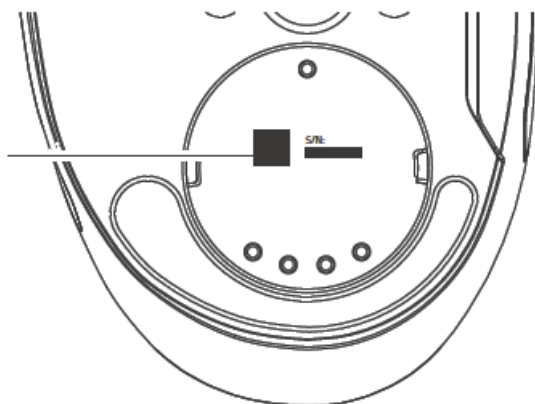


你擁有超棒的裝置，現在讓它們更好。請至 razerid.razer.com 註冊你的裝置，即可享有保固並解鎖獨家 Razer 禮遇。

 任何有限保固的申請皆需有效的購買證明。

4. 開始使用

為滑鼠充電

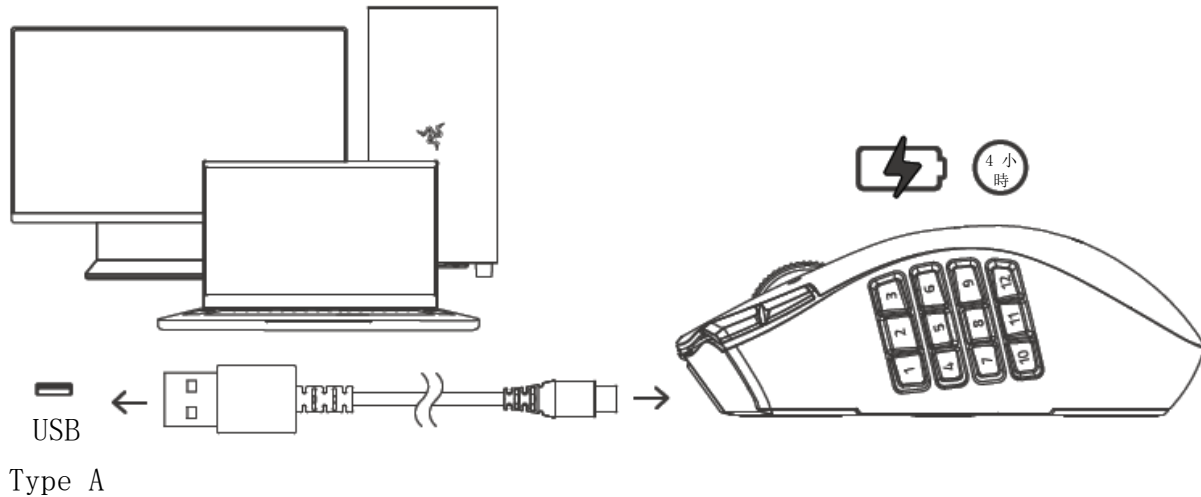


i 請在第一次使用滑鼠前確實充飽電，才可發揮最佳效能。請使用隨附的纜線，將你的滑鼠直接連接到電腦的 USB 連接埠。電力完全耗盡後，約需 4 小時即可充飽電。


連接滑鼠

A. 透過藍牙模式


1.

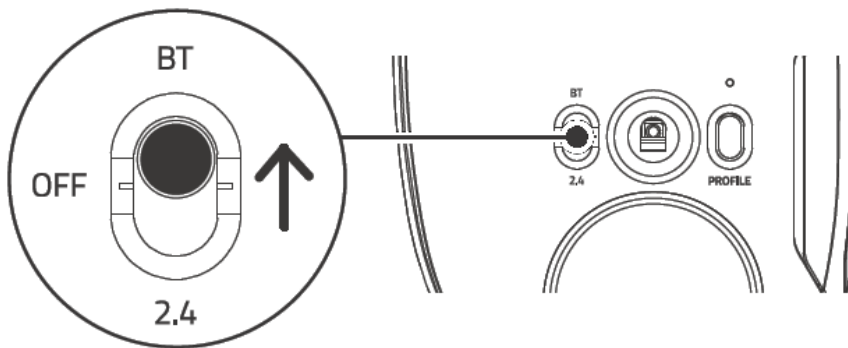

2.

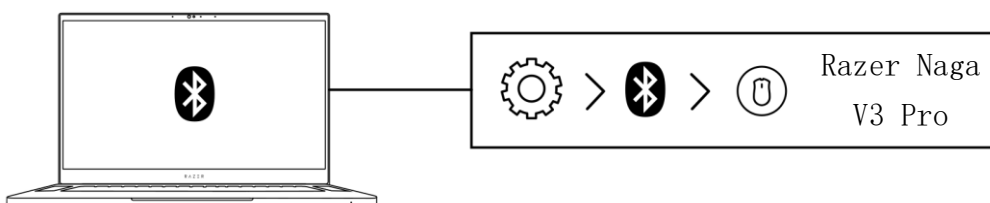

3.

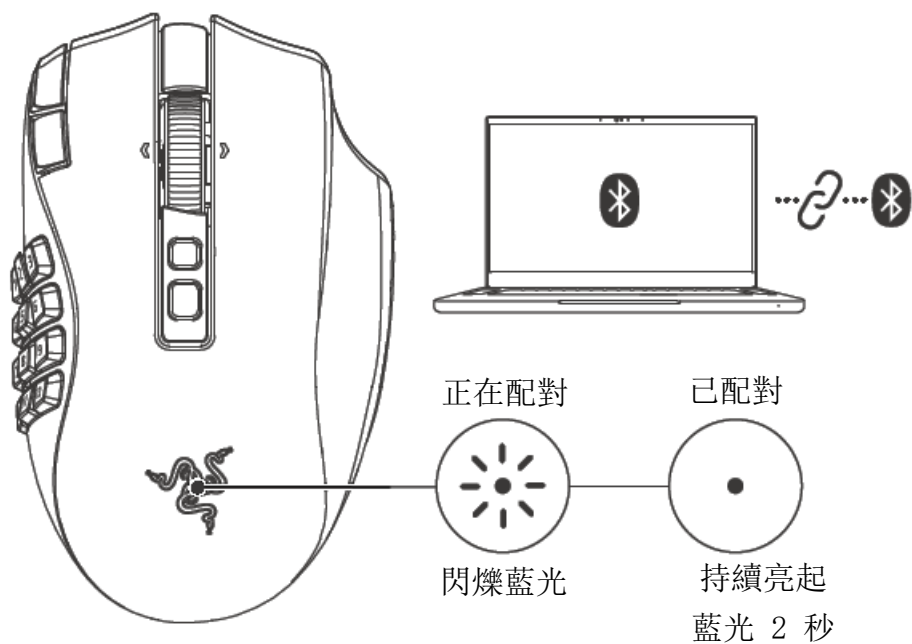


i 如果你想要配對新裝置，請根據以下步驟操作以重新啟用配對。


Razer Naga V3 Pro 現已準備好使用藍牙模式。

重新啟用藍牙配對模式


1.

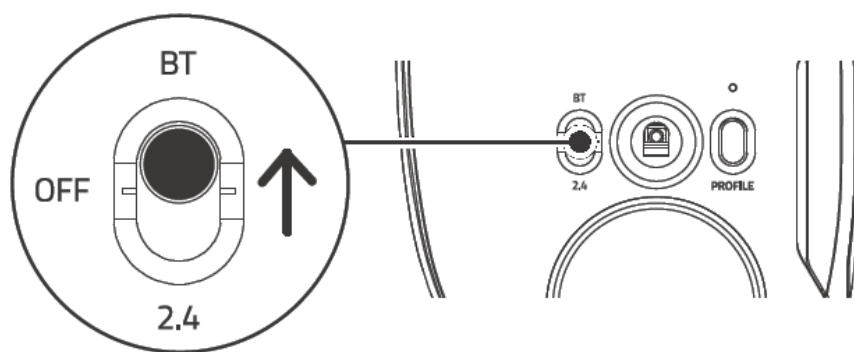


2.

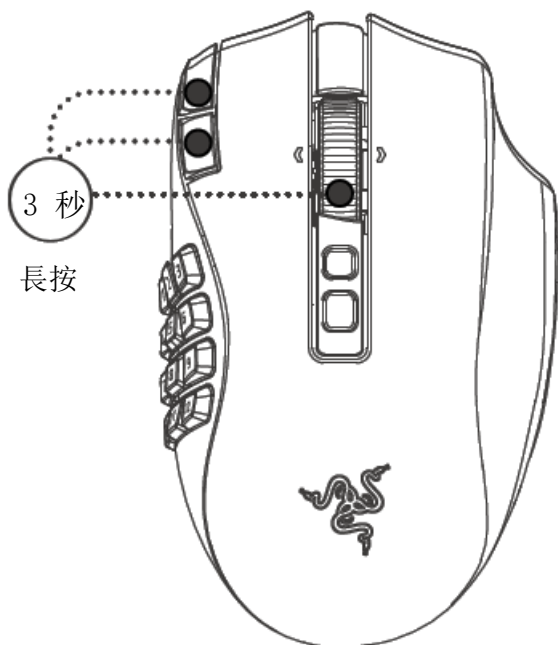

3.

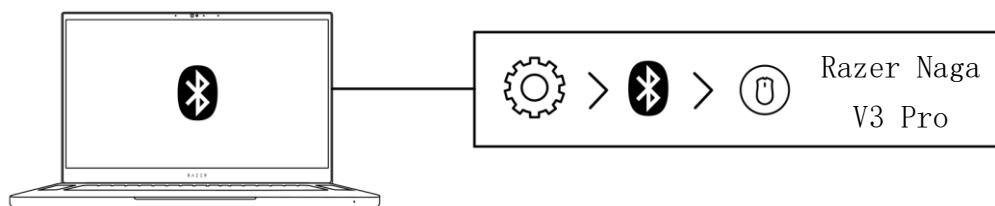


4.

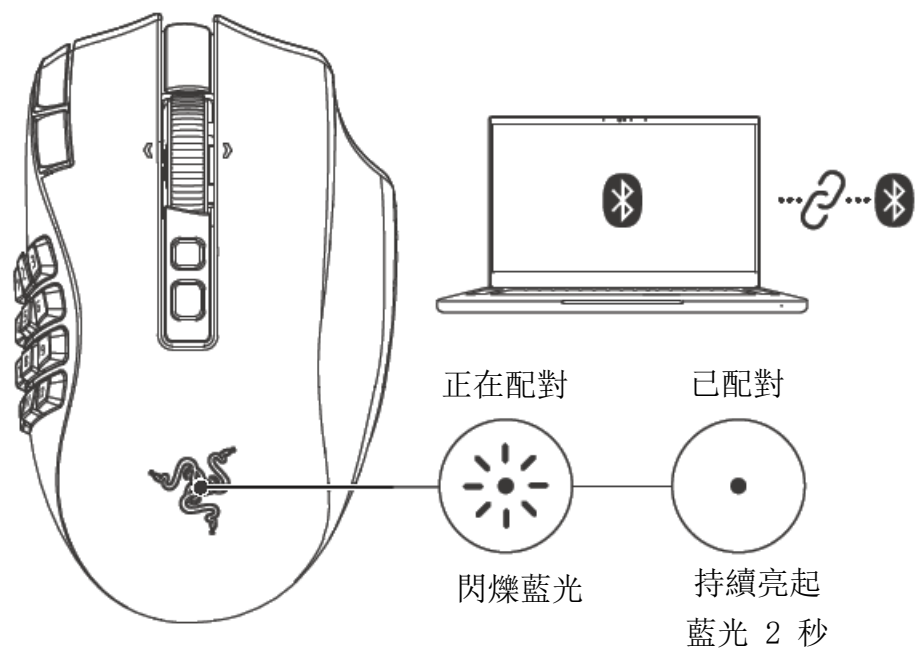


- i** 配對完成後，只要在訊號範圍內，你的 Razer Naga V3 Pro 都會自動重新連線至上次連接的裝置。請保持裝置彼此放近一點，連線才會更快速也更穩定。

B. 透過有線模式

1. 將無線傳輸器插入電腦。

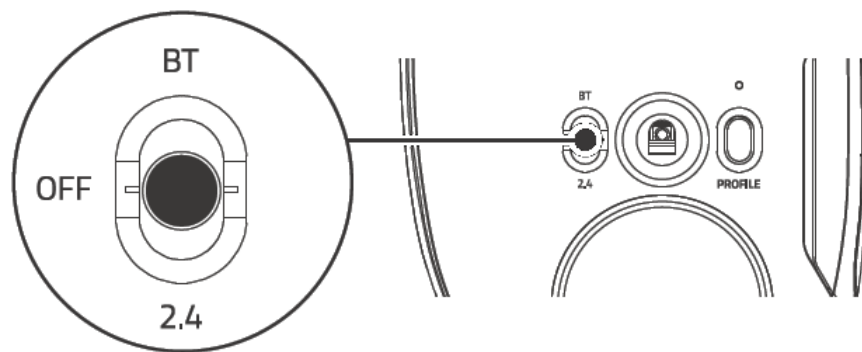


2. 將滑桿開關推至 Razer™ HyperSpeed Wireless (2.4 GHz) 模式。

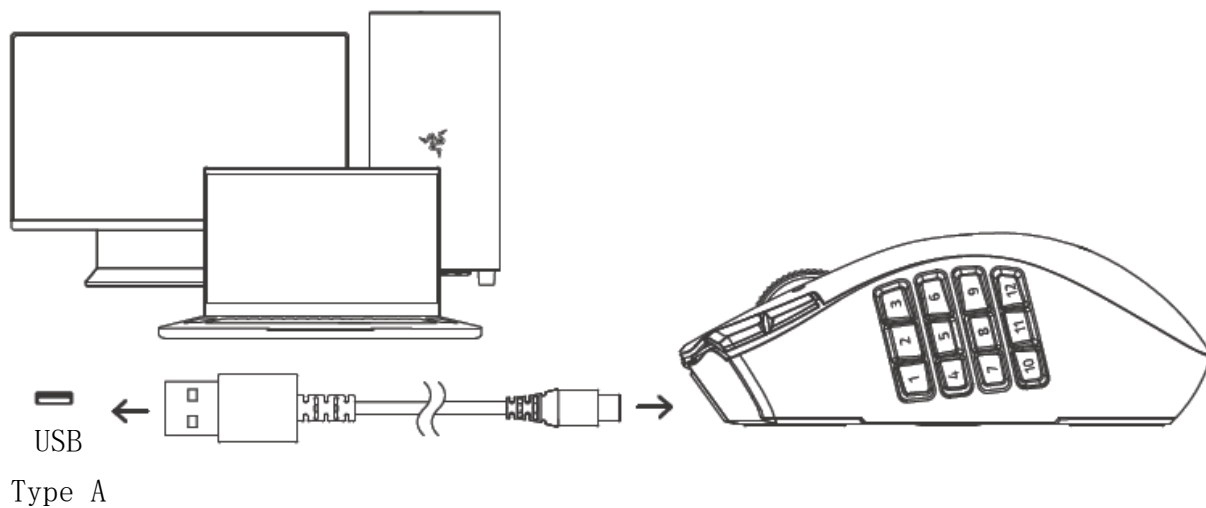


C. 透過 2.4GHz 模式

1.

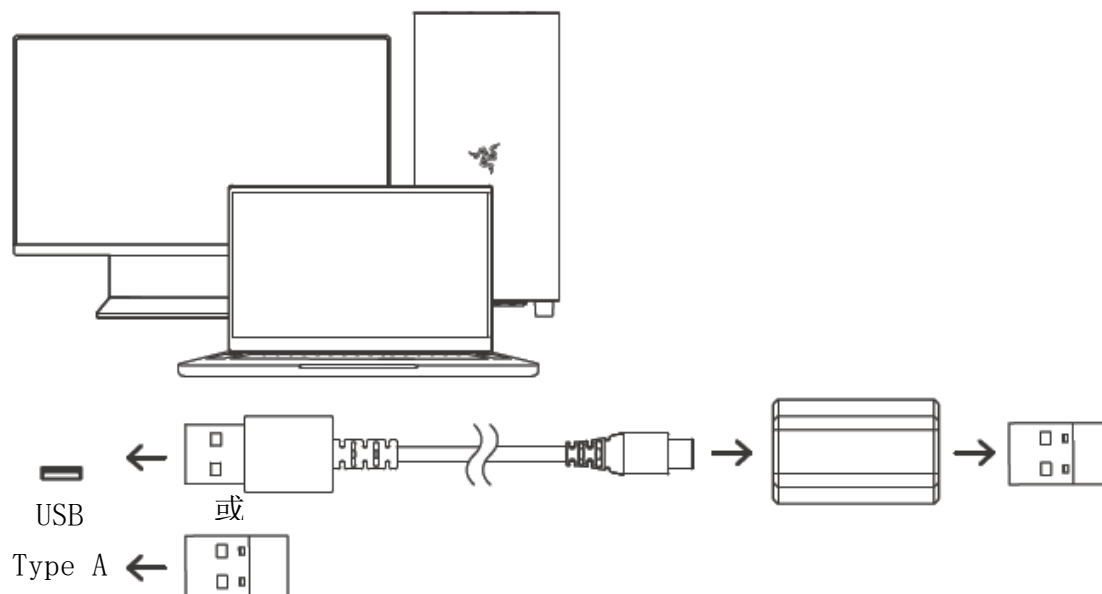

i 使用 USB 傳輸轉接器，輕鬆存取並延長你的 *HyperSpeed Wireless Dongle* 可及範圍。


2.

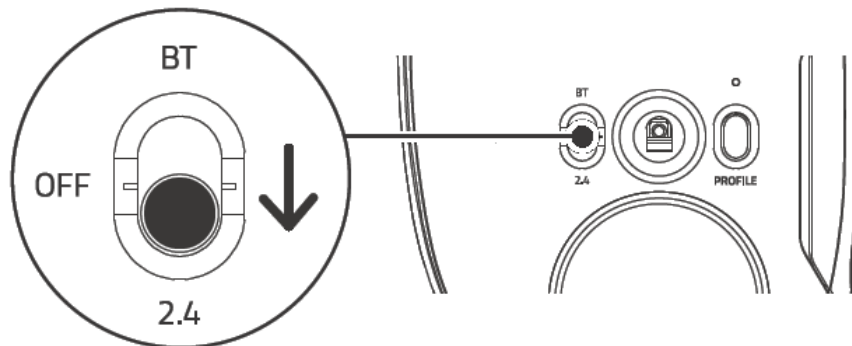


你的 Razer Naga V3 Pro 現已就緒，可透過無線模式使用。

5. 使用 RAZER NAGA V3 PRO

低電量指示燈

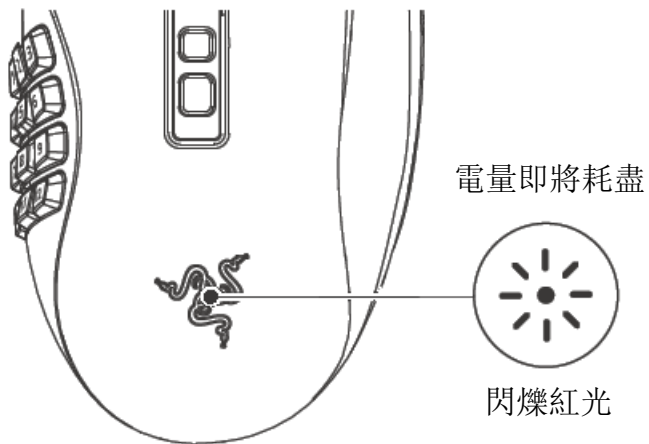


更換側板

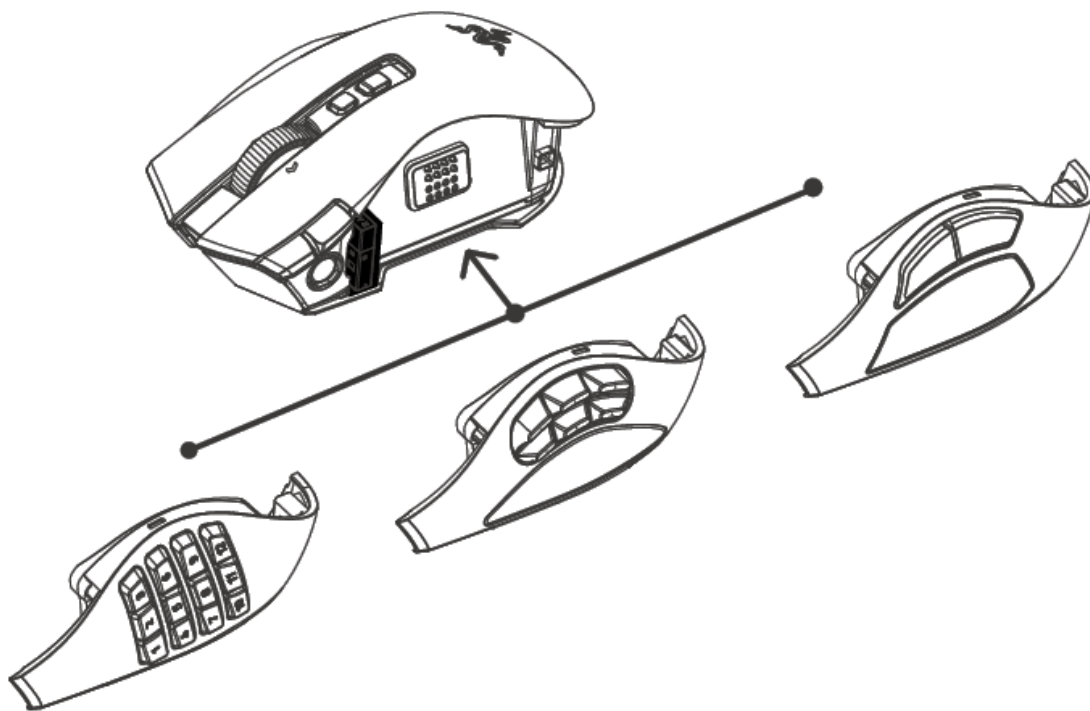


i 更換側板前，請先將滑鼠拔除。這些側板為 Razer Naga V3 Pro 專用。請勿使用其他產品專用的側板，反之亦然。

變更 DPI 等級

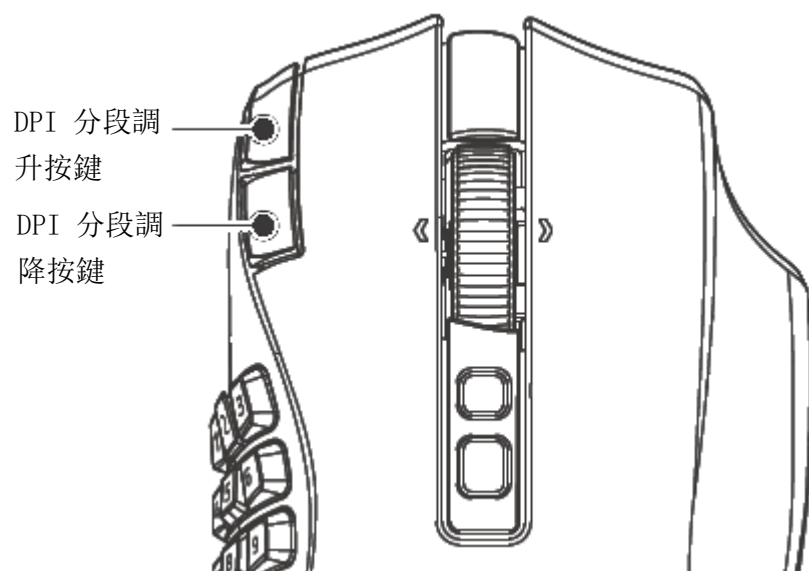


DPI 分段	DPI
1	400
2	800
3	1600 (預設)
4	3200
5	6400


啟用 RAZER HYPERSHIFT*

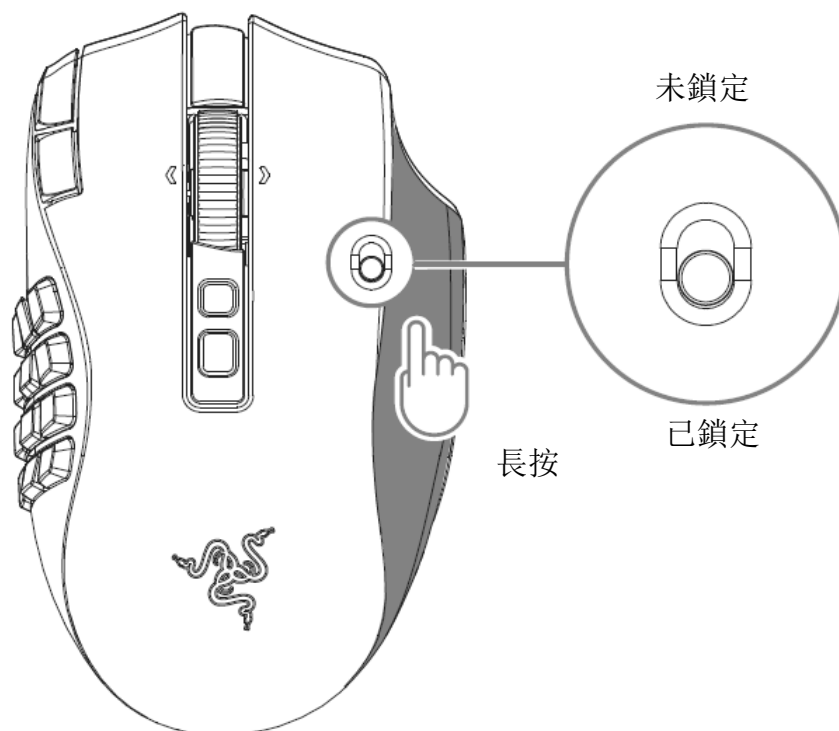

切換捲動模式

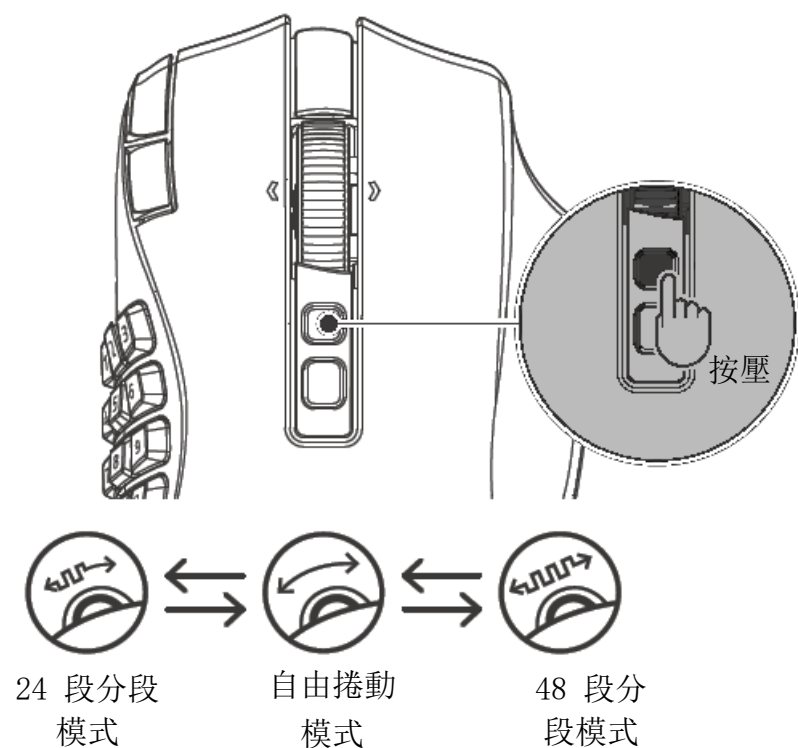

啟用 AI 提示大師*

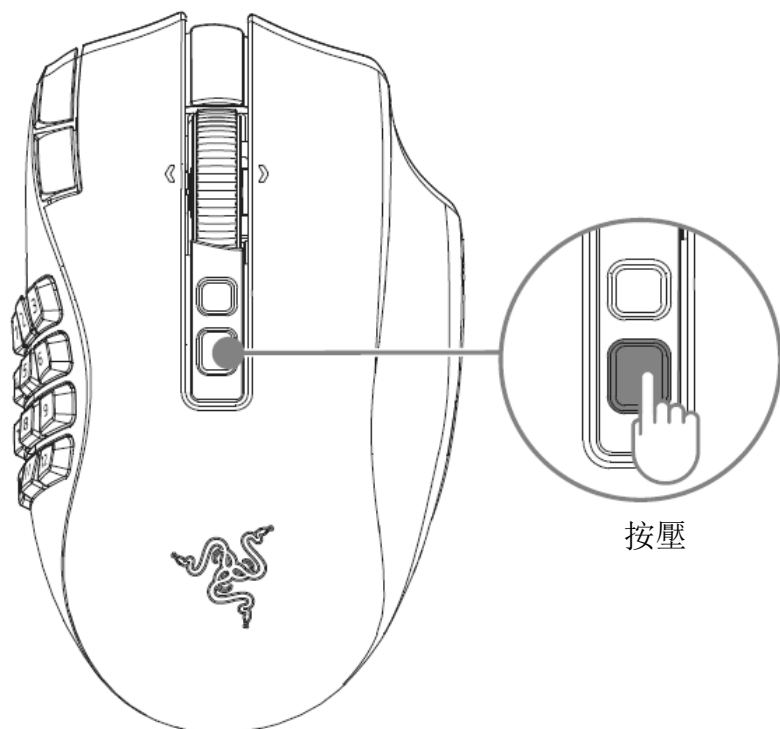


*需使用 Razer Synapse

個人化你的滑鼠

透過 Razer Synapse 應用程式，你可以在 Razer Naga V3 Pro 上最多儲存 5 組設定檔，讓你即使在未安裝該應用程式的系統上也可使用這些設定檔。按下設定檔切換鍵就能循環切換不同的設定檔，設定檔指示燈的色彩將指出目前所選取的設定檔。[進一步了解儲存的設定檔](#)

設定檔	標示色彩
使用中設定檔	白色
設定檔 1	紅色
設定檔 2	綠色
設定檔 3	藍色
設定檔 4	青綠色

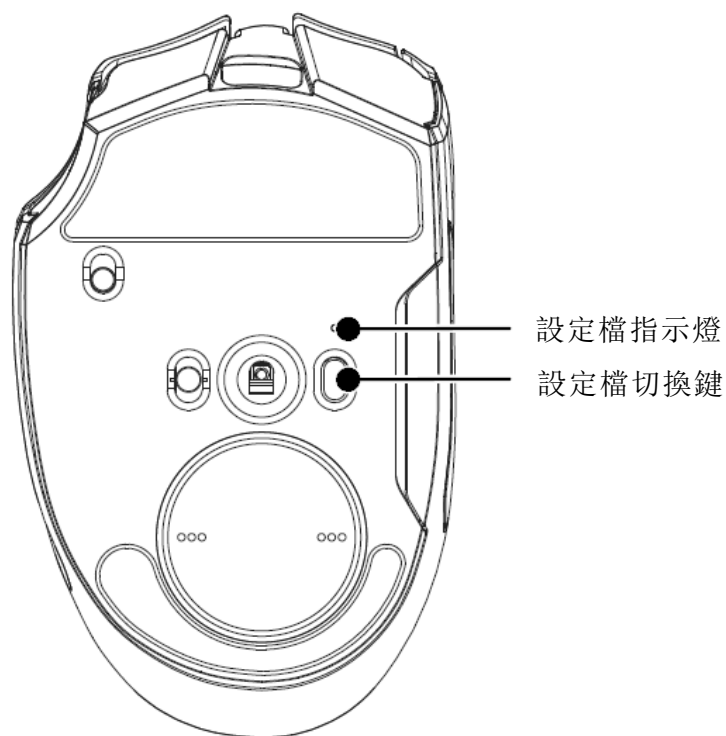

i 系統出現提示時，請安裝 Razer Synapse，或從 razer.com/synapse 下載安裝程式。使用 Razer Synapse 應用程式即可自訂滑鼠的 DPI、燈光、按鍵配置，甚至還可為不同工作建立多種設定檔。

若要進一步認識這款電競級滑鼠，請前往 support.razer.com

6. 透過 RAZER SYNAPSE 設定 RAZER NAGA V3 PRO

 **免責聲明：**本指南提供全新 Razer Synapse 應用程式的概覽，可能僅包含部份與你裝置相關的功能。全新 Razer Synapse 需要網際網路連線，以進行安裝、更新、存取與儲存雲端功能。建議你註冊一個 Razer ID 帳戶，但這不是強制要求。本文列出的所有功能皆因現有版本、連接的裝置及支援的附加程式不同而有所差異。

SYNAPSE

「Synapse」分頁是你第一次啟動 Razer Synapse 時的預設分頁。使用下列按鍵瀏覽使用者介面：

— 最小化

按一下此按鍵會將應用程式最小化到工作列上，使其在背景運行。

□ 最大化

此按鍵會將瀏覽器視窗放大到整個畫面。若要將視窗還原到原始大小，請再按一下最大化按鍵。

× 關閉

此按鍵將會關閉所有相關分頁，並完全結束應用程式。

< 上一個分頁

按一下此按鍵會讓你回到上次造訪的分頁。

> 下一個分頁

如果你正在使用「上一個分頁」按鈕，按一下此按鍵會讓你回到下一個分頁。

重新整理分頁

此按鍵會重新載入目前分頁。請在頁面並未正常顯示，或是想要看到最新內容時使用此按鍵。

± 下載更新

若出現此按鍵，代表應用程式有所變更。請在頁面並未正常顯示，或是想要看到最新內容時使用此按鍵。

更多

按一下此按鍵將會開啟一個彈出視窗，讓你輕鬆存取「裝置」、「模組」和「其他已安裝的應用程式」分頁。

設定

按一下此按鍵將會開啟「設定」分頁，讓你快速變更應用程式的設定。

個人資料


此按鍵會開啟一個彈出視窗，讓你存取「登入」、「意見回饋」、「為此軟體評分」、「新增 Wi-Fi 裝置」，以及「離開」選項。

資訊

將滑鼠移動至此按鍵上將會彈出關於功能或功能性的其他資訊。


操控面板

「操控面板」子分頁是 Razer Synapse 的功能概覽，你可在這裡存取所有 Razer 裝置、模組與線上服務。

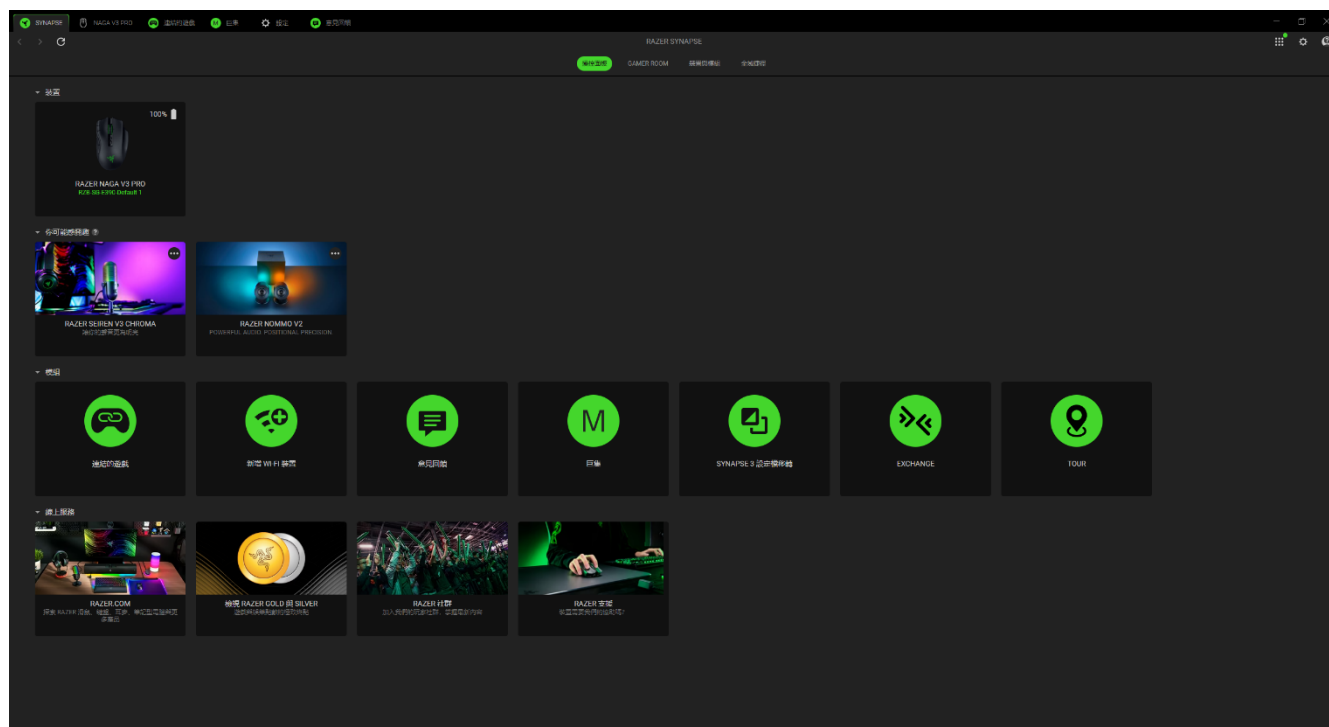

Gamer Room

「Gamer Room」子分頁會顯示所有具有 Razer Aether 燈具功能的裝置。你可以在這裡檢視及管理你支援 Gamer Room 的裝置。

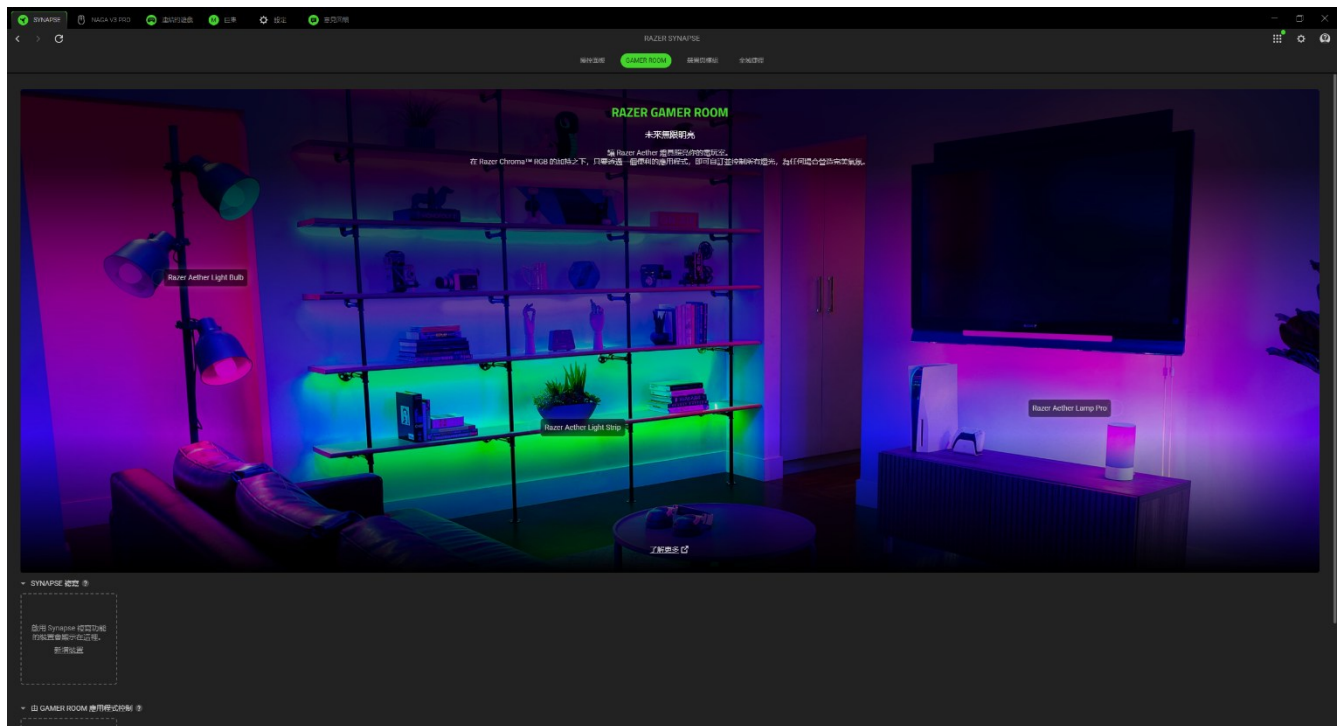

Synapse 複寫


此區段可讓你選取及自訂裝置的照明，使用 Razer Synapse. 讓裝置回應支援 Chroma 的遊戲和 Chroma Connect 應用程式。

由 Gamer Room 應用程式控制

此區段會顯示所有支援 Gamer Room 應用程式遠端控制的裝置。

裝置與模組


「模組」子分頁顯示全部已安裝和可供安裝的模組。

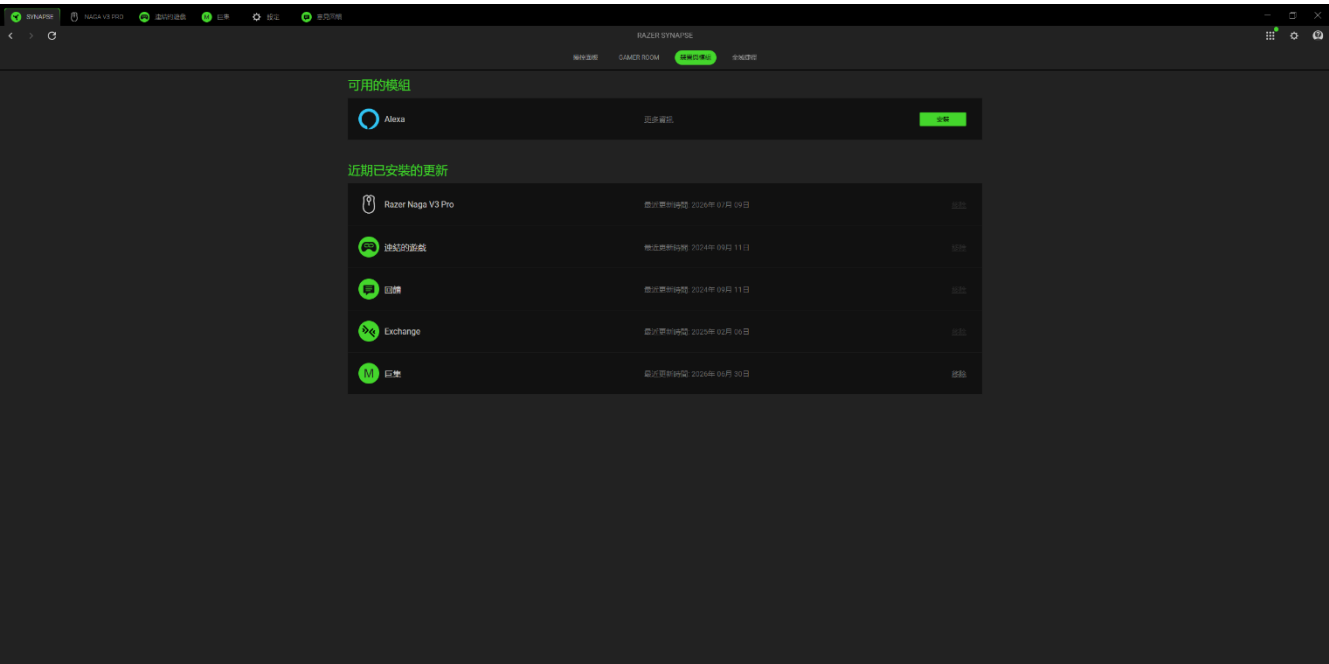

全域捷徑

將各項操作或 Razer Synapse 功能與任何支援 Razer Synapse 裝置輸入的自訂按鍵組合綁定，可套用至所有裝置設定檔。

 僅可識別支援 *Razer Synapse* 的裝置輸入。

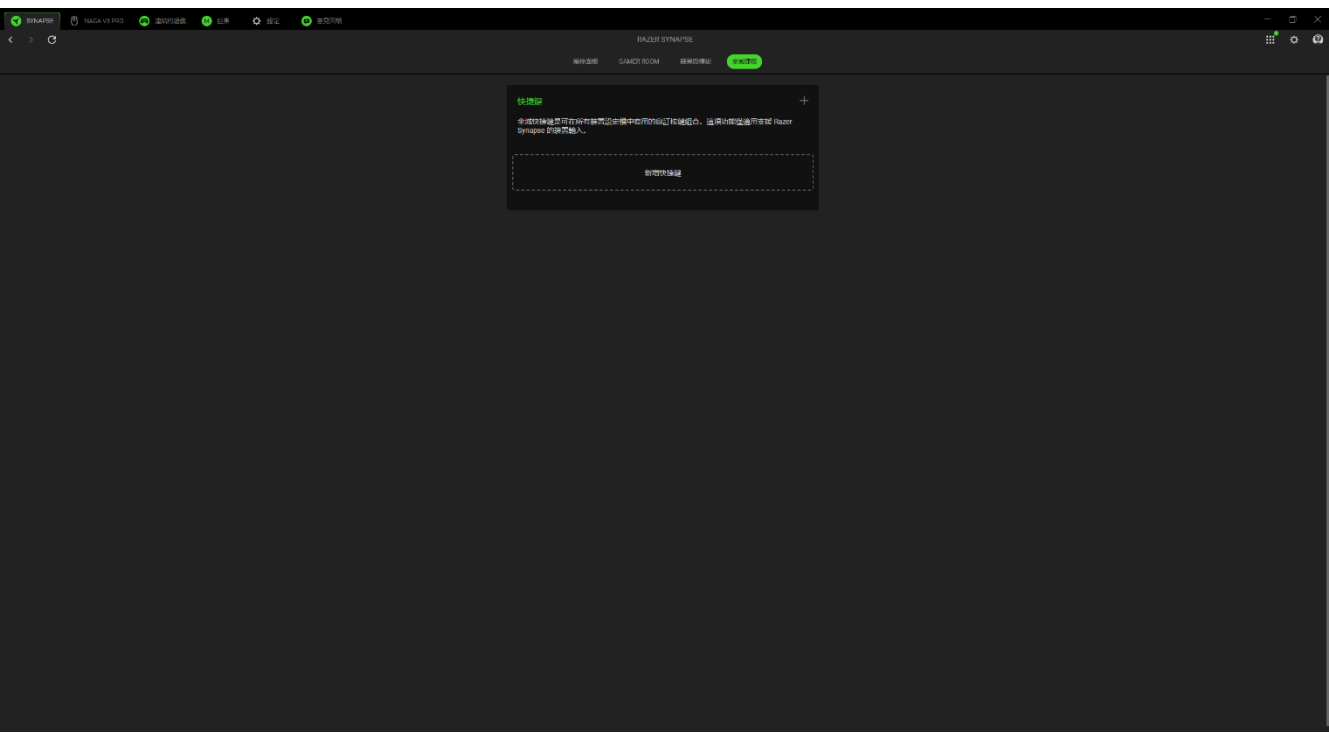

NAGA V3 PRO

「Naga V3 Pro」分頁是 Razer 滑鼠的主要分頁。你可以在此變更裝置的設定，例如按鍵指派、儲存設定檔、DPI 靈敏度、輪詢率和照明等。在此分頁進行的任何變更，都會自動儲存至你的本機系統與雲端儲存空間。使用下列按鍵存取你的設定檔選項：

▾ 設定檔下拉式選單列


按一下下拉式選單列將會顯示此裝置的所有設定檔，讓你能快速變更設定檔。

⋮ 其他事項

按一下此按鍵將會開啟一個彈出視窗，提供與目前設定檔相關的選項。

自訂

「自訂」子分頁可用來修改滑鼠按鍵的指定功能。

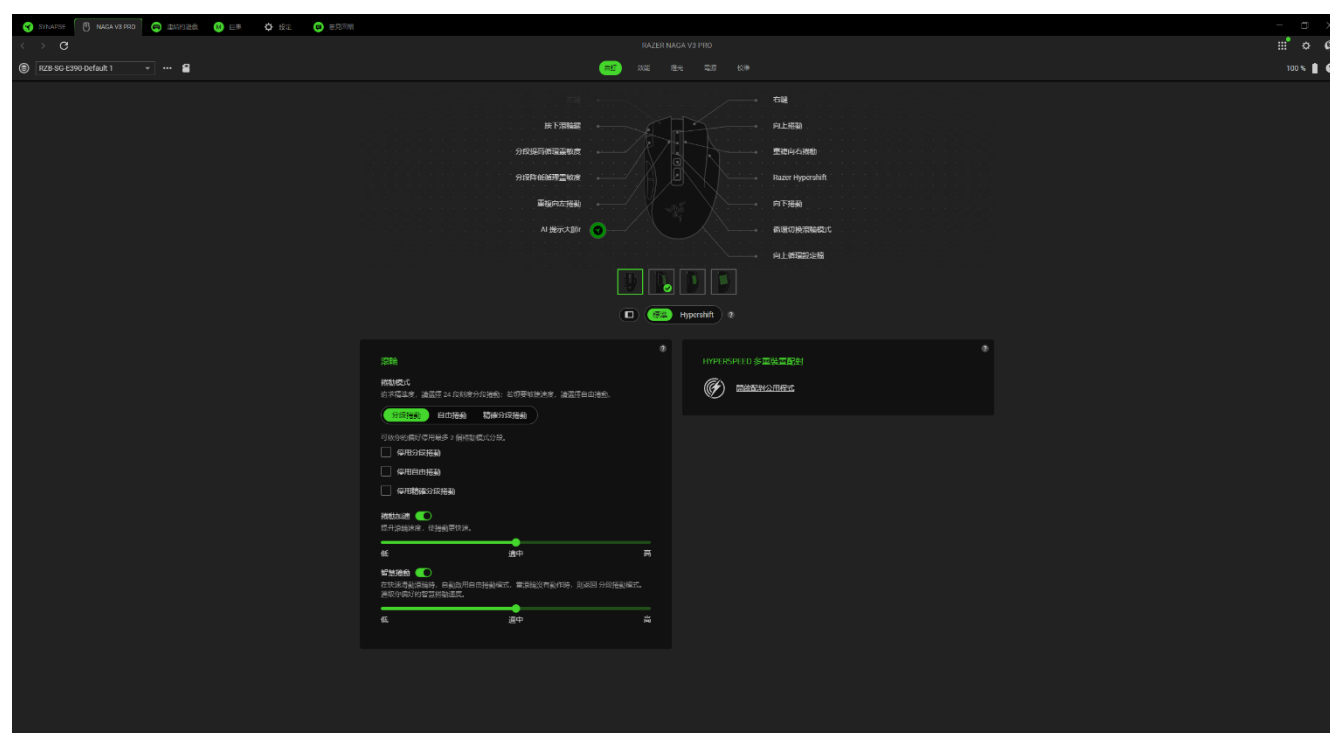

設定檔

配置文件是一個數據存儲系統，用於保存所有 Razer 設備設置。根據預設，設定檔是依系統名稱來命名。按一下下拉式選單列（▾）將會顯示此裝置的所有設定檔，讓你能快速切換。按下與該設定檔對應的「其他」按鍵（⋮），即可新增、匯入、重新命名、複製、匯出或刪除設定檔。

標準/Hypershift

Hypershift 模式是在按住 Hypershift 按鍵時啟動的一組次要按鍵指定。根據預設，在支援 Razer Synapse 的鍵盤上，Hypershift 按鍵會指定至 fn 按鍵，但你也可以將任何按鍵指派為 Hypershift 按鍵。

滾輪

自訂 Razer™ HyperScroll Tilt Wheel 的內容捲動方式。

捲動模式

在 Tactile 模式、Free-spin 模式 與 Precision Tactile 模式 之間切換。Tactile 模式提供令人滿意的觸覺回饋與精準控制；Free-spin 模式可讓您輕鬆快速瀏覽內容；Precision Tactile 模式則提供超高精度的控制。

捲動加速

啟用此功能後，Razer Synapse 會偵測您的捲動速度，並隨著您捲動內容的速度提高，虛擬放大滾輪的捲動幅度。

Smart-Reel

Smart-Reel 可讓滑鼠在 Free-Spin 模式 與 Tactile 模式之間自動切換。啟用後，當您快速捲動時，滾輪會自動切換至 Free-Spin 模式；停止捲動後，則會恢復至 Tactile 模式。

HyperSpeed 多重裝置配對


透過此功能，將另一個 HyperSpeed 相容裝置與 Razer Naga V3 Pro 的 Razer HyperSpeed Wireless Dongle 配對。因為其無線傳輸器可同時支援鍵盤和滑鼠，所以你不需要為每個周邊裝置使用個別傳輸器。




若要使用這項功能，你的 Razer Naga V3 Pro 必須透過 Razer HyperSpeed Wireless (2.4 GHz) 連線。每個周邊裝置一次只可連接至一個傳輸器。

重新對應功能表

按一下「重新對應功能表」鍵（）將會顯示目前的所有 Razer 滑鼠指派，讓你能修改這些內容。

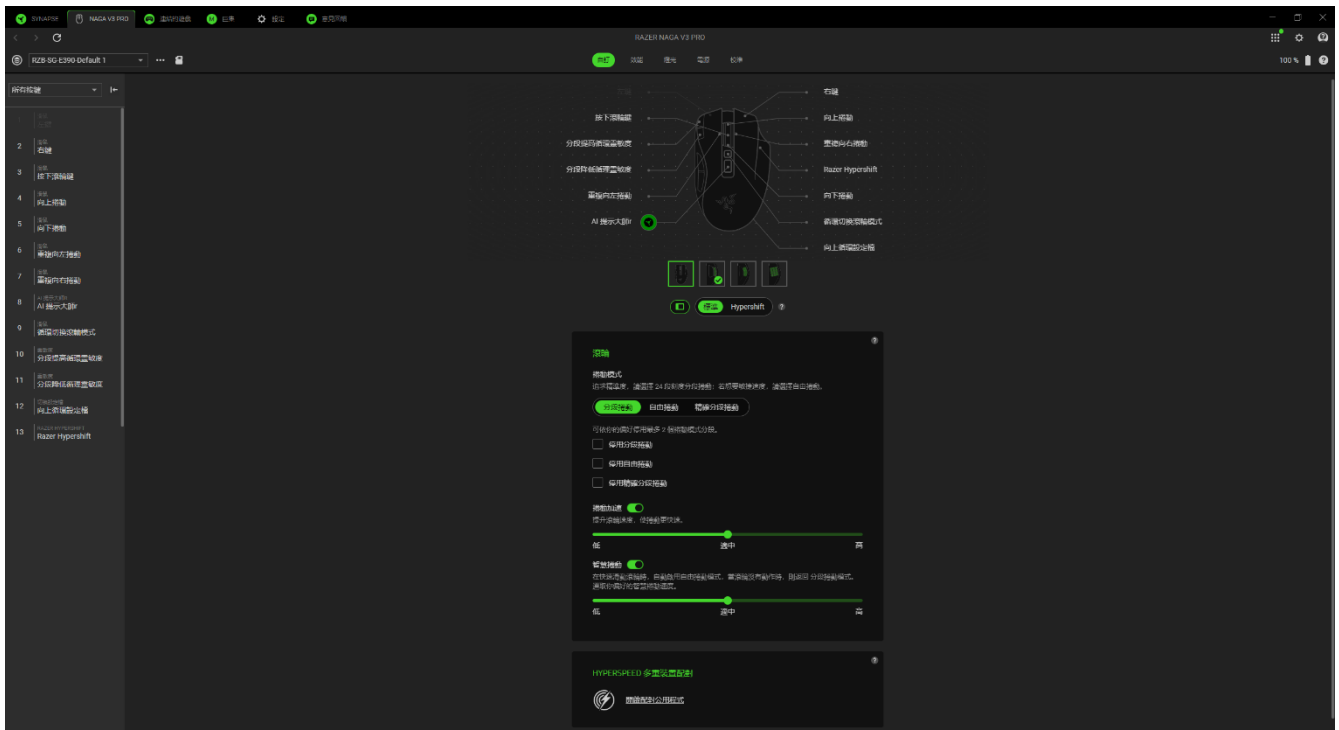

或者，你也可以透過在「自訂」分頁中選擇的方式，跳到特定按鍵指派。

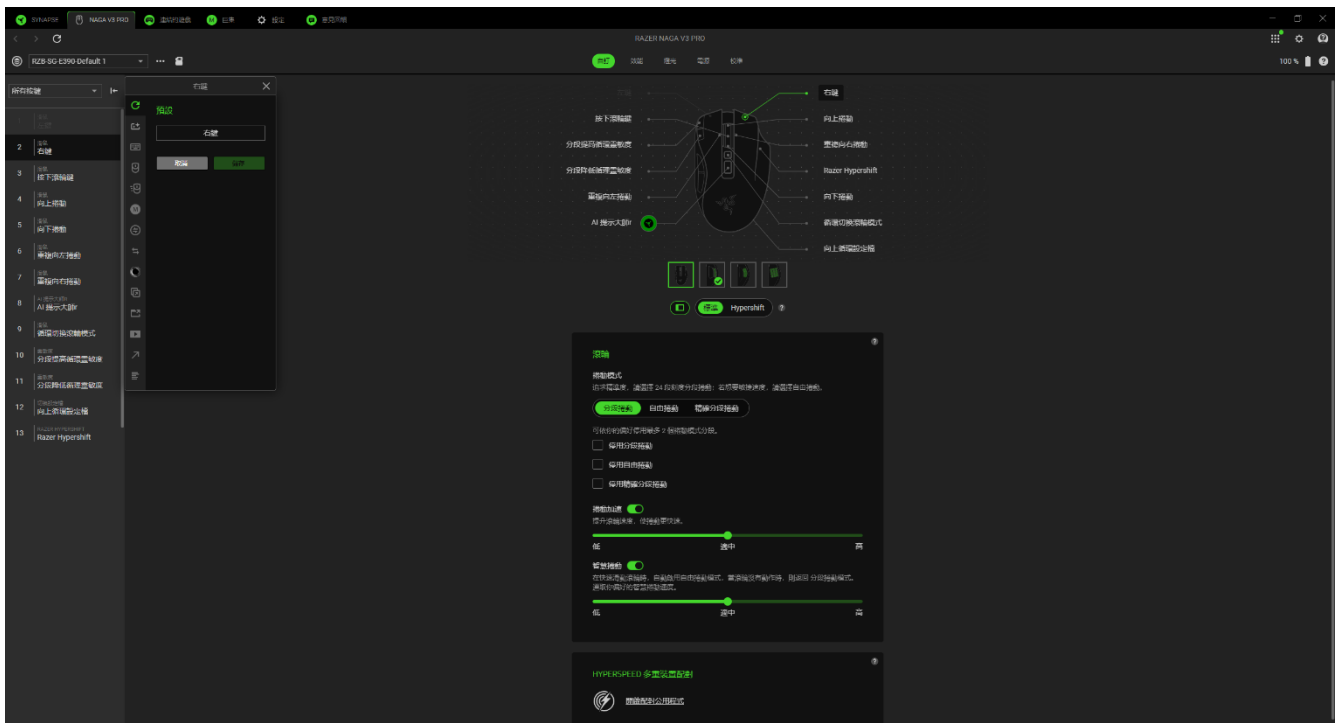

在選取按鍵指派時，你可以將它變更為下列其中一種功能：

預設值

此選項可讓你將選擇的按鍵恢復為其原始設定。

鍵盤功能

此選項可將按鍵指定變更為鍵盤功能。你也可以啟用「Turbo」模式，讓你在按住按鍵時模擬重複按下鍵盤功能的操作。

滑鼠功能

此選項可將按鍵目前的指定功能替換為其他滑鼠功能。下列為你可選擇的功能：

- 按左鍵 - 以指定的按鍵執行按滑鼠左鍵的功能。
- 按右鍵 - 以指定的按鍵執行按滑鼠右鍵的功能。
- 按下滾輪鍵 - 啟動通用捲動功能。
- 按兩下 - 以指定的按鍵執行連按兩下滑鼠左鍵的功能。
- 向上捲動 - 以指定的按鍵執行「向上捲動」。
- 向下捲動 - 以指定的按鍵執行「向下捲動」。
- 滑鼠按鍵 4 - 在大多數網路瀏覽器中執行「上一頁」指令。
- 滑鼠按鍵 5 - 在大多數網路瀏覽器中執行「下一頁」指令。
- 向左捲動 - 以所指派的按鍵執行「向左捲動」指令。
- 向右捲動 - 以所指派的按鍵執行「向右捲動」指令。

你也可以選擇在某些滑鼠功能中啟用 Turbo 模式，如此可讓你在按住按鍵時，模擬重複按下及放開該功能的操作。

巨集

「巨集」是預先錄製且按精確時間執行的按鍵和滑鼠點擊組合。透過將按鍵功能設定為「巨集」，你可以便捷地執行一系列指令。只有在已安裝巨集模組時，此功能才會出現。

裝置設定切換

「裝置設定切換」可讓你變更其他支援 Razer Synapse 裝置的功能。這些功能的其中一部分是特定裝置獨有的，例如使用 Razer 遊戲鍵盤變更 Razer 遊戲滑鼠的靈敏度分段等。

切換設定檔

「切換設定檔」能讓你快速變更設定檔，並載入新的一組按鍵指定功能。當你切換設定檔時，螢幕上會顯示通知。

切換 Chroma 效果

「切換 Chroma 效果」可讓你輕鬆切換 Chroma Studio 中的所有 Chroma 效果設定檔。只有在已安裝 Chroma Studio 模組時，此功能才會出現。

Razer Hypershift

將按鍵設定為 Razer Hypershift 時，只要按住該按鍵，便可讓你啟動 Hypershift 模式。

啟動

「啟動程式」可讓你使用指定按鍵開啟應用程式或網站。當你選擇「啟動程式」時，會顯示兩個選擇，要求你搜尋想開啟的特定應用程式，或輸入想造訪的網址。

多媒體

此選項可讓你為 Razer 裝置指定多媒體控制項。下列為你可選擇的多媒體控制項：

- 降低音量 - 減少音訊輸出。
- 提高音量 - 增加音訊輸出。
- 靜音 - 靜音音訊。
- 提高麥克風音量 - 增加麥克風音量。
- 降低麥克風音量 - 減少麥克風音量。
- 麥克風靜音 - 將麥克風靜音。
- 全部靜音 - 同時將麥克風和音訊輸出靜音。
- 播放/暫停 - 播放、暫停或繼續當前媒體播放。
- 上一首曲目 - 播放上一首媒體曲目。
- 下一首曲目 - 播放下一首媒體曲目。

Windows 捷徑

此選項可讓你將 Windows 作業系統捷徑指令指派至偏好按鍵。如需更多資訊，請造訪：

support.microsoft.com/kb/126449

☰ 文字功能


「文字功能」可讓你以觸碰按鍵的方式，輸入預先寫入的文字。只要在指定欄位寫入所需文字，每次你按下指定按鍵時便會輸入那些文字。此功能支援完整的 Unicode，你也可以輸入字元對應表中的特殊符號。

⊘ 停用

此選項會讓指定的按鍵無法使用。如果你不想要使用所選的滑鼠按鍵，或該按鍵會干擾遊戲進行，即可選擇「停用」。

效能

「效能」子分頁可讓你修改靈敏度、加速度與輪詢率。

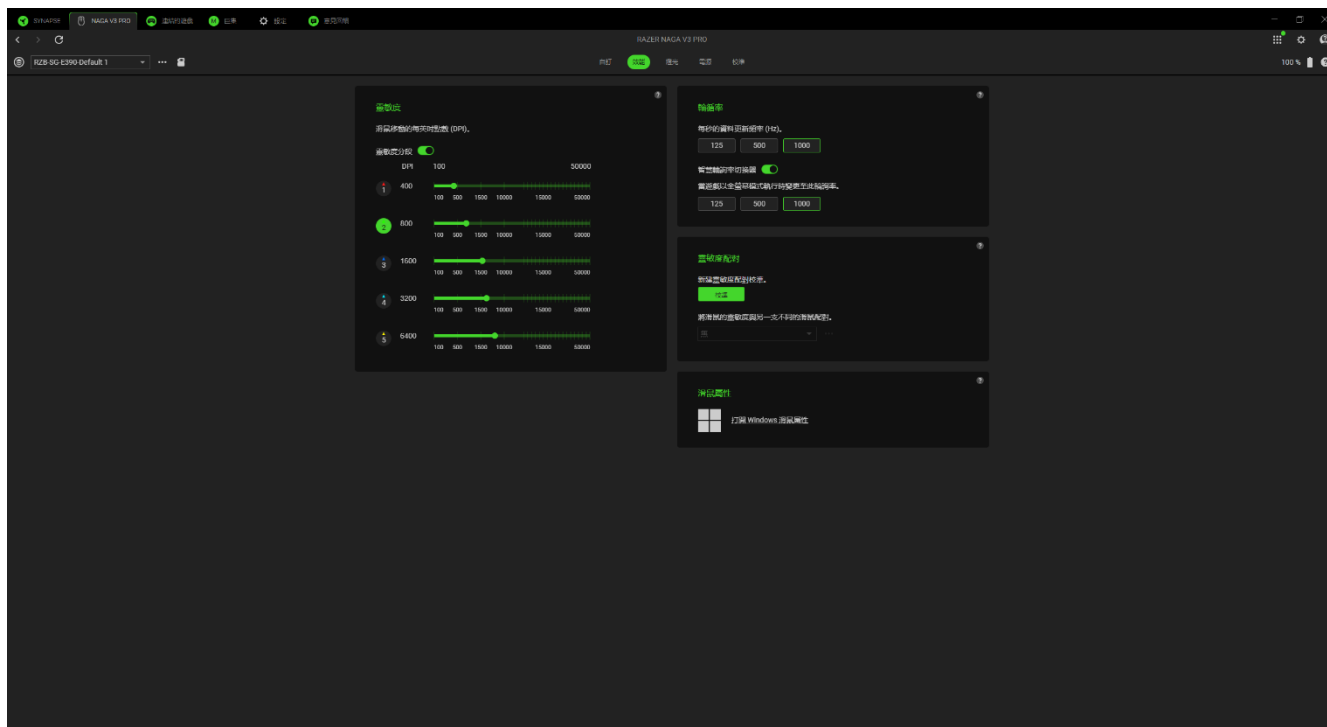

靈敏度

「靈敏度」是指根據滑鼠的移動距離，游標所移動的距離。在滑鼠移動距離相同的情況下，DPI 越高，游標的移動距離越遠。

靈敏度分段

靈敏度分段是預設的靈敏度值。你最多可以建立 5 個不同的靈敏度分段，且可使用 DPI 分段調升按鍵 / DPI 分段調降按鈕循環切換不同分段。

有線輪詢率

您可以透過選擇所需的輪詢率，在各種輪詢率選項之間切換。輪詢率越高，電腦接收滑鼠狀態資訊的頻率就越高，能有效降低輸入延遲並提升滑鼠指標的反應速度。

智慧輪詢率切換器

若啟用此功能，在全螢幕模式下運行遊戲時，輪詢率將會自動調整。

靈敏度配對

校準滑鼠以模擬另一支滑鼠的體感與移動，確保能順暢替換使用兩支滑鼠。


i 若要使用這項功能，必須要有第二支滑鼠。

滑鼠屬性

存取 Windows 的「滑鼠屬性」，可在該功能中修改會直接影響滑鼠操作的作業系統設定。

燈光

「燈光」子分頁可讓你修改 Razer 裝置的燈光設定。

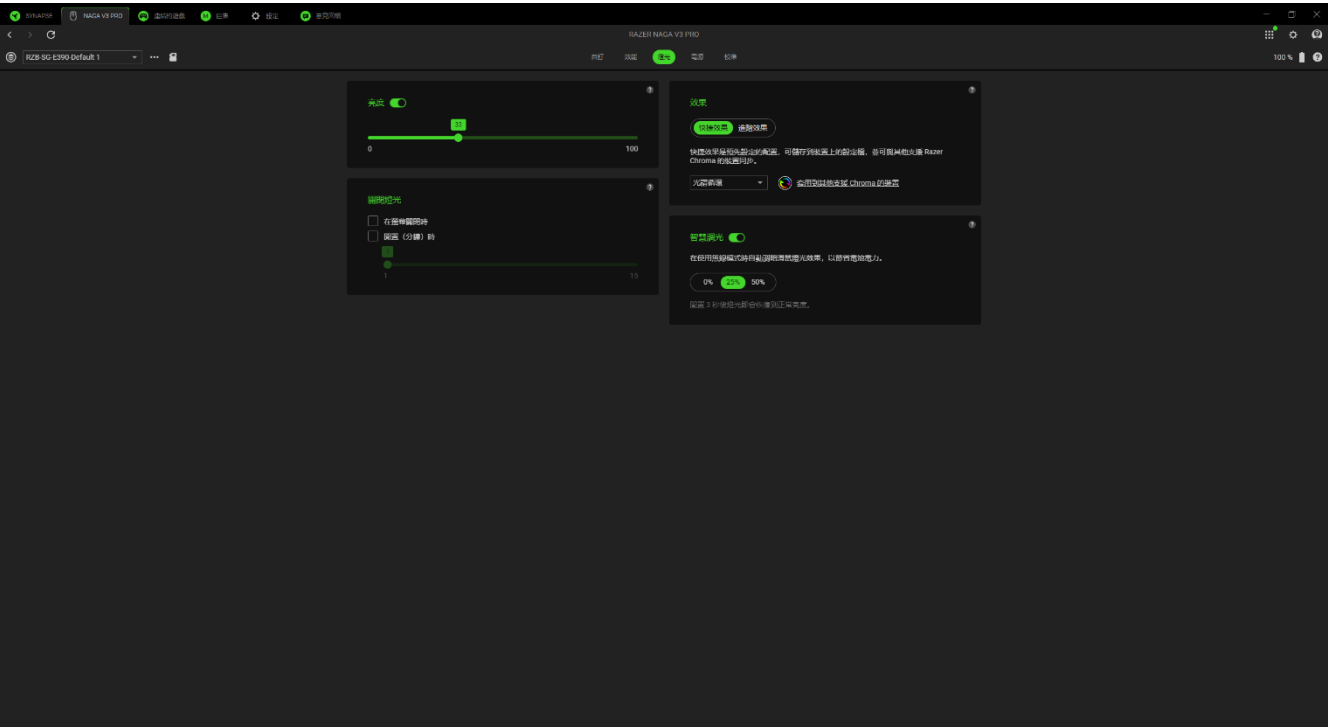

亮度

你可以切換「亮度」選項或使用滑桿提高 / 降低亮度，來關閉 Razer 裝置的燈光。

關閉燈光

這個省電工具可讓你在 Razer Naga V3 Pro 閒置一定時間後，停用裝置的燈光效果以回應系統顯示器的關閉與 / 或自動關機。

快捷效果

你可以選擇一些快捷效果，並將其套用至滑鼠的燈光效果，如下所列：

名稱	敘述	如何設定
----	----	------

	音訊指標	LED 會以預設的色彩光譜，根據聲音大小發光	選擇色彩強化等級
	呼吸效果	鍵盤以選定色彩淡入和淡出發光	最多選擇 2 種色彩或隨機選色
	互動效果	LED 燈將在按下按鍵時亮起。燈光在指定的時間後淡出熄滅	選擇色彩及發光長度
	光譜循環效果	發光效果將以 1,680 萬種色彩無限光譜循環	無需進一步自訂
	定色光效果	LED 以選定色彩持續發光	選擇色彩

如果你擁有其他已啟用支援 Razer Chroma 的裝置，可以按一下「Chroma 同步」按鈕 ()，將其快捷效果與你的 Razer 裝置同步。


 僅會同步支援選定燈光效果的裝置。

進階效果

「進階效果」可讓你選擇想要在相容裝置上使用的 Chroma 效果。若要開始製作你自己的 Chroma 效果，只需按 Chroma Studio 按鈕 ()。


電源

「電源」子分頁可讓你將裝置設定為在閒置特定時間之後進入睡眠模式，或是管理使用無線功能時的耗電狀況。

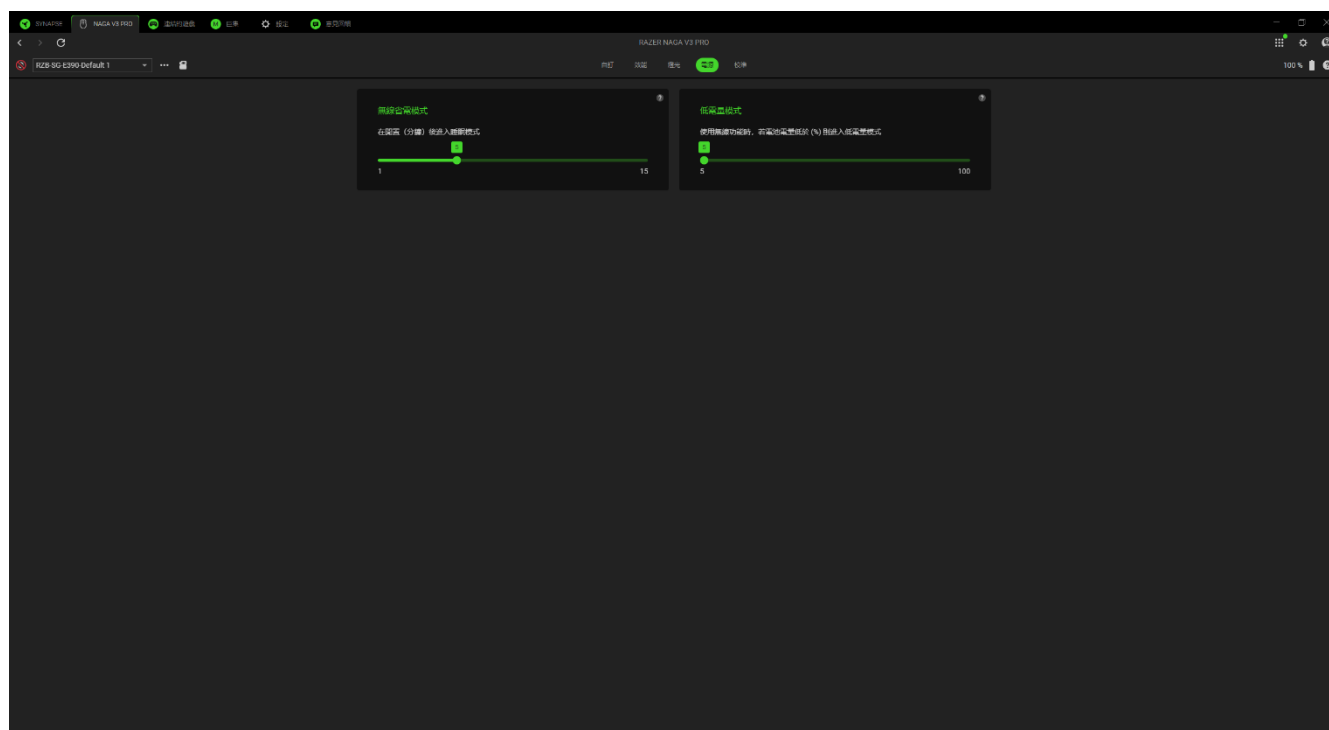

校準

「校準」子分頁可讓你使 Razer 滑鼠感測器針對所有表面進行最佳化，以提高追蹤效能。

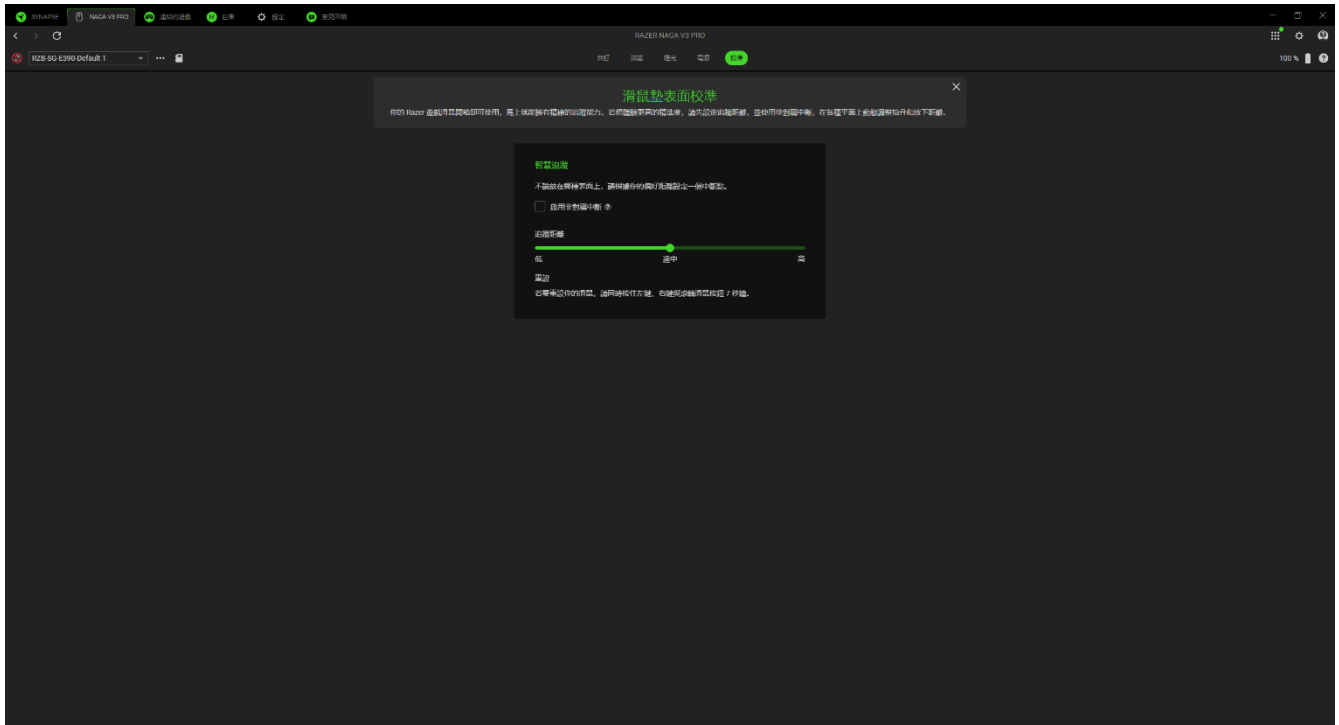

智慧追蹤

「智慧追蹤」可讓你設定當感測器從滑鼠墊抬起時停止追蹤，以避免發生不必要游標移動的距離。你可以選取「啟用非對稱中斷」，為抬起和放下距離指派不同的值。

啟用非對稱中斷

選擇啟用非對稱中斷距離選項後，您可以分別設定抬起與著陸的距離。請務必充分測試這些距離，因為設定過低可能會導致與表面不相容的問題。

追蹤距離


調整滑桿以設定滑鼠抬起時感應器停止追蹤的垂直高度。

連結的遊戲

「連結的遊戲」子分頁可讓你新增應用程式、檢視連結至應用程式的周邊裝置，或是搜尋列出的應用程式。

遊戲


「遊戲」子分頁可讓你將應用程式連結到周邊裝置。你也可以根據字母順序、玩遊戲的時間或頻率來排序應用程式。程式即使未連結至 Razer 裝置，應用程式仍會列在此處。若要新增並未列在畫面上的應用程式，你可以使用「新增」按鍵（**+**）以手動搜尋，或使用「掃描」按鍵（）自動搜尋。按一下「搜尋」按鍵（）以搜尋清單上的特定遊戲或程式。

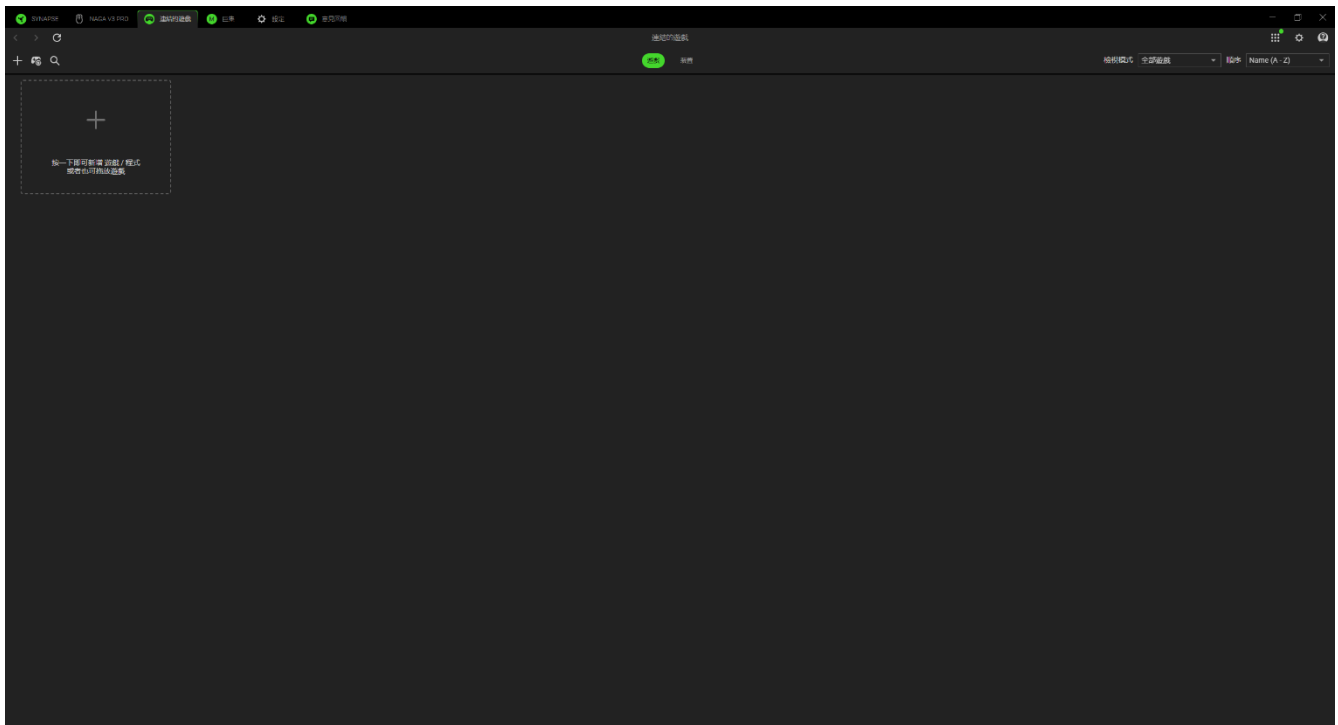

若要將應用程式連接到你的 Razer 裝置，請在清單上按一下，然後選取裝置與其設定檔。這會在啟動應用程式時，自動將裝置設定為所選取的設定檔。

裝置


「裝置」子分頁可讓你檢視周邊裝置，判斷要將哪個應用程式連結至該裝置。選取裝置後，你可以看到已連結的應用程式清單、新增應用程式，或是移除已連結的應用程式。你可以使用「檢視模式」與「排序」下拉式清單篩選這些應用程式。若要新增並未列於你周邊裝置上的應用程式，你可以將可執行檔拖曳到方塊內，或是使用「新增」按鈕（**+**）開啟搜尋視窗。在搜尋視窗中，你可以按一下「重新整理」按鈕（**↻**）以重新掃描已安裝的應用程式、使用「搜尋」按鈕（**🔍**）查詢清單中的特定遊戲或程式，或是使用「瀏覽」連結手動搜尋應用程式。

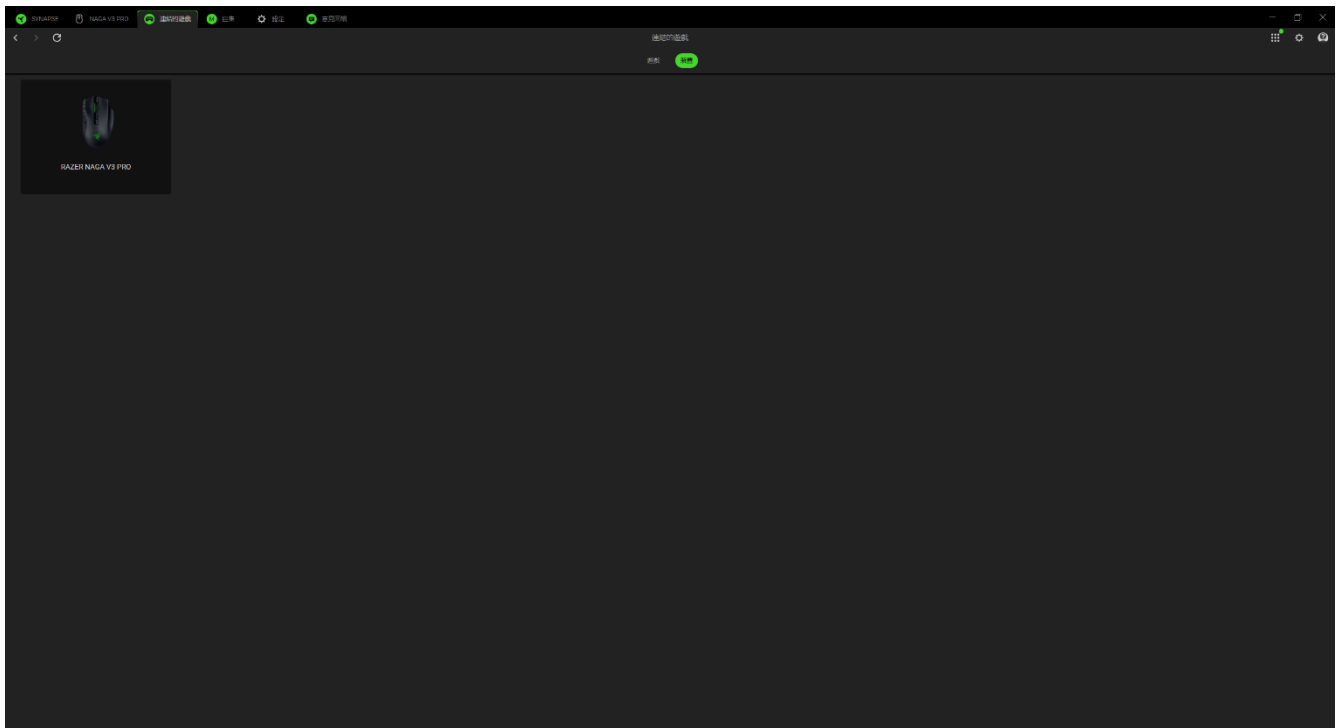

若要將應用程式連結至你的 Razer 裝置，請在搜尋方塊中按一下應用程式左上角的選取方塊。這會在啟動應用程式時，自動將裝置設定為所選取的設定檔。

巨集

如果你需要正確執行一系列複雜指令，便需要使用巨集。巨集是一組已錄製的按鍵、滑鼠點擊與游標移動操作。你可以將巨集綁定至裝置並隨時執行。

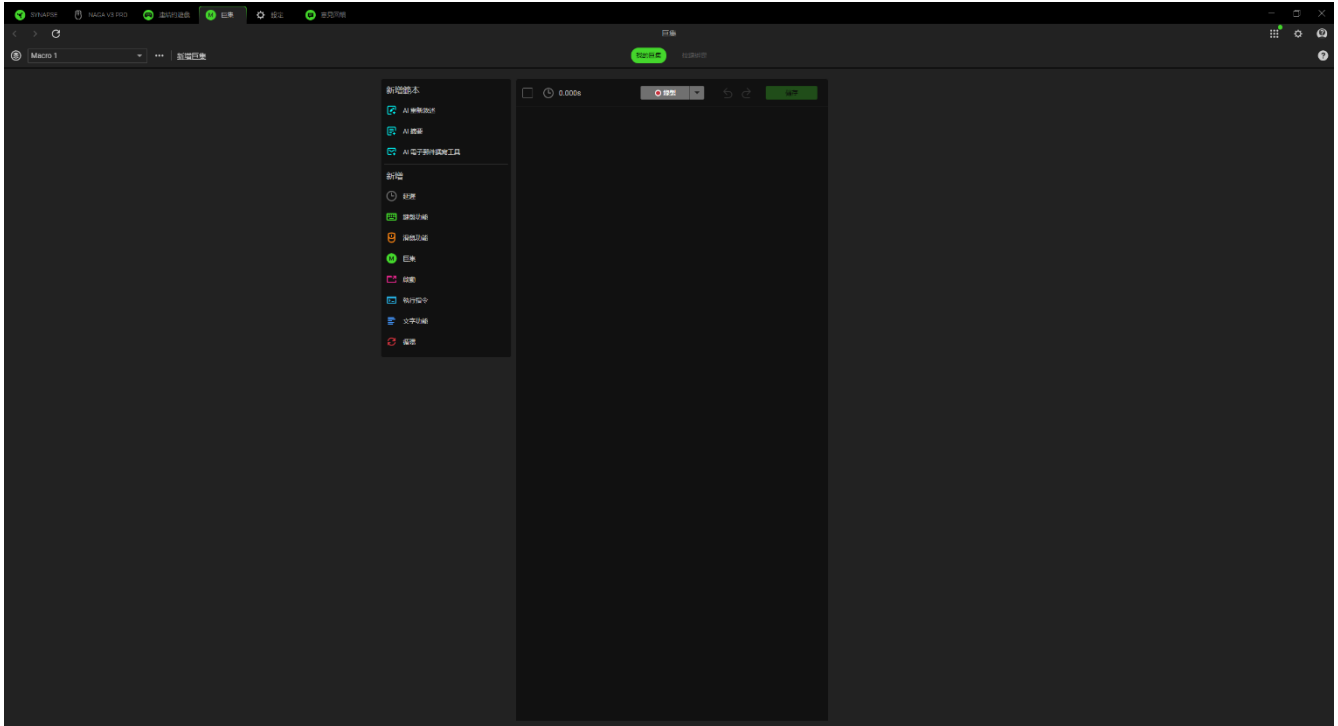

我的巨集

「我的巨集」子分頁可讓你建立、編輯與組織巨集，將其指派到 Razer 裝置的按鍵或按鈕。使用下列按鍵存取你的巨集選項：

巨集下拉式選單列

按一下此下拉式選單列將會顯示此裝置的所有巨集。在這裡，你可以搜尋特定巨集、排序巨集、建立新資料夾，以及建立新巨集。選取巨集將會啟用其他事項選項，例如重新命名、複製或刪除巨集等。

⋮ 其他事項


按一下此按鍵將會開啟一個彈出視窗，提供與目前巨集相關的選項。

新增巨集

使用此連結快速建立並選取新巨集。

當你擁有巨集後，你可以按下「錄製」按鈕（）錄製按鍵、滑鼠點擊與游標移動操作，或是按一下下拉式功能表按鈕（），以在開始錄製前使用下列選項自訂巨集：

- **開始延遲。**在錄製開始前設定 1 至 5 秒延遲。
- **快捷鍵。**指定執行巨集錄製的快捷鍵，即使 Razer Synapse 在背景執行也可使用。
- **延遲設定。**設定每個指令間的時間隔時間。
- **追蹤滑鼠移動。**啟用滑鼠移動錄製，並設定錄製條件。

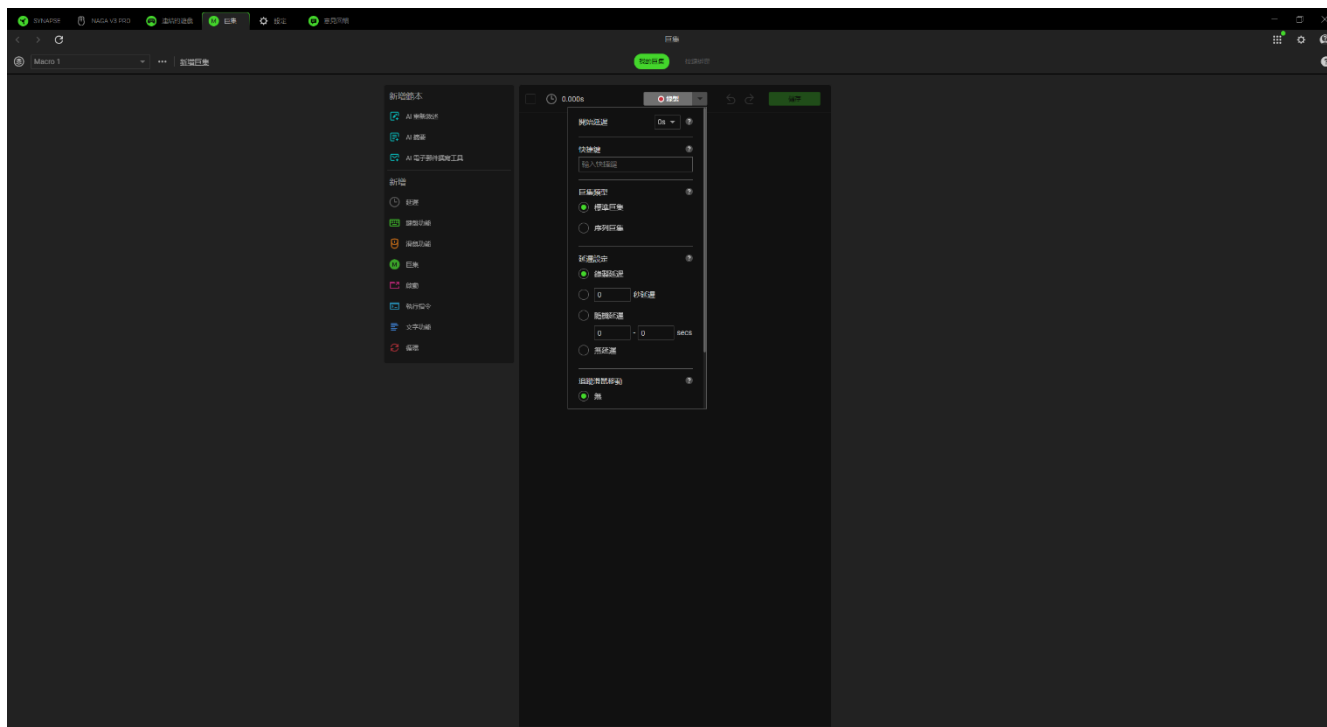


錄製巨集指令之後，按一下「停止」按鈕（）或直接按下快捷鍵即可結束錄製。錄製巨集之後，可在巨集畫面上選擇每個指令來編輯所輸入的指令。每個按鍵或滑鼠點擊都會從畫面頂部的第一個指令開始按順序排列。

畫面左側的「插入」功能表可讓你加入延遲、輸入按鍵與滑鼠點擊、在巨集中插入完整巨集、啟動應用程式、執行命令、輸入文字，以及重複巨集中的一組指令。

按鍵綁定

「按鍵綁定」子分頁可讓你檢視所選巨集的「快捷鍵」。只要按一下「指派巨集到你的裝置」按鍵（**+**），即可選擇要綁定巨集的按鍵或按鈕，不需要離開「巨集」分頁。

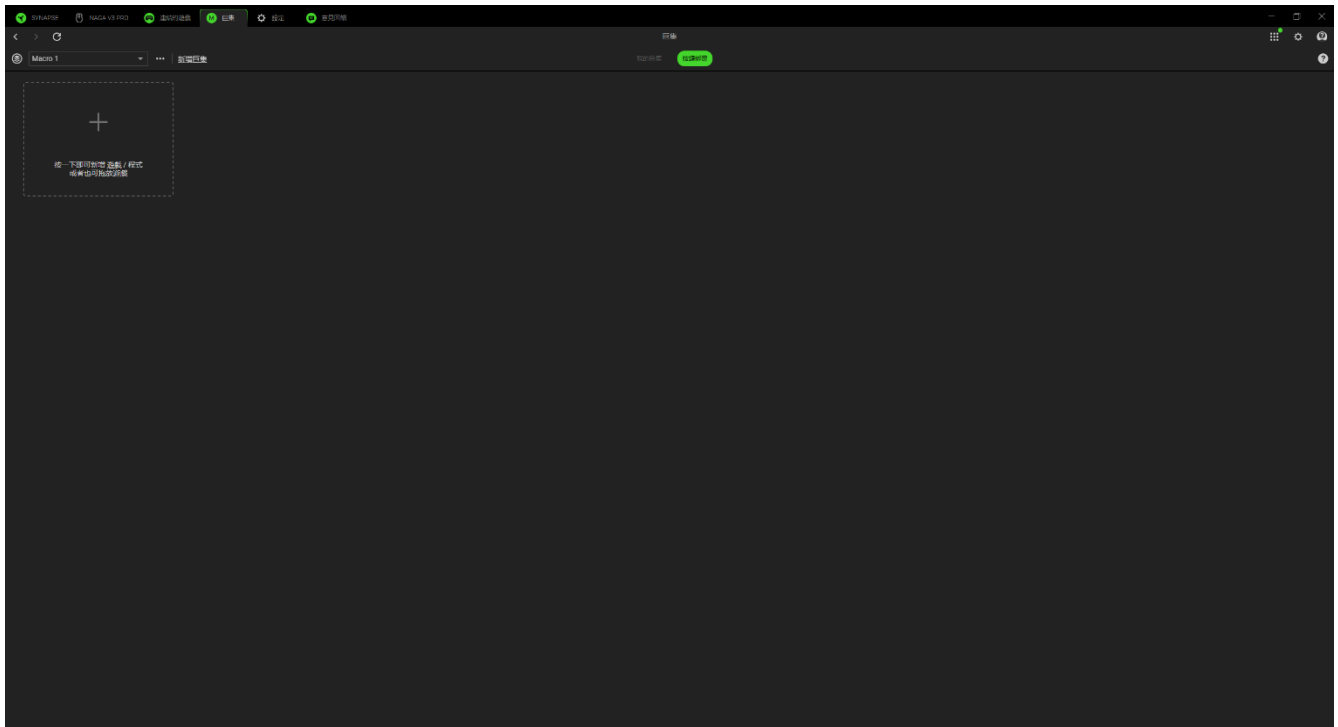


設定

按一下（ ⚙️ ）按鈕即可存取「設定」分頁，讓你設定下列各種選項：

Synapse

你可以在「Synapse」子分頁找到針對該應用程式的選項。

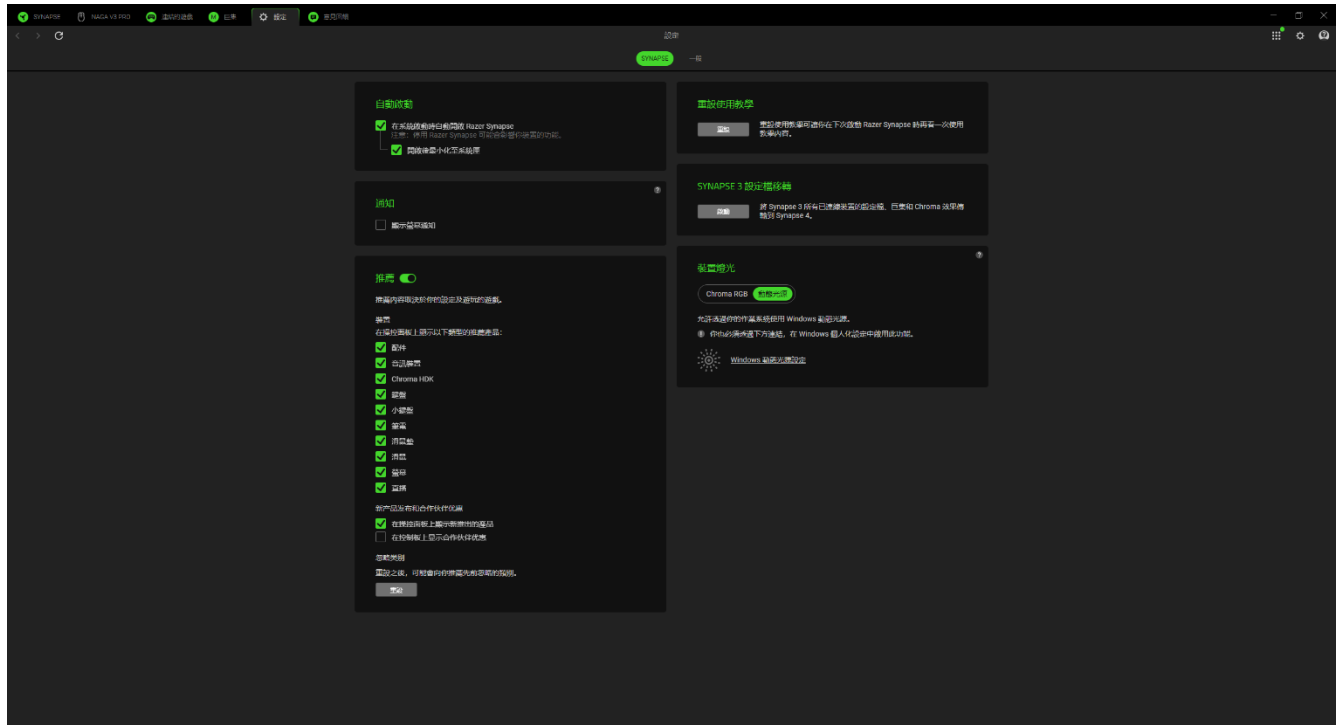

自動啟動

「自動啟動」選項可讓你設定應用程式的啟動行為。

推薦

「推薦」可讓我們根據你安裝的裝置與連結的遊戲，在你的操控面板上顯示最新產品與功能。

裝置燈光

此選項可讓你選擇要讓哪個應用程式控制裝置上的發光效果。

通知


「通知」選項可讓應用程式顯示螢幕通知，即使你正在執行全螢幕應用程式。

重設使用教學

選取「重設」按鍵將會重新啟動使用教學，協助你更熟悉 Razer Synapse 的功能。

一般

你可以在「一般」子分頁存取應用程式的其他選項，以及找到關於軟體的其他資訊。

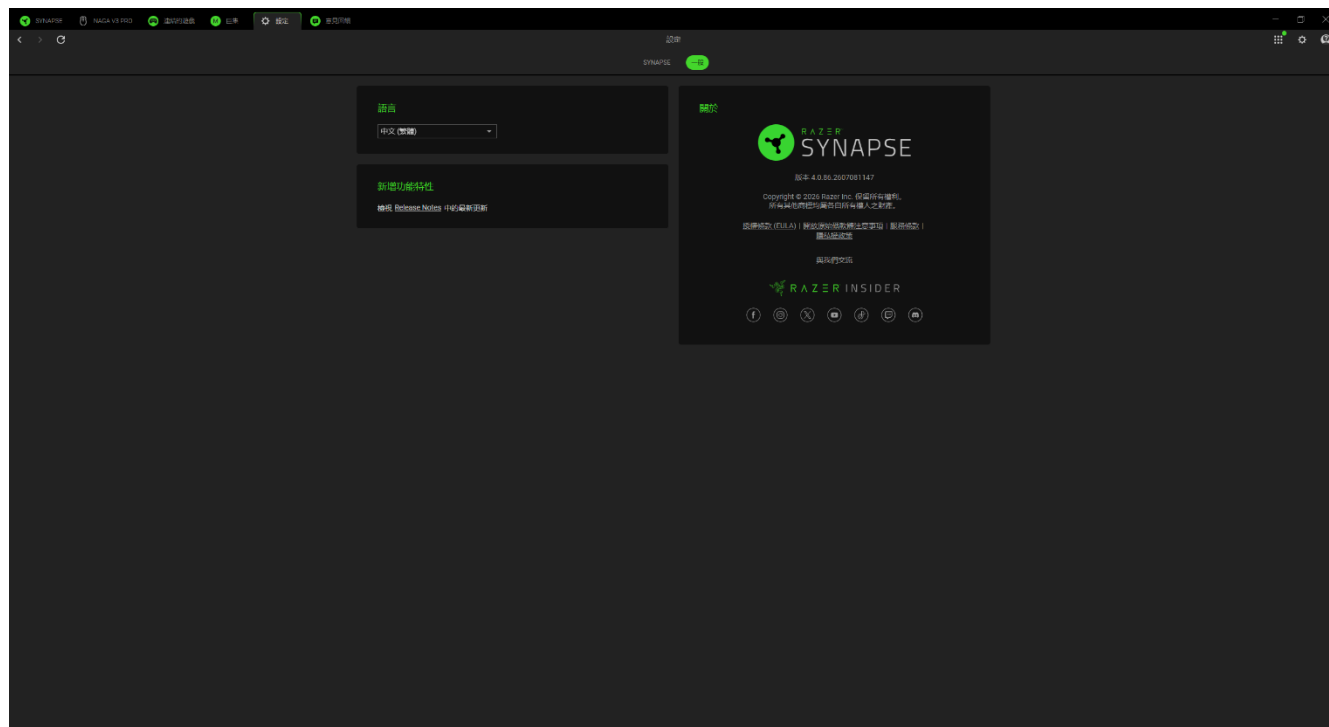

語言


此選項可讓你變更 Razer Synapse 的顯示語言。

關於

「關於」區段會顯示目前軟體版本、顯示版權聲明，並提供 Razer 使用條款的相關連結。你也可以使用此選項快速存取 Razer 社群。

意見回饋

提供關於軟體的意見、建議與發現的問題，協助我們改善 Razer Synapse by。你可以使用此分頁直接與我們聯絡，甚至還能透過回報錯誤贏取獎勵。

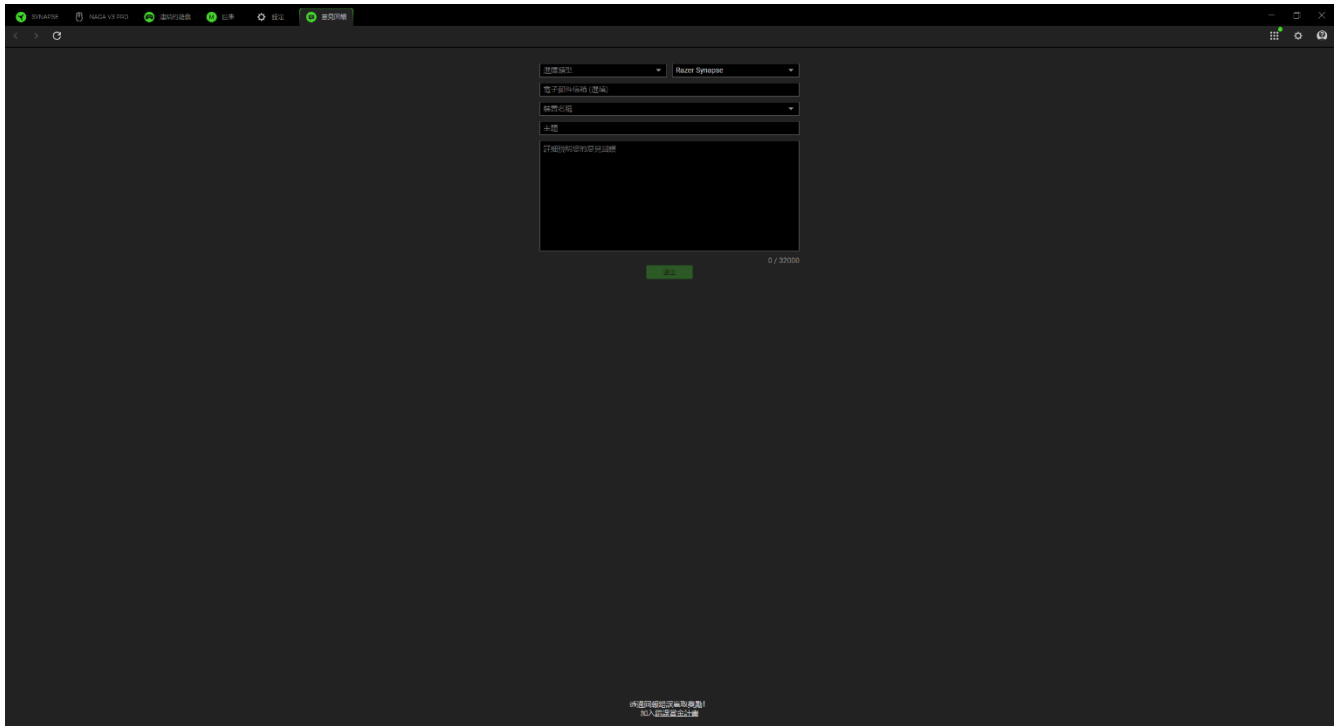

7. 安全與保養

安全準則

為確保使用 Razer Naga V3 Pro 的安全，使用者應遵守以下準則：

若你無法正確操作裝置，且疑難排解無法解決問題，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們聯絡，或是前往 support.razer.com 尋求支援。

請勿自行拆解裝置，也請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置；如果這樣做，將導致保固失效。

請使裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在理想溫度範圍（0° C 至 40° C）內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔掉電源及 / 或關閉此裝置電源，讓溫度回復至理想範圍。

舒適使用

研究發現，長時間重複同樣的動作、使用電腦週邊產品的不當姿勢、不正確的姿勢，以及不好的使用習慣都可能造成身體部位不適、神經、肌腱和肌肉傷害。遵守以下建議可避免傷害，並能確保使用 Razer Naga V3 Pro 時的最佳舒適度。

- 將鍵盤與顯示器置於你的正前方，並將滑鼠放在旁邊。將手肘放在你的身體兩側，距離不要太遠，並將鍵盤放在可以輕鬆碰到的位置。
- 調整桌椅的高度，確保放置鍵盤和滑鼠的位置等於或低於手肘高度。
- 保持雙腳著地、姿勢端正並放鬆肩膀。
- 遊戲時，放鬆手腕不彎曲。如果你的手重複同樣的動作，請不要勉強長時間彎曲、延展或轉動你的手。
- 請勿將手腕長時間置於堅硬表面上。遊戲時請使用護腕墊支撐手腕。
- 不要整天維持一種固定的坐姿。站起來，離開辦公桌並做一些手臂、肩膀、脖頸和雙腳的伸展運動。

使用滑鼠時若感到任何不適，如感到手掌、手腕、手肘、肩膀、脖子或背後感到疼痛、麻痺或刺痛，請立即向合格的醫生尋求治療。

保養和使用

Razer Naga V3 Pro 只要簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。我們建議你每個月都將裝置從電腦拔除，並使用柔軟的布料或棉花棒進行清潔，避免髒汙堆積。請勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

若要享受極致的滑鼠移動控制體驗，強烈建議你選購 Razer 高級滑鼠墊。某些表面會導致滑鼠腳過度磨損，而需要不斷注意，最終需要更換。

請注意，Razer Naga V3 Pro 的感測器特別針對 Razer 滑鼠墊進行了「微調」，能提供最佳效能。這表示感測器經過大量測試，確保 Razer Naga V3 Pro 在 Razer 滑鼠墊上能達到最佳的讀取與追蹤效果。

8. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

© 2026 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、“For Gamers. By Gamers.”、“Razer Chroma”標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

Windows 與 Windows 標誌為微軟集團與其旗下公司之商標。

Razer Inc（「Razer」）可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權（已註冊或未註冊）。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Naga V3 Pro（「產品」）可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 razer.com/warranty

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款（在其無效或無法強制執行之範圍內）不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。