




RAZER OROCHI V2

מדריך ראשי

1.	מה כלול.....	2
2.	מה נדרש.....	4
3.	האחריות שלנו.....	5
4.	תחילת העבודה.....	6
5.	הגדרת התצורה של OROCHI V2 RAZER.....	11
6.	בטיחות ותחזוקה.....	30
7.	חומר משפטי.....	31

1. מה כלול

Razer Orochi V2 ■

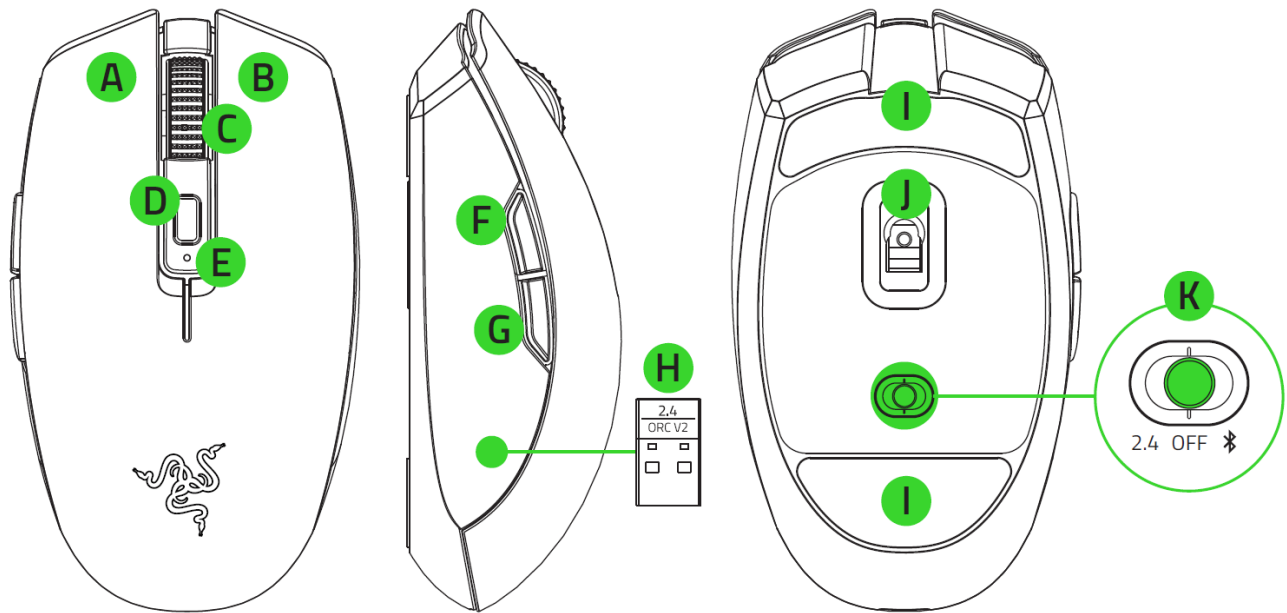

A. לחצן עכבר שמאלי

B. לחצן עכבר ימני

C. גלגל גלילה

D. לחצן החלפת DPI

E. מחווון מצב

F. לחצן עכבר 5

G. לחצן עכבר 4

H. דונגל USB אלחוטי

I. רגליות עכבר חלקות במיוחד

J. חיישן אופטי Razer™ Focus X 18K

K. מתג החלקה

■ מצב Razer™ HyperSpeed

Wireless (2.4 Ghz)

■ מצב כבוי

■ מצב Bluetooth

■ 1 x סוללת AA

■ מדריך למידע חשוב אודות המוצר

שלבי הרגישות הם כדלקמן: 400, 800, 1600 (ברירת מחדל), 3200 ו-6400. ניתן לכוון אישית את שלבי ה-DPI באמצעות Razer Synapse.



2. מה נדרש

A. דרישות המוצר

- קישוריות יציאת USB-A או Bluetooth 5.1
- 1 x סוללת 1.5V AA*


B. דרישות RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 (ומעלה)
- חיבור אינטרנט לצורך התקנת תוכנה

* תואם גם לסוללת AAA (לא כלולה).

3. האחריות שלנו

יש בדיקת התקן מעולה עם אחריות מוגבלת לשנתיים. כעת תוכל למקסם את הפוטנציאל שלו ולזכות בהטבות בלעדיות של Razer על-ידי רישום באתר razerid.razer.com

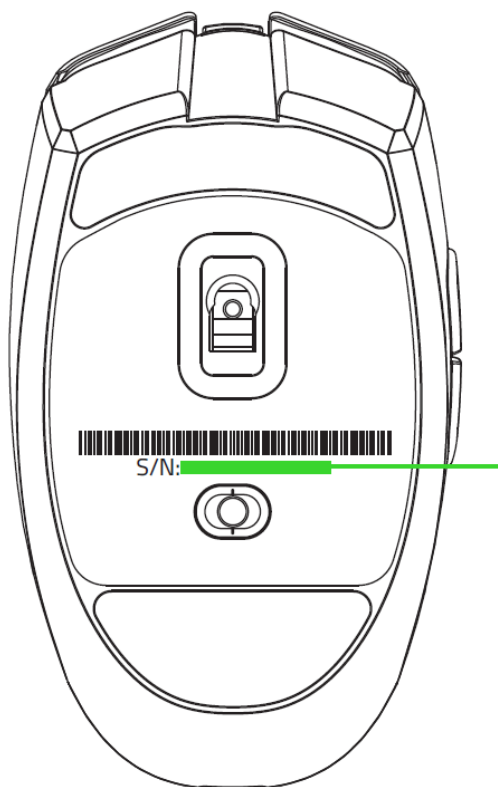


ניתן למצוא את המספר הסידורי של המוצר כאן.

יש לך שאלה? שאל את צוות התמיכה של Razer בכתובת support.razer.com

4. תחילת העבודה


הכנסת הסוללה

1. הסר את הכיסוי העליון של העכבר והכנס סוללת AA לתוך תא הסוללות, כפי שמצוין.

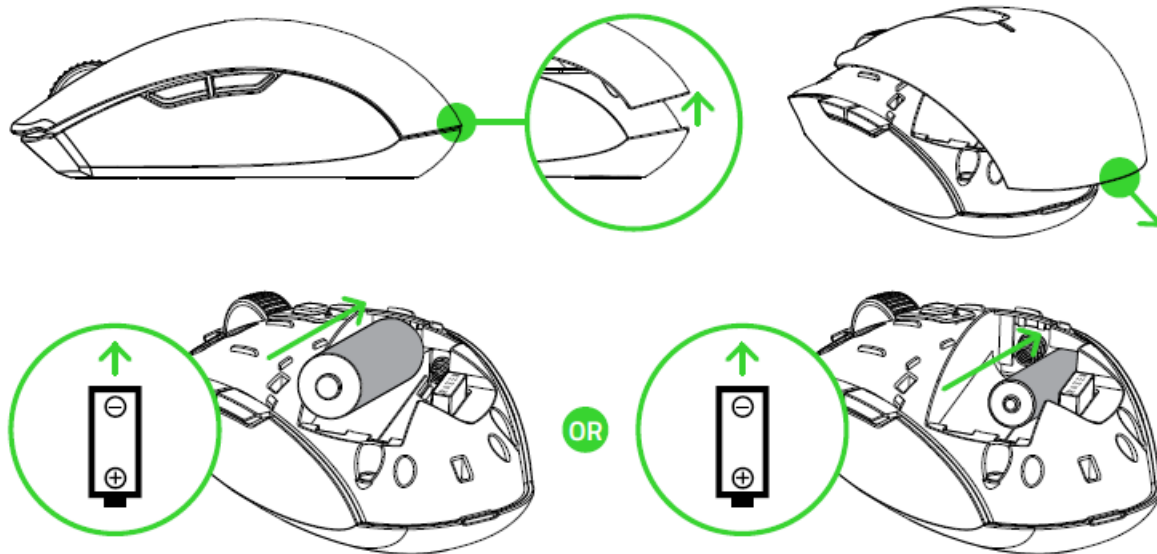


זהירות: סוללת ה-AA הכלולה אינה סוללה נטענת. אם אתה מעדיף, באפשרותך גם להשתמש בסוללת AAA (לא כלולה). אין להשתמש בסוללות AA ו-AAA באותו זמן; להפעלת העכבר נדרשת רק סוללה אחת (1). יש להשליך סוללות בהתאם לחוקי הגנת הסביבה החלים באזורך. למען בטיחותך, השתמש בסוללות ליתיום או אלקליין בלבד.

2. חבר שוב את הכיסוי העליון לעכבר וודא שהוא נעול היטב במקומו.

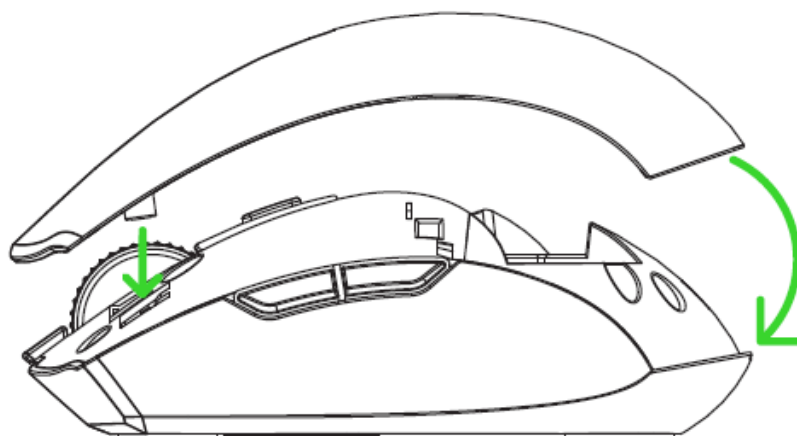


C. באמצעות מצב RAZER™ HYPERSPEED WIRELESS (2.4 GHZ)


1. הסר את הכיסוי העליון של העכבר, והוצא את דונגל ה-USB האלחוטי.

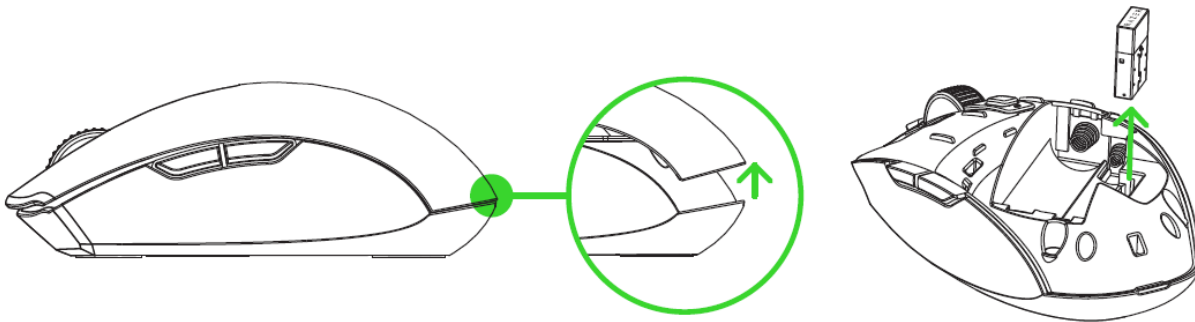

2. סגור את הכיסוי העליון, והכנס את דונגל ה-USB האלחוטי לציאת ה-USB של מחשב ה-PC.

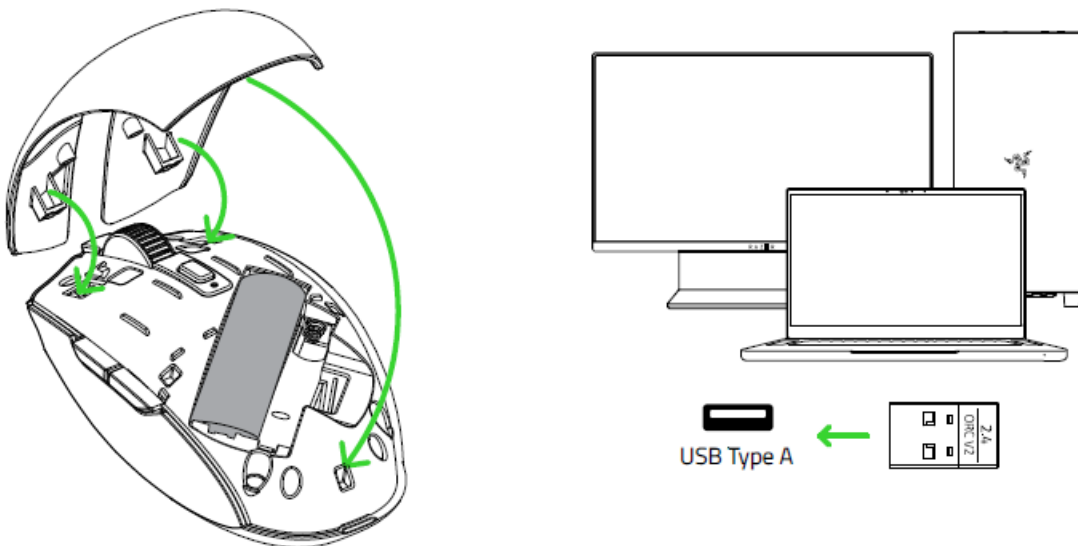


3. הסט את מתג ההחלקה למצב Razer™ HyperSpeed Wireless (2.4 GHz). בעת החיבור, מחוון המצב יאיר בצבע ירוק קבוע לזמן קצר.

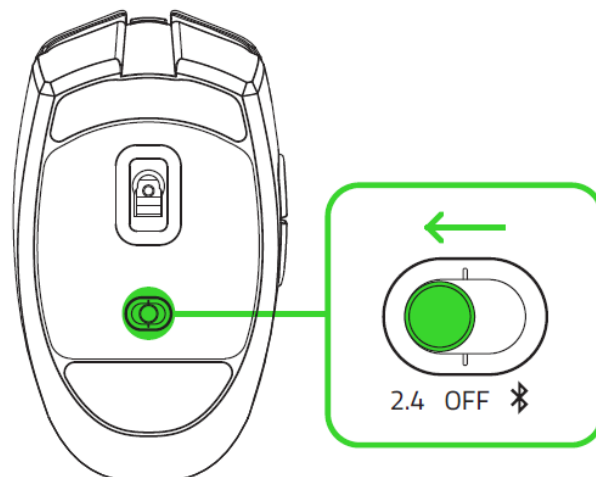


Razer Orochi V2 מוכן כעת לשימוש במצב אלחוטי.

D. באמצעות מצב BLUETOOTH

1. הסט את מתג ההחלקה למצב Bluetooth (⌘).

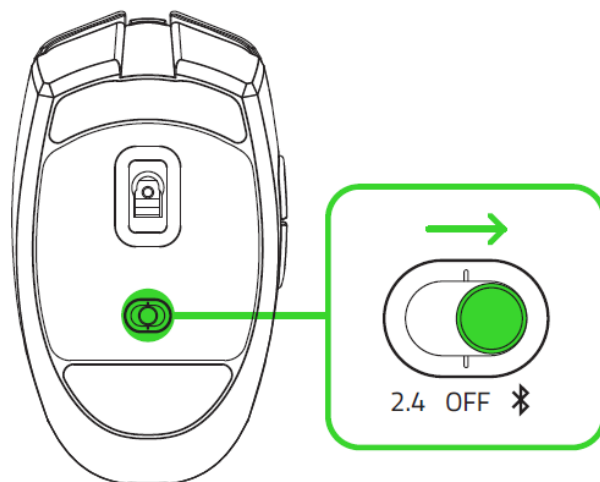


2. לחץ לחיצה ארוכה על שני לחצני הצד ועל לחצן החלפת DPI ביחד למשך שלוש שניות להפעלת מצב ההתאמה. מחוון המצב יהבהב פעמיים במרווחים חוזרים כדי להראות שההתקן נמצא במצב התאמה.

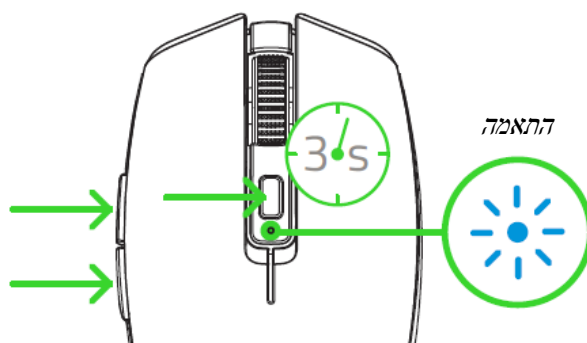

3. הפעל את Bluetooth בהתקן שלך, ובחר את "Razer Orochi V2" מרשימת ההתקנים שנמצאו.



4. המתן עד שהעכבר מותאם להתקן. בעת התאמה, מחוון המצב יאיר בצבע כחול קבוע לזמן קצר.

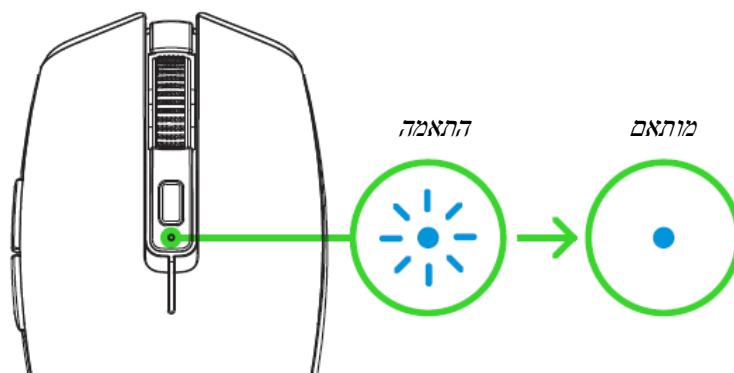


i לאחר ההתאמה, Razer Orochi V2 יתחבר מחדש להתקן באופן אוטומטי בכל פעם שיימצא במצב Bluetooth ובטווח. ודא שההתקנים המותאמים נמצאים קרוב זה לזה על-מנת להשיג חיבור מהיר ויציב יותר.

ברכוחינו, Razer Orochi V2 מוכן כעת לשימוש במצב Bluetooth.

התראת סוללה חלשה


מחוון המצב יהבהב באדום פעמיים במרווחים חוזרים כדי לציין שרמת הטעינה של הסוללה ירדה אל מתחת ל-5%. רצף תאורה זה יחזור על עצמו עד שהסוללה תתרוקן לגמרי. ברגע שמופיעה התראה זו, הגיע הזמן להחליף את הסוללה.

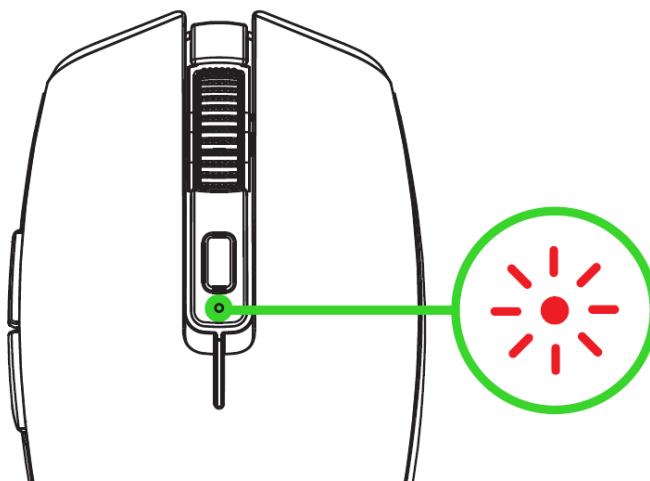

! ניתן להתאים אישית את אחוז המחוון באמצעות Razer Synapse.

התאמה אישית של העכבר באמצעות RAZER SYNAPSE

התאם את ערך ה-DPI של העכבר לסגנון המשחק שלך, בלחיצה על לחצן החלפת DPI, או כוונן את הגדרת רמת הרגישות האישית שלך באמצעות האפליקציה Razer Synapse. מחוון המצב ישנה את צבעו לזמן קצר, כדי לציין איזו רמת DPI פעילה באותו רגע.

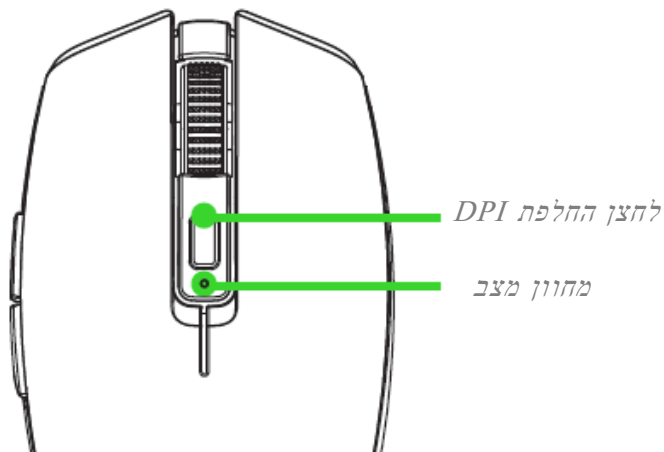

DPI	צבע ייעודי
400	אדום
800	ירוק
1600	כחול
3200	ציאן (טורקיז)
6400	צהוב

⚠️ התקן את Razer Synapse כאשר תופיע הנחיה, או הורד את תוכנית ההתקנה מהאתר razer.com/synapse

5. הגדרת התצורה של OROCHI V2 RAZER

כתב ויתור: מדריך זה מספק סקירה כללית של האפליקציה *New Razer Synapse*, ועשוי לכסות רק חלק מהתכונות של ההתקן שלך. *New Razer Synapse* דורשת חיבור לאינטרנט לצורך התקנה, עדכון, גישה ושמירה של תכונות מבוססות-ענן. הרשמה לחשבון *Razer ID* מומלצת, אך אינה חובה. כל התכונות הרשומות כאן עשויות להשתנות בהתאם לגרסה הנוכחית, ההתקנים המחוברים והתוספות הנתמכות.

לשונית SYNAPSE

לשונית Synapse היא לשונית ברירת המחדל שלך בעת ההפעלה הראשונה של Razer Synapse. השתמש בלחצנים הבאים כדי לנווט בממשק המשתמש:

Minimize (מזער) —

לחיצה על לחצן זה תמזער את האפליקציה לשורת המשימות בעוד היא ממשיכה לפעול ברקע.

Maximize (הגדלה) □

לחצן זה מרחיב את חלון הדפדפן כך שימלא את כל המסך. כדי לשחזר את החלון לגודלו המקורי, לחץ שוב על לחצן ההגדלה.

Close (סגירה) ✕

לחצן זה יסגור את כל הלשוניות הרלוונטיות ויסיים את האפליקציה לחלוטין.

Previous Tab (לשונית קודמת) <

לחיצה על לחצן זה תחזיר אותך ללשונית האחרונה שבה ביקרת.

Next Tab (לשונית הבאה) >

לחיצה על לחצן זה תעביר אותך לדף הבא, אם השתמשת לאחרונה בלחצן Previous Tab.

Refresh Tab (רענון לשונית) ↻

לחצן זה טוען מחדש את הדף הנוכחי. השתמש בו אם דף אינו מוצג כראוי או אם ברצונך לראות את התוכן העדכני ביותר.

Download Update (הורדת עדכון) ↓

אם לחצן זה מופיע, משמעות הדבר היא שישנם שינויים באפליקציה. השתמש בו אם דף אינו מוצג כראוי או אם ברצונך לראות את התוכן העדכני ביותר.

More (עוד) ⋮

לחיצה על לחצן זה תפתח חלון קופץ שיאפשר לך לגשת בקלות ללשוניות Devices (התקנים), Modules (מודולים) ו-Other Installed Apps (אפליקציות מותקנות אחרות).

Settings (הגדרות) ⚙️

לחיצה על לחצן זה תפתח את לשונית Settings (הגדרות), כך שתוכל לשנות במהירות את ההגדרות של אפליקציה זו.

Profile (פרופיל) ?


לחצן זה יפתח חלון קופץ לגישה לאפשרויות Log In (התחברות), Feedback (משוב), Rate This Software (דרג תוכנה זו), Add WiFi Device (הוסף התקן WiFi) ו-Exit (יציאה).

Info (מידע) ?

ריחוף מעל לחצן זה יציג מידע נוסף אודות תכונה או פונקציה.


Dashboard (לוח מחוונים)

לשונית המשנה Dashboard (לוח המחוונים) מספקת סקירה כללית של Razer Synapse, דרכה אפשר לגשת לכל התקני Razer שלך, למודולים ולשירותים המקוונים.

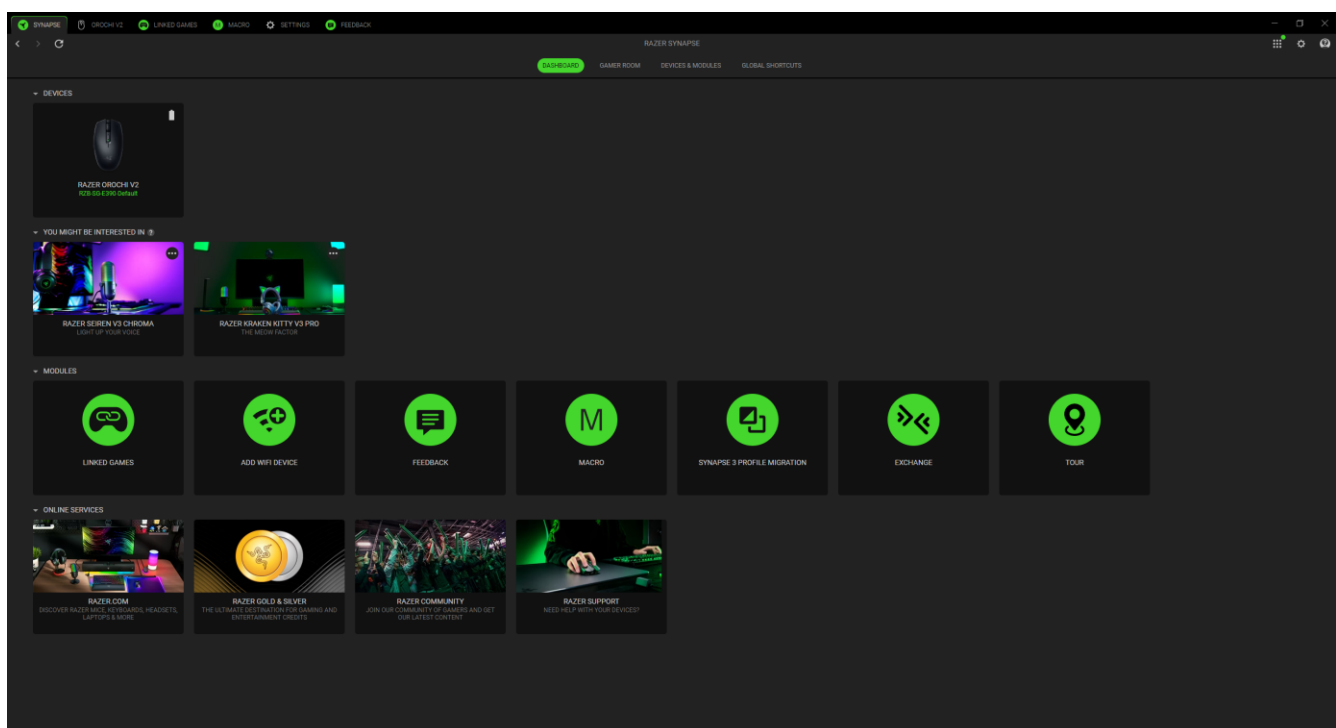

Gamer Room (חדר הגיימר)

לשונית המשנה Gamer Room (חדר הגיימר) מציגה את כל ההתקנים בעלי התכונה Razer Aether Light. מכאן ניתן להציג ולנהל את ההתקנים שלך הנתמכים על ידי Gamer Room.

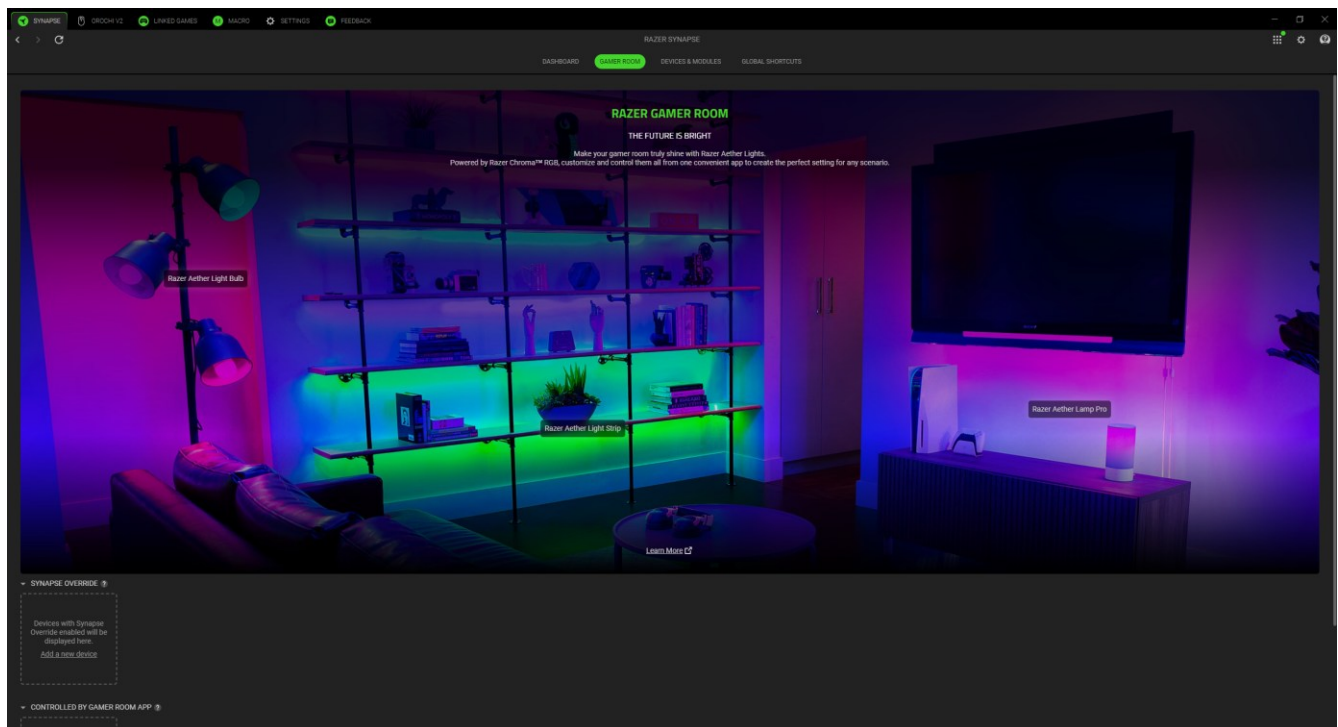

Synapse Override (עקיפת Synapse)


מקטע זה מאפשר לך לבחור ולהתאים אישית את התאורה של ההתקן שלך, ולגרום לו להגיב למשחקים התומכים ב-Chroma ולאפליקציות Chroma Connect באמצעות Razer Synapse.

Controlled By Gamer Room App (נשלט על ידי אפליקציית Gamer Room)

מקטע זה מציג את כל ההתקנים הנתמכים הנשלטים מרחוק על ידי אפליקציית Gamer Room.

Devices & Modules (התקנים ומודולים)


לשונית המשנה Modules (מודולים) מציגה את כל המודולים שהותקנו ואת אלה שזמינים להתקנה.

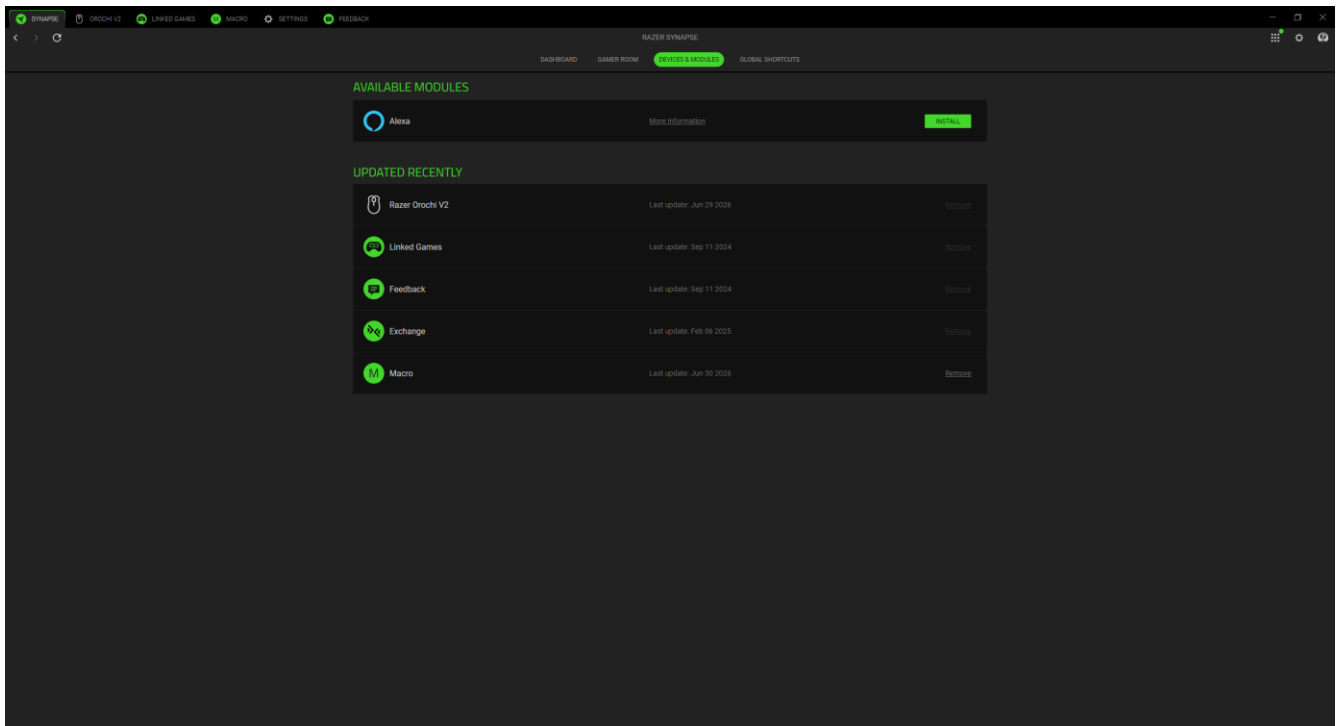

Global Shortcuts (קיצורי דרך גלובליים)

קשר פעולות או פונקציות של Razer Synapse לשילובי מקשים מותאמים אישית מכל סוגי קלט של התקנים התומכים ב-Razer Synapse, אשר יחולו בכל פרופילי ההתקנים.

רק סוגי קלט של התקנים התומכים ב-Razer Synapse יזוהו.

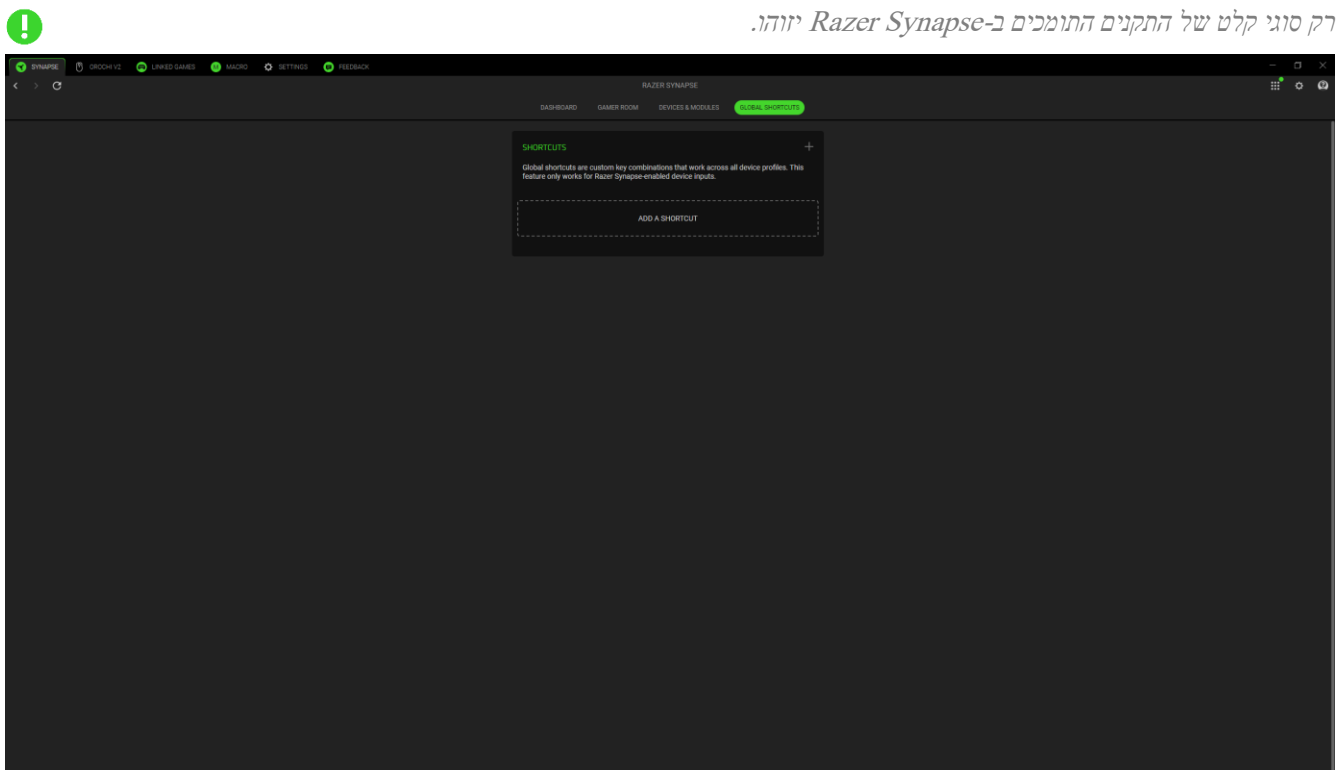

לשונית OROCHI V2

הלשונית Orochi V2 היא הלשונית העיקרית של עכבר ה-Razer שלך. מכאן ניתן לשנות את הגדרות ההתקן, כגון הקצאת לחצנים, פרופילים שמורים, רגישות DPI וקצב תשואה. כל שינוי שמבוצע תחת לשונית זו יישמר אוטומטית למערכת המקומית שלך ולאחסון הענן. השתמש בלחצנים הבאים כדי לגשת לאפשרויות הפרופיל שלך:

Profiles Dropdown Bar (סרגל נפתח של פרופילים) 


לחיצה על סרגל נפתח זה תציג את כל הפרופילים עבור התקן זה, כך שתוכל להחליף פרופילים במהירות.

Miscellaneous (שונות) 

לחיצה על לחצן זה תפתח חלון קופץ עם אפשרויות הקשורות לפרופיל הנוכחי שלך.

Customize (התאמה אישית)

לשונית המשנה Customize (התאמה אישית) נועדה לשינוי הקצאות הלחצנים של העכבר.

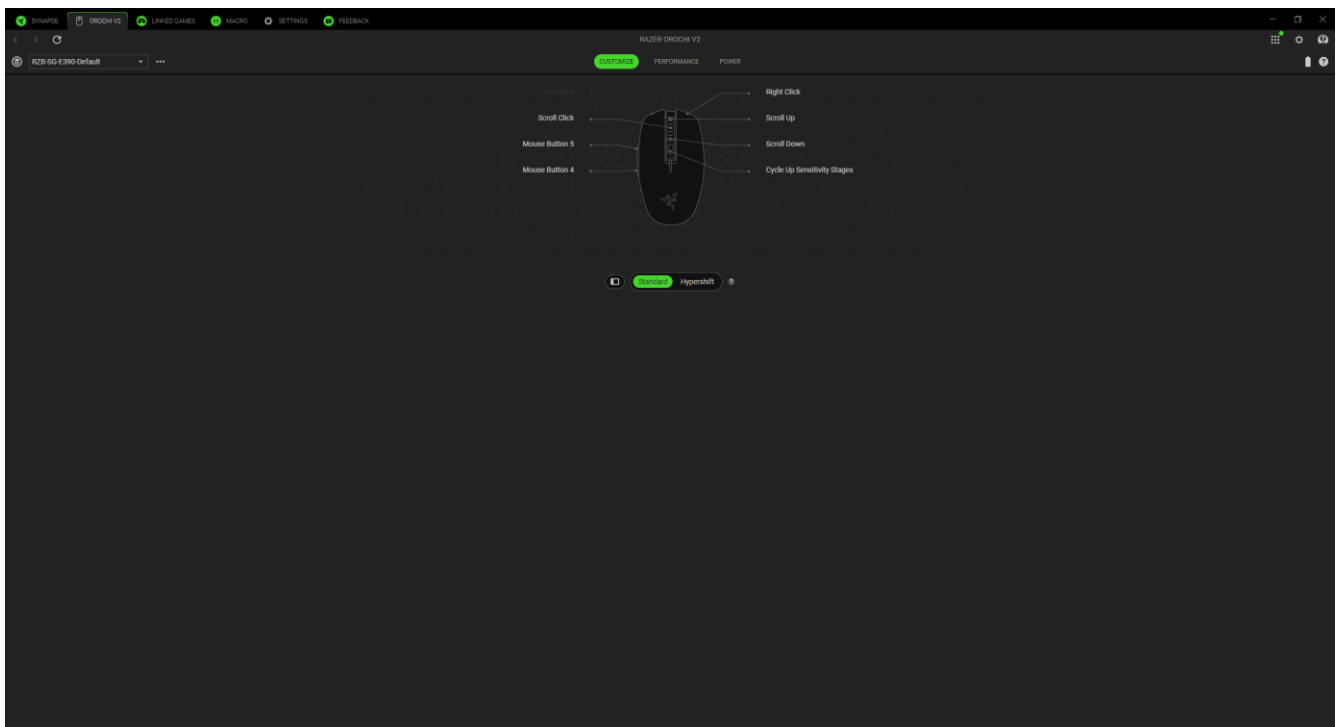

Profile (פרופיל)


פרופיל הוא מערכת אחסון נתונים השומרת את כל הגדרות התקן ה-Razer שלך. כברירת מחדל, שם הפרופיל מבוסס על שם המערכת שלך. לחיצה על הסרגל הנפתח () תציג את כל הפרופילים עבור התקן זה, כך שתוכל לעבור ביניהם במהירות. כדי להוסיף, לייבא, לשנות שם, ליצור העתק, לייצא או למחוק פרופיל, לחץ על לחצן Miscellaneous (שונות) המתאים של הפרופיל ().

Standard/Hypershift (רגיל/Hypershift)


מצב Hypershift הוא ערכה משנית של הקצאות לחצנים אשר מופעלת כאשר מקש Hypershift נלחץ. כברירת מחדל, מקש Hypershift מוקצה למקש fn של מקלדת התומכת ב-Razer Synapse. עם זאת, ניתן להגדיר כל לחצן בעכבר כמקש Hypershift.

Remap Menu (תפריט מיפוי מחדש)

לחיצה על לחצן Remap Menu (תפריט מיפוי מחדש) () תחשוף את כל ההקצאות הנוכחיות של עכבר ה-Razer שלך ותאפשר לך לשנותן.

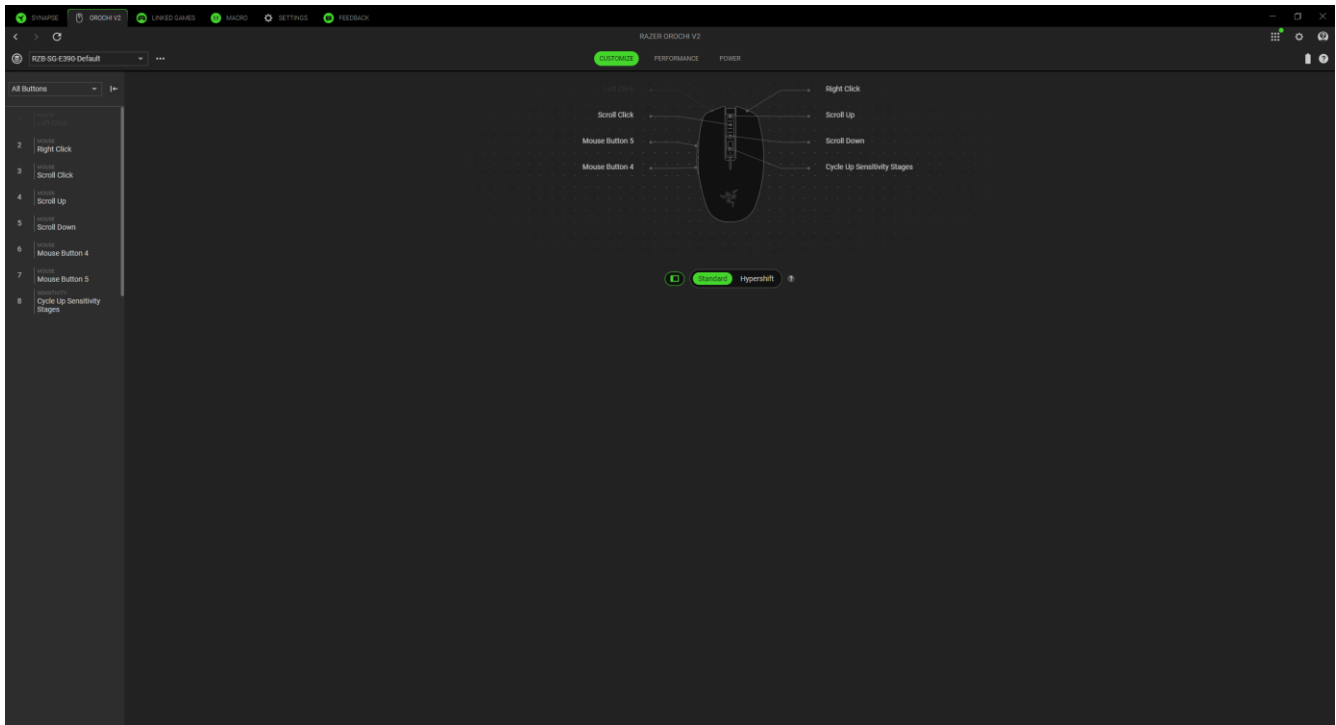

לחלופין, באפשרותך לדלג ישירות להקצאה ספציפית על ידי בחירתה בלשונית Customize (התאמה אישית).

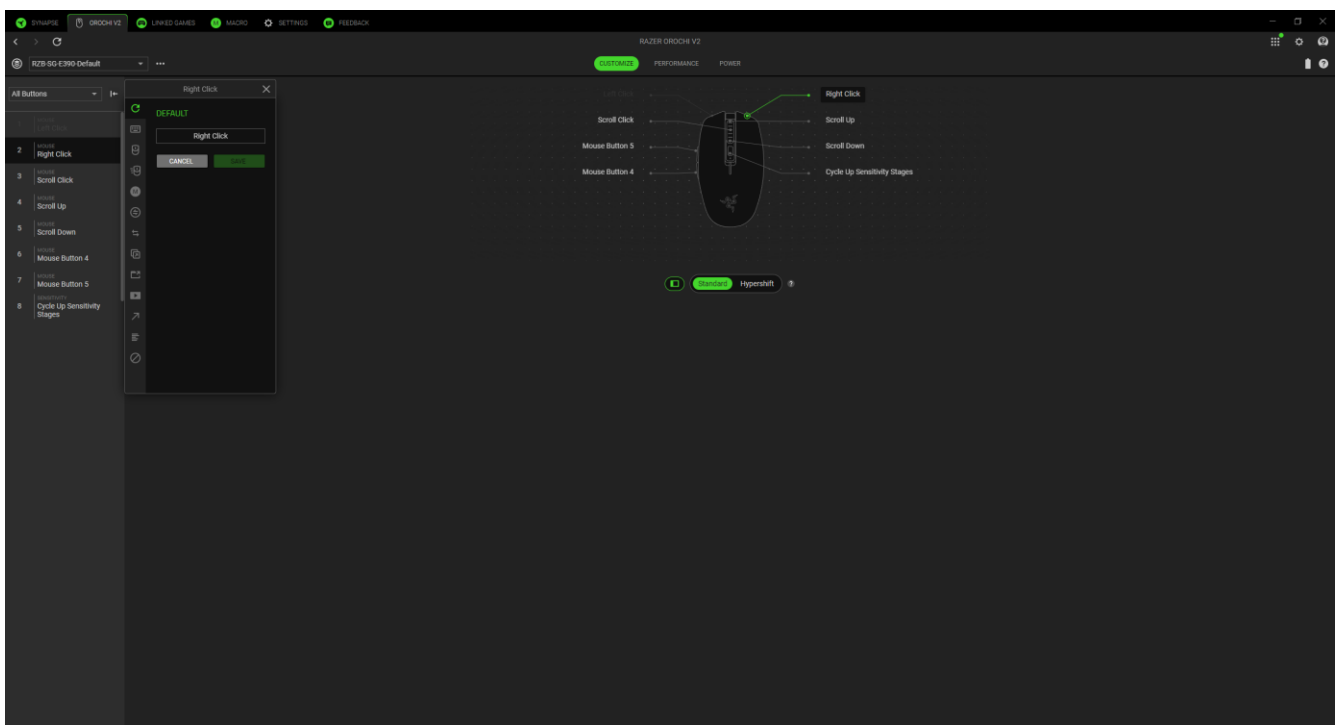

עם בחירת הקצאה, באפשרותך לשנותה לאחת הפונקציות הבאות:

Default (ברירת מחדל) 

אפשרות זו מחזירה את הלחצן שנבחר להגדרתו המקורית.

Keyboard Function (פונקציית מקלדת) 

אפשרות זו משנה את הקצאת הלחצן לפונקציית מקלדת. באפשרותך גם להפעיל את מצב Turbo (טורבו), שמאפשר לחקות פונקציית מקלדת חוזרת כל עוד הלחצן לחוץ.

Mouse Function (פונקציית עכבר) 

אפשרות זו מחליפה את הקצאת הלחצן הנוכחית בפונקציית עכבר אחרת. להלן הפונקציות שניתן לבחור ביניהן:

- Left Click (לחיצה שמאלית) - מבצעת לחיצה שמאלית על העכבר תוך שימוש בלחצן שהוקצה.
- Right Click (לחיצה ימנית) - מבצעת לחיצה ימנית על העכבר תוך שימוש בלחצן שהוקצה.
- Scroll Click (לחיצת גלילה) - מפעילה את פונקציית הגלילה האוניברסלית.
- Double Click (לחיצה כפולה) - מבצעת לחיצה שמאלית כפולה תוך שימוש בלחצן שהוקצה.
- Scroll Up (גלילה למעלה) - מבצעת פקודת "גלילה למעלה" תוך שימוש בלחצן שהוקצה.
- Scroll Down (גלילה למטה) - מבצעת פקודת "גלילה למטה" תוך שימוש בלחצן שהוקצה.
- Mouse Button 4 (לחצן עכבר 4) - מבצעת פקודת "אחורה" ברוב דפדפני האינטרנט.
- Mouse Button 5 (לחצן עכבר 5) - מבצעת פקודת "קדימה" ברוב דפדפני האינטרנט.
- Scroll Left (גלילה שמאלה) - מבצעת פקודת "גלילה שמאלה" תוך שימוש בלחצן שהוקצה.
- Scroll Right (גלילה ימינה) - מבצעת פקודת "גלילה ימינה" תוך שימוש בלחצן שהוקצה.

באפשרותך גם להפעיל את מצב Turbo (טורבו) עבור חלק מפונקציות העכבר, מה שיאפשר לך לחקות לחיצה ושחרור חוזרים של הפונקציה הרלוונטית, כל עוד הלחצן לחוץ.

Sensitivity (רגישות) 

פונקציה זו מאפשרת לך לשנות את הגדרת ה-DPI של Razer Orochi V2 בלחיצת לחצן. להלן אפשרויות הרגישות ותיאורן:

- Sensitivity Clutch (מצמד רגישות) - משנה את הרגישות לרמת DPI קבועה מראש כל עוד הלחצן שהוקצה לחוץ. שחרור הלחצן יחזיר אותה לרגישות הקודמת.
- Sensitivity Stage Up (עלייה בשלב רגישות) - מעלה את הרגישות הנוכחית בשלב אחד.
- Sensitivity Stage Down (ירידה בשלב רגישות) - מוריד את הרגישות הנוכחית בשלב אחד.
- On-The-Fly Sensitivity (רגישות תוך כדי תנועה) - לחיצה על הלחצן שהוקצה תוך כדי הזזת גלגל הגלילה כלפי מעלה או מטה תעלה או תוריד את רמת ה-DPI הנוכחית, בהתאמה.

- Cycle Up Sensitivity Stages (עלייה מחזורית בשלבי רגישות) - מעלה את שלב הרגישות הנוכחי בשלב אחד. ברגע שמגיעים לשלב הרגישות הגבוה ביותר, תתבצע חזרה לשלב 1 כאשר הלחצן יילחץ שוב.
- Cycle Down Sensitivity Stages (ירידה מחזורית בשלבי רגישות) - מוריד את שלב הרגישות הנוכחי בשלב אחד. ברגע שמגיעים לשלב 1, תתבצע חזרה לשלב הרגישות הגבוה ביותר כאשר הלחצן יילחץ שוב.

Macro (מאקרו)

מאקרו הוא רצף מוקלט מראש של הקשות מקש ולחיצות לחצן, המבוצע בתזמון מדויק. על ידי הגדרת פונקציית הלחצן כ-Macro (מאקרו), ניתן לבצע בנוחות שרשרת של פקודות. פונקציה זו תהיה גלויה רק כאשר מודול ה-Macro מותקן.

Inter-device (בין-התקנים)

Inter-device (בין-התקנים) מאפשר לך לשנות את הפונקציונליות של התקנים אחרים התומכים ב-Razer Synapse. חלק מסוגי פונקציונליות אלה הם ספציפיים להתקן, כגון שימוש במקלדת גיימינג של Razer כדי לשנות את שלב הרגישות של עכבר גיימינג של Razer.

Switch Profile (החלף פרופיל)

Switch Profile (החלף פרופיל) מאפשר לך לשנות פרופילים במהירות ולטעון ערכה חדשה של הקצאות לחצנים. הודעה תופיע על המסך בכל פעם שתחליף פרופיל.

Switch Chroma Effect (החלף אפקט Chroma)

Switch Chroma Effect (החלף אפקט Chroma) מאפשר לך לעבור בקלות בין כל פרופילי אפקט ה-Chroma ב-Chroma Studio. פונקציה זו תהיה גלויה רק כאשר מודול ה-Chroma Studio מותקן.

Razer Hypershift

הגדרת הלחצן ל-Razer Hypershift תאפשר לך להפעיל את מצב Hypershift כל עוד הלחצן לחוץ.

Launch (הפעלה)

Launch Program (הפעל תוכנית) מאפשר לך לפתוח אפליקציה או אתר אינטרנט תוך שימוש בלחצן שהוקצה. בעת בחירה ב-Launch Program (הפעל תוכנית), יופיעו שתי אפשרויות, המבקשות ממך לחפש אפליקציה ספציפית שברצונך לפתוח, או לרשום את כתובת אתר האינטרנט שברצונך לבקר בו.

Multimedia (מולטימדיה)

אפשרות זו מאפשרת לך להקצות בקורות מולטימדיה להתקן ה-Razer שלך. להלן בקורות המולטימדיה שניתן לבחור ביניהן:

- Volume Down (הנמכת עוצמת קול) - הנמכה של פלט השמע.
- Volume Up (הגברת עוצמת קול) - הגברה של פלט השמע.
- Mute Volume (השתקת עוצמת קול) - השתקת השמע.
- Mic Volume Up (הגברת עוצמת מיקרופון) - הגברת עוצמת הקול של המיקרופון.

- Mic Volume Down (הנמכת עוצמת מיקרופון) - הנמכת עוצמת הקול של המיקרופון.
- Mute Mic (השתקת מיקרופון) - השתקת המיקרופון.
- Mute All (השתקת הכל) - השתקה של המיקרופון ושל פלט השמע.
- Pause /Play (הפעל / השהה) - הפעלה, השהיה או חידוש של הפעלת המדיה הנוכחית.
- Previous Track (רצועה קודמת) - הפעל את רצועת המדיה הקודמת.
- Next Track (רצועה הבאה) - הפעל את רצועת המדיה הבאה.

Windows Shortcuts (קיצורי דרך של Windows)

אפשרות זו מאפשרת לך להקצות את הלחצן המועדף עליך לפקודת קיצור דרך של מערכת ההפעלה Windows. למידע נוסף, בקר בכתובת: support.microsoft.com/kb/126449

Text Function (פונקציית טקסט)


Text Function (פונקציית טקסט) מאפשרת לך להקליד טקסט שנכתב מראש בלחיצת לחצן. פשוט כתוב את הטקסט הרצוי בשדה הנתון, והטקסט שלך יוקלד בכל פעם שהלחצן שהוקצה יילחץ. פונקציה זו נהנית מתמיכה מלאה ב-Unicode, ובאפשרותך גם להוסיף תווים מיוחדים ממפות תווים.

Disable (השבת)

אפשרות זו הופכת את הלחצן שהוקצה לבלתי שמיש. השתמש ב-Disable (השבת) אם אינך רוצה להשתמש בלחצן שנבחר או אם הוא מפריע לך בגיימינג.

Performance (ביצועים)

לשונית המשנה Performance (ביצועים) מאפשרת לך לכוונן את הרגישות, התאוצה וקצב התשאול של עכבר ה-Razer שלך.

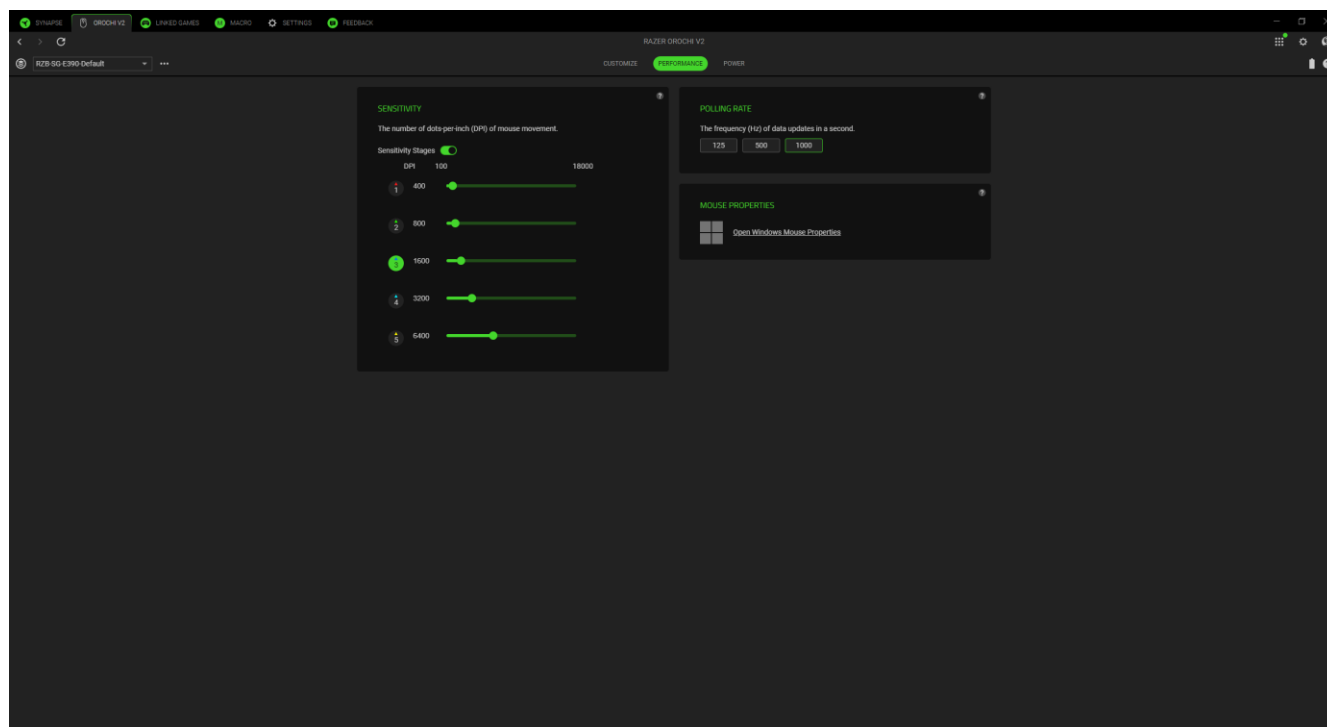

Sensitivity (רגישות)

רגישות מתייחסת למרחק שעובר הסמן בהתבסס על מרחק תזוזת העכבר. ככל שה-DPI גבוה יותר, כך הסמן ינוע רחוק יותר בהינתן אותה הזזה של העכבר.

Sensitivity Stages (שלבי רגישות)

שלב רגישות הוא ערך רגישות שנקבע מראש. באפשרותך ליצור עד 5 שלבי רגישות שונים, שניתן לעבור ביניהם במחזוריות תוך שימוש בלחצן החלפת DPI או בלחצני DPI Stage Up / down בעכבר ה-Razer שלך.

Polling Rate (קצב תשאול)


באפשרותך לעבור בין אפשרויות קצב התשאול על ידי בחירת קצב התשאול הרצוי. ככל שקצב התשאול גבוה יותר, כך המחשב מקבל מידע על מצב העכבר בתדירות גבוהה יותר, מה שמפחית למעשה את השהיית הקלט ומשפר את זמן התגובה של סמן העכבר.

Mouse Properties (מאפייני עכבר)

גש למאפייני העכבר של Windows, שם באפשרותך לשנות את הגדרות מערכת ההפעלה המשפיעות ישירות על עכבר ה-Razer שלך.

Power (אספקת חשמל)

לשונית המשנה Power (אספקת חשמל) מאפשרת לך לנהל את צריכת החשמל של ההתקן בעת פעולה על סוללות. באפשרותך גם להגדיר שההתקן יעבור למצב שינה לאחר תקופה מסוימת של חוסר פעילות.

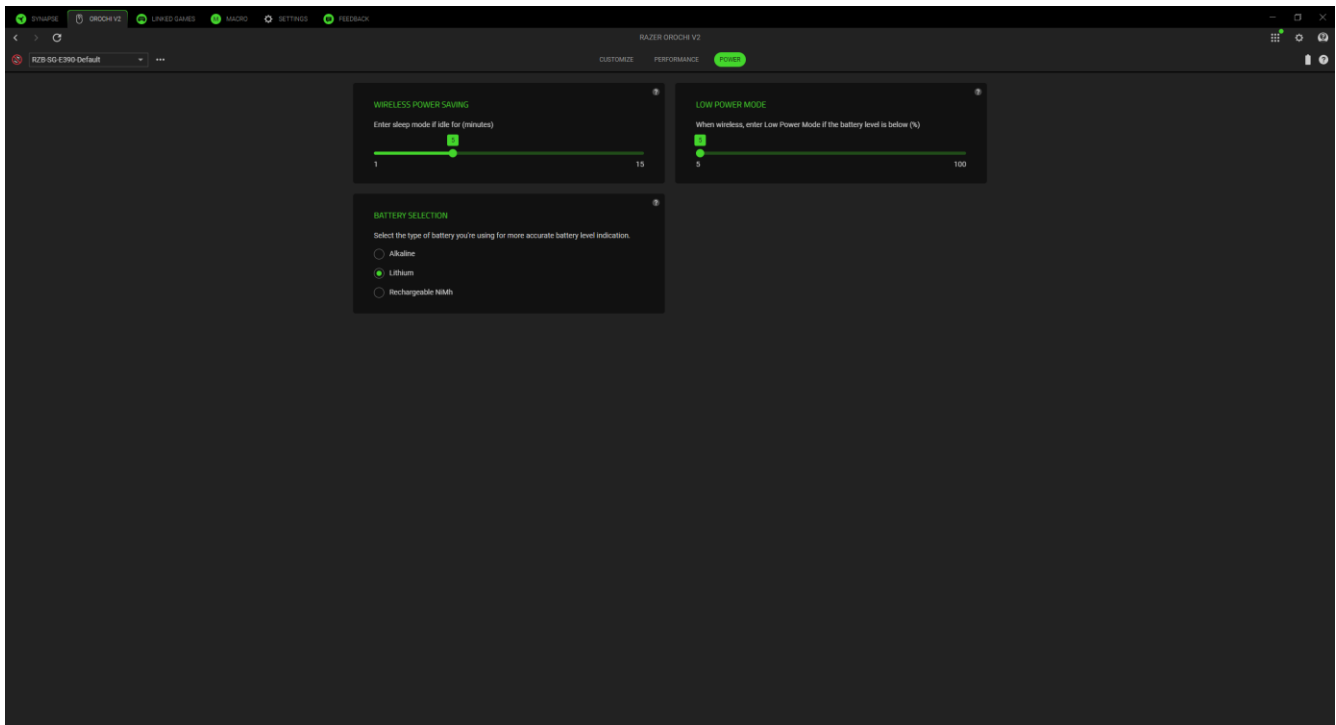


לשונית LINKED GAMES (משחקים מקושרים)

לשונית Linked Games (משחקים מקושרים) מאפשרת לך להוסיף אפליקציות, להציג ציוד היקפי המקושר לאפליקציות, או לחפש אפליקציות רשומות.

Games (משחקים)


לשונית המשנה Games (משחקים) מאפשרת לך לקשר אפליקציות לציוד ההיקפי שלך. באפשרותך גם למיין אפליקציות לפי סדר אלף-בית, שוחק לאחרונה, או שוחק הכי הרבה. אפליקציות עדיין יוצגו כאן, גם אם אינן מקושרות להתקן Razer. כדי להוסיף אפליקציה שאינה רשומה במסך, באפשרותך להשתמש בלחצן Add (הוסף) (+) כדי לחפש אותה באופן ידני, או להשתמש בלחצן Scan (סריקה) (🔍) כדי לחפש אותה באופן אוטומטי. לחץ על לחצן Search (חיפוש) (🔍) כדי לחפש משחק או תוכנית ספציפיים מהרשימה.

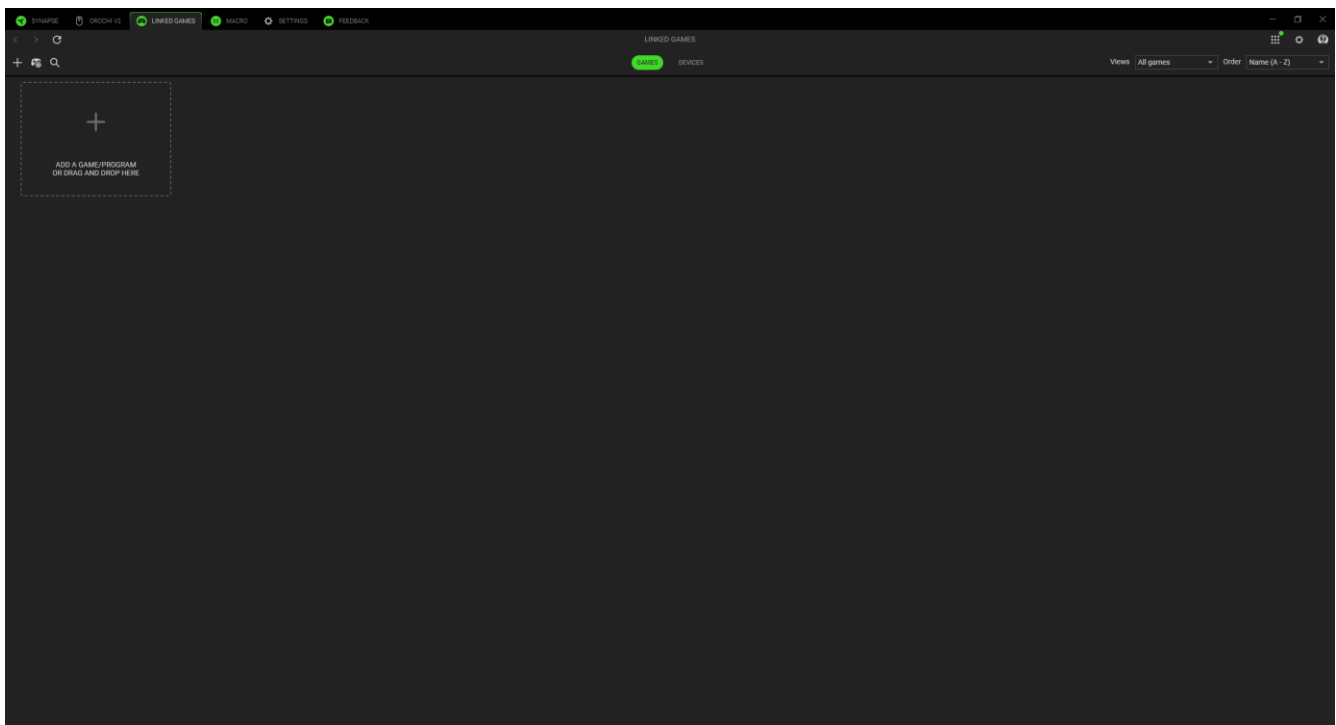

כדי לקשר אפליקציה להתקן ה-Razer שלך, לחץ עליה מהרשימה ובחר התקן ואת הפרופיל שלו. פעולה זו תגדיר אוטומטית את ההתקן שלך לפרופיל שנבחר בכל פעם שתפעיל את האפליקציה.

Devices (התקנים)


לשונית המשנה Devices (התקנים) מאפשרת לך להציג את הציוד ההיקפי שלך ולקבוע אילו אפליקציות מקושרות אליו. על ידי בחירת התקן, תוכל לראות רשימה של אפליקציות מקושרות, להוסיף אפליקציות חדשות, או להסיר אפליקציות מקושרות. באפשרותך לסנן אפליקציות אלה באמצעות הרשימות הנפתחות Views (תצוגות) ו-Order (סדר). כדי להוסיף אפליקציה שאינה רשומה בציוד ההיקפי שלך, באפשרותך לגרור ולשחרר את קובץ ההפעלה לתוך התיבה או להשתמש בלחצן Add (הוסיף) (+) כדי לפתוח את חלון החיפוש. בתוך חלון החיפוש, באפשרותך ללחוץ על לחצן Refresh (רענן) (↻) כדי לסרוק מחדש אפליקציות מותקנות, על לחצן Search (חיפוש) (🔍) כדי לחפש משחק או תוכנית ספציפיים מהרשימה, או על הקישור Browse (עיון) כדי לחפש את האפליקציה באופן ידני.

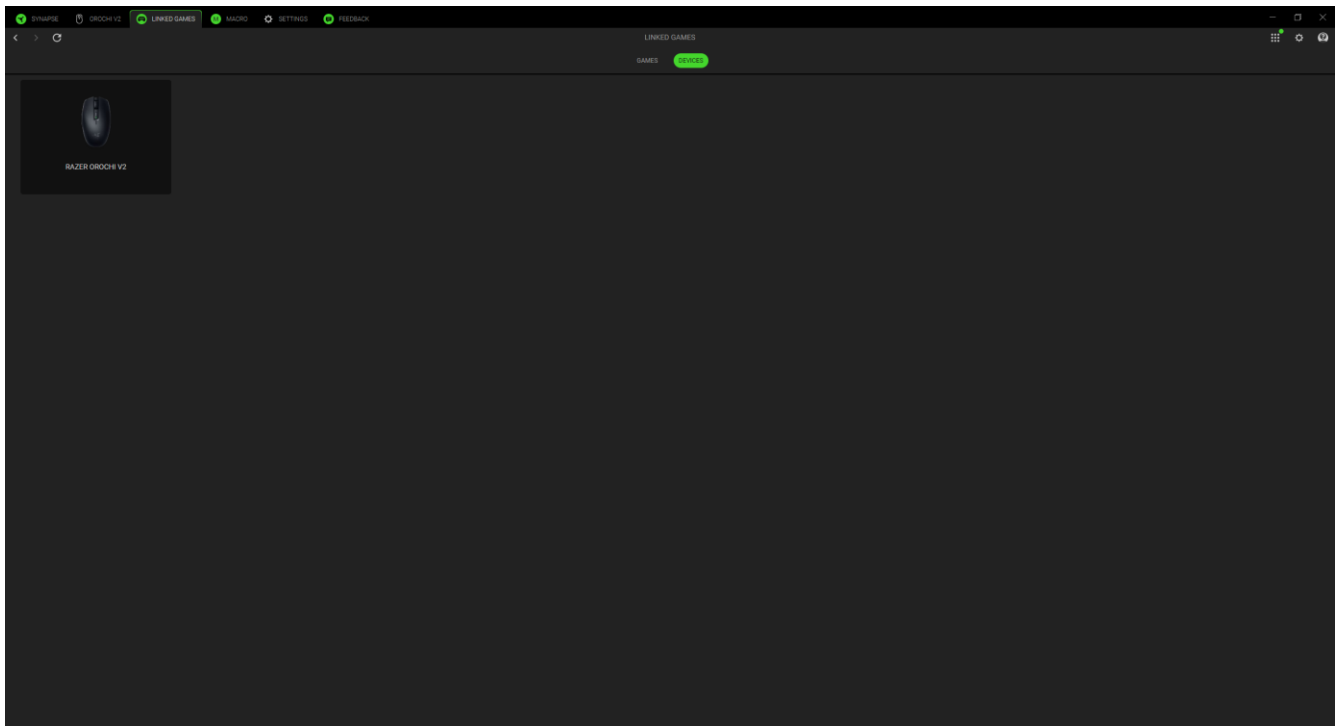

כדי לקשר אפליקציה להתקן ה-Razer שלך, סמן את תיבת הסימון בפינה השמאלית העליונה של האפליקציה בעודך בתוך תיבת החיפוש. פעולה זו תגדיר אוטומטית את ההתקן שלך לפרופיל שנבחר בכל פעם שתפעיל את האפליקציה.

לשונית MACRO (מאקרו)

אם עליך לבצע סדרה של פקודות מורכבות בצורה מדויקת, אתה זקוק למאקרו. מאקרו הוא ערכה של הקשות מקש, לחיצות לחצן ותנועות סמן מוקלטות שניתן לקשר להתקן שלך ולבצע בכל עת.

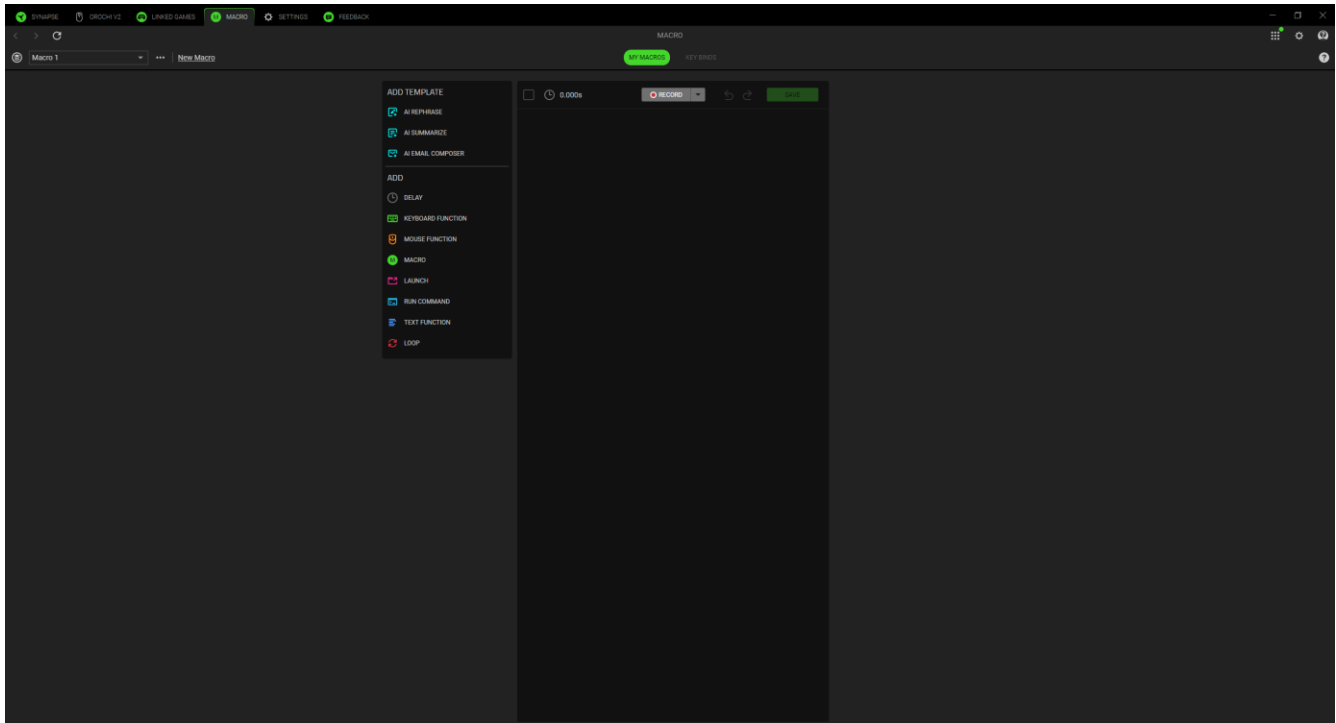

My Macros (המאקרו שלי)

לשונית המשנה My Macros (המאקרו שלי) מאפשרת לך ליצור, לערוך ולארגן מאקרו אלה כדי להקצות אותם למקשים או ללחצנים של התקן ה-Razer שלך. השתמש בלחצנים הבאים כדי לגשת לאפשרויות המאקרו שלך:

Macro Dropdown Bar (סרגל נפתח של מאקרו)

לחיצה על סרגל נפתח זה תציג את כל המאקרו עבור התקן זה. מכאן, באפשרותך לחפש מאקרו ספציפי, למיין את המאקרו שלך, ליצור תיקייה חדשה וליצור מאקרו חדש. בחירת מאקרו תאפשר אפשרויות שונות כגון שינוי שם, יצירת העתק או מחיקת המאקרו.

Miscellaneous ... (שונות)


לחיצה על לחצן זה תפתח חלון קופץ עם אפשרויות הקשורות למאקרו הנוכחי שלך.

New Macro (מאקרו חדש)

השתמש בקישור זה כדי ליצור ולבחור במהירות את המאקרו החדש.

לאחר שיש לך מאקרו, באפשרותך להקליט הקשות מקש, לחיצות לחצן ותנועות סמן על ידי לחיצה על לחצן Record (הקלטה) () או להתאים אישית את המאקרו על ידי לחיצה על לחצן התפריט הנפתח () לפני שתתחיל בהקלטה, באמצעות האפשרויות הבאות:

- **Start Delay (השהיית התחלה).** הגדר השהיה קצרה בין 1 ל-5 שניות לפני תחילת ההקלטה.
- **Shortcut Key (מקש קיצור).** הקצה מקש קיצור להתחלת הקלטת מאקרו גם כאשר Razer Synapse פועלת ברקע.
- **Delay Settings (הגדרות השהיה).** הגדר את משך הזמן בין כל פקודה.
- **Mouse Movement Tracking (מעקב אחר תנועת העכבר).** הפעל הקלטת תנועת עכבר והגדר תנאים לאופן הקלטתה.

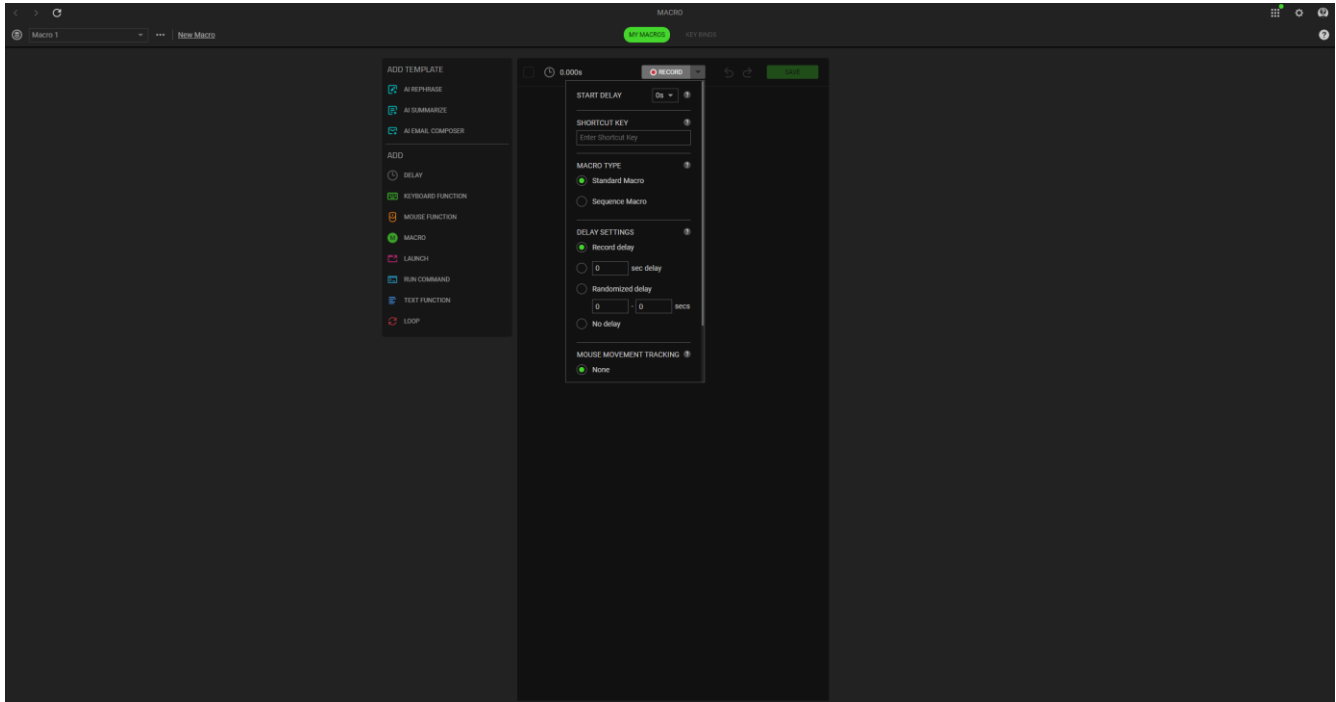


לאחר הקלטת פקודות המאקרו שלך, לחץ על לחצן Stop (עצור) (STOP) או הקש על מקש הקיצור כדי לסיים את הסשן. לאחר שהקלטת מאקרו, באפשרותך לערוך את הפקודות שהזנת על ידי בחירת כל פקודה במסך המאקרו. כל הקשת מקש או לחיצת לחצן מסודרת ברצף, כאשר הפקודה הראשונה נמצאת בראש המסך.

תפריט ה-Insert (הוספה) בצד שמאל של המסך מאפשר לך להוסיף השהיות, להזין הקשות מקש ולחיצות לחצן, להוסיף קבוצת מאקרו שלמה בתוך המאקרו, להפעיל אפליקציות, להריץ פקודות, להקליד טקסטים, וליצור לולאה של ערכת פקודות בתוך המאקרו.

Key Binds (קיצורי מקשים)

לשונית המשנה Key Binds (קיצורי מקשים) מאפשרת לך להציג את מקשי הקיצור עבור המאקרו שנבחר. באפשרותך לקשר מאקרו למקש או ללחצן לבחירתך מבלי לצאת מלשונית Macro על ידי לחיצה על לחצן Assign Macro To Your Devices (הקצה מאקרו להתקנים שלך) (+).

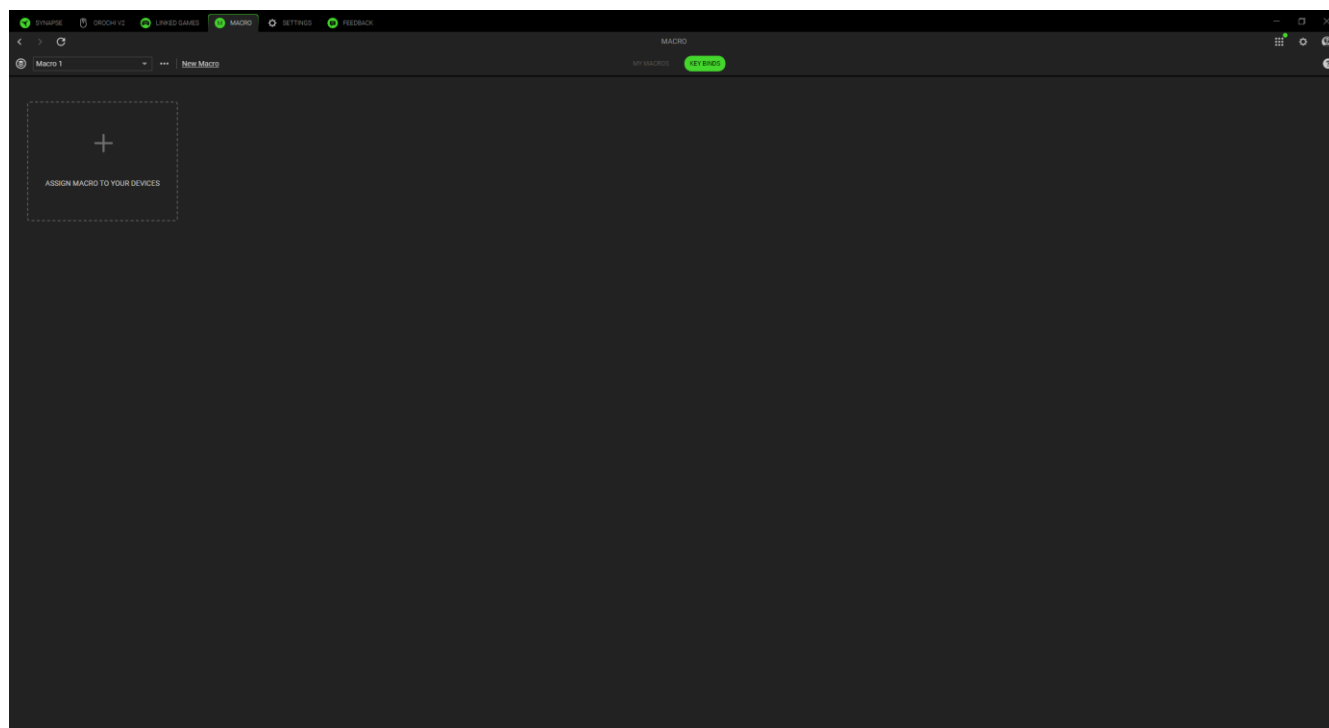


לשונית SETTINGS (הגדרות)

לשונית Settings (הגדרות), שאליה ניתן לגשת על ידי לחיצה על לחצן Settings (הגדרות) (⚙️), מאפשרת לך להגדיר אפשרויות רבות כמפורט להלן:

Synapse

לשונית המשנה Synapse היא המקום שבו תוכל למצוא אפשרויות הספציפיות לאפליקציה.

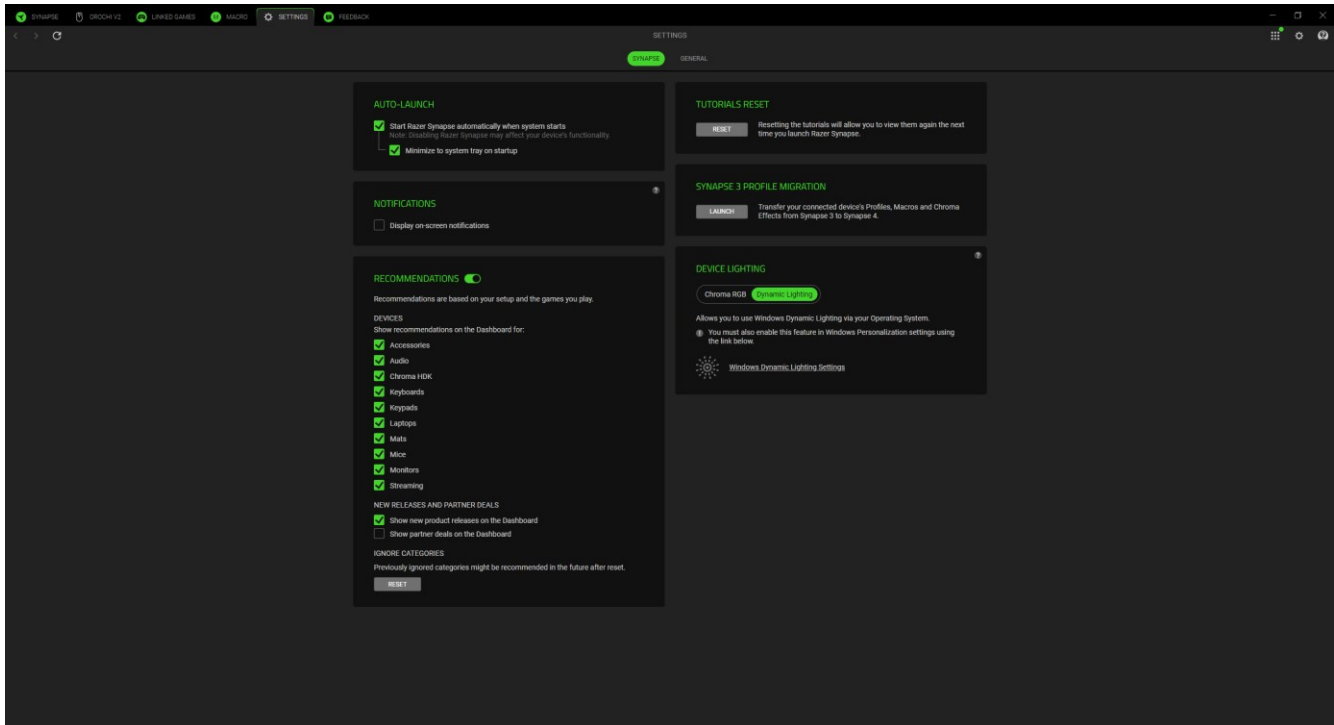

Auto Launch (הפעלה אוטומטית)

האפשרות Auto Launch (הפעלה אוטומטית) מאפשרת לך להגדיר את התנהגות ההפעלה של האפליקציה.

Notifications (התראות)

האפשרות Notifications (התראות) מאפשרת לאפליקציה להציג התראות על המסך גם אם אתה מפעיל אפליקציות במסך מלא.

Recommendations (המלצות)

Recommendations (המלצות) מאפשרת לנו להציג את המוצרים והתכונות העדכניים ביותר ב-Dashboard שלך בהתבסס על ההתקנים המותקנים שלך והמשחקים המקושרים.

Tutorials Reset (איפוס מדריכים)

בחירה בלחצן Reset (איפוס) תפעיל מחדש את כל המדריכים שעוזרים לך להכיר את התכונות של Razer Synapse.

Synapse 3 Profile Migration (העברת פרופילים מ-Synapse 3)


פונקציה זו מאפשרת לך להעביר את כל הפרופילים, המאקרו ואפקטי ה-Chroma של ההתקן שלך מ-Synapse 3 ל-Synapse החדשה.

Device Lighting (תאורת התקן)

אפשרות זו מאפשרת לך לבחור איזו אפליקציה תשלט באפקטי התאורה של ההתקן שלך.

General (כללי)

לשונית המשנה General (כללי) היא המקטע שבו תוכל לגשת לאפשרויות שונות עבור האפליקציה שלך, וכן למצוא מידע נוסף אודות התוכנה.

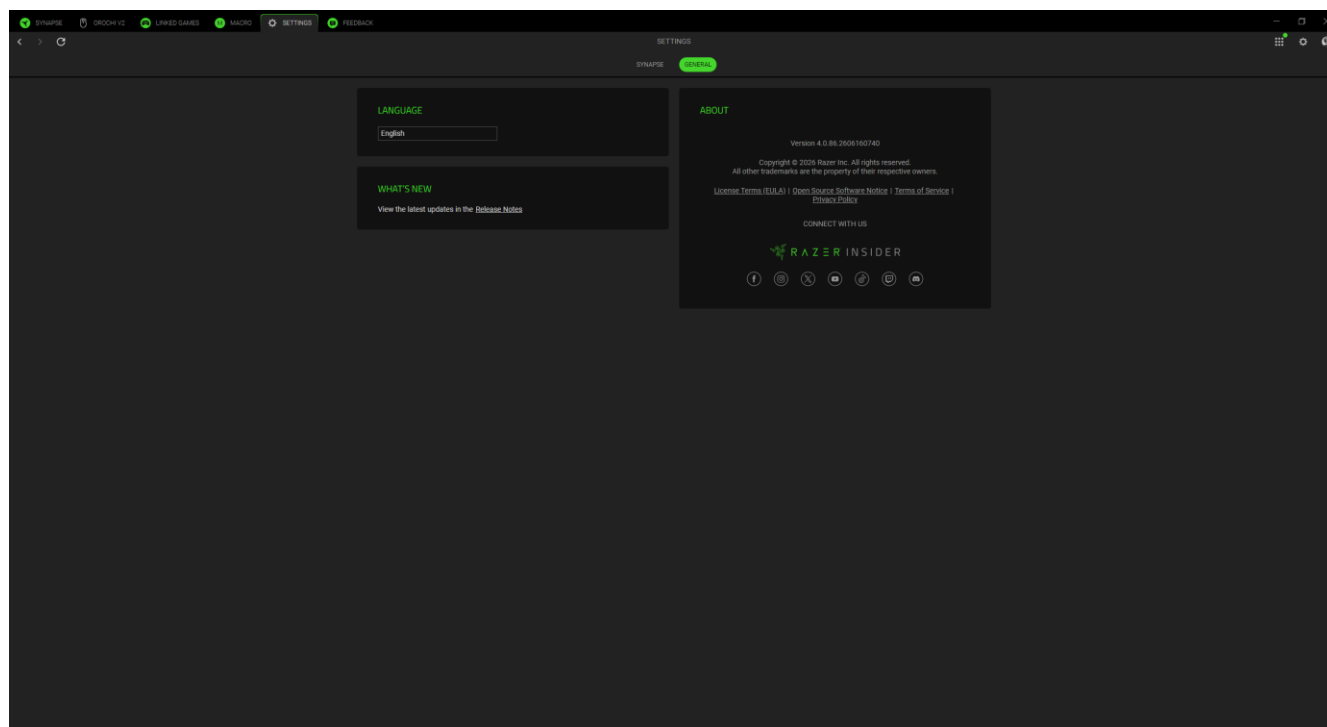

Language (שפה)

אפשרות זו מאפשרת לך לשנות את שפת התצוגה של Razer Synapse.

About (אודות)

המקטע About (אודות) מציג את גרסת התוכנה הנוכחית, מציג את הצהרת זכויות היוצרים ומספק קישורים רלוונטיים לתנאי השימוש של Razer. באפשרותך גם להשתמש באפשרות זו כדי לגשת במהירות לקהילות החברתיות של Razer.

לשונית FEEDBACK (משוב)

עזור לנו לשפר את Razer Synapse על ידי מתן הערות, הצעות ודיווח על בעיות עם התוכנה. באפשרותך לפנות אלינו ישירות באמצעות לשונית זו ואף להרוויח תגמולים על דיווח באגים.

Select Type: Razer Synapse

Email (Optional):

Device Name:

Subject:

Detail your feedback:

Submit

0 / 30000

[Earn rewards for reporting bugs! Join the Bug Bounty Program](#)

6. בטיחות ותחזוקה

הנחיות בטיחות

לבטיחות מרבית בעת השימוש ב-Razer Orochi V2, מומלץ לפעול בהתאם להנחיות הבאות:

במקרה של קושי בהפעלת ההתקן כראוי וכאשר תהליך פתרון הבעיות אינו עוזר, יש לנתק את ההתקן מהחשמל ולפנות למוקד Razer או לעבור אל support.razer.com כדי לקבל תמיכה.

אין לפרק את ההתקן (פעולה זו תגרום לביטול האחריות), ואין לנסות להפעיל אותו בעומסי זרם חריגים.

יש להרחיק את ההתקן מנוזלים, מלחות ומרטיבות. יש להפעיל את ההתקן רק בטווח הטמפרטורות הספציפי של 0°C (32°F) עד 40°C (104°F). אם הטמפרטורה חורגת מטווח זה, יש לנתק ו/או לכבות את ההתקן כדי לאפשר לטמפרטורה להתייצב לרמה מיטבית.

נוחות

מחקרים הראו שפרקי זמן ארוכים של תנועה שחוזרת על עצמה, מיקום לא נאות של הצידוד ההיקפי של המחשב, יציבה לא נכונה והרגלי תנועה גרועים עלולים להיות קשורים לחוסר נוחות פיזית ולפגיעה בעצבים, בגידים ובשרירים. להלן מספר הנחיות למניעת פציעות וכדי להבטיח נוחות מיטבית בעת שימוש ב-Razer Orochi V2.

- מקם את המקלדת ואת הצג ישירות מולך כאשר העכבר נמצא לצידם. הנח את המרפקים לצידך, לא רחוק מדי, כך שאפשר להגיע למקלדת בקלות.
- כוונן את גובה הכיסא והשולחן כך ש המקלדת והעכבר יהיו בגובה המרפקים או נמוך יותר.
- הקפד על תמיכה טובה לכפות הרגליים, יציבה ישרה והרפיה של הכתפיים.
- במהלך משחק, שחרר את פרק כף היד ושמור עליו ישר. אם אתה חוזר שוב ושוב על אותן פעולות עם הידיים, נסה לא לכופף, למתוח או לסובב אותן לפרקי זמן ארוכים.
- אל תניח את פרקי כפות הידיים על משטחים קשיחים לפרקי זמן ארוכים. השתמש במשענת לפרק כף היד לתמיכה במהלך משחק.
- אל תשב באותה תנוחה לאורך כל היום. קום, התרחק מהשולחן ובצע תרגילים למתיחת הזרועות, הכתפיים, הצוואר והרגליים.

אם אתה חווה אי-נוחות פיזית כלשהי בעת השימוש בעכבר, כגון כאב, חוסר תחושה או נימול בידים, בפרקי כפות הידיים, במרפקים, בכתפיים, בצוואר או בגב, פנה מיד לרופא מוסמך.

תחזוקה ושימוש

ל-Razer Orochi V2 דרושה תחזוקה מינימלית כדי לשמור עליו במצב מיטבי. פעם בחודש, מומלץ לנקות את ההתקן במטלית רכה או במקלון צמר גפן כדי למנוע הצטברות לכלוך. אין להשתמש בסבון או בחומרי ניקוי חריפים.

לחוויה האולטימטיבית מבחינת תנועה ושלטה, אנו ממליצים מאוד על משטח עכבר פרימיום של Razer. משטחים מסוימים יגרמו לשחיקה מוגברת של הרגליות, דבר המחייב טיפול מתמיד ובסופו של דבר החלפה.

שים לב שהחיישן של Razer Orochi V2 'מכוון' או ממוטב במיוחד למשטחי העכבר של Razer. פירוש הדבר שהחיישן נבדק באופן יסודי כדי לוודא ש-Razer Orochi V2 קורא ועוקב בצורה הטובה ביותר על משטחי עכבר של Razer.

מידע על זכויות יוצרים וקניין רוחני

©2026 Razer Inc. כל הזכויות שמורות. Razer, לוגו הנחש התלת-ראשי, הלוגו של Razer, "For Gamers. By Gamers.", והלוגו "Powered by Razer Chroma" הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Razer Inc. ו/או חברות המסונפות לה, בארצות הברית או בארצות אחרות. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם בהתאמה.

סימן המילה וסמלי הלוגו של Bluetooth® הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות חברת SIG, Inc., Bluetooth וכל שימוש בסימנים כאמור על-ידי Razer נעשה ברישיון.

Windows והלוגו של Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של Microsoft.

לחברת Razer Inc. (להלן "Razer") עשויים להיות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים, בקשות לפטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות (בין אם רשומות או לא רשומות) הנוגעות למוצר שבמדריך זה. המסירה לידך של מדריך זה אינה מעניקה לך רישיון כלשהו לזכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות מעין אלה. Orochi V2 Razer (להלן "המוצר") עשוי להיות שונה מהתמונות, בין אם על האריזה או במקומות אחרים. Razer אינה נושאת באחריות כלשהי להבדלים מעין אלה או לשגיאות שעלולות להופיע. המידע הכלול במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

אחריות מוגבלת על המוצר

למידע על התנאים העדכניים והנוכחיים של האחריות המוגבלת על המוצר, יש לבקר באתר [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

הגבלת חבות

בשום מקרה Razer לא תישא בחבות כלשהי בגין אובדן רווחים, אובדן מידע או נתונים, נזקים מיוחדים, מקריים, עקיפים, עונשיים או תוצאתיים, הנובעים בכל דרך שהיא מהפצה, מכירה, מכירה חוזרת, שימוש או חוסר יכולת להשתמש במוצר. בשום מקרה לא תעלה חבותה של Razer על מחיר הרכישה הקמעונאי של המוצר.

כללי

תנאים אלה יחולו ויפורשו על-פי חוקי תחום השיפוט שבו נרכש המוצר. אם תנאי כלשהו המפורט כאן ייחשב כבלתי-תקף או כבלתי-ניתן לאכיפה, אזי לתנאי מעין זה (ככל שאינו תקף או אינו ניתן לאכיפה) לא יהיה תוקף, והוא ייחשב כמוחרג מבלי לפגוע בתוקף של התנאים הנותרים. Razer שומרת לעצמה את הזכות לתקן כל תנאי בכל עת וללא הודעה מוקדמת.