



RAZER OROCHI V2


MANUALE DELL'UTENTE

SOMMARIO

1. CONTENUTO	2
2. MATERIALI NECESSARI	3
3. PENSIAMO A TUTTO NOI	5
4. GUIDA INTRODUTTIVA.....	6
5. CONFIGURAZIONE DEL TUO RAZER OROCHI V2	11
6. SICUREZZA E MANUTENZIONE.....	32
7. INFORMAZIONI LEGALI	34

1. CONTENUTO

- Razer Orochi V2

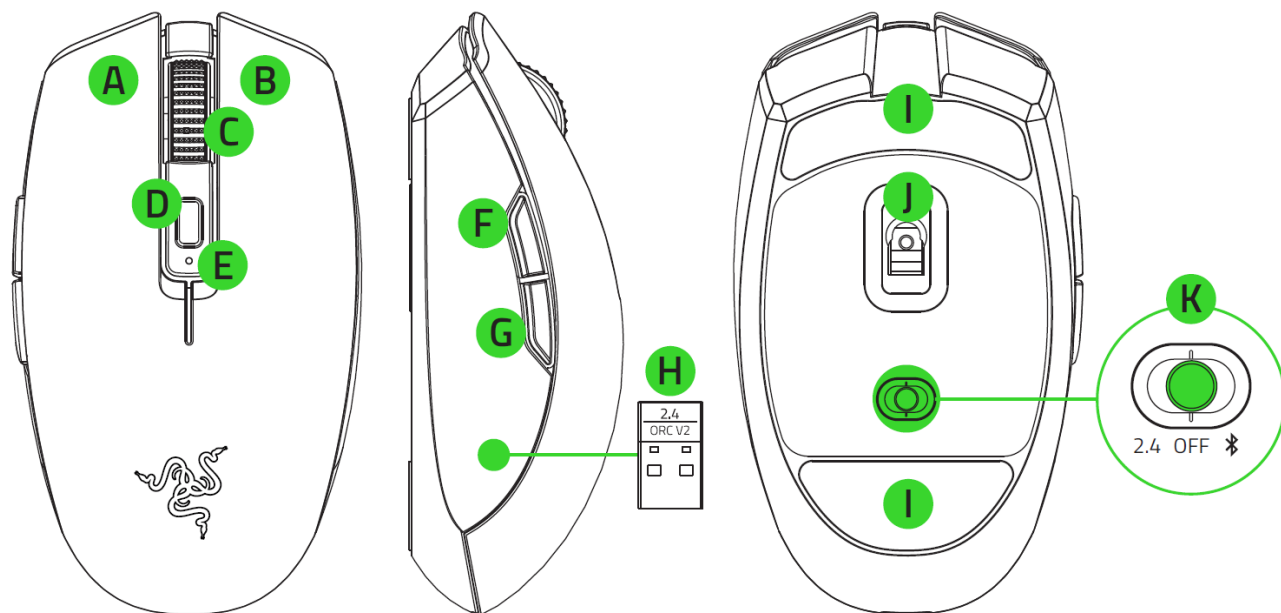

A. Tasto sinistro del mouse

B. Tasto destro del mouse

C. Rotella del mouse

D. Pulsante di selezione DPI

E. Spia di stato

F. Tasto 5 del mouse

G. Tasto 4 del mouse

H. Dongle USB wireless

I. Piedini del mouse ultraagili

J. Sensore ottico 18K Razer™ Focus X

K. Interruttore a scorrimento

- Modalità Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 Ghz)
- Modalità spegnimento
- Modalità Bluetooth

- 1 x batteria AA
- Guida alle informazioni importanti del prodotto



Le fasi DPI sono le seguenti: 400, 800, 1.600 (predefinito), 3.200 e 6.400. Le fasi DPI possono essere personalizzate utilizzando Razer Synapse.

2. MATERIALI NECESSARI

REQUISITI DEL PRODOTTO

- Porta USB-A o connettività Bluetooth 5.1
- 1 x batteria AA da 1,5 V*


REQUISITI PER RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 (o versioni successive)
- Connessione Internet per l'installazione del software

**Funziona anche con una batteria AAA (non inclusa).*

3. PENSIAMO A TUTTO NOI

Hai tra le mani un fantastico dispositivo, protetto da una garanzia limitata di 2 anni. Ora sfrutta al massimo tutto il suo potenziale e approfitta degli esclusivi vantaggi Razer registrandoti all'indirizzo razerid.razer.com razerid.razer.com

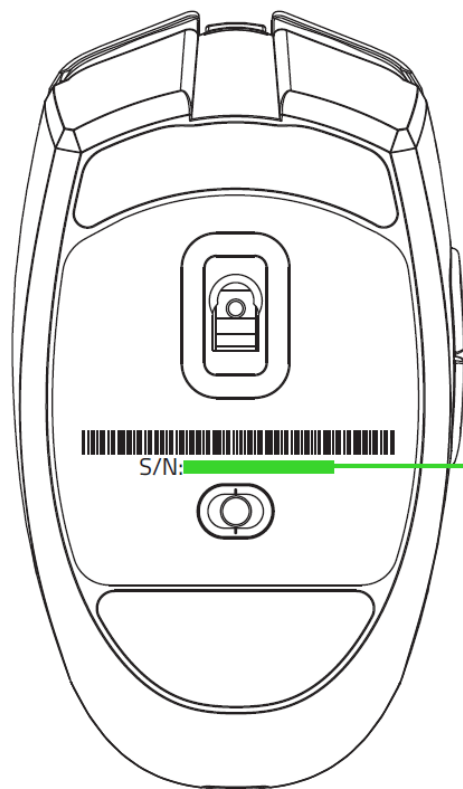


Il numero di serie del tuo prodotto si trova qui.

Hai domande? Chiedi al team di assistenza Razer su support.razer.com support.razer.com

4. GUIDA INTRODUTTIVA


INSERIMENTO DELLA BATTERIA

1. Rimuovere il coperchio superiore del mouse e inserire la batteria AA come indicato nel vano batterie.

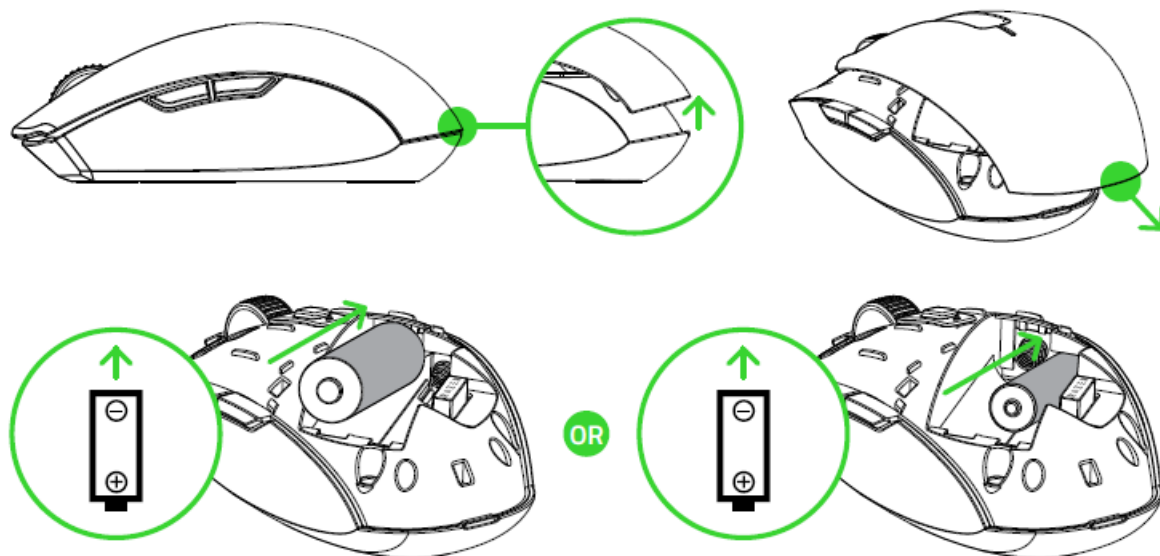

Avvertenza: la batteria AA inclusa non è ricaricabile. Se preferisci, puoi anche utilizzare una batteria AAA (non inclusa). Non utilizzare contemporaneamente batterie AA e AAA; per il funzionamento del mouse è necessaria una sola (1) batteria. Smaltire le batterie nel rispetto delle normative ambientali locali. Per la tua sicurezza, utilizzare esclusivamente batterie al litio o alcaline.


2. Rimontare il coperchio superiore sul mouse e assicurarsi che sia ben fissato.

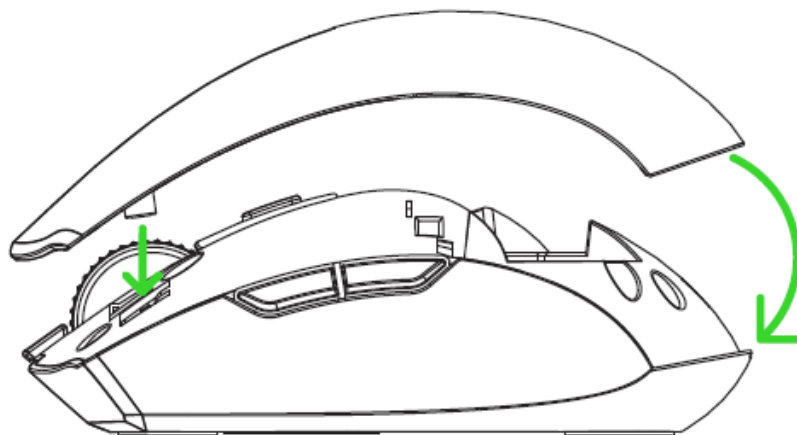


COLLEGAMENTO DEL MOUSE

A. TRAMITE LA MODALITÀ RAZER™ HYPERSPEED WIRELESS (2,4 GHZ)


1. Rimuovere il coperchio superiore del mouse ed estrarre il dongle USB wireless.

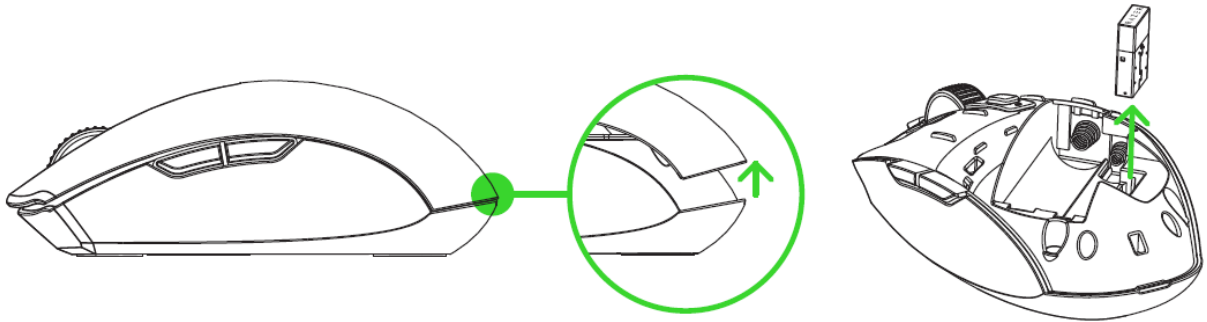

2. Chiudere il coperchio superiore e inserire il dongle USB wireless nella porta USB del PC.

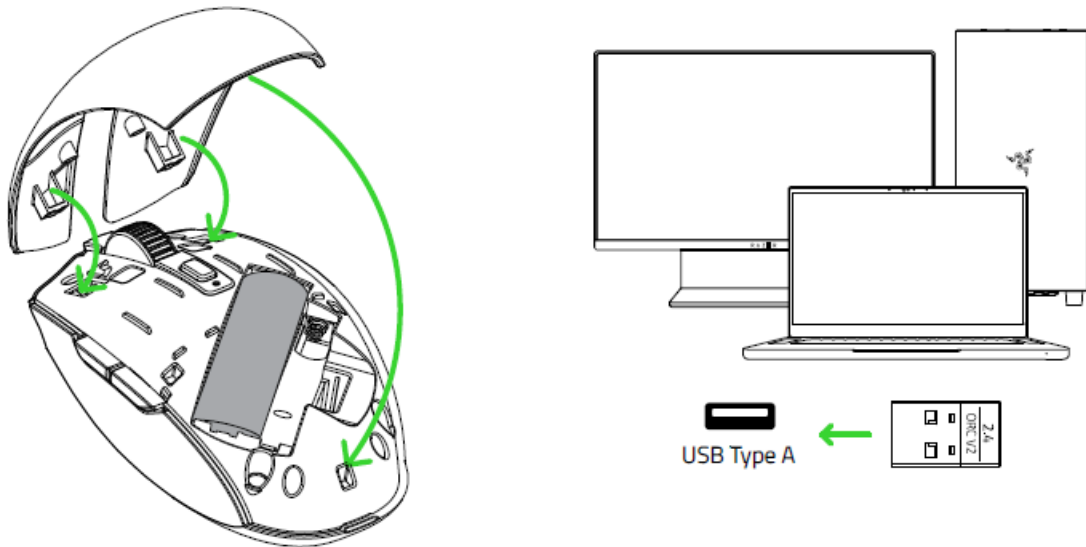


3. Portare l'interruttore a scorrimento sulla modalità Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz). Una volta collegato, l'indicatore di stato assumerà brevemente un colore verde statico.

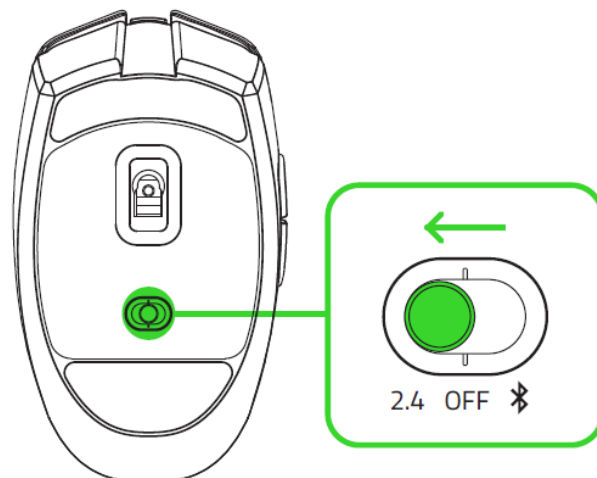


Il tuo Razer Orochi V2 è ora pronto per essere utilizzato in modalità wireless.

B. TRAMITE MODALITÀ BLUETOOTH

1. Portare l'interruttore a scorrimento in modalità Bluetooth (ⓑ).

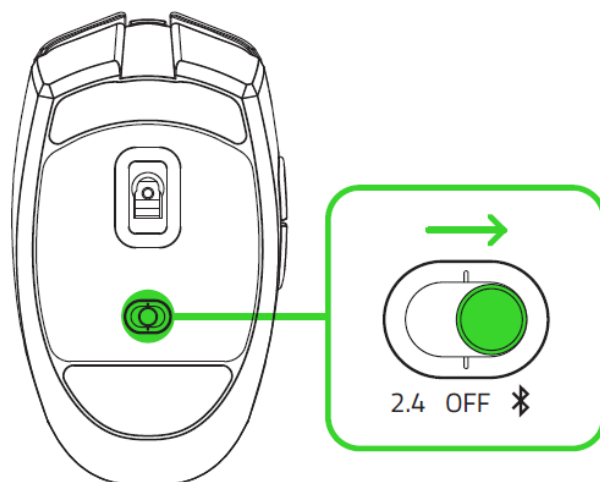


2. Tenere premuti contemporaneamente i due pulsanti laterali e il pulsante di selezione DPI per tre secondi per attivare la modalità di accoppiamento. L'indicatore di stato lampeggerà due volte a intervalli regolari per segnalare che il dispositivo è in modalità di accoppiamento.

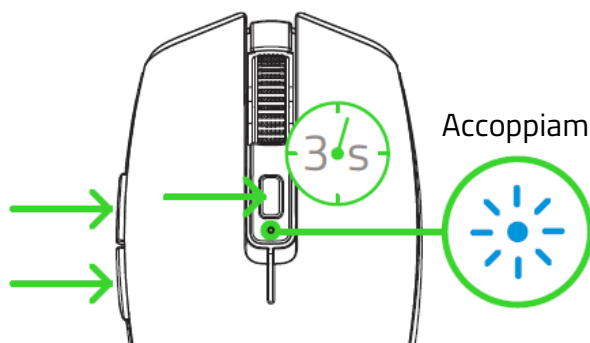

3. Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo e seleziona "Razer Orochi V2" dall'elenco dei dispositivi trovati.



4. Attendi che il mouse si accoppi con il tuo dispositivo. Una volta effettuato l'accoppiamento, l'indicatore di stato assumerà brevemente una luce blu statica.

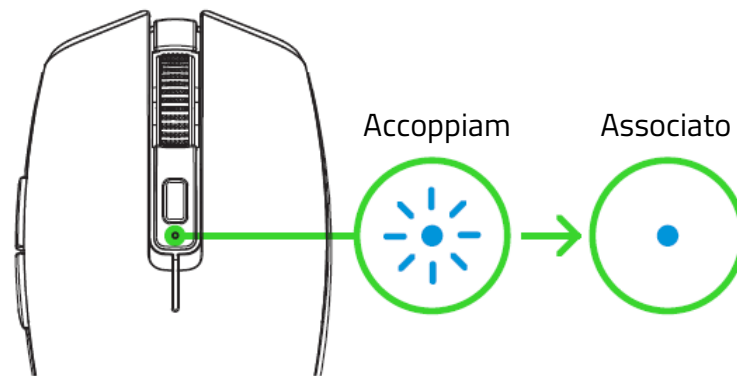


i Una volta effettuato l'accoppiamento, il tuo Razer Orochi V2 si ricollegherà automaticamente al tuo dispositivo ogni volta che sarà in modalità Bluetooth e si troverà nel raggio d'azione. Tieni i dispositivi da accoppiare vicini tra loro per ottenere una connessione più veloce e stabile.

Congratulazioni, il tuo Razer Orochi V2 è ora pronto per essere utilizzato in modalità Bluetooth.

NOTIFICA BATTERIA SCARICA

L'indicatore di stato lampeggia di rosso due volte a intervalli ripetuti per indicare che il livello della batteria inserita è inferiore al 5%. Questa sequenza di luci si ripeterà finché la batteria non sarà completamente scarica. Una volta ricevuta questa notifica, è arrivato il momento di sostituire la batteria.

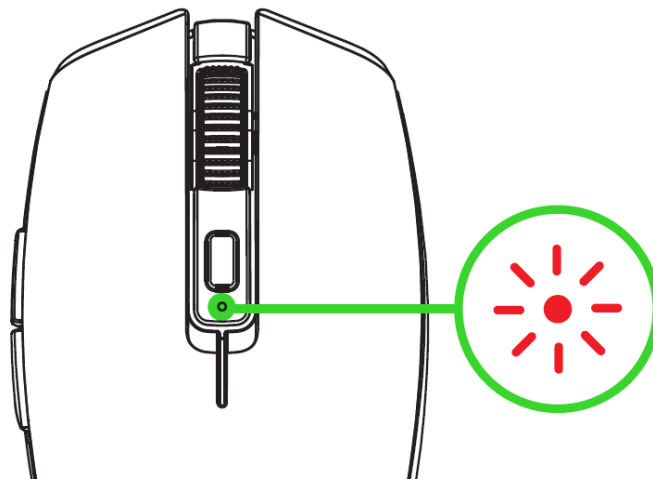


! La percentuale dell'indicatore può essere personalizzata utilizzando Razer Synapse.

PERSONALIZZARE IL TUO MOUSE CON RAZER SYNAPSE

Modifica i DPI del mouse in base al tuo stile di gioco semplicemente premendo il pulsante di selezione dei DPI oppure regola con precisione la sensibilità tramite l'app Razer Synapse. L'indicatore di stato cambierà brevemente colore per mostrare quale livello di DPI è attualmente attivo.

DPI	Colore assegnato
400	Rosso
800	Verde
1600	Blu
3200	Ciano
6400	Giallo

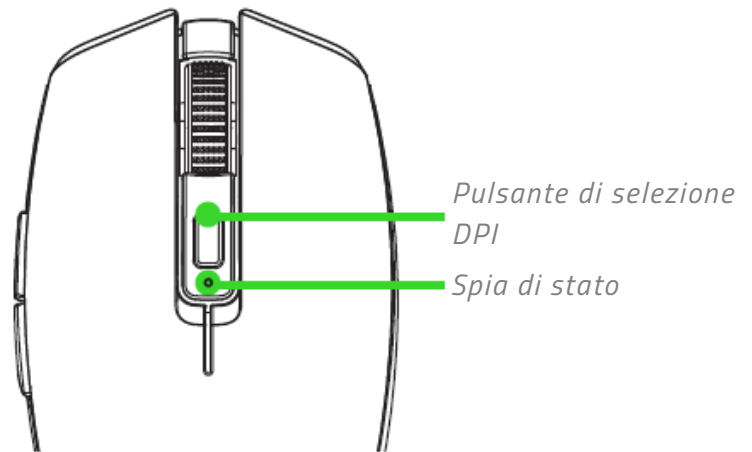

❗ *Installa Razer Synapse quando richiesto oppure scarica il programma di installazione da razer.com/synapse*

5. CONFIGURAZIONE DEL TUO RAZER OROCHI V2

i *Disclaimer: questa guida fornisce una panoramica della nuova app Razer Synapse e potrebbe coprire solo parzialmente alcune funzionalità del tuo dispositivo. La nuova app Razer Synapse richiede una connessione a Internet per installare, aggiornare, accedere e salvare le funzionalità basate sul cloud. Si consiglia di registrare un account Razer ID, ma non è obbligatorio. Tutte le funzionalità elencate sono soggette a modifiche in base alla versione attuale, ai dispositivi collegati e ai componenti aggiuntivi supportati.*

SCHEDA SYNAPSE

La scheda Synapse è la scheda predefinita quando avvii Razer Synapse per la prima volta. Utilizza i pulsanti seguenti per navigare nell'interfaccia utente:

— Minimize (Riduci a icona)

Facendo clic su questo pulsante l'app verrà ridotta a icona nella barra delle applicazioni mentre continua a funzionare in background.

□ Maximize (Ingrandisci)

Questo pulsante espande la finestra del browser fino a riempire l'intero schermo. Per ripristinare le dimensioni originali della finestra, fai di nuovo clic sul pulsante Ingrandisci.

✕ Close (Chiudi)

Questo pulsante chiude tutte le schede pertinenti e termina completamente l'applicazione.

◀ Previous Tab (Scheda precedente)

Facendo clic su questo pulsante tornerai all'ultima scheda visitata.

> Next Tab (Scheda successiva)

Facendo clic su questo pulsante passerai alla pagina successiva se hai recentemente utilizzato il pulsante Scheda precedente.

🔄 Refresh Tab (Aggiorna scheda)

Questo pulsante ricarica la pagina corrente. Utilizzalo se una pagina non viene visualizzata correttamente o se desideri vedere i contenuti più recenti.

⬇ Download Update (Scarica aggiornamento)

Se questo pulsante è presente, significa che sono disponibili modifiche all'app. Utilizzalo se una pagina non viene visualizzata correttamente o se desideri vedere i contenuti più recenti.

☰ More (Altro)

Facendo clic su questo pulsante si aprirà una finestra pop-up che ti consente di accedere facilmente alle schede Dispositivi, Moduli e Altre app installate.

⚙ Settings (Impostazioni)

Facendo clic su questo pulsante si aprirà la scheda Impostazioni, in modo da poter modificare rapidamente le impostazioni dell'app.

👤 Profile (Profilo)


Questo pulsante aprirà una finestra pop-up per accedere alle opzioni Accedi, Feedback, Valuta questo software, Aggiungi dispositivo WiFi ed Esci.

❓ Info

Passando il mouse su questo pulsante verranno visualizzate informazioni aggiuntive su una caratteristica o una funzione.


Dashboard (Pannello di controllo)

La sottoscheda Dashboard (Pannello di controllo) offre una panoramica di Razer Synapse, da cui è possibile accedere a tutti i dispositivi, i moduli e i servizi online Razer.

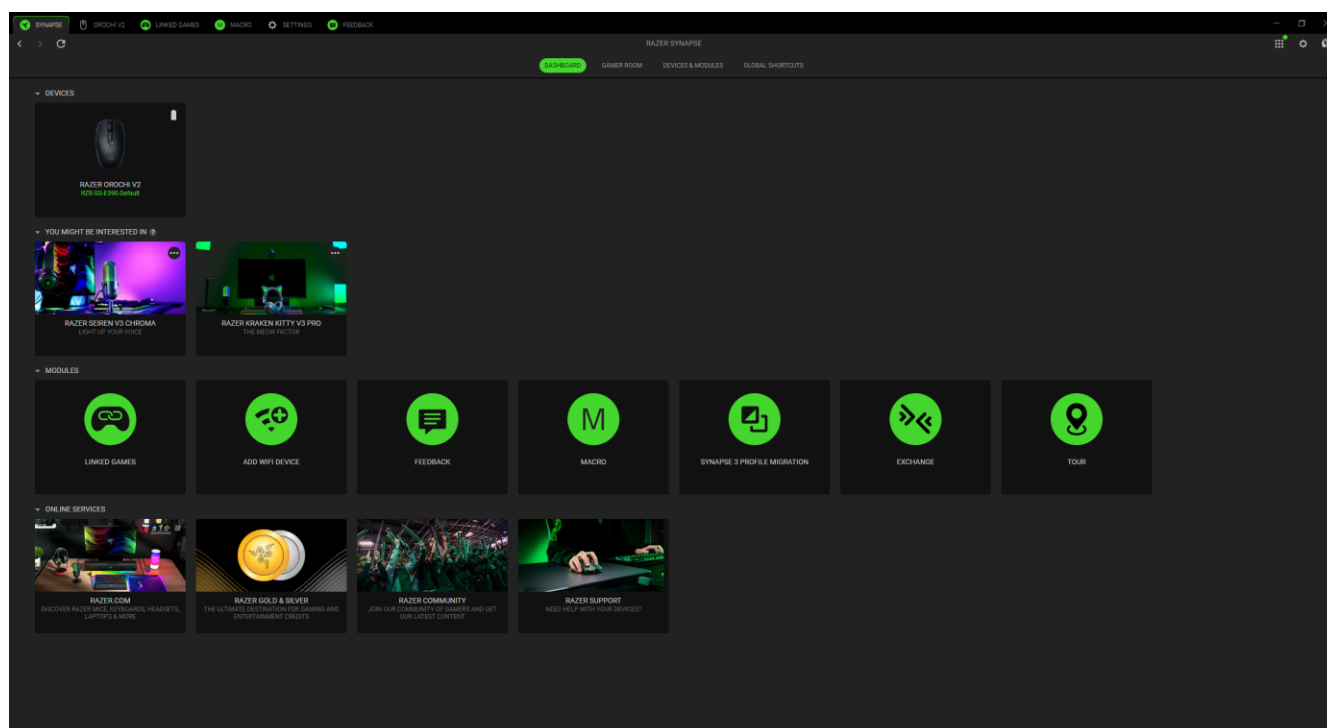

Gamer Room

La sottoscheda Gamer Room mostra tutti i dispositivi dotati della funzione Razer Aether Light. Da qui puoi visualizzare e gestire i dispositivi supportati da Gamer Room.

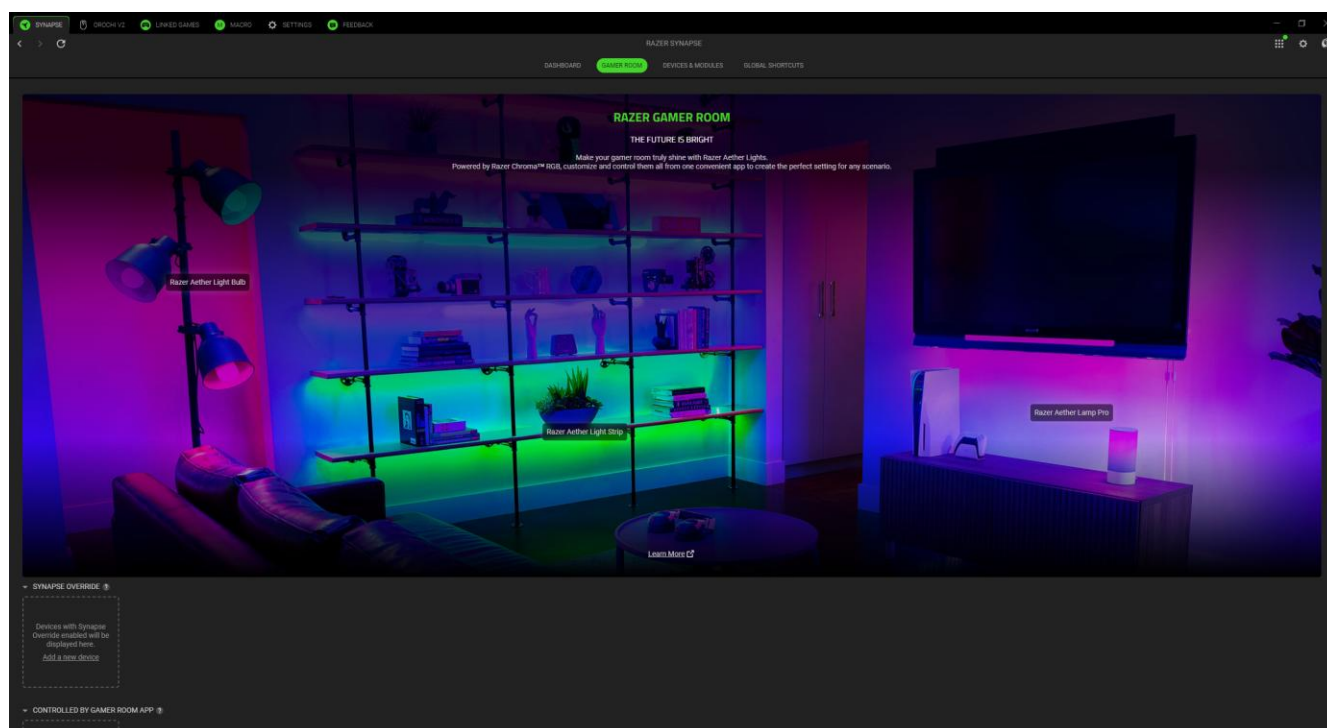

Synapse Override


Questa sezione ti consente di selezionare e personalizzare l'illuminazione del tuo dispositivo e di farla reagire ai giochi compatibili con Chroma e alle app Chroma Connect utilizzando Razer Synapse.

Controlled By Gamer Room App (Controllato dall'app Gamer Room)

Questa sezione mostra tutti i dispositivi supportati controllati da remoto tramite l'app Gamer Room.

Devices & Modules (Dispositivi e moduli)


La sottoscheda Modules (Moduli) mostra tutti i moduli installati e quelli disponibili per l'installazione.

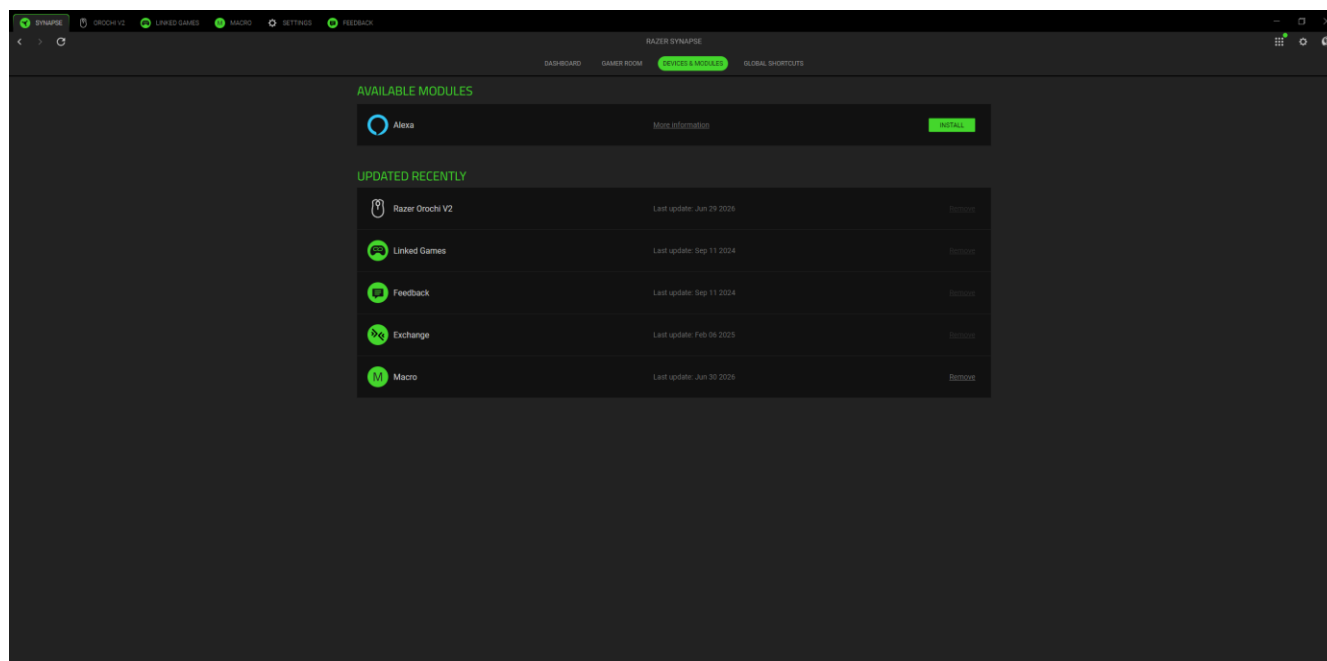

Global Shortcuts (Scorciatoie universali)

Assegna operazioni o funzioni di Razer Synapse a combinazioni di tasti personalizzate da qualsiasi input di dispositivo compatibile con Razer Synapse; tali impostazioni vengono applicate a tutti i profili del dispositivo.

 *Verranno riconosciuti solo gli input provenienti da dispositivi compatibili con Razer Synapse.*

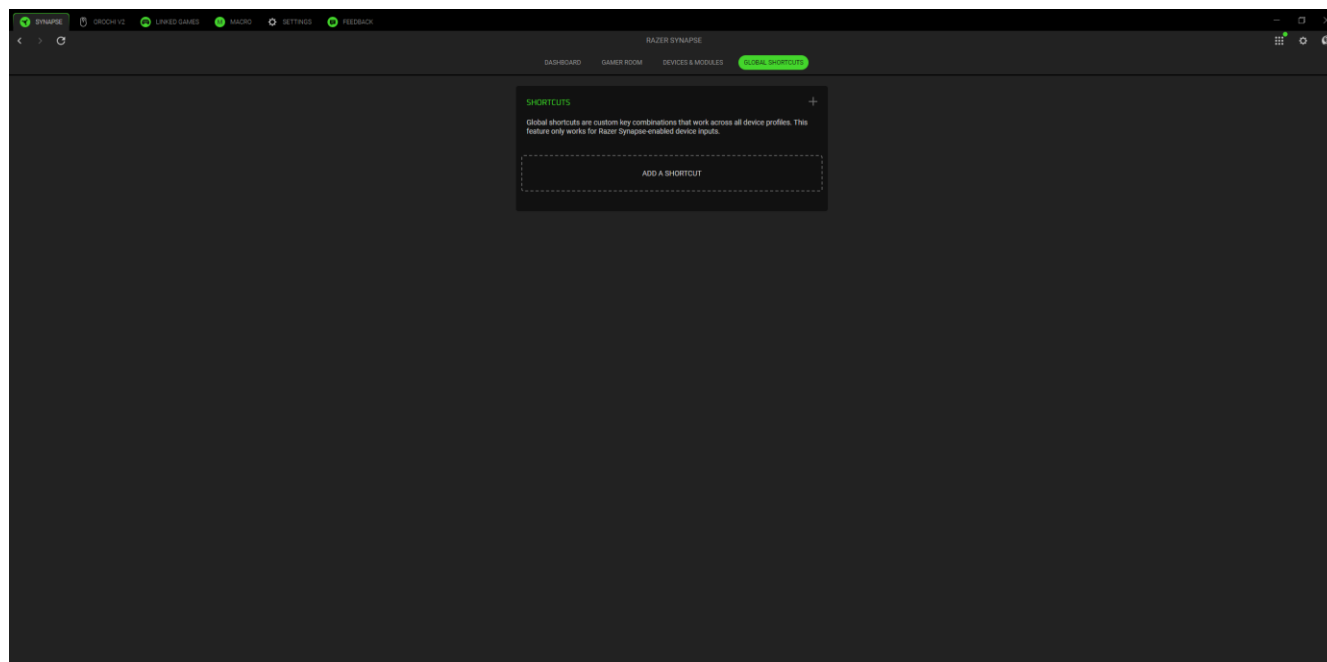

OROCHI V2

La scheda Orochi V2 è la scheda principale del tuo mouse Razer. Da qui puoi modificare le impostazioni del dispositivo, come l'assegnazione dei pulsanti, i profili memorizzati, la sensibilità DPI e il polling rate. Tutte le modifiche apportate in questa scheda vengono salvate automaticamente sul tuo sistema locale e nell'archivio cloud. Utilizza i pulsanti seguenti per accedere alle opzioni del tuo profilo:

 Profiles Dropdown Bar (Barra a discesa dei profili)


Facendo clic su questa barra a discesa verranno visualizzati tutti i profili di questo dispositivo, in modo da poter cambiare rapidamente profilo.

***Miscellaneous (Varie)

Facendo clic su questo pulsante si aprirà una finestra pop-up con le opzioni relative al tuo profilo corrente.

Customize (Personalizza)

La sottoscheda Customize (Personalizza) serve a modificare l'assegnazione dei pulsanti del mouse.

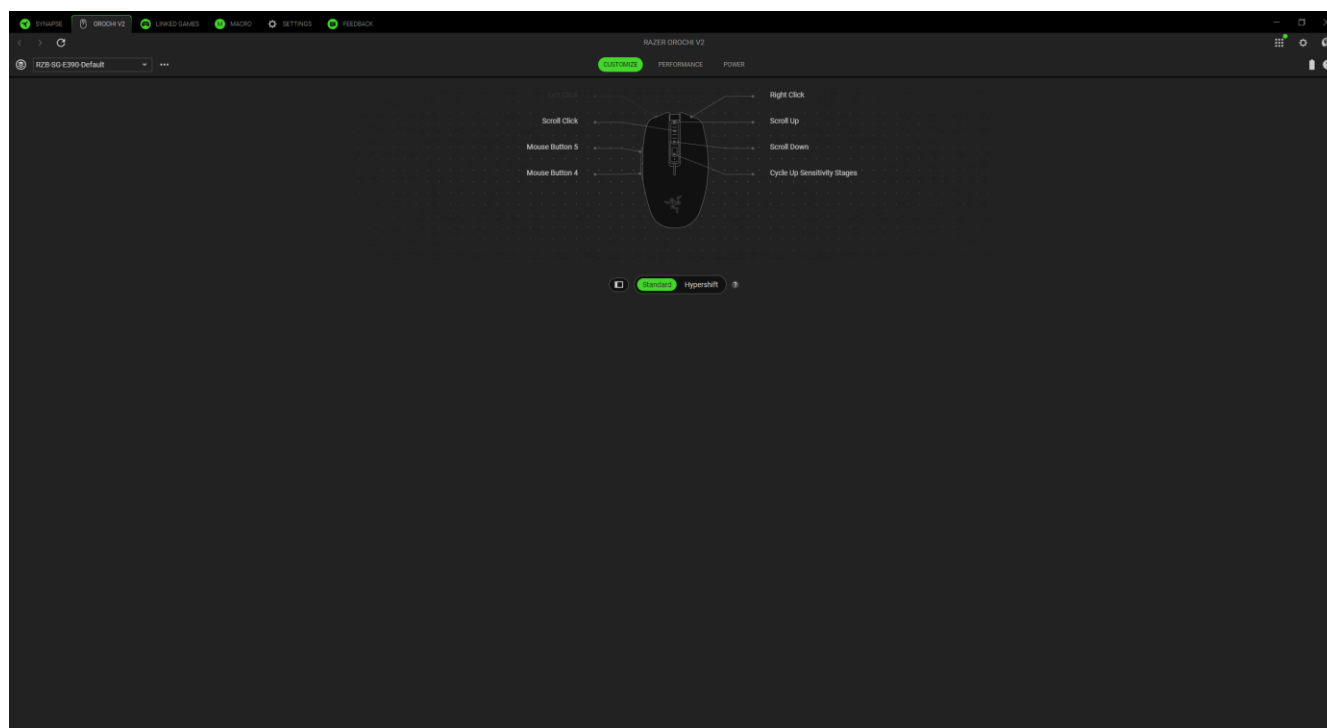

Profile (Profilo)

Un profilo è un sistema di archiviazione dati che conserva tutte le impostazioni del tuo dispositivo Razer. Per impostazione predefinita, il nome del profilo si basa sul nome del tuo sistema. Facendo clic sulla barra a discesa () verranno visualizzati tutti i profili di questo dispositivo, così da poter


passare rapidamente dall'uno all'altro. Per aggiungere, importare, rinominare, duplicare, esportare o eliminare un profilo, premi il pulsante Miscellaneous (Varie) () corrispondente al profilo.

Standard / Hypershift


La modalità Hypershift consiste in una serie secondaria di assegnazioni dei pulsanti che si attiva tenendo premuto il tasto Hypershift. Per impostazione predefinita, il tasto Hypershift è assegnato al tasto fn della tastiera compatibile con Razer Synapse. Tuttavia, è possibile impostare come tasto Hypershift anche qualsiasi pulsante del mouse.

Remap Menu (Menu di riassegnazione)

Facendo clic sul pulsante Remap Menu (Menu di riassegnazione) () verranno visualizzate tutte le assegnazioni correnti del tuo mouse Razer, che potrai così modificare.

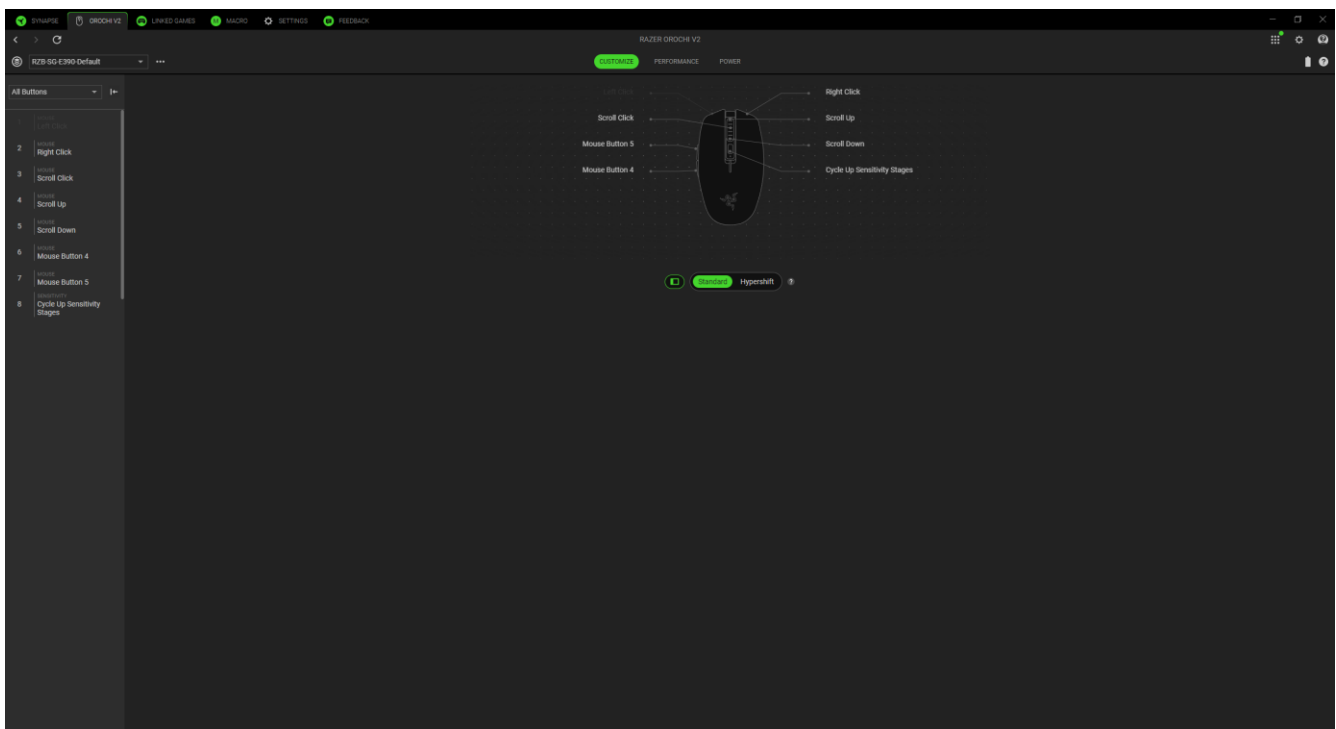

In alternativa, puoi passare direttamente a un'assegnazione specifica selezionandola nella scheda Customize (Personalizza).

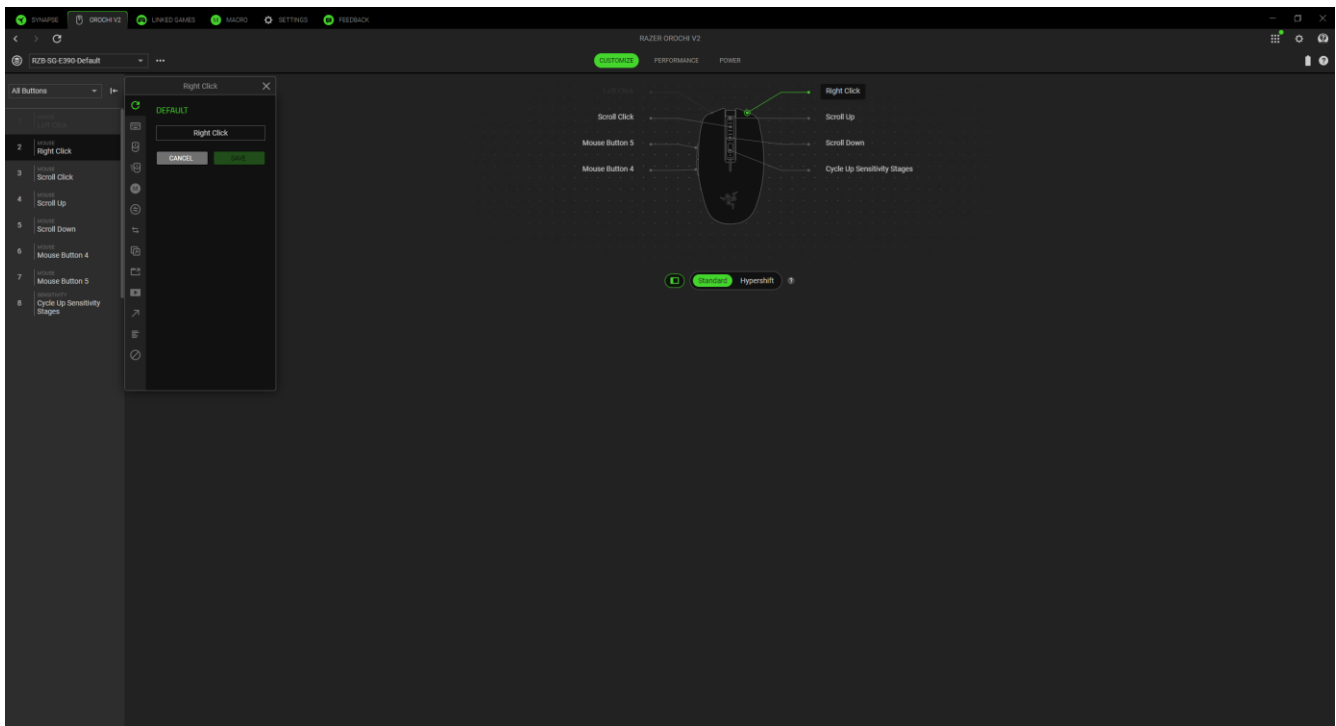

Dopo aver selezionato un'assegnazione, puoi modificarla scegliendo una delle seguenti funzioni:

↻ Default (Predefinito)

Questa opzione consente di ripristinare le impostazioni originali del pulsante selezionato.

⌨ Keyboard Function (Funzione della tastiera)

Questa opzione trasforma l'assegnazione del pulsante in una funzione della tastiera. Puoi anche attivare la modalità Turbo, che ti permette di emulare una funzione ripetitiva della tastiera mentre il pulsante rimane premuto.

🖱 Mouse Function (Funzione del mouse)

Questa opzione sostituisce l'attuale assegnazione del pulsante con un'altra funzione del mouse. Di seguito sono elencate le funzioni tra cui è possibile scegliere:

- Left Click (Clic sinistro) - Esegue un clic sinistro del mouse utilizzando il pulsante assegnato.
- Right Click (Clic destro) - Esegue un clic destro del mouse utilizzando il pulsante assegnato.
- Scroll Click (Clic della rotella) - Attiva la funzione di scorrimento universale.
- Double Click (Doppio clic) - Esegue un doppio clic con il tasto sinistro utilizzando il pulsante assegnato.
- Scroll Up (Scorri verso l'alto) - Esegue il comando "Scorri verso l'alto" utilizzando il pulsante assegnato.

- Scroll Down (Scorri verso il basso) - Esegue il comando "Scorri verso il basso" utilizzando il pulsante assegnato.
- Mouse Button 4 (Pulsante 4 del mouse) - Esegue il comando "Indietro" nella maggior parte dei browser Internet.
- Mouse Button 5 (Pulsante 5 del mouse) - Esegue il comando "Avanti" nella maggior parte dei browser Internet.
- Scroll Left (Scorri a sinistra) - Esegue il comando "Scorri a sinistra" utilizzando il pulsante assegnato.
- Scroll Right (Scorri a destra) - Esegue il comando "Scorri a destra" utilizzando il pulsante assegnato.

È inoltre possibile attivare la modalità Turbo in alcune funzioni del mouse: ciò consente di simulare la pressione e il rilascio ripetuti di tale funzione mentre il pulsante rimane premuto.

Sensitivity (Sensibilità)

Questa funzione ti permette di regolare l'impostazione DPI del tuo Razer Orochi V2 con un semplice tocco. Di seguito sono elencate le opzioni di sensibilità e la relativa descrizione:

- Sensitivity Clutch (Sensibilità momentanea) - Modifica la sensibilità impostandola su un valore DPI predefinito mentre si tiene premuto il pulsante designato. Rilasciando il pulsante, la sensibilità tornerà a quella precedente.
- Sensitivity Stage Up (Aumento sensibilità di una fase) - Aumenta la sensibilità corrente di una fase.
- Sensitivity Stage Down (Riduzione sensibilità di una fase) - Riduce la sensibilità corrente di una fase.
- On-The-Fly Sensitivity (Sensibilità al volo) - Premendo il pulsante designato e facendo scorrere la rotella verso l'alto o verso il basso, è possibile rispettivamente aumentare o ridurre il valore DPI corrente.
- Cycle Up Sensitivity Stages (Aumenta fase di sensibilità) - Aumenta di uno la fase di sensibilità corrente. Una volta raggiunta la fase di sensibilità massima, tornerà alla fase 1 premendo nuovamente il pulsante.
- Cycle Down Sensitivity Stages (Riduci fase di sensibilità) - Riduce di uno la fase di sensibilità corrente. Una volta raggiunta la fase 1, tornerà alla fase di sensibilità massima premendo nuovamente il pulsante.

Macro

Una macro è una sequenza preregistrata di sequenze di tasti e pressioni di pulsanti che viene eseguita con tempistiche precise. Impostando la funzione del pulsante su Macro, puoi eseguire

comodamente una serie di comandi. Questa funzione sarà visibile solo se è installato il modulo Macro.

Inter-device (Tra dispositivi)

La funzione Inter-device (Tra dispositivi) ti permette di modificare la funzionalità di altri dispositivi compatibili con Razer Synapse. Alcune di queste funzionalità sono specifiche per determinati dispositivi, come ad esempio l'utilizzo della tastiera da gioco Razer per modificare la fase di sensibilità del mouse da gioco Razer.

Switch Profile (Cambia profilo)

La funzione Switch Profile (Cambia profilo) ti consente di cambiare rapidamente profilo e caricare una nuova serie di assegnazioni dei pulsanti. Ogni volta che cambi profilo apparirà una notifica sullo schermo.

Switch Chroma Effect (Cambia effetto Chroma)

La funzione Switch Chroma Effect (Cambia effetto Chroma) ti consente di passare facilmente da un profilo di effetti Chroma all'altro in Chroma Studio. Questa funzione sarà visibile solo se è installato il modulo Chroma Studio.

Razer Hypershift

Impostando il pulsante su Razer Hypershift, potrai attivare la modalità Hypershift finché lo tieni premuto.

Launch (Avvia)

Launch Program (Avvia programma) ti consente di aprire un'app o un sito web utilizzando il pulsante assegnato. Quando selezioni Launch Program (Avvia programma), appariranno due opzioni che ti chiederanno di cercare l'app specifica che desideri aprire oppure di digitare l'indirizzo del sito web che desideri visitare.

Multimedia

Questa opzione ti permette di assegnare i comandi multimediali al tuo dispositivo Razer. Di seguito sono elencati i comandi multimediali tra cui puoi scegliere:

- Volume Down (Riduci volume) - Riduce l'uscita audio.
- Volume Up (Aumenta volume) - Aumenta l'uscita audio.
- Mute Volume (Disattiva audio) - Disattiva l'audio.

- Mic Volume Up (Aumenta volume microfono) - Aumenta il volume del microfono.
- Mic Volume Down (Riduci volume microfono) - Riduce il volume del microfono.
- Mute Mic (Disattiva microfono) - Disattiva il microfono.
- Mute All (Disattiva tutto) - Disattiva sia il microfono che l'uscita audio.
- Play / Pause (Riproduci / Pausa) - Riproduce, mette in pausa o riprende la riproduzione del file multimediale corrente.
- Previous Track (Brano precedente) - Riproduce il brano precedente.
- Next Track (Brano successivo) - Riproduce il brano successivo.

Windows Shortcuts (Scorciatoie di Windows)

Questa opzione ti consente di assegnare il pulsante che preferisci a un comando di scelta rapida del sistema operativo Windows. Per ulteriori informazioni, visita: support.microsoft.com/it-it/kb/126449

Text Function (Funzione testo)


Text Function (Funzione testo) ti permette di digitare un testo predefinito con un semplice tocco. Basta scrivere il testo desiderato nell'apposito campo e questo verrà digitato ogni volta che si preme il pulsante assegnato. Questa funzione offre pieno supporto Unicode e ti consente inoltre di inserire simboli speciali dalle tabelle dei caratteri.

Disable (Disattiva)

Questa opzione rende inutilizzabile il pulsante assegnato. Usa Disable (Disattiva) se non desideri utilizzare il pulsante selezionato o se interferisce con il tuo gioco.

Performance

La sottoscheda Performance ti consente di regolare la sensibilità, l'accelerazione e il polling rate del tuo mouse Razer.

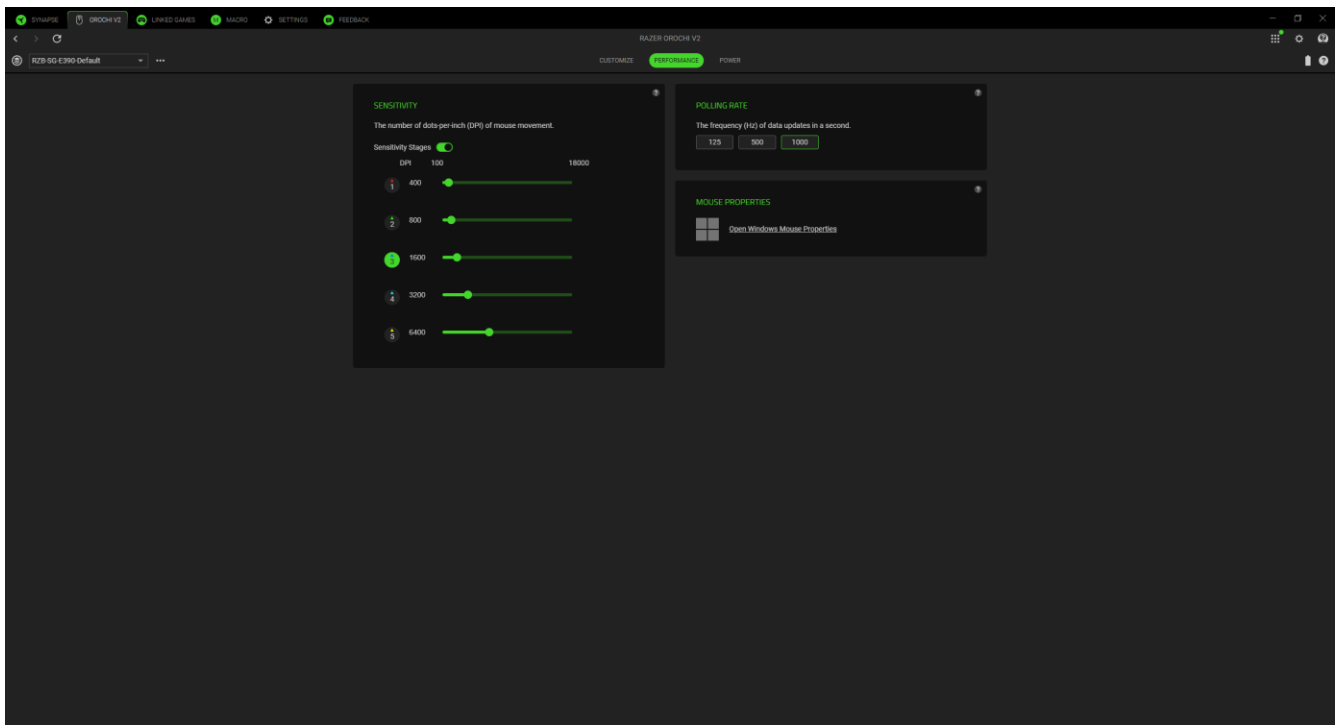

Sensitivity (Sensibilità)

La sensibilità indica la distanza percorsa dal cursore in base alla distanza percorsa dal mouse. Maggiore è il valore DPI, maggiore sarà lo spostamento del cursore a parità di movimento del mouse.

Sensitivity Stages (Fasi di sensibilità)

Una fase di sensibilità è un valore di sensibilità preimpostato. È possibile creare fino a 5 diverse fasi di sensibilità, tra le quali è possibile passare utilizzando il pulsante di selezione DPI o i pulsanti DPI Stage Up / Down del tuo mouse Razer.

Polling Rate


Puoi passare da un'opzione di polling rate all'altra selezionando il valore desiderato. Maggiore è il polling rate, più spesso il computer riceve informazioni sullo stato del mouse, riducendo di fatto la latenza di input e migliorando i tempi di reazione del puntatore.

Mouse Properties (Impostazioni del mouse)

Accedi alle Impostazioni del mouse di Windows, dove puoi modificare le impostazioni del sistema operativo che influiscono direttamente sul tuo mouse Razer.

Power (Alimentazione)

La sottoscheda Power (Alimentazione) ti consente di gestire il consumo energetico del dispositivo quando funziona a batteria. Puoi anche impostare il dispositivo in modo che entri in modalità di sospensione dopo un determinato periodo di inattività.

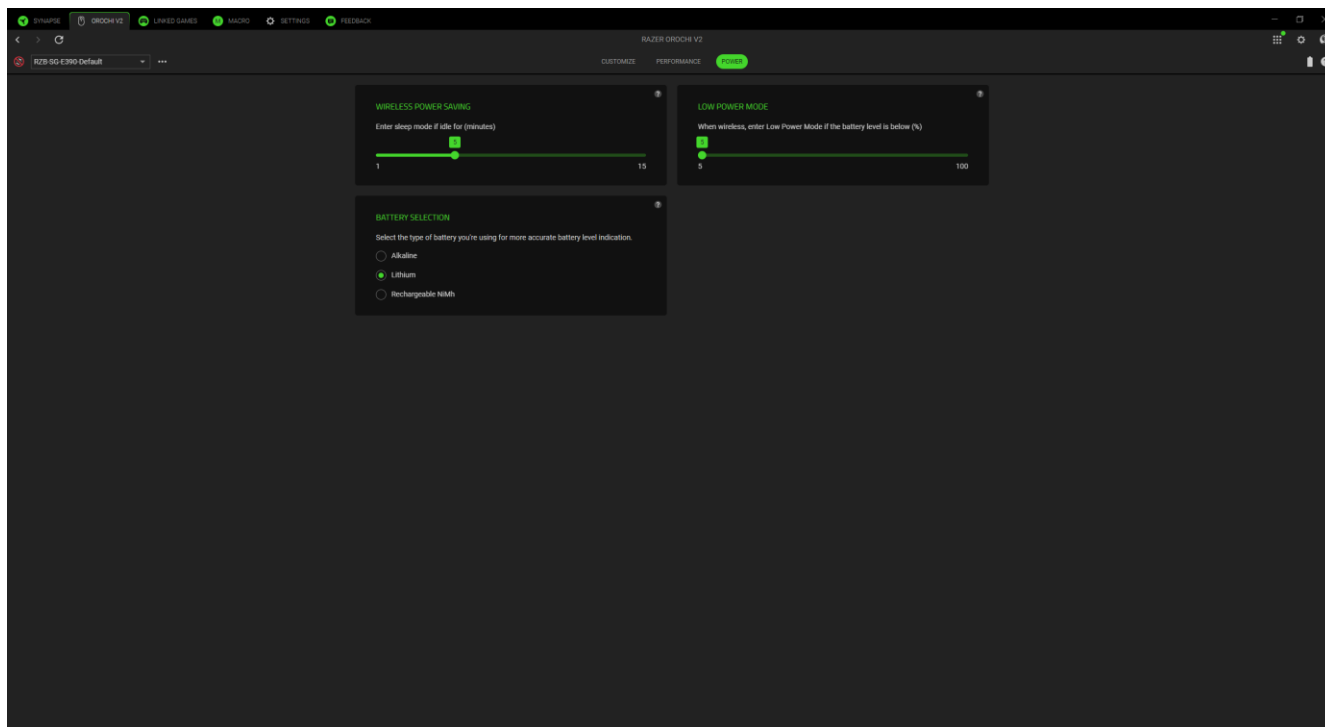


SCHEDA LINKED GAMES (GIOCHI COLLEGATI)

La scheda Linked Games (Giochi collegati) ti consente di aggiungere app, visualizzare le periferiche collegate alle app o cercare le app elencate.

Games (Giochi)


La sottoscheda Games (Giochi) ti consente di collegare le app alle tue periferiche. Puoi anche ordinare le app in ordine alfabetico, in base all'ultima volta che le hai usate o a quelle usate di più. Le app continueranno a essere elencate qui anche se non sono collegate a un dispositivo Razer. Per aggiungere un'app non elencata sullo schermo, puoi usare il pulsante Add (Aggiungi) (+) per cercarla manualmente oppure il pulsante Scan (Scansiona) (📷) per cercarla automaticamente. Fai clic sul pulsante Search (Cerca) (🔍) per cercare un gioco o un programma specifico dall'elenco.

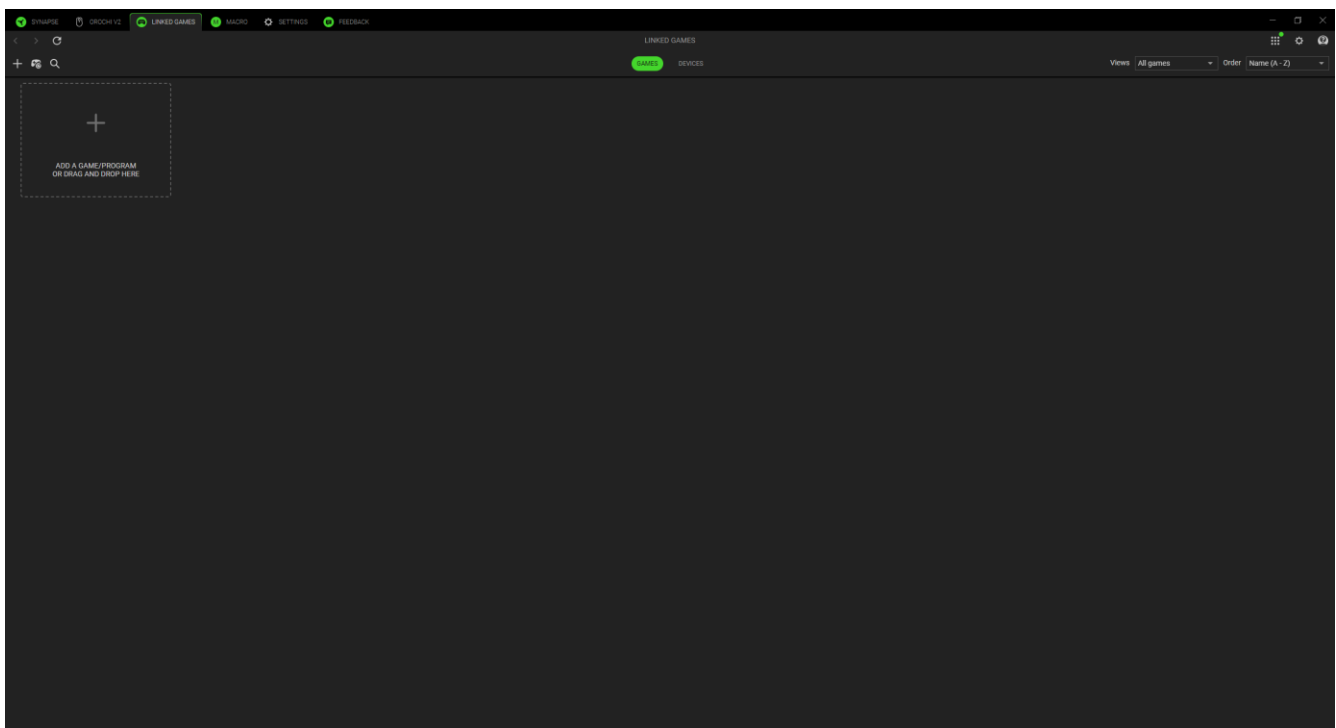

Per collegare un'app al tuo dispositivo Razer, fai clic su di essa nell'elenco e seleziona un dispositivo e il relativo profilo. In questo modo il dispositivo verrà automaticamente impostato sul profilo selezionato ogni volta che avvii l'app.

Devices (Dispositivi)


La sottoscheda Devices (Dispositivi) ti consente di visualizzare le tue periferiche e di determinare quali app sono collegate ad esse. Selezionando un dispositivo, puoi vedere un elenco delle app collegate, aggiungere nuove app o rimuovere quelle collegate. Puoi filtrare queste app utilizzando gli elenchi a discesa Views (Visualizzazioni) e Order (Ordine). Per aggiungere un'app non elencata sulla tua periferica, puoi trascinare e rilasciare il file eseguibile all'interno del riquadro oppure usare il pulsante Add (Aggiungi) (+) per aprire la finestra di ricerca. All'interno della finestra di ricerca, puoi fare clic sul pulsante Refresh (Aggiorna) (↻) per eseguire nuovamente la scansione delle app installate, sul pulsante Search (Cerca) (🔍) per cercare un gioco o un programma specifico dall'elenco, oppure sul link Browse (Sfoglia) per cercare l'app manualmente.

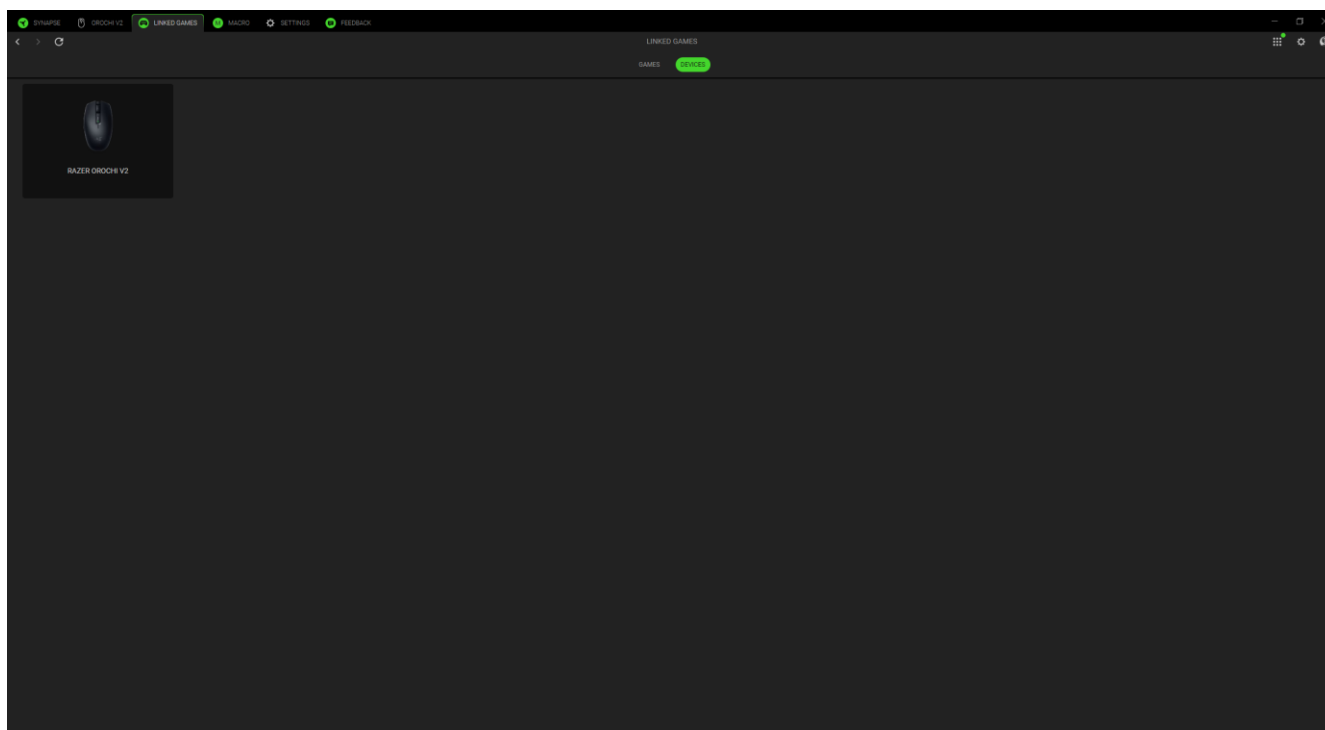

Per collegare un'app al tuo dispositivo Razer, fai clic sulla casella di spunta nell'angolo in alto a sinistra dell'app all'interno della finestra di ricerca. In questo modo il dispositivo verrà automaticamente impostato sul profilo selezionato ogni volta che avvii l'app.

SCHEDA MACRO

Se hai bisogno di eseguire con precisione una serie di comandi complessi, ti serve una macro. Una macro è un insieme di sequenze di tasti, pressioni di pulsanti e movimenti del cursore registrati, che puoi associare al tuo dispositivo ed eseguire in qualsiasi momento.

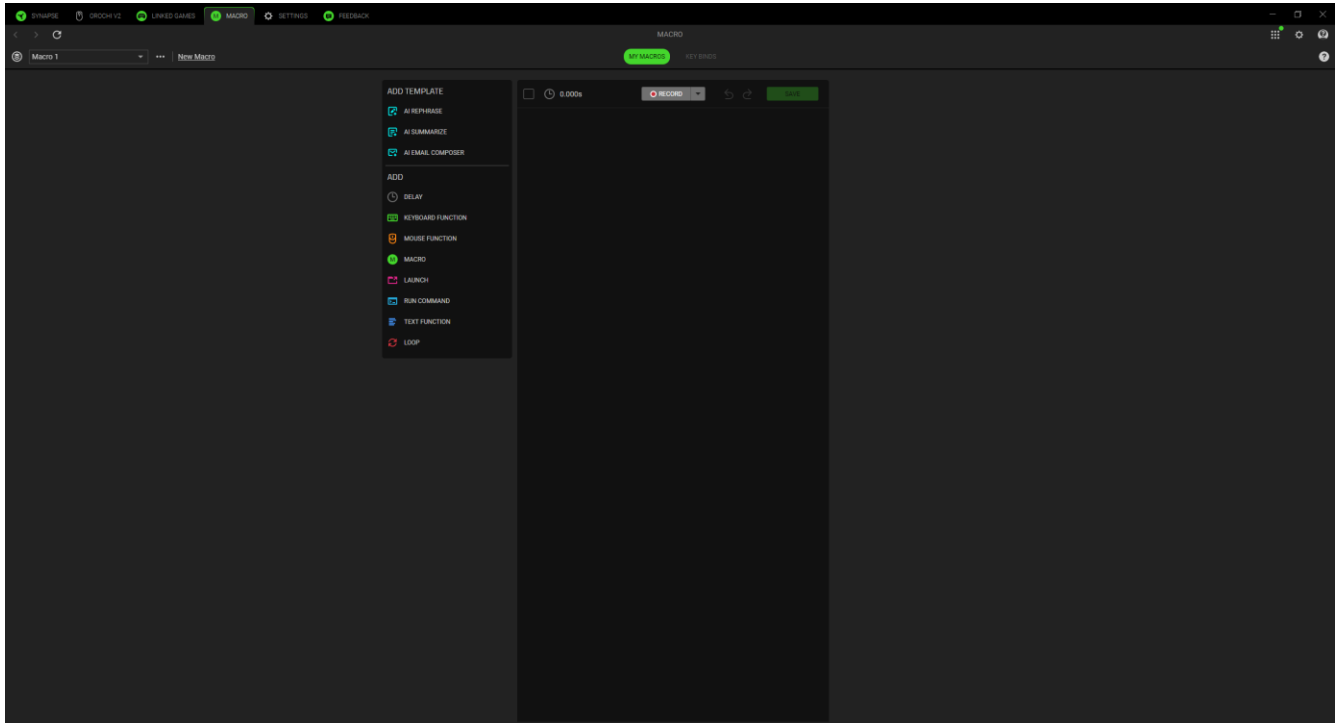

My Macros (Le mie macro)

La sottoscheda My Macros (Le mie macro) ti consente di creare, modificare e organizzare queste macro per assegnarle ai tasti o ai pulsanti del tuo dispositivo Razer. Utilizza i pulsanti seguenti per accedere alle opzioni delle macro:

 Macro Dropdown Bar (Barra a discesa delle macro)

Facendo clic su questa barra a discesa verranno visualizzate tutte le macro di questo dispositivo. Da qui puoi cercare una macro specifica, ordinare le macro, creare una nuova cartella e creare una nuova macro. Selezionando una macro verranno abilitate opzioni varie come rinominare, duplicare o eliminare la macro.

...Miscellaneous (Varie)


Facendo clic su questo pulsante si aprirà una finestra pop-up con le opzioni relative alla tua macro corrente.

New Macro (Nuova macro)

Utilizza questo link per creare e selezionare rapidamente la nuova macro.

Una volta creata una macro, puoi registrare sequenze di tasti, pressioni di pulsanti e movimenti del cursore facendo clic sul pulsante Record (Registra) () oppure puoi personalizzare la macro facendo clic sul pulsante del menu a discesa () prima di iniziare la registrazione, con le seguenti opzioni:

- Start Delay (Ritardo iniziale). Imposta un breve ritardo compreso tra 1 e 5 secondi prima dell'avvio della registrazione.
- Shortcut Key (Tasto di scelta rapida). Assegna un tasto di scelta rapida per avviare la registrazione di una macro anche quando Razer Synapse è in background.
- Delay Settings (Impostazioni ritardo). Imposta l'intervallo di tempo tra un comando e l'altro.
- Mouse Movement Tracking (Tracciamento del movimento del mouse). Abilita la registrazione del movimento del mouse e imposta le condizioni con cui viene registrato.

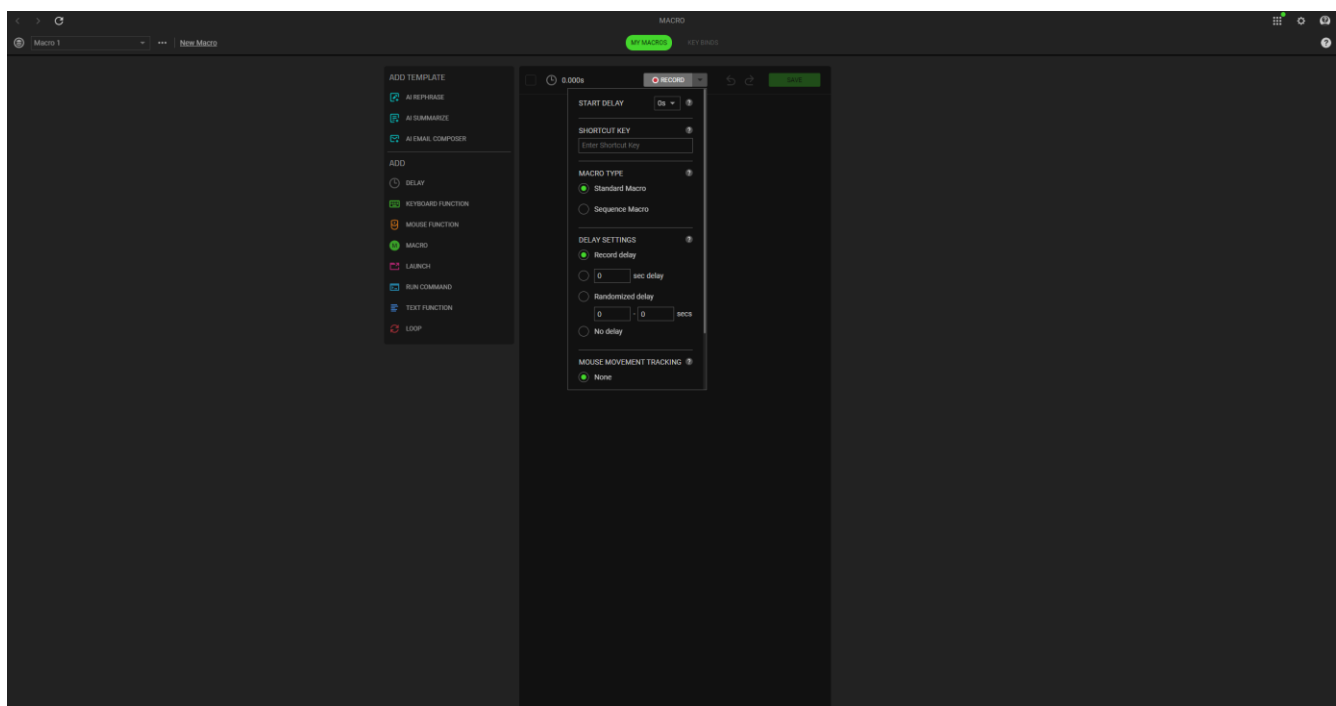


Dopo aver registrato i comandi della macro, fai clic sul pulsante Stop () oppure premi il tasto di scelta rapida per terminare la sessione. Una volta registrata una macro, puoi modificare i comandi inseriti selezionando ciascun comando nella schermata della macro. Ogni sequenza di tasti o pressione di pulsante è disposta in sequenza, con il primo comando in cima alla schermata.

Il menu Insert (Inserisci) sul lato sinistro dello schermo ti consente di aggiungere ritardi, inserire sequenze di tasti e pressioni di pulsanti, inserire un intero gruppo di macro all'interno della macro,

avviare app, eseguire comandi, digitare testi e ripetere in loop una serie di comandi all'interno della macro.

Key Binds (Associazioni di tasti)

La sottoscheda Key Binds (Associazioni di tasti) ti consente di visualizzare i tasti di scelta rapida per la macro selezionata. Puoi associare una macro al tasto o al pulsante che preferisci senza uscire dalla scheda Macro, facendo clic sul pulsante Assign Macro To Your Devices (+).

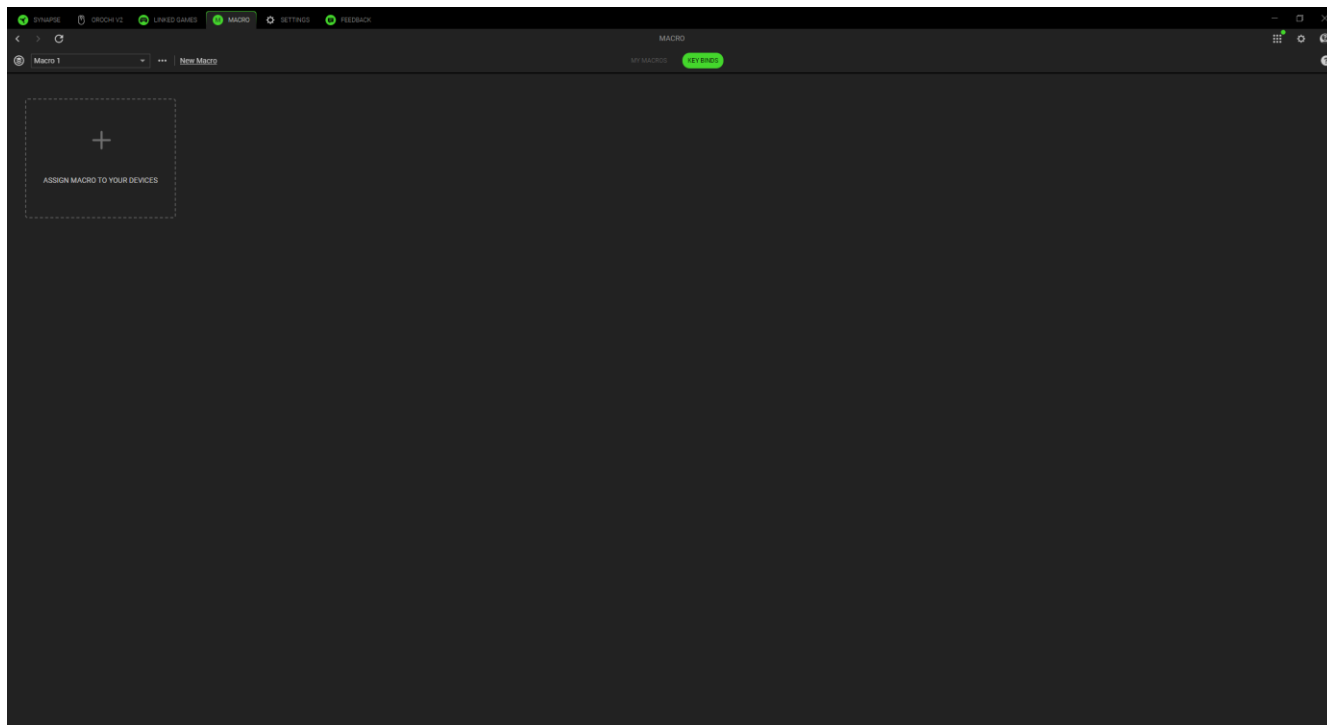


SCHEDA SETTINGS (IMPOSTAZIONI)

La scheda Settings (Impostazioni), accessibile facendo clic sul pulsante Settings (Impostazioni) (⚙️), ti consente di configurare numerose opzioni, come elencato di seguito:

Synapse

La sottoscheda Synapse è dove puoi trovare le opzioni specifiche dell'app.

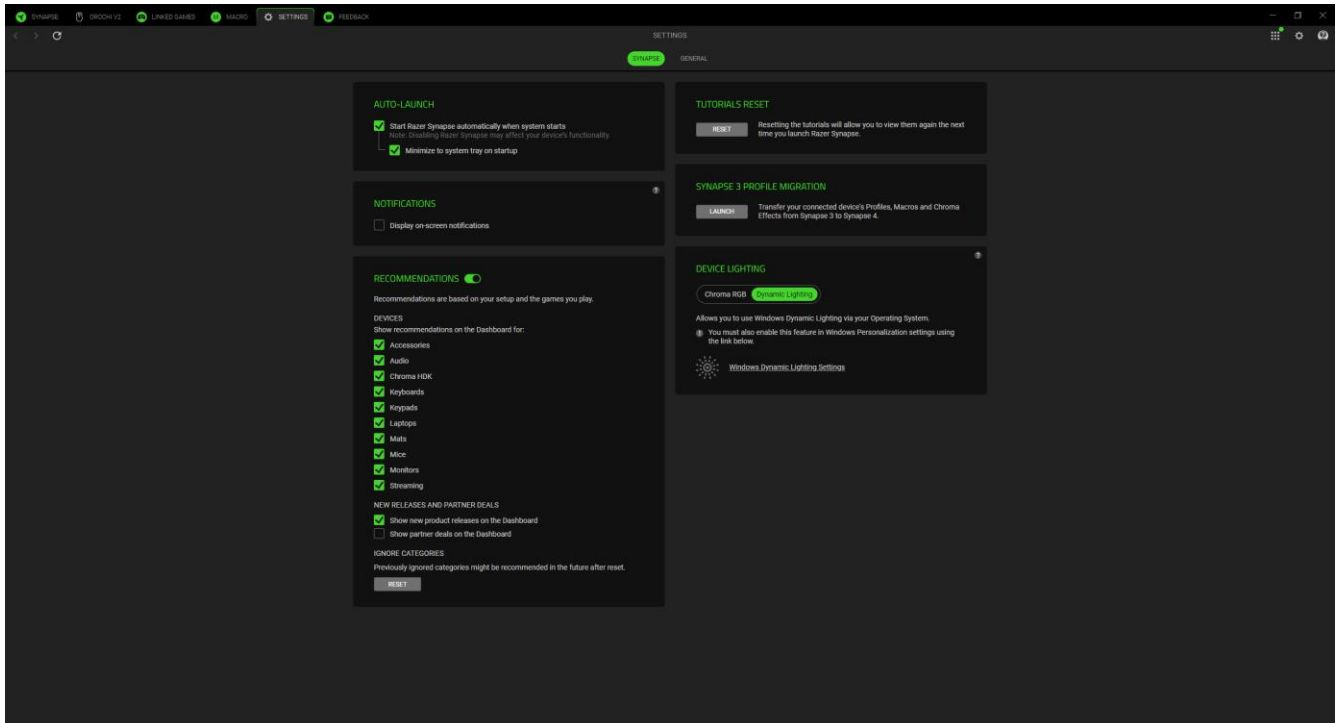

Auto Launch (Avvio automatico)

L'opzione Auto Launch (Avvio automatico) ti consente di configurare il comportamento dell'app all'avvio.

Notifications (Notifiche)

L'opzione Notifications (Notifiche) consente all'app di visualizzare notifiche sullo schermo anche quando utilizzi app a schermo intero.

Recommendations (Consigli)

L'opzione Recommendations (Consigli) ci consente di mostrare gli ultimi prodotti e le ultime funzionalità nella tua Dashboard in base ai dispositivi installati e ai giochi collegati.

Tutorials Reset (Ripristino tutorial)

Selezionando il pulsante Reset (Ripristino) verranno riattivati tutti i tutorial che ti aiutano a familiarizzare con le funzionalità di Razer Synapse.

Synapse 3 Profile Migration (Migrazione profili da Synapse 3)


Questa funzione ti consente di trasferire tutti i profili, le macro e gli effetti Chroma del tuo dispositivo da Synapse 3 al nuovo Synapse.

Device Lighting (Illuminazione del dispositivo)

Questa opzione ti consente di scegliere quale app controllerà gli effetti di illuminazione sul tuo dispositivo.

General (Generale)

La sottoscheda General (Generale) è la sezione in cui puoi accedere a opzioni varie per la tua app e trovare informazioni aggiuntive sul software.

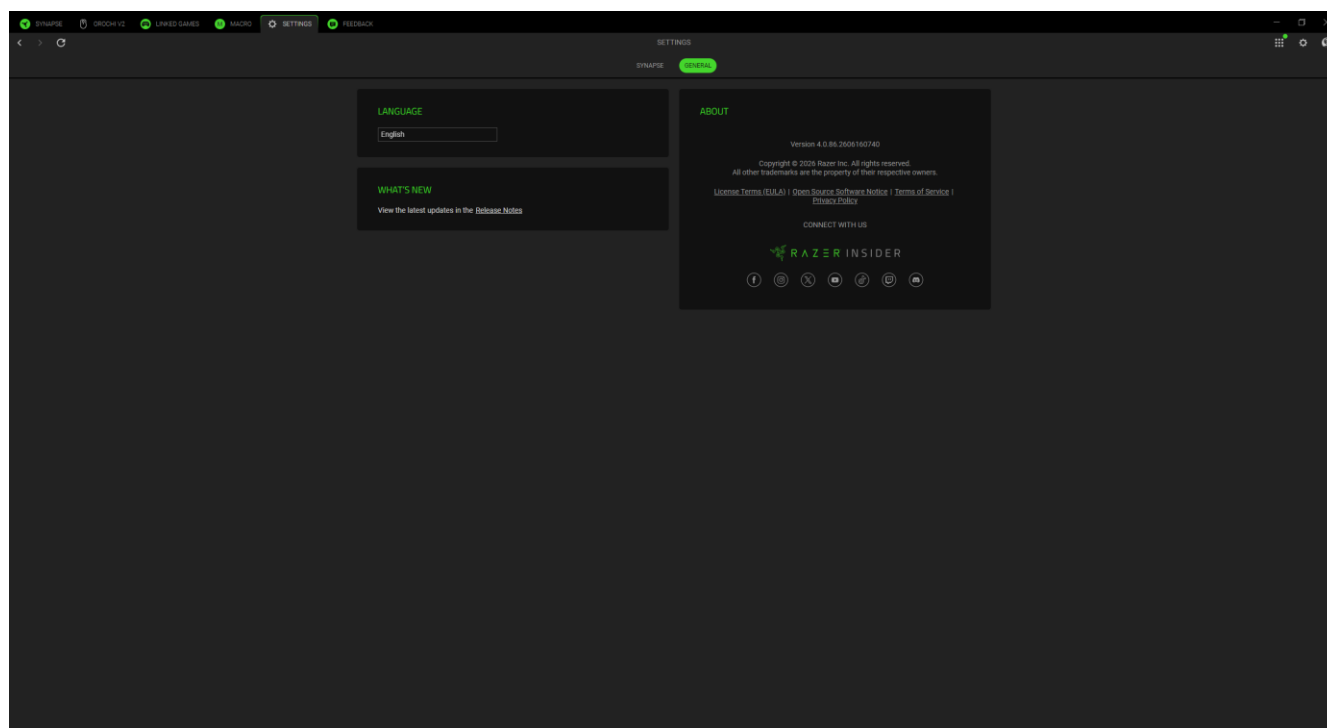

Language (Lingua)


Questa opzione ti consente di cambiare la lingua di visualizzazione di Razer Synapse.

About (Informazioni)

La sezione About (Informazioni) mostra la versione attuale del software, visualizza la dichiarazione di copyright e fornisce i link pertinenti alle condizioni d'uso di Razer. Puoi anche utilizzare questa opzione per accedere rapidamente alle community social di Razer.

FEEDBACK

Aiutaci a migliorare Razer Synapse condividendo i tuoi commenti, suggerimenti e problemi riscontrati con il software. Puoi contattarci direttamente tramite questa scheda e guadagnare persino ricompense segnalando i bug.

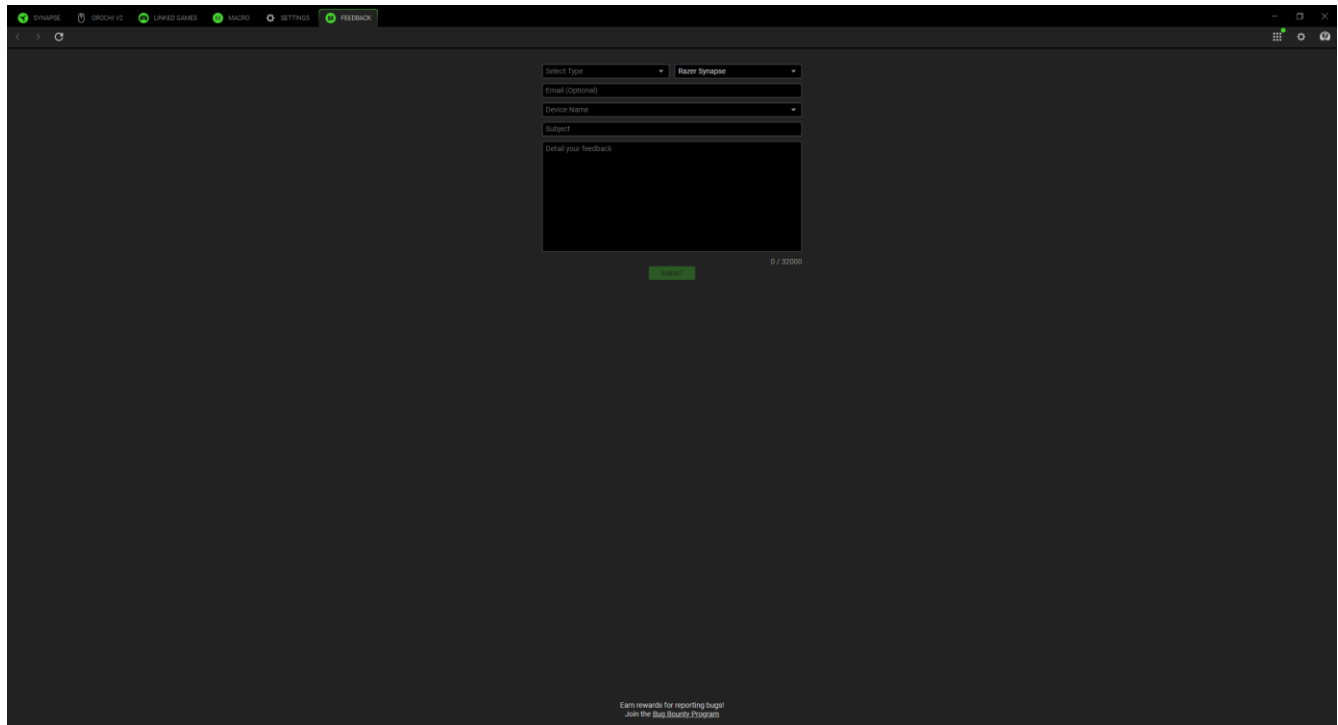

The screenshot shows the 'FEEDBACK' window of the Razer Synapse software. The window has a dark theme and a top navigation bar with icons for SYNAPSE, PROFILE V2, LINKED GAMES, MACRO, SETTINGS, and FEEDBACK. The feedback form includes a 'Select Type' dropdown menu set to 'Razer Synapse', an 'Email (Optional)' field, a 'Device Name' dropdown menu, and a 'Subject' field. Below these is a large text area labeled 'Detail your feedback'. A green 'Submit' button is at the bottom right of the form, next to a character count '0 / 50000'. At the bottom of the window, there is a small text link: 'Earn rewards for reporting bugs! Join the Bug Bounty Program'.

6. SICUREZZA E MANUTENZIONE

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

Per utilizzare il tuo Razer Orochi V2 nella massima sicurezza, ti consigliamo di attenerti alle seguenti indicazioni:

Se riscontri problemi nell'utilizzo del dispositivo e la risoluzione dei problemi non funziona, scollega il dispositivo e contatta l'assistenza telefonica Razer oppure visita support.razer.com per ricevere supporto. support.razer.com

Non smontare il dispositivo (questa operazione invalida la garanzia) e non tentare di farlo funzionare con carichi di corrente anomali.

Tieni il dispositivo lontano da liquidi, umidità o condensa. Utilizza il dispositivo solo entro l'intervallo di temperatura specifico, compreso tra 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F). Se la temperatura supera questo intervallo, scollega e/o spegni il dispositivo per consentire alla temperatura di stabilizzarsi a un livello ottimale.

COMFORT

Alcune ricerche hanno dimostrato che lunghi periodi di movimenti ripetitivi, un posizionamento non corretto delle periferiche del computer, una posizione del corpo errata e cattive abitudini possono essere associati a disagio fisico e a lesioni a nervi, tendini e muscoli. Di seguito sono riportate alcune indicazioni per evitare lesioni e garantire il massimo comfort durante l'utilizzo del tuo Razer Orochi V2.

- Posiziona la tastiera e il monitor direttamente di fronte a te, con il mouse accanto. Tieni i gomiti accostati al corpo, non troppo distanti, e la tastiera a portata di mano.
- Regola l'altezza della sedia e del tavolo in modo che la tastiera e il mouse siano all'altezza dei gomiti o poco al di sotto.
- Mantieni i piedi ben appoggiati, una postura eretta e le spalle rilassate.
- Durante il gioco, rilassa il polso e tienilo diritto. Se ripeti più volte le stesse azioni con le mani, cerca di non piegarle, estenderle o torcerle per lunghi periodi.
- Non appoggiare i polsi su superfici dure per periodi prolungati. Usa un poggipolsi per sostenere il polso durante il gioco.
- Non rimanere seduto nella stessa posizione tutto il giorno. Alzati, allontanati dalla scrivania e fai degli esercizi per allungare braccia, spalle, collo e gambe.

Se avverti qualsiasi disagio fisico durante l'utilizzo del mouse, come dolore, intorpidimento o formicolio alle mani, ai polsi, ai gomiti, alle spalle, al collo o alla schiena, consulta immediatamente un medico qualificato.

MANUTENZIONE E USO

Il Razer Orochi V2 richiede una manutenzione minima per essere mantenuto in condizioni ottimali. Una volta al mese ti consigliamo di pulire il dispositivo con un panno morbido o un bastoncino di cotone per evitare l'accumulo di sporco. Non usare sapone o detergenti aggressivi.

Per ottenere la massima esperienza in termini di movimento e controllo, ti consigliamo vivamente un tappetino per mouse Razer di qualità superiore. Alcune superfici causano un'usura eccessiva dei piedini, richiedendo una cura costante e un'eventuale sostituzione.

Tieni presente che il sensore del Razer Orochi V2 è "sintonizzato" o ottimizzato appositamente per i tappetini per mouse Razer. Ciò significa che il sensore è stato testato a fondo per confermare che il Razer Orochi V2 legge e traccia al meglio sui tappetini per mouse Razer.

7. INFORMAZIONI LEGALI

INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT E SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

©2026 Razer Inc. Tutti i diritti riservati. Razer, il logo del serpente a tre teste, il logo Razer, “For Gamers. By Gamers.” e il logo “Powered by Razer Chroma” sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Razer Inc. e/o delle sue società affiliate negli Stati Uniti o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

I loghi e la parola Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualunque utilizzo di tali marchi da parte di Razer avviene su licenza.

Windows e il logo Windows sono marchi del gruppo di società Microsoft.

Razer Inc. (“Razer”) può detenere copyright, marchi di fabbrica, segreti commerciali, brevetti, richieste di brevetto o altri diritti di proprietà intellettuale (registrati o non registrati) relativi al prodotto descritto in questa guida. La fornitura di questa guida non concede alcuna licenza relativa a tali copyright, marchi di fabbrica, brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale. Il Razer Orochi V2 (il “Prodotto”) può differire dalle immagini riportate sulla confezione o altrove. Razer non si assume alcuna responsabilità per tali differenze o per eventuali errori presenti. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO

Per i termini più recenti e aggiornati della Garanzia limitata del Prodotto, visita razer.com/warranty. razer.com/warranty

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Razer non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile di eventuali perdite di profitto, perdite di informazioni o dati, danni speciali, incidentali, indiretti, punitivi o consequenziali, derivanti in qualsiasi modo dalla distribuzione, vendita, rivendita, utilizzo o impossibilità di utilizzo del Prodotto. In nessun caso la responsabilità di Razer potrà superare il prezzo di acquisto al dettaglio del Prodotto.

GENERALE

I presenti termini sono disciplinati e interpretati in conformità con le leggi della giurisdizione in cui il Prodotto è stato acquistato. Qualora un termine qui contenuto sia ritenuto non valido o inapplicabile, tale termine (nella misura in cui è non valido o inapplicabile) sarà privo di effetto e considerato escluso, senza invalidare i restanti termini. Razer si riserva il diritto di modificare qualsiasi termine in qualsiasi momento senza preavviso.