



RAZER OROCHI V2


GHID PRINCIPAL

CONȚINUT

1. CE SE GĂSEȘTE ÎN INTERIOR	2
2. CE ESTE NECESAR	3
3. OBȚINE ACOPERIRE	5
4. PAȘII INIȚIALI.....	6
5. CONFIGURAREA RAZER OROCHI V2	11
6. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE.....	32
7. INFORMAȚII LEGALE	34

1. CE SE GĂSEȘTE ÎN INTERIOR

- Razer Orochi V2

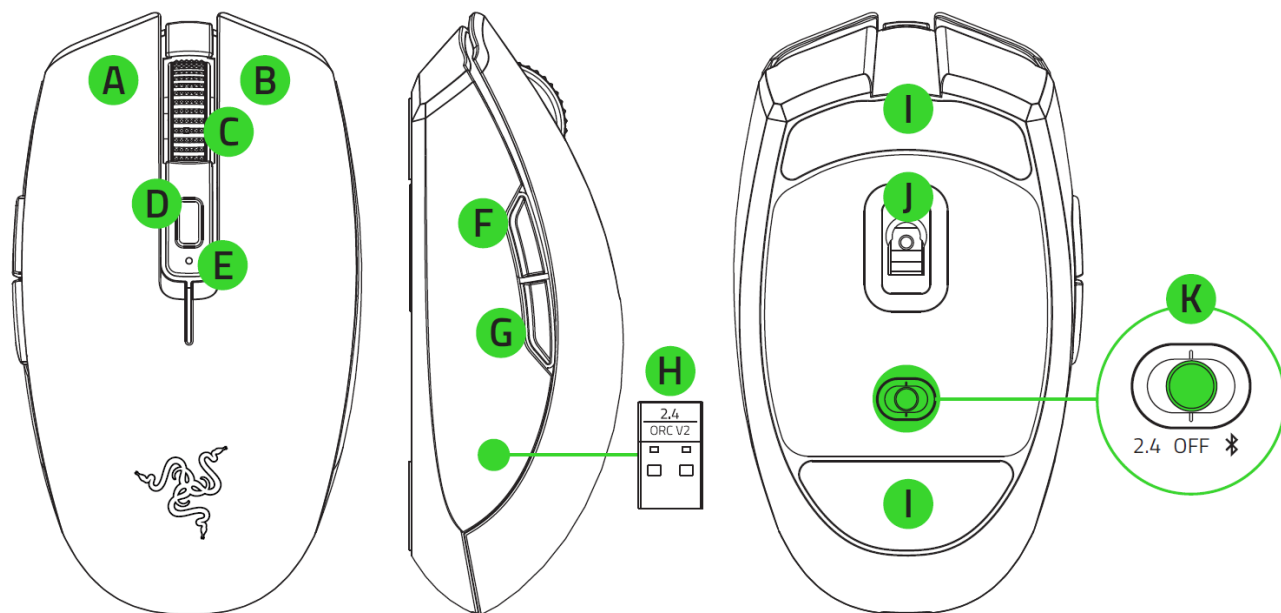

- A. Butonul din stânga al mouse-ului
- B. Butonul din dreapta al mouse-ului
- C. Rotiță de scroll
- D. Buton de comutare DPI
- E. Indicator de stare
- F. Butonul 5 al mouse-ului
- G. Butonul 4 al mouse-ului
- H. Dongle USB wireless

- I. Picioare de mouse cu nivel ridicat de alunecare
- J. Senzor optic Razer™ Focus X 18K
- K. Comutator glisant
 - Modul Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz)
 - Modul de oprire
 - Modul Bluetooth

- 1 baterie AA
- Ghid cu informații importante despre produs



Nivelurile DPI sunt următoarele: 400, 800, 1600 (prestabilit), 3200 și 6400. Nivelurile DPI pot fi personalizate folosind Razer Synapse.

2. CE ESTE NECESAR

CERINȚE PRODUS

- Port USB-A sau conectivitate Bluetooth 5.1
- 1 baterie AA de 1,5 V*


CERINȚE RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 (sau mai recent)
- Conexiune la internet pentru instalarea software-ului

**De asemenea, compatibil cu o baterie AAA (nu este inclusă).*

3. OBȚINE ACOPERIRE

Ești în posesia unui dispozitiv excelent, care beneficiază de o garanție limitată de 2 ani. Profită la maximum de potențialul său și beneficiază de avantaje exclusive Razer înregistrându-te pe razerid.razer.com

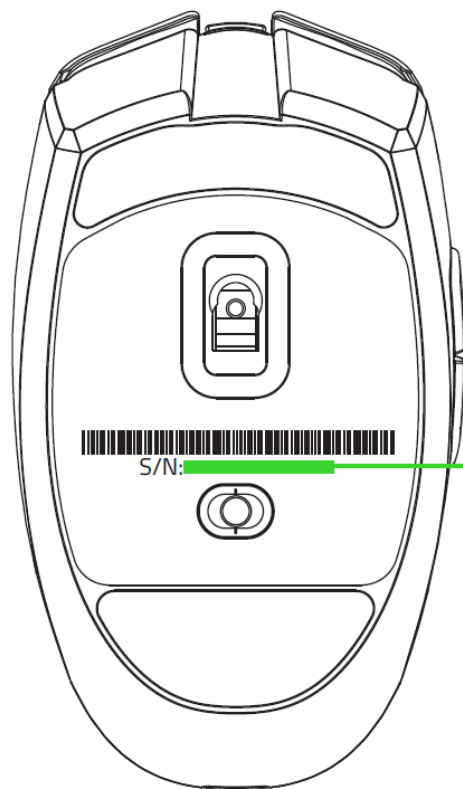


*Numărul de serie al
produsului poate fi găsit
aici.*

Ai întrebări? Contactează echipa de asistență Razer la adresa support.razer.com

4. PAȘII INIȚIALI


INTRODUCEREA BATERIEI

1. Scoateți capacul superior al mouse-ului și introduceți bateria AA așa cum este indicat în compartimentul pentru baterii.

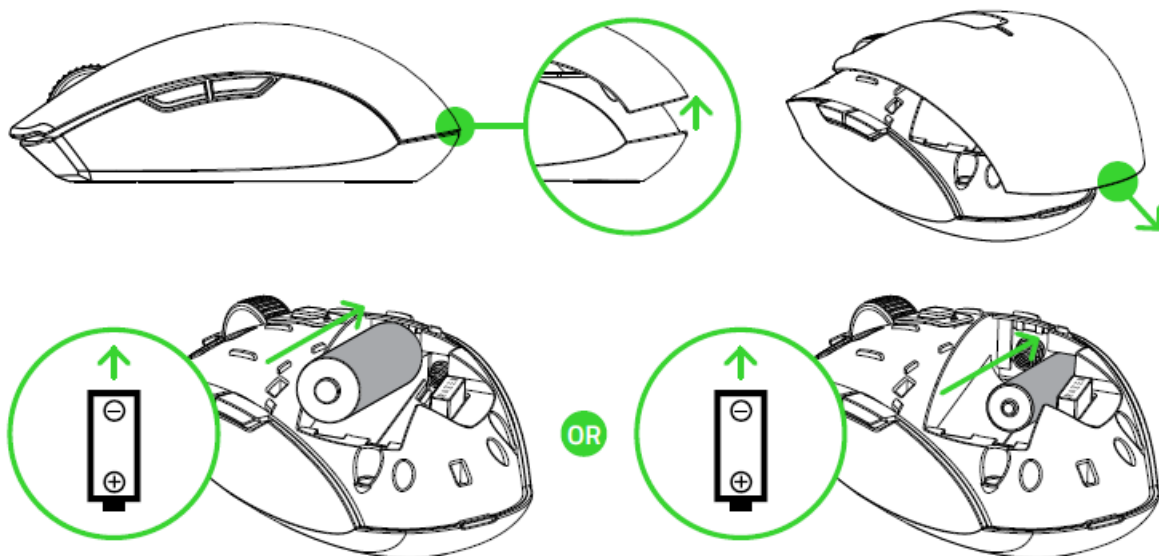

Atenție: Bateria AA inclusă nu este reîncărcabilă. Poți folosi și o baterie AAA (nu este inclusă). Nu folosi simultan baterii AA și AAA; pentru funcționarea mouse-ului este necesară o singură (1) baterie. Aruncă bateriile respectând legislația locală de mediu. Pentru siguranța personală, folosește numai baterii cu litiu sau alcaline.


2. Pune la loc capacul superior al mouse-ului și asigură-te că este bine fixat.

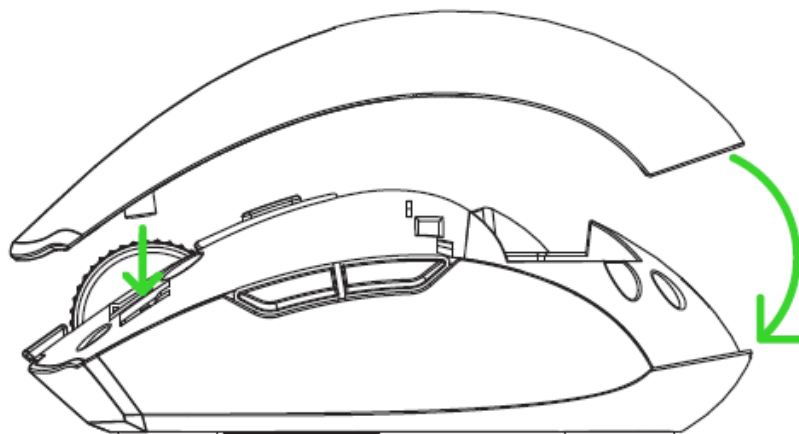


CONECTAREA MOUSE-ULUI

A. PRIN MODUL RAZER™ HYPERSPEED WIRELESS (2,4 GHz)


1. Îndepărtează capacul superior al mouse-ului și scoate dongle-ul USB wireless.

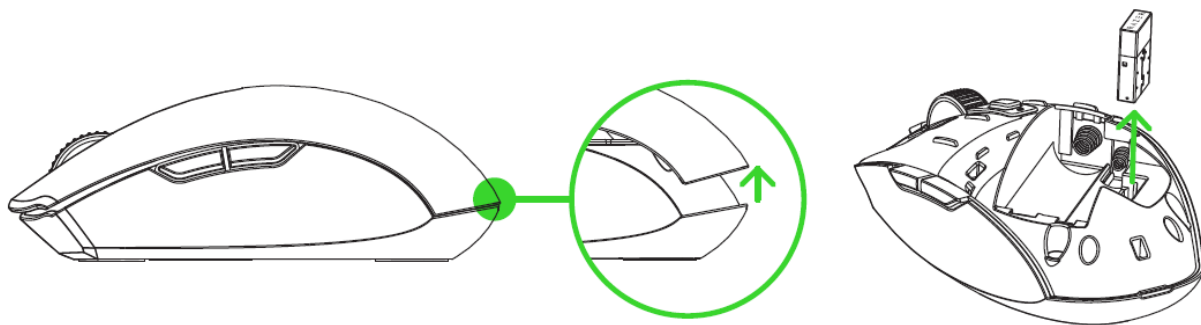

2. Închideți capacul superior și introduceți dongle-ul USB wireless în portul USB al PC-ului..

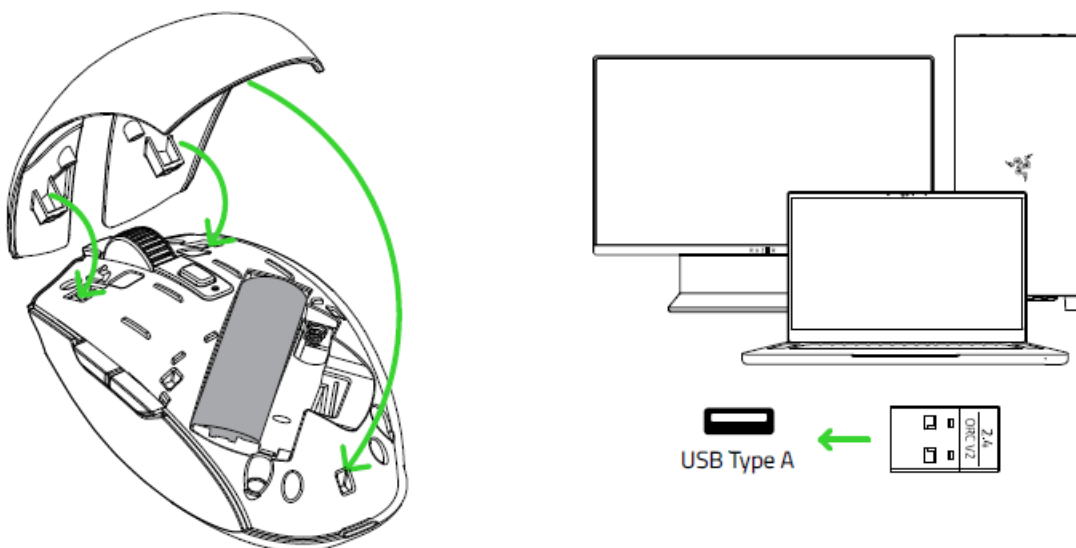


3. Împinge comutatorul glisant pe modul Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz). Când este conectat, indicatorul de stare va lumina scurt verde cu efect static.

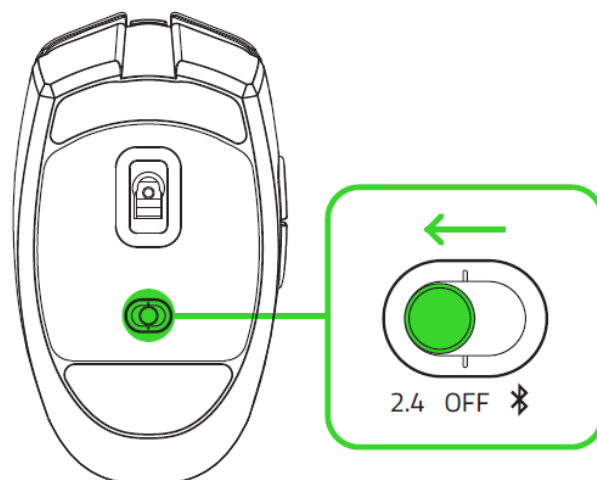


Mouse-ul Razer Orochi V2 este acum gata de utilizare în modul wireless.

B. PRIN MODUL BLUETOOTH

1. Împinge comutatorul glisant pe modul Bluetooth (📶).

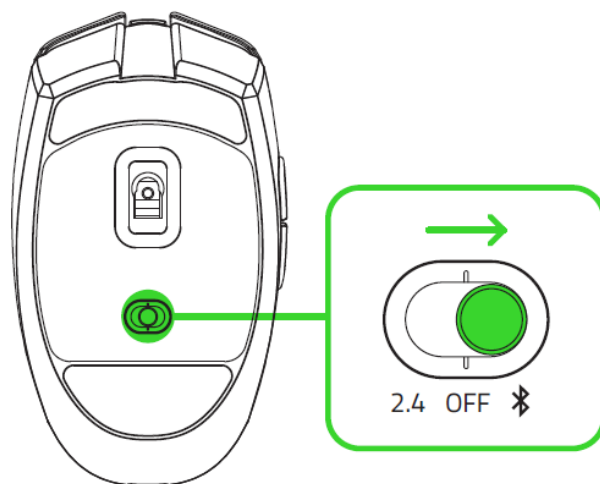


2. Ține apăsată simultan cele două butoane laterale și butonul de comutare DPI timp de trei secunde pentru a activa modul de asociere. Indicatorul de stare se va aprinde de două ori la intervale regulate pentru a indica faptul că dispozitivul se află în modul de asociere.

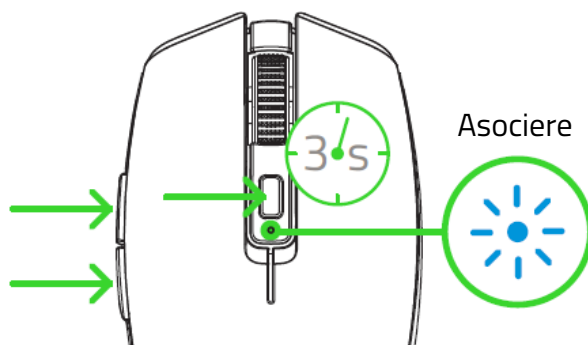


3. Activează funcția Bluetooth pe dispozitivul tău și selectează „Razer Orochi V2” din lista dispozitivelor detectate.

Căutare accesorii

Înainte de a asocia dispozitivele Bluetooth, asigură-te că acestea sunt în modul de asociere.

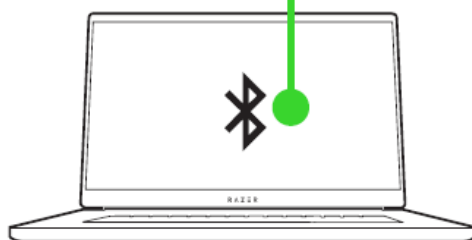

4. Așteaptă până când mouse-ul se asociază cu dispozitivul tău. În timpul asocierii, indicatorul de stare va afișa pentru scurt timp o lumină albastră cu efect static.

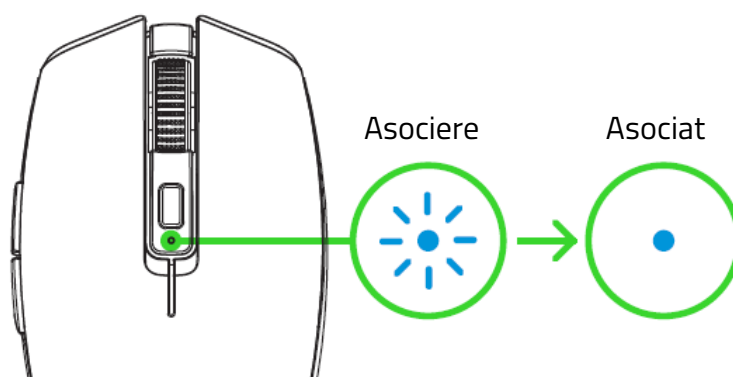


i Odată ce a fost asociat, Razer Orochi V2 se va reconecta automat la dispozitivul tău ori de câte ori se află în modul Bluetooth și în raza de acțiune. Păstrează dispozitivele pe care dorești să le conectezi la o distanță mică unul de celălalt pentru o conexiune mai rapidă și mai stabilă.

Felicitări, mouse-ul tău Razer Orochi V2 este acum gata de utilizare în modul Bluetooth.

NOTIFICARE PRIVIND NIVELUL SCĂZUT AL BATERIEI

Indicatorul de stare se va aprinde de două ori cu lumină roșie, la intervale regulate, pentru a indica faptul că nivelul de încărcare al bateriei introduse este sub 5%. Această secvență de aprindere se va repeta până când bateria este complet descărcată. Primirea acestei notificări înseamnă că este momentul să înlocuiești bateria.

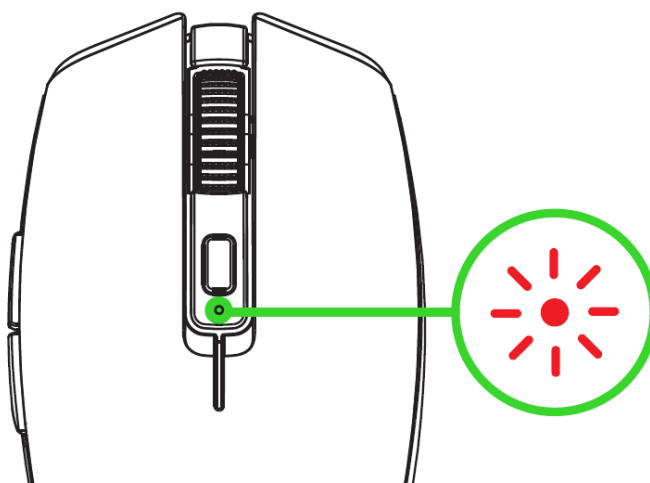


! Procentajul indicatorului poate fi personalizat prin intermediul Razer Synapse.

PERSONALIZAREA MOUSE-ULUI CU RAZER SYNAPSE

Modifică setarea DPI a mouse-ului pentru a se potrivi stilului tău de joc printr-o simplă apăsare a butonului de comutare DPI sau reglează cu precizie setarea de sensibilitate folosind aplicația Razer Synapse. Indicatorul de stare îți va schimba culoarea pentru scurt timp, pentru a indica care nivel de DPI este activ în prezent.

DPI	Culoarea desemnată
400	Roșu
800	Verde
1600	Albastru
3200	Cian
6400	Galben

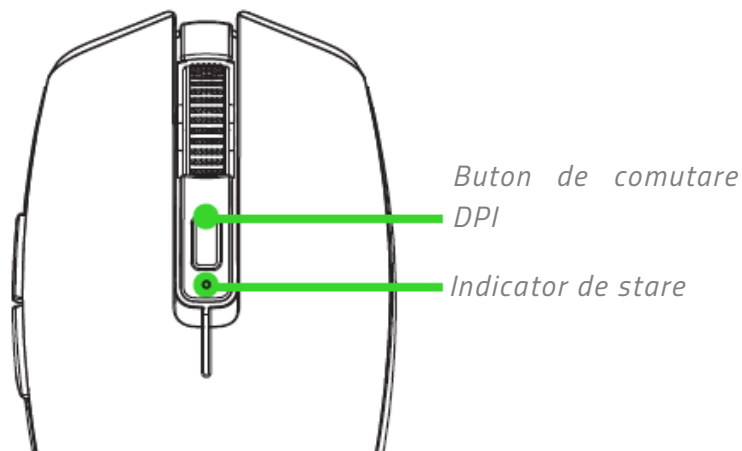

! Instalează Razer Synapse când ți se solicită sau descarcă programul de instalare de la razer.com/synapse

5. CONFIGURAREA RAZER OROCHI V2

 *Declinarea responsabilității: Acest ghid oferă o prezentare generală a aplicației New Razer Synapse și poate acoperi doar parțial unele dintre caracteristicile dispozitivului dvs. Noul Razer Synapse necesită o conexiune la internet pentru a instala, actualiza, accesa și salva funcții bazate pe cloud. Înregistrarea pentru un cont Razer ID este recomandată, dar opțională. Toate caracteristicile enumerate aici pot fi modificate în funcție de versiunea curentă, dispozitivele conectate și programele de completare acceptate.*

SYNAPSE

Fila Synapse este fila implicită atunci când lansați pentru prima dată Razer Synapse. Utilizați următoarele butoane de mai jos pentru a naviga în interfața cu utilizatorul:

— Minimizare

Făcând clic pe acest buton, aplicația va minimiza bara de activități în timp ce rulează în fundal.

 Maximizați

Acest buton extinde fereastra browserului pentru a umple întregul ecran. Pentru a restabili fereastra la dimensiunea inițială, faceți clic din nou pe butonul de maximizare.

✕ Închidere

Acest buton va închide toate filele relevante și va închide complet aplicația.

◀ Fila anterioară

Dacă faceți clic pe acest buton, veți reveni la ultima filă pe care ați vizitat-o.

▶ Fila următoare

Dacă faceți clic pe acest buton, veți trece la pagina următoare dacă ați folosit recent butonul Fila anterioară.

↻ Fila Reîmprospătare

Acest buton reîncarcă pagina curentă. Utilizați această opțiune dacă o pagină nu se afișează corect sau doriți să vedeți cel mai recent conținut.

⬇️ Descărcați actualizarea

Dacă apare acest buton, înseamnă că există modificări ale aplicației. Utilizați această opțiune dacă o pagină nu se afișează corect sau doriți să vedeți cel mai recent conținut.

 Mai mult

Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide o fereastră pop-up, astfel încât să puteți accesa cu ușurință filele Dispozitive, Module și Alte aplicații instalate.

 Setări

Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide fila Setări, astfel încât să puteți modifica rapid setările acestei aplicații.

 Profil


Acest buton va deschide o fereastră pop-up pentru a accesa opțiunile Conectare, Feedback, Evaluați acest software, Adăugați dispozitiv WiFi și leșiți.

 Informații

Dacă treceți cu mouse-ul peste acest buton, vor apărea informații suplimentare despre o caracteristică sau funcție.


Tablou

Subfila Tablou de bord este o prezentare generală a Razer Synapse, unde puteți accesa toate dispozitivele, modulele și serviciile online Razer.

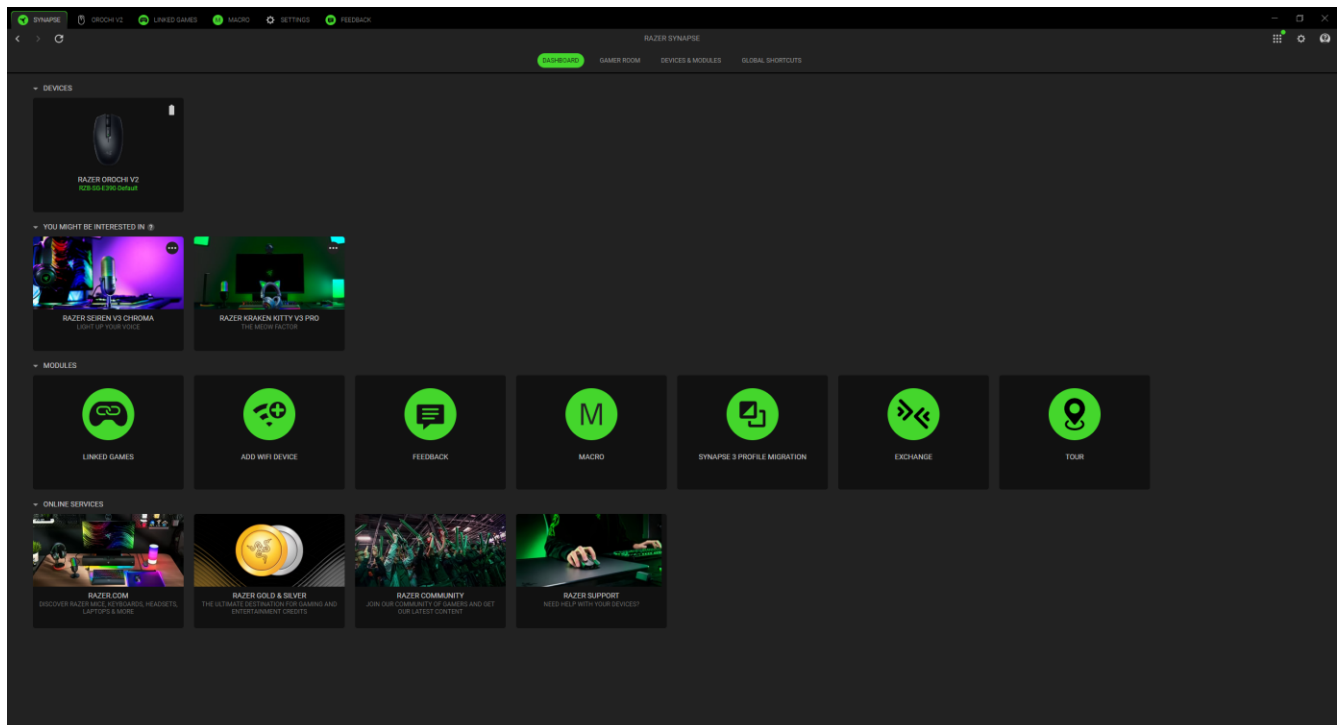

Camera pentru jucători

Subfila Gamer Room arată toate dispozitivele cu funcția Razer Aether Light. De aici, puteți vizualiza și gestiona dispozitivele acceptate de Gamer Room.

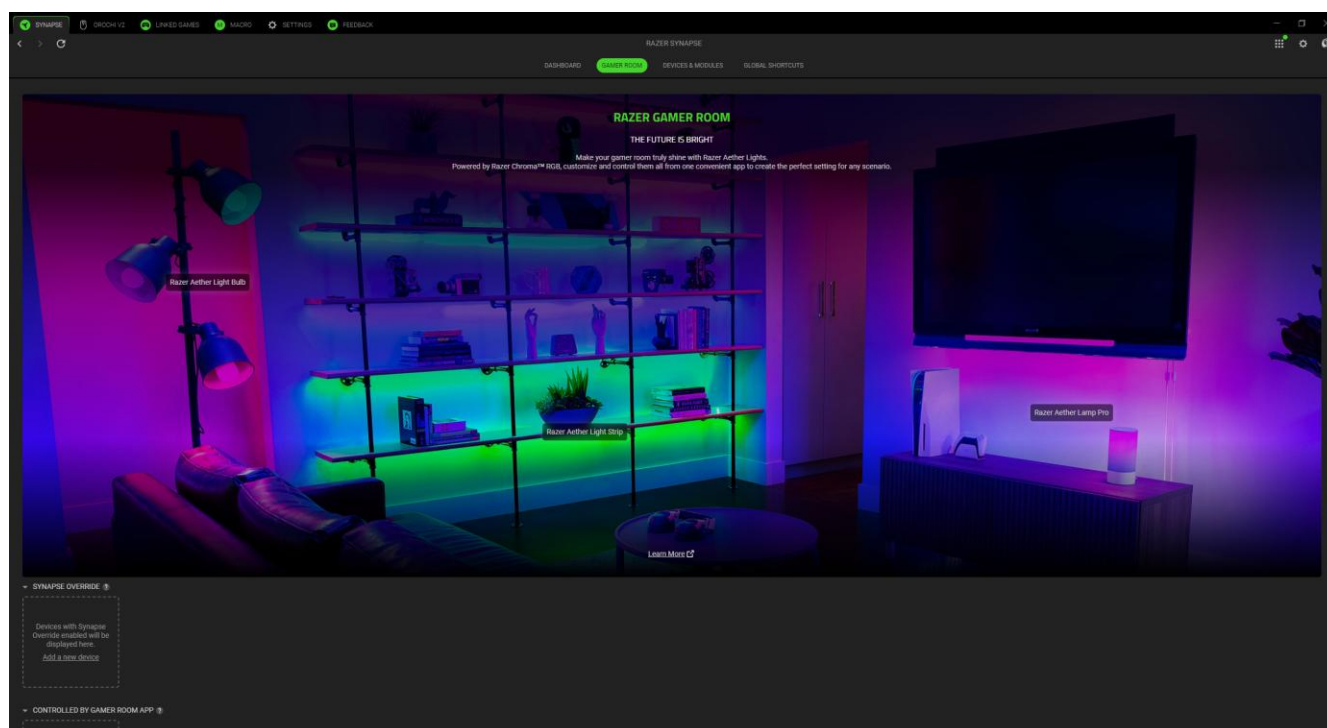

Înlocuirea sinapsei


Această secțiune vă permite să selectați și să personalizați iluminarea dispozitivului și să-l faceți să reacționeze la jocurile compatibile Chroma și la aplicațiile Chroma Connect folosind Razer Synapse.

Controlat de aplicația Gamer Room

Această secțiune afișează toate dispozitivele acceptate controlate de la distanță de aplicația Gamer Room.

Dispozitive și module


Subfila Module afișează toate modulele instalate și disponibile pentru instalare.

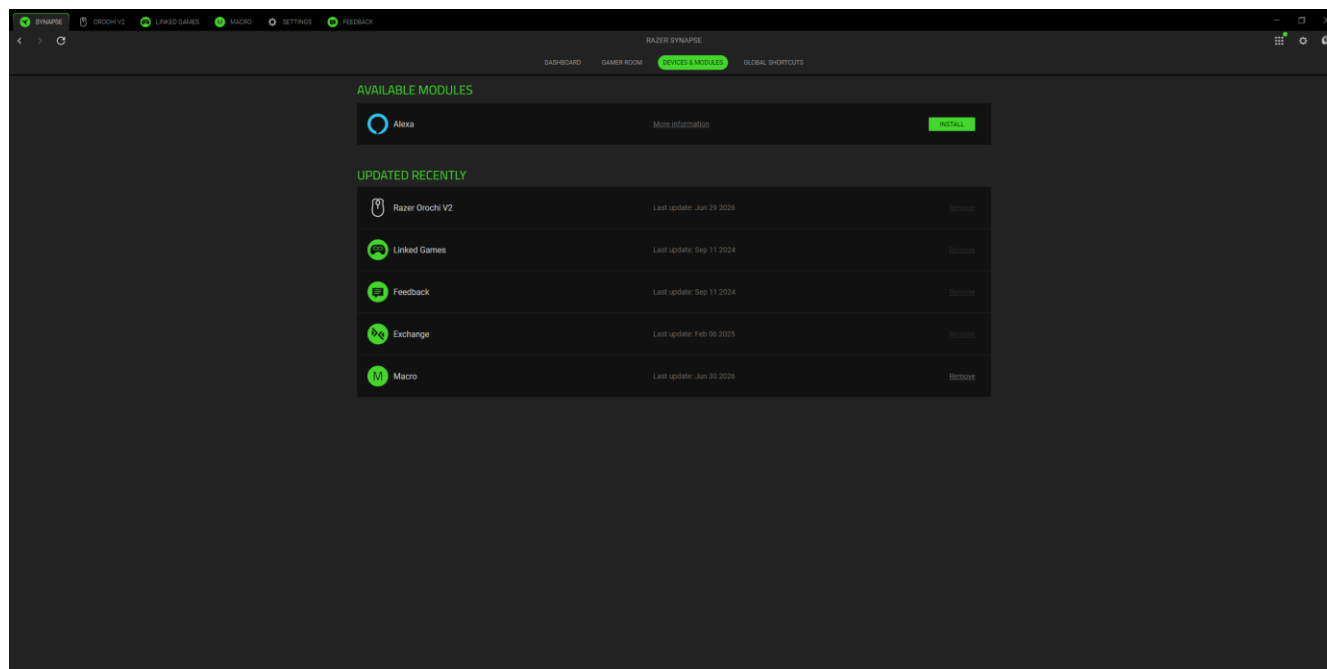

Comenzi rapide globale

Legați operațiunile sau funcțiile Razer Synapse la combinații de taste personalizate de la orice intrare de dispozitiv compatibilă cu Razer Synapse, care se aplică pe toate profilurile de dispozitiv.

 *Vor fi recunoscute numai intrările dispozitivului compatibil cu Razer Synapse.*

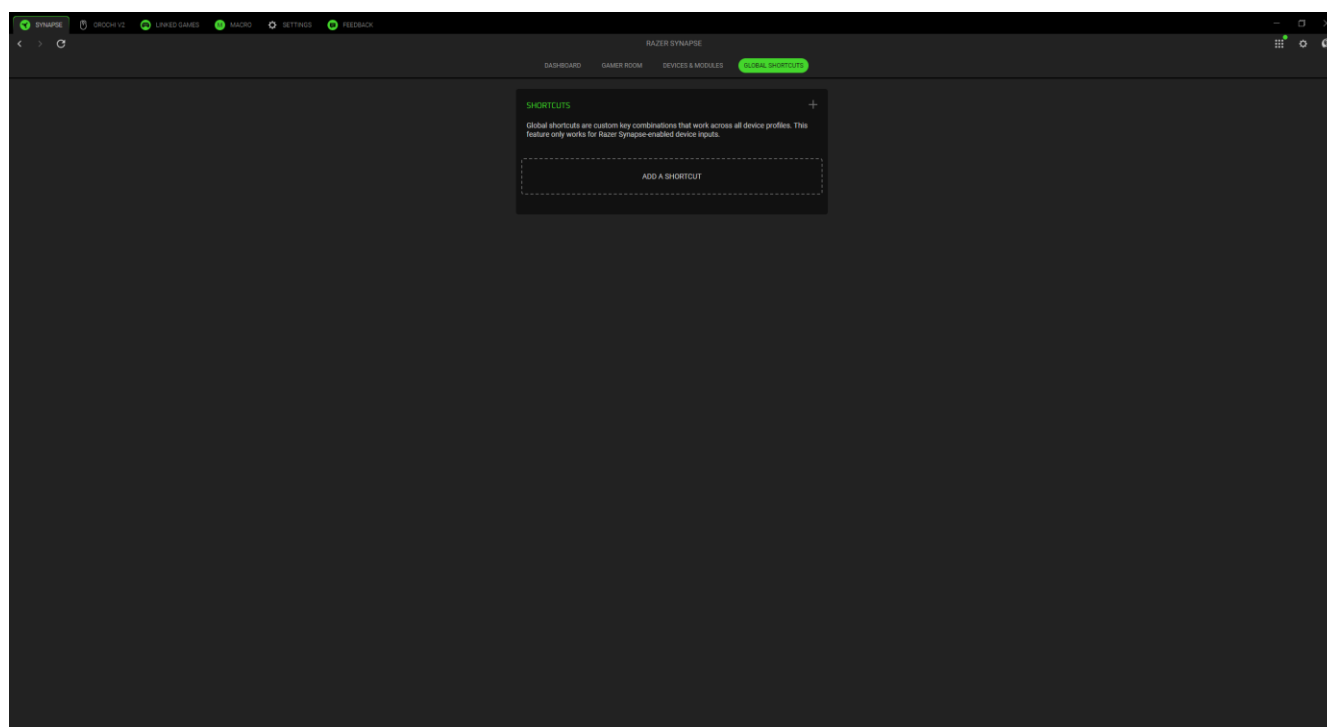

OROCHI V2

Fila Orochi V2 este fila principală pentru mouse-ul tău Razer. Puteți modifica setările dispozitivului de aici, cum ar fi atribuirea butoanelor, profilurile stocate, sensibilitatea DPI, rata de interogare și iluminarea. Orice modificări din această filă vor fi salvate automat în sistemul local și în spațiul de stocare în cloud. Utilizați următoarele butoane de mai jos pentru a accesa opțiunile profilului dvs.

Bara derulantă Profiluri


Dacă faceți clic pe această bară derulantă, se vor afișa toate profilurile pentru acest dispozitiv, astfel încât să puteți schimba rapid profilurile.

*** Divers

Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide o fereastră pop-up cu opțiuni legate de profilul dvs.

Customize (Personalizează)

Fila Customize (Personalizează) este destinată modificării funcțiilor atribuite butoanelor mouse-ului.

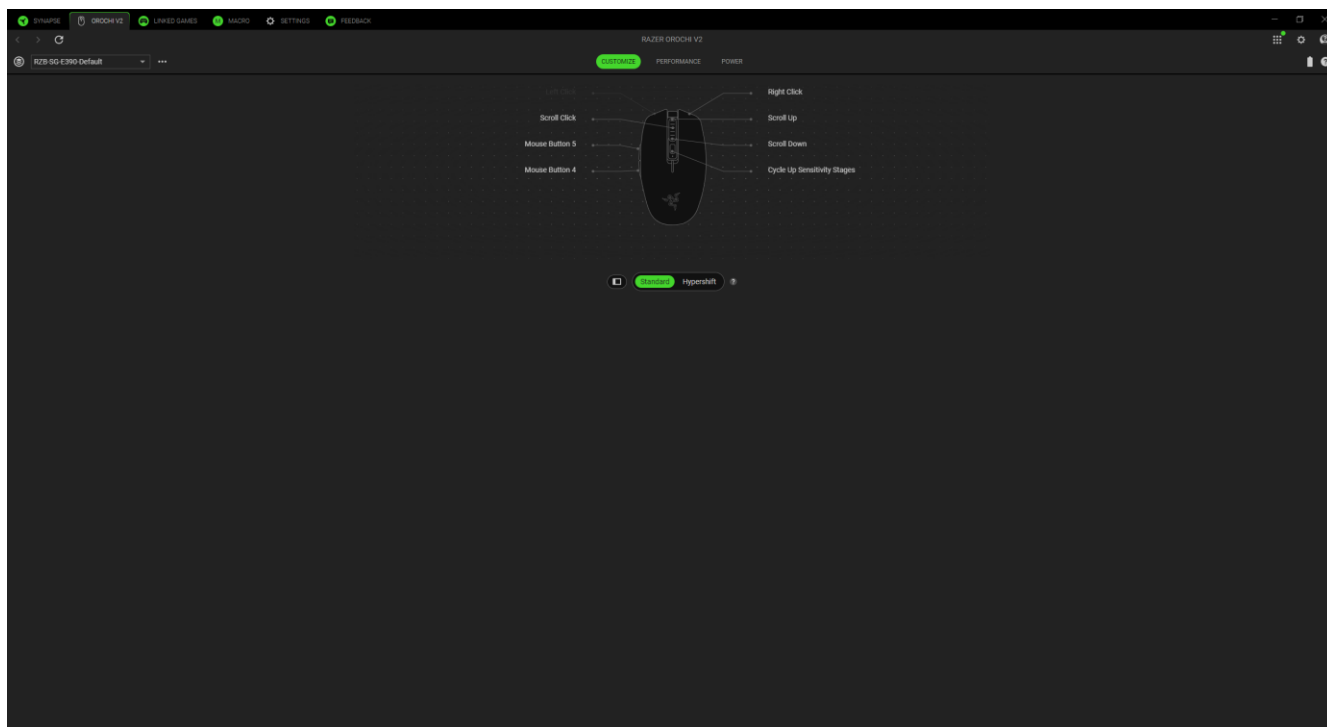

Profile (Profil)

Profile este un sistem de stocare a datelor care păstrează toate setările dispozitivului Razer. În mod implicit, numele profilului se bazează pe numele sistemului. Făcând clic pe bara derulantă () se vor afișa toate profilurile pentru acest dispozitiv, astfel încât să puteți comuta rapid între ele.


Pentru a adăuga, importa, redenumi, duplica, exporta sau șterge un profil, apăsați butonul Diverse corespunzător profilului (...).

Standard / Hypershift


Modul Hypershift reprezintă un set secundar de funcții atribuite tastelor, care se activează atunci când tasta Hypershift este ținută apăsată. În mod implicit, tasta Hypershift este atribuită tastei fn a tastaturii compatibile cu Razer Synapse; cu toate acestea, poți atribui orice buton al mouse-ului ca tastă Hypershift.

Bară laterală

Făcând clic pe butonul Remap Menu () va dezvălui toate sarcinile curente pentru mouse-ul Razer și vă va permite să le modificați.

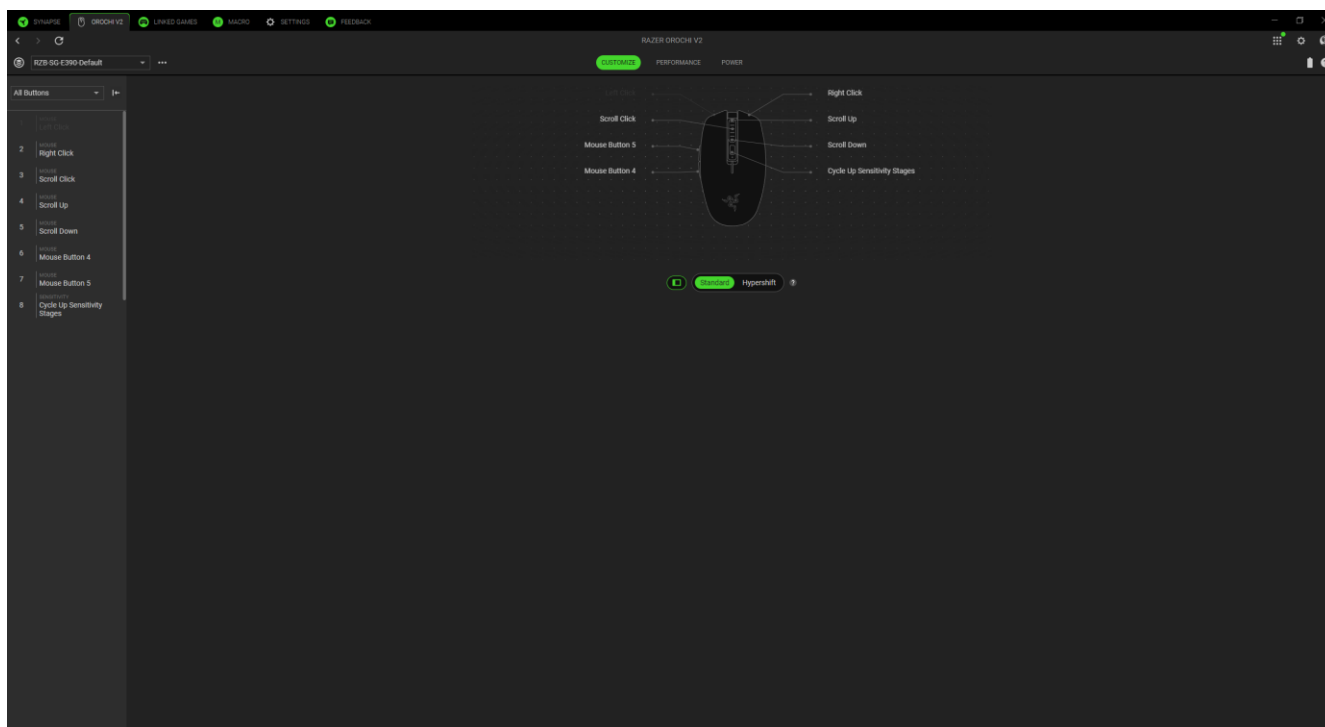

Alternativ, poți trece direct la o anumită funcție atribuită butonului selectând-o din fila Customize (Personalizare).

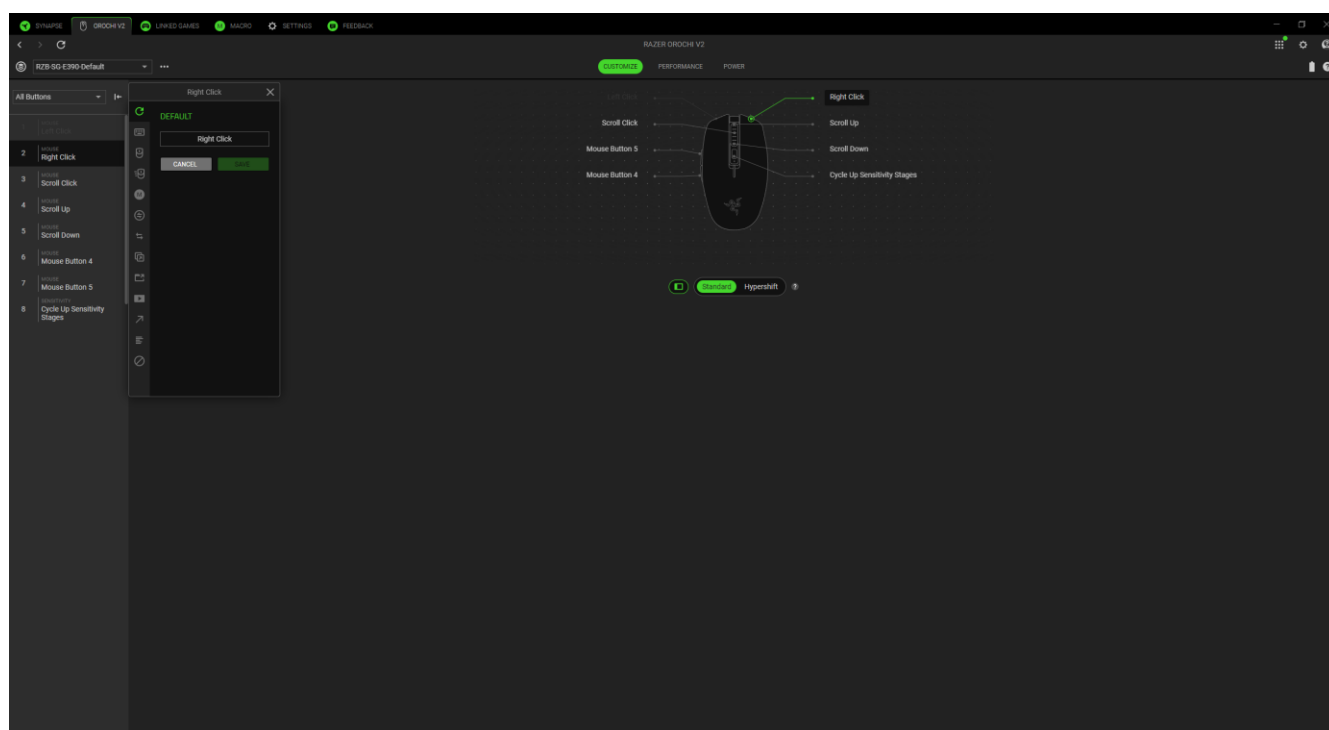

După selectarea unei atribuiri, o puteți schimba într-una dintre următoarele funcții:

 Implicat

Această opțiune vă permite să readuceți butonul selectat la setarea inițială.

 Funcția tastaturii

Această opțiune schimbă atribuirea butoanelor într-o funcție de tastatură. De asemenea, puteți activa modul Turbo, care vă permite să emulați o funcție repetată de tastatură în timp ce butonul este apăsat.

 Funcția mouse-ului

Această opțiune înlocuiește atribuirea curentă a butoanelor cu o altă funcție a mouse-ului. Mai jos sunt enumerate funcțiile din care puteți alege:

- Clic stânga - Efectuează un clic stânga al mouse-ului folosind butonul alocat.
- Clic dreapta - Efectuează un clic dreapta al mouse-ului folosind butonul alocat.
- Scroll Click - Activează funcția de derulare universală.
- Dublu clic - Efectuează un dublu clic stânga folosind butonul alocat.
- Derulare în sus - Execută o comandă "Derulare în sus" folosind butonul alocat.
- Derulare în jos - Execută o comandă "Derulare în jos" folosind butonul alocat.

- Butonul mouse-ului 4 - Execută o comandă "Înapoi" pentru majoritatea browserelor de internet.
- Butonul mouse-ului 5 - Execută o comandă "Înainte" pentru majoritatea browserelor de internet.
- Derulare la stânga - Execută o comandă "Derulare la stânga" folosind butonul alocat.
- Derulare la dreapta - Execută o comandă "Derulare la dreapta" folosind butonul alocat.

De asemenea, puteți alege să activați modul Turbo în unele dintre funcțiile mouse-ului, care vă permit să emulați apăsarea și eliberarea repetată a funcției menționate în timp ce butonul este ținut apăsat.

Sensibilitate

Această funcție vă permite să manipulați setarea DPI a Razer Orochi V2 cu o simplă atingere de buton. Mai jos sunt enumerate opțiunile de sensibilitate și descrierea acestora:

- Sensibilitate ambreiaj - Modifică sensibilitatea la un DPI predefinit în timp ce butonul desemnat este apăsat. Eliberarea butonului îl va readuce la sensibilitatea anterioară.
- Sensibilitate Stage Up - Crește sensibilitatea curentă cu o etapă.
- Sensibilitate Stage Down - Scade sensibilitatea curentă cu o etapă.
- Sensibilitate din mers - Apăsarea butonului desemnat și mișcarea roțiței de derulare în sus sau în jos va crește sau reduce DPI-ul curent.
- Ciclu în sus sensibilitate stages - Crește sensibilitatea curentă stage cu unu. Odată ce atinge cea mai mare sensibilitate stage, va reveni la stage 1 când butonul este apăsat din nou.
- Ciclu în jos sensibilitate stages - Scade sensibilitatea curentă stage cu unu. Odată ce ajunge la etapa 1, va reveni la cea mai mare sensibilitate stage când butonul este apăsat din nou.

Macrocomandă

O macrocomandă este o secvență preînregistrată de apăsări de taste și apăsări de butoane, care este executată cu o sincronizare precisă. Setând funcția butonului la Macro, puteți executa în mod convenabil un lanț de comenzi. Această funcție va fi vizibilă numai atunci când modulul Macro este instalat.

Inter-dispozitiv

Inter-device vă permite să modificați funcționalitatea altor dispozitive compatibile cu Razer Synapse. Unele dintre aceste funcționalități sunt specifice dispozitivului, cum ar fi utilizarea tastaturii de gaming Razer pentru a schimba stadiul de sensibilitate al mouse-ului de gaming Razer.

Profil comutator

Switch Profile vă permite să schimbați rapid profilurile și să încărcați un nou set de atribuiri de butoane. O notificare pe ecran va apărea ori de câte ori schimbați profilul.

Comutați efectul Chroma

Comutarea efectului Chroma vă permite să comutați cu ușurință între toate profilurile de efect Chroma din Chroma Studio. Această funcție va fi vizibilă numai atunci când modulul Chroma Studio este instalat.

Razer Hypershift

Setarea butonului la Razer Hypershift vă va permite să activați modul Hypershift atâta timp cât butonul este apăsat.

Lansa

Lansarea programului vă permite să deschideți o aplicație sau un site web folosind butonul alocat. Când selectați Lansare program, vor apărea două opțiuni, care vă solicită să căutați o anumită aplicație pe care doriți să o deschideți sau să scrieți adresa site-ului web pe care doriți să o vizitați.

Multimedia

Această opțiune vă permite să atribuiți comenzi multimedia dispozitivului dvs. Mai jos sunt enumerate comenzile multimedia din care puteți alege:

- Reducere volum - Scade ieșirea audio.
- Creștere volum - Crește ieșirea audio.
- Dezactivare volum - Dezactivează sunetul.
- Mic Volume Up - Crește volumul microfonului.
- Mic Volume Down - Scade volumul microfonului.
- Mute Mic - Dezactivează microfonul.
- Dezactivare sunet - Dezactivează atât microfonul, cât și ieșirea audio.
- Redare / Pauză - Redați, întrerupeți sau reluați redarea media curentă.
- Pistă anterioară - Redați piesa media anterioară.
- Următoarea piesă - Redați următoarea piesă media.

Comenzi rapide Windows

Această opțiune vă permite să atribuiți butonul preferat unei comenzi de comandă rapidă a sistemului de operare Windows. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați:

support.microsoft.com/kb/126449

Funcția Text


Funcția Text vă permite să tastați un text prescris cu o simplă atingere de buton. Pur și simplu scrieți textul dorit pe câmpul dat, iar textul va fi tastat ori de câte ori este apăsat butonul atribuit. Această funcție are suport complet pentru Unicode și puteți insera simboluri speciale și din hărțile de caractere.

Dezactiva

Această opțiune face ca butonul atribuit să fie inutilizabil. Utilizați Dezactivare dacă nu doriți să utilizați butonul selectat sau dacă acesta interferează cu jocurile.

Performanță

Subfila Performanță vă permite să ajustați sensibilitatea, accelerația și rata de interogare a mouse-ului Razer.

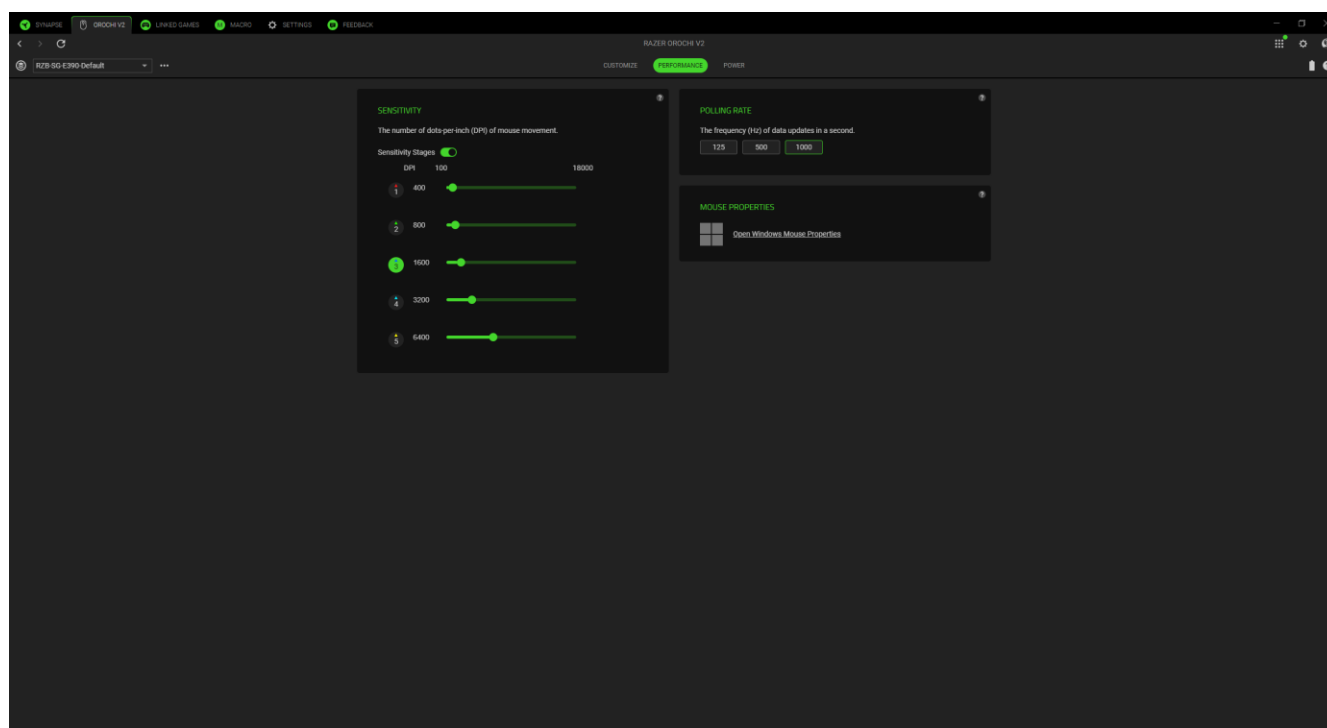

Sensibilitate

Sensibilitatea se referă la distanța parcursă de cursor în funcție de distanța pe care o parcurge mouse-ul. Cu cât DPI-ul este mai mare, cu atât cursorul va călători mai departe, având în vedere aceeași distanță de mișcare a mouse-ului.

Etape de sensibilitate

O etapă de sensibilitate este o valoare de sensibilitate prestabilită. Puteți crea până la 5 sensibilități diferite stages, pe care le puteți parcurge folosind butonul DPI cycle sau DPI Stage sus/jos butoanele de pe mouse-ul Razer. Trecerea cu mouse-ul peste orice sensibilitate stage vă permite să comutați fiecare stage sau să activați funcția Enable X-Y pentru fiecare.

Rata de sondare


Puteți comuta între oricare dintre opțiunile de interogare selectând rata de interogare dorită. Cu cât rata de interogare este mai mare, cu atât computerul primește mai frecvent informații despre starea mouse-ului, reducând efectiv latența de intrare și îmbunătățind capacitatea de răspuns a indicatorului mouse-ului.

Proprietățile mouse-ului

Accesați Proprietățile mouse-ului Windows, unde puteți modifica setările sistemului de operare care afectează direct mouse-ul Razer.

Putere

Subfila Putere vă permite să gestionați consumul de energie al dispozitivului atunci când rulați pe baterii. De asemenea, puteți seta dispozitivul să intre în modul de repaus atunci când a fost inactiv pentru o anumită perioadă de timp.

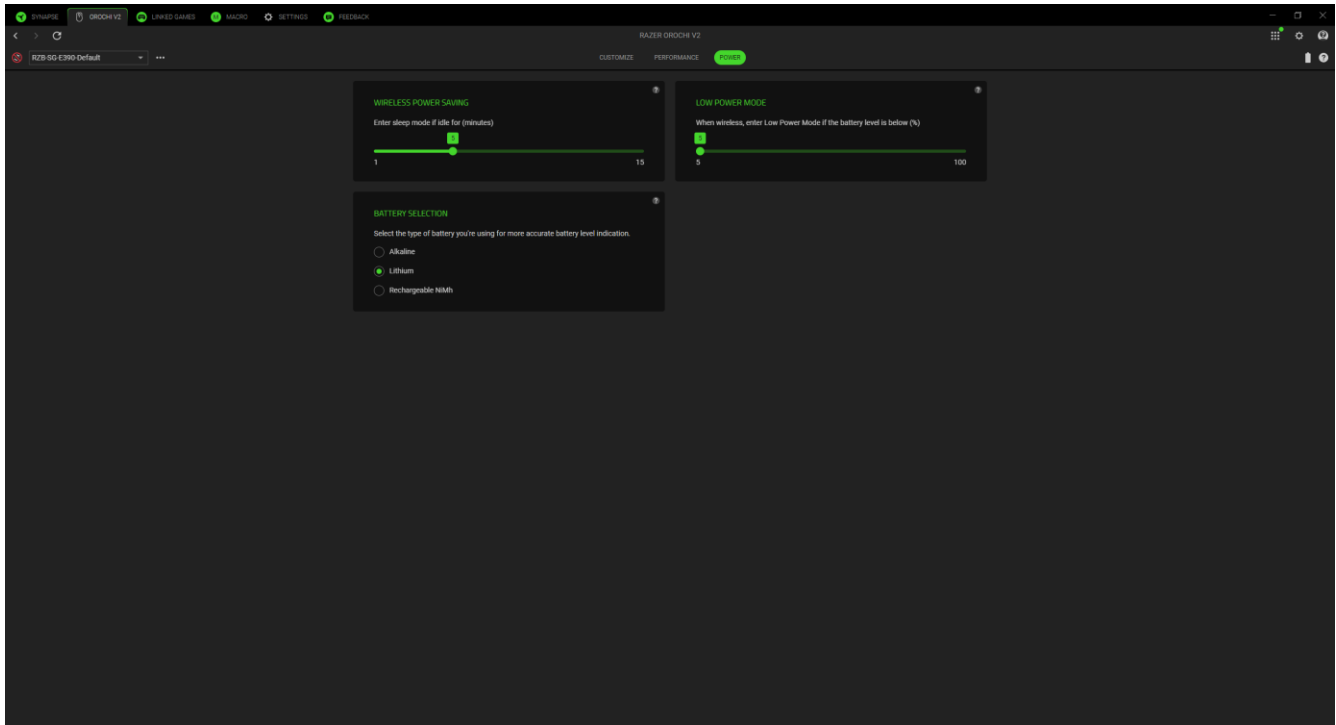


JOCURI LEGATE

Fila Jocuri legate vă permite să adăugați aplicații, să vizualizați periferice legate de aplicații sau să căutați aplicații listate.

Jocuri


Subfila Jocuri vă permite să conectați aplicațiile la perifericele dvs. De asemenea, puteți sorta aplicațiile în funcție de ordinea alfabetică, ultima redare sau cele mai jucate. Aplicațiile vor fi în continuare listate aici, chiar dacă nu sunt conectate la un dispozitiv Razer. Pentru a adăuga o aplicație care nu este listată pe ecran, puteți utiliza butonul Adăugare (+) pentru a o căuta manual sau puteți utiliza butonul Scanare (🔍) pentru a o căuta automat. Faceți clic pe butonul Căutare (🔍) pentru a căuta un anumit joc sau program din listă.

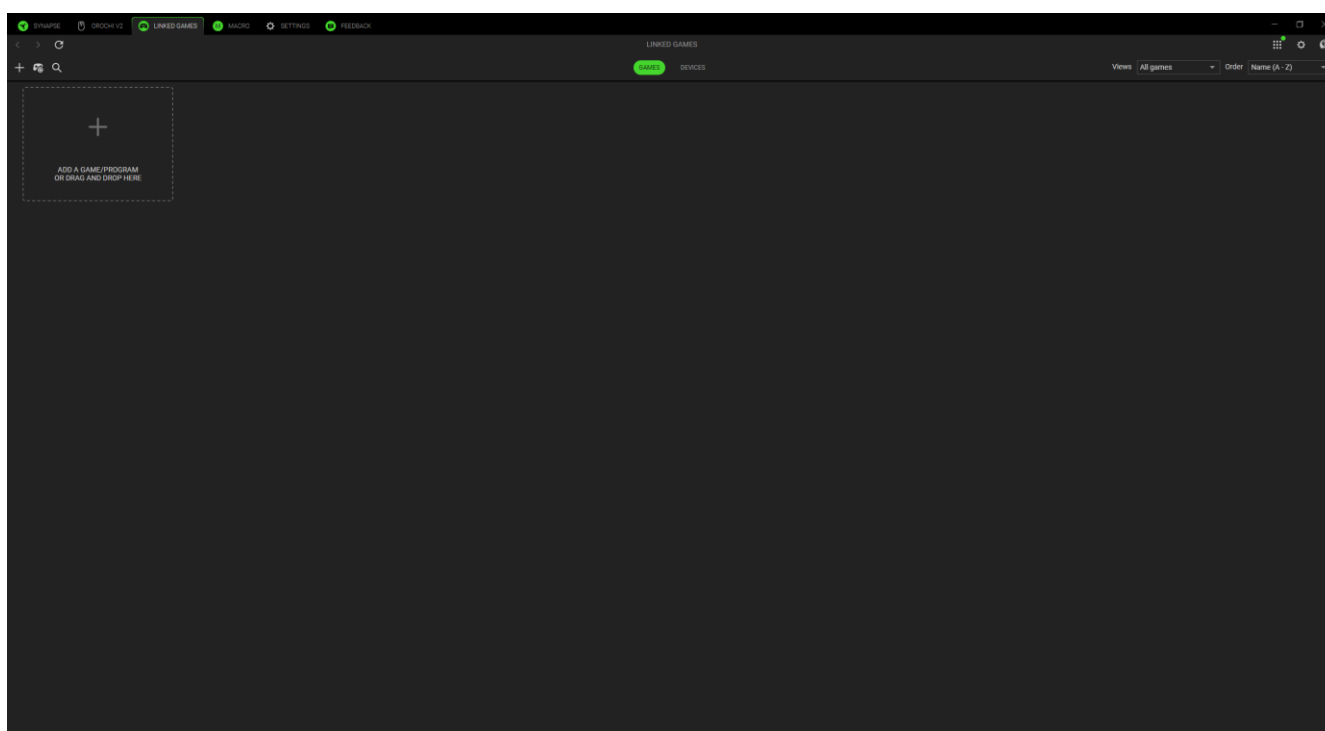

Pentru a conecta o aplicație la dispozitivul dvs. Razer, faceți clic pe ea din listă și selectați un dispozitiv și profilul acestuia. Acest lucru vă va seta automat dispozitivul la profilul selectat ori de câte ori lansați aplicația.

Dispozitive


Subfila Dispozitive vă permite să vizualizați perifericele și să determinați ce aplicații sunt legate de acestea. Selectând un dispozitiv, puteți vedea o listă de aplicații conectate, puteți adăuga aplicații noi sau puteți elimina aplicații conectate. Puteți filtra aceste aplicații utilizând lista verticală Vizualizări și ordine. Pentru a adăuga o aplicație care nu este listată în perifericul, puteți trage și plasa fișierul executabil în interiorul casetei sau puteți utiliza butonul Adăugare (+) pentru a deschide fereastra de căutare. În timp ce vă aflați în fereastra de căutare, puteți face clic pe butonul Reîmprospătare (↺) pentru a scana din nou aplicațiile instalate, pe butonul Căutare (🔍) pentru a căuta un anumit joc sau program din listă sau pe linkul Răsfoire pentru a căuta manual aplicația.

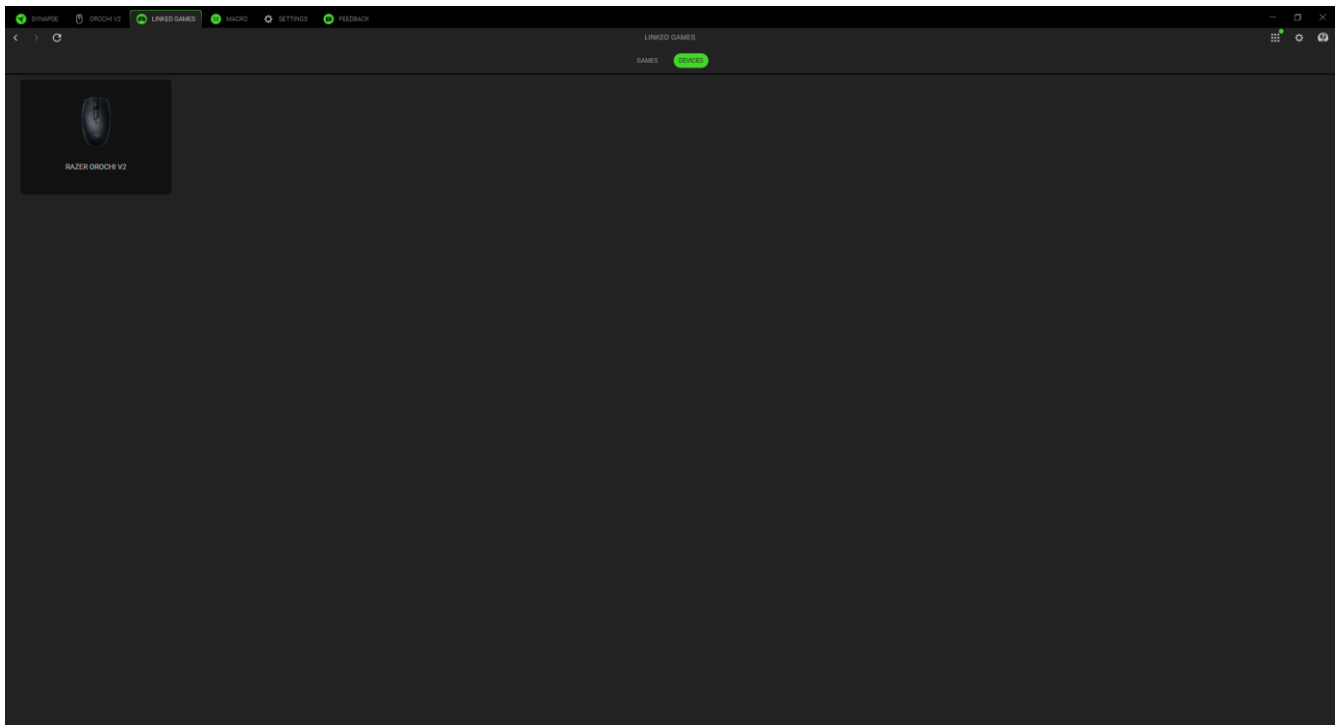

Pentru a conecta o aplicație la dispozitivul Razer, faceți clic pe caseta de selectare din colțul din stânga sus al aplicației în timp ce vă aflați în caseta de căutare. Acest lucru vă va seta automat dispozitivul la profilul selectat ori de câte ori lansați aplicația.

MACROCOMANDĂ

Dacă trebuie să executați o serie de comenzi complexe cu precizie, aveți nevoie de o macrocomandă. O macrocomandă este un set de apăsări de taste înregistrate, apăsări de butoane și mișcări ale cursorului, pe care îl puteți lega de dispozitiv și executa în orice moment.

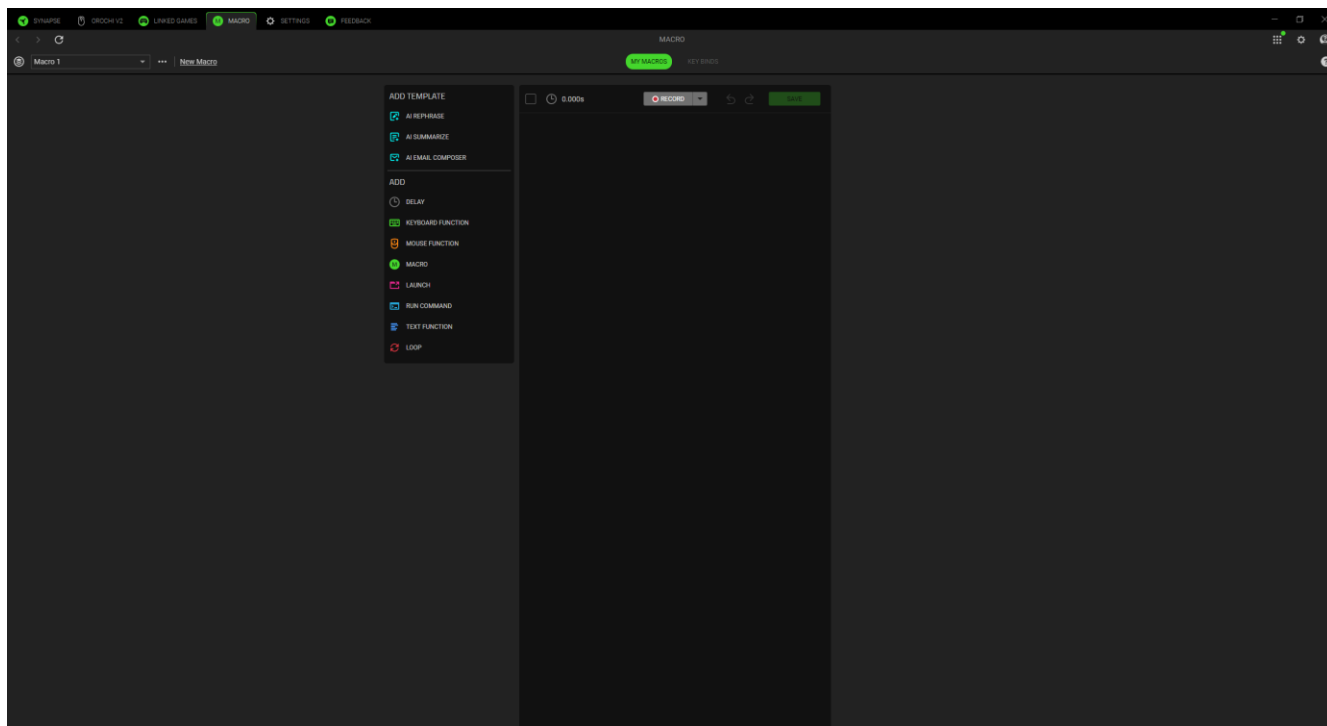

Macrocomenzile mele

Subfila Macrocomenzile mele vă permite să creați, să editați și să organizați aceste macrocomenzi pentru a le atribui tastelor sau butoanelor dispozitivului Razer. Utilizați următoarele butoane de mai jos pentru a accesa opțiunile de macrocomandă:

 Bara derulantă macro

Făcând clic pe această bară derulantă se vor afișa toate macrocomenzile pentru acest dispozitiv. De aici, puteți căuta o anumită macrocomandă, puteți sorta macrocomenzile, puteți crea un folder nou și puteți crea o macrocomandă nouă. Selectarea unei macrocomenzi va activa diverse opțiuni, cum ar fi redenumirea, duplicarea sau ștergerea macrocomenzii.

*** Divers


Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide o fereastră pop-up cu opțiuni legate de macrocomanda curentă.

Macrocomandă nouă

Utilizați acest link pentru a crea și selecta rapid noua macrocomandă.

După ce aveți o macrocomandă, puteți înregistra apăsările de taste, apăsările butoanelor și mișcările cursorului, făcând clic pe butonul Înregistrare () sau puteți personaliza macrocomanda făcând clic pe butonul meniu derulant () înainte de a începe înregistrarea cu următoarele opțiuni de mai jos:

- **Pornire întârziată.** Setați o scurtă întârziere între 1 și 5 secunde înainte de începerea înregistrării.
- **Tastă rapidă.** Atribuiți o tastă de comandă rapidă pentru a începe o înregistrare macro chiar și atunci când Razer Synapse este în fundal.
- **Setări de întârziere.** Setați timpul dintre fiecare comandă.
- **Urmărirea mișcării mouse-ului.** Activați înregistrarea mișcării mouse-ului și setați condițiile pentru modul în care este înregistrată.

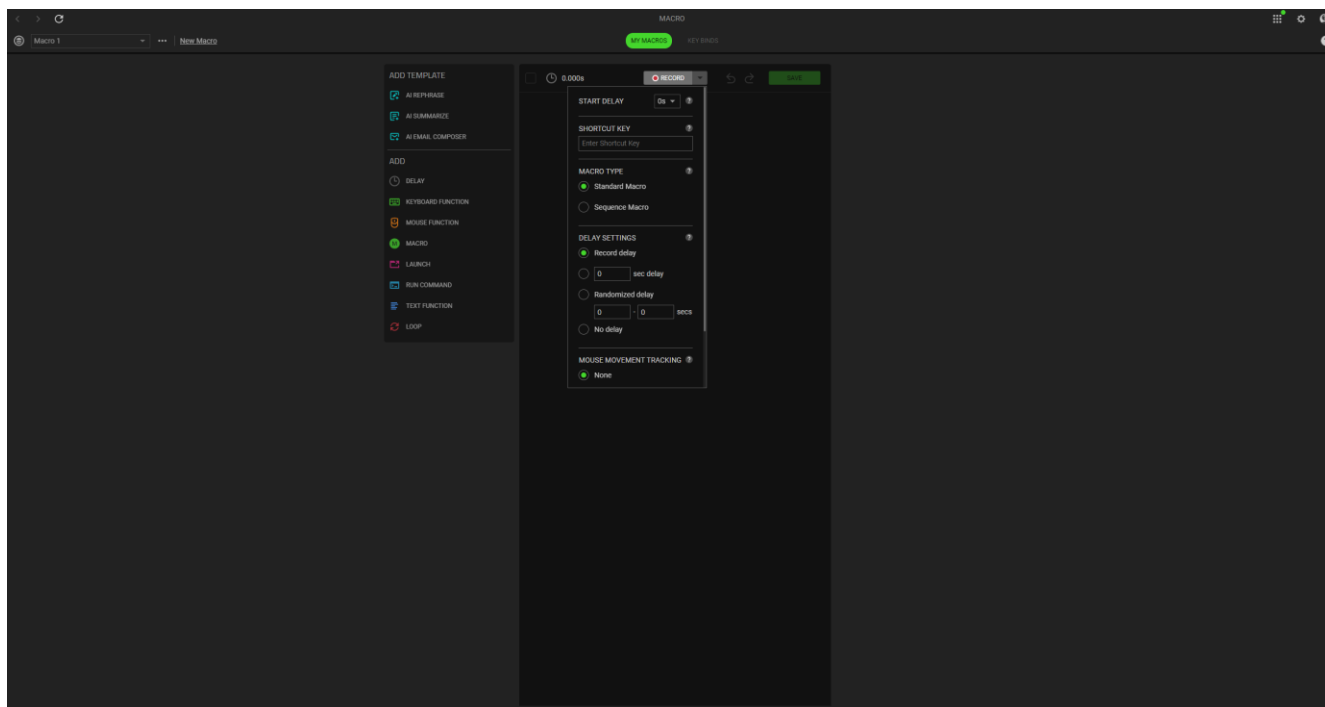


După înregistrarea comenzilor macro, faceți clic pe butonul Stop () sau apăsați tasta Comandă rapidă pentru a încheia sesiunea. După ce ați înregistrat o macrocomandă, puteți edita comenzile pe care le-ați introdus selectând fiecare comandă de pe ecranul macro. Fiecare apăsare de tastă sau apăsare de buton este aranjată secvențial, cu prima comandă în partea de sus a ecranului.

Meniul Inserare din partea stângă a ecranului vă permite să adăugați întârzieri, să introduceți apăsări de taste și apăsări de butoane, să inserați un întreg grup de macrocomenzi în cadrul

macrocomenzii, să lansați aplicații, să rulați comenzi, să tastați texte și să repetați un set de comenzi în cadrul macrocomenzii.

Legături de taste

Subfila Legături de taste vă permite să vizualizați tastele de comandă rapidă pentru macrocomanda selectată. Puteți lega o macrocomandă la tasta sau butonul dorit fără a părăsi fila Macrocomandă făcând clic pe butonul Atribuire macrocomandă dispozitivelor dvs +.

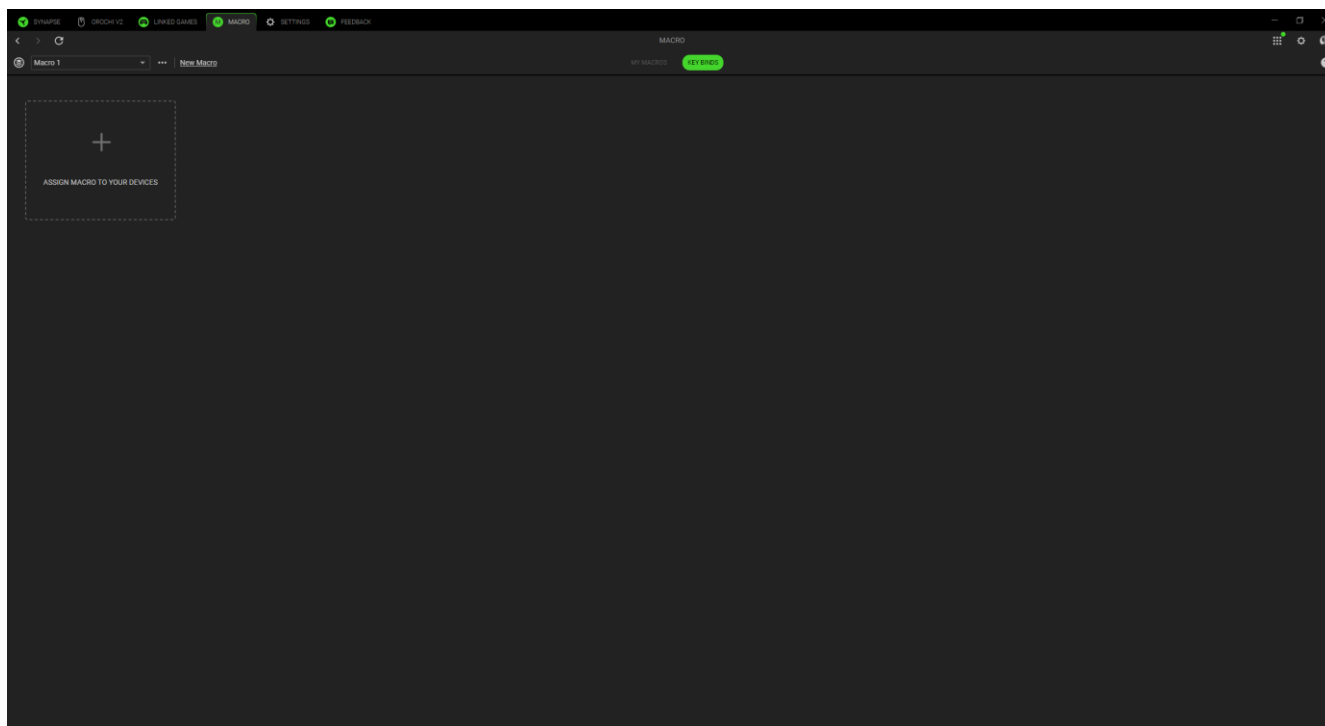


SETĂRI

Fila Setări, accesibilă făcând clic pe butonul (⚙️), vă permite să configurați numeroase opțiuni după cum sunt enumerate mai jos:

Synapse

Subfila Synapse este locul în care puteți găsi opțiuni specifice aplicației.

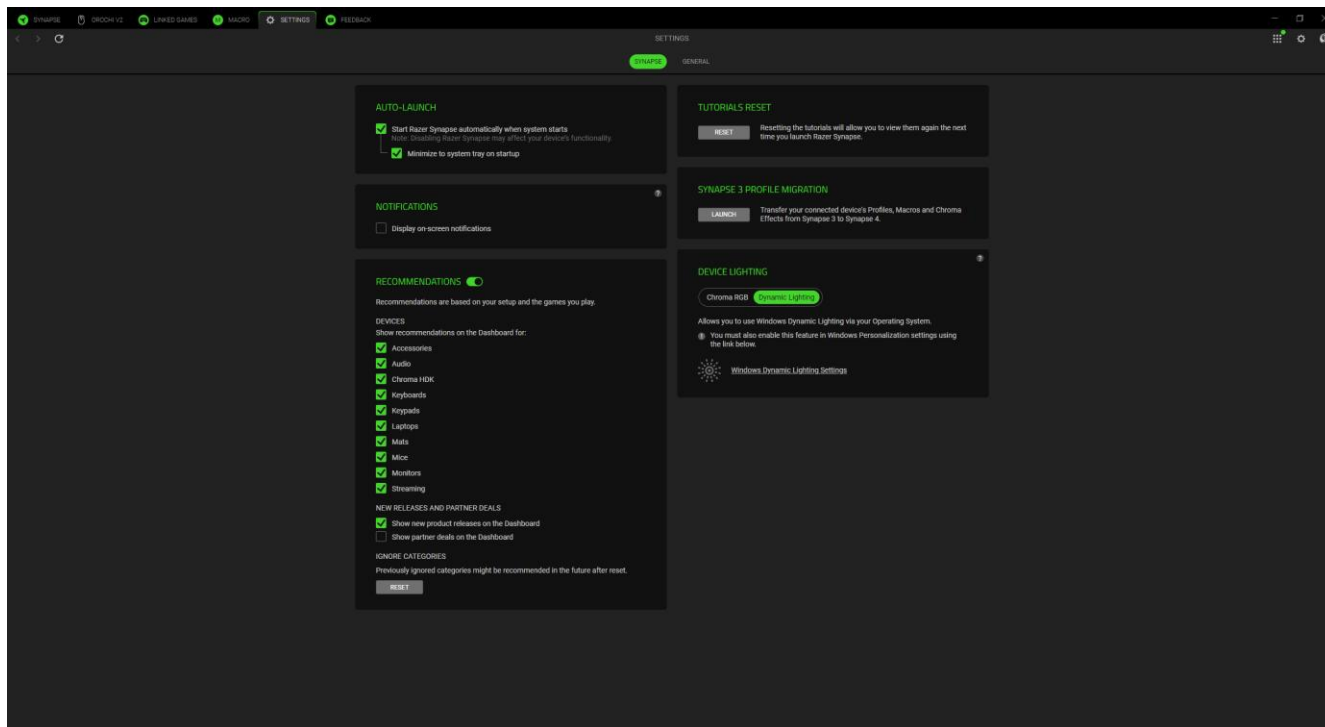

Lansare automată

Opțiunea Lansare automată vă permite să configurați comportamentul de pornire al aplicației.

Notificări

Opțiunea Notificări permite aplicației să afișeze notificări pe ecran chiar dacă rulați aplicații pe tot ecranul.

Recomandări

Recomandările ne permit să afișăm cele mai recente produse și funcții în tabloul de bord pe baza dispozitivelor instalate și a jocurilor conectate.

Resetare tutoriale

Selectarea butonului Resetare va reactiva toate tutorialele care vă ajută să vă familiarizați cu funcțiile Razer Synapse.

Migrarea profilului


Această funcție vă permite să transferați toate profilurile, macrocomenzile și efectele de cromatică ale dispozitivului din Synapse 3 în noul Synapse.

Iluminarea dispozitivului

Această opțiune vă permite să alegeți ce aplicație va controla efectele de iluminare de pe dispozitiv.

General

Subfila General este secțiunea în care puteți accesa diverse opțiuni pentru aplicația dvs., precum și puteți găsi informații suplimentare despre software.

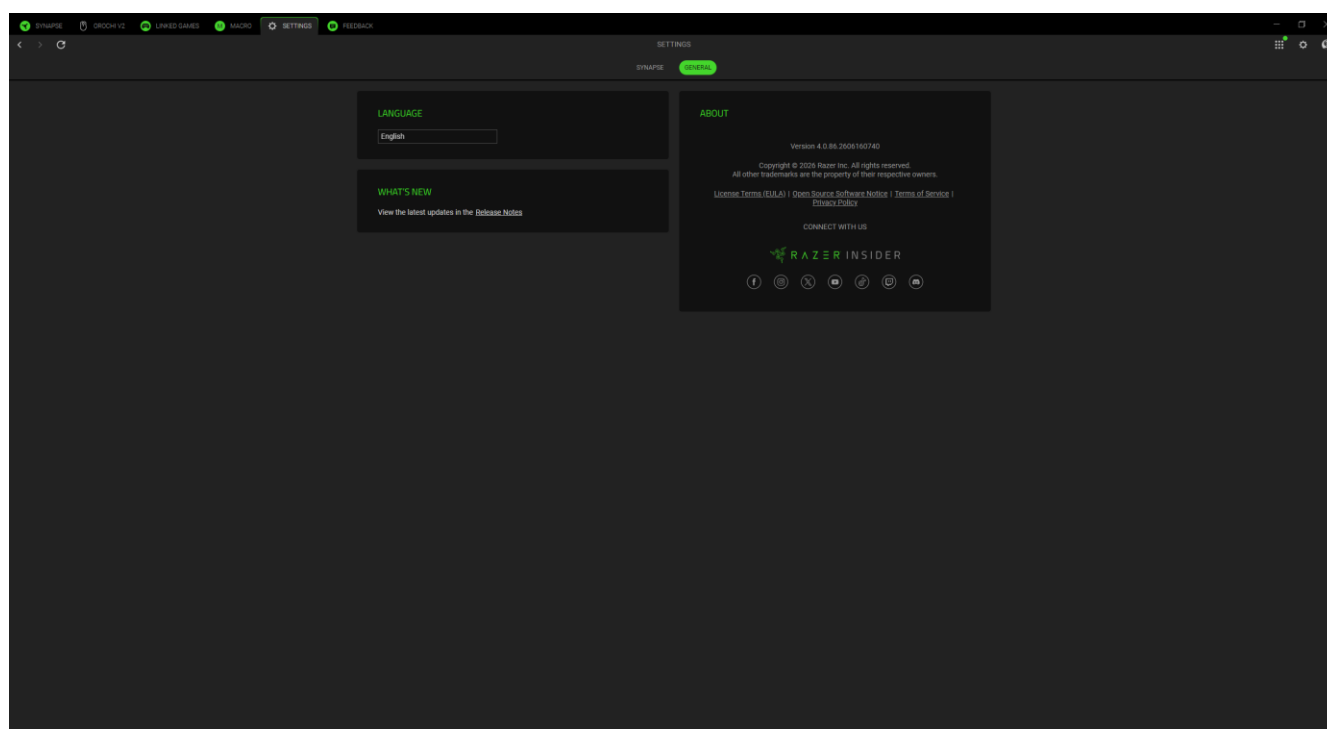

Limbă


Această opțiune vă permite să schimbați limba de afișare a Razer Synapse.

Despre

Secțiunea Despre arată versiunea curentă a software-ului, afișează declarația de copyright și oferă linkuri relevante pentru termenii de utilizare ai Razer. De asemenea, puteți utiliza această opțiune pentru a accesa rapid comunitățile sociale Razer.

FEEDBACK

Ajutați-ne să îmbunătățim Razer Synapse oferind comentariile, sugestiile și problemele cu software-ul. Ne puteți contacta direct folosind această filă și chiar puteți câștiga recompense pentru raportarea erorilor.

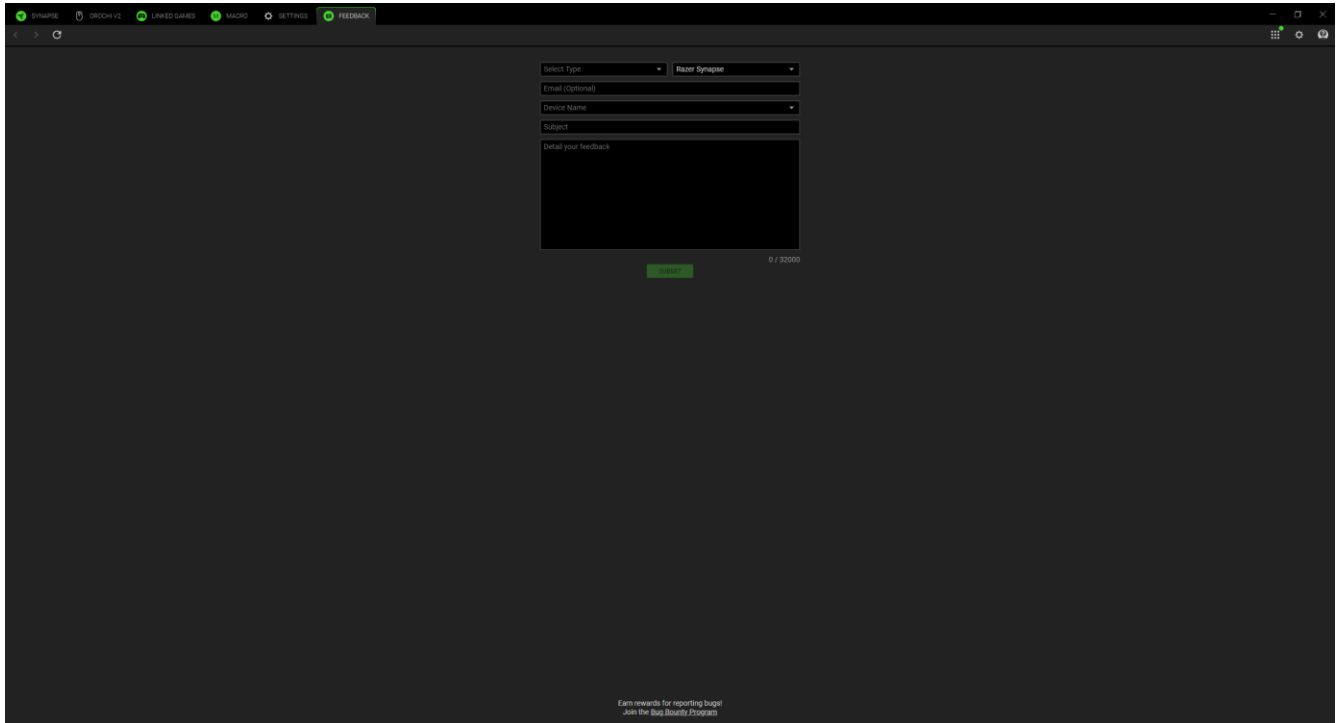

The screenshot shows the Razer Synapse Feedback form within the application's interface. The top navigation bar includes tabs for SYNAPSE, PROFILE V2, LINKED GAMES, MACRO, SETTINGS, and FEEDBACK. The feedback form is centered and contains the following fields:

- Select Type:** A dropdown menu with "Razer Synapse" selected.
- Email (Optional):** A text input field.
- Device Name:** A dropdown menu.
- Subject:** A text input field.
- Detail your feedback:** A large text area for providing details.

Below the text area is a green "Submit" button and a character count "0 / 20000". At the bottom of the window, a small message reads: "Earn rewards for reporting bugs! Join the Bug Bounty Program".

6. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE

ORIENTĂRI PRIVIND SIGURANȚA

Pentru a obține un nivel maxim de siguranță în timpul utilizării Razer Orochi V2, îți sugerăm să adopți următoarele orientări:

Dacă întâmpini dificultăți în utilizarea corectă a dispozitivului și măsurile de depanare nu dau rezultate, deconectează dispozitivul și contactează linia de asistență Razer sau accesează support.razer.com pentru asistență.

Nu dezasambla dispozitivul (în caz contrar, garanția va fi anulată) și nu încerca să îl utilizezi în condiții de sarcină electrică anormală.

Ferește dispozitivul de lichide, umiditate sau umezeală. Utilizează aparatul numai în intervalul de temperatură specific, cuprins între 0 °C (32 °F) și 40 °C (104 °F). În cazul în care temperatura depășește acest interval, deconectează și/sau oprește dispozitivul pentru a permite temperaturii să se stabilizeze la un nivel optim.

CONFORT

Studiile au demonstrat că mișcările repetitive pe termen lung, amplasarea necorespunzătoare a echipamentelor periferice ale computerului, postura incorectă a corpului și obiceiurile nesănătoase pot fi asociate cu disconfort fizic și leziuni la nivelul nervilor, tendoanelor și mușchilor. Mai jos găsești câteva recomandări pentru a evita vătămarea și a asigura un confort optim în timpul utilizării mouse-ului Razer Orochi V2.

- Așază tastatura și monitorul exact în fața ta, cu mouse-ul lângă ele. Ține coatele lipite de corp, nu prea departe, iar tastatura la o distanță confortabilă.
- Reglează înălțimea scaunului și a mesei astfel încât tastatura și mouse-ul să se afle la nivelul cotului sau mai jos.
- Asigură-te că ai picioarele bine sprijinite, o postură dreaptă și umerii relaxați.
- În timpul jocului, relaxează-ți încheietura mâinii și ține-o dreaptă. Dacă realizezi activități repetitive cu mâinile, evită menținerea acestora în poziții de flexie, extensie sau rotație pentru perioade prelungite.
- Nu-ți sprijini încheieturile pe suprafețe dure pentru perioade îndelungate. Folosește un suport pentru încheietură ca să-ți susții încheietura în timp ce te joci.
- Nu sta toată ziua în aceeași poziție. Ridică-te, îndepărtează-te de birou și fă câteva exerciții de întindere pentru brațe, umeri, gât și picioare.

Dacă simți orice fel de disconfort fizic în timpul utilizării mouse-ului, cum ar fi durere, amorțeală sau furnicături la nivelul mâinilor, încheieturilor, coatelor, umerilor, gâtului sau spatelui, te rugăm să consulți imediat un medic specialist.

ÎNTREȚINERE ȘI UTILIZARE

Razer Orochi V2 necesită întreținere minimă pentru a fi menținut în condiții optime. Recomandăm curățarea dispozitivului o dată pe lună, folosind o cârpă moale sau un bețișor de bumbac, pentru a preveni acumularea murdăriei. Nu utiliza săpun sau agenți de curățare agresivi.

Pentru a beneficia de o experiență ideală în ceea ce privește mișcarea și controlul, îți recomandăm cu tărie un mouse pad premium de la Razer. Anumite suprafețe pot provoca o uzură excesivă a picioarelor, necesitând îngrijire constantă și, în cele din urmă, înlocuirea acestora.

Rețineți că senzorul mouse-ului Razer Orochi V2 este „reglat” sau optimizat special pentru mouse padurile Razer. Aceasta înseamnă că senzorul a fost supus unor teste riguroase pentru a se confirma faptul că Razer Orochi V2 funcționează cel mai bine pe mouse padurile Razer.

7. INFORMAȚII LEGALE

INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

©2026 Razer Inc. Toate drepturile rezervate. Razer, logo-ul cu un șarpe cu trei capete, logo-ul Razer, „For Gamers. By Gamers.” și logo-ul „Powered by Razer Chroma” sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Razer Inc. și/sau ale companiilor afiliate în Statele Unite sau în alte țări. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor lor respectivi.

Denumirea și logourile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a acestor mărci de către Razer se face în baza unei licențe.

Windows și logo-ul Windows sunt mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft.

Razer Inc. („Razer”) poate deține drepturi de autor, mărci comerciale, secrete comerciale, brevete, solicitări de brevet sau alte drepturi de proprietate intelectuală (înregistrate sau neînregistrate) referitoare la produsul din acest ghid. Furnizarea acestui ghid nu îți oferă o licență pentru niciun astfel de drept de autor, marcă comercială, brevet sau alt drept de proprietate intelectuală. Razer Orochi V2 (denumit în continuare „Produsul”) poate să difere de imaginile de pe ambalaj sau de alte imagini. Razer nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de diferențe sau pentru orice erori care pot apărea. Informațiile conținute în prezentul document pot fi modificate fără notificare prealabilă.

GARANȚIA LIMITATĂ A PRODUSULUI

Pentru cele mai recente și actuale clauze ale Garanției limitate a produsului, vizitează razer.com/warranty.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Razer nu va fi în niciun caz răspunzătoare pentru niciun fel de pierderi de profit, pierderi de informații sau date, daune speciale, accidentale, indirecte, punitive sau subsecvente sau accidentale, care rezultă în orice mod din distribuirea, vânzarea, revânzarea, utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza Produsul. În niciun caz răspunderea Razer nu va depăși prețul de achiziție cu amănuntul al produsului.

GENERAL

Aceste clauze vor fi reglementate și interpretate în conformitate cu legile din jurisdicția în care a fost achiziționat Produsul. În cazul în care o clauză din prezentul document este considerată invalidă sau inaplicabilă, această clauză (în măsura în care este invalidă sau inaplicabilă) nu va avea niciun efect și va fi considerată exclusă fără a invalida celelalte clauze. Razer își rezervă dreptul de a modifica orice clauză în orice moment, fără notificare prealabilă.