



RAZER PRO CLICK V2 VERTICAL EDITION


GUIA PRINCIPAL

CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM.....	2
2. DO QUE VOCÊ PRECISA.....	4
3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA.....	4
4. PRIMEIROS PASSOS.....	5
6. USAR O RAZER PRO CLICK V2 VERTICAL EDITION.....	11
6. CONFIGURAR SEU MOUSE RAZER.....	12
7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	37
9. INFORMAÇÕES LEGAIS.....	39


1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Pro Click V2 Vertical Edition

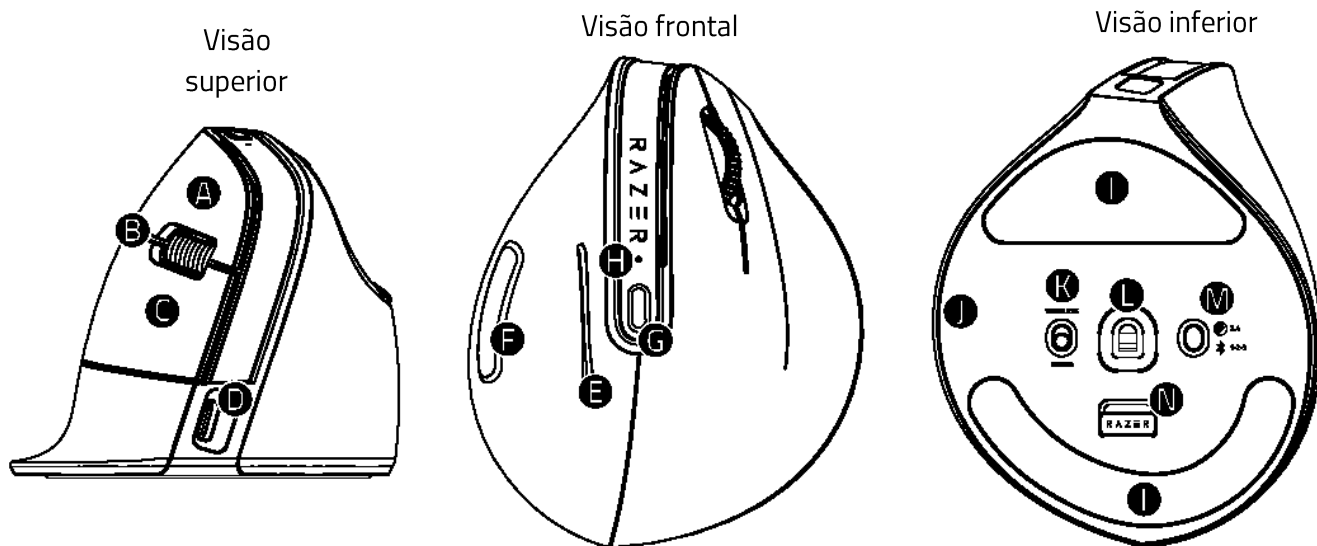


- A.** Botão esquerdo do mouse
- B.** Scroll
- C.** Botão direito do mouse
- D.** Porta USB Tipo C
- E.** Botão do mouse 5
- F.** Botão do mouse 4
- G.** Botão de alternância dos estágios de DPI/AI
- H.** Indicador de status
- I.** Pés para mouse em PTFE
- J.** *Underglow* Razer™ Chroma RGB
- K.** Chave de modo
 - Sem fio (verde)
 - Com fio/desligado (vermelho)
- L.** Sensor Óptico Razer™ Focus Pro 30K
- M.** Botão multifuncional
 - Conexão do interruptor (HyperSpeed/Bluetooth)
 - Emparelhamento por Bluetooth
- N.** Compartimento do dongle USB

- Dongle sem fio HyperSpeed de 2,4 GHz



- Cabo USB Tipo A para USB Tipo C



- Guia de informações importantes sobre o produto

**É necessário ter o Razer Synapse*

2. DO QUE VOCÊ PRECISA

REQUISITOS DO PRODUTO


- Conectividade por porta USB Tipo A ou Bluetooth

REQUISITOS DO RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 de 64 bits/ macOS 15 com Apple Silicon série "M" (ou superior)
- Conexão com a Internet para a instalação do software

3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA


O número de série do seu produto pode ser encontrado aqui.

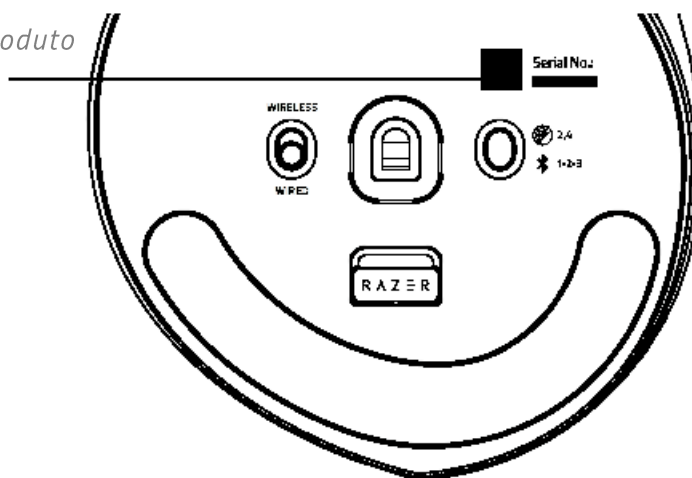


Registre seu produto e ganhe benefícios exclusivos
razerid.razer.com/warranty

4. PRIMEIROS PASSOS

CARREGAR O MOUSE

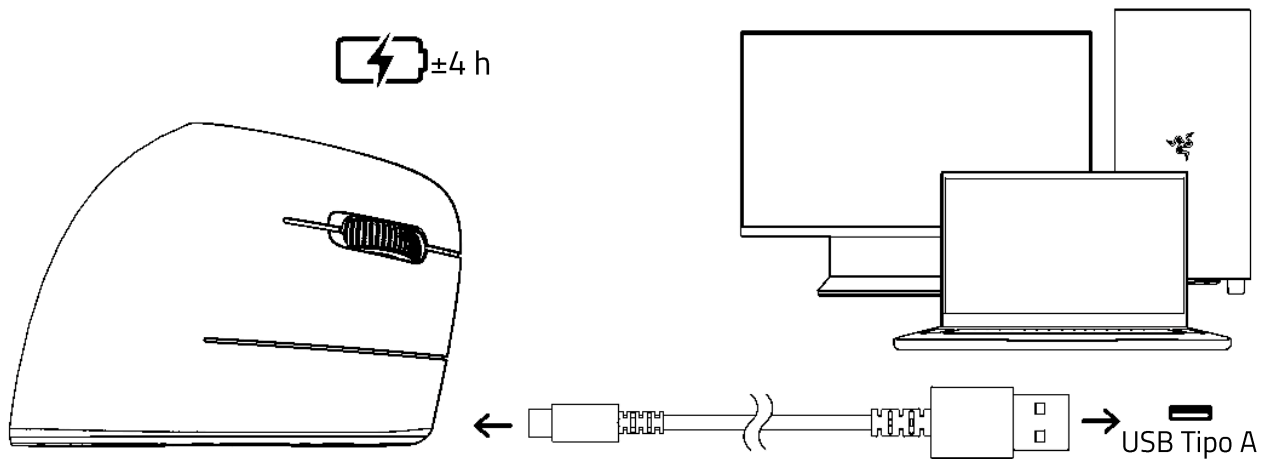



Para obter os melhores resultados, conecte o mouse diretamente à porta USB do computador usando o cabo fornecido.

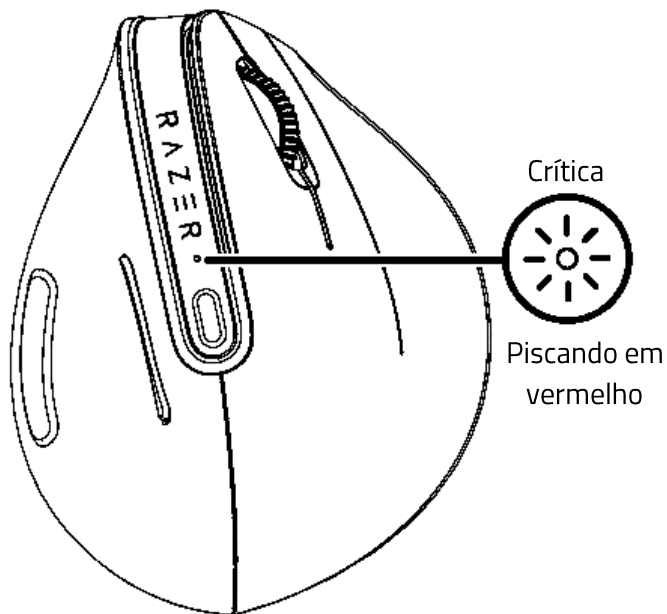

Status da bateria	Indicador de status
Completa	Verde estático
Alta	Respiração em verde
Média	Respiração em amarelo
Baixa	Respiração em vermelho

CONECTAR AO SEU DISPOSITIVO

NO MODO COM FIO

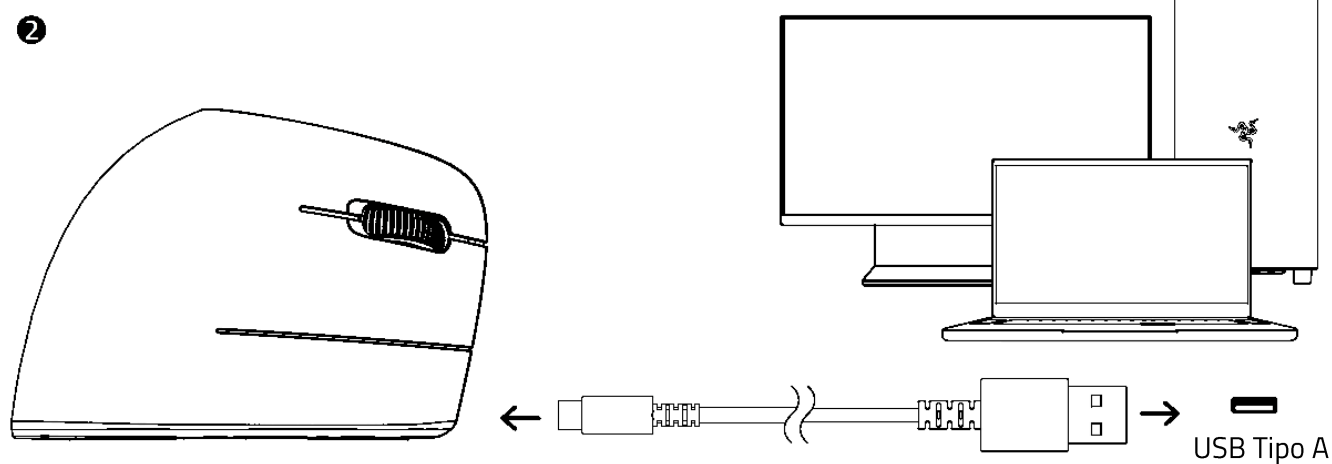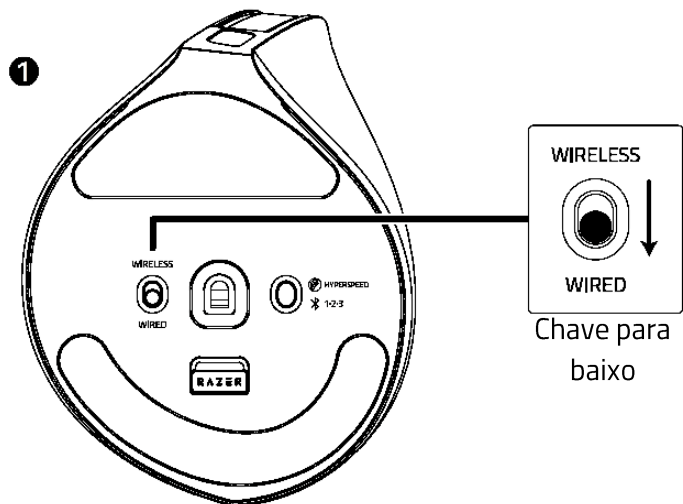


NOS MODOS SEM FIO DE 2,4 GHz ou BLUETOOTH (📶)

Use o botão multifuncional para alternar os vários dispositivos/slots.


Slot atribuído	Cor do indicador de status
HyperSpeed	Branco
📶 ₁	Azul
📶 ₂	Verde
📶 ₃	Amarelo

NO MODO SEM FIO DE 2,4 GHz


1

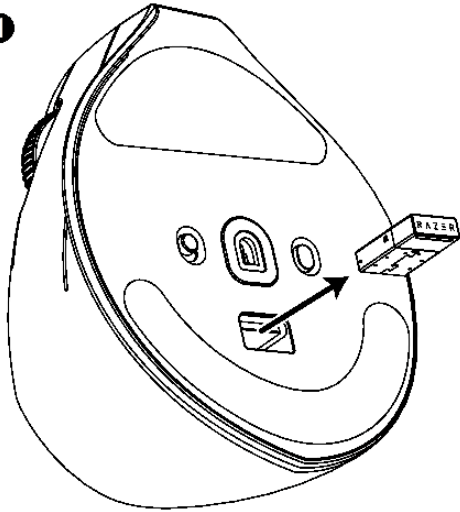


2

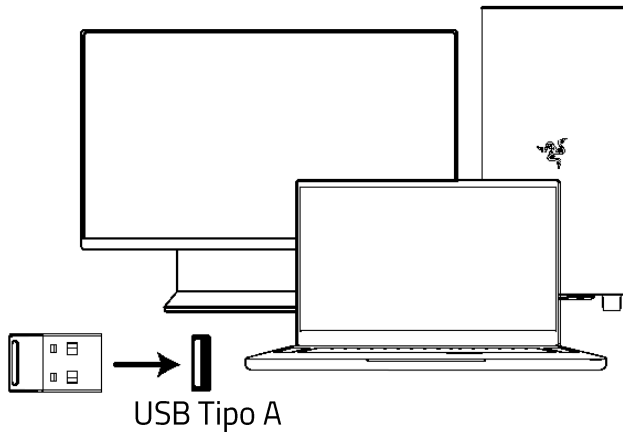



3

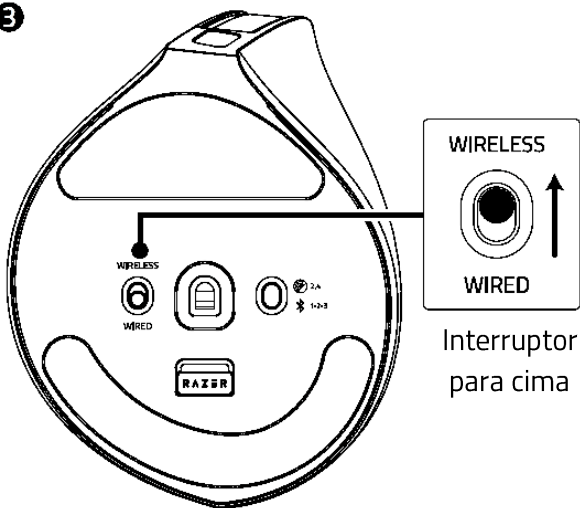

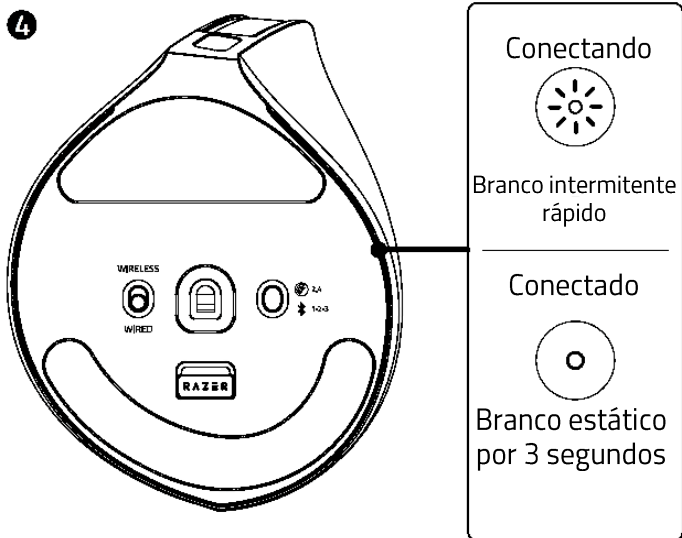

i Instale o Razer Synapse quando solicitado ou baixe o instalador em razer.com/synapse



NO MODO BLUETOOTH

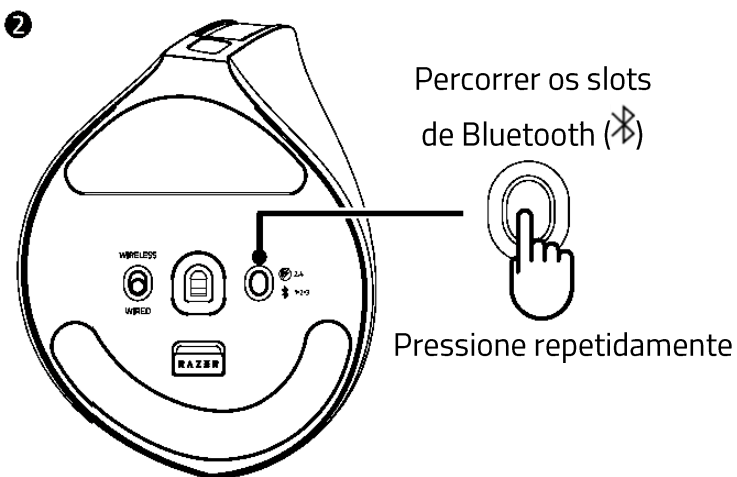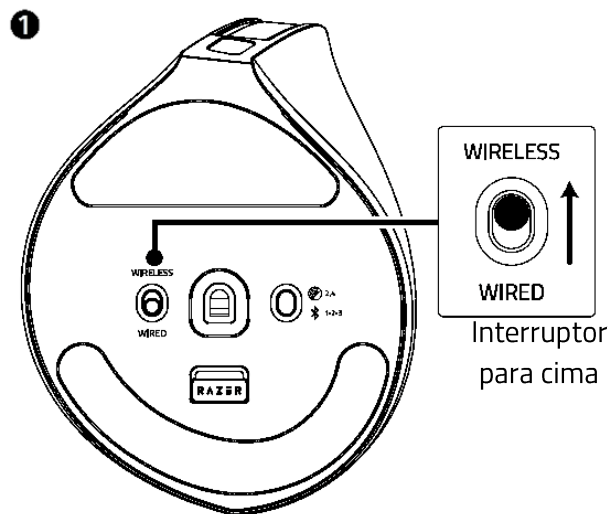


Slot atribuído	Cor do indicador de status
HyperSpeed	Branco
⌘ ₁	Azul
⌘ ₂	Verde
⌘ ₃	Amarelo

3

Emparelhar com seu dispositivo

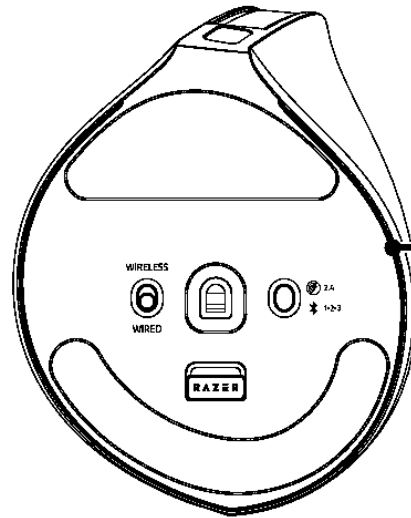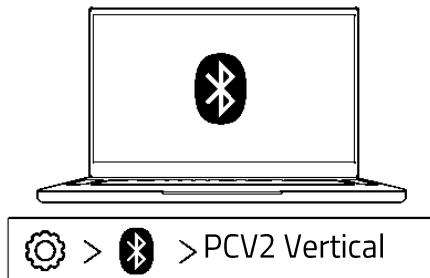


Emparelhando



Intermitente lento


Emparelhado



Estático por
3 segundos

Reemparelhar o mouse

1


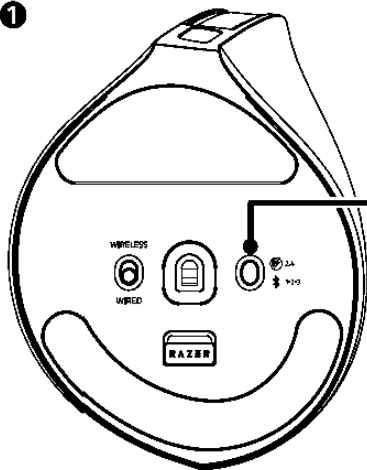


Percorrer os slots
de Bluetooth (⌘)




Pressione repetidamente

Slot atribuído	Cor do indicador <i>underglow</i>
HyperSpeed	Branco
⌘ ₁	Azul
⌘ ₂	Verde
⌘ ₃	Amarelo

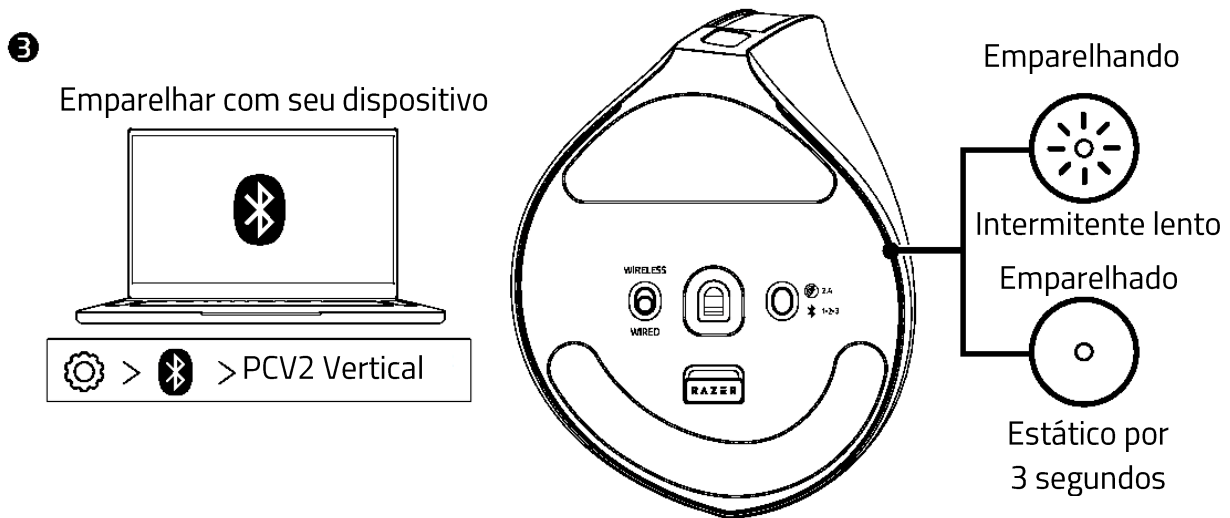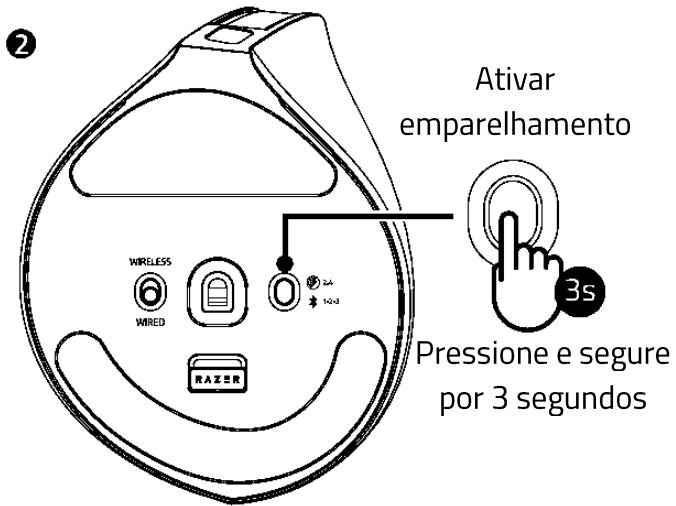


6. USAR O RAZER PRO CLICK V2 VERTICAL EDITION

ALTERAR A SENSIBILIDADE DE DPI

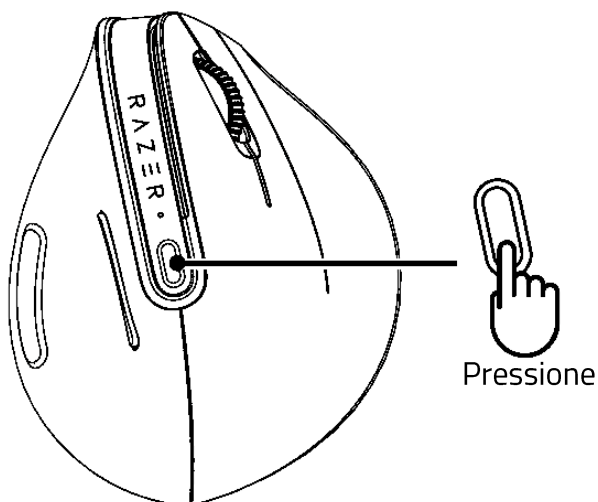

Estágios de DPI	Cor do indicador de status
Estágio 1: 400	Vermelho
Estágio 2: 800	Verde
Estágio 3: 1600 (Padrão)	Azul
Estágio 4: 3200	Ciano
Estágio 5: 6400	Amarelo

INVOCAR O INVOCAR O CONSTRUTOR DE PROMPTS DE

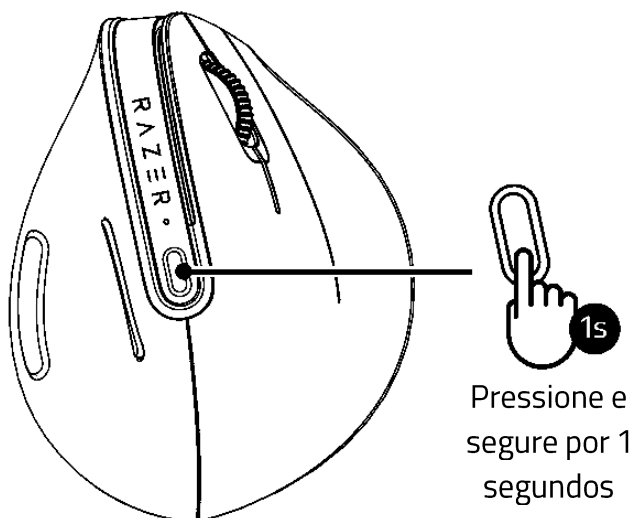

**é necessário ter o Razer Synapse*

i Instale o Razer Synapse quando solicitado ou baixe o instalador em razer.com/synapse. Use o aplicativo Razer Synapse para personalizar a iluminação do DPI do mouse, configurar seus botões e criar vários perfis adequados para diferentes tarefas.

Saiba mais sobre seu mouse de nível profissional em support.razer.com

6. CONFIGURAR SEU MOUSE RAZER



i *Isenção de responsabilidade: Este guia fornece uma visão geral do aplicativo do Novo Razer Synapse e pode abranger apenas parcialmente alguns dos recursos de seu dispositivo. O novo Razer Synapse requer uma conexão com a Internet para instalar, atualizar, acessar e salvar recursos baseados em nuvem. O registro em uma conta Razer ID é opcional, mas recomendado. Todas as características listadas aqui estão sujeitas a alterações com base na versão atual, dispositivos conectados e complementos suportados.*

SYNAPSE

A guia Synapse é a guia padrão para quando o Razer Synapse é aberto. Use os seguintes botões abaixo para navegar na interface do usuário:

– Minimizar (ou  para Mac)

Ao clicar nesse botão, o aplicativo será minimizado na barra de tarefas enquanto estiver sendo executado em segundo plano.

 Maximizar (ou  para Mac)

Esse botão expande a janela do navegador para preencher a tela inteira. Para restaurar a janela ao seu tamanho original, clique novamente no botão de maximização.

✕ Fechar (ou  para Mac)

Esse botão fechará todas as guias relevantes e encerrará o aplicativo completamente.

◀ Guia anterior

Ao clicar nesse botão, você retornará à última guia que visitou.

▶ Próxima guia

Clicar nesse botão o levará para a próxima página se você tiver usado recentemente o botão Guia anterior.

 Guia Atualizar

Esse botão recarrega a página atual. Use essa opção se uma página não estiver sendo exibida corretamente ou se você quiser ver o conteúdo mais recente.

Baixar Atualização

Se esse botão for exibido, isso significa que há alterações no aplicativo. Use essa opção se uma página não estiver sendo exibida corretamente ou se você quiser ver o conteúdo mais recente.

Mais

Clicar nesse botão abrirá uma janela pop-up para que você possa acessar facilmente as guias Dispositivos, Módulos e Outros aplicativos instalados.

Configurações

Clicar nesse botão abrirá a guia Configurações, para que você possa alterar rapidamente as configurações desse aplicativo.

Perfil


Esse botão abrirá uma janela pop-up para acessar as opções Log in, Feedback, Avalie este software, Adicionar Dispositivo Wi-Fi e Sair.

Informações

Ao passar o mouse sobre esse botão, aparecerá uma informação adicional sobre um recurso ou função.


Painel

A subguia do Painel é uma visão geral do seu Razer Synapse, onde você pode acessar todos os seus dispositivos, módulos e serviços online Razer.

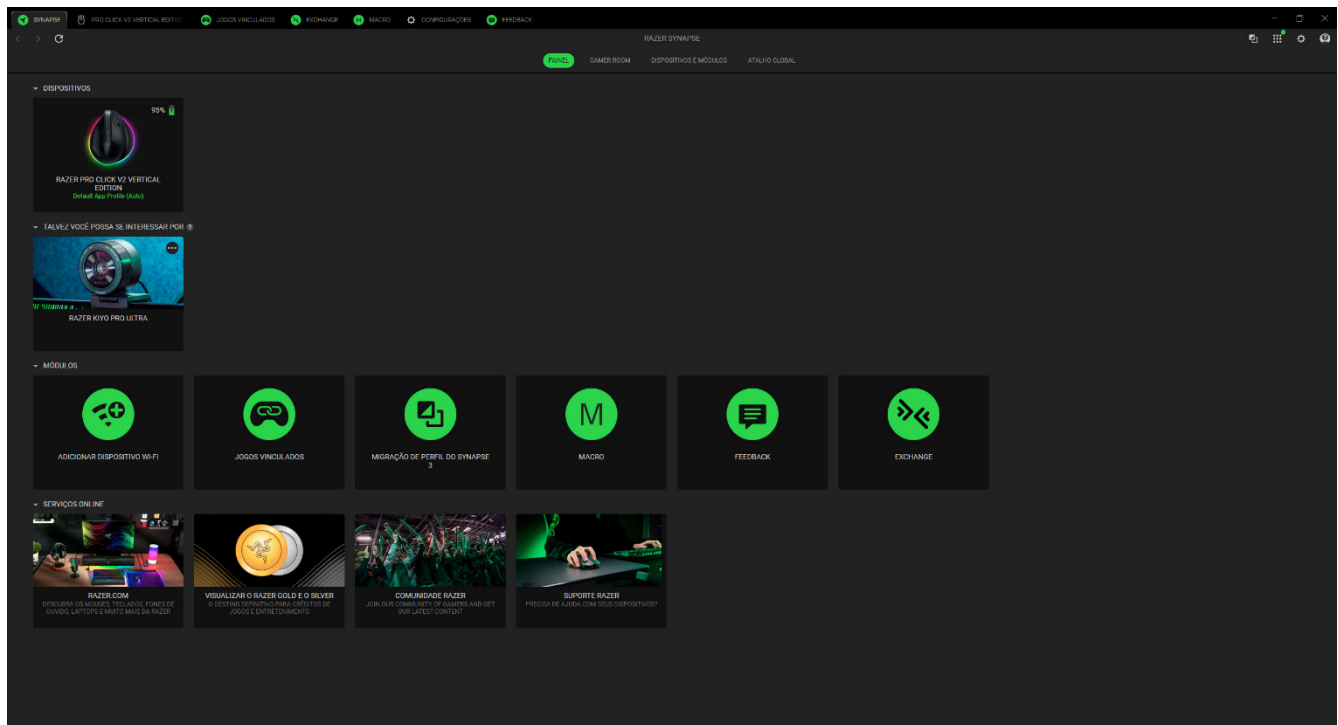

Gamer Room

A subguia Gamer Room mostra todos os dispositivos com o recurso Luzes Razer Aether. A partir daqui, você pode visualizar e gerenciar seus dispositivos compatíveis com o Gamer Room.

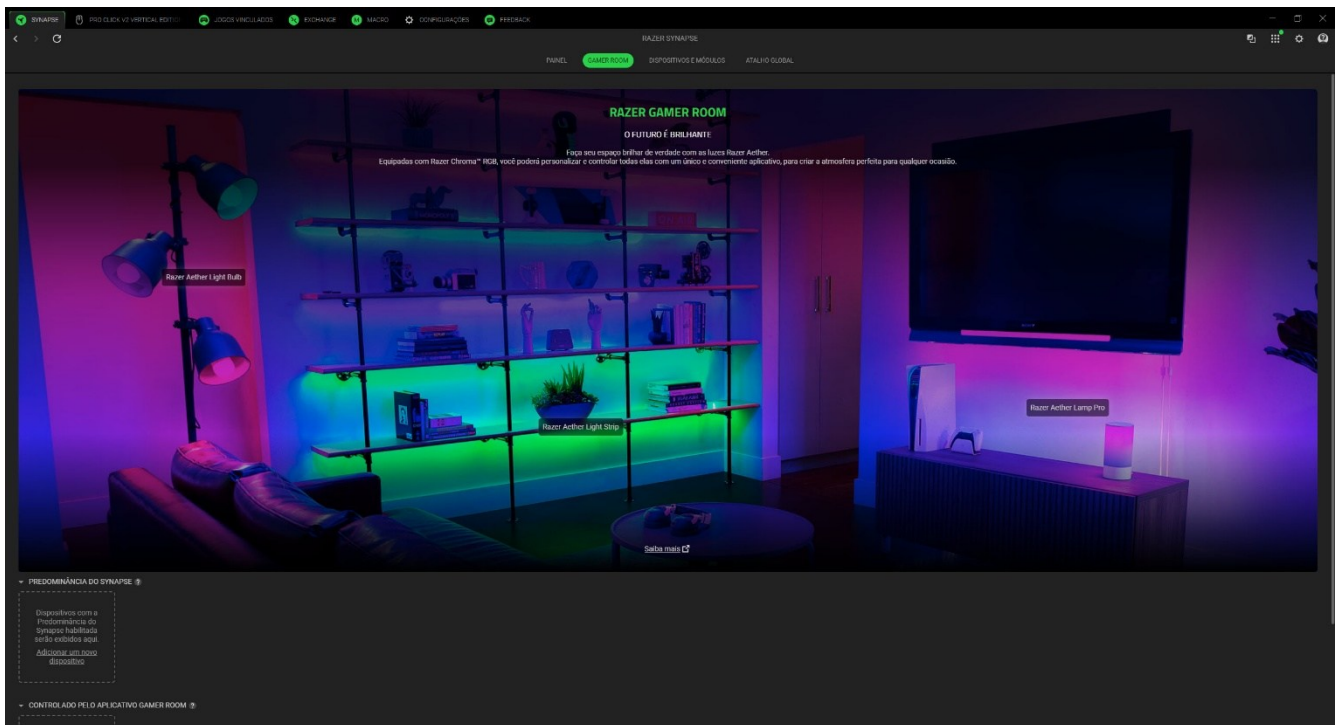

Predominância do Synapse


Esta seção permite selecionar e personalizar a iluminação do seu dispositivo e fazê-lo reagir a jogos habilitados para Chroma e aplicativos Chroma Connect usando o Razer Synapse.

Controlado pelo Aplicativo Gamer Room

Esta seção exibe todos os dispositivos compatíveis controlados remotamente pelo aplicativo Gamer Room.

Dispositivos e Módulos


A subguia Módulos exibe todos os módulos instalados e disponíveis para instalação.

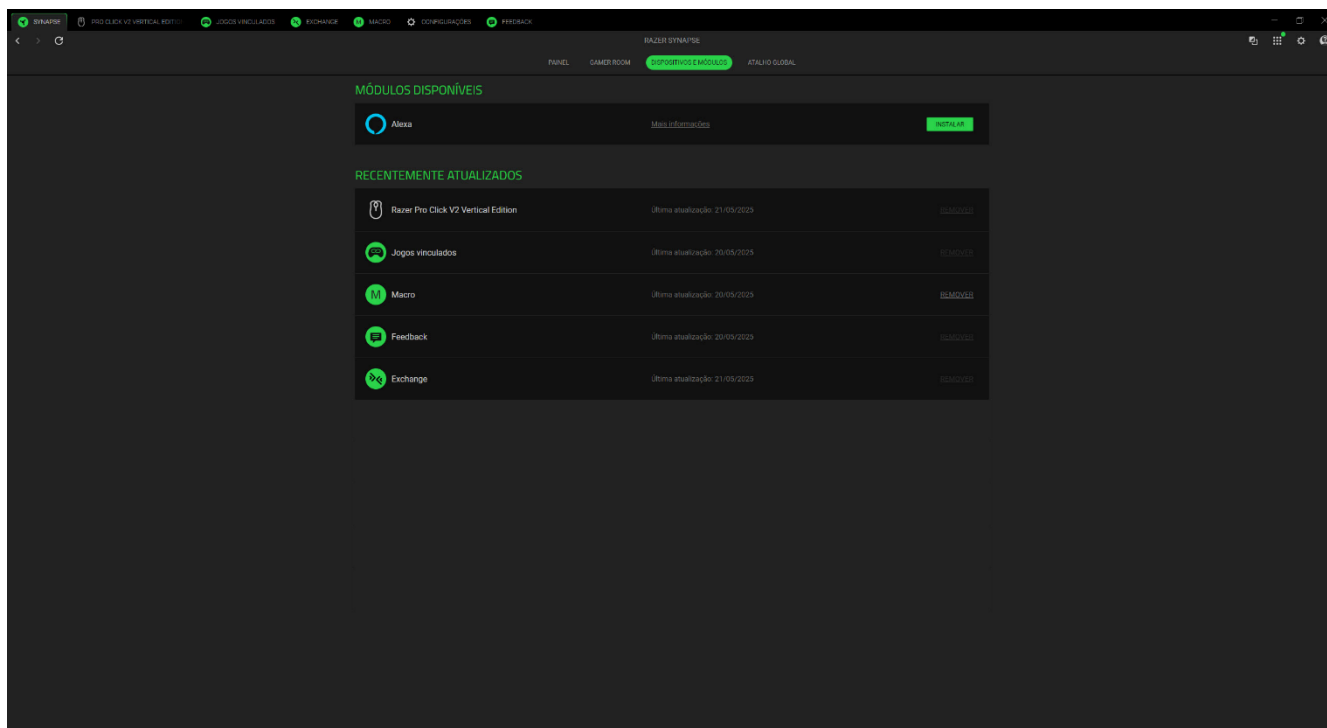

Atalhos Globais

Vincule operações ou funções do Razer Synapse para personalizar combinações de teclas a partir dos comandos de qualquer dispositivo habilitado para Razer Synapse, que se aplicarão a todos os perfis do dispositivo.

! *Apenas comandos de dispositivos habilitados para Razer Synapse serão reconhecidos.*

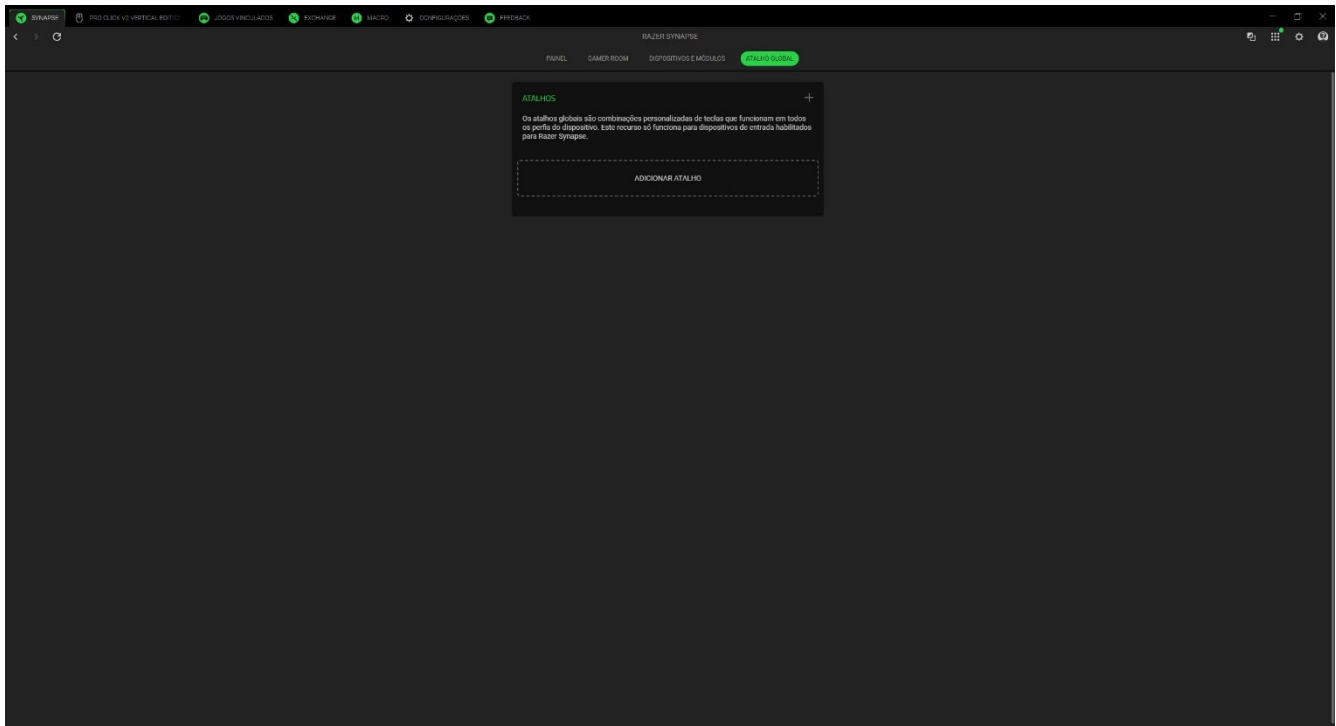


PRO CLICK V2 VERTICAL EDITION

A guia Pro Click V2 é a guia principal do mouse Razer. Aqui, você pode alterar as configurações do dispositivo, como a atribuição de botões, os perfis armazenados, a sensibilidade de DPI, a taxa de polling e a iluminação. Quaisquer alterações nesta guia são automaticamente salvas no seu sistema local e no armazenamento na nuvem. Use os seguintes botões abaixo para acessar as opções do seu perfil:

Personalizar

A subguia Personalizar tem a função de modificar as atribuições de botões do mouse.

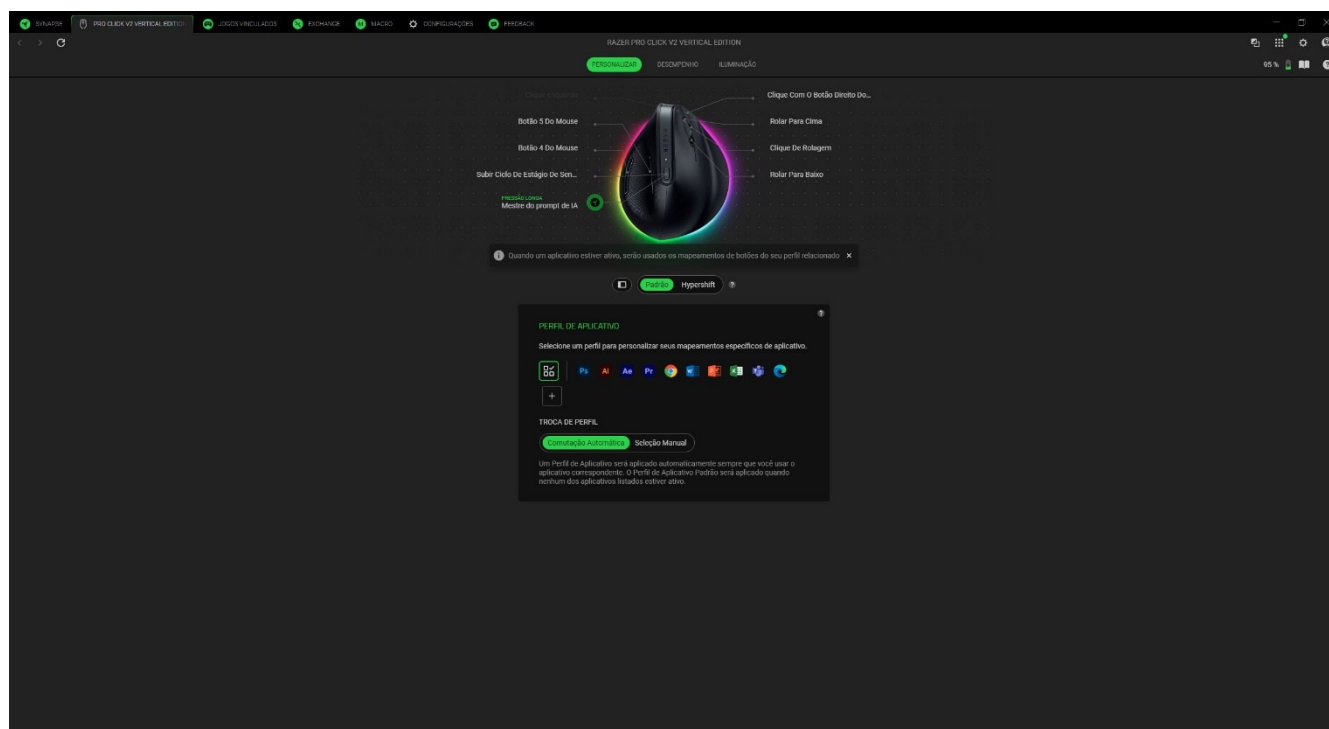

Hypershift

O modo Hypershift é um conjunto secundário de atribuição de botões ativado quando a tecla Hypershift é pressionada. Por padrão, a tecla Hypershift está atribuída à tecla Fn do seu teclado com suporte para Razer Synapse. No entanto, também é possível definir qualquer botão do mouse como tecla Hypershift.


Perfil de Aplicativo


Um Perfil de Aplicativo é um conjunto de mapeamentos de botões específico para um aplicativo. Cada perfil se distingue por sua miniatura correspondente. Selecione uma miniatura para ativar ou editar um perfil, use o botão Excluir (⊗) para removê-lo ou adicione um aplicativo selecionando o botão Adicionar (+) e, em seguida, escolhendo-o na lista de aplicativos disponíveis.

Troca de perfil


É possível selecionar a Comutação Automática para alterar os perfis automaticamente com base no aplicativo, ou é possível optar por Seleção Manual para manter sempre um perfil específico ativo.

Remapear Menu

Ao clicar no botão Remapear Menu (), serão exibidas todas as atribuições atuais do mouse Razer, o que permitirá que você as modifique.

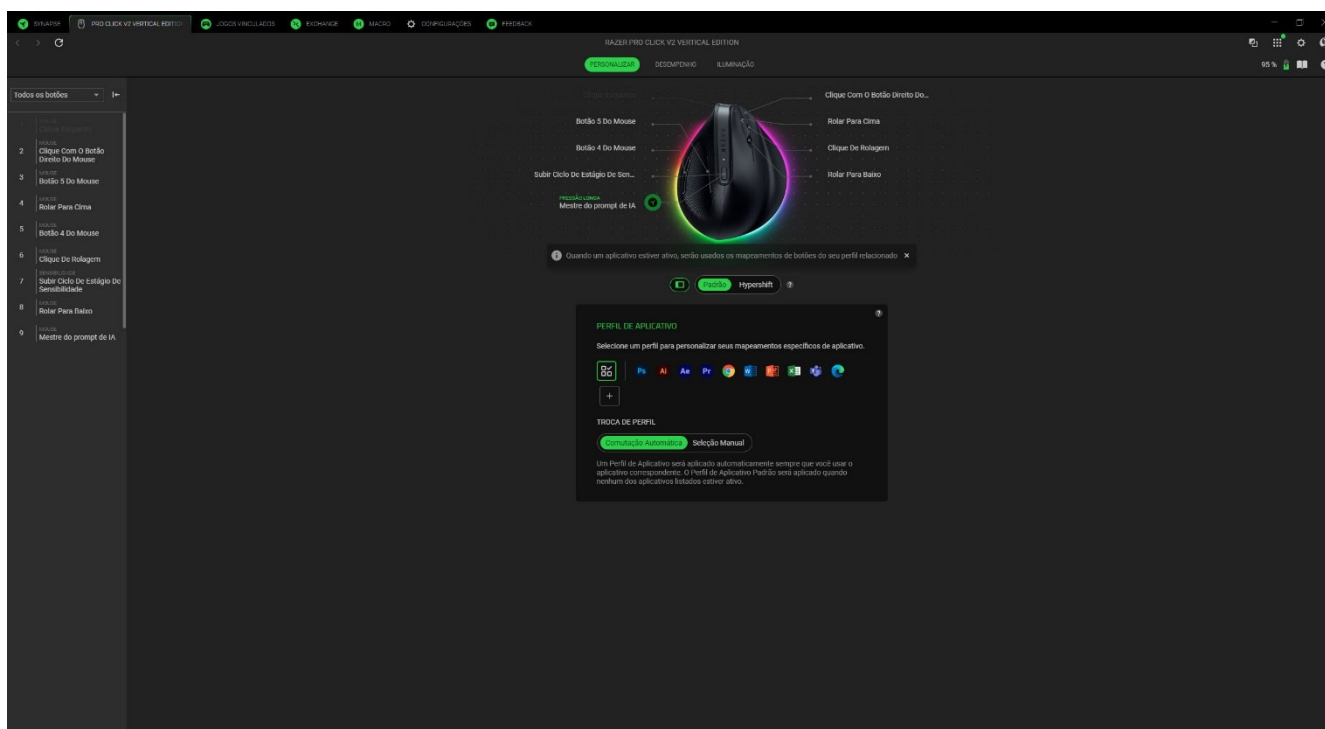

Ou então, você pode pular para uma atribuição específica selecionando-a na guia Personalizar.

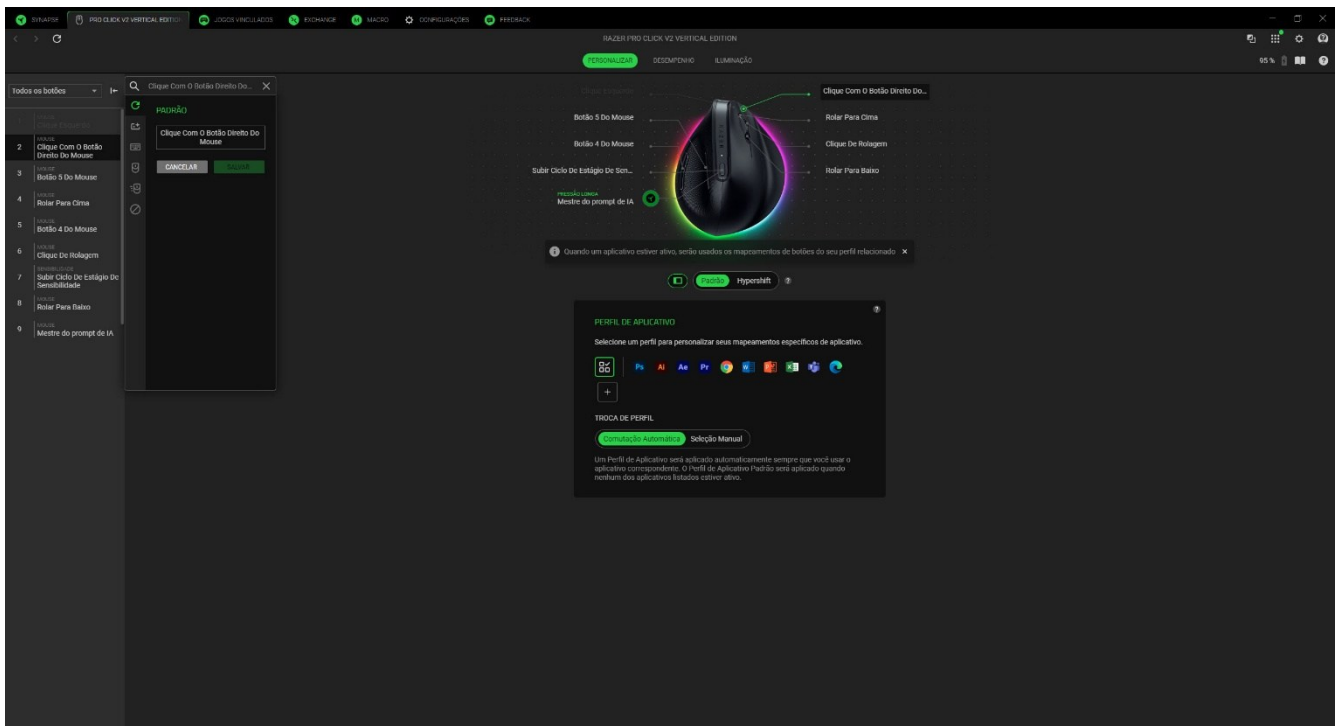

Ao selecionar uma atribuição, você pode, então, alterá-la para uma das seguintes funções:

🔄 Padrão

Esta opção permite que você restaure o botão selecionado para sua configuração original.

🗨️ Inicializador de IA

Quando mapeado para um botão, abre uma sobreposição de janela para você poder fazer consultas à IA. É possível iniciar a sobreposição na guia Mestre do Prompt de IA ou na guia Bate-Papo de IA.

⌨️ Função do Teclado

Esta opção transforma a atribuição de botões em uma função do teclado. Também é possível ativar o modo Turbo, que permite emular uma função repetida do teclado enquanto o botão é pressionado.

🖱️ Função do Mouse

Esta opção substitui a atribuição de botões atual por outra função do mouse. Veja abaixo as funções dentre as quais você pode selecionar:

- Clique esquerdo - Executa um clique com o botão esquerdo do mouse usando o botão atribuído.

- Clique direito - Executa um clique com o botão direito do mouse usando o botão atribuído.
- Clique de rolagem - Ativa a função de rolagem universal.
- Duplo clique - Executa um clique duplo com o botão esquerdo do mouse usando o botão atribuído.
- Rolagem para cima - Executa o comando "Rolar para Cima" usando o botão atribuído.
- Rolagem para baixo - Executa o comando "Rolar para Baixo" usando o botão atribuído.
- Botão do mouse 4 - Executa o comando "Voltar" na maioria dos navegadores de internet.
- Botão do mouse 5 - Executa o comando "Avançar" na maioria dos navegadores de internet.
- Rolagem para a esquerda - Executa o comando "Rolar para Esquerda" usando o botão atribuído.
- Rolagem para a direita - Executa o comando "Rolar para Direita" usando o botão atribuído.

Também é possível optar por ativar o modo Turbo em algumas das funções do mouse, o que permite emular a ação de pressionar e soltar repetidamente essa função enquanto o botão estiver pressionado.

Sensibilidade

Esta função permite manipular a configuração de DPI do seu Razer Pro Click V2 apenas tocando em um botão. Veja abaixo as opções de Sensibilidade e suas descrições:

- Mecânica com sensibilidade - Altera a sensibilidade para um DPI predefinido enquanto o botão correspondente estiver pressionado.
- Aumentar Estágio de Sensibilidade - Aumenta a sensibilidade atual em um estágio.
- Diminuir Estágio de Sensibilidade - Diminui a sensibilidade atual em um estágio.
- On-The-Fly Sensitivity - Pressionando o botão correspondente e movendo a roda de rolagem para cima ou para baixo, você respectivamente aumenta ou diminui o DPI atual.
- Cycle Up Sensitivity Stages - Increases the current sensitivity stage by one. Once it reaches the highest sensitivity stage, it will return to stage 1 when the button is pressed again.
- Descer ciclo de estágio de sensibilidade - Diminui a sensibilidade atual em um estágio.

Macro

Uma Macro é uma sequência pré-gravada de toques de teclas e pressionamentos de botões executada em um tempo preciso. Configurando a função do botão para Macro, você pode executar uma série de comandos com toda a conveniência. Esta função apenas ficará visível quando o módulo de Macro estiver instalado.

Interdispositivo

A opção Interdispositivo permite que você modifique a funcionalidade de outros dispositivos habilitados para Razer Synapse. Algumas dessas funcionalidades são específicas do dispositivo, como o uso do seu teclado de jogos Razer para alterar o estágio de sensibilidade do seu mouse de jogos Razer.

Mudar Perfil

O recurso Mudar Perfil permite que você altere rapidamente os perfis e carregue um novo conjunto de atribuições de botões. Sempre que você mudar de perfil, será exibida uma notificação na tela.

Alternar Efeito Chroma

Alternar Efeito Chroma permite que você alterne facilmente entre todos os perfis de efeito Chroma no Chroma Studio. Esta função apenas ficará visível quando o módulo do Chroma Studio estiver instalado.

Razer Hypershift

Ao configurar o botão para Razer Hypershift, você poderá ativar o modo Hypershift quando o botão for pressionado.

Abrir

O recurso Abrir Programa permite que você abra um aplicativo ou um site usando o botão atribuído. Ao selecionar Abrir Programa, serão exibidas duas opções, que pedem que você localize um aplicativo específico que deseja abrir ou escreva o endereço do site que deseja visitar.

Multimídia

Esta opção permite que você atribua controles de multimídia ao seu dispositivo Razer. A seguir, estão listados os controles de multimídia dentre os quais você pode escolher:

- Diminuir o volume - diminui o volume da saída de áudio.
- Aumentar o volume - Aumenta o volume da saída de áudio.
- Silenciar - Silencia o áudio.
- Aumentar o volume do microfone - Aumenta o volume do microfone.
- Diminuir o volume do microfone - Diminui o volume do microfone.
- Silenciar microfone - Silencia o microfone.
- Silenciar tudo - Silencia o microfone e a saída de áudio.

- Reproduzir / Pausar - Reproduz, pausa ou retoma a reprodução da mídia atual.
- Faixa anterior - Reproduz a faixa de mídia anterior.
- Próxima faixa - Reproduz a próxima faixa de mídia.

↗ Atalhos do Windows

Esta opção permite que você atribua seu botão preferido a um comando de atalho do Sistema Operacional Windows. Para mais informações, visite: support.microsoft.com/kb/126449

☰ Função de texto


A Função de Texto permite que você digite um texto pré-redigido apenas tocando em um botão. Basta escrever o texto que deseja no campo disponível, e seu texto será digitado todas as vezes que o botão atribuído for pressionado. Esta função tem suporte Unicode integral, e você também pode inserir símbolos especiais do mapa de caracteres.

⊘ Desativar

Esta opção torna o botão atribuído inutilizável. Use a função Desativar se não quiser usar o botão selecionado ou se ele interferir no seu jogo.

Desempenho

A subguia Desempenho permite que você ajuste a sensibilidade, a taxa de polling e a economia de energia sem fio do mouse Razer.

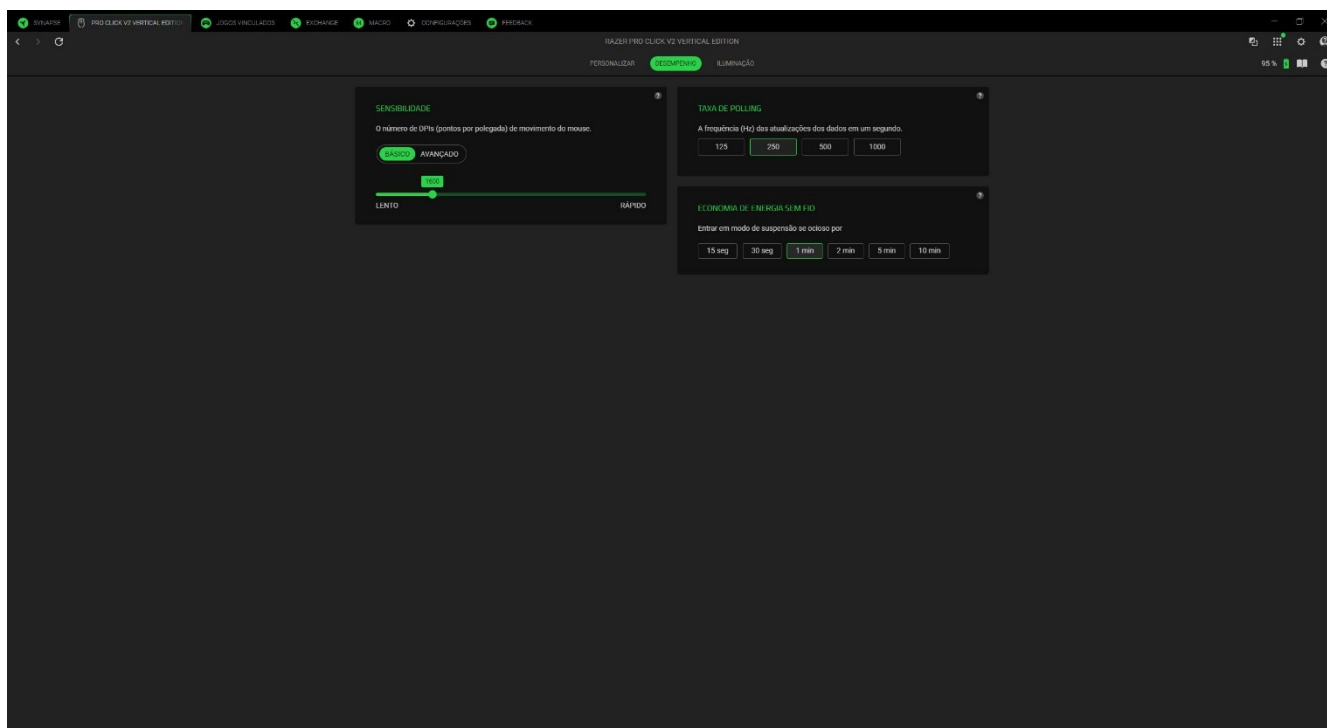

Sensibilidade

A Sensibilidade se refere à distância que o cursor percorrerá com base na movimentação do mouse. Quanto maior o DPI, mais longe o cursor se moverá com a mesma distância percorrida pelo mouse.

Estágios de sensibilidade

Um estágio de sensibilidade é um valor de sensibilidade predefinido. É possível criar até 5 diferentes estágios de sensibilidade, que você pode percorrer em ciclo usando o botão de ciclo de DPI ou os botões de aumento/diminuição do estágio de DPI do seu mouse Razer. Ao passar o mouse sobre qualquer estágio de sensibilidade, é possível acionar cada estágio ou ativar a função Ativar X-Y para cada um deles.

Taxa de polling


Passe para qualquer uma das opções de taxa de polling selecionando a taxa de polling desejada. Quanto maior a taxa de polling, maior a frequência com que o computador recebe informações sobre o estado do seu mouse, efetivamente reduzindo a latência de entrada e melhorando o tempo de reação do cursor do mouse.

Economia de energia sem fio

Amplie a duração da bateria ajustando quando o dispositivo entra em modo de suspensão após um período de inatividade.

Iluminação

A subguia Iluminação permite que você modifique as configurações de iluminação do seu dispositivo Razer.

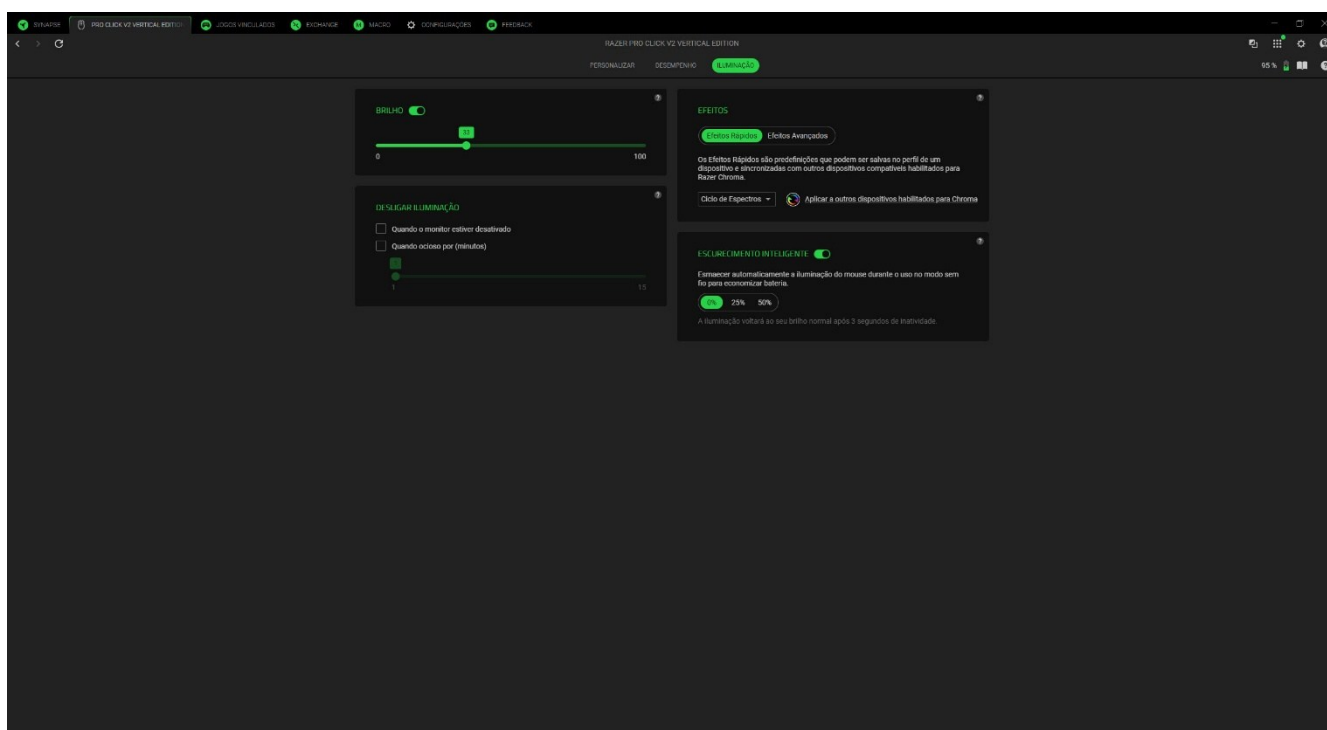

Brilho


Você pode desligar a iluminação do seu dispositivo Razer modificando a opção Brilho, ou aumentar/diminuir a iluminação usando o seletor.








Desligar Iluminação


Esta é uma ferramenta de economia de energia que permite que você desative a iluminação do dispositivo como resposta ao desligamento do monitor do seu sistema e/ou a apague automaticamente quando o dispositivo estiver ocioso por um intervalo definido de tempo.

Efeitos Rápidos

Vários efeitos rápidos podem ser selecionados e aplicados à iluminação do seu dispositivo, conforme a lista abaixo:

	Nome	Descrição	Como configurar
	Audiômetro	O mouse se iluminará com um espectro de cores padrão de acordo com o nível de áudio	Selecione um nível de Reforço de Cor

	Respiração	A iluminação será acentuada e atenuada na(s) cor(es) selecionada(s)	Selecione até 2 cores ou deixe-as em modo aleatório
	Fogo	Os LEDs se iluminarão em cores quentes para simular o movimento de chamas	Não requer outras personalizações
	Reativo	O mouse se iluminará quando você clicar em qualquer botão do mouse	Selecione uma cor e uma duração
	Ciclo de Espectros	A iluminação percorrerá 16,8 milhões de cores indefinidamente	Não requer outras personalizações
	Brilho Estelar	Cada LED se acenderá e se apagará gradualmente em certos momentos e com durações aleatórias	Selecione até duas cores ou deixe-as em modo aleatório e escolha uma duração
	Estático	O mouse permanecerá iluminado na cor selecionada	Selecione uma cor
	Onda	A iluminação se deslocará na direção selecionada	Selecione uma direção para as ondas

Se tiver outros dispositivos compatíveis habilitados para Razer Chroma, você pode sincronizar seus efeitos rápidos com seu dispositivo Razer clicando no botão de Sincronização do Chroma ().

Efeitos Avançados

A opção Efeitos Avançados permite que você selecione o Perfil Efeito Chroma que deseja utilizar no seu periférico habilitado para Razer Chroma. Para começar a criar seu próprio Perfil Efeito Chroma, pressione o botão Abrir Chroma Studio ().

i *Alguns efeitos de iluminação listados aqui podem não estar disponíveis para seu dispositivo. Somente outros dispositivos Razer compatíveis com o efeito de iluminação selecionado serão sincronizados. Os indicadores em LED não são personalizáveis.*

Escurecimento inteligente


Ative o Escurecimento Inteligente para economizar bateria quando o dispositivo estiver no Modo Sem Fio.

JOGOS VINCULADOS

A aba de Jogos Vinculados permite que você adicione aplicativos, visualize periféricos vinculados aos aplicativos ou procure por aplicativos listados.

Jogos


A subguia Jogos permite vincular aplicativos aos seus periféricos. Você também pode organizar os aplicativos em ordem alfabética, a partir do último jogo utilizado ou a partir do mais jogado. Os aplicativos continuarão listados aqui, mesmo se não estiverem vinculados a um dispositivo Razer. Para adicionar um aplicativo que não esteja listado na tela, você pode usar o botão Adicionar (+) para procurá-lo manualmente ou usar o botão Escanear (📷) para procurá-lo automaticamente. Clique no botão Procurar (🔍) para procurar um jogo ou programa específico na lista.

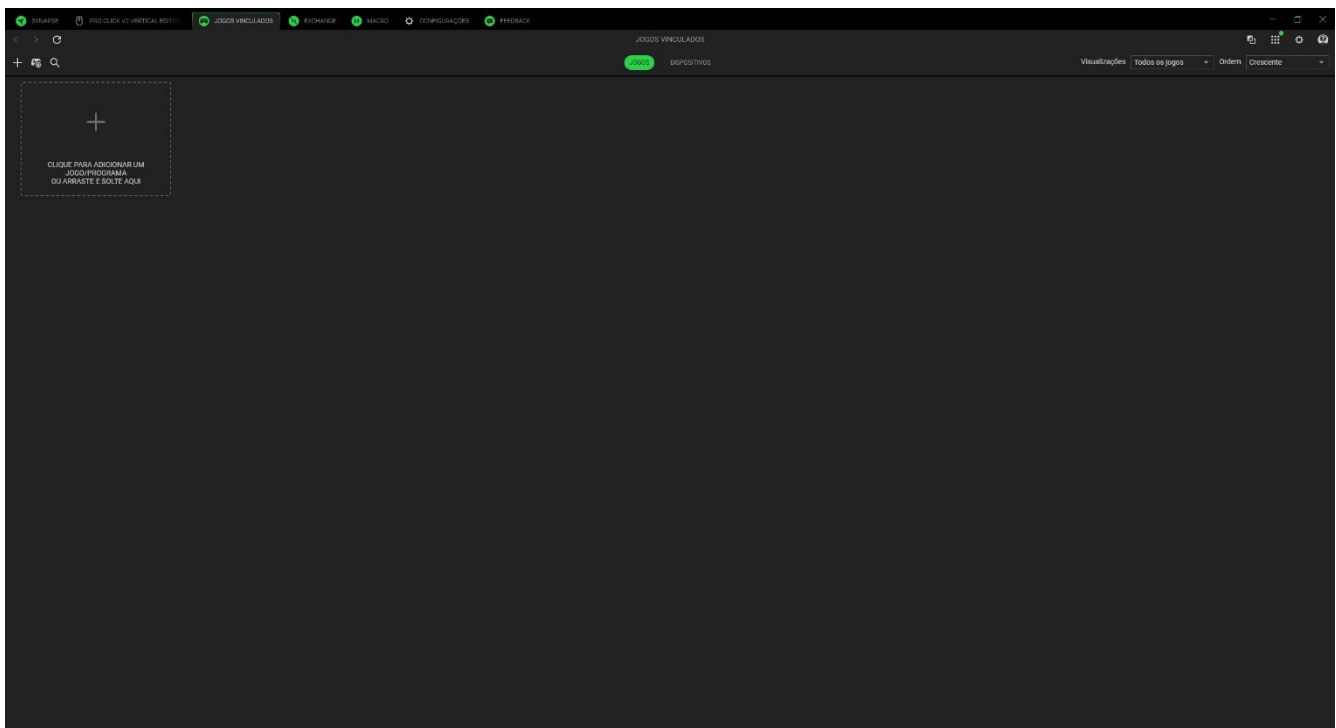

Para vincular um aplicativo ao seu dispositivo Razer, clique nele na lista e selecione um dispositivo e seu perfil. Isso definirá automaticamente seu dispositivo para o perfil selecionado sempre que você iniciar o aplicativo.

Dispositivos

A subguia Dispositivos permite visualizar seus periféricos e determinar quais aplicativos estão vinculados a eles. Ao selecionar um dispositivo, você pode ver uma lista de aplicativos vinculados, adicionar novos aplicativos ou remover aplicativos vinculados. Você pode filtrar esses aplicativos usando a lista suspensa Visualizações e Ordem. Para adicionar um aplicativo não listado em seu periférico, você pode arrastar e soltar o arquivo executável dentro da caixa ou usar o botão Adicionar (+) para abrir a janela de pesquisa. Na janela de pesquisa, você pode clicar no botão Atualizar (↻) para verificar novamente os aplicativos instalados, no botão Pesquisar (🔍) para procurar um jogo ou programa específico na lista ou no link Procurar para procurar o aplicativo manualmente.

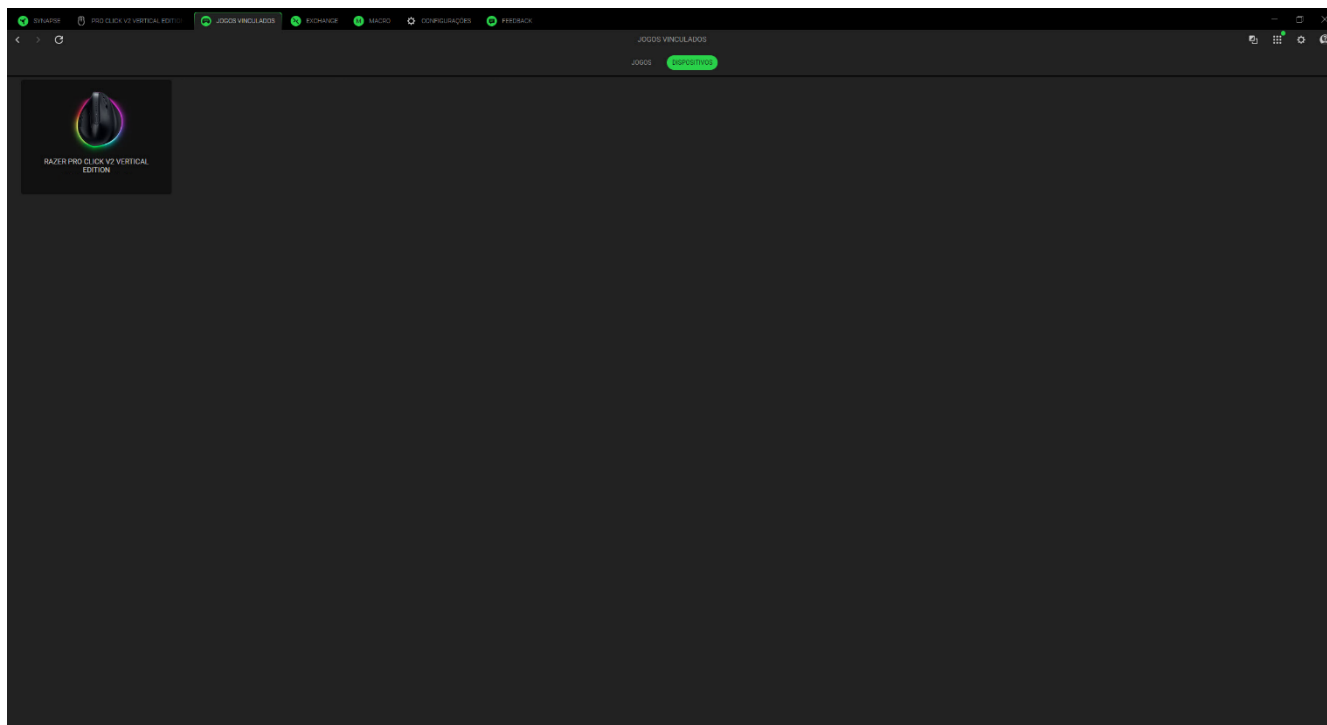


Para vincular um aplicativo ao seu dispositivo Razer, clique na caixa de seleção no canto superior esquerdo do aplicativo enquanto estiver dentro da caixa de pesquisa. Isso definirá automaticamente seu dispositivo para o perfil selecionado sempre que você iniciar o aplicativo.

EXCHANGE

A guia Exchange é uma coleção de macros altamente solicitadas enviadas pelo Razer Workshop, bem como por outros colaboradores da comunidade.

Procurar

Na subguia Procurar, é possível visualizar todas as macros disponíveis, além das suas breves descrições, datas de upload, número de curtidas e número de downloads. Ao selecionar uma determinada macro, você verá seus comandos de macro específicos. Para localizar uma macro específica, é possível clicar no botão Buscar (🔍). Além disso, é possível ordenar as macros pelo número de curtidas, pelo número de downloads ou pelos uploads mais recentes.

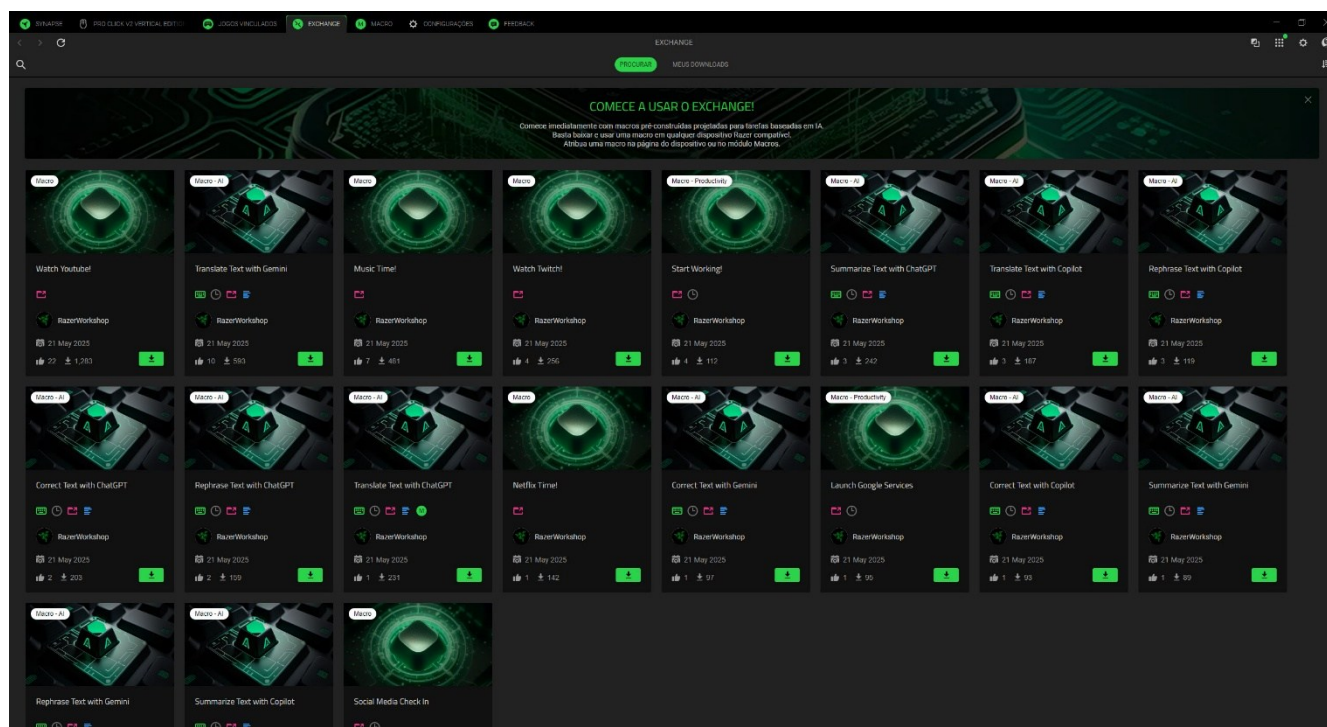


Meus Downloads

É possível encontrar todas as macros que você baixou na subguia Meus Downloads. Aqui, você pode selecionar o botão Aplicar para ir direto para a Macro.

MACRO

Se precisar executar uma série de comandos complexos de forma precisa, será necessário uma Macro. Uma macro é um conjunto de pressionamentos de teclas, botões e movimentos de cursor gravados que podem ser vinculados ao dispositivo e executados a qualquer momento.

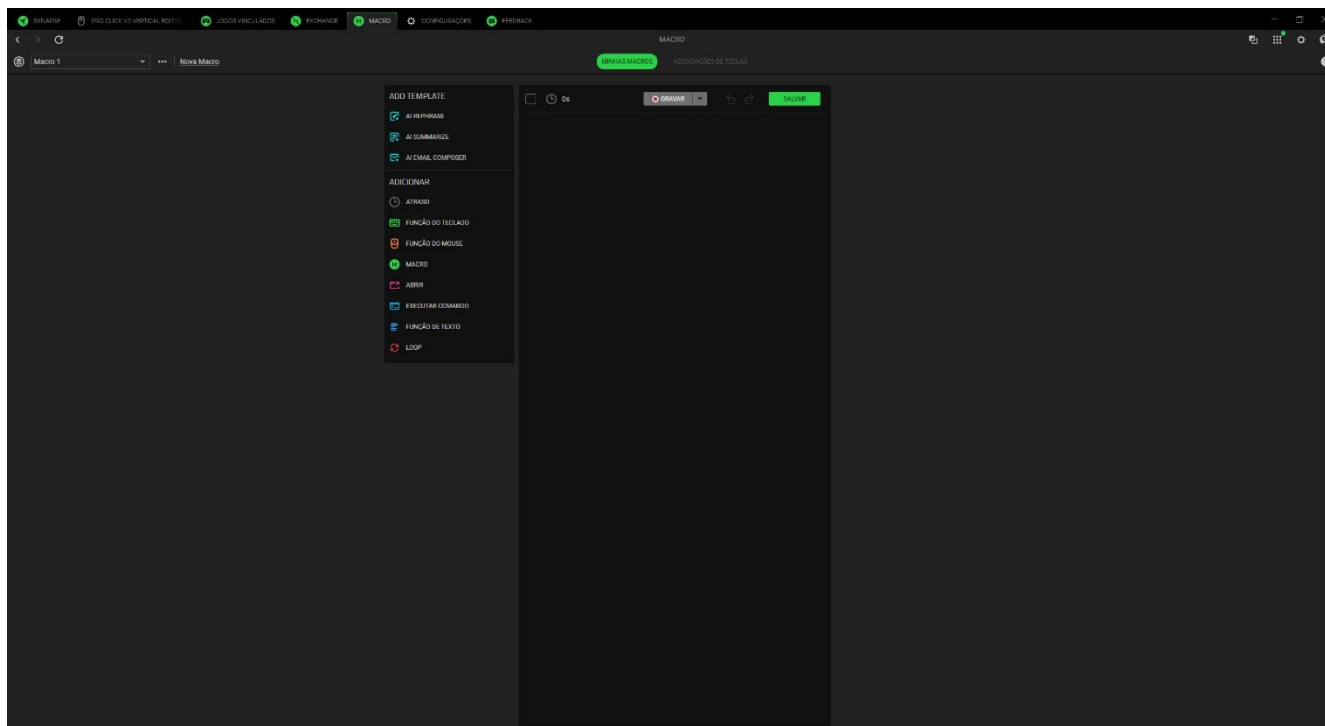

Minhas Macros

A subguia Minhas Macros permite que você crie, edite e organize essas macros para atribuí-las às teclas ou botões do dispositivo Razer. Use os seguintes botões abaixo para acessar suas opções de macro:

Barra suspensa de macro



Clicar nessa barra suspensa exibirá todas as macros para esse dispositivo. A partir daí, você pode procurar uma macro específica, classificar suas macros, criar uma nova pasta e criar uma nova macro. A seleção de uma macro habilitará diversas opções, como renomear, duplicar ou excluir a macro.

*** Diversos


Ao clicar nesse botão, será aberta uma janela pop-up com opções relacionadas à macro atual.


Nova Macro

Use este link para criar e selecionar a nova macro rapidamente.

Depois de criar uma macro, você pode gravar as teclas pressionadas, os botões pressionados e os movimentos do cursor clicando no botão Gravar () ou pode personalizar a macro clicando no botão do menu suspenso () antes de iniciar a gravação com as seguintes opções abaixo:

- **Iniciar atraso.** Defina um curto atraso entre 1 e 5 segundos antes do início da gravação.
- **Tecla de atalho.** Atribua uma tecla de atalho para iniciar uma gravação de macro mesmo quando o Razer Synapse estiver em segundo plano.
- **Configurações do atraso.** Defina o intervalo de tempo entre cada comando.
- **Rastreamento do movimento do mouse.** Habilite a gravação do movimento do mouse e defina as condições de como ele é registrado.

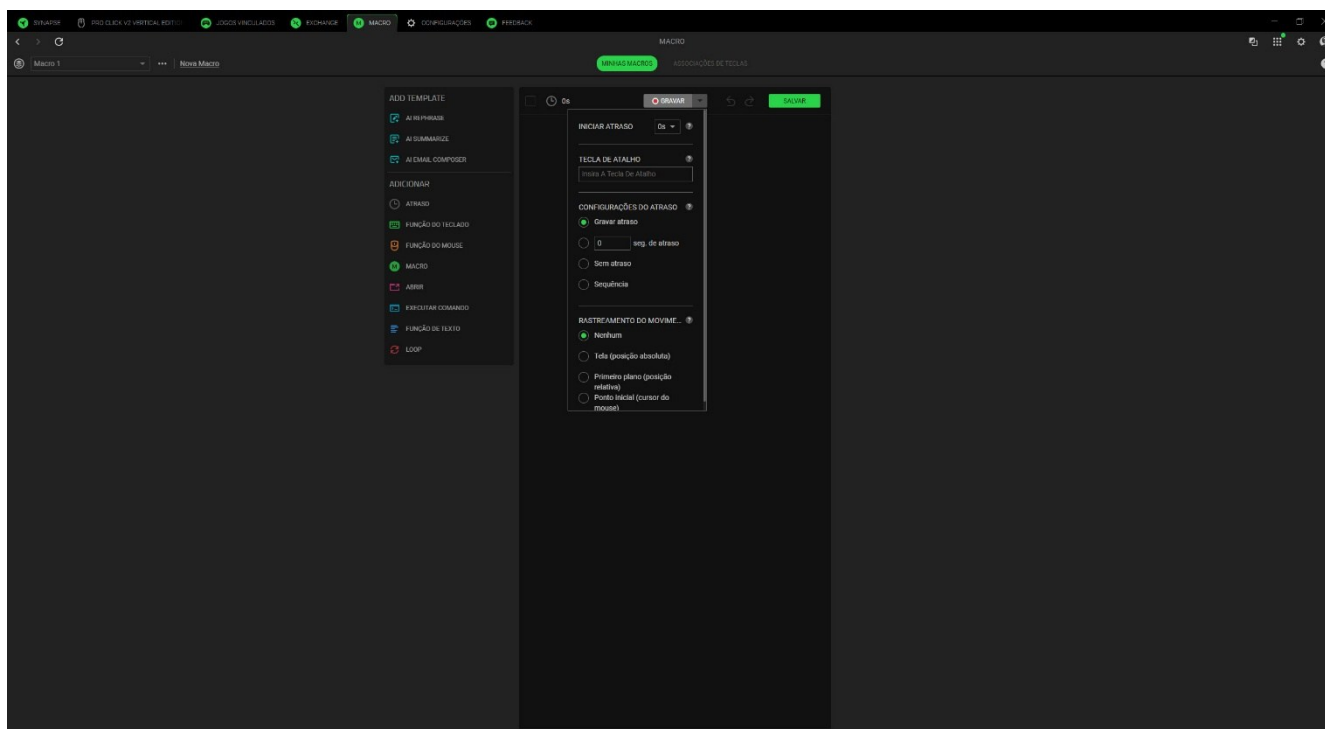


Após gravar seus comandos de macro, clique no botão Parar () ou pressione a tecla de atalho para encerrar a sessão. Depois de gravar uma macro, você poderá editar os comandos que inseriu selecionando cada comando na tela da macro. Cada toque de tecla ou pressionamento de botão é organizado sequencialmente com o primeiro comando no alto da tela.

O menu Inserir, no lado esquerdo da tela, permite adicionar atrasos, pressionar teclas e botões, inserir um grupo inteiro de macros dentro da macro, iniciar aplicativos, executar comandos, digitar textos e repetir um conjunto de comandos dentro da macro.

Associações de Teclas

A subguia Associações de teclas permite que você visualize as Teclas de Atalho da macro selecionada. Você pode vincular uma macro à tecla ou botão de sua escolha sem sair da aba Macro clicando no botão Atribuir Macro aos Seus Dispositivos. (+).

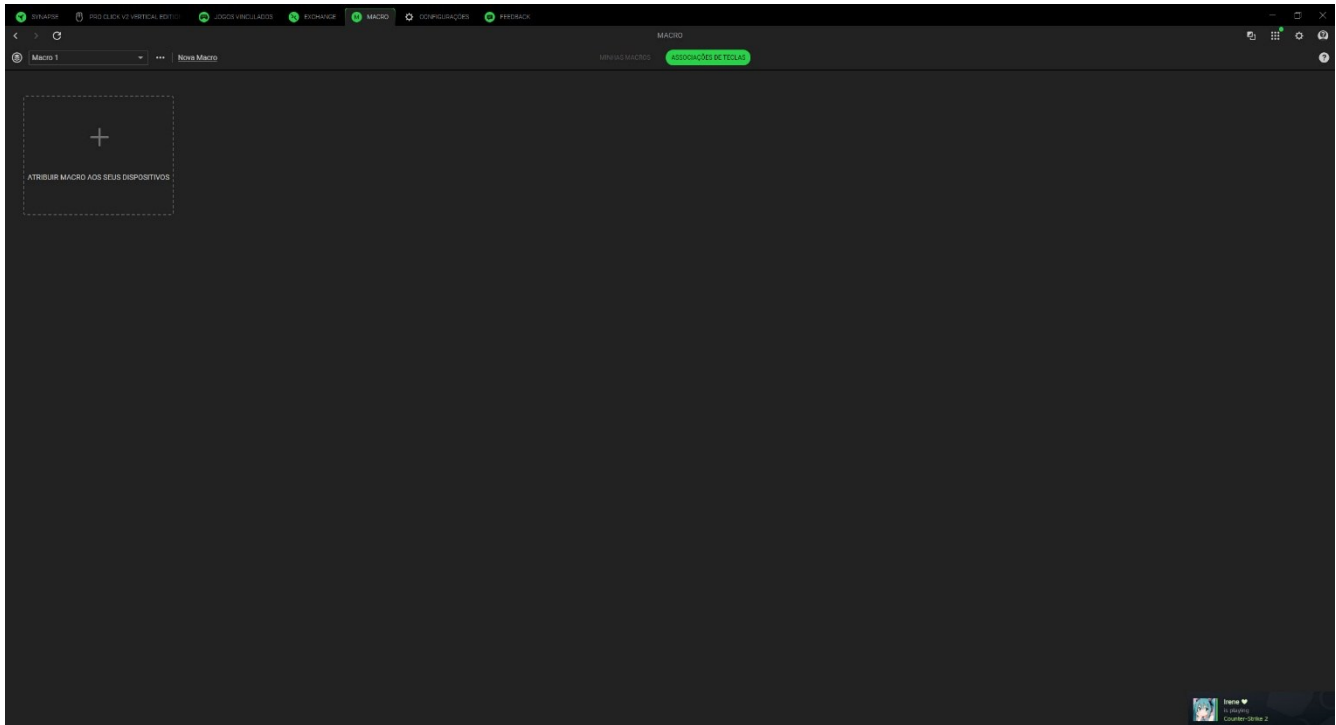


CONFIGURAÇÕES

A guia Configurações, que pode ser acessada clicando no botão (⚙), permite configurar várias opções, conforme listado abaixo:

Synapse

A subguia Synapse é onde você pode encontrar opções específicas do aplicativo.

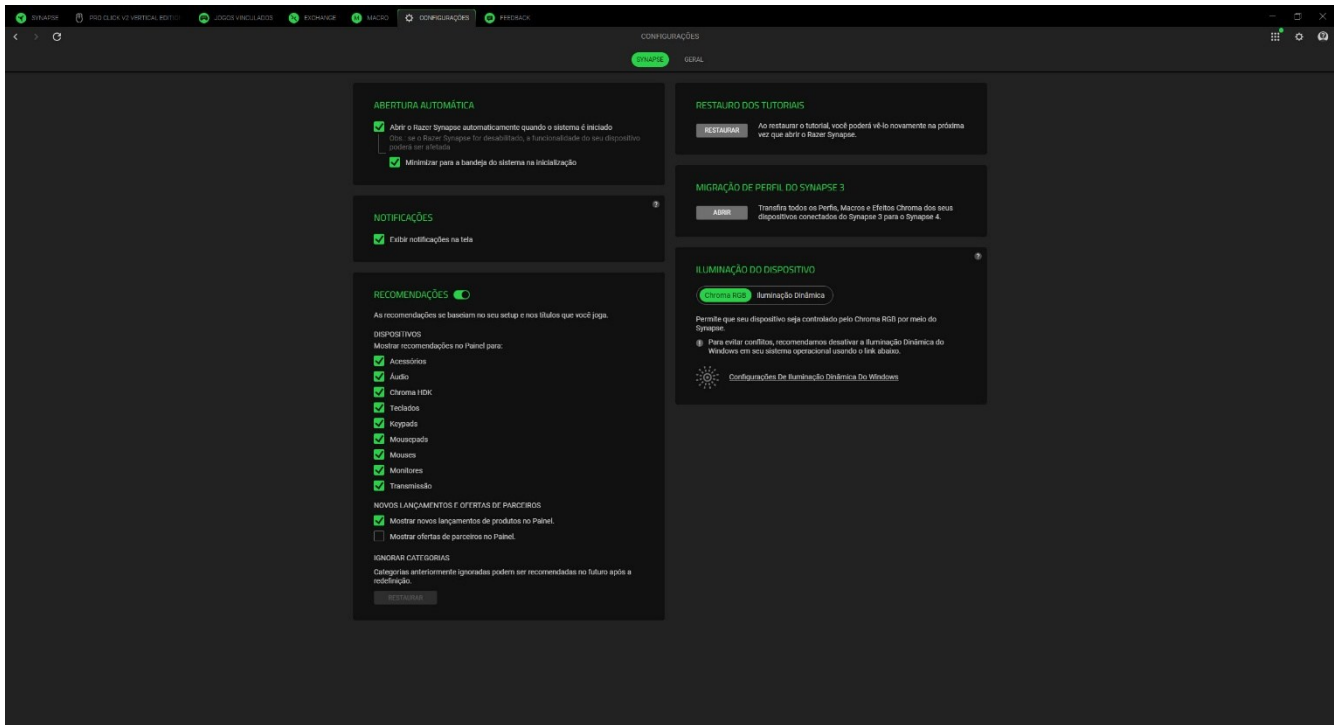

Inicialização automática

A opção Inicialização automática permite que você configure o comportamento de inicialização do aplicativo.

Notificações

A opção Notificações permite que o aplicativo exiba notificações na tela, mesmo que você execute aplicativos em tela cheia.

Recomendações

As recomendações nos permitem mostrar os produtos e recursos mais recentes em seu Painel com base em seus dispositivos instalados e jogos vinculados.

Restauração dos tutoriais

Selecionar o botão Restaurar reativará todos os tutoriais que ajudam você a se familiarizar com os recursos do Razer Synapse.

Migração de perfis


Ao atualizar do Synapse 3 para o Synapse 4, a ferramenta de Migração de perfil no Synapse 4 detecta seus perfis automaticamente e ajuda a gerenciar a transferência deles com um só clique.

Iluminação do Dispositivo

Essa opção permite que você escolha qual aplicativo controlará os efeitos de iluminação no seu dispositivo.

Gerais

A subguia Geral é a seção em que você pode acessar várias opções do aplicativo, bem como encontrar informações adicionais sobre o software.

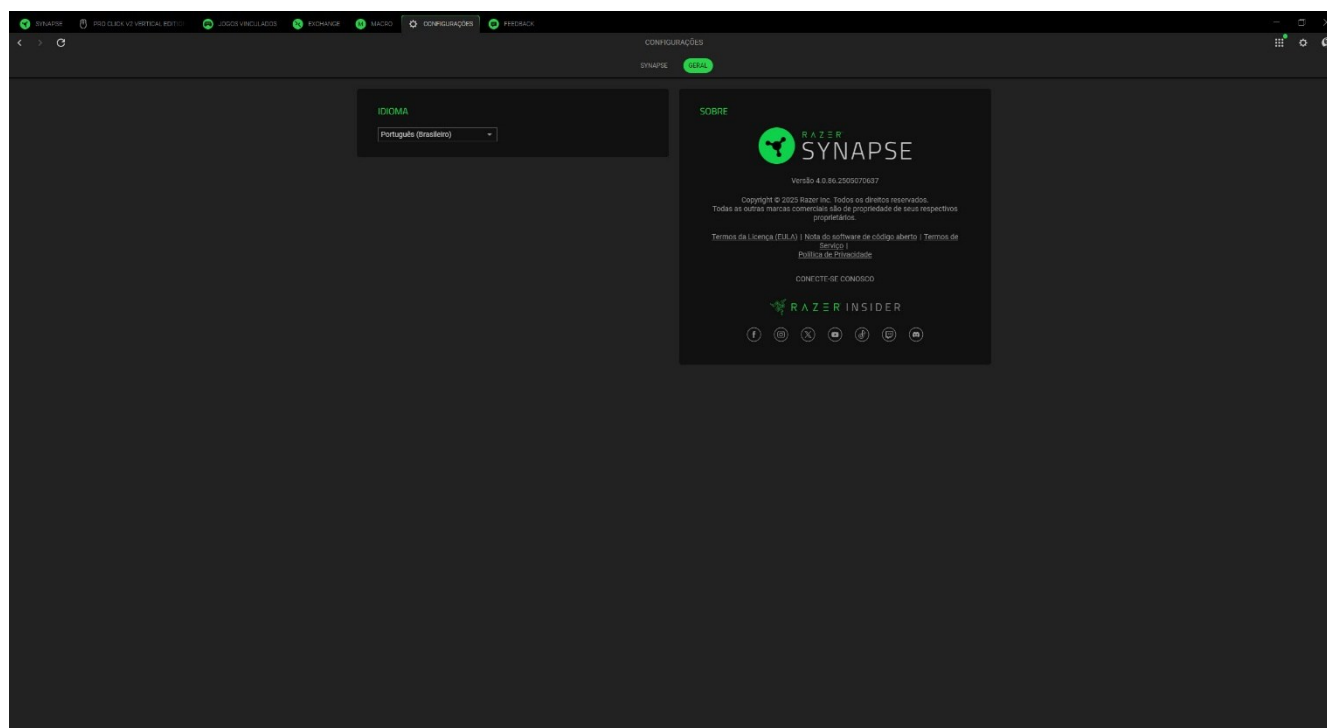

Idioma


Essa opção permite que você altere o idioma de exibição do Razer Synapse.

Sobre

A seção Sobre mostra a versão atual do software, exibe a declaração de direitos autorais e fornece links relevantes para os termos de uso da Razer. Você também pode usar esta opção para acessar rapidamente as comunidades sociais da Razer.

FEEDBACK

Ajude-nos a aprimorar o Razer Synapse enviando seus comentários, sugestões e problemas com o software. Você pode entrar em contato conosco diretamente usando essa guia e até mesmo ganhar recompensas por relatar bugs.

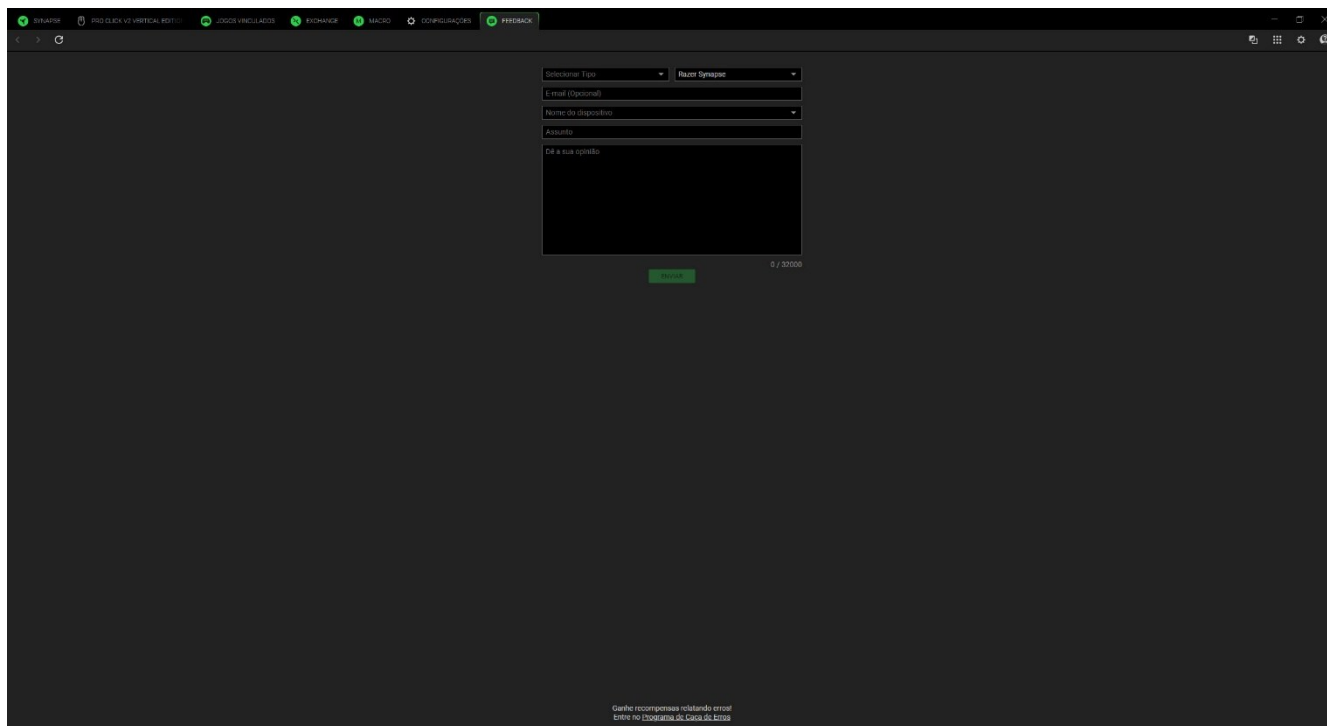

The image shows a screenshot of the Razer Synapse Feedback form. The form is located in the top right corner of the application window. It includes a dropdown menu for 'Selecionar Tipo' (Select Type) with 'Razer Synapse' selected. Below this are input fields for 'Email (opcional)' (optional), 'Nome do dispositivo' (device name), and 'Assunto' (subject). A large text area labeled 'De a sua opinião' (Share your opinion) is provided for the user's feedback. A green 'Enviar' (Send) button is at the bottom right of the form, next to a character count '0 / 20000'. At the bottom center of the application window, there is a small text prompt: 'Ganhe recompensas relatando erros entre no Utopiana do Caixa de E-mail' (Earn rewards for reporting errors in the Utopiana do Caixa de E-mail).

7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso do Razer Pro Click V2 Vertical Edition, sugerimos que você siga as orientações abaixo:

Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite support.razer.com para receber assistência.

Não desmonte o dispositivo (você perderá a garantia ao fazê-lo) nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo dentro da faixa específica de temperatura de 0 °C a 40 °C. Se a temperatura exceder essa faixa, desligue e/ou desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize no nível ideal.

Evite olhar diretamente para o feixe de controle do mouse ou apontar o feixe em direção aos olhos de outra pessoa. Observe que o feixe de controle NÃO é visível a olho nu pelo ser humano e está configurado em um modo "sempre ligado".

CONFORTO

Pesquisas mostram que longos períodos de movimentos repetitivos, posição inadequada dos periféricos do computador, postura incorreta e maus hábitos podem estar associados ao desconforto físico e a lesões nos nervos, tendões e músculos. Veja abaixo algumas orientações para evitar lesões e garantir o conforto ideal ao usar o Razer Pro Click V2 Vertical Edition.

- Posicione o teclado e o monitor diretamente à sua frente, com o mouse próximo a eles. Posicione os cotovelos junto às laterais do seu corpo, não muito longe, e o teclado a uma distância de fácil alcance.
- Ajuste a altura da cadeira e da mesa para que o teclado e o mouse fiquem na altura do cotovelo ou abaixo dele.
- Mantenha os pés bem apoiados, a postura ereta e os ombros relaxados.
- Durante o jogo, relaxe o pulso e mantenha-o reto. Se você realiza as mesmas tarefas manuais repetidamente, tente não curvar, estender ou torcer as mãos por longos períodos de tempo.
- Não apoie os pulsos em superfícies rígidas por muito tempo. Use um apoio para descansar os pulsos enquanto estiver realizando as tarefas.

- Personalize as teclas do teclado para ajustá-las ao seu estilo e minimizar movimentos repetitivos ou desajeitados enquanto realiza suas tarefas.
- Não sente na mesma posição o dia inteiro. Levante-se, afaste-se da sua mesa e faça exercícios para alongar os braços, os ombros, o pescoço e as pernas.

Se sentir qualquer desconforto físico durante o uso do mouse, como dor, torpor ou formigamento nas mãos, pulsos, cotovelos, ombros, pescoço ou costas, consulte um médico qualificado imediatamente.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Pro Click V2 Vertical Edition requer uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo do computador uma vez por mês e o limpe usando um tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

Para ter a experiência definitiva em movimento e controle, é altamente recomendável usar um mousepad premium Razer. Algumas superfícies causam um desgaste excessivo dos pés, exigindo cuidados constantes e uma eventual substituição.

Observe que o sensor do Razer Pro Click V2 Vertical Edition é especialmente “afinado”, ou otimizado, para os mousepads Razer. Isso significa que o sensor foi amplamente testado para confirmar que o Razer Pro Click V2 Vertical Edition apresenta o melhor desempenho de leitura e rastreamento em mousepads Razer.

9. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2025 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, o logotipo da cobra com três cabeças, o logotipo Razer, "For Gamers. By Gamers." e o logotipo "Razer Chroma" são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. O produto real pode ser diferente das imagens. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. Garantia não válida fora da região de uso pretendida para o produto.

Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais ou marcas registradas do grupo de empresas Microsoft.

Apple e macOS são marcas comerciais da Apple, Inc., registradas nos EUA e em outros países e regiões.

A Razer Inc. ("Razer") pode ser detentora de direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual (registrados ou não) referentes ao produto em questão neste guia. O fornecimento deste guia não lhe concede licença sobre qualquer direito autoral, marca comercial, patente ou direito de propriedade intelectual, seja qual for. O Razer Pro Click V2 Vertical Edition (o "Produto") pode diferir das imagens apresentadas na embalagem ou em outros contextos. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças nem por quaisquer erros que possam aparecer. As informações contidas neste guia estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para obter os termos atuais e mais recentes da Garantia Limitada do Produto, visite razer.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Em nenhuma circunstância a Razer será responsável por qualquer perda de lucro, de informações ou de dados, danos especiais, acidentais, indiretos, indenizatórios ou provenientes de qualquer modo de distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do produto. Em nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

GERAL

Estes termos serão regidos pela legislação da jurisdição na qual o Produto foi adquirido e serão interpretados de acordo com ela. Se qualquer termo neste documento for julgado inválido ou inexecutável, então tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem efeito e

excluído, sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de retificar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.