



RAZER RECLUSA MINI 65%


MANUALE DELL'UTENTE

CONTENUTO

1. COSA C'È ALL'INTERNO	2
2. COSA SERVE	3
3. PENSIAMO A TUTTO NOI	3
4. CONFIGURAZIONE DELLA TUA TASTIERA	4
5. UTILIZZO DELLA TASTIERA	8
6. CONFIGURAZIONE DEL TUO RAZER RECLUSA MINI 65%	14
7. SICUREZZA E MANUTENZIONE.....	42
8. INFORMAZIONI LEGALI	46

1. COSA C'È ALL'INTERNO


▪ Razer Reclusa Mini 65%

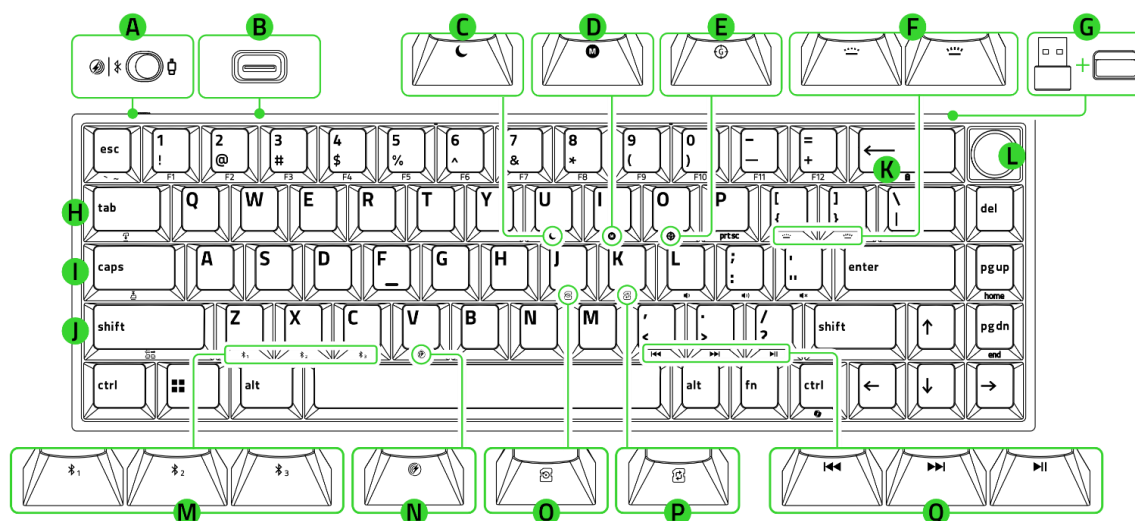

i Le etichette dei tasti e le funzioni possono variare in base al layout della tastiera regionale. Per dettagli sui layout disponibili, visita support.razer.com

- | | |
|--|--|
| A. Cambio di modalità | I. Tasto rapido di regolazione attivazione rapida |
| B. Porta USB Type C | J. Pulsante Razer Snap Tap |
| C. Tasto modalità riposo | K. Tasto livello della batteria |
| D. Tasto di registrazione Macro immediato | L. Manopola di controllo multifunzione |
| E. Tasto modalità gaming | M. Tasti profilo Bluetooth |
| F. Tasti di regolazione retroilluminazione | N. Tasto della modalità wireless Razer HyperSpeed |
| G. Razer HyperSpeed Wireless Dongle + Scomparto per dongle wireless | O. Tasto del profilo predefinito standard |
| H. Tasto rapido di regolazione punto di attivazione | P. Tasto del ciclo dei profili preimpostati |
| | Q. Tasti di controllo multimediale |

▪ Cavo adattatore USB da Type A a Type C



- Estrattore di tasti e switch 2 in 1



- Guida alle informazioni importanti del prodotto

2. COSA SERVE

REQUISITI DI PRODOTTO

- Porta USB Type A o connettività Bluetooth


REQUISITI DI RAZER SYNAPSE

- Windows® 11
- Connessione Internet per l'installazione del software

3. PENSIAMO A TUTTO NOI



Hai un dispositivo fantastico, ora rendilo ancora migliore.
Registra la tua garanzia su razerid.razer.com per ottenere la
copertura e sbloccare vantaggi esclusivi Razer.


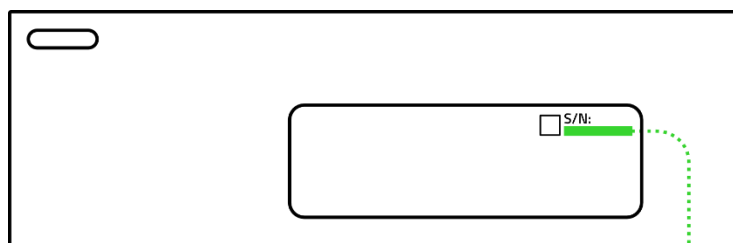


*Il numero di serie del tuo
prodotto si trova qui.*

4. CONFIGURAZIONE DELLA TUA TASTIERA

RICARICA DELLA TASTIERA

Stato	Comportamento della barra spaziatrice
Ricarica	Verde pulsante
Carica completa	Verde fisso per 5 secondi

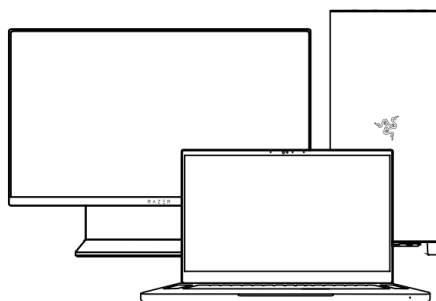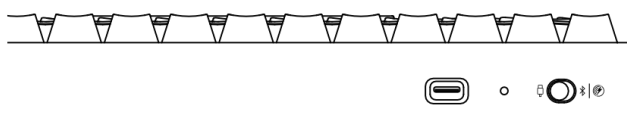


Per migliori risultati, carica completamente la tastiera prima di usarla per la prima volta. Puoi continuare a utilizzare la tastiera mentre è collegata.


CONNESSIONE ALLA TASTIERA

A. Tramite la modalità Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz)

1.

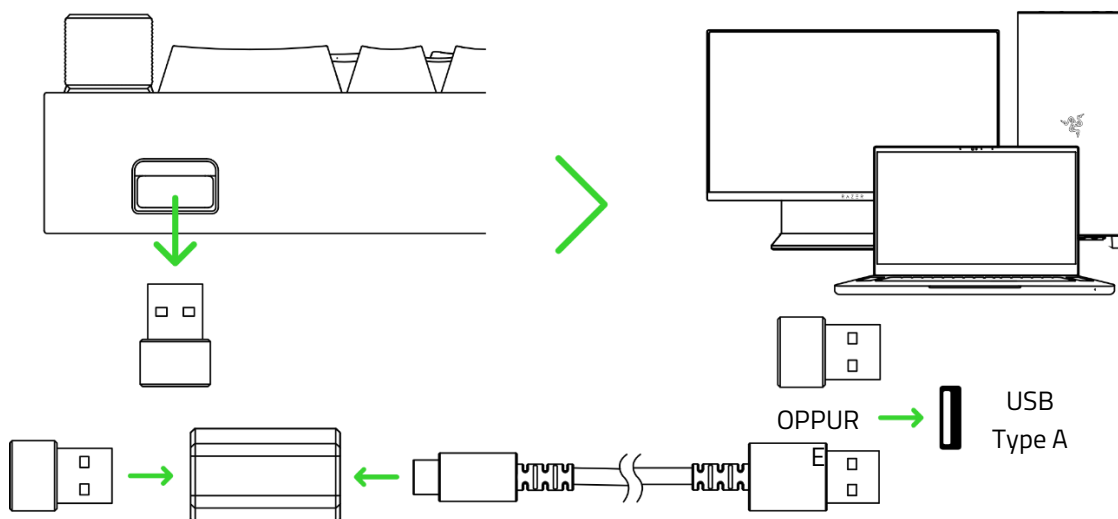

2.

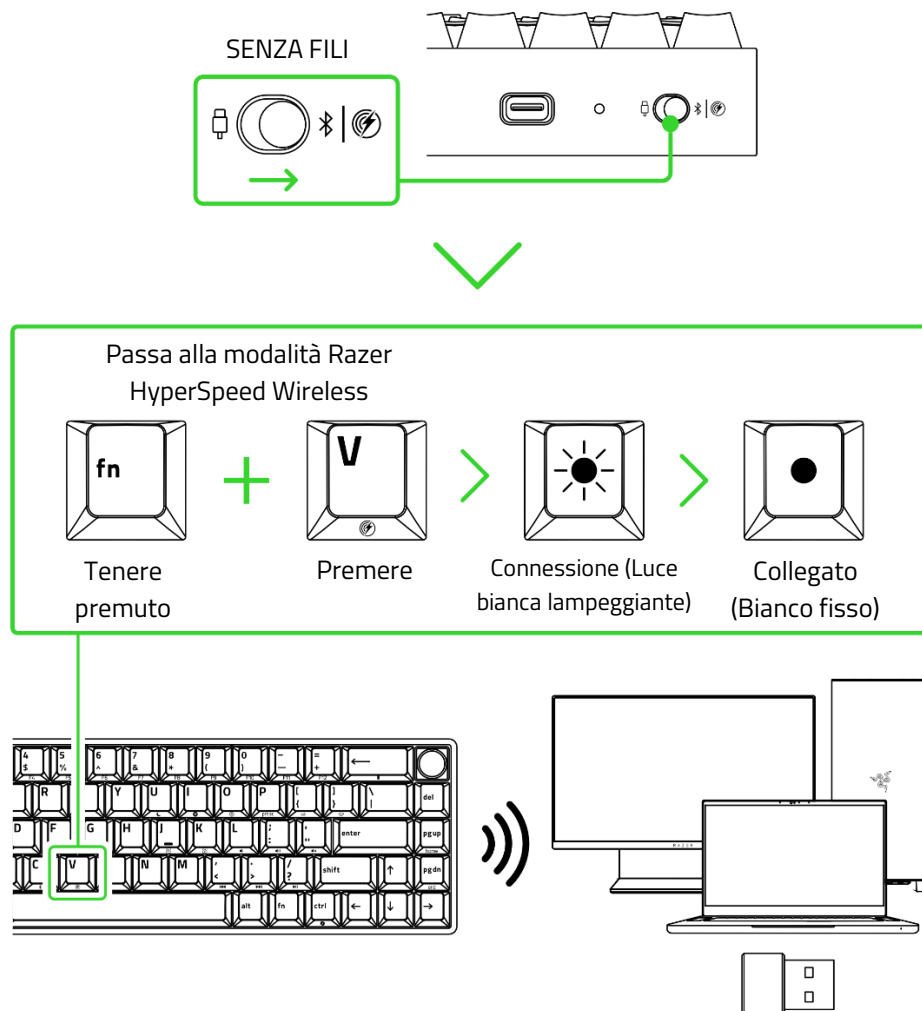


i Solo per la configurazione iniziale.

La tastiera è ora pronta per essere utilizzata in modalità Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz).


B. Tramite la modalità Bluetooth

1.

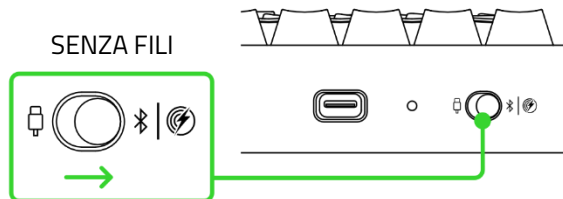


2.

Passa alla modalità Bluetooth / Seleziona un profilo Bluetooth

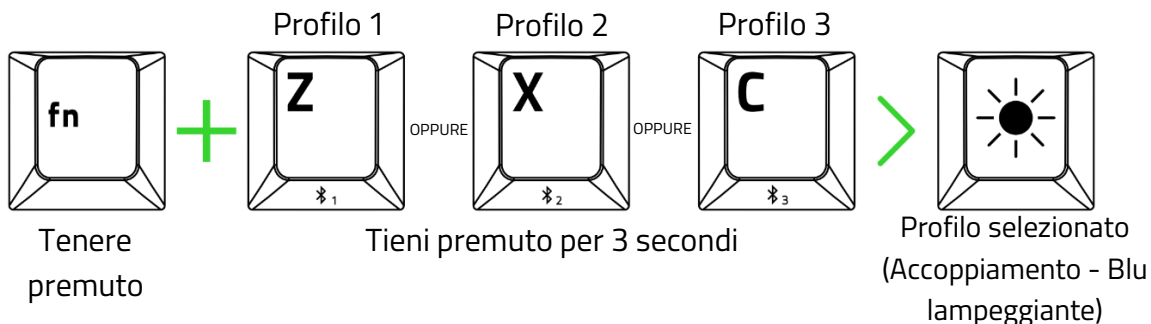

Il pulsante del profilo Bluetooth mostrerà brevemente il profilo Bluetooth selezionato. La tastiera può abbinare fino a 3 dispositivi utilizzando i profili Bluetooth.


3.

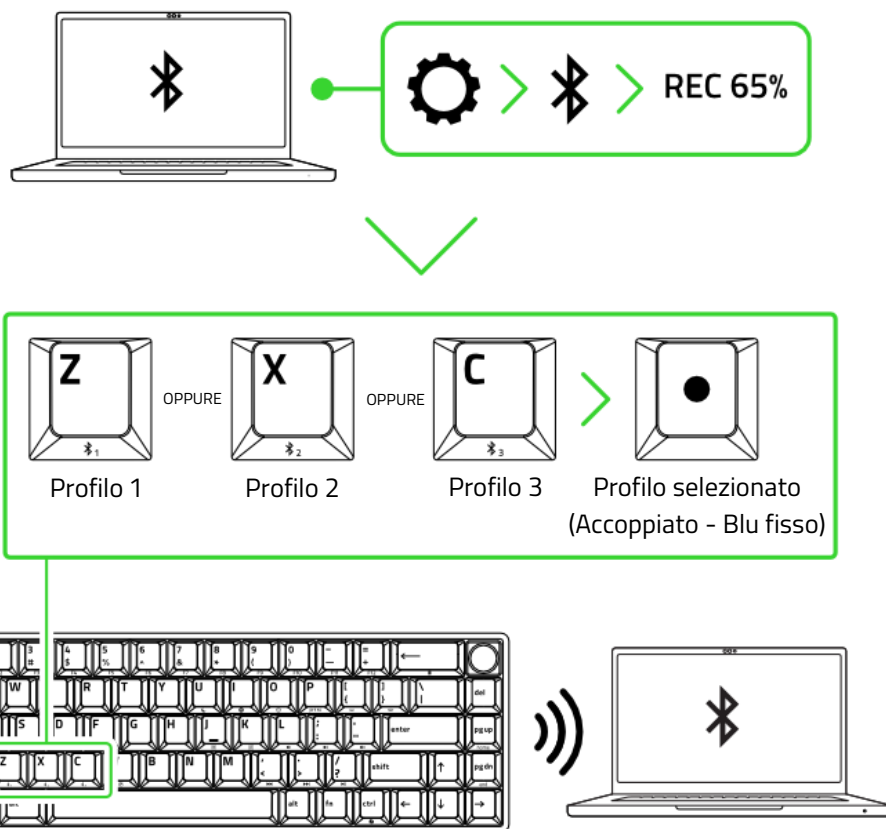


La tastiera è ora pronta per essere utilizzata in modalità Bluetooth.

C. Tramite la modalità cablata

1.

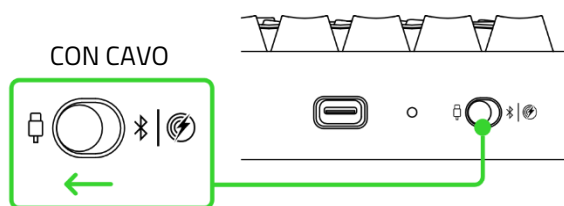


2.

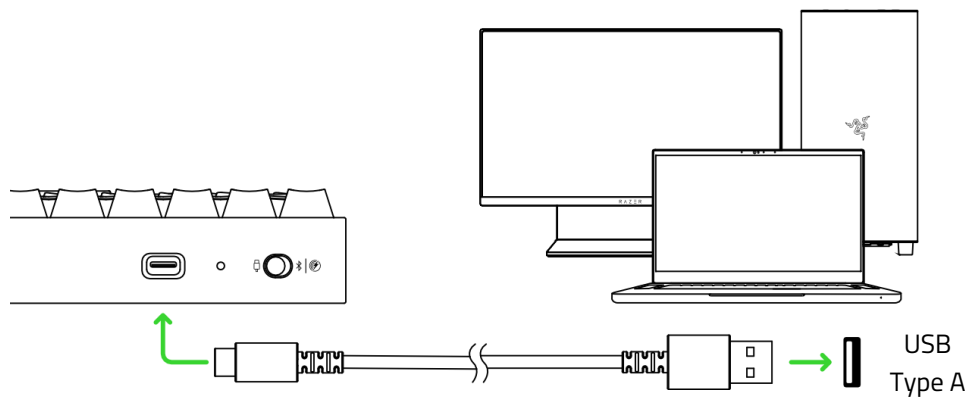

La tastiera è ora pronta per essere utilizzata in modalità cablata.

5. UTILIZZO DELLA TASTIERA

PASSARE DA UNA MODALITÀ ALL'ALTRA

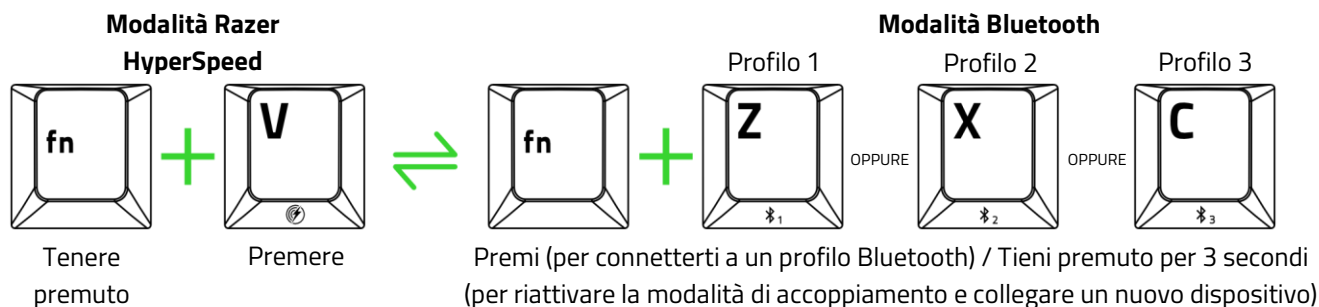

COMANDI MULTIMEDIALI

Controllo / Scorciatoia	Descrizione
Manopola di controllo multifunzione	Ruota per regolare il volume (◀ / ▶) ; premi per disattivare (⏏).
fn + L o ; o ' (◀ / ▶) / ⏏	Regola o disattiva il volume audio.
fn + , (◀◀) o . (▶▶)	Torna alla traccia precedente o passa a quella successiva.
fn + / (▶)	Riproduci o metti in pausa la traccia corrente

FUNZIONI DELLA TASTIERA*


Tasti di scelta rapida / scorciatoie	Descrizione
fn + U (☾)	Sospendi tutte le attività del sistema operativo e risparmia energia.
fn + O (Ⓞ)	Disattiva le funzioni del tasto Windows, Alt + Tab e Alt + F4.
fn + [o] (☰ / ☲)	Riduci o aumenta la luminosità del LED della tastiera.
fn + maiusc sinistro (⇧)	Privilegia l'ultimo input tra due tasti selezionati senza rilasciare il precedente. Inoltre, puoi scegliere tra priorità a sinistra, priorità a destra, confronta livelli o neutro. Quando la funzione è attiva, i tasti selezionati si illuminano brevemente. Per impostazione predefinita, Snap Tap è disattivato.**.

fn + backspace	Visualizza il livello attuale della batteria sui tasti numerici. I tasti illuminati rappresentano il livello residuo della batteria e cambiano colore in base alla carica: rosso (20% e inferiore), arancione (21–50%), giallo (51–70%) e verde (superiore al 70%). Questo tasto di scelta rapida non è personalizzabile.
fn + backspace (Tieni premuto per 3 secondi)	Attiva la modalità risparmio energetico e risparmia la batteria della tastiera riducendo il polling rate, spegnendo l'illuminazione della tastiera e mettendo in pausa la connettività Synapse. Questa modalità è accessibile sia nelle modalità Razer HyperSpeed Wireless che Bluetooth. Premi nuovamente la scorciatoia per disattivarla. Questo tasto di scelta rapida non è personalizzabile.

**Personalizzabile tramite Razer Synapse se non diversamente specificato. Le etichette dei tasti e le funzioni possono variare in base al layout della tastiera regionale.*


UTILIZZO DEI PROFILI PREIMPOSTATI

Profilo predefinito standard

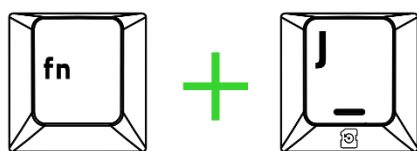

Premi la combinazione di tasti per passare al profilo predefinito di fabbrica con il punto di attuazione impostato su 2,0 mm. Questo profilo non può essere personalizzato. Premere nuovamente per tornare al profilo precedente. Il tasto si illumina di verde quando è attivo.

Ciclo dei profili preimpostati

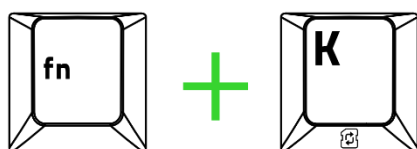

Premi la combinazione di tasti per scorrere tra i profili preimpostati di seguito:

Nome	Colore	Descrizione
Ultimo profilo Synapse usato	Bianco	Carica rapidamente l'ultimo profilo usato su Synapse. Questo profilo non può essere personalizzato.
Attivazione rapida FPS	Rosso	Tutti i tasti del profilo sono impostati su un punto di attuazione di 1,2 mm, mentre la modalità attivazione rapida è attivata per i tasti WASD con una sensibilità di 0,3 mm.

WASD analogici	Blu	Tutti i tasti sono impostati su un punto di attuazione di 1,2 mm. Utilizza i tasti WASD come la levetta analogica sinistra di un controller.
Corse	Giallo	Tutti i tasti sono impostati su un punto di attuazione di 1,2 mm. Usa i tasti WASD per Accelerare (RT), Girare a sinistra (◀), Frenare/Usare la retromarcia (LT) e Girare a destra (▶), rispettivamente.
Alta sensibilità	Ciano	Per chi è alla ricerca di una tastiera altamente reattiva, tutti i tasti di questo profilo sono impostati su un punto di attuazione di 0,8 mm, con la modalità attivazione rapida attivata per i tasti WASD con una sensibilità di 0,3 mm.

i Tutti i profili (tranne quello predefinito di fabbrica) supportano i punti di attuazione regolabili e la sensibilità dell'attivazione rapida, utilizzano la frequenza di polling cablata predefinita di 8000 Hz e il polling rate wireless di 1000 Hz e possono essere rimappati in Razer Synapse. Per usare i profili mappati con funzionalità di un controller è necessaria l'app Razer Synapse.


REGISTRAZIONE DI MACRO ON-THE-FLY



Segui questi passaggi per creare una registrazione di macro OTF:


1. Premi la combinazione di tasti per avviare la registrazione.
2. Digita la sequenza di tasti che vuoi registrare.
3. Premi la combinazione di tasti per interrompere la registrazione oppure il tasto ESC per annullarla.
4. Attendi fino a quando il tasto di registrazione delle macro OTF inizia a lampeggiare.
5. Premi il tasto Macro desiderato nel punto in cui vuoi salvare la registrazione.

INDICATORE BATTERIA SCARICA

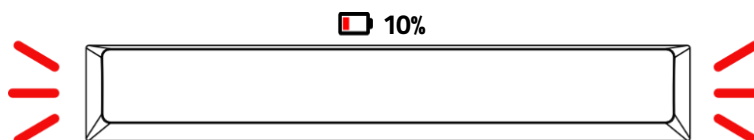


i Questa notifica può essere personalizzata in Razer Synapse e si ripete fino a quando la tastiera non viene caricata o la batteria non è esaurita.

REGOLAZIONE RAPIDA DEL PUNTO DI ATTIVAZIONE

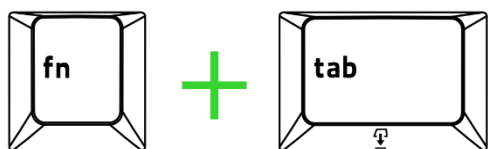


Segui questi passaggi per personalizzare il punto di attuazione della tastiera:

1. Premi la combinazione di tasti (**fn + tab**) per accedere alla **modalità di regolazione del punto di attuazione****.
2. Usa i tasti **numerici** o i **tasti direzionali** per aumentare o diminuire il punto di attuazione. Il tasto numerico corrispondente si illuminerà in base all'impostazione selezionata (in millimetri).

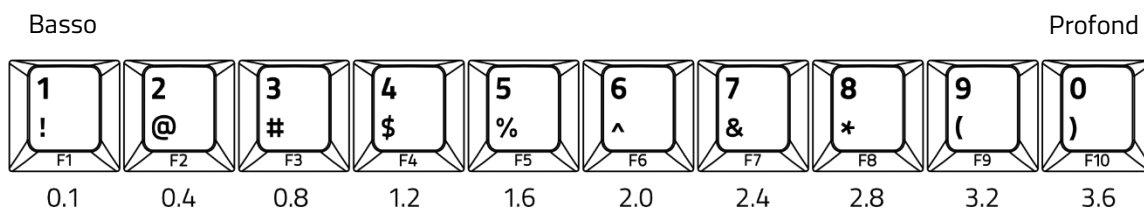

3. Premi un tasto alfanumerico qualsiasi per verificare l'impostazione attuale. Quando premi un tasto, i tasti numerici si illuminano da sinistra a destra per mostrare quanto in profondità devi premere un tasto per azionarlo completamente.
4. Premi le **combinazioni di tasti** o il **tasto esc** per salvare le impostazioni e uscire dalla modalità di regolazione. Quando esci da questa modalità, tutti i tasti della tastiera vengono impostati sul punto di attuazione che hai scelto.


REGOLAZIONE RAPIDA DELL'ATTIVAZIONE RAPIDA

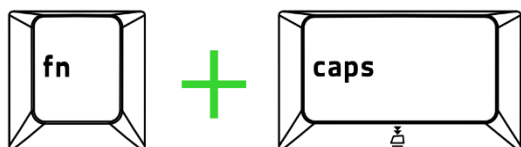

Segui questi passaggi per personalizzare le impostazioni dell'attivazione rapida della tastiera:

1. Premi la combinazione di tasti per accedere alla **modalità di regolazione dell'attivazione rapida****.
2. Premi il **tasto caps lock** per attivare/disattivare l'attivazione rapida su tutti i tasti impostati con questa funzione. Quando è abilitata, i tasti con attivazione rapida si illuminano di arancione.

3. Usa i tasti numerici o i tasti direzionali per aumentare o diminuire la sensibilità dell'attivazione rapida. Il tasto numerico corrispondente si illuminerà in base all'impostazione selezionata (in millimetri).

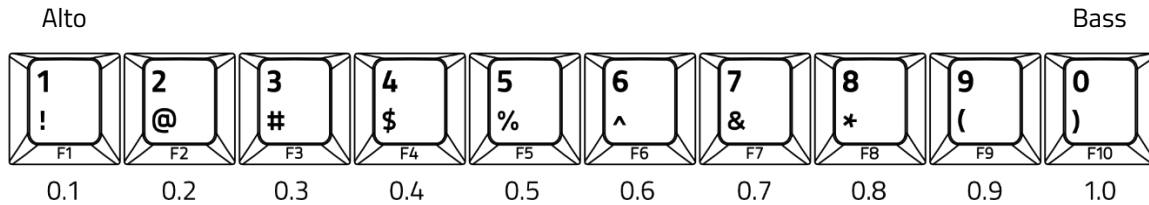


4. Premi un tasto alfanumerico qualsiasi per verificare l'impostazione attuale. Quando premi e rilasci un tasto, la sua retroilluminazione diventa verde quando viene azionato e rossa quando si resetta.
5. Premi le **combinazioni di tasti** o il **tasto esc** per salvare le impostazioni e uscire dalla modalità di regolazione. Quando esci da questa modalità, tutti i tasti della tastiera vengono impostati sulla sensibilità che hai scelto.

Per maggiori informazioni sull'attivazione rapida, visita rZR.to/rapid-trigger

***In modalità di regolazione, tutti i tasti non essenziali e le personalizzazioni dell'illuminazione sono temporaneamente disabilitati. Le impostazioni di regolazione veloce non sovrascrivono in modo permanente i profili Synapse: puoi richiamare i profili precedentemente impostati dall'app Razer Synapse.*

EFFETTI CHROMA

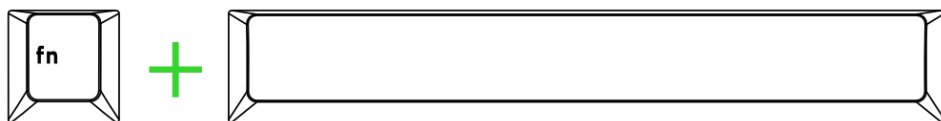

Barra spaziatrice

Tasto di scelta rapida	Effetto Chroma
fn + barra spaziatrice + 1	Spente
fn + barra spaziatrice + 2	Statico*
fn + barra spaziatrice + 3	Respirazione*
fn + barra spaziatrice + 4	Spettro alternato
fn + barra spaziatrice + 5	Onda**

Tasto di scelta rapida	Effetto Chroma
fn + barra spaziatrice + 6	Reattivo*
fn + barra spaziatrice + 7	Luce stellare*
fn + barra spaziatrice + 8	Ondulato*
fn + barra spaziatrice + 9	Ruota**
fn + barra spaziatrice + 0	Irraggiamento*

*Premi nuovamente per cambiare colore.

**Premi nuovamente per cambiare direzione.

i Usa l'app Razer Synapse per personalizzare ulteriormente gli effetti luminosi e accedere ad altre funzioni disponibili sulla tastiera.

INSTALLAZIONE / SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORI E TASTI

Scansiona i codici QR sottostanti per ottenere guide complete all'installazione o alla modifica degli interruttori e dei tasti della tua tastiera.

**Per installare/cambiare
interruttori magnetici**




[rzer.to/changing-magnetic-switches](https://razer.to/changing-magnetic-switches)

**Per installare / sostituire
i tasti**



rzer.to/changing-keycaps

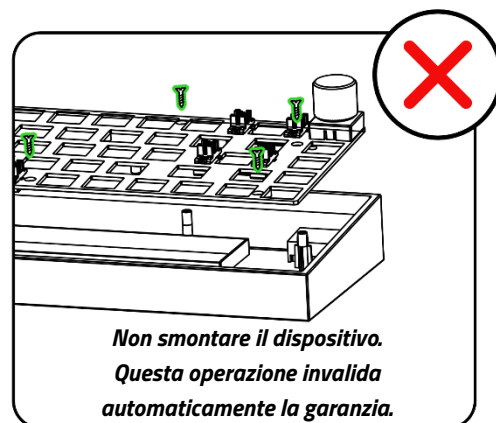

6. CONFIGURAZIONE DEL TUO RAZER RECLUSA MINI 65%

i *Disclaimer: questa guida fornisce una panoramica della nuova app Razer Synapse e potrebbe trattare solo parzialmente alcune delle caratteristiche del tuo dispositivo. Il nuovo Razer Synapse richiede una connessione Internet per installare, aggiornare, accedere alle funzionalità basate su cloud e salvarle. La registrazione di un account Razer ID è consigliata ma facoltativa. Tutte le caratteristiche qui elencate sono soggette a modifiche in base alla versione corrente, ai dispositivi collegati e ai componenti aggiuntivi supportati.*

SYNAPSE

La scheda Synapse è la scheda predefinita quando si avvia Razer Synapse per la prima volta. Utilizza i pulsanti sottostanti per navigare nell'interfaccia utente:

— Minimizzare

Cliccando su questo pulsante, l'app verrà ridotta a icona nella barra delle applicazioni mentre continua a essere eseguita in background.

□ Massimizzare

Questo pulsante espande la finestra del browser per riempire l'intero schermo. Per ripristinare la dimensione originale della finestra, fai clic nuovamente sul pulsante di ripristino.

✕ Chiudi

Questo pulsante chiuderà tutte le schede corrispondenti e terminerà completamente l'applicazione.

< Scheda precedente

Facendo clic su questo pulsante verrai riportato all'ultima scheda visitata.

> Scheda successiva

Facendo clic su questo pulsante, verrai trasferito alla pagina successiva se hai recentemente utilizzato il pulsante Scheda precedente.

↻ Aggiorna scheda

Questo pulsante ricarica la pagina corrente. Utilizza questa opzione se una pagina non viene visualizzata correttamente o se vuoi vedere il contenuto più recente.

⬇ Scarica aggiornamento

Se compare questo pulsante, significa che ci sono modifiche nell'app. Utilizza questa opzione se una pagina non viene visualizzata correttamente o se vuoi vedere il contenuto più recente.

☰ Altro

Facendo clic su questo pulsante, si aprirà una finestra pop-up che ti consentirà di accedere facilmente alle schede Dispositivi, Moduli e Altre app installate.

⚙ Impostazioni

Facendo clic su questo pulsante, si aprirà la scheda Impostazioni, che ti consentirà di modificare rapidamente le impostazioni dell'app.

👤 Profilo


Questo pulsante aprirà una finestra pop-up per accedere alle opzioni Accedi, Feedback, Valuta questo software, Aggiungi dispositivo WiFi e Esci.

❓ Info

Passando il mouse su questo pulsante, verranno visualizzate ulteriori informazioni su una caratteristica o una funzione.


Dashboard

La sottoscheda della Dashboard è una panoramica del tuo Razer Synapse, da cui puoi accedere a tutti i tuoi dispositivi, moduli e servizi online Razer.

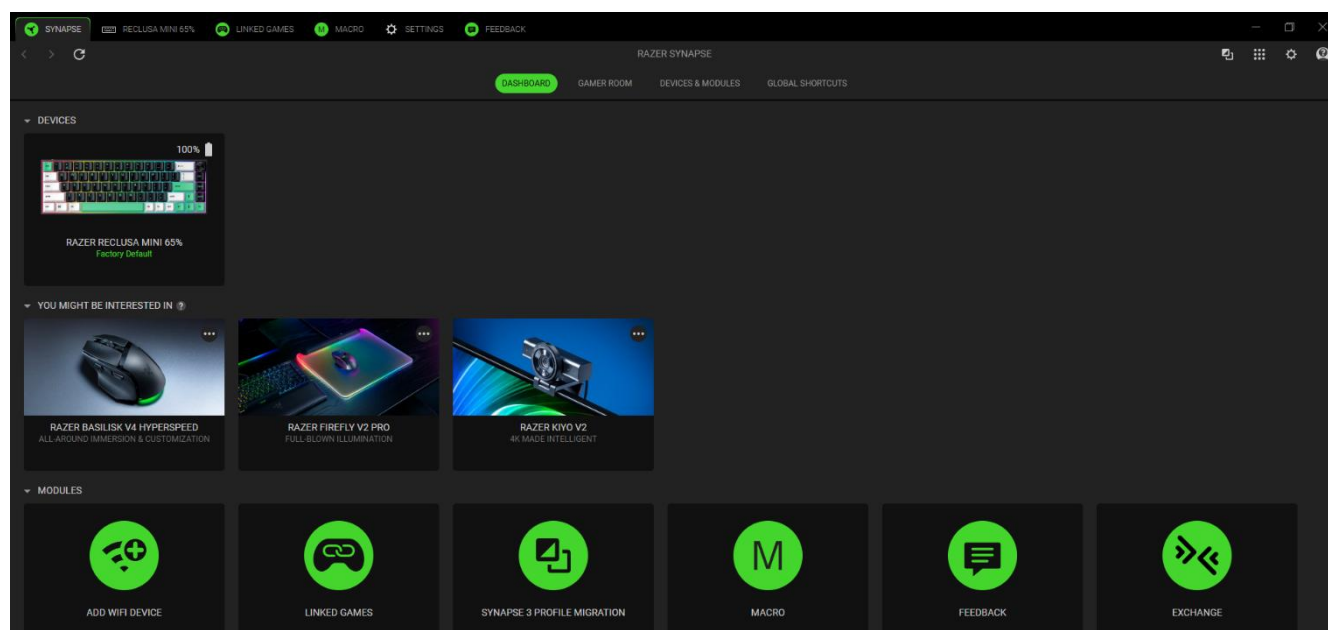

Gamer Room

La sottoscheda Gamer Room mostra tutti i dispositivi con la funzione Razer Aether Light. Da qui, puoi visualizzare e gestire i tuoi dispositivi supportati da Gamer Room.

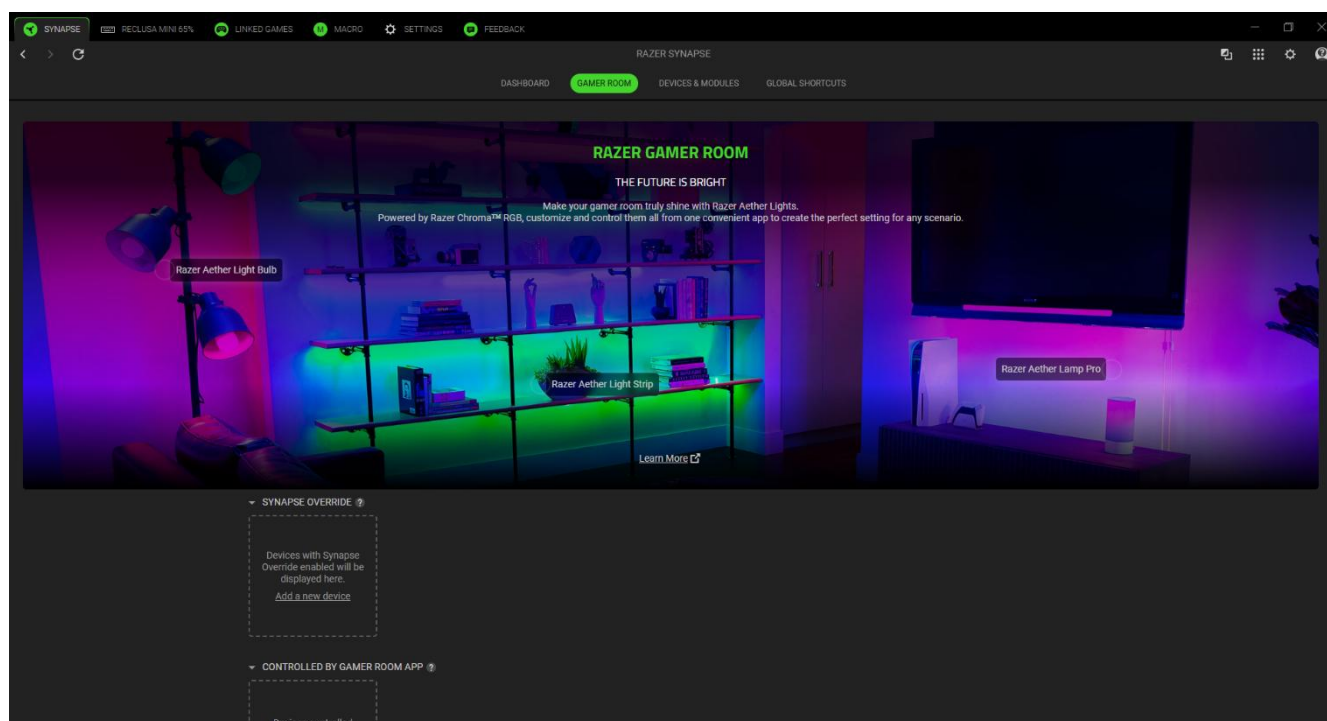

Synapse Override


Questa sezione ti consente di selezionare e personalizzare l'illuminazione del tuo dispositivo e farlo reagire ai giochi compatibili con Chroma e alle app Chroma Connect utilizzando Razer Synapse.

Controllato dall'app Gamer Room

Questa sezione visualizza tutti i dispositivi supportati controllati da remoto dall'app Gamer Room.

Dispositivi e moduli


La sottoscheda Moduli visualizza tutti i moduli installati e disponibili per l'installazione.

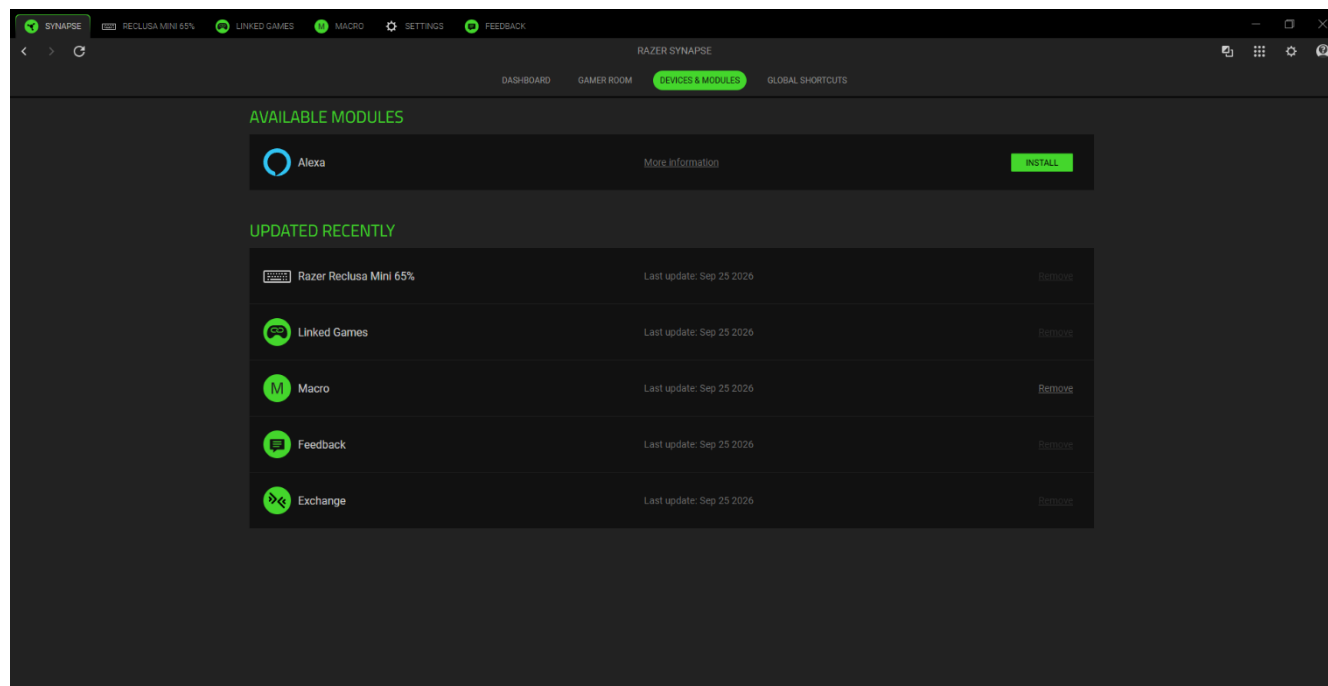

Scorciatoie globali

Associa le operazioni o le funzioni Razer Synapse a combinazioni di tasti personalizzate da qualsiasi input di dispositivo abilitato a Razer Synapse, che si applicano a tutti i profili del dispositivo.

! Saranno riconosciuti solo gli input dei dispositivi compatibili con Razer Synapse.

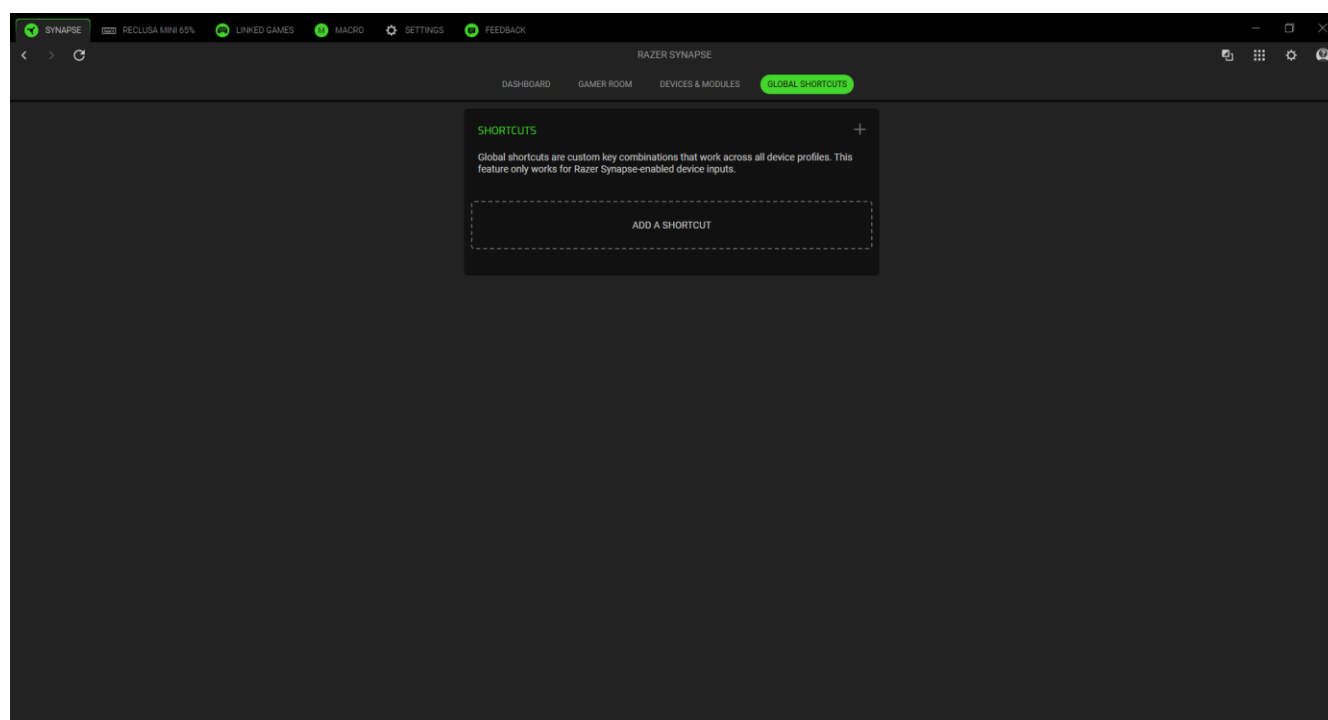

RECLUSA MINI 65%

La scheda Huntsman V3 HE Magnetic Tenkeyless 8KHz è la scheda principale per la tua tastiera Razer. Da qui puoi modificare le impostazioni del tuo dispositivo, come le assegnazioni dei tasti, i punti di attuazione e di ripristino e l'illuminazione. Tutte le modifiche apportate in questa scheda verranno salvate automaticamente nel tuo sistema locale e nel tuo archivio cloud. Utilizza i pulsanti sottostanti per accedere alle opzioni del tuo profilo:

▼ Barra a discesa dei profili

Facendo clic su questa barra a discesa verranno visualizzati tutti i profili per questo dispositivo, consentendo così di cambiare rapidamente profilo.

... Varie


Facendo clic su questo pulsante, si aprirà una finestra pop-up con le opzioni relative al tuo profilo corrente.

📖 Profili integrati


Facendo clic su questo pulsante, si aprirà una finestra pop-up che mostrerà lo spazio rimanente e ti consentirà di trasferire o modificare i profili salvati sul dispositivo.

Personalizza

Come impostazione predefinita, il profilo è configurato su Predefinito di fabbrica, un'impostazione fissa che non consente alcuna personalizzazione. Per personalizzare la tua tastiera, cambia il profilo dalla barra a discesa Profili (▼) con un altro profilo preimpostato o aggiungi il tuo.

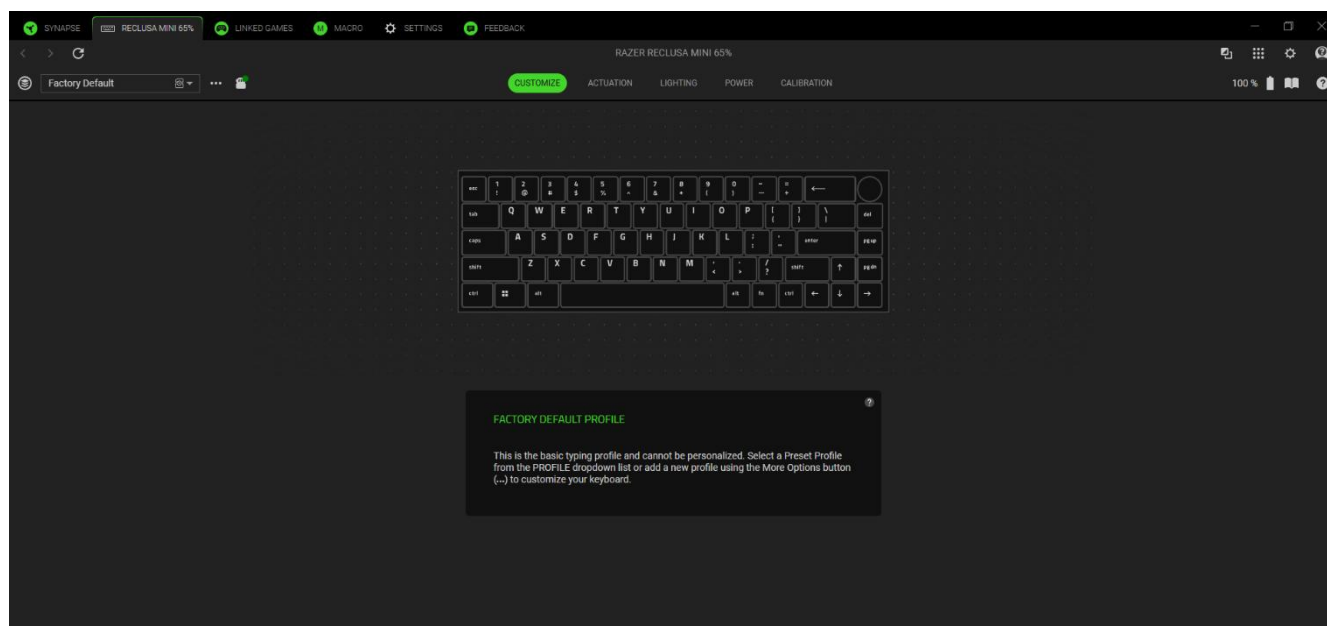

Dopo aver modificato il profilo attivo, la sottoscheda Personalizza consente di perfezionare i profili, assegnare funzioni personalizzate ai tasti, regolare il polling rate, modificare le impostazioni della zona morta e configurare le opzioni di input del gamepad per la tua tastiera Razer.

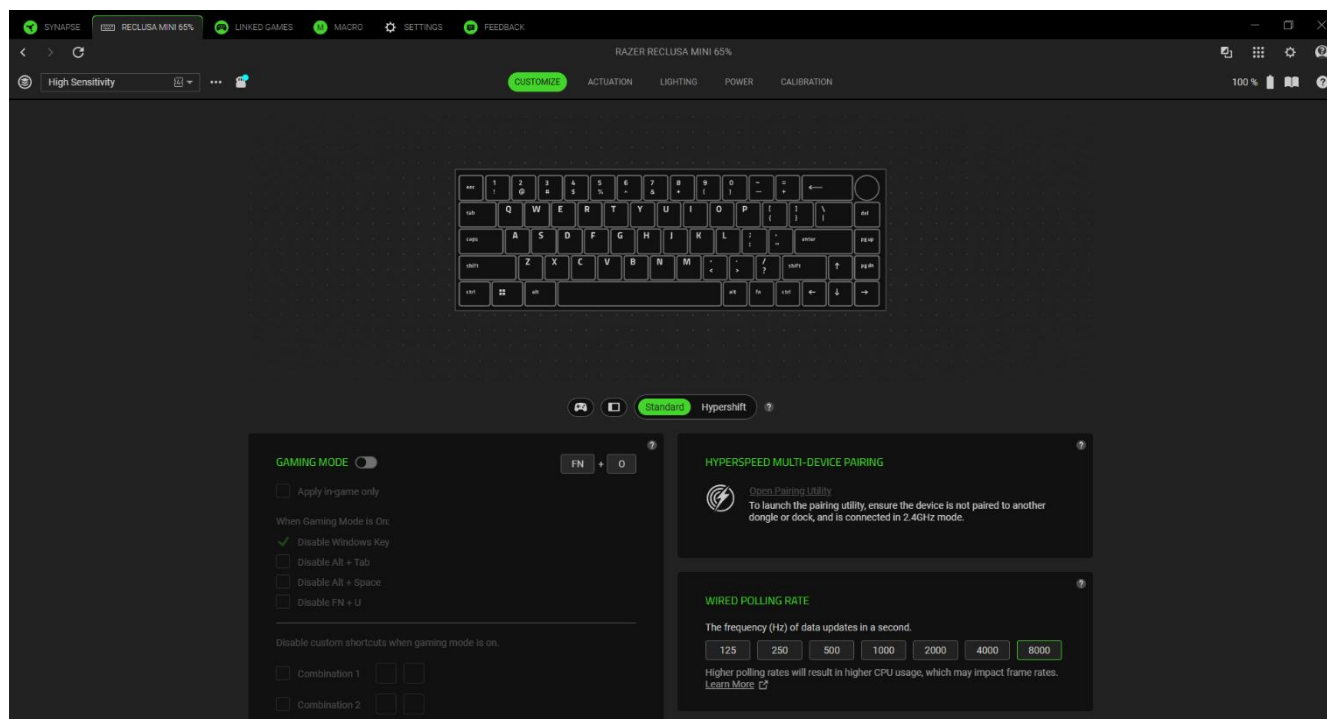

Profilo

Il profilo è un sistema di archiviazione dati che memorizza tutte le impostazioni delle tue periferiche Razer. Per impostazione predefinita, il nome del profilo si basa sul nome del tuo sistema. Facendo clic sulla barra a discesa (▼) verranno visualizzati tutti i profili per questo dispositivo, consentendo così di passare rapidamente da uno all'altro. Per aggiungere, importare, rinominare, duplicare, esportare o eliminare un profilo, premi il pulsante Varie corrispondente al profilo (...).

Hypershift

La modalità Hypershift è un insieme secondario di assegnazioni di tasti che si attiva quando viene tenuto premuto il tasto Hypershift. Per impostazione predefinita, il tasto Hypershift è assegnato al tasto fn del tuo dispositivo, ma puoi anche assegnare qualsiasi tasto come tasto Hypershift.

Modalità Gaming

La Modalità gaming ti consente di personalizzare quali tasti disattivare quando la Modalità gaming è attivata o in gioco. A seconda delle impostazioni, puoi disattivare i tasti di sistema e le combinazioni di tasti selezionati per evitare interruzioni involontarie durante il gioco.

Interruzione macro e sequenza di tasti

Controlla come interrompere l'esecuzione di macro o azioni basate su sequenze di tasti. Scegli se qualsiasi tasto o solo i tasti dedicati possono interrompere una macro attiva o una sequenza di tasti.

Proprietà Windows

Consente di aprire le proprietà della tastiera Windows e del controller di gioco, dove è possibile regolare impostazioni come il ritardo di ripetizione, la frequenza di ripetizione e la frequenza di lampeggio del cursore, oppure calibrare e configurare i controller di gioco collegati.

Personalizzazione dell'input del gamepad

Controlla il comportamento della tastiera quando emula i controlli del gamepad. Utilizza il passaggio di input della tastiera per mantenere attive le funzioni dei tasti, o la sovrascrittura gamepad per limitare l'input alle sole azioni del gamepad.

Accoppiamento multidispositivo HyperSpeed

Se hai un dispositivo Razer compatibile con connettività wireless a 2,4 GHz, puoi eseguire un abbinamento multidispositivo e utilizzare lo stesso dongle per entrambi i dispositivi. [Maggiori informazioni sull'associazione multidispositivo](#)

Polling rate cablato

Più alto è il polling rate, più frequentemente il computer riceve informazioni sullo stato della tastiera, riducendo così la latenza di input della tastiera.

Tolleranza del pulsante:


Personalizza il modo in cui i tuoi tasti rispondono regolando la zona morta dello switch, con opzioni per Reattivo (attuazione più rapida), Medio (sensazione equilibrata) e Stabile (input più deliberato e controllato).

Impostazioni gamepad

Mappa i tasti della tastiera per emulare i controlli del gamepad. Puoi associare i tasti W, A, S e D per simulare il movimento del joystick sinistro di un controller e i tasti Q ed E per agire come grilletti sinistro e destro. Utilizza il Gamepad Tester per verificare come la tua tastiera emula l'input del joystick.

Barra laterale del controller


Fai clic sul pulsante della barra laterale del controller (🎮) per visualizzare tutte le funzioni del controller disponibili che possono essere assegnate alla tua tastiera. Per associare una funzione, è sufficiente trascinarla su qualsiasi tasto applicabile all'interno del profilo attivo.

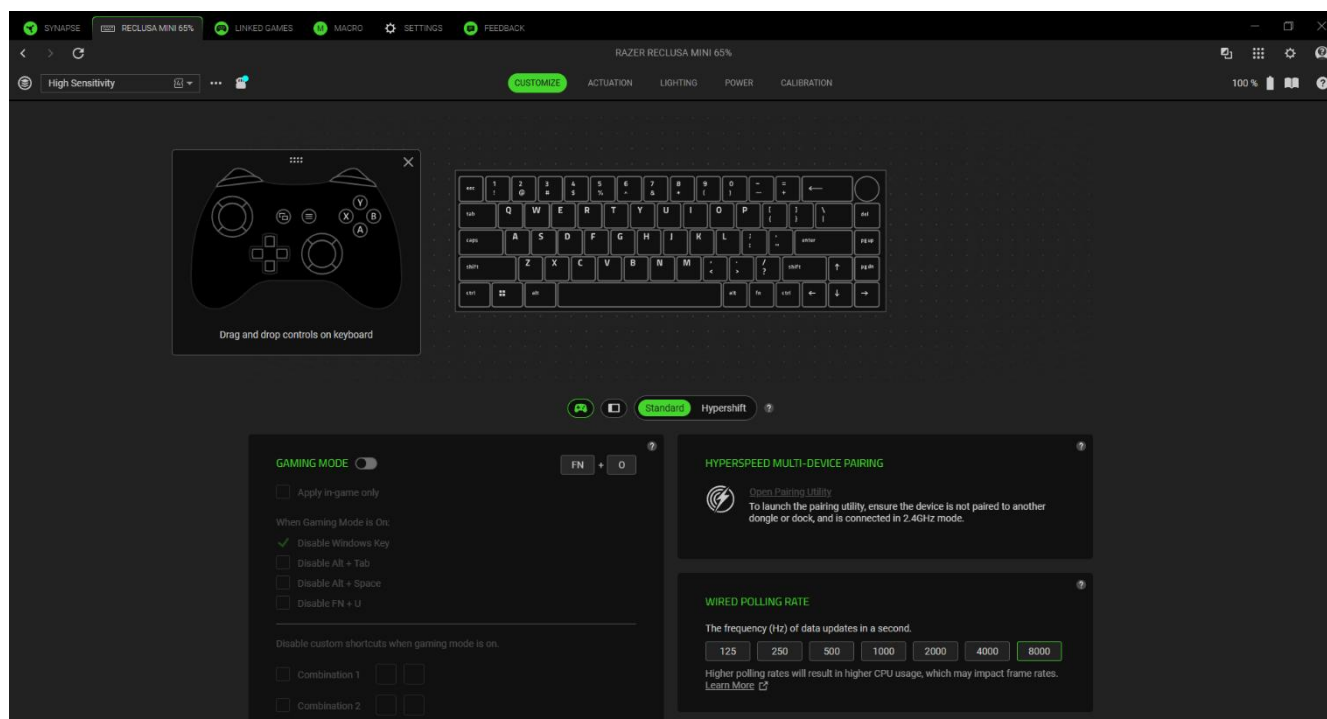


i Per continuare a digitare con altri tasti mentre utilizzi gli input mappati al controller, assicurati che Keyboard Input Passthrough sia abilitato in Personalizzazione dell'input del gamepad.

Menu Rimappatura

Facendo clic sul pulsante Remap Menu () verranno visualizzate tutte le assegnazioni correnti per la propria tastiera Razer e sarà possibile modificarle.

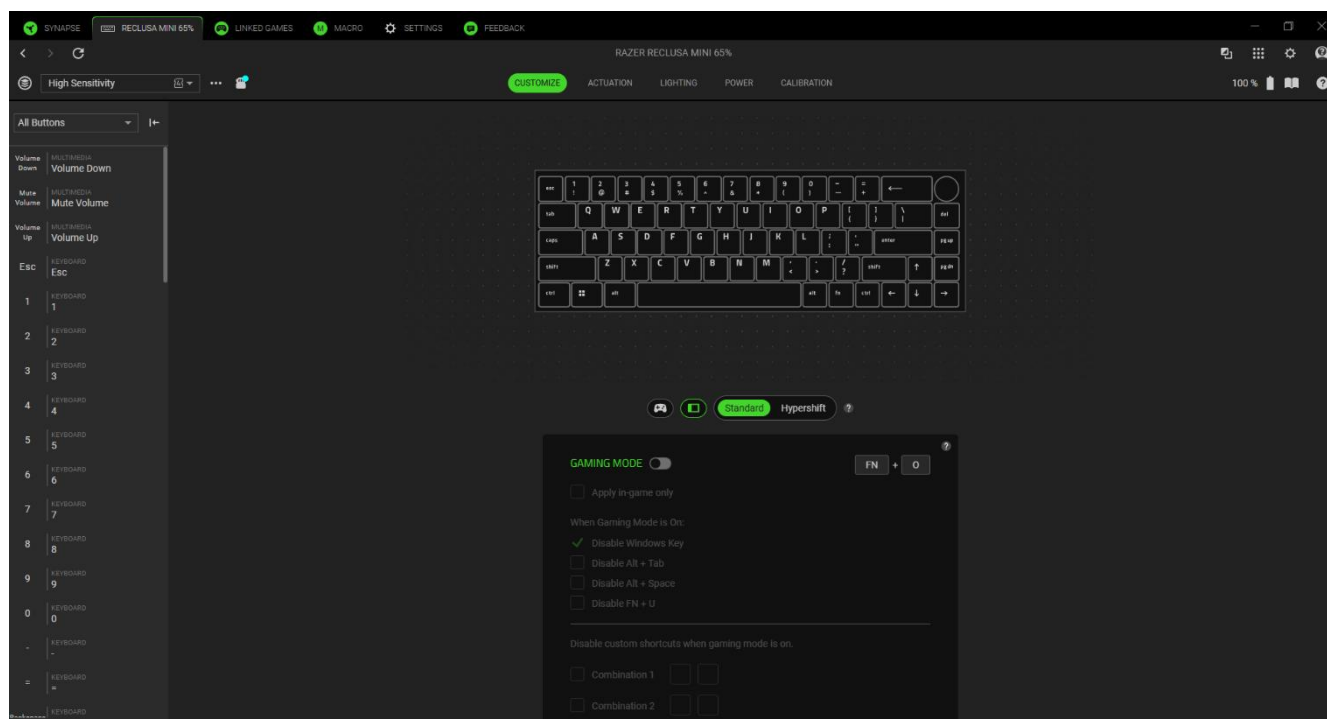

In alternativa, puoi saltare un'assegnazione specifica selezionandola nella scheda Personalizza.

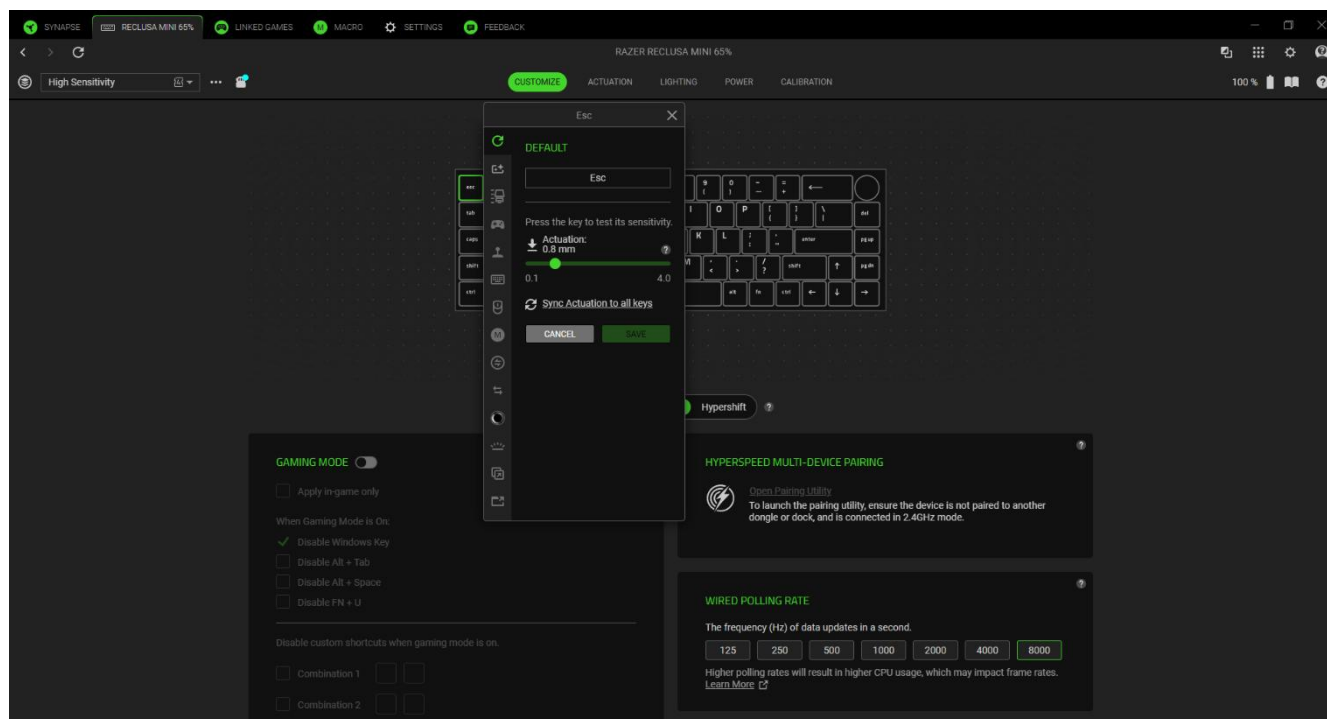

Dopo aver selezionato un'assegnazione, puoi cambiarla in una delle funzioni elencate, ognuna delle quali ti consente di regolare il suo punto di attuazione e di sincronizzare facoltativamente il punto di attuazione su tutti i tasti.

Predefinito

Questa opzione consente di ripristinare l'impostazione originale del tasto selezionato.

AI Launcher

Quando associato a un tasto, si apre una finestra sovrapposta per l'esecuzione di query IA. Puoi avviare la sovrapposizione dalla scheda Prompt Master IA o dalla scheda Chat IA.

Pressione dinamica

Assegna fino a quattro associazioni a ogni fase della pressione del tasto selezionato: inizio pressione, fine pressione, inizio rilascio e fine rilascio.

Controller

Questa opzione ti consente di cambiare la funzionalità di qualsiasi tasto in un pulsante del controller, un bumper o un grilletto.

Joystick

Questa opzione consente di cambiare la funzionalità di qualsiasi tasto in un pulsante joystick o in una direzione della levetta analogica.

Funzione tastiera

Questa opzione cambia l'assegnazione del tasto in una funzione di tastiera. Puoi anche scegliere di attivare la modalità Turbo, che ti consente di emulare la pressione ripetuta di una funzione della tastiera mentre il tasto viene tenuto premuto. C'è anche un'opzione per associare una seconda funzione che si attiva in un punto di attuazione secondario scelto.

Funzione mouse

Questa opzione ti consente di trasformare qualsiasi tasto in una funzione del mouse. Di seguito sono elencate le funzioni tra cui puoi scegliere:

- Clic sinistro del mouse: esegue un clic sinistro del mouse utilizzando il tasto assegnato.
- Clic destro del mouse: esegue un clic destro del mouse utilizzando il tasto assegnato.
- Clic di scorrimento - Attiva la funzione di scorrimento universale.

- Doppio clic: esegue un doppio clic sinistro utilizzando il tasto assegnato.
- Scorri verso l'alto: esegue un comando "Scorri verso l'alto" utilizzando il tasto assegnato.
- Scorri verso il basso - esegue un comando "Scorri verso il basso" utilizzando il tasto assegnato.
- Pulsante 4 del mouse - Esegue un comando "Indietro" per la maggior parte dei browser Internet.
- Pulsante 5 del mouse - Esegue un comando "Avanti" per la maggior parte dei browser Internet.
- Scorri a sinistra - esegue un comando "Scorri a sinistra" utilizzando il tasto assegnato.
- Scorri a destra - esegue un comando "Scorri a destra" utilizzando il tasto assegnato.

Puoi anche scegliere di attivare la modalità Turbo in alcune delle funzioni del mouse, che ti consentono di emulare la ripetuta pressione e il rilascio di tale funzione mentre il tasto viene tenuto premuto.

Macro

Una macro è una sequenza preregistrata di pressione di tasti e pulsanti eseguita con una sincronizzazione precisa. Impostando la funzione dei tasti su Macro, puoi eseguire comodamente una catena di comandi. Questa funzione sarà visibile solo quando il modulo Macro sarà installato.

Interdispositivo

Interdispositivo ti consente di modificare la funzionalità di altri dispositivi compatibili con Razer Synapse. Alcune di queste funzionalità sono specifiche per ogni dispositivo, come ad esempio l'utilizzo della tastiera da gaming Razer per cambiare il livello di sensibilità del mouse da gaming Razer.

Cambio profilo

Cambio profilo ti consente di cambiare rapidamente profilo e caricare un nuovo set di assegnazioni di tasti. Una notifica sullo schermo verrà visualizzata ogni volta che passerai da un profilo all'altro.

Cambia Effetto Chroma

L'effetto Cambio Chroma ti consente di passare facilmente da un profilo Chroma Effect all'altro in CHROMA STUDIO. Questa funzione sarà visibile solo quando il modulo CHROMA STUDIO sarà installato.

Luminosità del dispositivo

Assegna il tasto scelto per aumentare o diminuire la luminosità dei LED del tuo dispositivo, oppure per attivarli o disattivarli.

Razer Hypershift

Impostare il tasto su Razer Hypershift ti consentirà di attivare la modalità Hypershift se il tasto viene tenuto premuto.

Avvia

Avvia programma ti consente di aprire un'app o un sito web utilizzando il tasto assegnato. Quando selezioni Avvia programma, verranno visualizzate due opzioni che ti permetteranno di cercare un'app specifica che desideri aprire o di inserire l'indirizzo del sito web che desideri visitare.

Contenuti multimediali

Questa opzione ti consente di assegnare controlli multimediali al tuo dispositivo Razer. Di seguito sono elencati i controlli multimediali tra cui puoi scegliere:

- Volume giù : riduce l'uscita audio.
- Alza il volume: aumenta l'uscita audio.
- Disattiva il volume : disattiva l'audio.
- Alza il volume del microfono: aumenta il volume del microfono.
- Volume microfono giù: riduce il volume del microfono.
- Disattiva il microfono: disattiva il microfono.
- Disattiva tutto: disattiva sia il microfono che l'uscita audio.
- Riproduci/Pausa: Riproduci, metti in pausa o riprendi la riproduzione multimediale corrente.
- Traccia precedente - Riproduci la traccia multimediale precedente.
- Traccia successiva: riproduci la traccia multimediale successiva.

Scorciatoie di Windows

Questa opzione ti consente di assegnare il tuo tasto preferito a un comando di scelta rapida del Sistema Operativo Windows. Per ulteriori informazioni, visita: support.microsoft.com/kb/126449

Funzione testo


La funzione testo ti consente di digitare un testo predefinito con la semplice pressione di un tasto. Basta scrivere il testo desiderato nel campo indicato: il testo verrà digitato ogni volta che verrà premuto il tasto assegnato. Questa funzione ha supporto completo Unicode e puoi anche inserire simboli speciali dalle mappe dei caratteri.

Disattiva

Questa opzione rende inutilizzabile il tasto assegnato. Usa Disabilita se non vuoi utilizzare il tasto selezionato o se interferisce con il tuo gioco.

Attuazione

La sottoscheda Attuazione ti consente di modificare i punti di attuazione e di reset della tastiera.

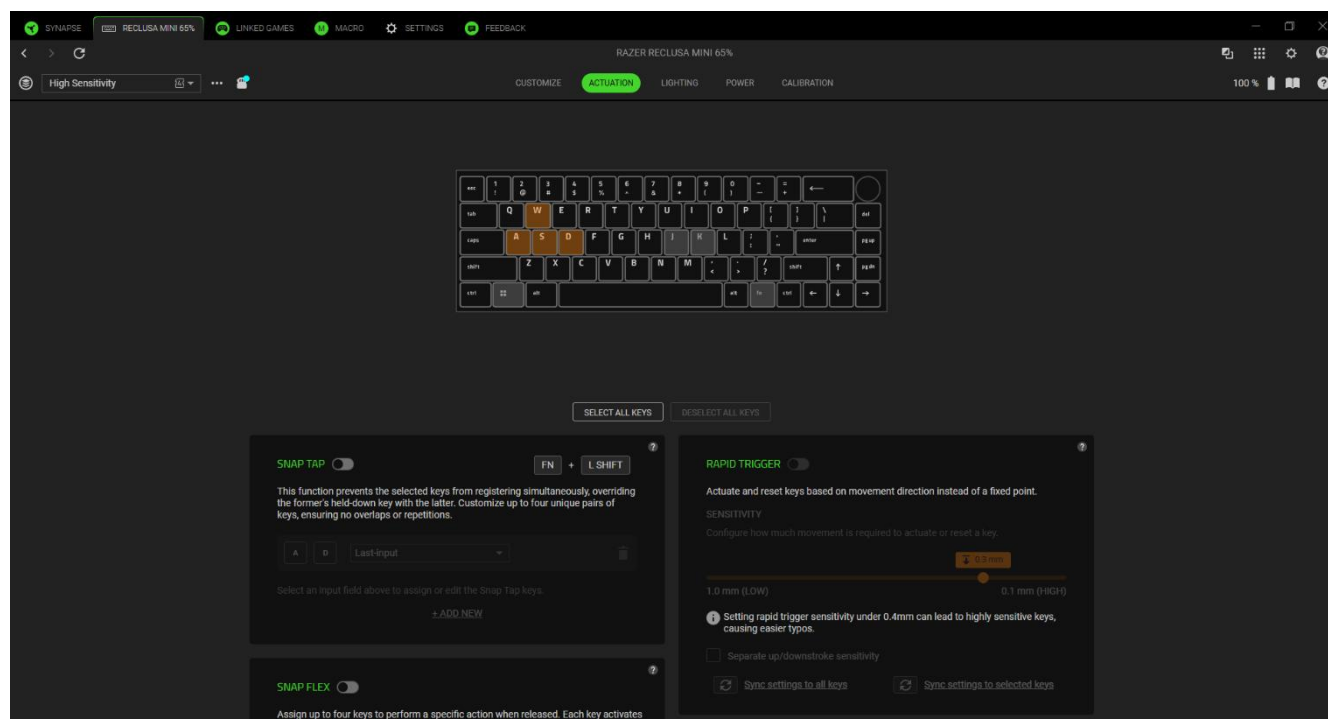

Snap Tap

Questa funzione ti consente di bloccare l'input simultaneo da due tasti selezionati. È possibile configurare le seguenti coppie di tasti, a ciascuna delle quali può essere assegnato un comportamento che determina il modo in cui la tastiera risponde quando entrambi i tasti vengono premuti:

- **Ultimo input.** L'impostazione predefinita. Quando premi due tasti, la tastiera rilascia il primo tasto non appena premi il secondo.
- **Neutro.** Quando premi due tasti, la tastiera rilascia entrambi i tasti non appena premi il secondo.
- **Dai priorità a sinistra.** La tastiera darà sempre priorità al primo tasto (a sinistra) quando viene premuto.
- **Dai priorità a destra.** La tastiera darà sempre priorità al secondo tasto (destra) quando viene premuto.
- **Confronta il livello.** Quando entrambi i tasti sono tenuti premuti, la tastiera assegnerà la priorità al tasto con una pressione più profonda.

Snap Flex

Assegna fino a quattro tasti per attivare azioni specifiche quando i tasti vengono rilasciati. Ogni tasto attiva il suo output al punto di rilascio, fornendo un controllo di input reattivo quando il tasto viene rilasciato.

Attuazione

L'attuazione ti consente di personalizzare il punto di attivazione di ogni tasto. Imposta il cursore alla profondità desiderata per la pressione del tasto prima che questa venga registrata.

Attivazione rapida

L'attivazione rapida consente di modificare la sensibilità di ogni tasto. Utilizza il cursore per modificare la distanza di spostamento necessaria per attivare e reimpostare il tasto. Puoi anche separare le impostazioni per il movimento ascendente e quello discendente selezionando la casella di selezione.

Attivazione rapida continua


Attiva questa funzione per abilitare l'attivazione rapida continua per tutti i tasti applicabili, consentendo di registrare l'input alla pressione e di ripristinarlo al rilascio per una maggiore reattività.

Priorità con doppia pressione

Imposta una coppia di tasti di movimento affinché rimangano attivi anche quando vengono premuti tasti aggiuntivi, garantendo un input costante fino al rilascio di uno dei tasti originali. Puoi configurare fino a quattro tasti di movimento e i tasti che utilizzano questa funzione sostituiranno Snap Tap.

Illuminazione

La sottoscheda Illuminazione consente di modificare le impostazioni di illuminazione del tuo dispositivo Razer.

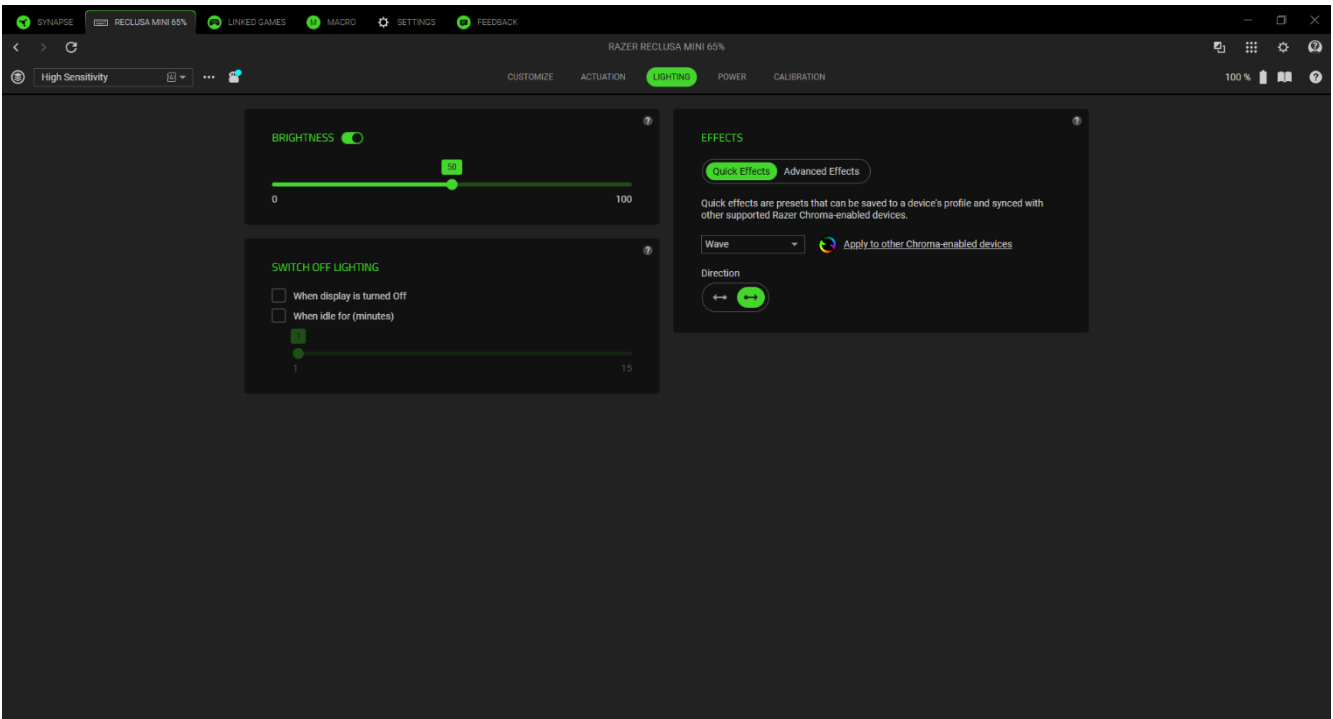

Luminosità

Puoi spegnere l'illuminazione del tuo dispositivo Razer attivando o disattivando l'opzione Luminosità o aumentare/diminuire la luminanza utilizzando il cursore.



Spegni illuminazione

Si tratta di uno strumento di risparmio energetico che ti consente di disattivare l'illuminazione del tuo dispositivo in risposta allo spegnimento del display del sistema e/o di spegnere automaticamente la tastiera Razer quando è rimasta inattiva per un determinato periodo di tempo.

Effetti rapidi

È possibile selezionare una serie di effetti rapidi e applicarli all'illuminazione del dispositivo, come elencato qui:

	Nome	Descrizione	Passaggi di configurazione
	Percezione ambientale	L'illuminazione sulla tastiera rifletterà il colore medio nella regione dello schermo selezionata	Seleziona o personalizza un'area dello schermo

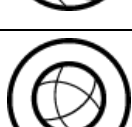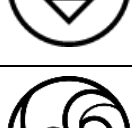	Audiometro	La tastiera si illuminerà in base al livello audio, con uno spettro di colori predefinito.	Seleziona un livello di Color Boost
	Respirazione*	La tastiera passa gradualmente al colore o ai colori selezionati e viceversa.	Seleziona fino a 2 colori o randomizza i colori
	Fuoco	La tastiera si illumina con colori caldi che imitano il movimento delle fiamme	Non sono richieste ulteriori personalizzazioni
	Reattivo	I LED si illuminano quando viene premuto un tasto. La luce si attenuerà fino a spegnersi dopo un periodo di tempo specifico	Seleziona un colore e una durata
	Ondulato*	Alla pressione di un tasto, la luce si propagherà a effetto increspatura dal tasto premuto	Seleziona un colore
	Spettro alternato	L'illuminazione alternerà tra 16,8 milioni di colori all'infinito	Non sono richieste ulteriori personalizzazioni
	Luce stellare	Ogni LED avrà la possibilità di aumentare e diminuire la luminosità in momenti casuali e per una durata casuale.	Seleziona fino a 2 colori o randomizza i colori e seleziona una durata
	Statico	I LED restano illuminati nel colore selezionato	Seleziona un colore
	Marea	L'illuminazione convergerà o divergerà su tutto il dispositivo nel colore o nei colori selezionati.	Seleziona fino a 2 colori o randomizza i colori e seleziona una direzione
	Onda	L'illuminazione scorrerà nella direzione selezionata	Seleziona la direzione d'onda da sinistra a destra o da destra a sinistra
	Ruota	L'illuminazione della tastiera ruoterà nella direzione selezionata con uno spettro di colori predefinito	Seleziona la direzione della ruota in senso antiorario o orario

Se hai altri dispositivi compatibili con Razer Chroma, puoi sincronizzare i loro effetti rapidi con il tuo dispositivo Razer facendo clic sul pulsante Chroma Sync ().


Effetti avanzati

L'opzione Effetti avanzati ti consente di scegliere un profilo di effetto Chroma da utilizzare sulla tua periferica Razer Chroma. Per iniziare a creare il tuo profilo con effetti Chroma, premi il pulsante Avvia Chroma Studio ().

 *Solo altri dispositivi Razer che supportano l'effetto di illuminazione selezionato si sincronizzeranno.*

Alimentazione

La sottoscheda Energia ti consente di gestire il consumo energetico del tuo dispositivo quando è in funzione a batteria.

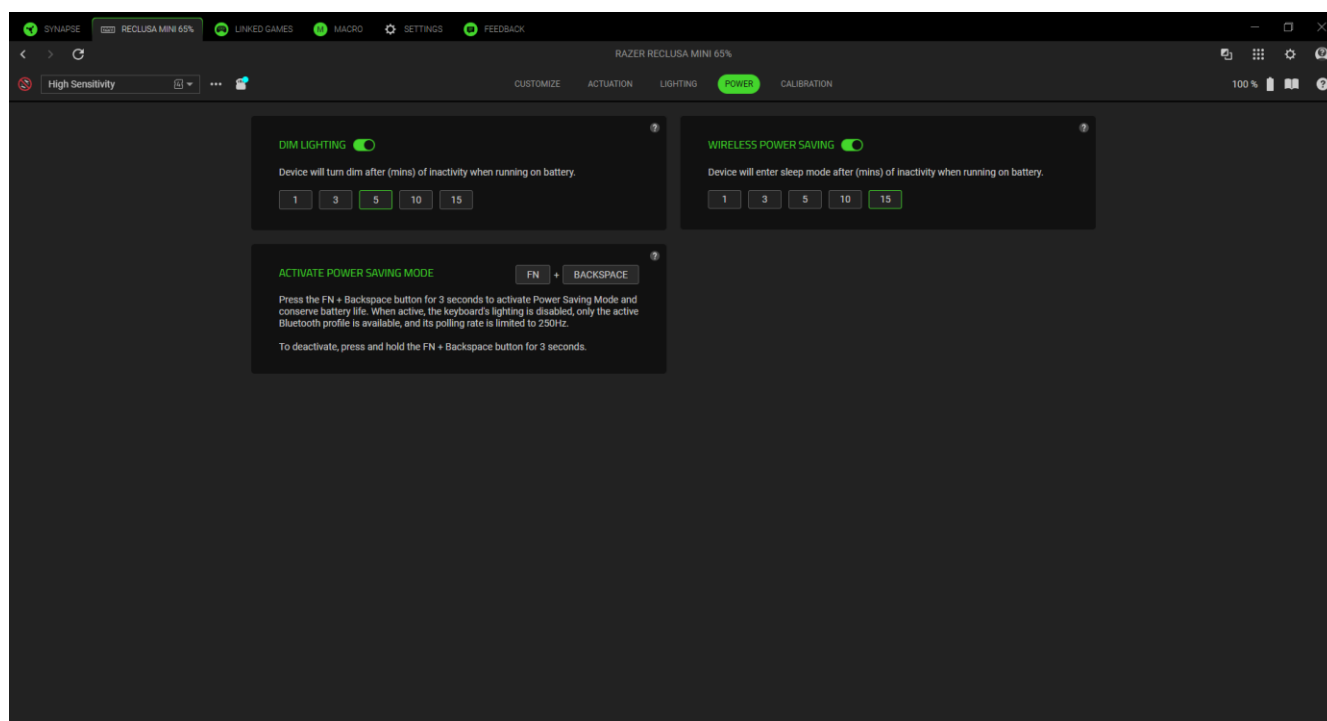

Illuminazione attenuata


Imposta quanto tempo il tuo dispositivo deve rimanere inattivo quando funziona a batteria prima di ridurre la luminosità, oppure disattiva la funzionalità.

Risparmio energetico wireless

Imposta il dispositivo in modo che entri in modalità sospensione dopo un periodo di inattività scelto o disattiva il risparmio energetico.

Calibrazione

Utilizza la sottoscheda Calibrazione per ottimizzare le prestazioni degli interruttori magnetici della tastiera. Utilizza questa funzione per calibrare i singoli tasti e specificare il tipo di interruttore installato sotto ogni tasto.

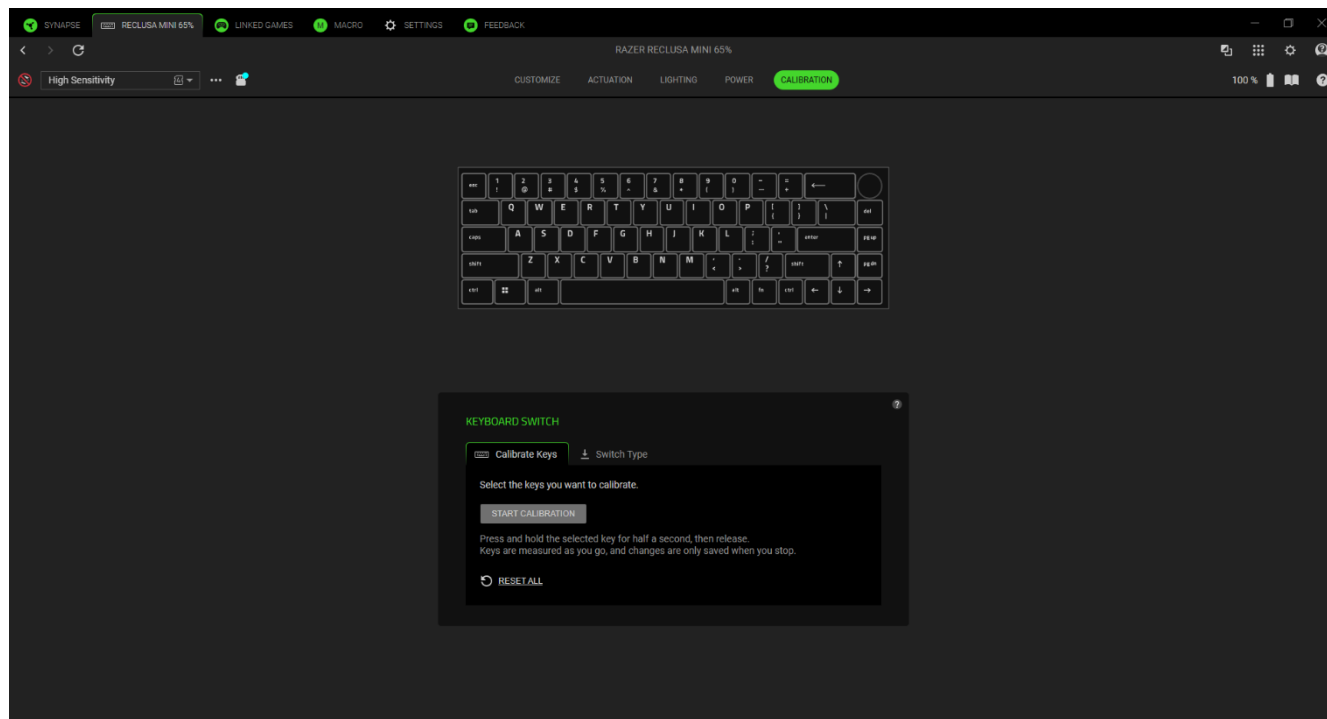

Calibra i tasti

Misura lo spostamento e la risposta dei tasti selezionati per assicurarti che ogni switch magnetico funzioni in modo preciso e costante. La calibrazione può essere applicata a un singolo tasto, a un gruppo di tasti o a singoli tasti specifici, e può essere ripristinata alla configurazione predefinita in qualsiasi momento.

Tipo di switch


Specifica il tipo di switch magnetico installato sotto ogni tasto. I tasti sono predefiniti sullo Switch magnetico Razer™ con effetto hall, ma possono essere impostati sullo switch magnetico generico per gli switch di terze parti.

GIOCHI COLLEGATI

La scheda Giochi collegati ti consente di aggiungere app, visualizzare le periferiche collegate alle app o cercare le app elencate.

Giochi


La sottoscheda Giochi ti consente di collegare le app alle tue periferiche. Puoi anche ordinare le app in base all'ordine alfabetico, alla data di ultimo utilizzo o alla frequenza di utilizzo. Le app saranno comunque elencate qui, anche se non sono collegate a un dispositivo Razer. Per aggiungere un'app non presente nell'elenco, puoi utilizzare il pulsante Aggiungi (+) per cercarla manualmente o utilizzare il pulsante Scansione (🔍) per cercarla automaticamente. Fai clic sul pulsante Cerca (🔍) per cercare un gioco o un programma specifico dall'elenco.

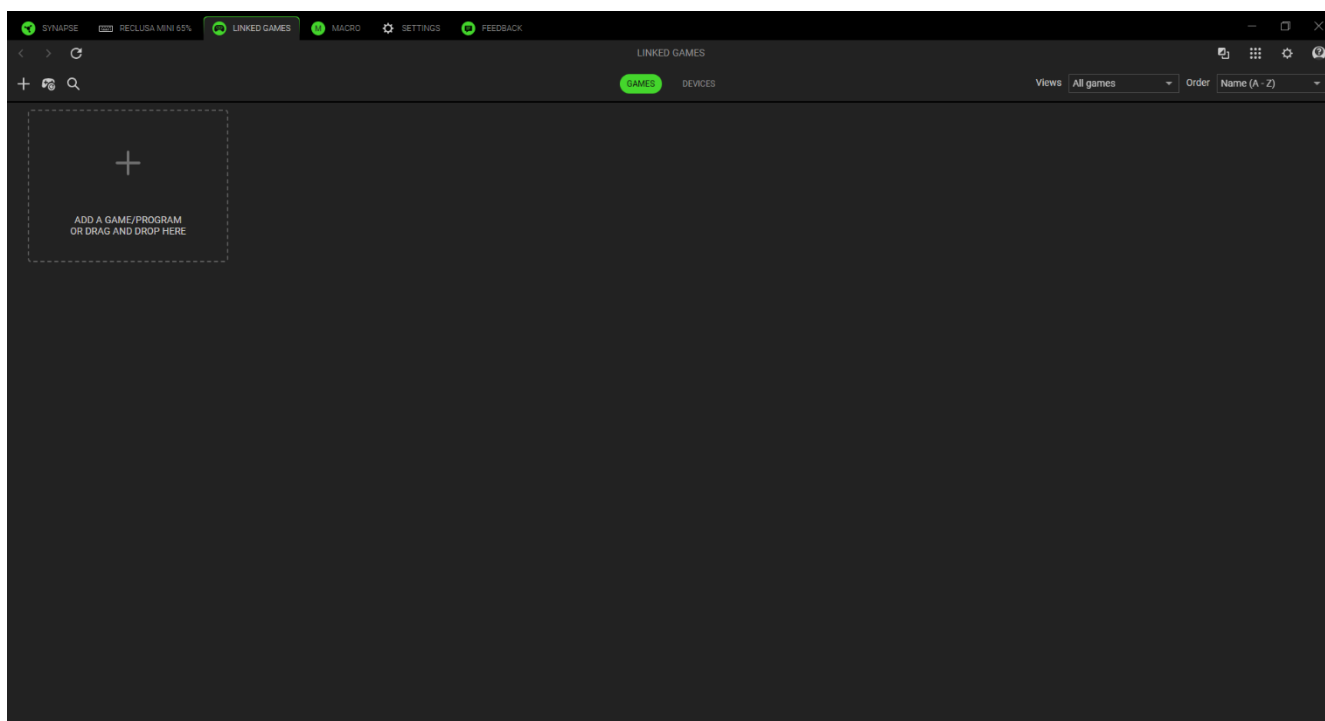

Per collegare un'app al tuo dispositivo Razer, fai clic su di essa dall'elenco e seleziona un dispositivo e il relativo profilo. Ciò imposterà automaticamente il profilo selezionato per il tuo dispositivo ogni volta che avvii l'app.

Dispositivi


La sottoscheda Dispositivi ti consente di visualizzare le tue periferiche e di determinare quali app sono ad esse collegate. Selezionando un dispositivo, puoi visualizzare un elenco di app collegate, aggiungerne di nuove o rimuovere le app collegate. Puoi filtrare queste app utilizzando l'elenco a discesa Visualizzazioni e Ordine. Per aggiungere un'app non presente nella tua periferica, puoi trascinare il file eseguibile all'interno della casella o utilizzare il pulsante Aggiungi (+) per aprire la finestra di ricerca. All'interno della finestra di ricerca, puoi fare clic sul pulsante Aggiorna (↻) per eseguire nuovamente la scansione delle app installate, sul pulsante Cerca (🔍) per cercare un gioco o un programma specifico dall'elenco o sul link Sfoglia per cercare manualmente l'app.

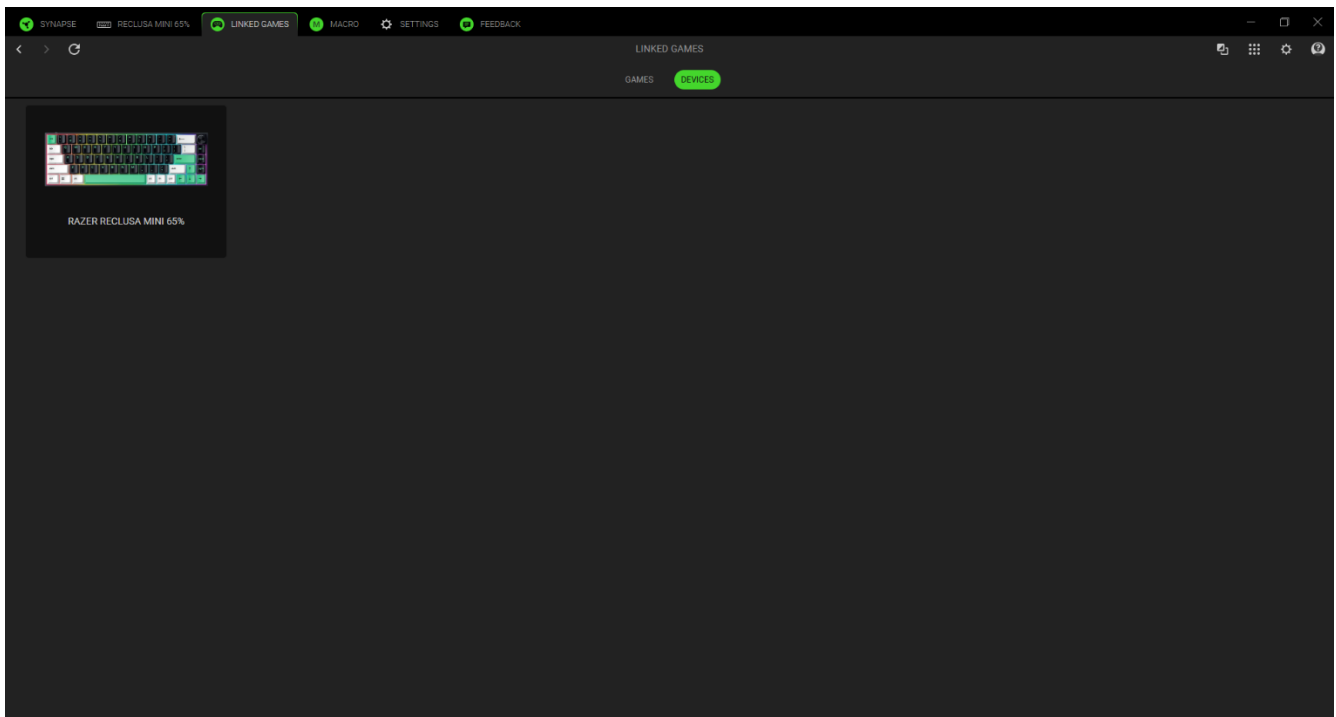

Per collegare un'app al tuo dispositivo Razer, fai clic sulla casella di controllo nell'angolo in alto a sinistra dell'app mentre sei all'interno della casella di ricerca. Ciò imposterà automaticamente il profilo selezionato per il tuo dispositivo ogni volta che avvii l'app.

MACRO

Se devi eseguire una serie di comandi complessi in modo preciso, ti serve una macro. Una macro è un insieme di sequenze di tasti, pulsanti premuti e movimenti del cursore registrati che puoi associare al tuo dispositivo ed eseguire in qualsiasi momento.

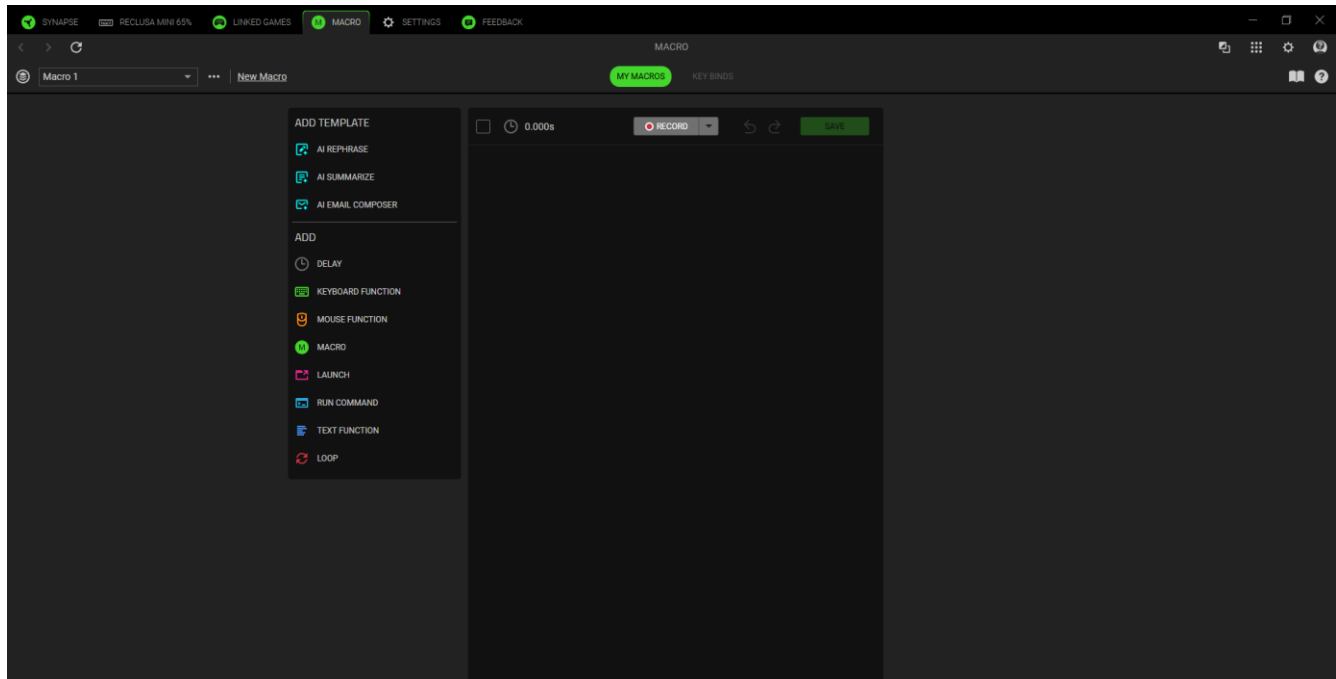

Le mie macro

La sottoscheda Le mie macro ti consente di creare, modificare e organizzare queste macro per assegnarle ai tasti o ai pulsanti del tuo dispositivo Razer. Utilizza i pulsanti sottostanti per accedere alle opzioni macro:

 Barra a discesa Macro

Facendo clic su questa barra a discesa verranno visualizzate tutte le macro per questo dispositivo. Da qui, puoi cercare una macro specifica, ordinare le macro, creare una nuova cartella e creare una nuova macro. La selezione di una macro consentirà varie opzioni come la rinomina, la duplicazione o l'eliminazione della macro.

... Varie


Facendo clic su questo pulsante, si aprirà una finestra pop-up con le opzioni relative alla tua macro corrente.

Nuova macro

Utilizza questo link per creare e selezionare rapidamente la nuova macro.

Una volta creata una macro, puoi registrare sequenze di tasti, pressioni di pulsanti e movimenti del cursore. Puoi farlo facendo clic sul pulsante Registra () oppure puoi personalizzare la macro facendo clic sul pulsante del menu a discesa () prima di iniziare la registrazione con le seguenti opzioni riportate di seguito:

- **Ritardo iniziale.** Imposta un breve ritardo compreso tra 1 e 5 secondi prima che inizi la registrazione.
- **Tasto di scelta rapida.** Assegna un tasto di scelta rapida per avviare una registrazione macro anche quando Razer Synapse è in background.
- **Impostazioni di ritardo.** Imposta l'intervallo di tempo tra ogni comando.
- **Monitoraggio dei movimenti del mouse.** Attiva la registrazione dei movimenti del mouse e imposta le condizioni di registrazione.

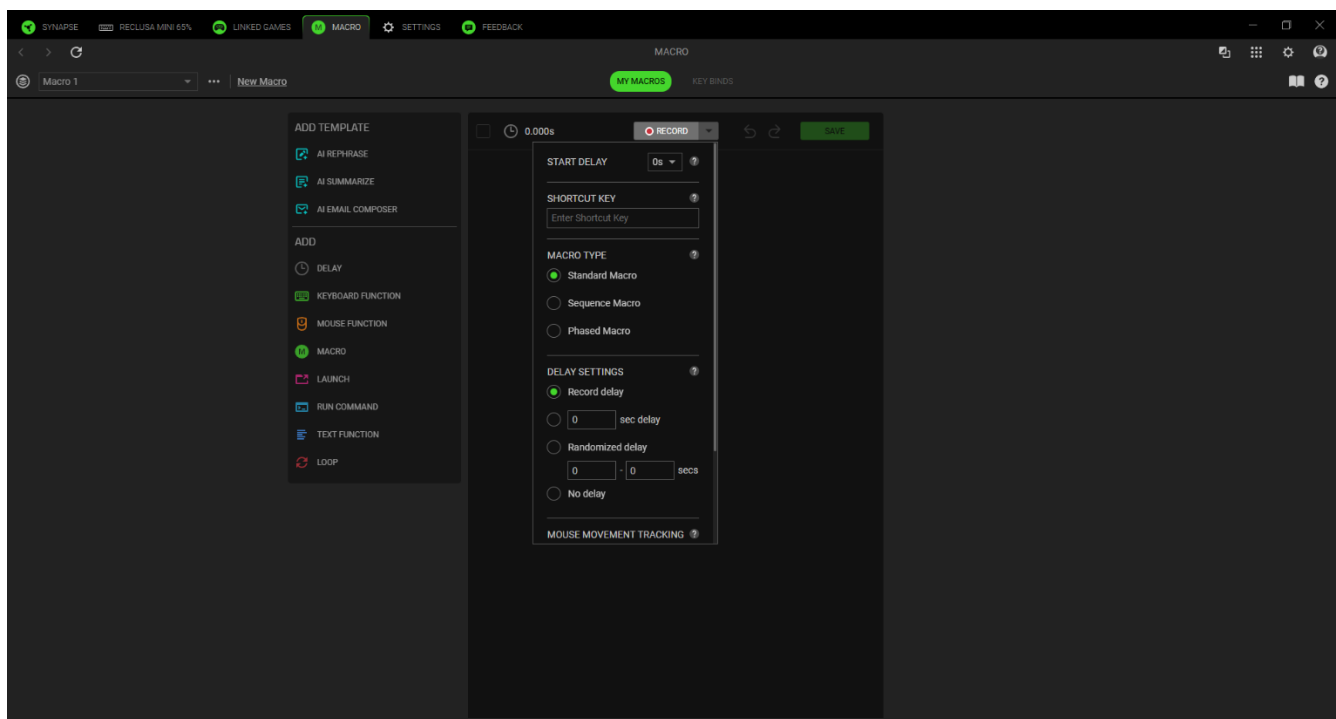


Dopo aver registrato i comandi macro, fai clic sul pulsante Interrompi () o premi il tasto di scelta rapida per terminare la sessione. Dopo aver registrato una macro, puoi modificare i comandi immessi selezionando ogni comando nella schermata macro. Ogni tasto premuto o ogni pulsante premuto è disposto in sequenza, con il primo comando nella parte superiore dello schermo.

Il menu Inserisci sul lato sinistro dello schermo consente di aggiungere ritardi, inserire sequenze di tasti e pressioni di pulsanti, inserire un intero gruppo di macro all'interno della macro, avviare app, eseguire comandi, digitare testi e creare un ciclo di una serie di comandi all'interno della macro.

Tasti

La sottoscheda Associazione tasti consente di visualizzare i tasti di scelta rapida per la macro selezionata. Puoi associare una macro al tasto o al pulsante di tua scelta senza lasciare la scheda Macro facendo clic sul pulsante Assegna macro ai tuoi dispositivi (+).

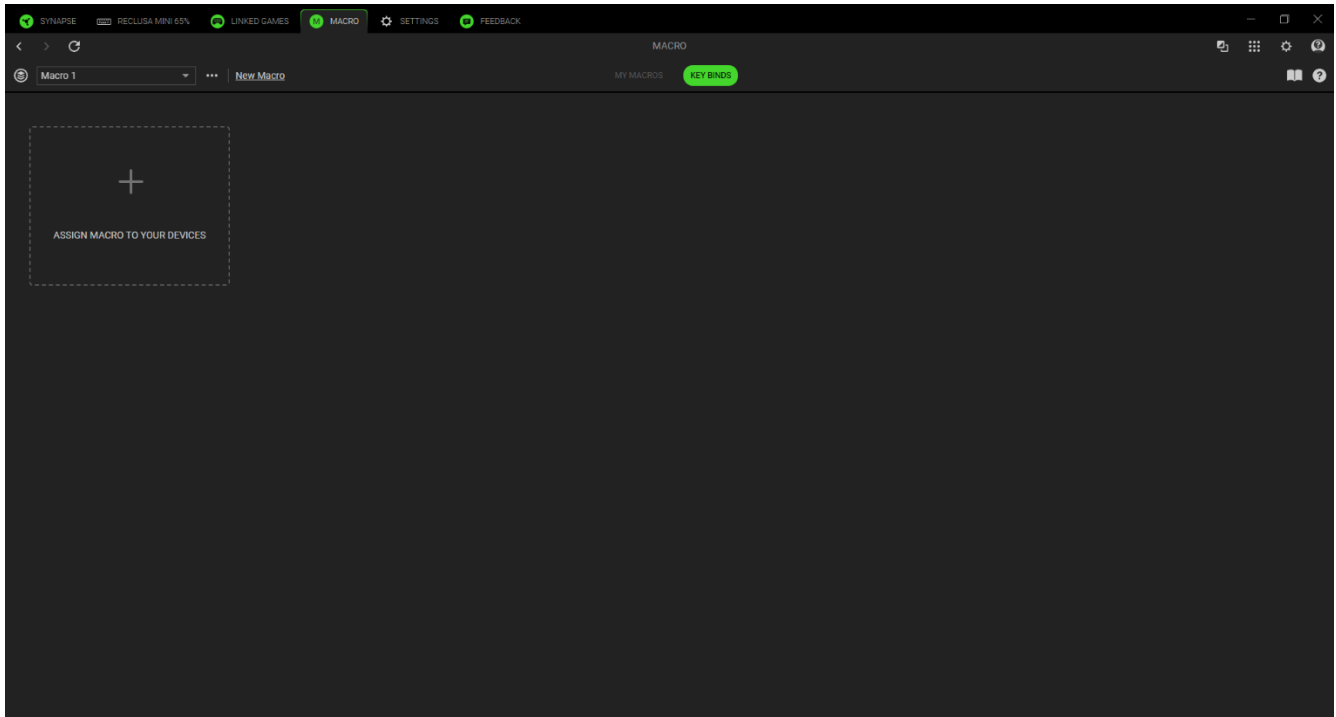


IMPOSTAZIONI

La scheda Impostazioni, accessibile facendo clic sul pulsante Impostazioni (⚙️), consente di configurare numerose opzioni, come elencato di seguito:

Synapse

La sottoscheda Synapse consente di trovare le opzioni specifiche per l'app.

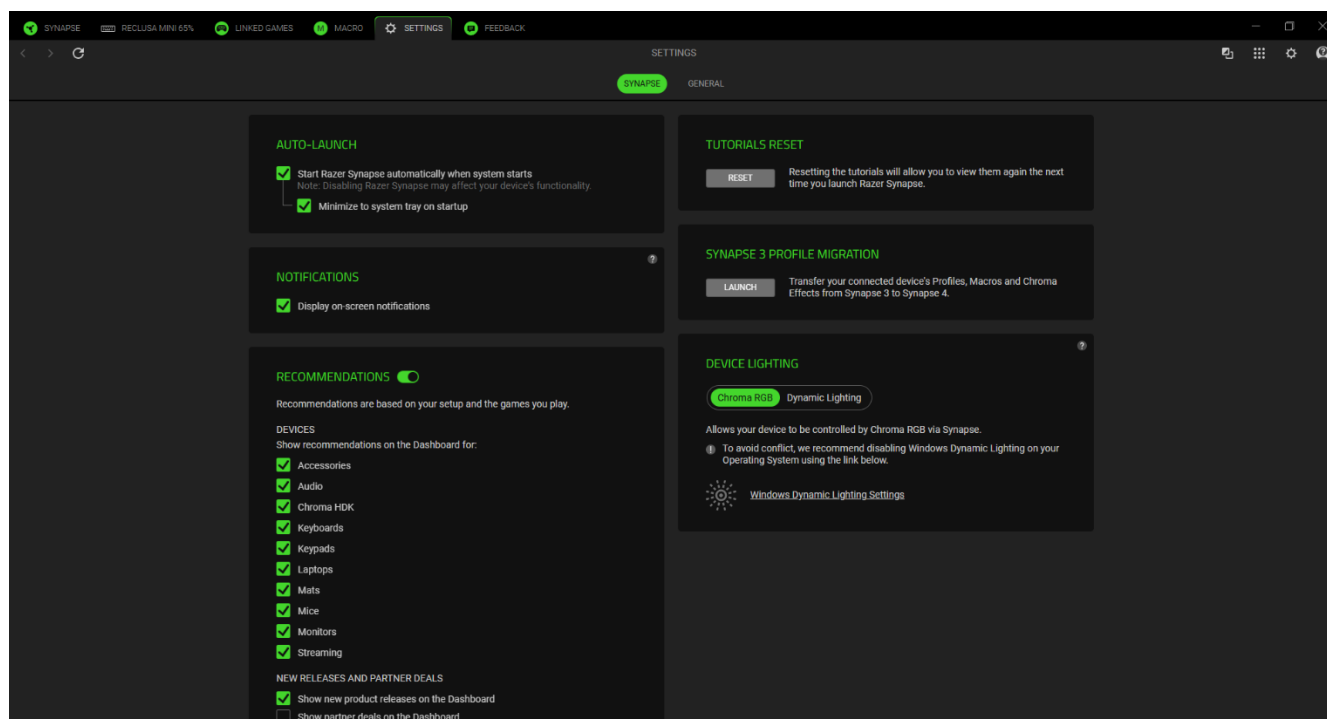

Avvio automatico

L'opzione Avvio automatico consente di configurare il comportamento di avvio dell'app.

Notifiche

L'opzione Notifiche consente all'app di visualizzare notifiche su schermo anche se stai eseguendo app a schermo intero.

Raccomandazioni

I consigli ci consentono di mostrare gli ultimi prodotti e le ultime funzionalità sulla tua dashboard in base ai tuoi dispositivi installati e ai giochi collegati.

Reimposta tutorial

Selezionando il pulsante Reset, si riattivano tutti i tutorial che ti aiutano a familiarizzare con le funzionalità di Razer Synapse.

Migrazione del profilo Synapse 3


Questa funzione ti consente di trasferire tutti i Profili, le Macro e gli Effetti Chroma del tuo dispositivo da Synapse 3 al nuovo Synapse.

Illuminazione del dispositivo

Questa opzione ti consente di scegliere quale app controllerà gli effetti di luce sul tuo dispositivo.

Generale

La sottoscheda Generale è la sezione da cui puoi accedere alle varie opzioni per la tua app, nonché trovare ulteriori informazioni sul software.

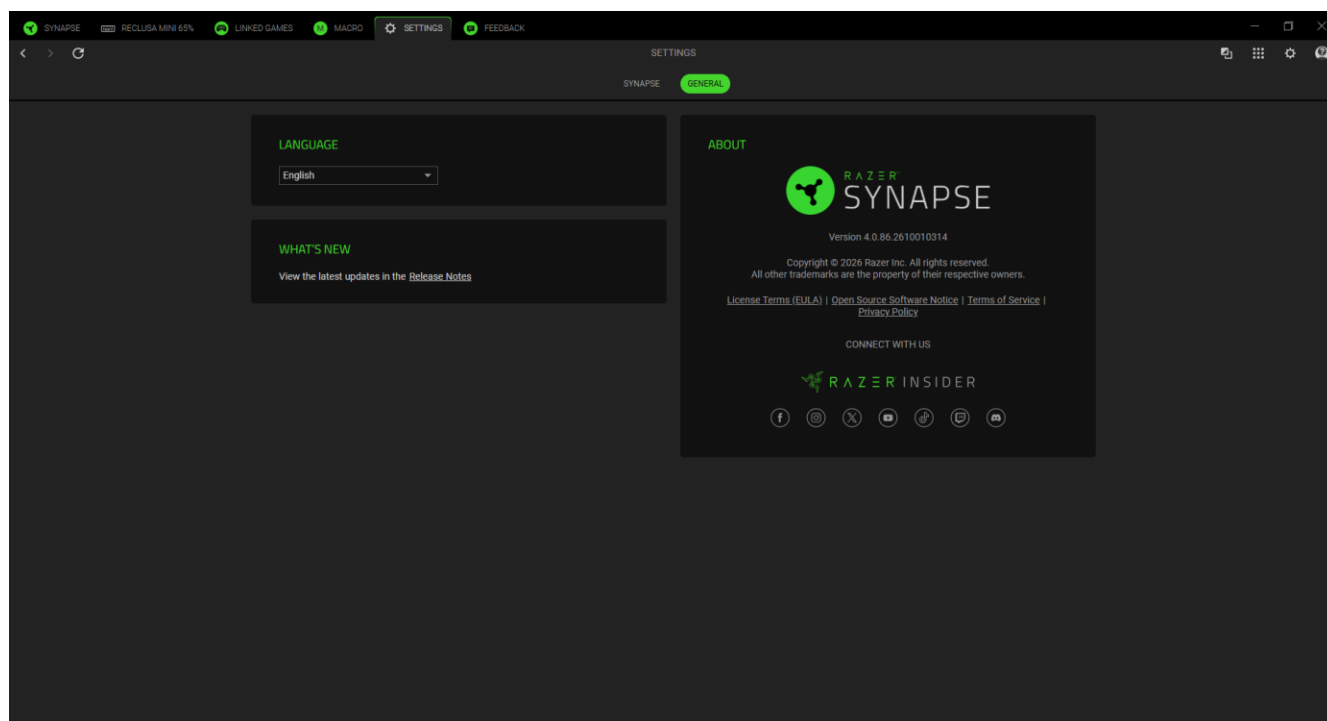

Lingua

Questa opzione ti consente di cambiare la lingua di visualizzazione di Razer Synapse.

Informazioni

La sezione Informazioni mostra la versione corrente del software, visualizza la dichiarazione sul copyright e fornisce i link pertinenti per le condizioni d'uso di Razer. Puoi anche utilizzare questa opzione per accedere rapidamente alle social community di Razer.

FEEDBACK

Aiutaci a migliorare Razer Synapse fornendo commenti e suggerimenti o segnalando eventuali problemi con il software. Puoi contattarci direttamente utilizzando questa scheda e persino ottenere premi per aver segnalato bug.

Select Type ▼ Razer Synapse ▼

Email (Optional)

Device Name ▼

Subject

Detail your feedback

SUBMIT 0 / 32000

Earn rewards for reporting bugs!
Join the Bug Bounty Program

7. SICUREZZA E MANUTENZIONE

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

Per ottenere la massima sicurezza durante l'utilizzo di Razer Reclusa Mini 65%, ti consigliamo di adottare le seguenti linee guida:

Se utilizzando il dispositivo si verificano problemi non risolvibili consultando la sezione di risoluzione problemi del Manuale, scollegare il dispositivo e contattare l'Assistenza telefonica di Razer o accedere al sito support.razer.com per ricevere assistenza.

Non smontare il dispositivo e non tentare di ripararlo o di farlo funzionare con una tensione di alimentazione diversa da quella prevista. Questa operazione invalida automaticamente la garanzia.

Tieni la tastiera e tutte le sue parti e accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli per evitare incidenti e/o lesioni.

Si consiglia di asciugare le mani e di indossare dispositivi antistatici come bande antistatiche/ESD o guanti quando si personalizza la tastiera per evitare scosse elettriche.

Scollegare sempre la tastiera prima di sostituire gli switch.

Non lasciare il PCB esposto; tienilo coperto con uno switch.

Tieni il dispositivo lontano da liquidi e umidità. Utilizzare il dispositivo solo entro l'intervallo di temperatura specifico: da 0 °C a 40 °C. Se la temperatura è al di fuori di questo intervallo, spegni e/o scollega il dispositivo per far stabilizzare la temperatura a livello ottimale.

COMFORT

Varie ricerche hanno dimostrato che lunghi periodi di movimenti ripetitivi, una posizione non adeguata delle periferiche del computer, una postura non corretta e cattive abitudini sono riconducibili a dolori e lesioni a nervi, tendini e muscoli. Di seguito sono riportate alcune linee guida per evitare lesioni e garantire un comfort ottimale durante l'utilizzo di Razer Reclusa Mini 65%.

1. Posiziona la tastiera e il monitor direttamente di fronte a te, con il mouse in posizione laterale. Tenere i gomiti accostati al corpo, non troppo lontani, e la tastiera a portata di mano.
2. Regola l'altezza della sedia e del tavolo in modo che la tastiera e il mouse siano all'altezza dei gomiti o poco al di sotto di essi.
3. Usare un poggia-piedi in modo da avere una postura eretta con le spalle rilassate.

4. Durante la digitazione, rilassa i polsi e tienili diritti. Se si ripetono più volte le stesse azioni con le mani, cercare di non piegare, estendere o torcere le mani per periodi prolungati.
5. Non appoggiare i polsi su superfici dure per periodi prolungati.
6. Personalizza i tasti sulla tastiera per adattarli al tuo stile di lavoro in modo da rendere minimi i movimenti scomodi o ripetitivi durante la digitazione.
7. Non sederti nella stessa posizione tutto il giorno. Alzarsi, allontanarsi dalla scrivania e fare esercizio per rilassare i muscoli delle braccia, delle spalle, del collo e delle gambe.

Se avverti disagio fisico durante l'uso della tastiera, ad esempio dolori, insensibilità, formicolio alle mani, ai polsi, ai gomiti, alle spalle, al collo o alla schiena, consulta immediatamente uno specialista.


MANUTENZIONE E USO

La Razer Reclusa Mini 65% richiede una manutenzione minima per mantenerla in condizioni ottimali. Una volta al mese, consigliamo di scollegare il dispositivo dal computer e di pulire delicatamente ogni componente utilizzando un panno morbido o un batuffolo di cotone per evitare l'accumulo di sporco. Non usare sapone o detergenti aggressivi.


INFORMAZIONI SULLA BATTERIA

La Razer Reclusa Mini 65% è progettata con batterie sostituibili dall'utente. L'utente può rimuovere e sostituire correttamente le batterie per garantire il corretto funzionamento del dispositivo e prolungarne la durata. Per sostituire la batteria, segui i seguenti passaggi:


1. Utilizzando l'estrattore 2-in-1 per tasti e interruttori, rimuovi tutti i tasti e gli interruttori dalla tastiera.

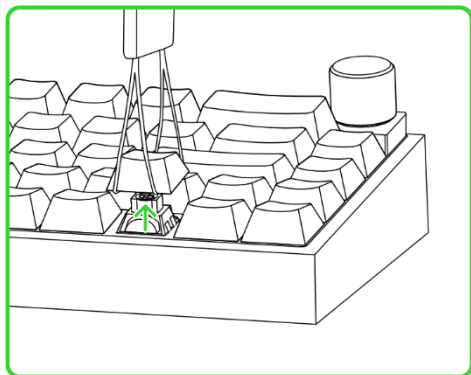


2. Utilizzando un cacciavite, rimuovi tutte le viti che fissano la piastra PPS alla tastiera.

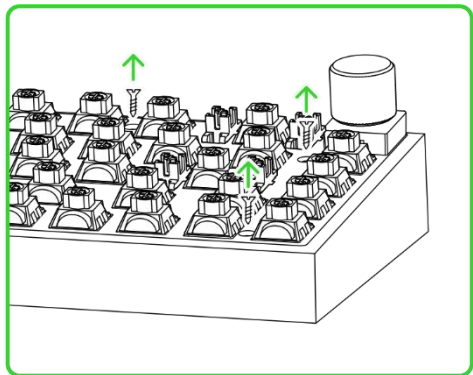


3. Separa con attenzione la piastra in PPS, l'ammortizzatore della piastra in silicone, il PCB e l'ammortizzatore della scocca in silicone dall'involucro inferiore.

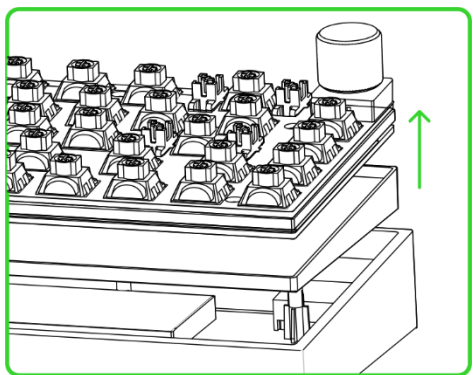

4. Scollega delicatamente il connettore della batteria dalla tastiera, quindi rimuovi la batteria.

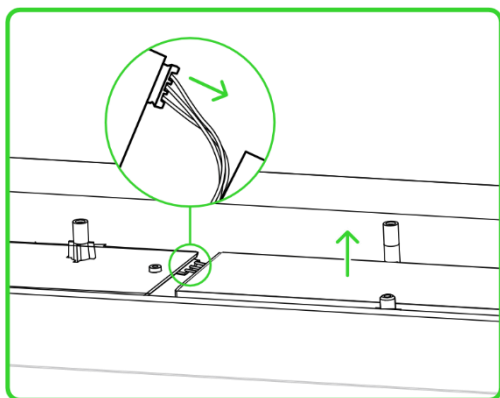

5. Quando sostituisci la batteria, assicurati che la batteria sostitutiva corrisponda al numero di modello specificato. Consulta il manuale utente o l'etichetta della batteria per le specifiche corrette.

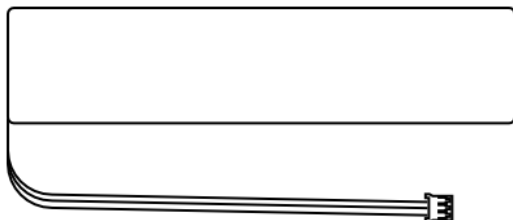

Modello: FT5936E2P

Capacità nominale: 4200 mAh

Tensione nominale: 3.7V

Tensione di carica limitata: 4.2V

8. INFORMAZIONI LEGALI

INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT E SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

©2027 Razer Inc. Tutti i diritti riservati. Razer, il logo del serpente a tre teste, il logo Razer e "For Gamers. By Gamers." sono marchi o marchi registrati di Razer Inc. e/o delle sue società affiliate negli Stati Uniti o in altri Paesi. Gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

I loghi e la parola Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., e qualunque utilizzo di tali marchi da parte di Razer avviene su licenza.

Microsoft Copilot, il logo Microsoft Copilot, Windows e il logo Windows sono marchi del gruppo Microsoft.

Razer Inc. ("Razer") potrebbe essere il depositario di copyright, marchi di fabbrica, segreti commerciali, brevetti o richieste di brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale (registrati o meno), relativi al prodotto oggetto di questa guida. Il possesso di questo manuale non conferisce una licenza per diritti d'autore, marchi, brevetti o altri diritti sulla proprietà intellettuale. Il Razer Reclusa Mini 65% (il "Prodotto") potrebbe differire dalle immagini presenti sulla confezione o altrove. Razer non si assume alcuna responsabilità per tali differenze o per eventuali errori che potrebbero essere presenti. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza alcun obbligo di preavviso.

GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO

Per i termini più recenti e aggiornati della Garanzia limitata del Prodotto, visitare la pagina razer.com/warranty.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

In nessuna circostanza Razer si assumerà la responsabilità di qualunque perdita di profitto, informazioni o dati, danni speciali, accidentali, indiretti, punitivi o consequenziali o incidentali, derivanti in qualsiasi modo dalla distribuzione, vendita, rivendita, utilizzo o incapacità di utilizzo del Prodotto. In nessun caso la responsabilità di Razer potrà superare il prezzo di acquisto al dettaglio del Prodotto.

GENERALE

I presenti termini sono disciplinati e interpretati in conformità con le leggi in vigore nella giurisdizione in cui il Prodotto è acquistato. Nel caso in cui uno o più termini qui presenti siano

giudicati non vincolanti o inapplicabili, tale termine perderà la sua efficacia (nei limiti della sua invalidità o inapplicabilità) e verrà escluso, pur senza invalidare i restanti termini. Razer si riserva il diritto di modificare qualsiasi termine in qualunque momento senza alcun obbligo di preavviso.