

RAZER RECLUSA X MINI 65%


主要指南

目录

1. 內含 2
2. 使用需求 3
3. 註冊即可享有保固 3
4. 入門指南 4
5. 使用你的鍵盤 5
6. 設定你的 RAZER RECLUSA X MINI 65% 5
7. 安全與保養 27
8. 法律條文 29

1. 內含


- Razer Reclusa X Mini 65%

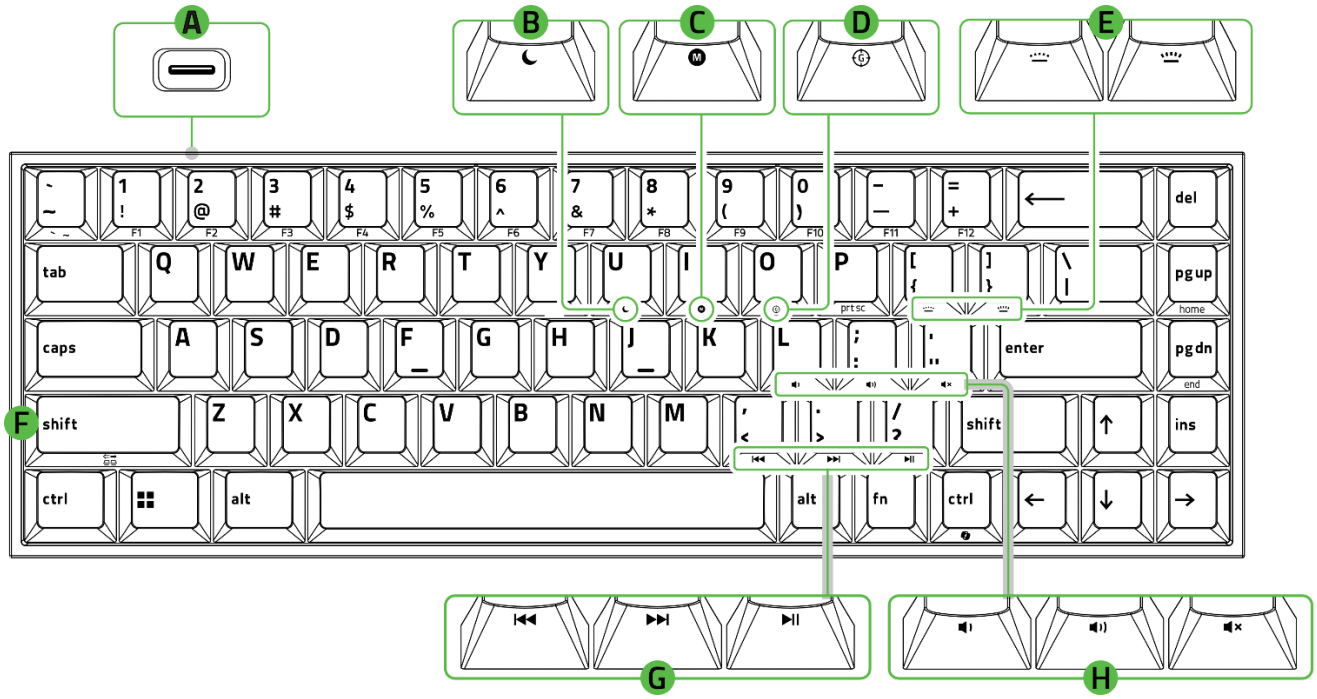

按鍵標示與功能可能因各地鍵盤配置而有所不同。更多可用配置資訊，請造訪 support.razer.com

A. USB Type C 連接埠
B. 睡眠模式鍵
C. 即時巨集錄製鍵
D. 遊戲模式鍵
E. 音量控制鍵
F. Razer Snap Tap 按鍵
G. 媒體控制鍵
H. 背光控制鍵

- USB Type A 轉 Type C 連接線



- 重要產品資訊指南

2. 使用需求

產品需求


- USB Type A 連接埠

RAZER SYNAPSE 需求

- Windows® 11
- 網際網路連線（供下載安裝軟體）


3. 註冊即可享有保固

你擁有超棒的裝置，現在讓它們更加安全。
前往 razerid.razer.com 註冊保固，獲得支援與獨家 Razer 福利。

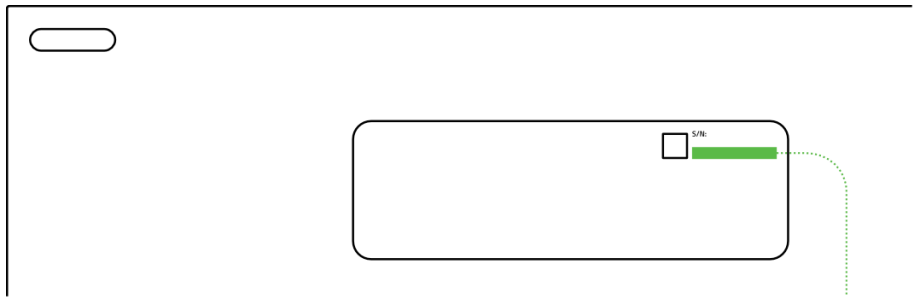

產品序號標示於此處。

4. 入門指南

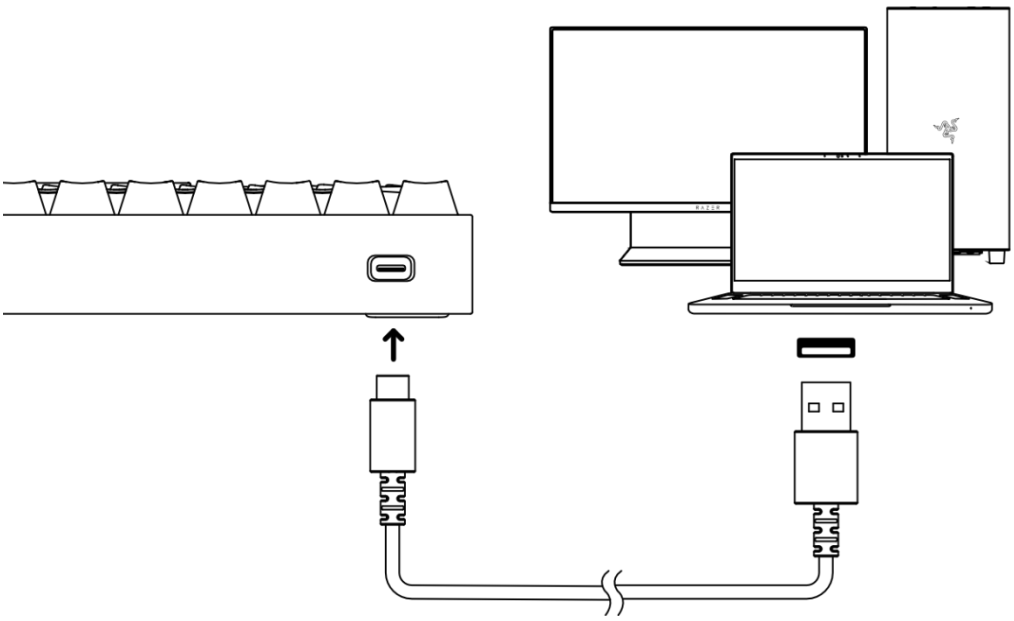

系統出現提示時，請安裝 Razer Synapse，或從 razer.com/synapse 下載安裝程式。

5. 使用你的鍵盤

按鍵標示與功能可能因各地鍵盤配置而有所不同。更多可用配置資訊，請造訪 support.razer.com

媒體控制項*


熱鍵 / 快捷鍵	敘述
fn + L（ ）或 ;（ ）	調整音訊音量
fn + ‘（ ）	靜音或取消靜音
fn + ,（ ）或 .（ ）	回到前一首曲目 或 跳到下一首曲目。
fn + .（ ）	播放 / 暫停 目前的曲目。

鍵盤功能*

熱鍵 / 快捷鍵	說明
fn + U（ ）	暫停所有作業系統的活動並節省能源。
fn + O（ ）	停用 Windows 按鍵、功能表 / 應用程式按鍵、Alt + Tab 和 Alt + F4 功能。*
fn + [或]（ / ）	降低或提高鍵盤的 LED 亮度。
fn + 左側 shift（ ）	在兩個選定按鍵中提高較後輸入者的優先度，不需要釋放先輸入的按鍵。 進一步選擇左側優先、右側優先、比較等級或中性輸入。 啟用時，所選定的按鍵會短暫亮起。 Snap Tap 預設為停用。*

**可透過 Razer Synapse 自訂。按鍵標示與功能可能因地區鍵盤配置而有所不同。*


即時巨集錄製

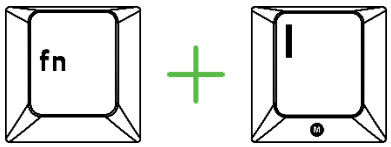

依下列步驟建立「即時巨集錄製」：

1. 按下組合鍵開始錄製。
2. 按下欲錄製的按鍵。
3. 按下組合鍵以停止錄製，或按下 ESC 鍵取消錄製。
4. 等待即時巨集錄製鍵開始閃爍。
5. 按下你想要儲存錄製內容的巨集鍵。

CHROMA 效果

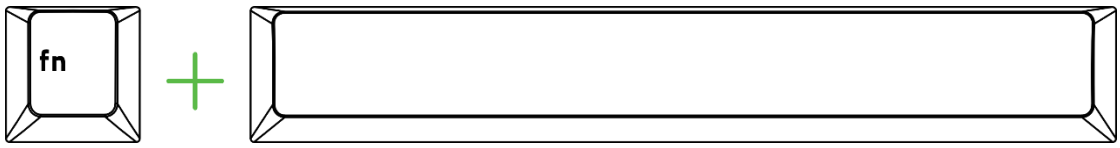

快速鍵	Chroma 效果
fn + 空白鍵 + 1	關閉
fn + 空白鍵 + 2	定色光*
fn + 空白鍵 + 3	呼吸效果*
fn + 空白鍵 + 4	光譜循環
fn + 空白鍵 + 5	波浪效果**

快速鍵	Chroma 效果
fn + 空白鍵 + 6	互動光效果*
fn + 空白鍵 + 7	星光效果*
fn + 空白鍵 + 8	波紋效果*
fn + 空白鍵 + 9	輪狀效果**
fn + 空白鍵 + 0	放射效果*

**變更顏色。*
***再按一次即可變更方向。*

使用 Razer Synapse 應用程式可進一步自訂鍵盤的燈光效果，並可存取鍵盤上的其他可用功能。

安裝/更換軸體和鍵帽


掃描下方的 QR 碼，以取得安裝或更換鍵盤軸體與鍵帽的完整指南。

安裝/更換機械開關

rzr.to/changing-mechanical-switches

安裝/更換鍵帽

rzr.to/changing-keycaps

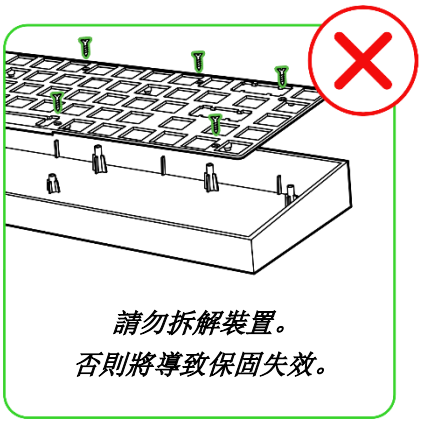

請勿拆解裝置。
否則將導致保固失效。

6. 設定你的 RAZER RECLUSA X MINI 65%

免責聲明：本指南提供全新 Razer Synapse 應用程式的概覽，可能僅包含部份與你裝置相關的功能。全新 Razer Synapse 需要網際網路連線，以進行安裝、更新、存取與儲存雲端功能。建議你註冊一個 Razer ID 帳戶，但這不是強制要求。本文列出的所有功能皆因現有版本、連接的裝置及支援的附加程式不同而有所差異。

「SYNAPSE」分頁

「Synapse」分頁是你第一次啟動 Razer Synapse 時的預設分頁。使用下列按鍵瀏覽使用者介面：

▁ 最小化

按一下此按鍵會將應用程式最小化到工作列上，使其在背景運行。

❐ 最大化

此按鍵會將瀏覽器視窗放大到整個畫面。若要將視窗還原到原始大小，請再按一下最大化按鍵。

✕ 關閉

此按鍵將會關閉所有相關分頁，並完全結束應用程式。

❮ 上一個分頁

按一下此按鍵會讓你回到上次造訪的分頁。

❯ 下一個分頁

如果你正在使用「上一個分頁」按鈕，按一下此按鍵會讓你回到下一個分頁。

⟳ 重新整理分頁

此按鍵會重新載入目前分頁。請在頁面並未正常顯示，或是想要看到最新內容時使用此按鍵。

⭳ 下載更新

若出現此按鍵，代表應用程式有所變更。請在頁面並未正常顯示，或是想要看到最新內容時使用此按鍵。

⁞⁞ 更多

按一下此按鍵將會開啟一個彈出視窗，讓你輕鬆存取「裝置」、「模組」和「其他已安裝的應用程式」分頁。

⚙ 設定

按一下此按鍵將會開啟「設定」分頁，讓你快速變更應用程式的設定。

個人資料


此按鍵會開啟一個彈出視窗，讓你存取「登入」、「意見回饋」、「為此軟體評分」、「新增 Wi-Fi 裝置」，以及「離開」選項。

資訊

將滑鼠移動至此按鍵上將會彈出關於功能或功能性的其他資訊。


操控面板

「操控面板」子分頁是 Razer Synapse 的功能概覽，你可在此存取所有 Razer 裝置、模組與線上服務。

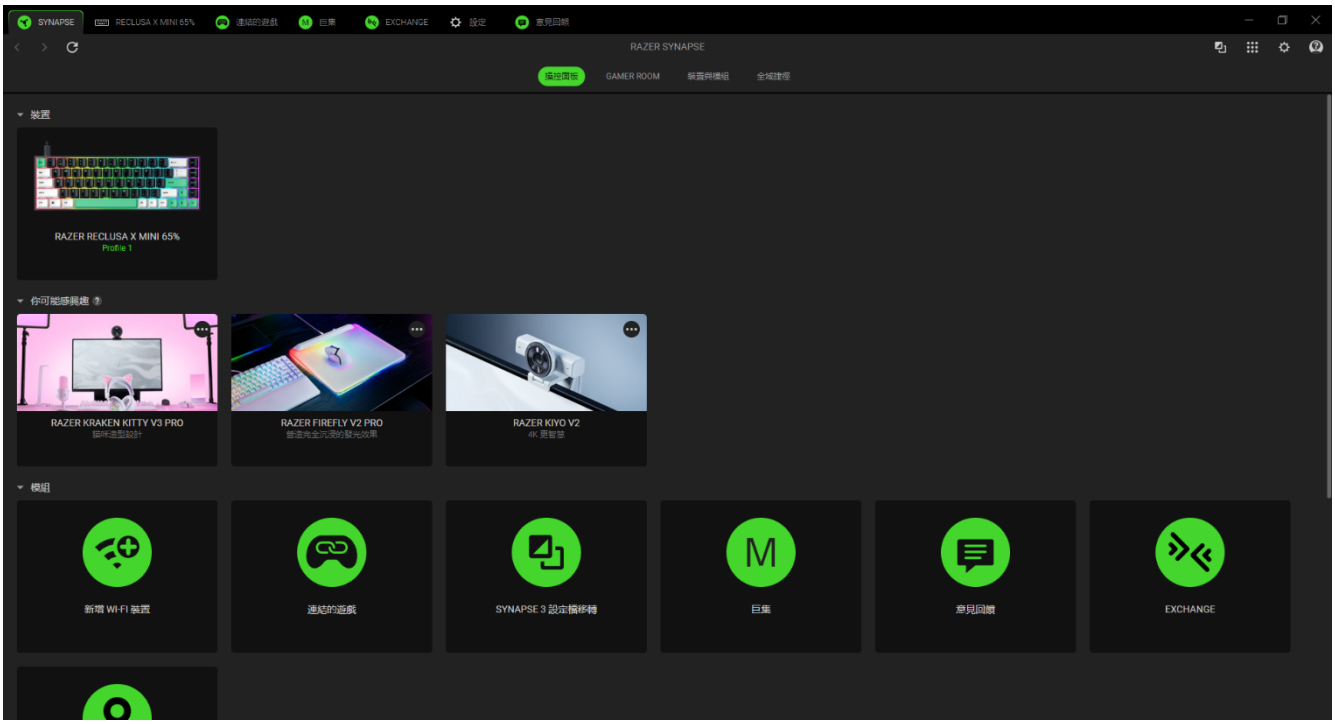

Gamer Room

「Gamer Room」子分頁會顯示所有具有 Razer Aether 燈具功能的裝置。你可以在這裡檢視及管理你支援 Gamer Room 的裝置。

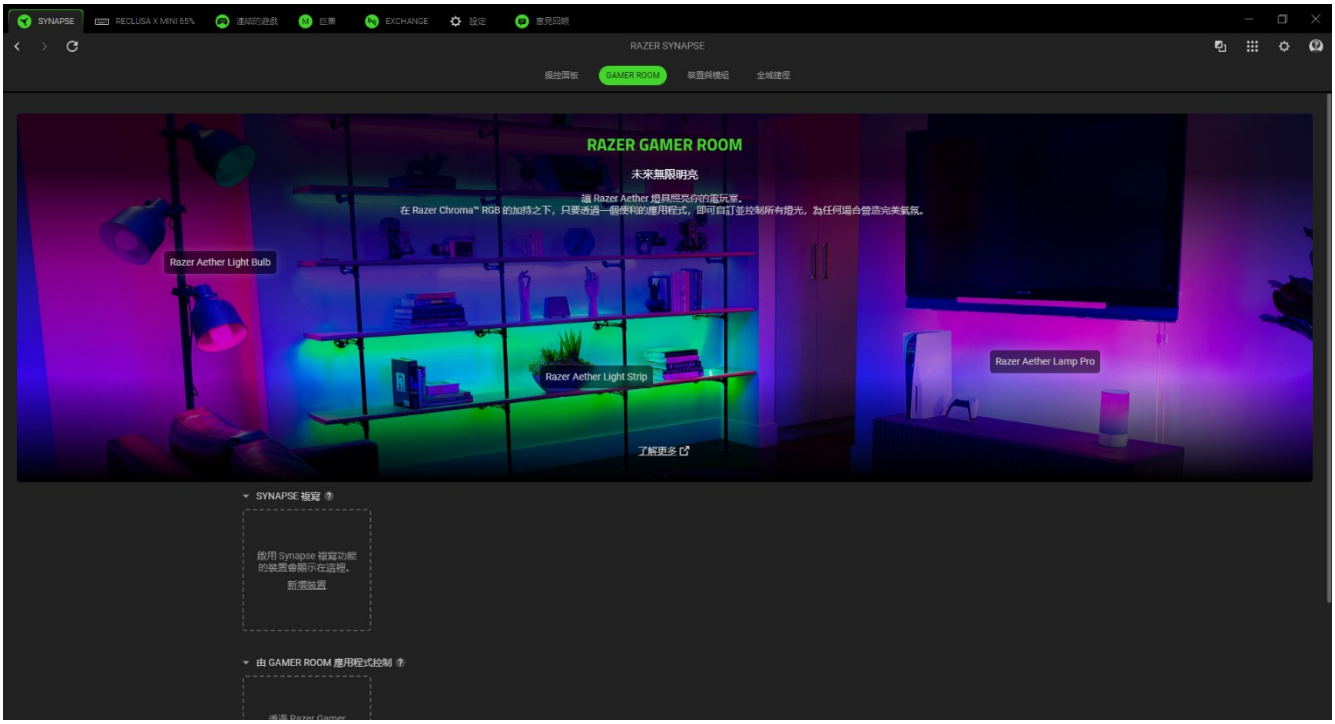

Synapse 複寫


此區段可讓你選取及自訂裝置的照明，使用 Razer Synapse. 讓裝置回應支援 Chroma 的遊戲和 Chroma Connect 應用程式。

由 Gamer Room 應用程式控制

此區段會顯示所有支援 Gamer Room 應用程式遠端控制的裝置。

裝置與模組


「模組」子分頁顯示全部已安裝和可供安裝的模組。

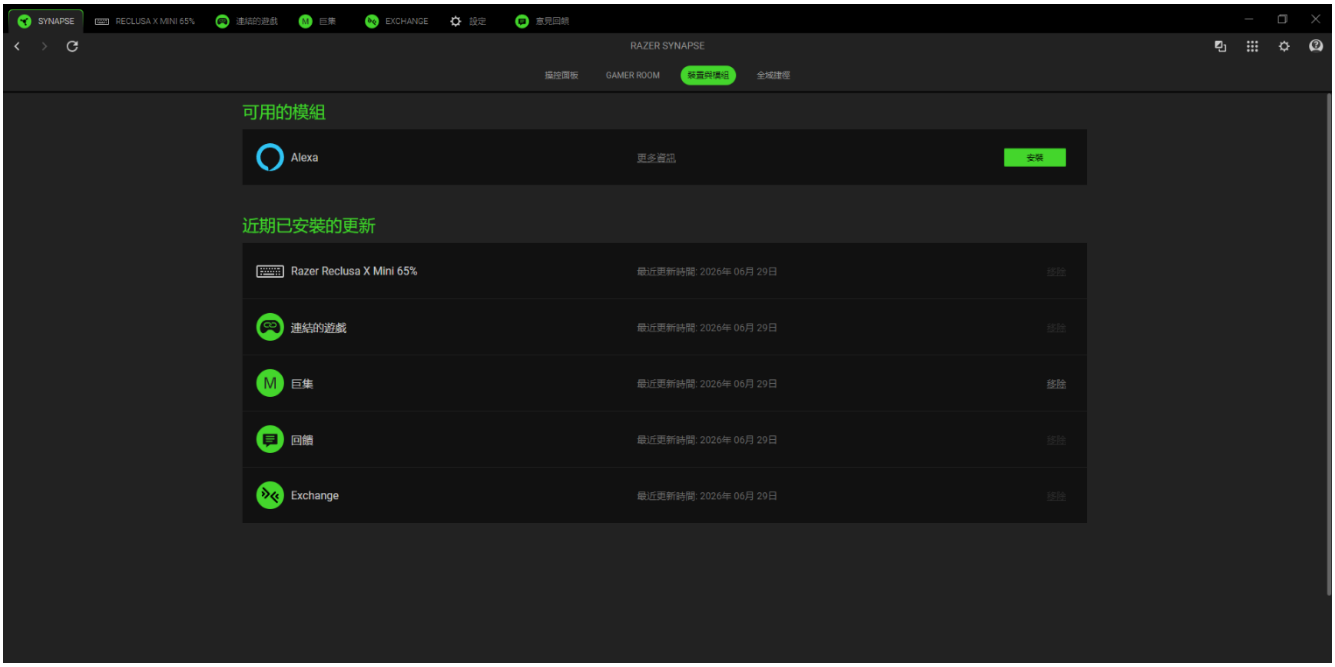

全域捷徑

將各項操作或 Razer Synapse 功能與任何支援 Razer Synapse 裝置輸入的自訂按鍵組合綁定，可套用至所有裝置設定檔。

僅可識別支援 Razer Synapse 的裝置輸入。

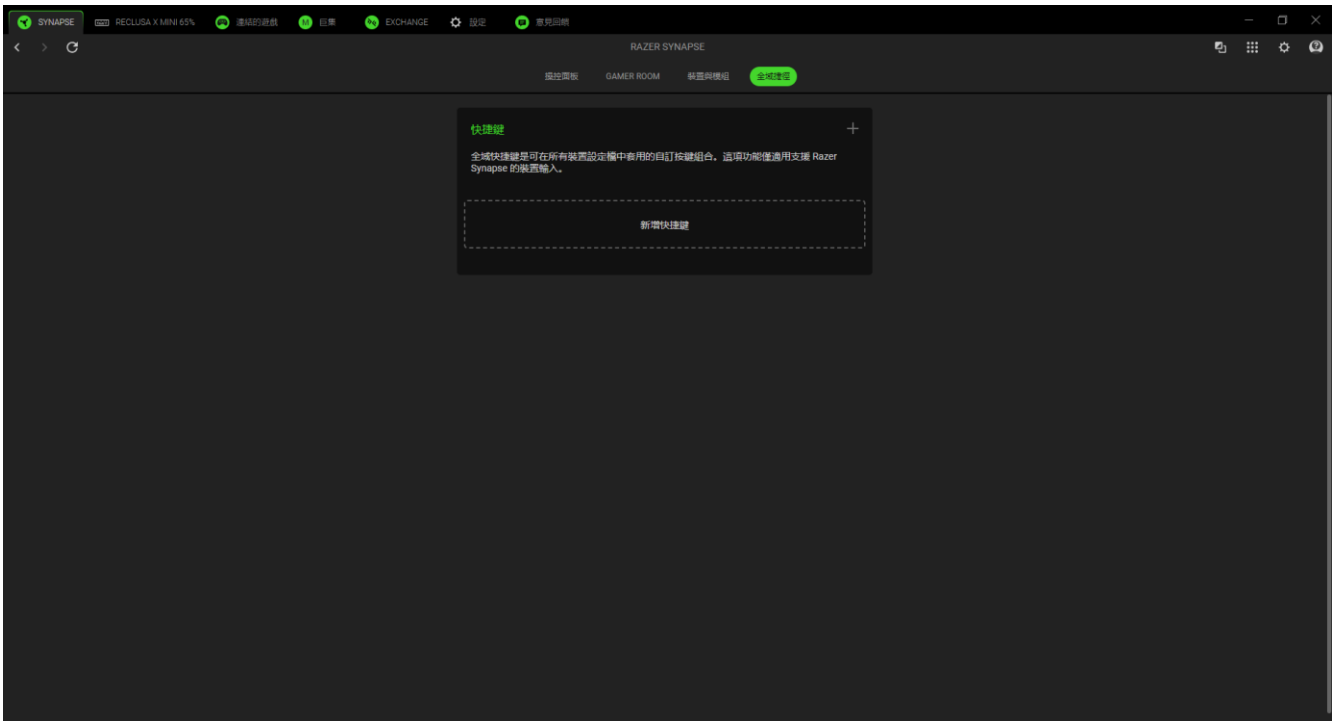

RECLUSA X MINI 65%

「Reclusa X Mini 65%」 标签是您 Razer 键盘的主界面。您可以在此設定裝置選項，包括按鍵指派、輸入處理、效能功能及燈光效果。在此分頁進行的任何變更，都會自動儲存至你的本機系統與雲端儲存空間。使用下列按鍵存取你的設定檔選項:

▾ 設定檔下拉式選單列


按一下下拉式選單列將會顯示此裝置的所有設定檔，讓你能快速變更設定檔。

... 其他事項

按一下此按鍵將會開啟一個彈出視窗，提供與目前設定檔相關的選項。

自訂

自訂子索引標籤可讓您調整按鍵指派、設定 Snap Tap 和 Snap Flex 等輸入行為功能，以及最佳化按鍵軸體效能與輪詢率。

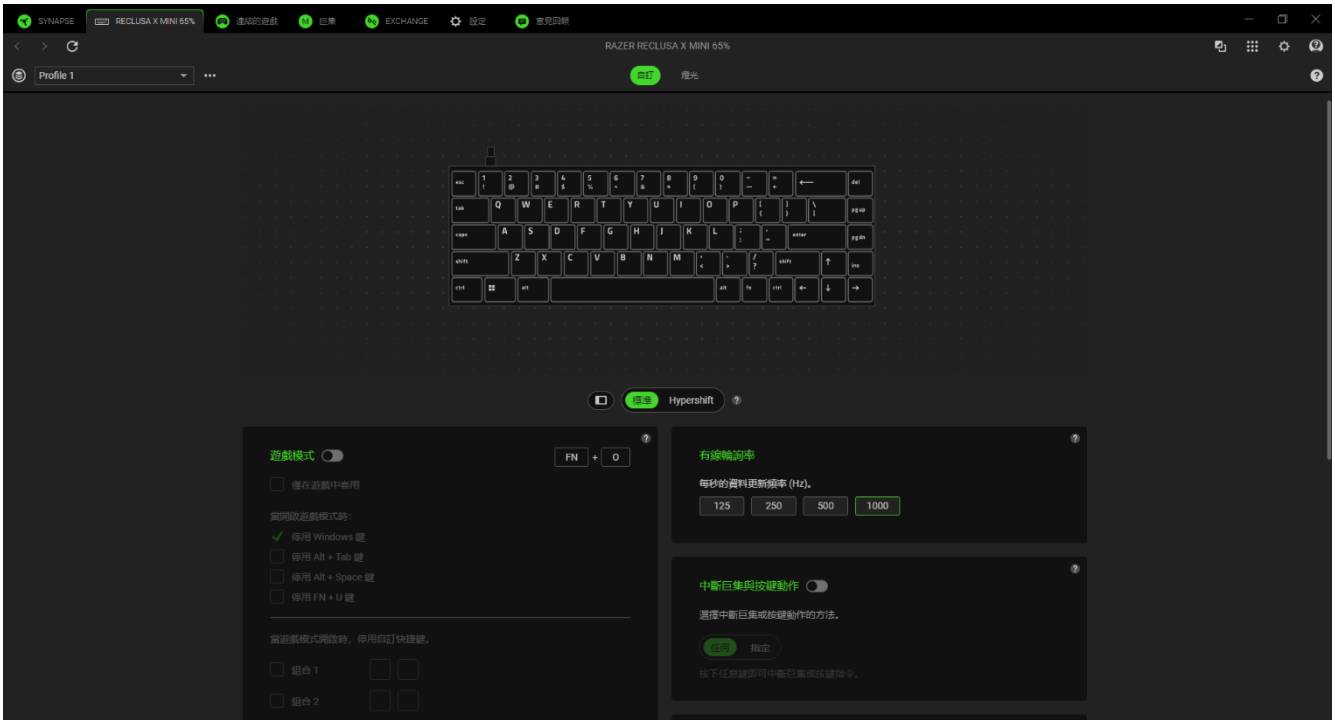

設定檔

配置文件是一個數據存儲系統，用於保存所有 Razer 設備設置。根據預設，設定檔是依系統名稱來命名。按一下下拉式選單列（ ▾ ）將會顯示此裝置的所有設定檔，讓你能快速切換。按下與該設定檔對應的「其他」按鍵（ ... ），即可新增、匯入、重新命名、複製、匯出或刪除設定檔。

Hypershift

Hypershift 模式是在按住 Hypershift 鍵時啟動的一組次要按鍵指派。根據預設，在支援 Razer Synapse 的鍵盤上，Hypershift 按鍵會指定至 fn 按鍵，但你也可以將任何按鍵指派為 Hypershift 按鍵。

遊戲模式

「遊戲模式」可讓你自訂在啟用時要停用哪些按鍵。根据您的设置，您可以禁用选定的系统键和组合键，以防止在游戏过程中出现意外干扰。

Snap Tap

此功能可阻止來自兩個選定按鍵的同時輸入。以下按鍵組合可進行設定，每組都可指派一種行為，以決定當兩個按鍵同時被按下時鍵盤的反應方式：

- **最後輸入**：預設設定。當您按下兩個按鍵時，鍵盤會在按下第二個按鍵時立即釋放第一個按鍵。
- **中立**：當您按下兩個按鍵時，鍵盤會在按下第二個按鍵時立即釋放兩個按鍵。
- **左優先**：鍵盤在按下時會始終優先處理第一個（左側）按鍵。
- **右優先**：鍵盤在按下時會始終優先處理第二個（右側）按鍵。
- **比較深度**：當兩個按鍵同時按住時，鍵盤會優先處理按壓較深的按鍵。

Snap Flex

最多可以分配四個按鍵來在按鍵釋放時啟動特定動作。每個按鍵在釋放點觸發其輸出，當按鍵鬆開時提供即時的輸入控制。

有線輪詢率

輪詢率越高，電腦接收鍵盤狀態資訊的頻率就越高，進而減少鍵盤的輸入延遲。

中斷巨集與按鍵動作

控制正在執行的巨集或按鍵動作如何被停止。选择任意按键或仅特定按键是否可以中断正在执行的宏或按键序列。

雙鍵按下優先權


設定一組移動按鍵，使其在按下其他按鍵時仍保持啟用狀態，確保輸入維持一致，直到其中一個原始按鍵被釋放為止。您最多可設定四個移動按鍵，使用此功能的按鍵將優先於 Snap Tap。

按鍵軸體最佳化


按鍵軸體最佳化可讓您為按鍵選擇最佳設定。打字模式會加入延遲以防止多餘輸入，而 遊戲模式 則讓按鍵具有極高的反應速度。

重新對應功能表

按一下「重新對應功能表」鍵（ ）將會顯示目前的所有 Razer 鍵盤指派，讓你能變更指派內容。

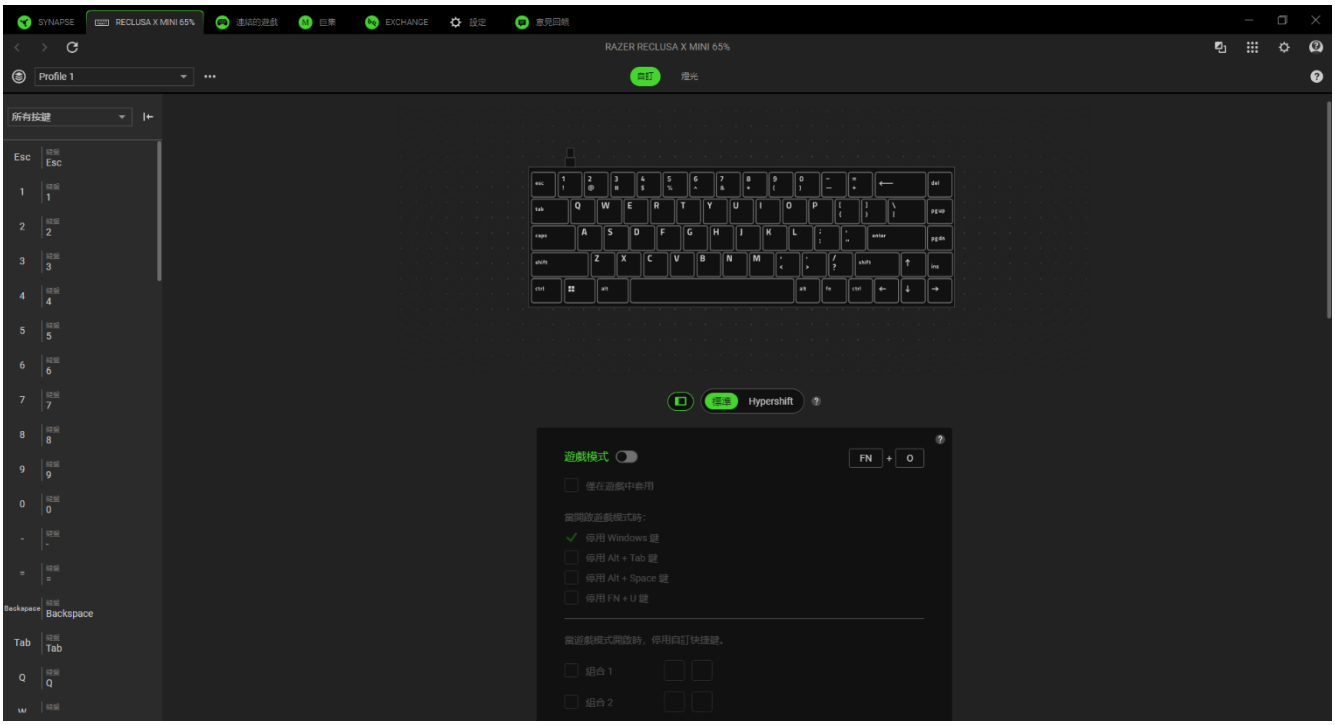

或者，你也可以透過在「自訂」分頁中選擇的方式，跳到特定按鍵指派。

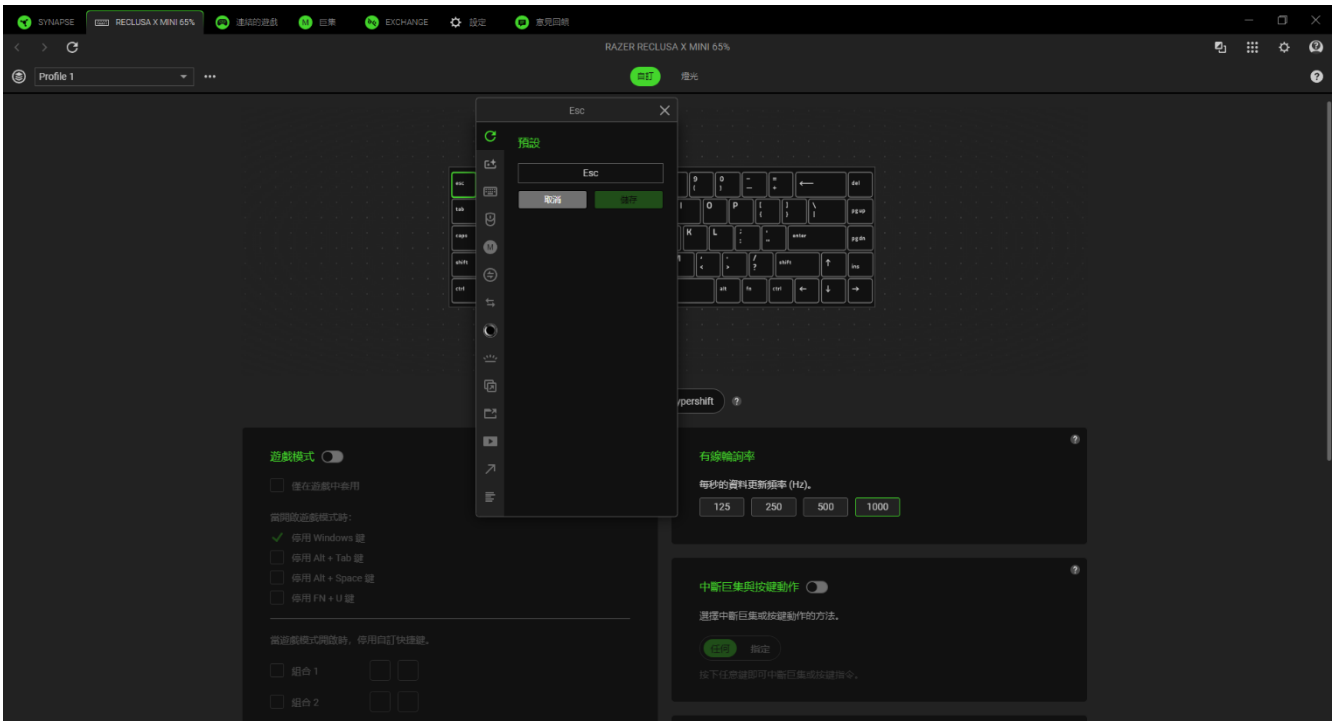

在選取一項指派後，您可以將其變更為清單中的任一功能。每個功能都允許您調整作動點，並可選擇將該作動點同步至所有按鍵。

預設值

此選項可讓你將選擇的按鍵恢復為其原始設定。

AI 啟動程式

對應至按鍵時，會開啟一個視窗浮層，讓你提出 AI 查詢。你可以在「AI 提示大師」分頁或「AI 聊天」分頁上開始浮層。

鍵盤功能

此選項可將按鍵指派變更為鍵盤功能。你也可以選擇啟用 Turbo 模式，讓你在按住按鍵時模擬重複按下鍵盤功能的操作。另可指派第二個功能，使其在選定的次要作動點時啟動。

滑鼠功能

此選項可讓你將任何按鍵變更為滑鼠功能。下列為你可選擇的功能：

- 左鍵 – 以指定的按鍵執行按滑鼠左鍵的功能。
- 右鍵 – 以指定的按鍵執行按滑鼠右鍵的功能。
- 按下滾輪鍵 – 啟動通用捲動功能。
- 按兩下 – 以指定的按鍵執行連按兩下滑鼠左鍵的功能。
- 向上捲動 – 以指定的按鍵執行「向上捲動」。
- 向下捲動 – 以指定的按鍵執行「向下捲動」。
- 滑鼠按鍵 4 – 在大多數網路瀏覽器中執行「上一頁」指令。
- 滑鼠按鍵 5 – 在大多數網路瀏覽器中執行「下一頁」指令。
- 向左捲動 – 以所指派的按鍵執行「向左捲動」指令。
- 向右捲動 – 以所指派的按鍵執行「向右捲動」指令。
- 重複向上捲動 – 在按下指定的按鍵時，持續執行「向上捲動」。
- 重複向下捲動 – 在按下指定的按鍵時，持續執行「向下捲動」。
- 重複向左捲動 – 在按下指定的按鍵時，持續執行「向左捲動」指令。
- 重複向右捲動 – 在按下指定的按鍵時，持續執行「向右捲動」。

你也可以選擇在某些滑鼠功能中啟用 Turbo 模式，如此可讓你在按住按鍵時，模擬重複按下及放開該功能的操作。

巨集

「巨集」是預先錄製且按精確時間執行的按鍵和滑鼠點擊組合。透過將按鍵功能設定為「巨集」，你可以便捷地執行一系列指令。只有在已安裝巨集模組時，此功能才會出現。

裝置設定切換

「裝置設定切換」可讓你變更其他支援 Razer Synapse 裝置的功能。這些功能的其中一部分是特定裝置獨有的，例如使用 Razer 遊戲鍵盤變更 Razer 遊戲滑鼠的靈敏度分段等。

切換設定檔

「切換設定檔」可讓你快速變更設定檔並載入一組新的按鍵指派。當你切換設定檔時，螢幕上會顯示通知。

切換 Chroma 效果

「切換 Chroma 效果」可讓你輕鬆切換 Chroma Studio 中的所有 Chroma 效果設定檔。只有在已安裝 Chroma Studio 模組時，此功能才會出現。

裝置亮度

指派使用所選按鍵將裝置的 LED 燈光轉亮、轉暗，或是切換開啟 / 關閉。

Razer Hypershift

將按鍵設定為 Razer Hypershift 後，以後只要按住該按鍵就會啟動 Hypershift 模式。

啟動

「啟動程式」可讓你使用指定按鍵開啟應用程式或網站。當你選擇「啟動程式」時，會顯示兩個選擇，要求你搜尋想開啟的特定應用程式，或輸入想造訪的網址。

多媒體

此選項可讓你為 Razer 裝置指定多媒體控制項。下列為你可選擇的多媒體控制項：

- 降低音量 - 減少音訊輸出。
- 提高音量 - 增加音訊輸出。

- 靜音 – 靜音音訊。
- 提高麥克風音量 – 增加麥克風音量。
- 降低麥克風音量 – 減少麥克風音量。
- 麥克風靜音 – 將麥克風靜音。
- 全部靜音 – 同時將麥克風和音訊輸出靜音。
- 播放/暫停 – 播放、暫停或繼續當前媒體播放。
- 上一首曲目 – 播放上一首媒體曲目。
- 下一首曲目 – 播放下一首媒體曲目。

Windows 捷徑

此選項可讓你將偏好的按鍵指定給 Windows 作業系統捷徑指令。如需更多資訊，請造訪：support.microsoft.com/kb/126449

文字功能


「文字功能」讓你只要按下按鍵，就能輸入預先寫入的文字。你只需在指定欄位寫入所需文字，以後只要按下所指派的按鍵，就會輸入該段文字。此功能支援完整的 Unicode，你也可以輸入字元對應表中的特殊符號。

停用

此選項會讓指定的按鍵無法使用。如果你不想要使用所選的按鍵，或該按鍵會干擾遊戲進行，即可選擇「停用」。

燈光效果

「燈光」子分頁可讓你修改 Razer 裝置的燈光設定。

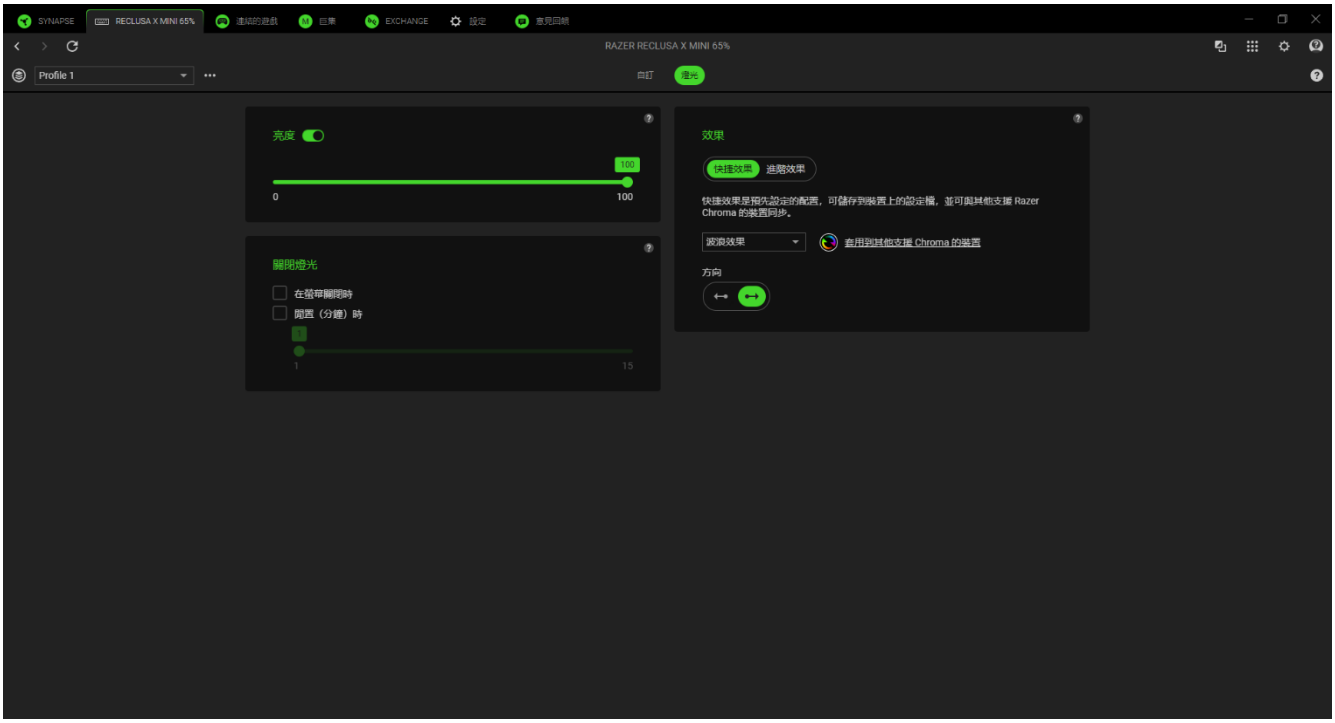

亮度

你可以切換「亮度」選項來關閉 Razer 裝置的燈光，或使用滑桿來提高 / 降低亮度。

關閉燈光

這是一個省電工具，可讓你在 Razer 鍵盤閒置一定時間時，停用裝置的燈光以回應系統顯示器的關閉與 / 或自動關機。

快捷效果

你可以選擇一些快捷效果並將其套用至裝置的燈光效果，如下所列：

	名稱	說明	如何設定
	環境提示	鍵盤上的燈光效果將反映出選定畫面區域上的平均色彩值	選取或自訂畫面區域
	音訊指標	鍵盤會以預設色彩光譜，根據音訊等級發光	選擇色彩強化等級

	呼吸效果	鍵盤以選定色彩淡入和淡出發光	最多選擇 2 種色彩或隨機選色
	火焰效果	鍵盤以暖系色彩發光並模仿火焰躍動	無需進一步自訂
	互動光效果	LED 燈將在按下按鍵時亮起。燈光在指定的時間後淡出熄滅	選擇色彩及發光長度
	波紋效果	按下按鍵時，發光效果將自按下的按鍵如波紋般往外擴散	選擇色彩
	光譜循環	燈光效果將以 1,680 萬種色彩無限循環	無需進一步自訂
	星光效果	每個 LED 淡出淡入的時間點與長度均隨機變換	最多選擇 2 種色彩或隨機選擇色彩，並選擇時間長度
	定色光	LED 將以選定色彩持續發光	選擇色彩
	潮汐	燈光將以所選顏色在整個裝置上進行匯聚或擴散。	最多可選擇兩種顏色，或隨機產生顏色並選擇方向。
	波浪效果	燈光效果將依選定方向滾動發光	波浪方向可選「左至右」或「右至左」
	旋轉效果	鍵盤會以預設色彩光譜，朝選定方向轉動發光	選擇順時針或逆時針旋轉方向

如果你擁有其他已啟用支援 Razer Chroma 的裝置，可以按一下「Chroma 同步」按鍵（ ）
，將其快捷效果與你的 Razer 裝置同步。

進階效果

「進階效果」選項可讓你選擇想要在支援 Razer Chroma 的周邊產品上使用的 Chroma 效果設定檔。若要開始製作你自己的 Chroma 效果設定檔，請按一下「啟動 Chroma Studio」按鍵（ 

）。


僅會同步支援選定燈光效果的其他 Razer 裝置。

連結的遊戲

「連結的遊戲」子分頁可讓你新增應用程式、檢視連結至應用程式的周邊裝置，或是搜尋列出的應用程式。

遊戲


「遊戲」子分頁可讓你將應用程式連結到周邊裝置。你也可以根據字母順序、玩遊戲的時間或頻率來排序應用程式。程式即使未連結至 Razer 裝置，應用程式仍會列在此處。若要新增並未列在畫面上的應用程式，你可以使用「新增」按鍵（ ＋ ）以手動搜尋，或使用「掃描」按鍵（ ）自動搜尋。按一下「搜尋」按鍵（ ）以搜尋清單上的特定遊戲或程式。

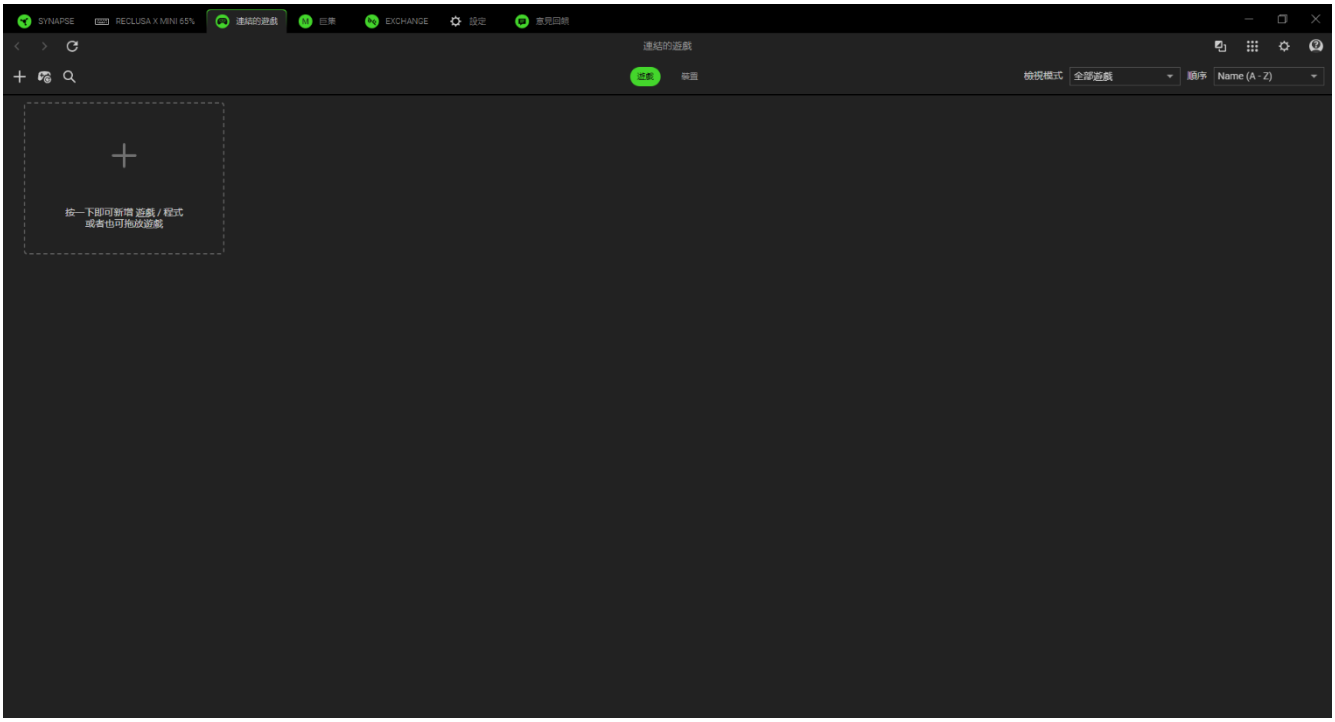

若要將應用程式連接到你的 Razer 裝置，請在清單上按一下，然後選取裝置與其設定檔。這會在啟動應用程式時，自動將裝置設定為所選取的設定檔。

裝置


「裝置」子分頁可讓你檢視周邊裝置，判斷要將哪個應用程式連結至該裝置。選取裝置後，你可以看到已連結的應用程式清單、新增應用程式，或是移除已連結的應用程式。你可以使用「檢視模式」與「排序」下拉式清單篩選這些應用程式。若要新增並未列於你周邊裝置上的應用程式，你可以將可執行檔拖曳到方塊內，或是使用「新增」按鈕（ ＋ ）開啟搜尋視窗。在搜尋視窗中，你可以按一下「重新整理」按鈕（ ↻ ）以重新掃描已安裝的應用程式、使用「搜尋」按鈕（ 🔍 ）查詢清單中的特定遊戲或程式，或是使用「瀏覽」連結手動搜尋應用程式。

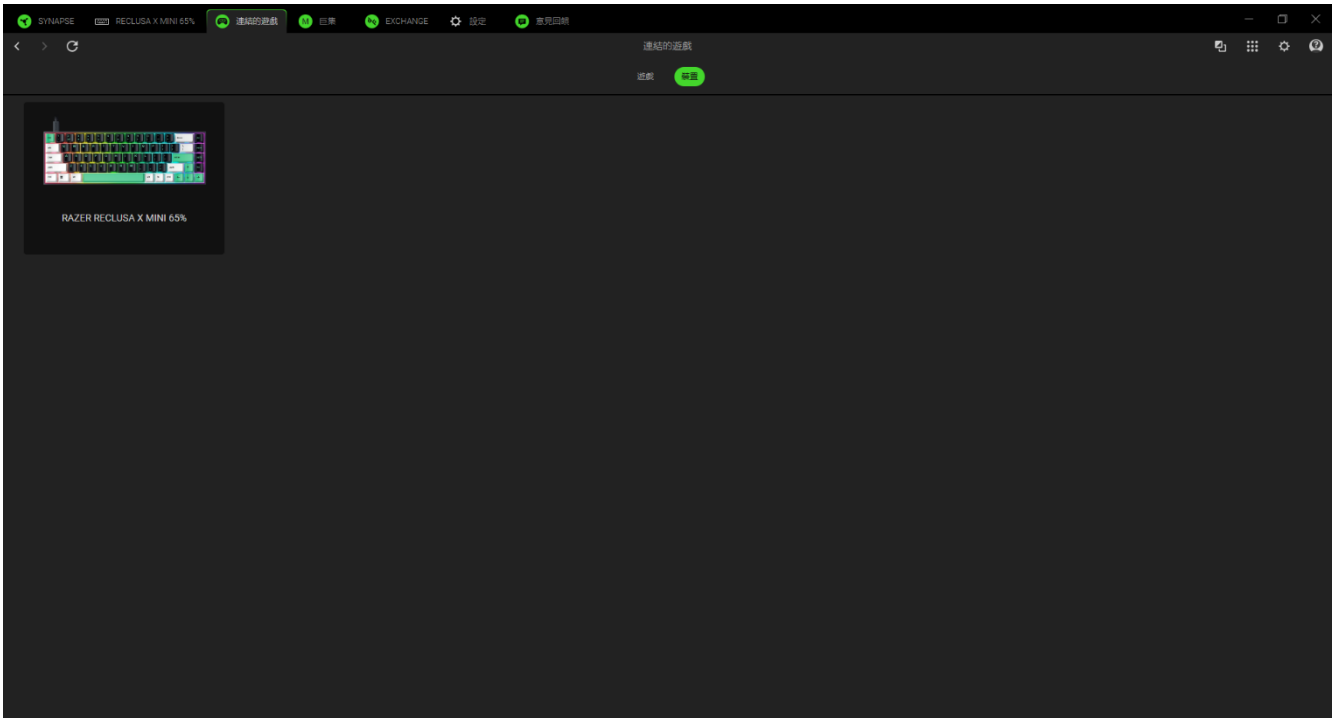

若要將應用程式連結至你的 Razer 裝置，請在搜尋方塊中按一下應用程式左上角的選取方塊。這會在啟動應用程式時，自動將裝置設定為所選取的設定檔。

巨集

如果你需要正確執行一系列複雜指令，便需要使用巨集。巨集是一组已錄製的按鍵、滑鼠點擊與游標移動操作。你可以將巨集綁定至裝置並隨時執行。

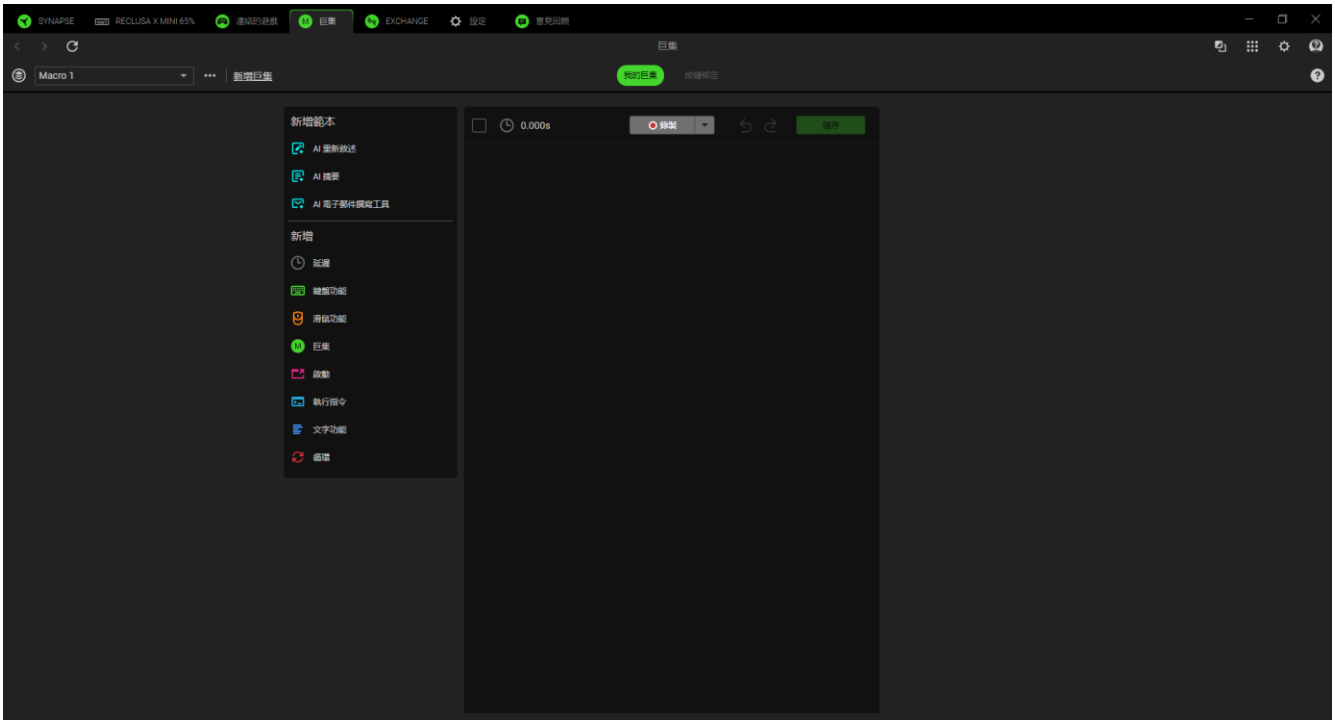

我的巨集

「我的巨集」子分頁可讓你建立、編輯與組織巨集，將其指派到 Razer 裝置的按鍵或按鈕。使用下列按鍵存取你的巨集選項：

巨集下拉式選單列

按一下此下拉式選單列將會顯示此裝置的所有巨集。在這裡，你可以搜尋特定巨集、排序巨集、建立新資料夾，以及建立新巨集。選取巨集將會啟用其他事項選項，例如重新命名、複製或刪除巨集等。

••• 其他事項


按一下此按鍵將會開啟一個彈出視窗，提供與目前巨集相關的選項。

新增巨集

使用此連結快速建立並選取新巨集。

當你擁有巨集後，你可以按下「錄製」按鈕（ RECORD ）錄製按鍵、滑鼠點擊與游標移動操作，或是按一下下拉式功能表按鍵（ ▾ ），以在開始錄製前使用下列選項自訂巨集：

- **開始延遲。**在錄製開始前設定 1 至 5 秒延遲。
- **快捷鍵。**指定執行巨集錄製的快捷鍵，即使 Razer Synapse 在背景執行也可使用。
- **延遲設定。**設定每個指令間的間隔時間。
- **追蹤滑鼠移動。**啟用滑鼠移動錄製，並設定錄製條件。

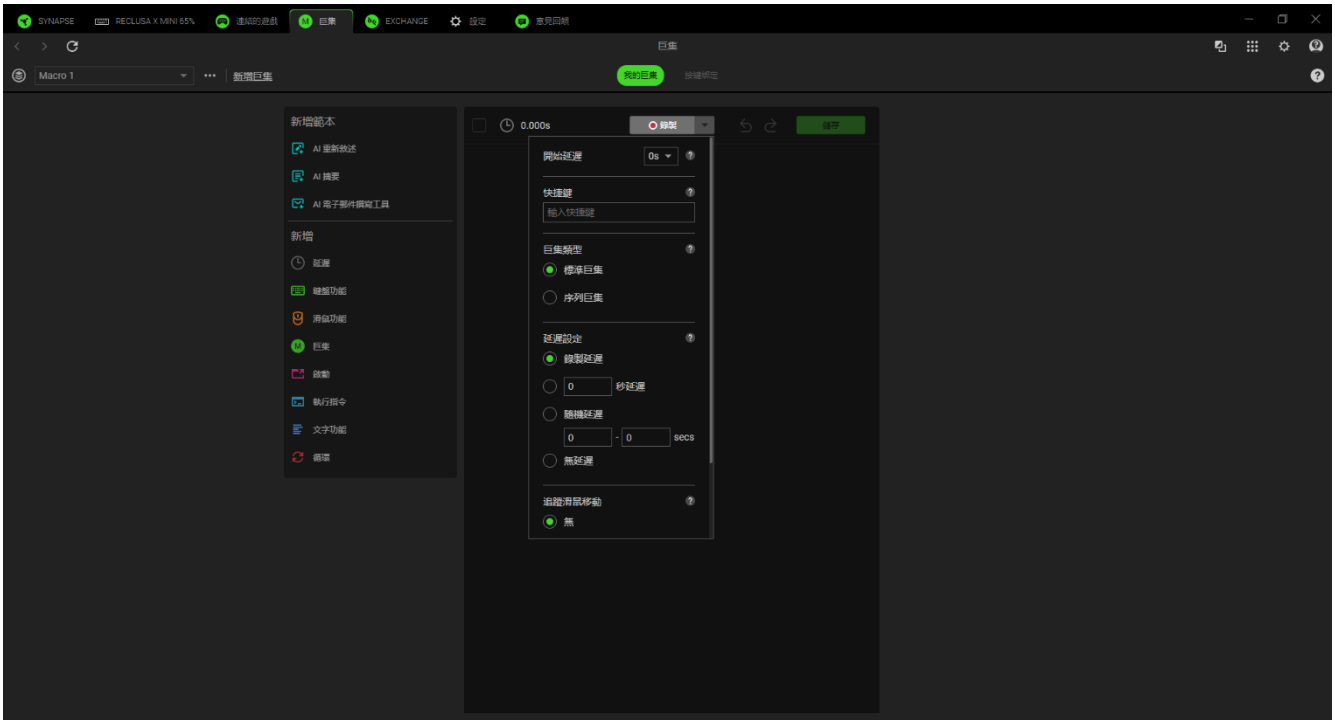


錄製巨集指令之後，按一下「停止」按鈕（ STOP ）或直接按下快捷鍵即可結束錄製。錄製巨集之後，可在巨集畫面上選擇每個指令來編輯所輸入的指令。每個按鍵或滑鼠點擊都會從畫面頂部的第一個指令開始按順序排列。

畫面左側的「插入」功能表可讓你加入延遲、輸入按鍵與滑鼠點擊、在巨集中插入完整巨集、啟動應用程式、執行命令、輸入文字，以及重複巨集中的一組指令。

按鍵綁定

「按鍵綁定」子分頁可讓你檢視所選巨集的「快捷鍵」。只要按一下「指派巨集到你的裝置」按鍵（ ＋ ），即可選擇要綁定巨集的按鍵或按鈕，不需要離開「巨集」分頁。

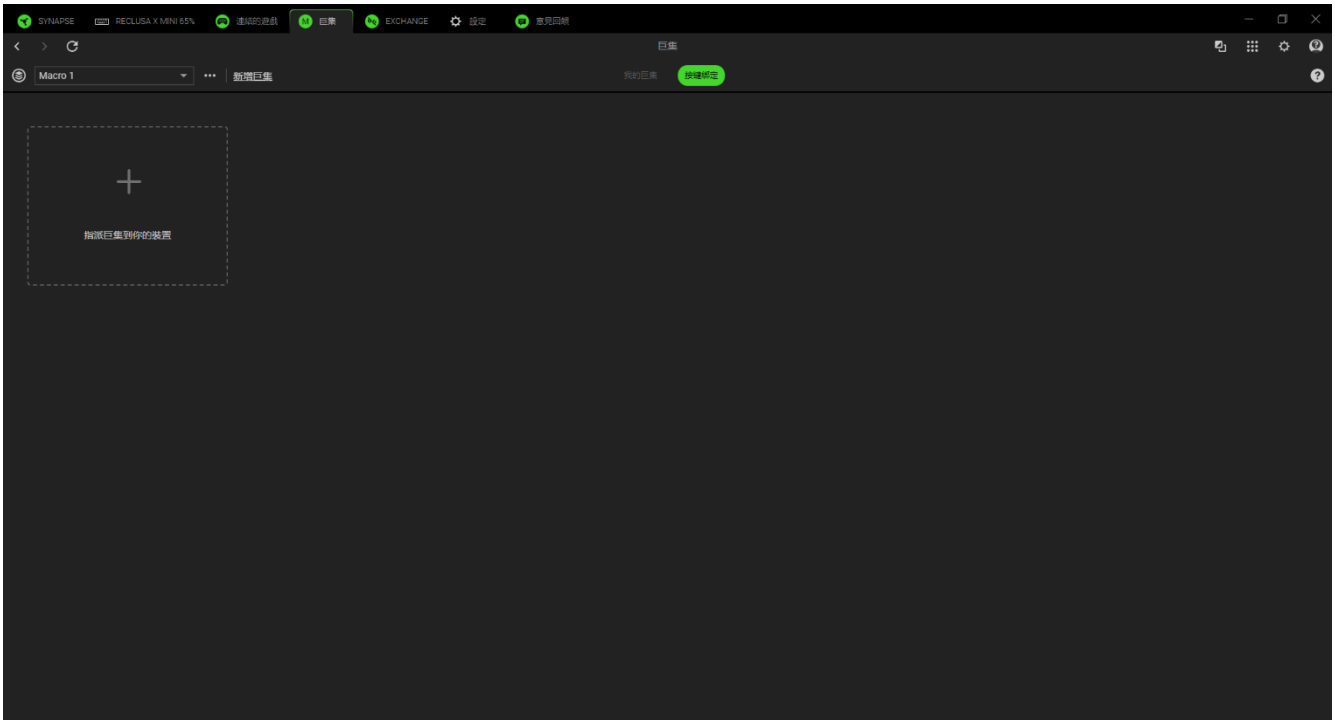


EXCHANGE

「Exchange」分頁包含來自 Razer Workshop 與社群貢獻者的熱門巨集。

瀏覽

在「瀏覽」子分頁內，你可以檢視所有可用的巨集，包含簡短說明、上傳日期、按讚數量以及下載次數。選取特定巨集後，將會顯示其特定巨集命令。若要尋找特定巨集，你可以按一下搜尋（ 🔍 ）按鈕。此外，你也可以根據按讚數量、下載次數或最近上傳來排序巨集。

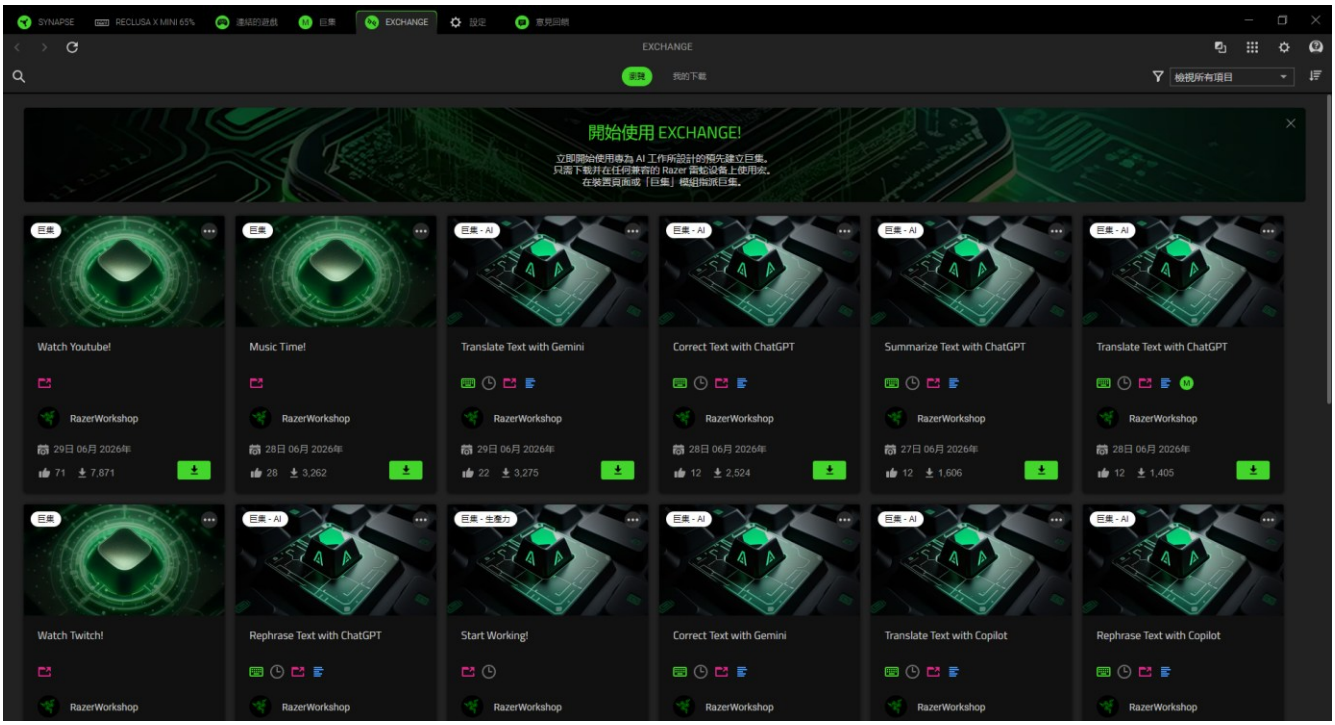

我的下載


你可以在「我的下載」子分頁內找到所有已下載的巨集。你可以在這裡選取「套用」按鈕，以直接跳到「巨集」。

設定

按一下（ ⚙ ）按鈕即可存取「設定」分頁，讓你設定下列各種選項：

Synapse

你可以在「Synapse」子分頁找到針對該應用程式的選項。

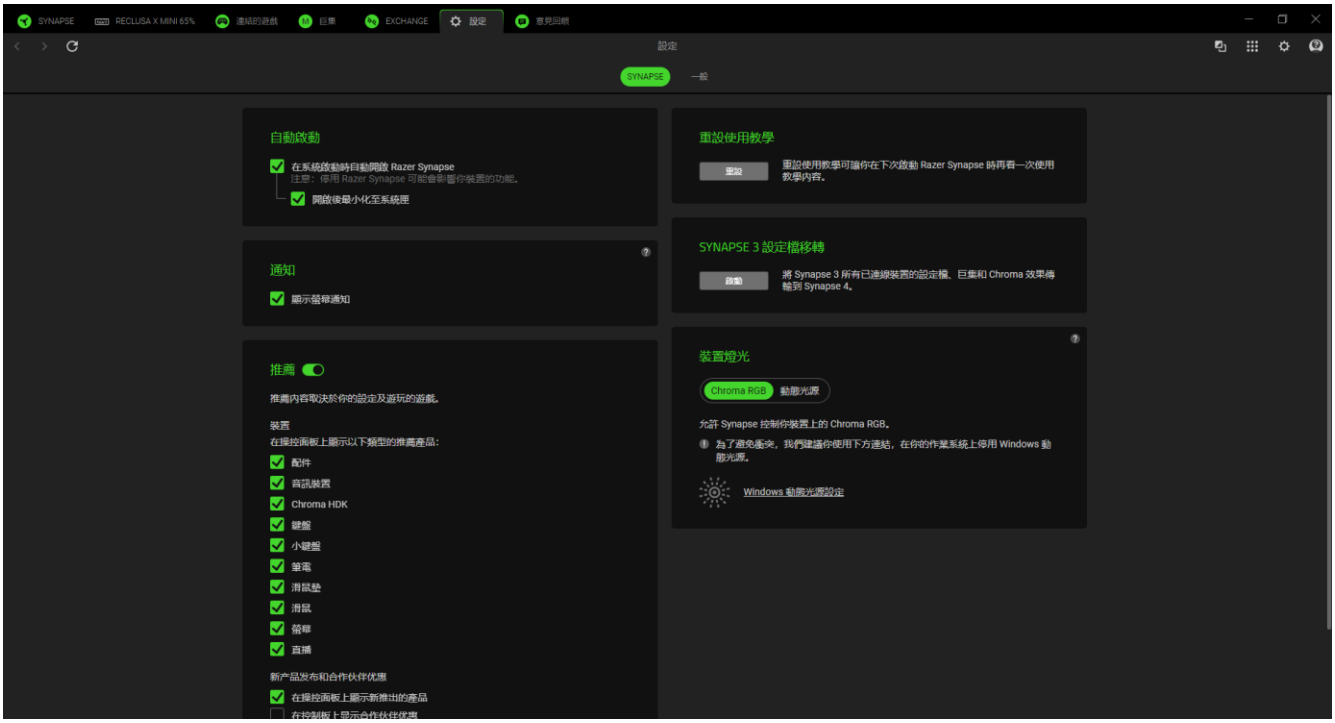

自動啟動

「自動啟動」選項可讓你設定應用程式的啟動行為。

通知

「通知」選項可讓應用程式顯示螢幕通知，即使你正在執行全螢幕應用程式。

推薦

「推薦」可讓我們根據你安裝的裝置與連結的遊戲，在你的操控面板上顯示最新產品與功能。

重設使用教學

選取「重設」按鍵將會重新啟動使用教學，協助你更熟悉 Razer Synapse 的功能。

Synapse 3 設定檔移轉


此功能可讓您將所有裝置的設定檔、巨集和 Chroma 效果從 Synapse 3 轉移到新的 Synapse。

裝置燈光

此選項可讓你選擇要讓哪個應用程式控制裝置上的發光效果。

一般

你可以在「一般」子分頁存取應用程式的其他選項，以及找到關於軟體的其他資訊。

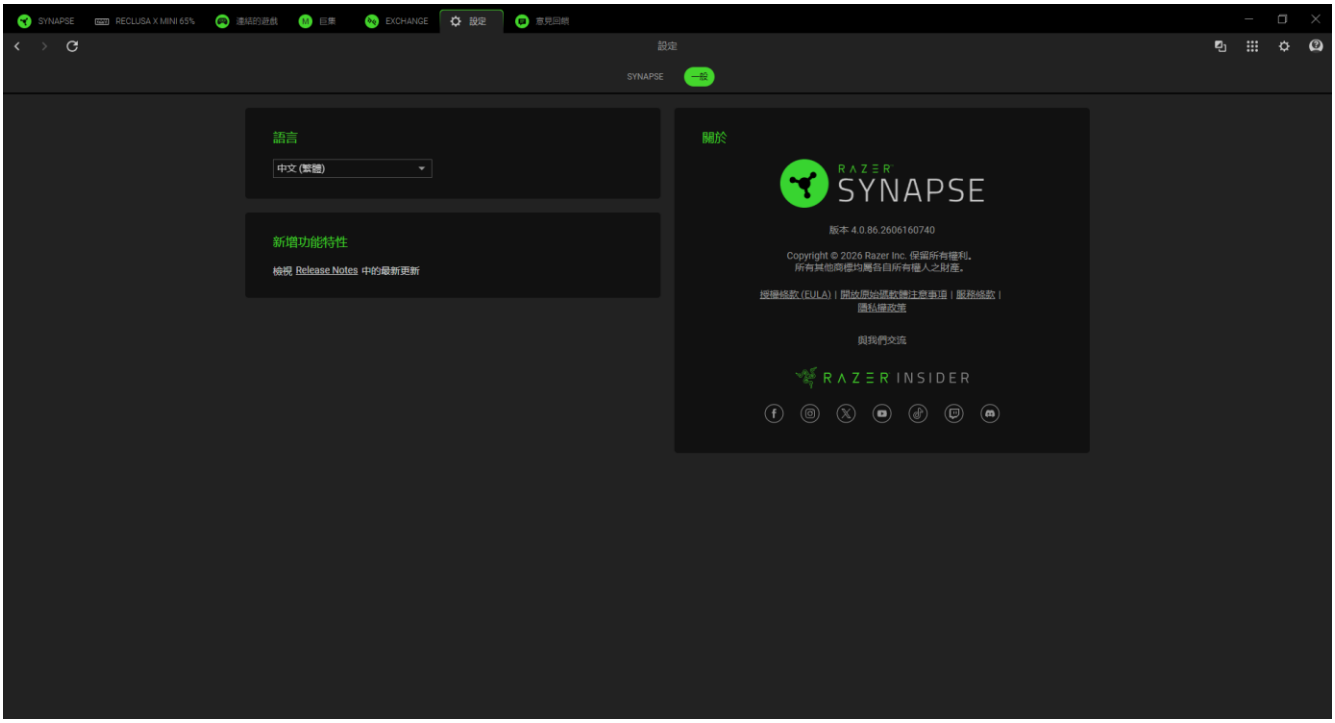

語言


此選項可讓你變更 Razer Synapse 的顯示語言。

關於

「關於」區段會顯示目前軟體版本、顯示版權聲明，並提供 Razer 使用條款的相關連結。你也可以使用此選項快速存取 Razer 社群。

意見回饋

提供關於軟體的意見、建議與發現的問題，協助我們改善 Razer Synapse by。你可以使用此分頁直接與我們聯絡，甚至還能透過回報錯誤贏取獎勵。

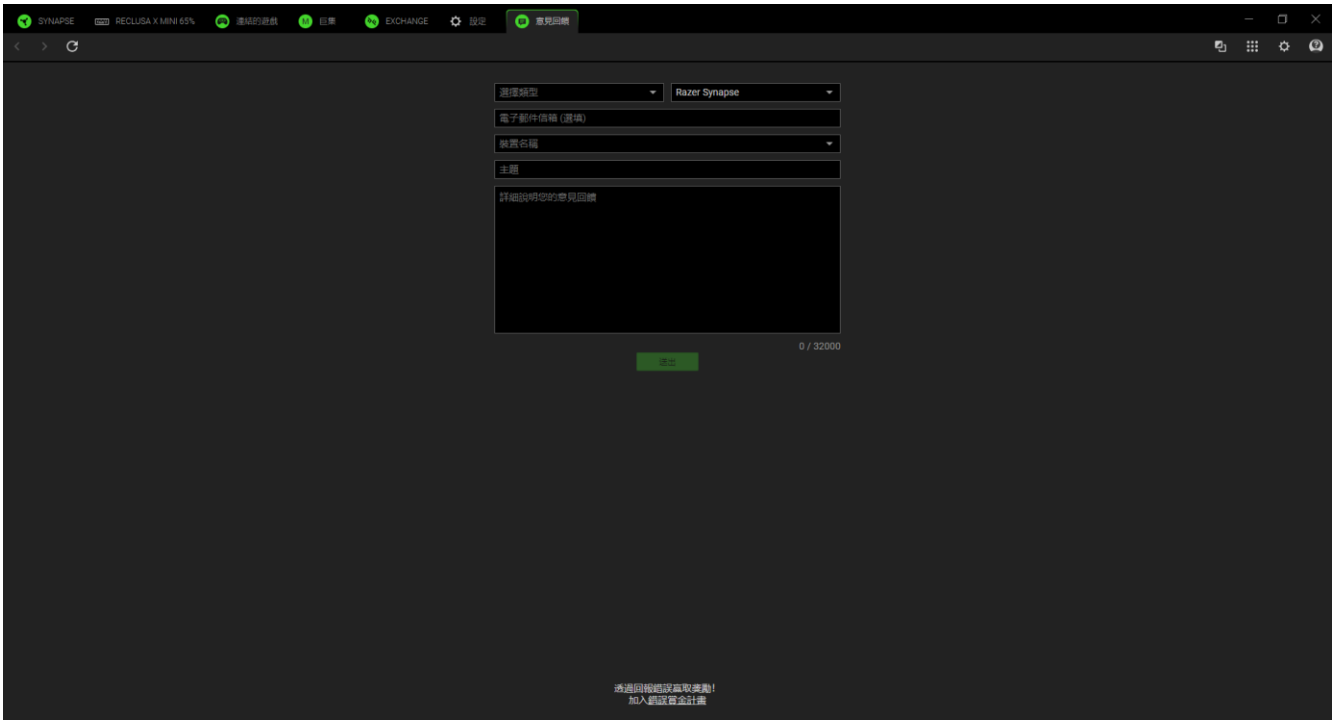

7. 安全與保養

安全準則

為確保使用 Razer Reclusa X Mini 65% 的安全，使用者應遵守以下注意事項：

若你無法正確操作裝置，且疑難排解無法解決問題，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們聯絡，或是前往 support.razer.com 尋求支援。

將鍵盤及其所有零件與配件放置在孩童無法取得的地方，避免造成意外和 / 或受傷。

請勿自行拆解裝置，也請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置。如果這樣做，將導致保固失效。

保持此裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在理想溫度範圍（0° C 至 40° C）內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔掉電源及/或關閉此裝置電源，使溫度回復至理想範圍。

舒適使用

研究發現，長時間重複同樣的動作、使用電腦週邊產品的不當姿勢、不正確的姿勢，以及不好的使用習慣都可能造成身體部位不適、神經、肌腱和肌肉傷害。遵守以下建議可避免傷害，並能確保使用 Razer Reclusa X Mini 65% 時的最佳舒適度。

1. 將鍵盤與顯示器置於你的正前方，並將滑鼠放在旁邊。 將手肘放在你的身體兩側，距離不要太遠，並將鍵盤放在可以輕鬆碰到的位置。
2. 調整桌椅的高度，確保放置鍵盤和滑鼠的位置等於或低於手肘高度。
3. 保持雙腳著地、姿勢端正並放鬆肩膀。
4. 打字時，放鬆手腕不彎曲。 如果你的手重複同樣的動作，請不要勉強長時間彎曲、延展或轉動你的手。
5. 請勿將手腕長時間置於堅硬表面上。
6. 依你的工作風格自訂鍵盤按鍵，在打字時減少發生重複性或奇怪的動作。
7. 不要整天維持一種固定的坐姿。 站起來，離開辦公桌並做一些手臂、肩膀、脖頸和雙腳的伸展運動。

使用鍵盤時如感到任何不適，如雙手、手腕、手肘、肩膀、頸子或背部感覺疼痛、麻痹或刺痛，請立即向合格的醫生尋求治療。

保養和使用

Razer Reclusa X Mini 65% 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。我們建議你每個月都將裝置從電腦拔除並關閉電源，接著使用柔軟的布料或棉花棒進行清潔，避免髒汙堆積。切勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

8. 法律條文

著作權與智慧財產權資訊

©2026 Razer Inc. 保留所有權利。Razer、三頭蛇標誌、Razer 標誌，以及「For Gamers.By Gamers.」係 Razer Inc. 及 / 或所屬公司在美國或其他國家 / 地區的商標或註冊商標。所有其他商標均屬各自所有權人之財產。

Microsoft Copilot、Microsoft Copilot 標誌、Windows 和 Windows 標誌是微軟集團公司的商標。

對本指南提及的產品，Razer Inc.（以下簡稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。對此指南做出任何修改，並不代表你取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Razer Reclusa X Mini 65%（以下簡稱「產品」）之實品，可能與包裝或其他地方顯示的圖片有所出入。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改此處的資訊。

有限產品保固

有關有限產品保固的最新條款，請造訪 razer.com/warranty。

免責限制

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用本產品等狀況，Razer 概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值均不超過本產品的零售購買價格。

一般

以上所述條款內容，受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。