

RAZER RAIJU V3 PRO SIGNATURE EDITION

MASTER GUIDE

CONTENUTO

1. COSA C'È ALL'INTERNO 2

2. REQUISITI 4

3. PENSIAMO A TUTTO NOI 4

4. GUIDA INTRODUTTIVA 5

5. UTILIZZO DEL CONTROLLER 10


6. CONFIGURAZIONE DEL TUO RAZER RAIJU V3 PRO SIGNATURE EDITION 14


7. SICUREZZA E MANUTENZIONE 29

8. INFORMAZIONI LEGALI 30

1. COSA C'È ALL'INTERNO

- Razer Raiju V3 Pro Signature Edition

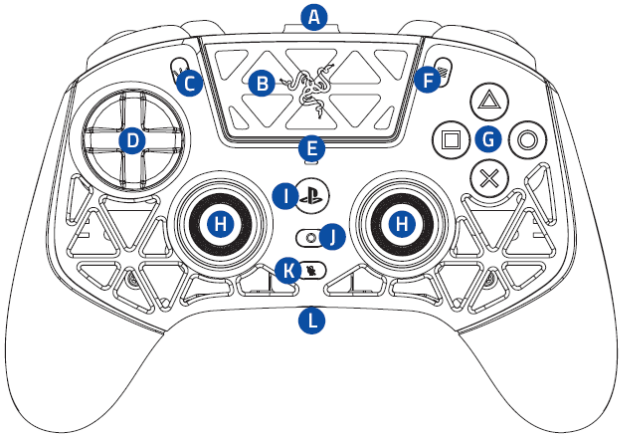

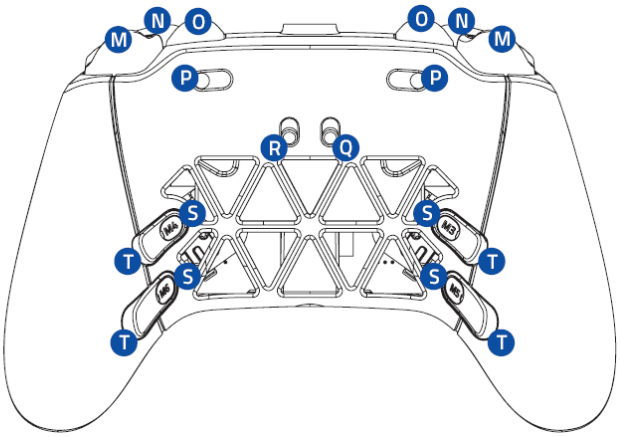

A. Porta di tipo C

B. Touchpad (pulsante touchpad)

C. Pulsante Crea

D. D-Pad fluttuante mecha-tattile a 8 vie Razer in PBT

E. Indicatore di stato

F. Pulsante Opzioni

G. Pulsanti azione mecha-tattili Razer in PBT

H. Levette analogiche TMR con cappucci sostituibili

I. Pulsante PS

J. Pulsante funzione

K. Pulsante di disattivazione del microfono

L. Jack per cuffia da 3,5 mm

M. Razer Pro HyperTriggers (L2/R2)

N. Bumper (L1/R1)

O. Bumper con presa ad artiglio mappabili (M1/M2)

P. Interruttori di blocco dei grilletti

Q. Interruttore modalità PS5/PC

R. Interruttore modalità wireless/cablata


S. Tappi in gomma del pulsante posteriore

T. Pulsanti posteriori per clic del mouse rimovibili e mappabili (M3/M4/M5/M6)


- Dongle USB Type A Razer HyperSpeed Wireless da 2,4 GHz




- Cavo da USB Type A a USB Type C




- 2 cappucci sostitutivi per levette (alto concavo/corto convesso)



- 4 Coperture per pulsanti posteriori

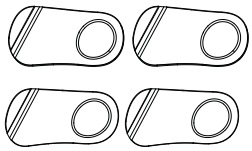

- Cacciavite



- Guida alle informazioni importanti del prodotto

2. REQUISITI

REQUISITI DI PRODOTTO

- PlayStation®5 o PC*
- Porta USB Type A


REQUISITI DI RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 (o versione successiva)
- Connessione Internet per l'installazione dell'app

**Razer ha convalidato il funzionamento di questo controller con la console PlayStation®5. La compatibilità con il PC non è stata testata né approvata da Sony Interactive Entertainment.*

3. PENSIAMO A TUTTO NOI

Il numero di serie del tuo prodotto si trova qui.

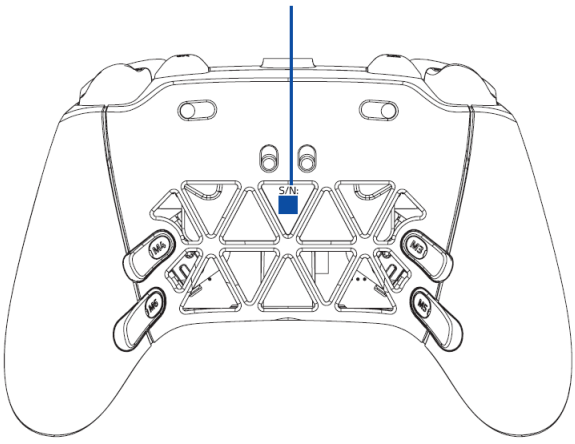


Registra il tuo prodotto e ricevi vantaggi esclusivi

razerid.razer.com/warranty

Hai domande? Chiedi al Team di supporto Razer su support.razer.com


4. GUIDA INTRODUTTIVA

CAMBIA IL TUO CONTROLLER

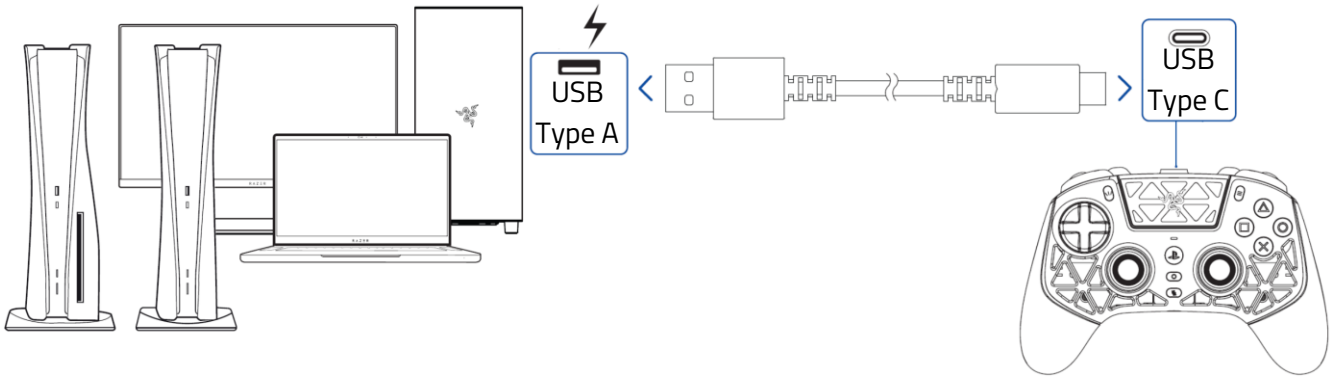


Caricare questo dispositivo con il cavo di ricarica incluso (se applicabile) utilizzando un PC o una console di gioco. Evitare di utilizzare caricabatterie rapidi o adattatori a muro. Per migliori risultati, carica completamente il controller prima di usarlo per la prima volta. Una batteria completamente scarica può essere ricaricata in circa 3 ore.

NOTIFICA DELLA BATTERIA

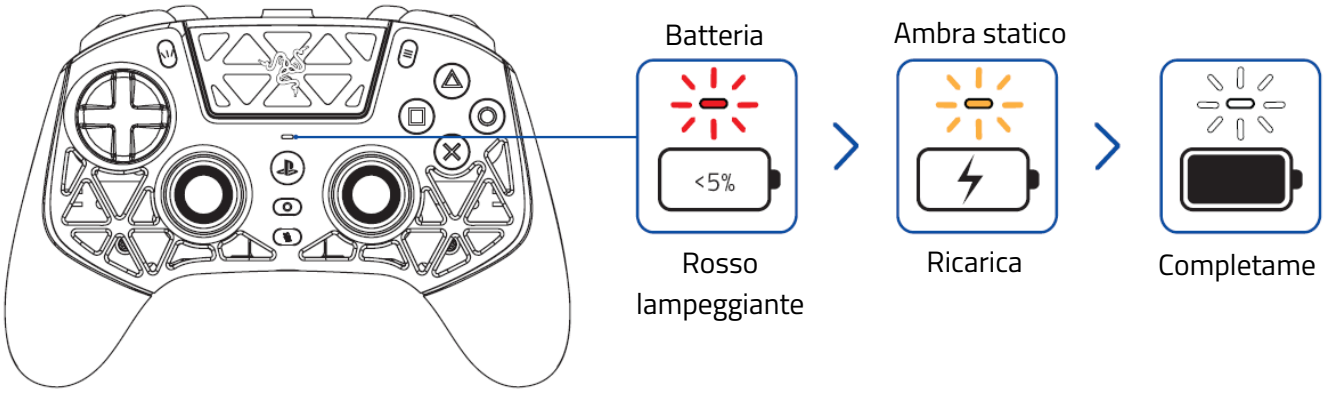

ACCENDERE/SPEGNERE IL CONTROLLER

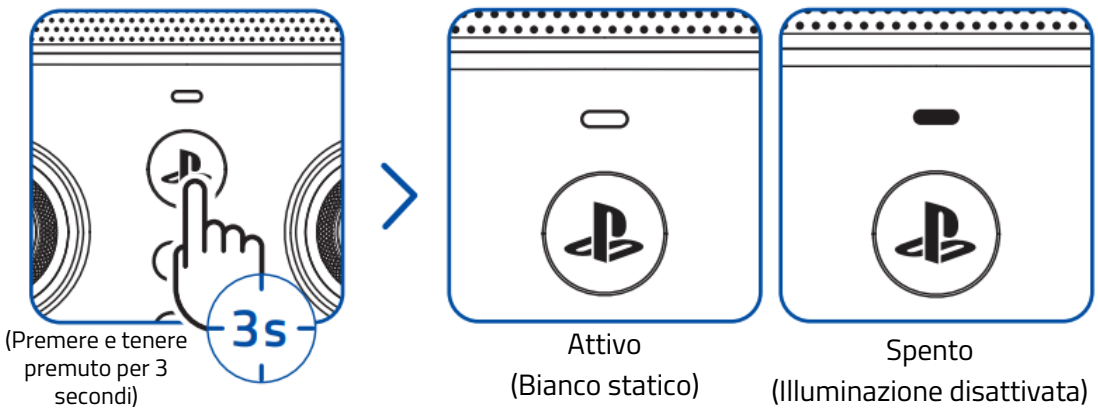


COLLEGARE IL TUO DISPOSITIVO


MODALITÀ A 2,4 GHz

Per PS5

1

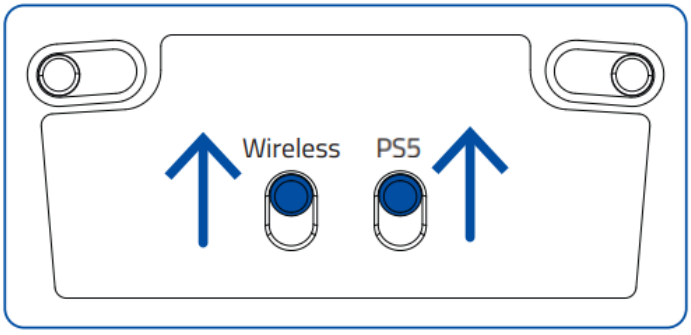

2

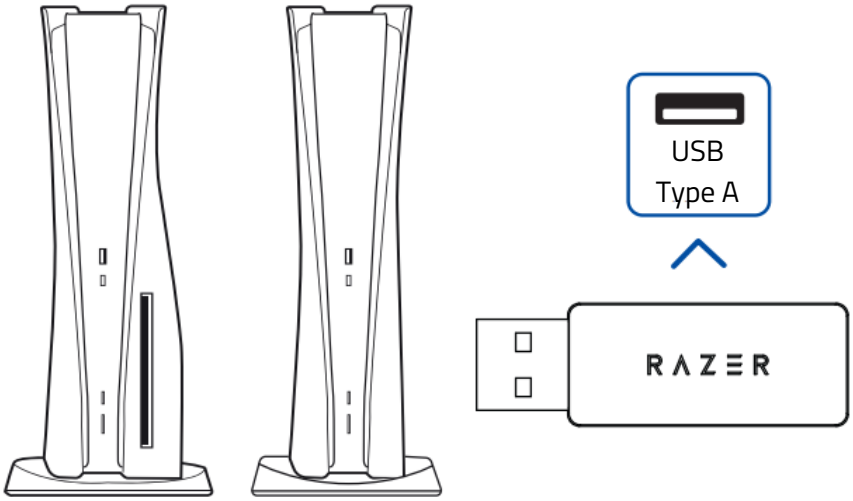

3




Accensione (Premere e tenere premuto per 3 secondi)

Ricerca del dongle (Bianco pulsante)


Abbinato al dongle (Bianco

Per PC


1

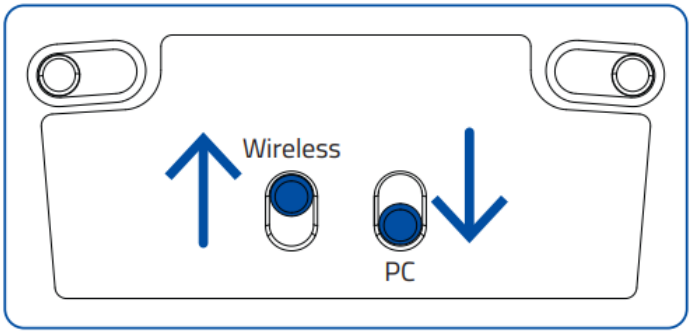

2

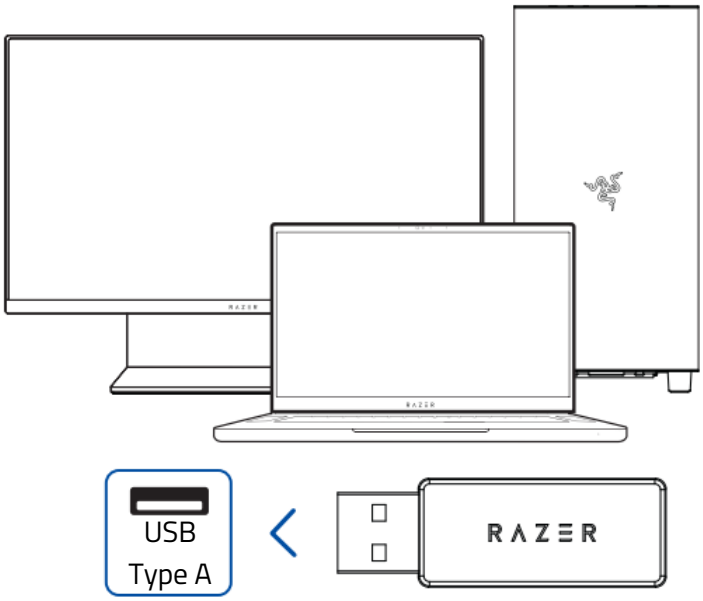

3

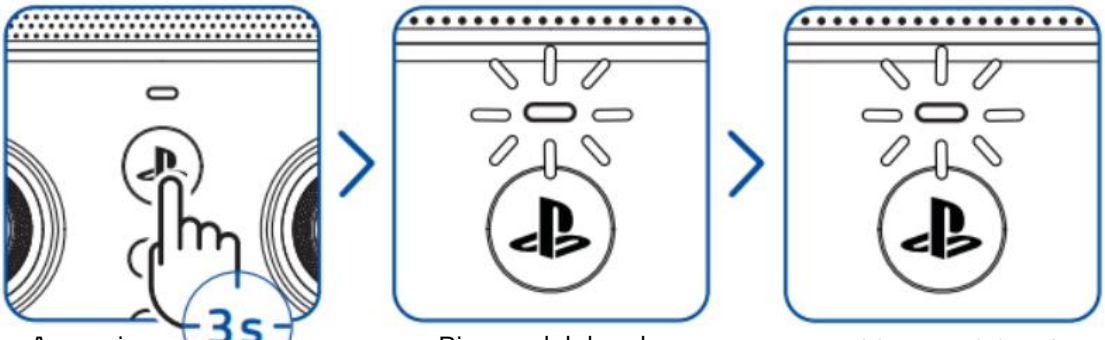

Accensione
(Premere e tenere premuto per 3 secondi)


Ricerca del dongle
(Bianco pulsante)

Abbinato al dongle
(Bianco lampeggiante)


MODALITÀ CABLATA

Per PS5

1

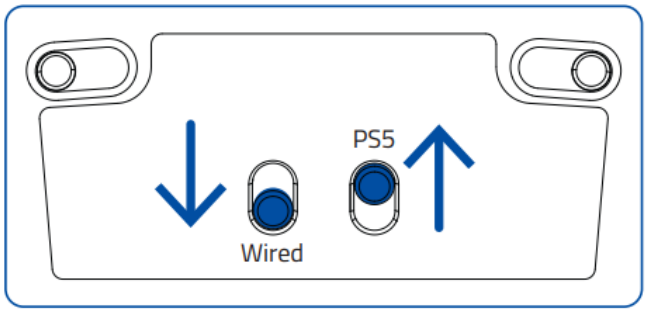

2

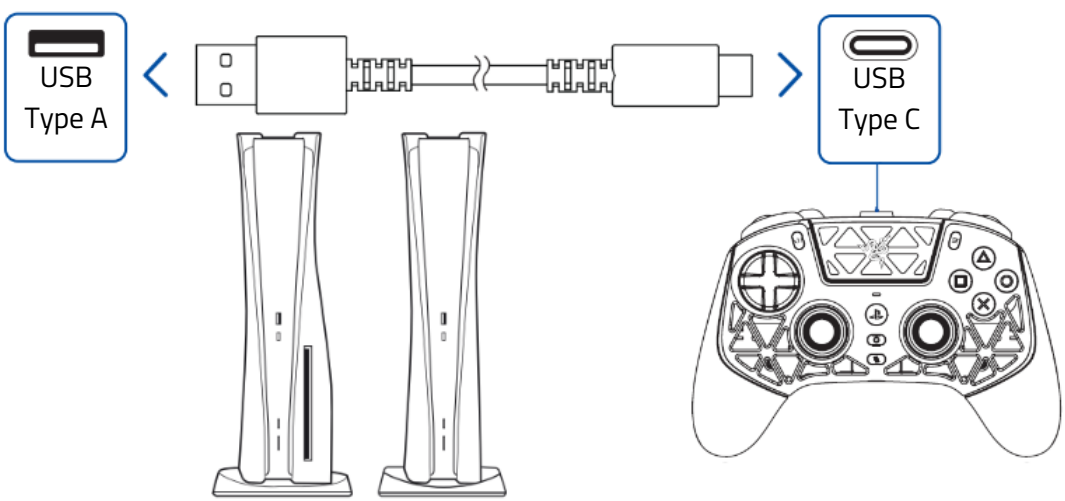


3





Attivo
(Bianco statico)

Per PC

1

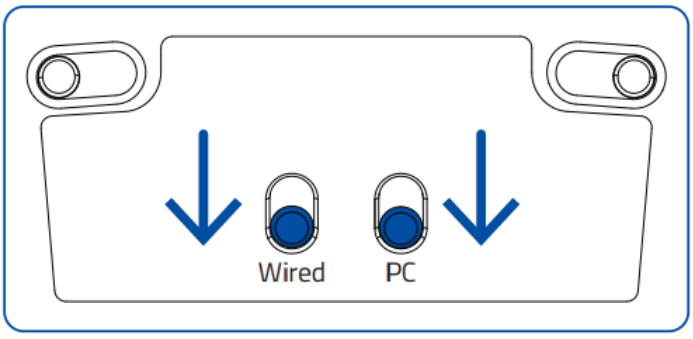

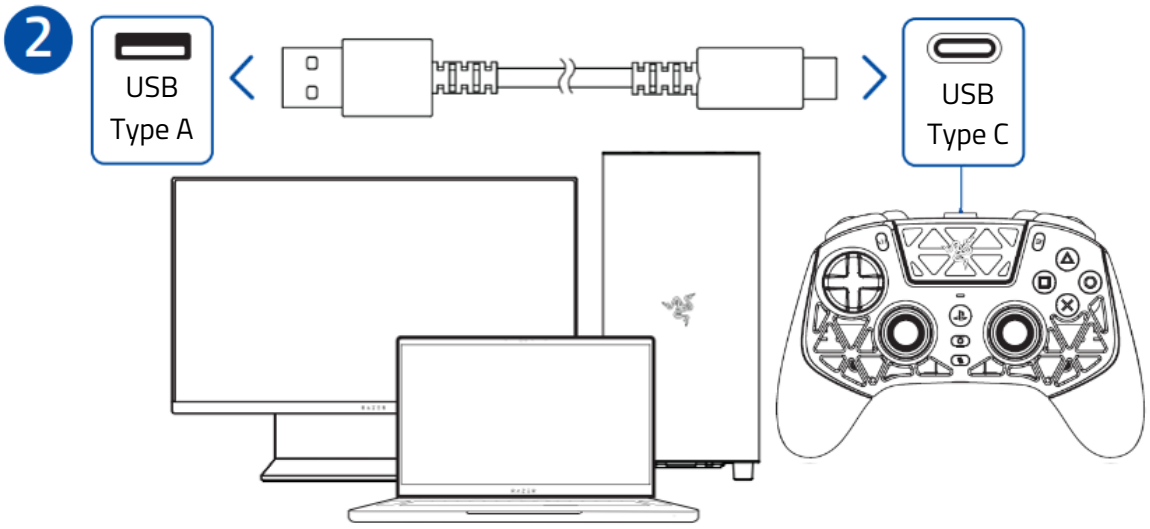

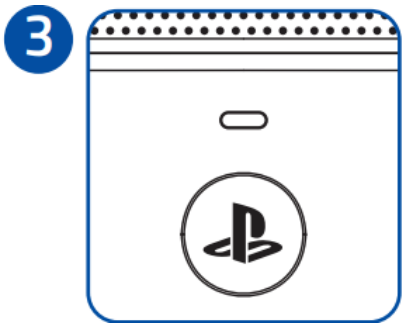


Attivo
(Bianco statico)

Installa Razer Synapse quando richiesto oppure scarica il programma di installazione da razer.com/synapse.

5. UTILIZZO DEL CONTROLLER


UTILIZZO DEGLI INTERRUTTORI DI BLOCCO DEI GRILLETTI

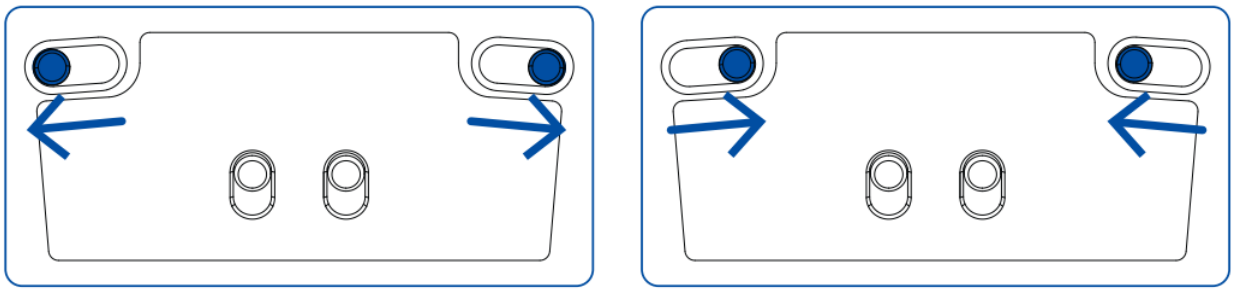

Bloccato

Sbloccato

SOSTITUZIONE DEI CAPPUCCI INTERCAMBIABILI DELLE LEVETTE

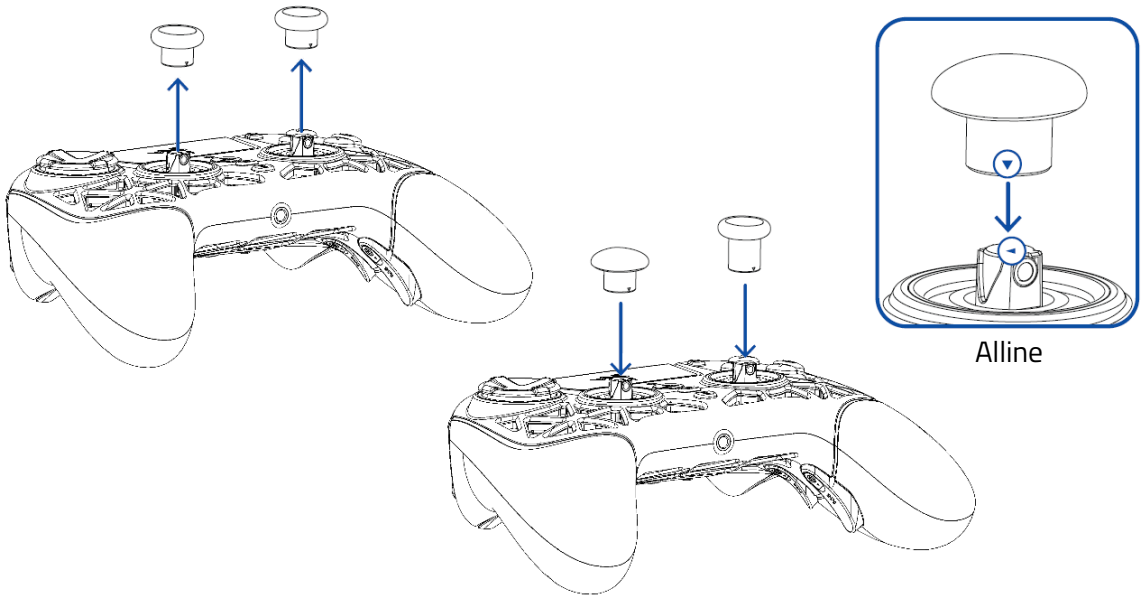

Alline

UTILIZZO DEI COMANDI DEI PULSANTI FUNZIONE


Ingresso:	Funzione
Tieni + Preme	Aumento del volume
Tieni + Preme	Abbassa volume

Tieni + Preme	Passa al profilo △
Tieni + Preme	Passa al profilo □
Tieni + Preme	Passa al profilo ✕
Tieni + Preme	Passa al profilo ○


RIASSEGNARE LA MAPPATURA M1-M6

Per impostazione predefinita, i bumper e i pulsanti M1-M6 non sono mappati. Utilizza i passaggi sottostanti o Razer Synapse per configurarli.

1. Tieni premuto il pulsante Funzione e il bumper mappabile che desideri configurare.

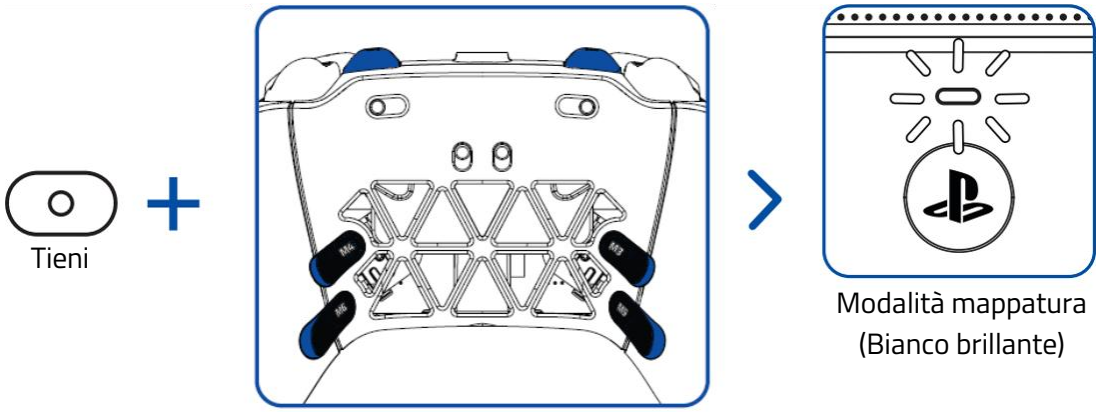

2. Premi il pulsante che vuoi assegnargli.

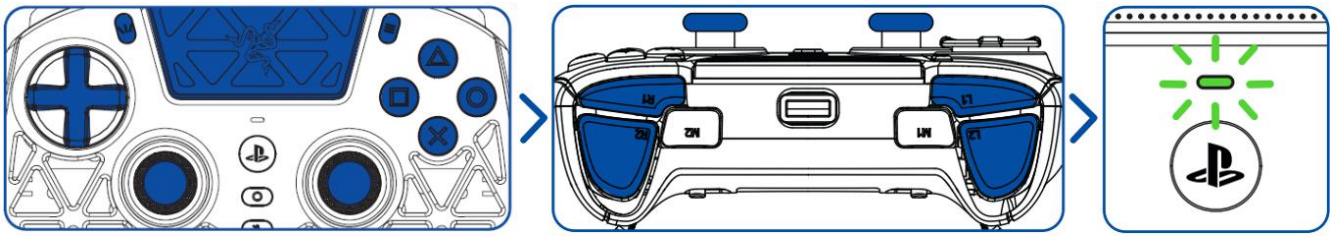


UTILIZZO DELLA FUNZIONE DI SENSIBILITÀ DEL CLUTCH


Tenendo premuto il pulsante assegnato, la sensibilità della levetta analogica scelta si riduce fino al 50%.



La funzione di sensibilità del clutch può essere assegnata e personalizzata tramite Razer Synapse.

RIMOZIONE DEI PULSANTI INDIETRO

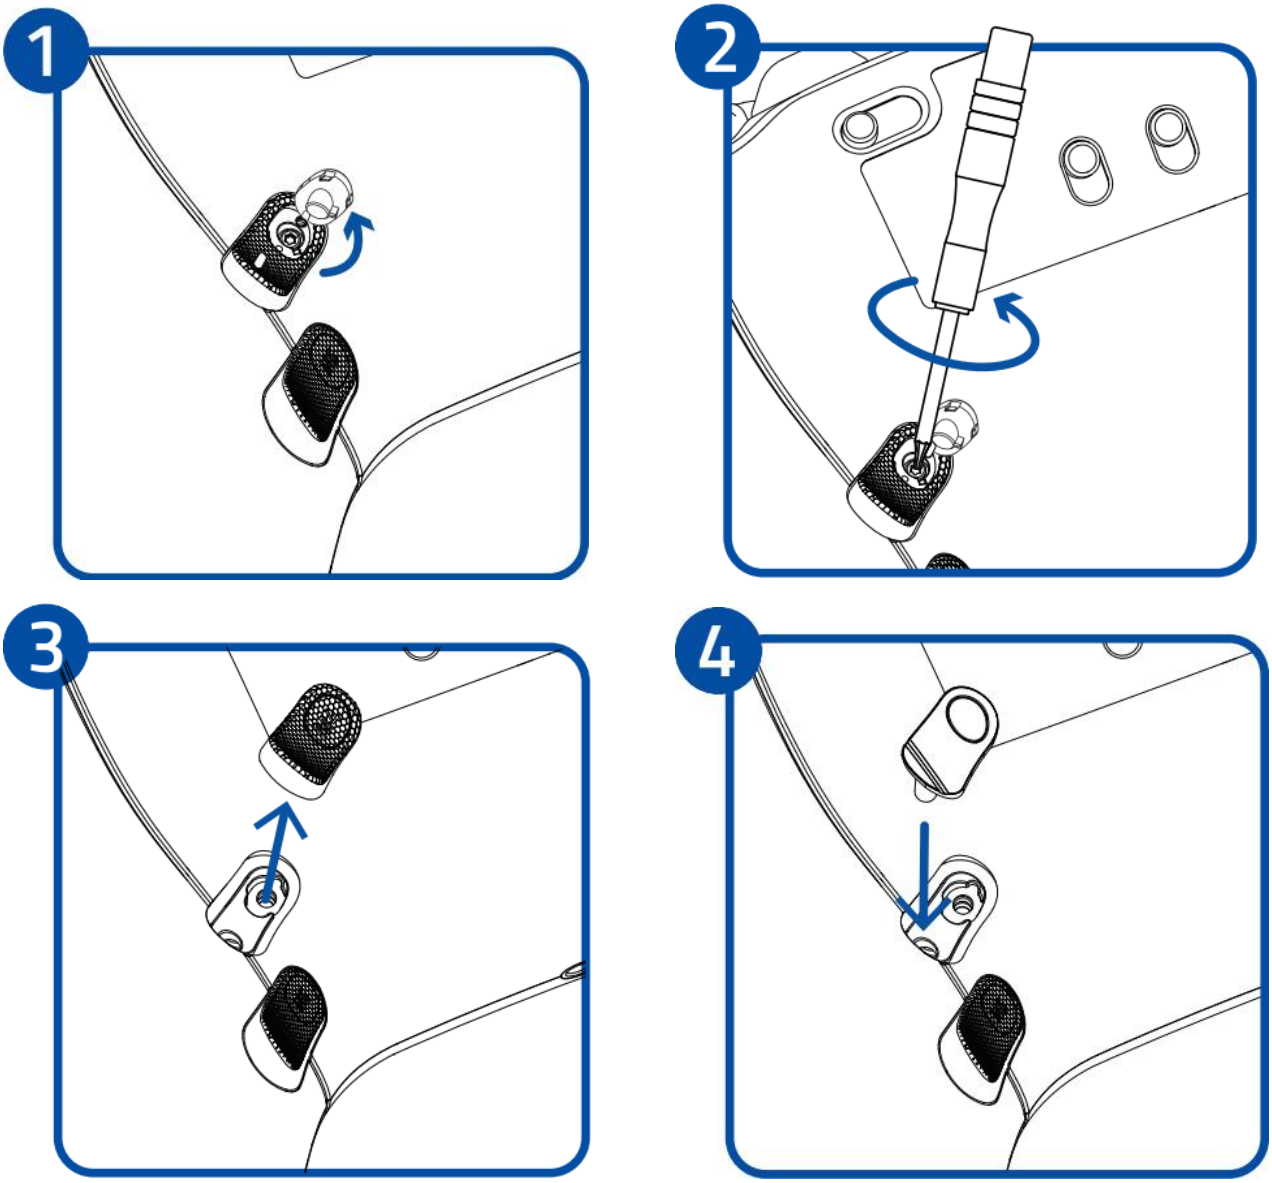

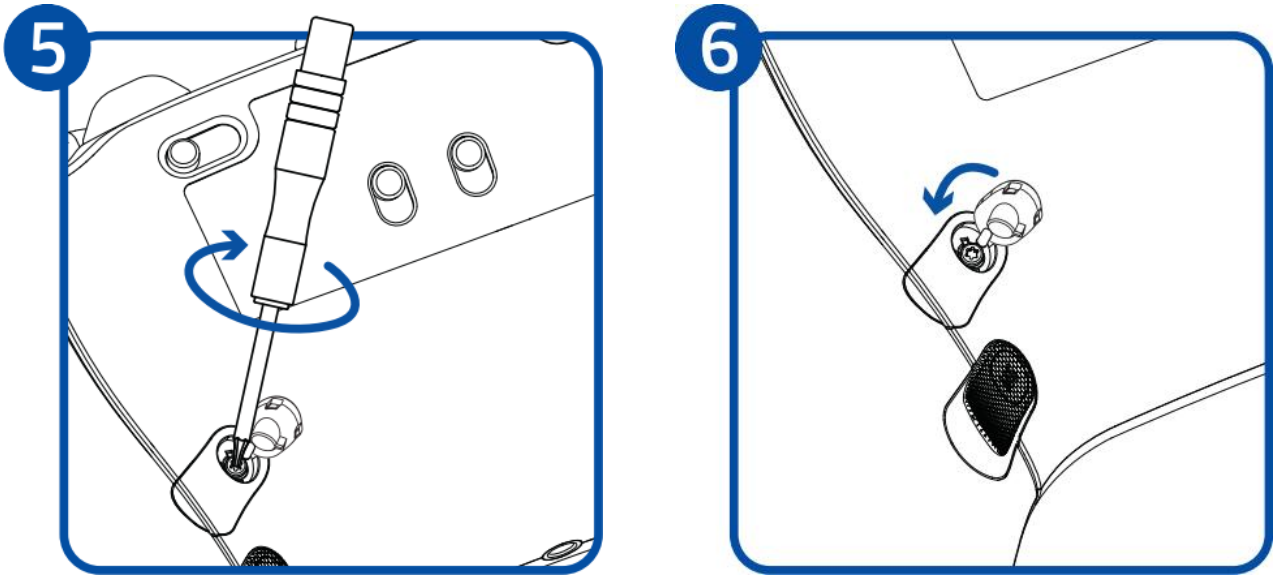

Scopri di più sul tuo controller da gaming su support.razer.com.

6. CONFIGURAZIONE DEL TUO RAZER RAIJU V3 PRO SIGNATURE EDITION

Disclaimer: Questa guida fornisce una panoramica della nuova app Razer Synapse e potrebbe coprire solo parzialmente alcune delle caratteristiche del tuo dispositivo. Il nuovo Razer Synapse richiede una connessione Internet per installare, aggiornare, accedere alle funzionalità basate su cloud e salvarle. La registrazione di un account Razer ID è consigliata ma facoltativa. Tutte le caratteristiche qui elencate sono soggette a modifiche in base alla versione corrente, ai dispositivi collegati e ai componenti aggiuntivi supportati.

SYNAPSE

La scheda Synapse è la scheda predefinita quando si avvia Razer Synapse per la prima volta. Utilizza i pulsanti sottostanti per navigare nell'interfaccia utente:

— Minimizzare

Cliccando su questo pulsante, l'app verrà ridotta a icona nella barra delle applicazioni mentre continua a essere eseguita in background.

Massimizzare

Questo pulsante espande la finestra del browser per riempire l'intero schermo. Per ripristinare la dimensione originale della finestra, fai clic nuovamente sul pulsante di ripristino.

Chiudi

Questo pulsante chiuderà tutte le schede corrispondenti e terminerà completamente l'applicazione.

Scheda precedente

Cliccando su questo pulsante si ritorna all'ultima scheda visitata.

Scheda successiva

Cliccando su questo pulsante, verrai spostato alla pagina successiva se hai recentemente utilizzato il pulsante Scheda precedente.

Aggiorna scheda

Questo pulsante ricarica la pagina corrente. Utilizza questa opzione se una pagina non viene visualizzata correttamente o se vuoi vedere il contenuto più recente.

Scarica aggiornamento

Se viene visualizzato questo pulsante, significa che ci sono modifiche all'app. Utilizza questa opzione se una pagina non viene visualizzata correttamente o se vuoi vedere il contenuto più recente.

Altro

Cliccando su questo pulsante, si aprirà un pop-up che ti consentirà di accedere facilmente alle schede Dispositivi, Moduli e Altre app installate.

Impostazioni

Cliccando su questo pulsante si aprirà la scheda Impostazioni, che consente di modificare rapidamente le impostazioni di questa app.


Profilo

Questo pulsante aprirà una finestra pop-up per accedere alle opzioni Accedi, Feedback, Valuta questo software, Aggiungi dispositivo WiFi e Esci.

Info


Passando il mouse su questo pulsante, verranno visualizzate ulteriori informazioni su una caratteristica o una funzione.

Cruscotto
La sottoscheda Dashboard è una panoramica del tuo Razer Synapse, da cui puoi accedere a tutti i tuoi dispositivi, moduli e servizi online Razer.

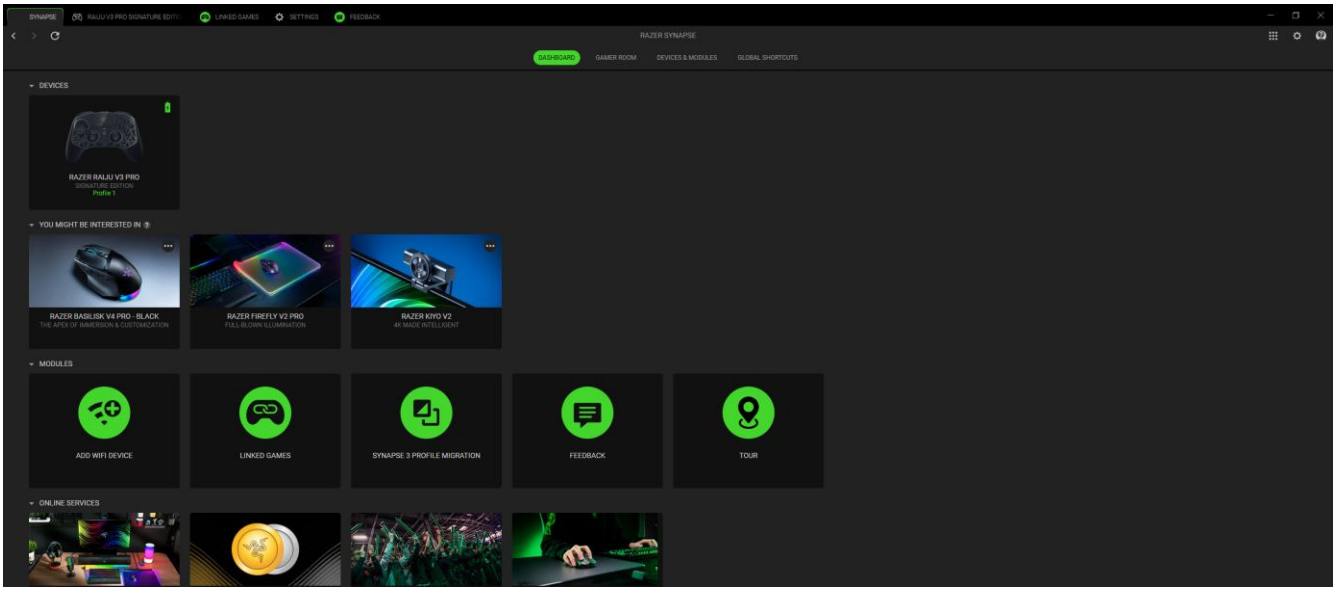

Gamer Room

La sottoscheda Gamer Room mostra tutti i dispositivi con la funzione Razer Aether Light. Da qui, puoi visualizzare e gestire i tuoi dispositivi supportati da Gamer Room.

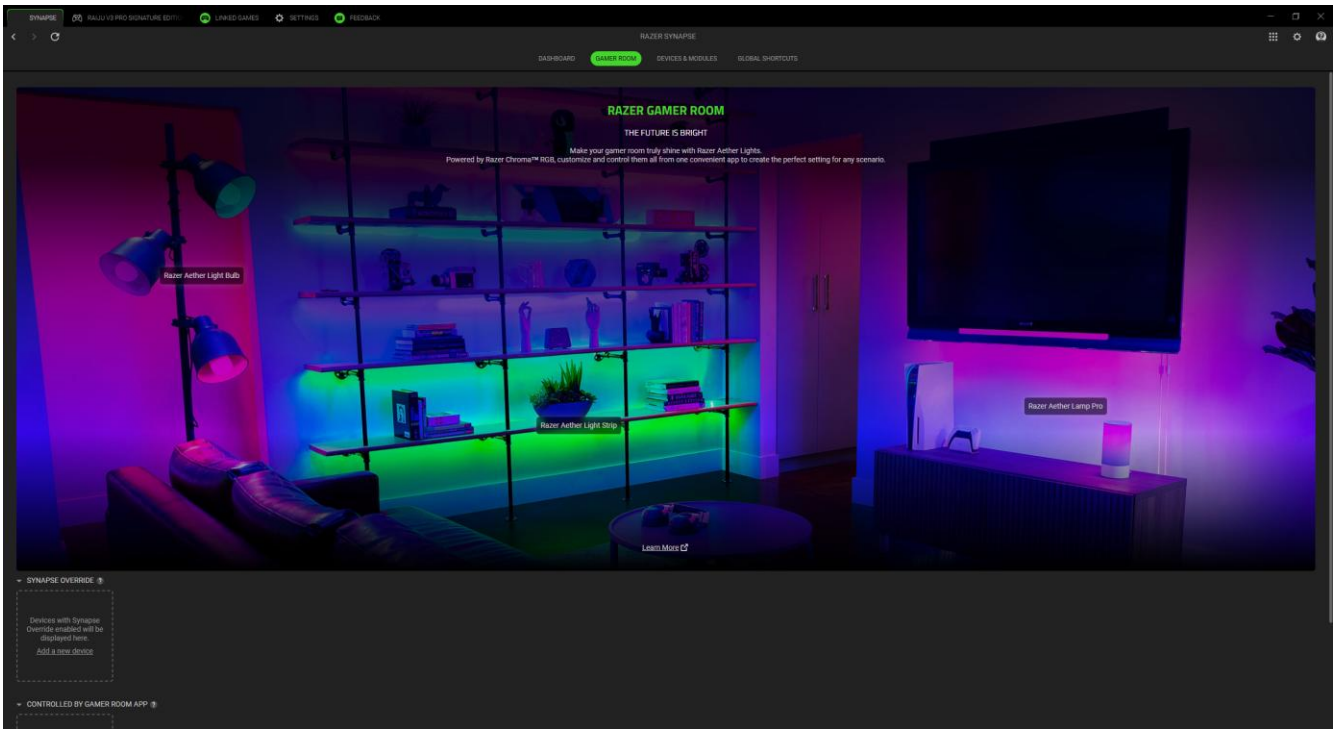

Synapse Override


Questa sezione ti consente di selezionare e personalizzare l'illuminazione del tuo dispositivo e farlo reagire ai giochi compatibili con Chroma e alle app Chroma Connect utilizzando Razer Synapse.

Controllato dall'app Gamer Room

Questa sezione visualizza tutti i dispositivi supportati controllati in remoto dall'app Gamer Room.

Dispositivi E Moduli


La sottoscheda Moduli visualizza tutti i moduli installati e disponibili per l'installazione.

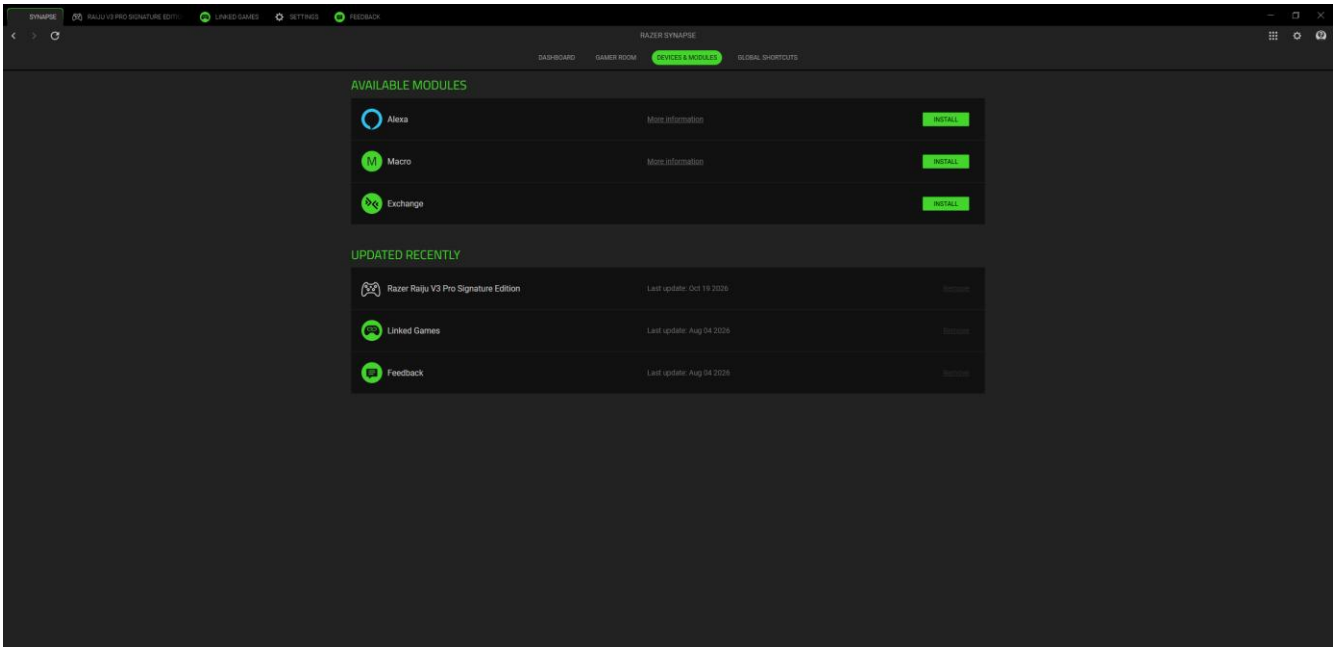

Scorciatoie Globali

Associa le operazioni o le funzioni Razer Synapse a combinazioni di tasti personalizzate da qualsiasi input di dispositivo abilitato a Razer Synapse, che si applicano a tutti i profili del dispositivo.

Saranno riconosciuti solo gli input dei dispositivi compatibili con Razer Synapse.

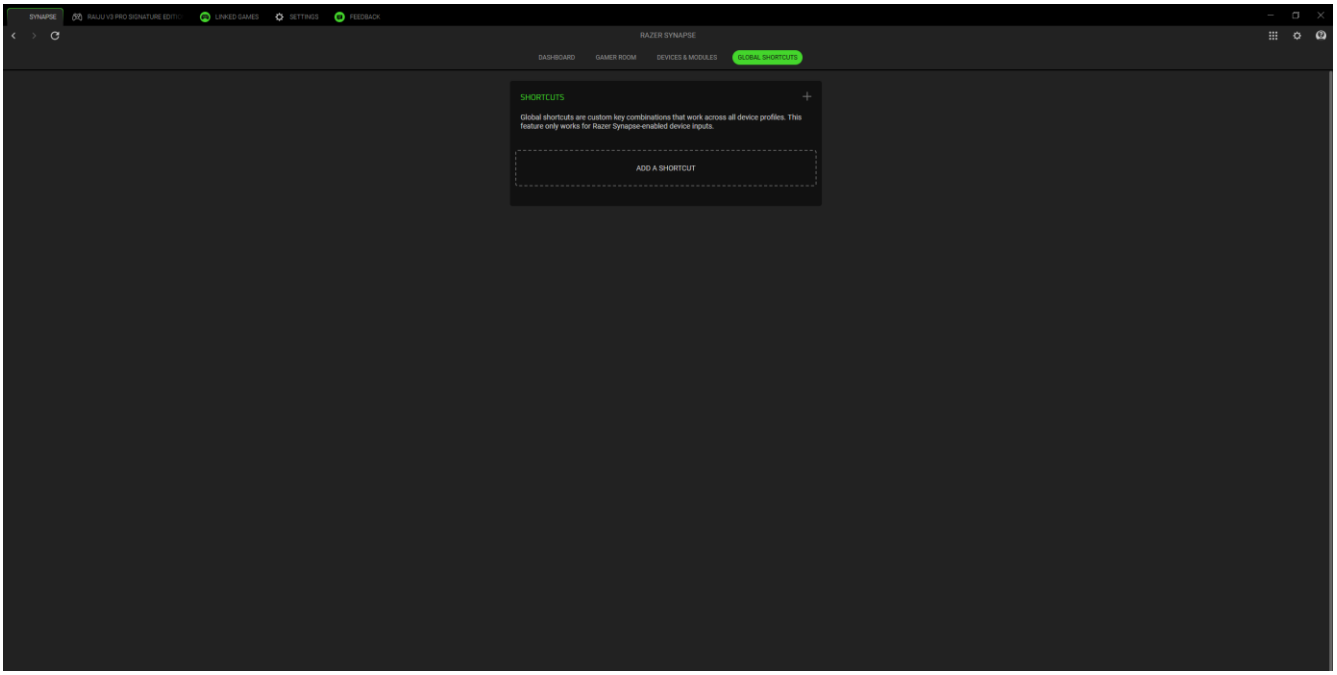

RAIJU V3 PRO SIGNATURE EDITION

La scheda Raiju V3 Pro Signature Edition è la scheda principale per il tuo Razer Controller. Da qui puoi modificare le impostazioni del dispositivo, come le assegnazioni dei pulsanti, la zona morta delle levette, la sensibilità delle levette e il polling rate Tutte le modifiche apportate in questa scheda verranno salvate automaticamente nel tuo sistema locale e nel cloud storage. Utilizza i pulsanti sottostanti per accedere alle opzioni del tuo profilo:

Barra a discesa dei profili

Facendo clic su questa barra a discesa verranno visualizzati tutti i profili per questo dispositivo, consentendo così di cambiare rapidamente profilo.


Varie

Cliccando su questo pulsante, si aprirà una finestra pop-up con le opzioni relative al tuo profilo corrente.

Profili integrati

Se il tuo dispositivo supporta la memoria integrata, cliccando su questo pulsante potrai visualizzare lo spazio rimanente e trasferire o modificare i profili salvati sul dispositivo.

Personalizza
La sottoscheda Personalizza consente di modificare le assegnazioni dei pulsanti del controller.

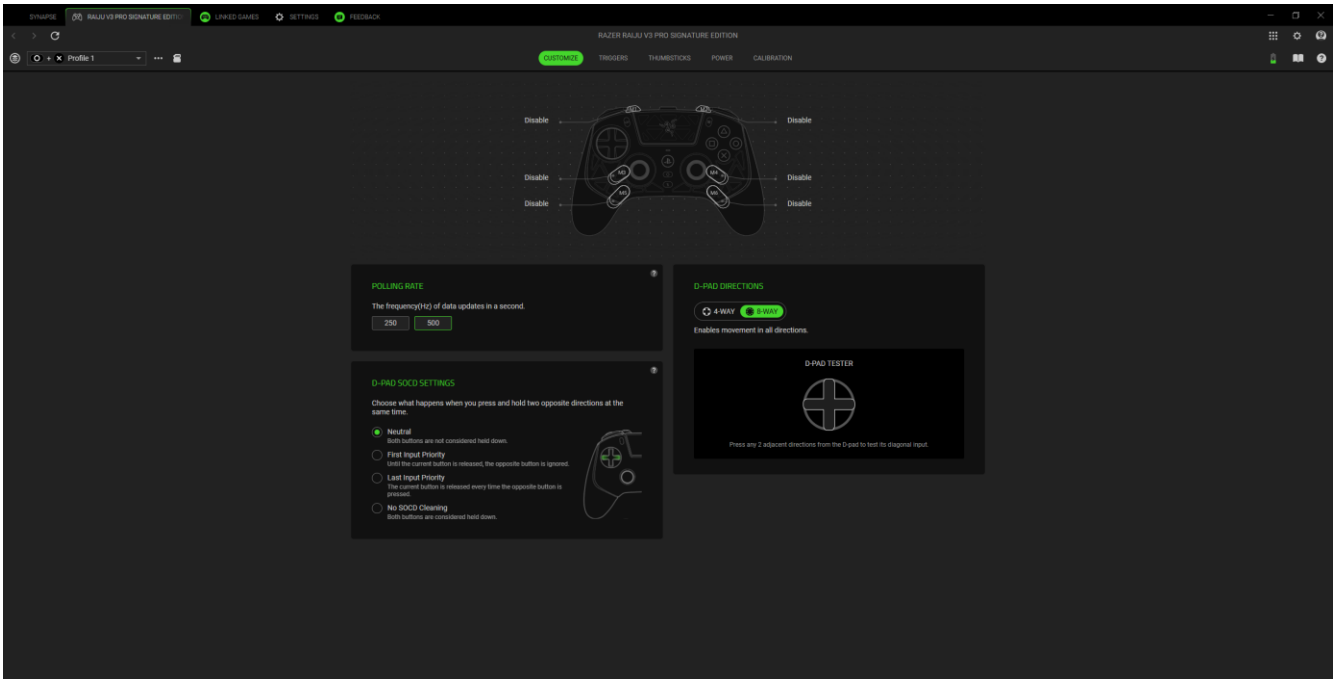

Profilo

Il profilo è un sistema di archiviazione dei dati che memorizza tutte le impostazioni del tuo dispositivo Razer. Per impostazione predefinita, il nome del profilo si basa sul nome del sistema.

Polling rate

Puoi passare da una qualsiasi delle opzioni di polling rate selezionando il polling rate desiderato. Più alto è il polling rate, più frequentemente il computer riceve informazioni sullo stato del controller, riducendo efficacemente la latenza di input e migliorando la reattività del controller.

Direzioni d-pad

Scegli se includere le direzioni diagonali nei controlli del D-pad selezionando 8 vie o limitarlo solo alle direzioni adiacenti utilizzando 4 vie.

Impostazioni SOCD di d-pad

Questa opzione consente di scegliere il risultato quando due direzioni opposte vengono premute e mantenute contemporaneamente.

Assegnazione multifunzione

Dopo aver selezionato un pulsante personalizzabile, è possibile modificare la sua funzione con una delle seguenti:

Predefinito

Questa opzione consente di ripristinare l'impostazione originale del pulsante selezionato.

Funzione tastiera

Questa opzione cambia l'assegnazione del pulsante in una funzione di tastiera.

Controller


Questa opzione consente di personalizzare il pulsante assegnandolo a qualsiasi funzione disponibile sul controller per una migliore esperienza di gioco.

Disattiva

Questa opzione rende inutilizzabile il pulsante assegnato. Usa "Disabilita" se non vuoi utilizzare il tasto selezionato o se interferisce con il tuo gioco.

Grilletti

La sottoscheda Trigger consente di migliorare l'esperienza e il controllo quando si utilizzano i trigger.

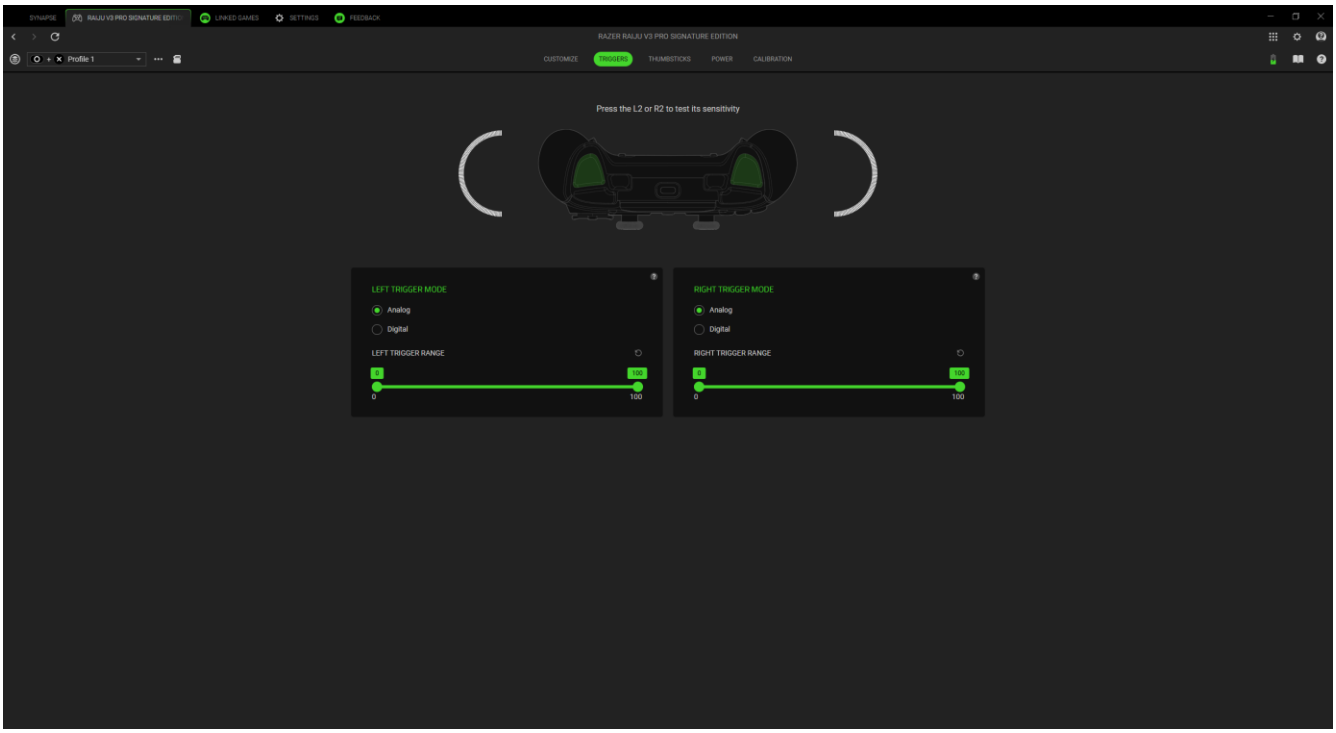

Modalità grilletto

La modalità grilletto consente di selezionare tra le opzioni analogiche e digitali. L'analogico utilizza l'intera gamma di movimenti del grilletto, mentre il digitale funziona come un interruttore on/off.

Intervallo del grilletto

Quando il grilletto è impostato sulla modalità analogica, l'Intervallo grilletto consente di regolare la profondità necessaria per premere il grilletto affinché si registri come posizione 1, nonché la distanza necessaria affinché si registri come posizione 100.

Punto di attuazione:


Se il grilletto è impostato su Digitale, il Punto di Attuazione consente di determinare quanto è necessario premere il grilletto prima che registri un'azione.

Attivazione rapida

Il grilletto rapido consente al grilletto di ripristinarsi immediatamente al momento del rilascio, anziché in posizione di riposo, consentendo un'attivazione rapida rispetto a un grilletto digitale standard.

Levette

La sottoscheda delle levette consente di regolare le zone morte e la sensibilità della frizione delle levette analogiche del tuo controller Razer.

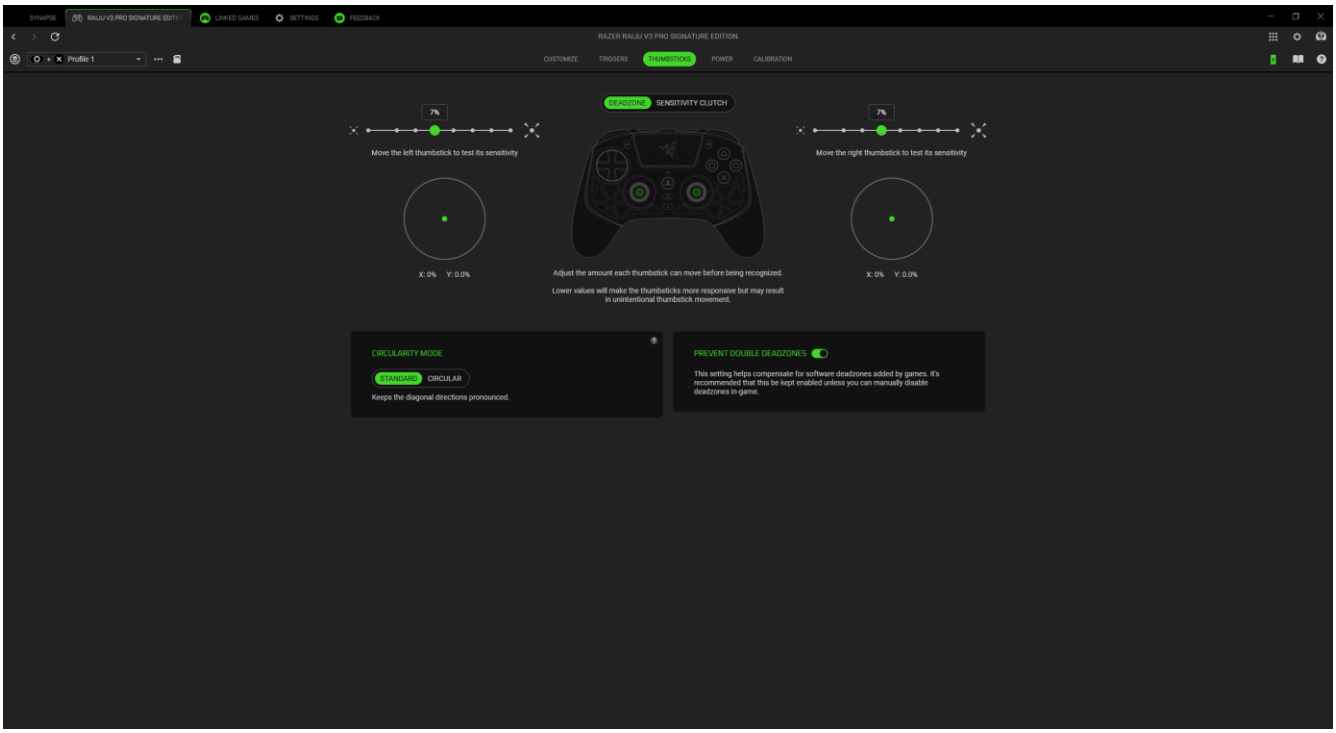

zona morta

Le zone morte filtrano i piccoli movimenti dalle levette analogiche. Utilizza i cursori sinistro e destro per regolare la sensibilità di ogni levetta corrispondente. Valori più bassi renderanno le levette più reattive, ma possono anche portare a movimenti involontari, noti come "drift della levetta".

Modalità circolare

La circolarità misura quanto sia circolare il movimento di una levetta in base ai suoi confini fisici e digitali. Circularity Mode attenua questo movimento ottimizzando i suoi limiti digitali.

Previene doppie zone morte


Una doppia zona morta si verifica quando un controller ha una zona morta dal suo hardware o firmware, insieme a un'altra zona morta aggiunta da alcuni giochi. Ciò può rendere il controller meno reattivo e meno preciso, con il risultato di una zona morta efficace più grande del previsto. Attivare la funzione Prevent Double Deadzones garantisce che le impostazioni della zona morta del controller rimangano invariate e non vengano modificate dal gioco.

Sensibilità clutch

Utilizza il cursore per limitare il movimento della levetta tramite software mentre il pulsante assegnato è premuto.


Alimentazione

La sottoscheda Energia ti aiuta a gestire il consumo energetico del dispositivo quando è in modalità wireless. Puoi impostare il tuo dispositivo in modo che entri in modalità sospensione dopo essere rimasto inattivo per un certo periodo di tempo.

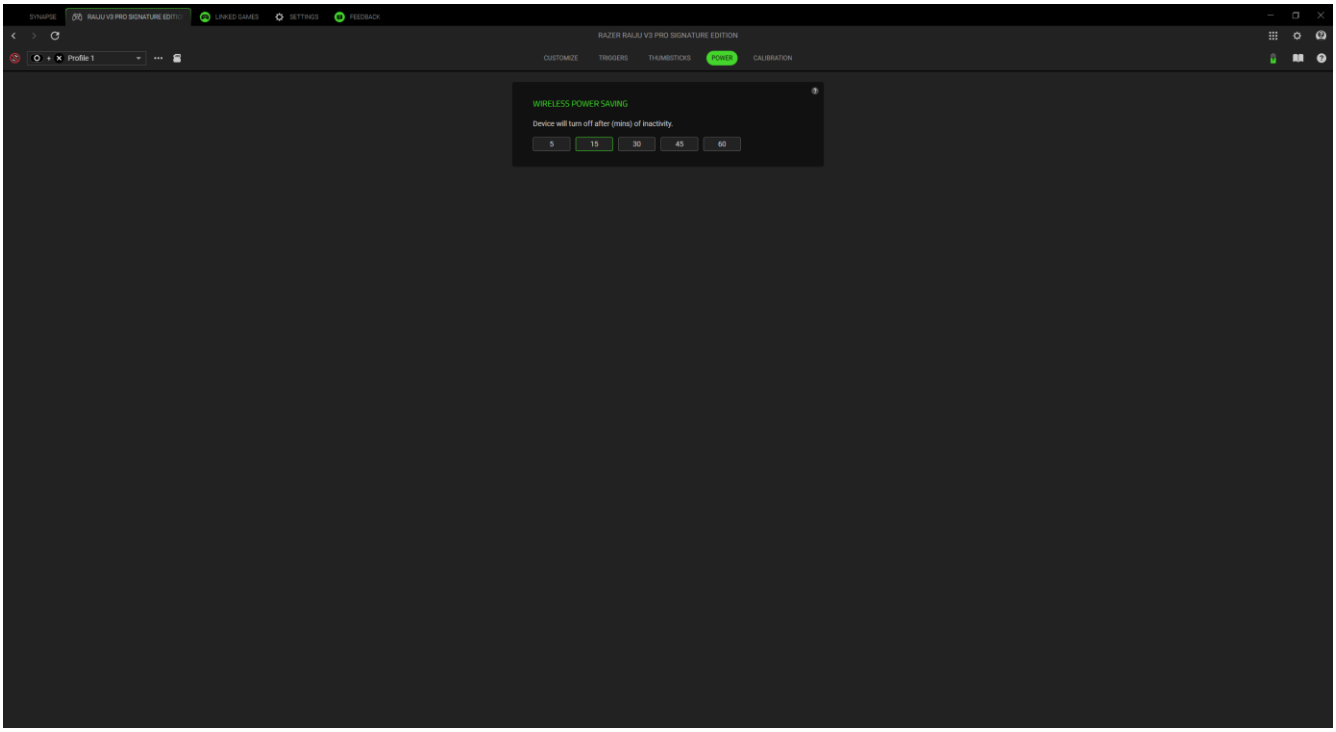

Calibrazione

La sottoscheda Calibrazione ti aiuta a testare le prestazioni delle tue levette. Qui puoi anche ricalibrare le levette per potenzialmente risolvere problemi come lo stick drift.

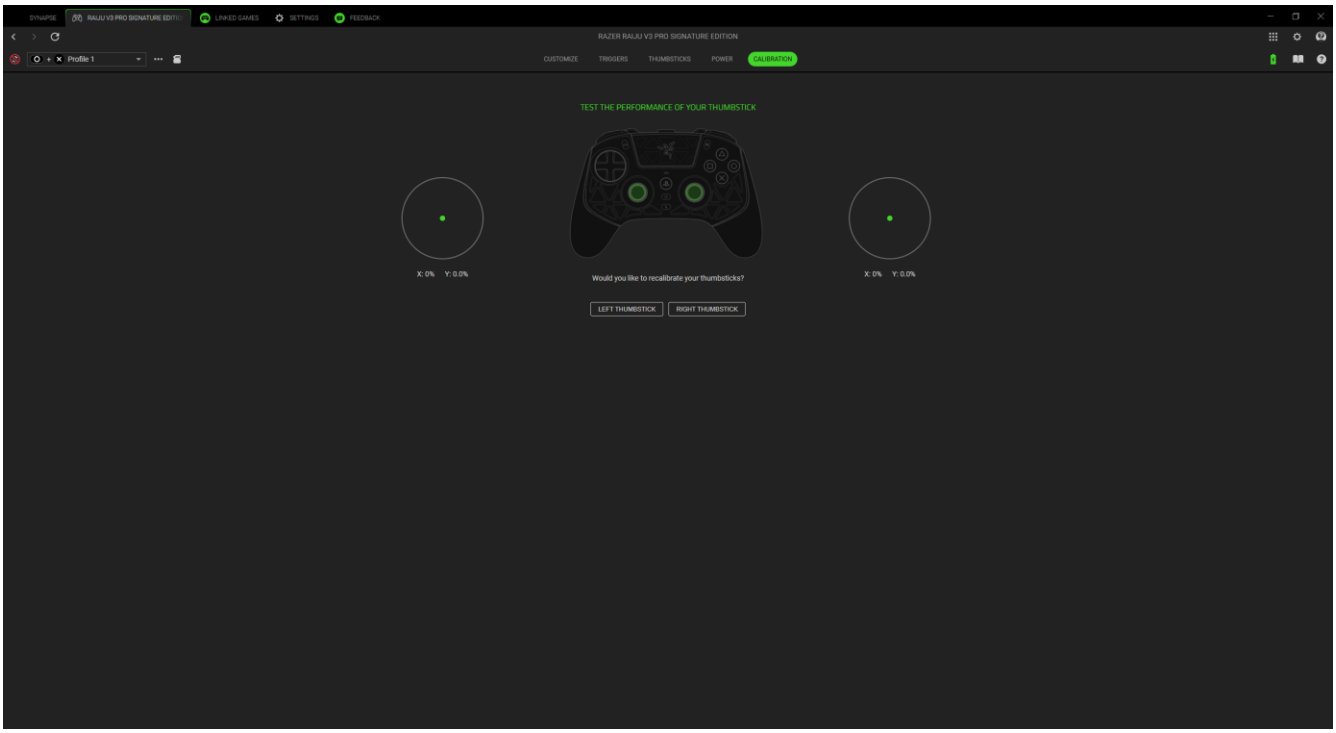


GIOCHI COLLEGATI

La scheda Giochi collegati consente di aggiungere app, visualizzare le periferiche collegate alle app o cercare le app elencate.

Giochi


La sottoscheda Giochi consente di collegare le app alle periferiche. Puoi anche ordinare le app in base all'ordine alfabetico, alla data di ultimo utilizzo o alla frequenza di utilizzo. Le app saranno comunque elencate qui, anche se non collegate a un dispositivo Razer. Per aggiungere un'app non elencata nello schermo, puoi utilizzare il pulsante Aggiungi (+) per cercarla manualmente o utilizzare il pulsante Scansione ( ) per cercarla automaticamente. Fare clic sul pulsante Cerca ( ) per cercare un gioco o un programma specifico nell'elenco.

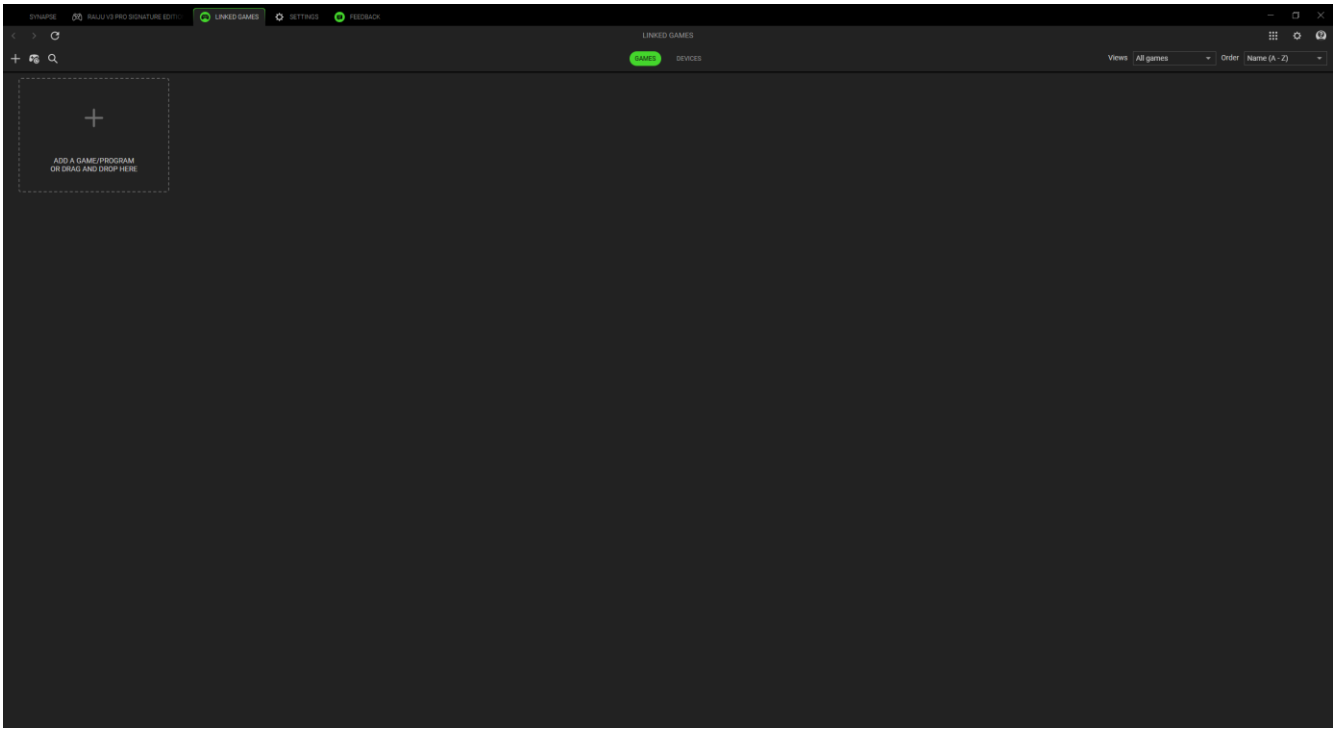

Per collegare un'app al tuo dispositivo Razer, fai clic su di essa dall'elenco e seleziona un dispositivo e il relativo profilo. Ciò imposterà automaticamente il profilo selezionato ogni volta che avvii l'app.

Dispositivi

La sottoscheda Dispositivi consente di visualizzare le tue periferiche e di determinare quali app sono ad esse collegate. Selezionando un dispositivo, è possibile visualizzare un elenco di app collegate, aggiungere nuove app o rimuovere le app collegate. Puoi filtrare queste app utilizzando l'elenco a discesa Visualizzazioni e Ordine. Per aggiungere un'app non elencata sulla tua periferica, puoi trascinare il file eseguibile all'interno della casella o utilizzare il pulsante Aggiungi (+) per aprire la finestra di ricerca. Una volta all'interno della finestra di ricerca, puoi fare clic sul pulsante Aggiorna (↻) per eseguire nuovamente la scansione delle app installate, sul pulsante Cerca (🔍) per cercare un gioco o un programma specifico dall'elenco o sul link Sfoglia per cercare l'app manualmente.

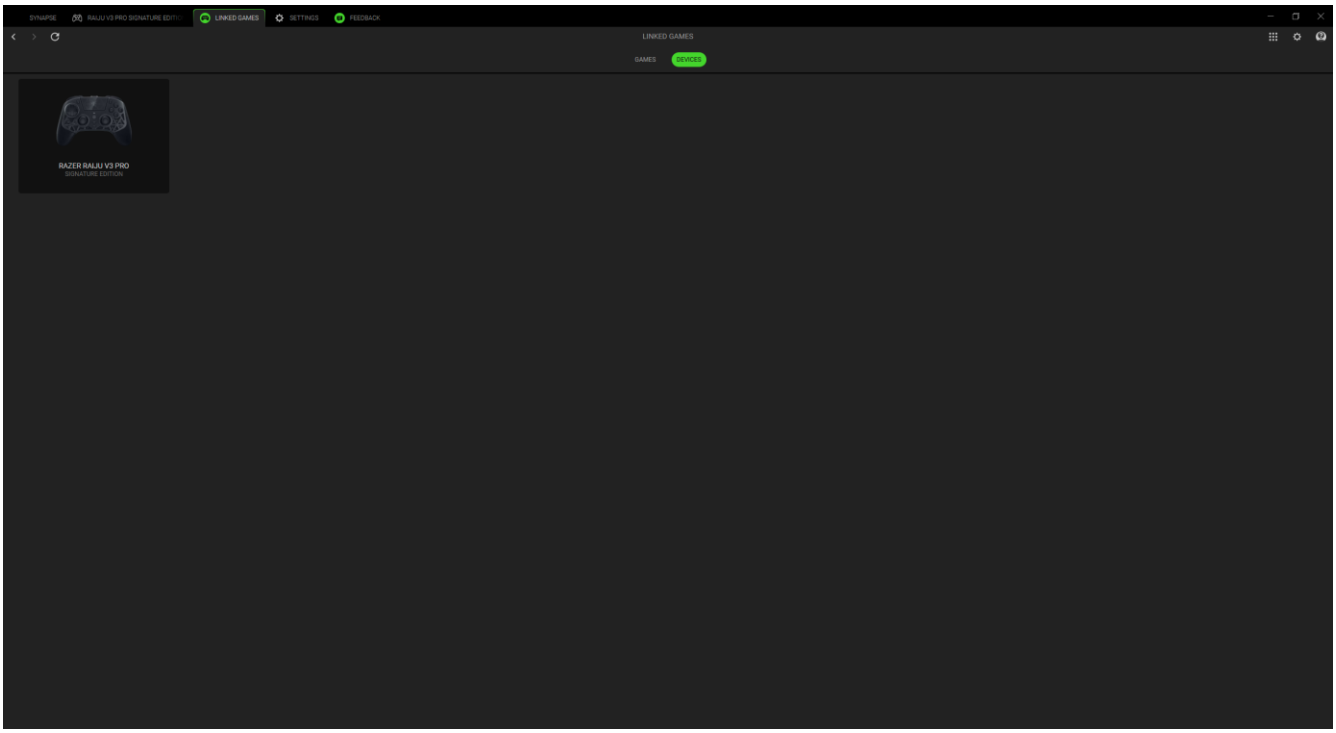


Per collegare un'app al tuo dispositivo Razer, fai clic sulla casella di controllo nell'angolo in alto a sinistra dell'app mentre sei all'interno della casella di ricerca. Ciò imposterà automaticamente il profilo selezionato ogni volta che avvii l'app.

IMPOSTAZIONI

La scheda Impostazioni, accessibile facendo clic sul pulsante (⚙), consente di configurare numerose opzioni come elencato di seguito:

Synapse

La sottoscheda Synapse è dove puoi trovare le opzioni specifiche per l'app.

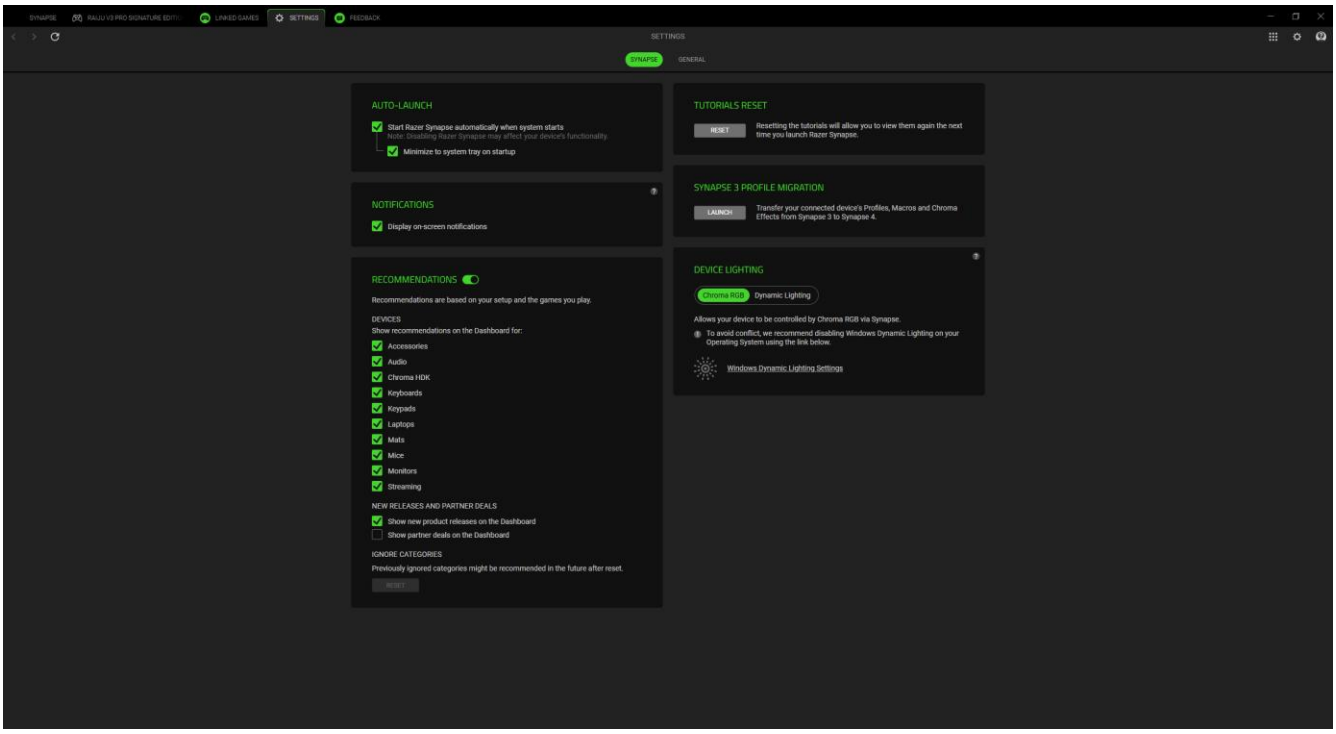

Avvio automatico

L'opzione Avvio automatico consente di configurare il comportamento di avvio dell'app.

Notifiche

L'opzione Notifiche consente all'app di visualizzare le notifiche sullo schermo anche se si eseguono app a schermo intero.

Raccomandazioni

I consigli ci consentono di mostrare i prodotti e le funzionalità più recenti sulla tua dashboard in base ai dispositivi installati e ai giochi collegati.

Reimposta tutorial

Selezionare il pulsante Reset riattiverà tutti i tutorial che ti aiutano a familiarizzare con le funzionalità di Razer Synapse.

Migrazione del profilo


Questa funzione ti consente di trasferire tutti i Profili, le Macro e gli Effetti Chroma del tuo dispositivo da Synapse 3 al nuovo Synapse.

Illuminazione del dispositivo

Questa opzione consente di scegliere quale app controllerà gli effetti di illuminazione sul tuo dispositivo.

Generale

La sottoscheda Generale è la sezione in cui è possibile accedere alle varie opzioni per la tua app, nonché trovare informazioni aggiuntive sul software.

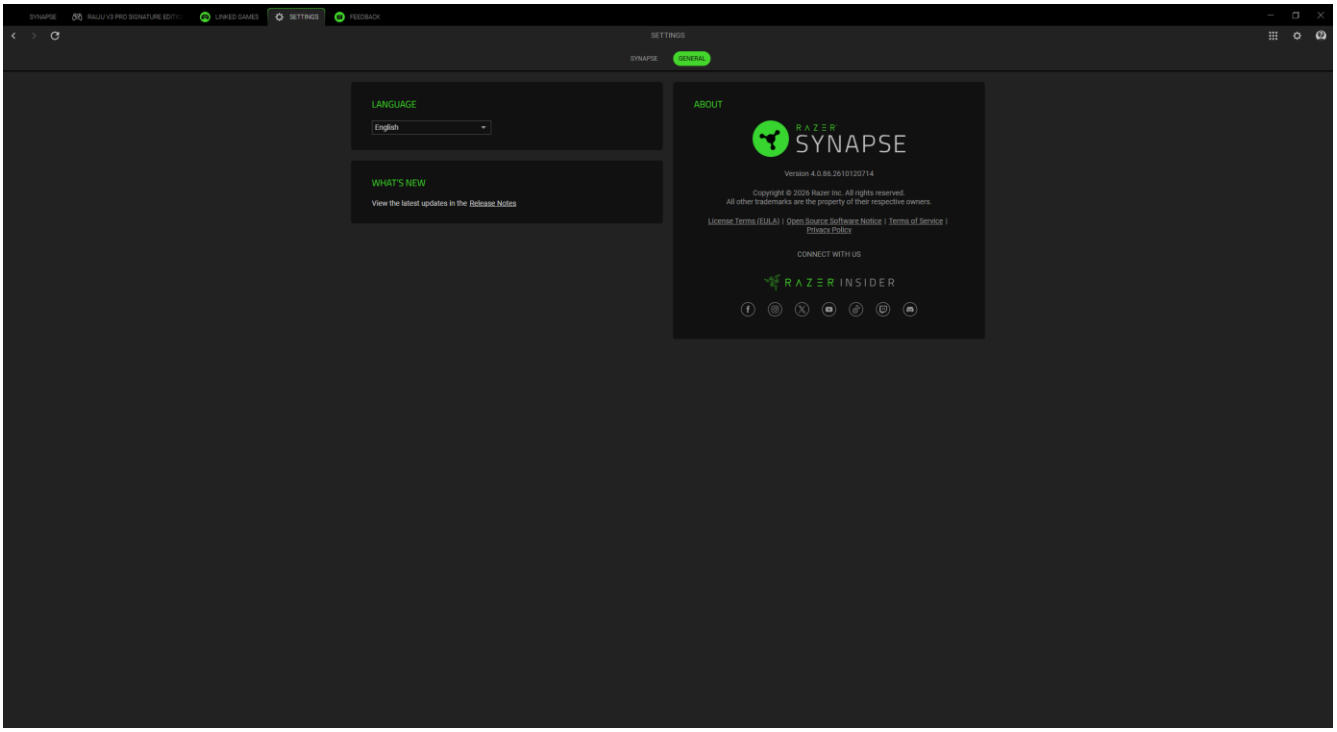

Lingua


Questa opzione consente di modificare la lingua di visualizzazione di Razer Synapse.

Informazioni

La sezione Informazioni mostra la versione corrente del software, visualizza la dichiarazione sul copyright e fornisce i link pertinenti per le condizioni d'uso di Razer. Puoi anche utilizzare questa opzione per accedere rapidamente alle social community di Razer.

FEEDBACK

Aiutaci a migliorare Razer Synapse fornendo commenti e suggerimenti o segnalando eventuali problemi con il software. Puoi contattarci direttamente utilizzando questa scheda e persino ottenere premi per aver segnalato bug.

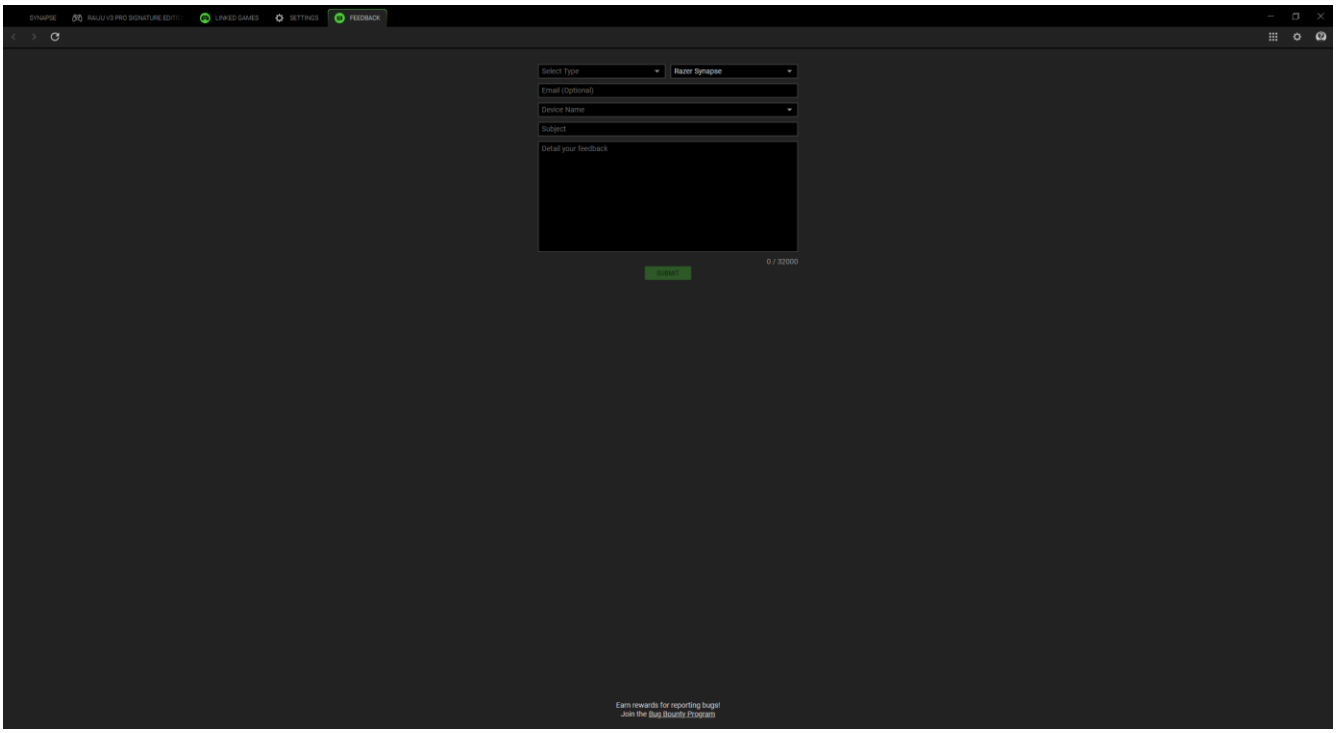

7. SICUREZZA E MANUTENZIONE

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

Per ottenere la massima sicurezza durante l'utilizzo del Razer Raiju V3 Pro Signature Edition, si consiglia di adottare le seguenti linee guida:

Se riscontri problemi nel funzionamento corretto del dispositivo e la risoluzione dei problemi non funziona, scollega il dispositivo e contatta la hotline Razer o vai su mysupport.razer.com per ottenere assistenza. Non tentare mai di riparare il dispositivo personalmente.

Non smontare il dispositivo e non tentare di ripararlo o di farlo funzionare con una tensione di alimentazione diversa da quella prevista. Questa operazione invalida automaticamente la garanzia.

Tieni il controller e tutte le sue parti e accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli per evitare incidenti e/o lesioni.

Tenere il dispositivo e i suoi componenti lontano da liquidi e umidità. Far funzionare il dispositivo e i suoi componenti solo nel intervallo di temperature specifico: da 0°C a 40°C. Se la temperatura fosse al di fuori di questo range, spegnere e scollegare il dispositivo per far stabilizzare la temperatura a livello ottimale.

Caricare questo dispositivo con il cavo di ricarica incluso utilizzando un PC o una console di gioco. Evitare di utilizzare caricabatterie veloci o adattatori a muro ad alta potenza.

MANUTENZIONE E USO

Il Razer Raiju V3 Pro Signature Edition richiede una manutenzione minima per mantenerlo in condizioni ottimali. Una volta al mese ti consigliamo di scollegare e pulire il dispositivo usando un panno morbido o un bastoncino di cotone per impedire l'accumulo di sporco. Non usare sapone o detergenti aggressivi.

8. INFORMAZIONI LEGALI

INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT E SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

©2026 Razer Inc. Tutti i diritti riservati. Razer, il logo del serpente a tre teste, il logo Razer, "For Gamers. By Gamers." e il logo "Razer Chroma" sono marchi o marchi registrati di Razer Inc. e/o di società affiliate negli Stati Uniti o in altri paesi. Gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

"", "PlayStation", "PS5" e "PlayStation Shapes Logo" sono marchi registrati o marchi commerciali di Sony Interactive Entertainment Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Prodotto e distribuito su licenza da Sony Interactive Entertainment.

Windows e il logo Windows sono marchi registrati del gruppo Microsoft.

Razer Inc. ("Razer") potrebbe essere il depositario di copyright, marchi di fabbrica, segreti commerciali, brevetti o richieste di brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale (registrati o meno), relativi al prodotto oggetto di questa guida. Il possesso di questo manuale non conferisce una licenza per diritti d'autore, marchi, brevetti o altri diritti sulla proprietà intellettuale. Il Razer Raiju V3 Pro Signature Edition (il "Prodotto") può differire dalle immagini riportate sulla confezione o altrove. Razer non si assume alcuna responsabilità per tali differenze o per eventuali errori che potrebbero essere presenti. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza alcun obbligo di preavviso.

GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO

Per i termini più recenti e aggiornati della Garanzia limitata del Prodotto, visitare la pagina razer.com/warranty.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

In nessuna circostanza Razer si assumerà la responsabilità di qualunque perdita di profitto, informazioni o dati, danni speciali, accidentali, indiretti, punitivi o consequenziali o incidentali, derivanti in qualsiasi modo dalla distribuzione, vendita, rivendita, utilizzo o incapacità di utilizzo del Prodotto. In nessun caso la responsabilità di Razer potrà superare il prezzo di acquisto al dettaglio del Prodotto.

GENERALE

I presenti termini sono disciplinati e interpretati in conformità con le leggi in vigore nella giurisdizione in cui il Prodotto è acquistato. Nel caso in cui uno o più termini qui presenti siano giudicati non vincolanti o inapplicabili, tale termine perderà la sua efficacia (nei limiti della sua

invalidità o inapplicabilità) e verrà escluso, pur senza invalidare i restanti termini. Razer si riserva il diritto di modificare qualsiasi termine in qualunque momento senza alcun obbligo di preavviso.