



RAZER SEIREN V3 CHROMA 32-BIT DSP 雷 蛇魔音海妖 V3 幻彩版 32 位 DSP


高级用户指南

目录

- 1. 内含物品 2
- 2. 要求 4
- 3. 简要介绍 4
- 4. 设置你的麦克风 5
- 5. 使用麦克风 8
- 6. 配置 RAZER SEIREN V3 CHROMA 32-BIT DSP 雷蛇魔音海妖 V3 幻彩版 32 位 DSP 10
- 7. 安全与维护 27
- 8. 法律条款 28


1. 内含物品

- Razer Seiren V3 Chroma 32-Bit DSP 雷蛇魔音海妖 V3 幻彩版 32 位 DSP

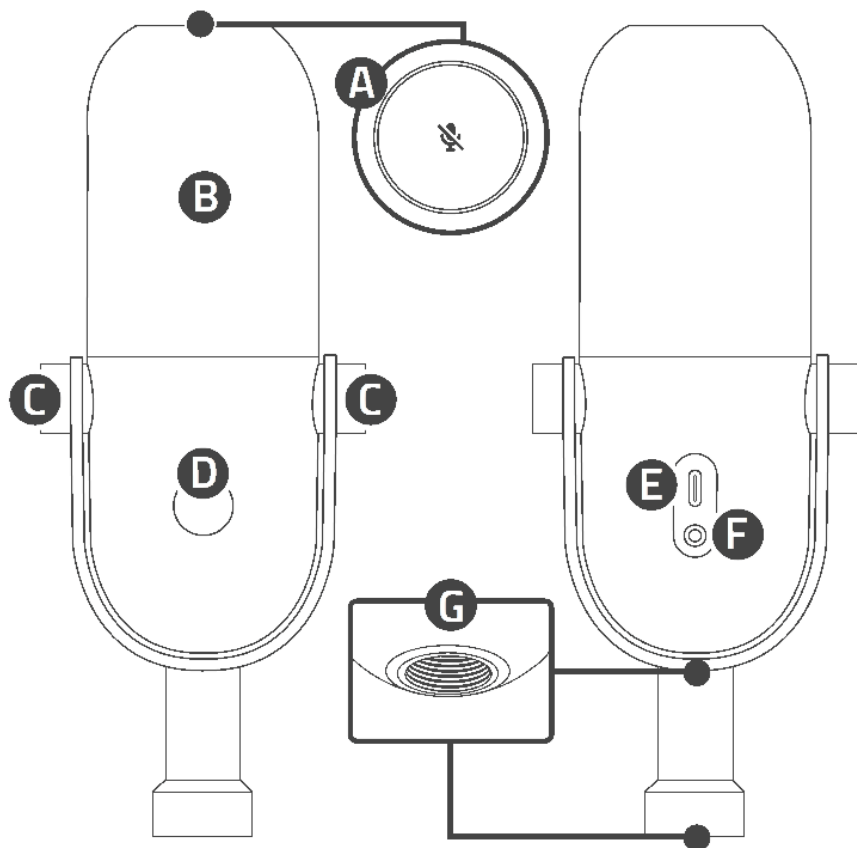


- A. 多功能轻触式静音传感器
- B. 响应式直播灯光效果
- C. 角度调节旋钮
- D. 麦克风增益/音量控制旋钮
- E. USB Type C 端口
- F. 3.5 毫米耳机监听插孔
- G. 螺纹接口

- 桌上立架底座

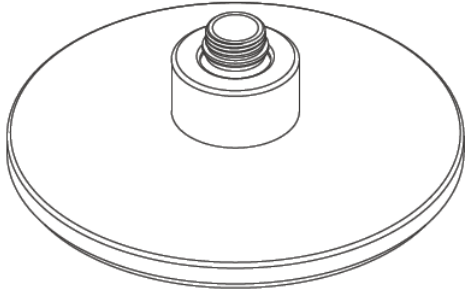

- USB Type A 转 Type C 线缆



- 重要产品信息指南

2. 要求

产品要求


- USB Type-A 连接端口

RAZER SYNAPSE 雷云要求

- Windows® 11（或更高版本）
- 互联网连接，用于应用程序安装

i 其他兼容的软件包括 *Audacity*、*OBS*、*Streamlabs OBS* 和 *XSplit*（可能要支付软件许可证费用）。

3. 简要介绍

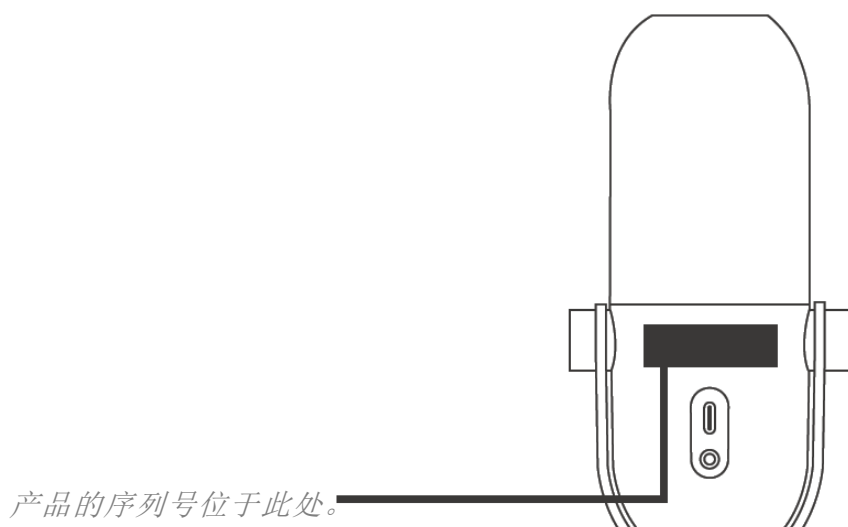


你已拥有了一款出色的设备，现在可以让它变得更出色。在 razerid.razer.com 上注册设备，获得保障并解锁 Razer 雷蛇独家福利。


i 若要提出任何有限保修申请，必须提供有效的购买凭证。

4. 设置你的麦克风



1.

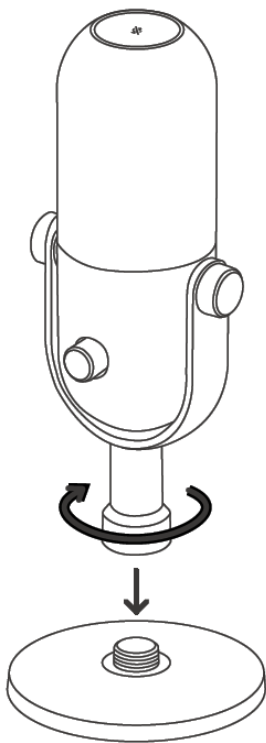






2.

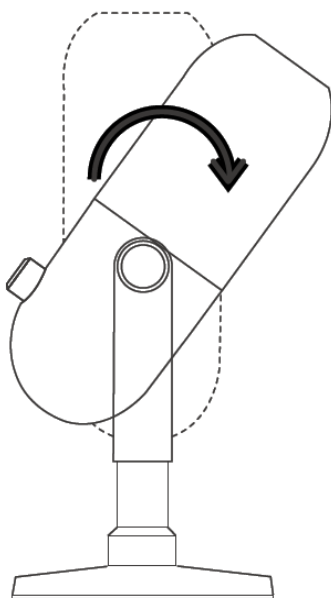


3.

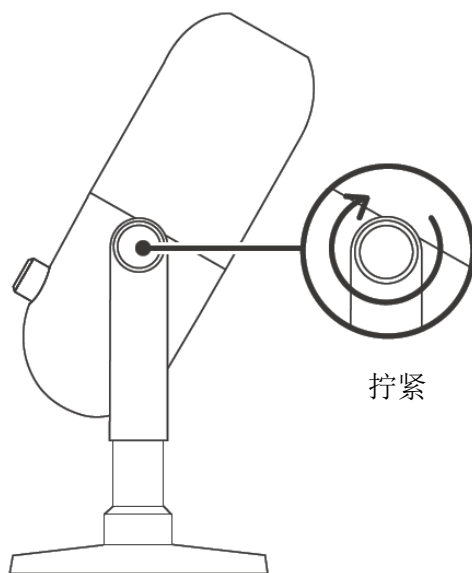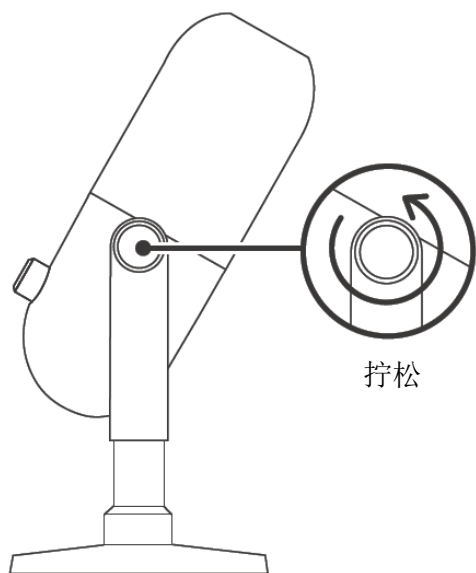


4.

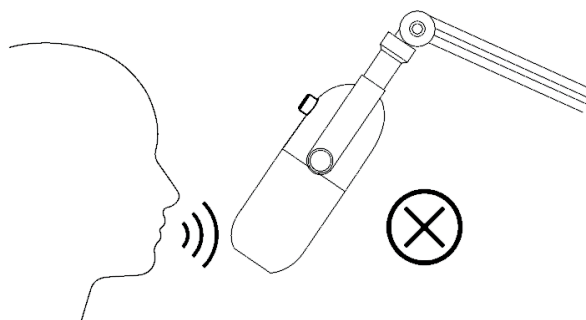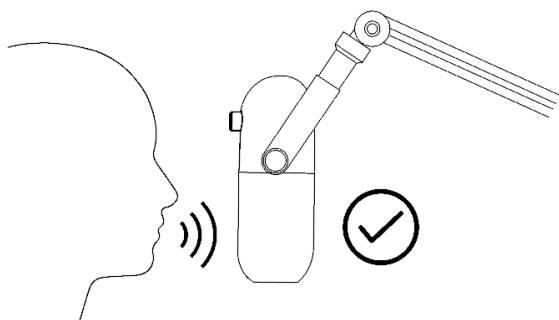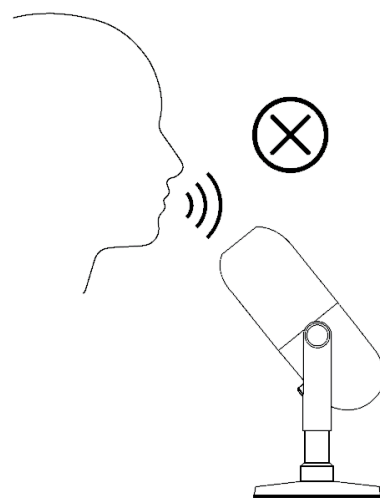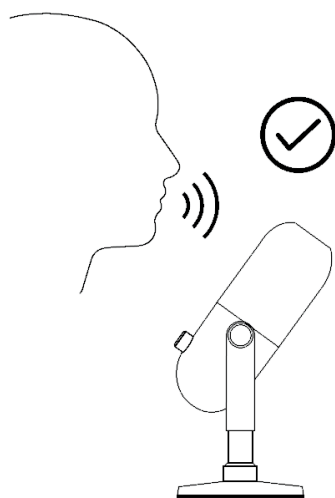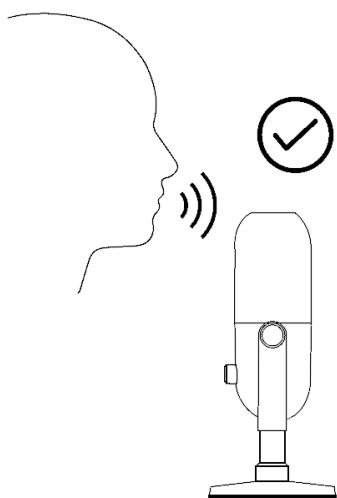

5.

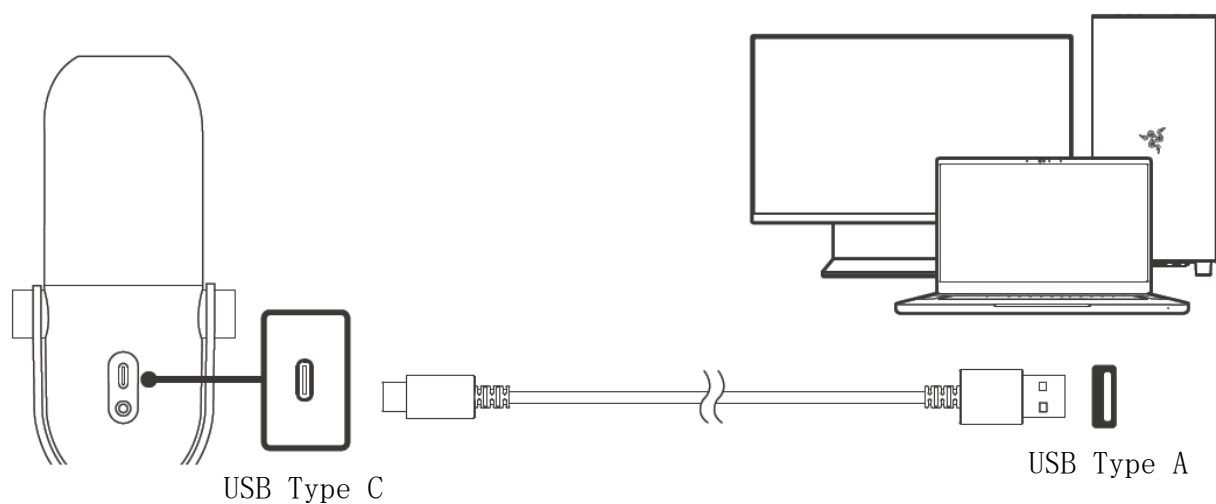


6.

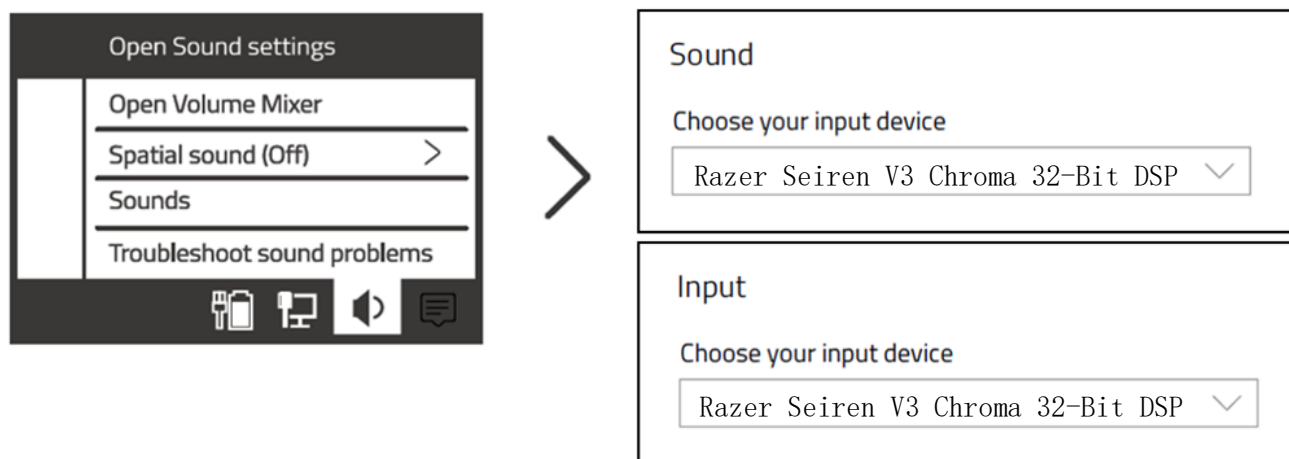


i 出现提示时安装 Razer Synapse 雷云，或从 cn.razer.com/synapse 下载安装程序。利用参数均衡器、人声低音、激励器工具等新功能，释放您产品的真正潜力！

5. 使用麦克风


使麦克风静音

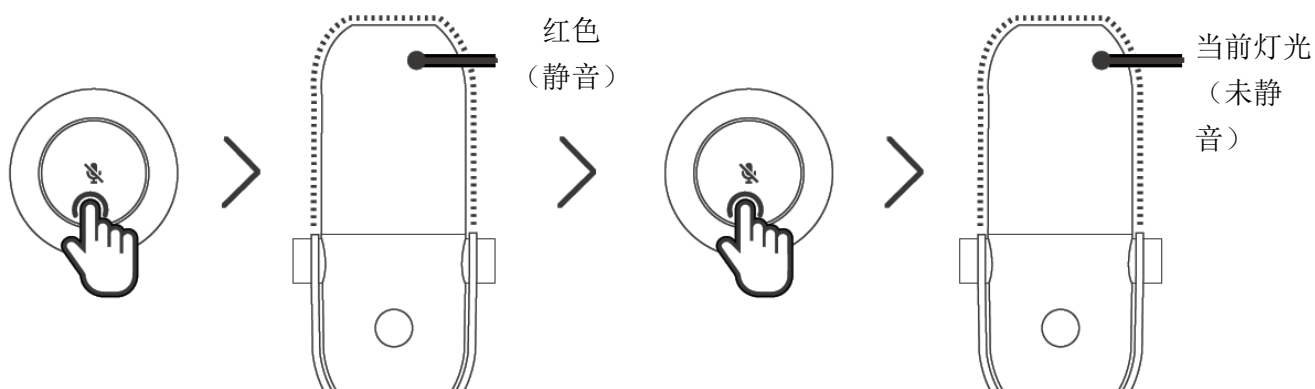


调整麦克风监听音量

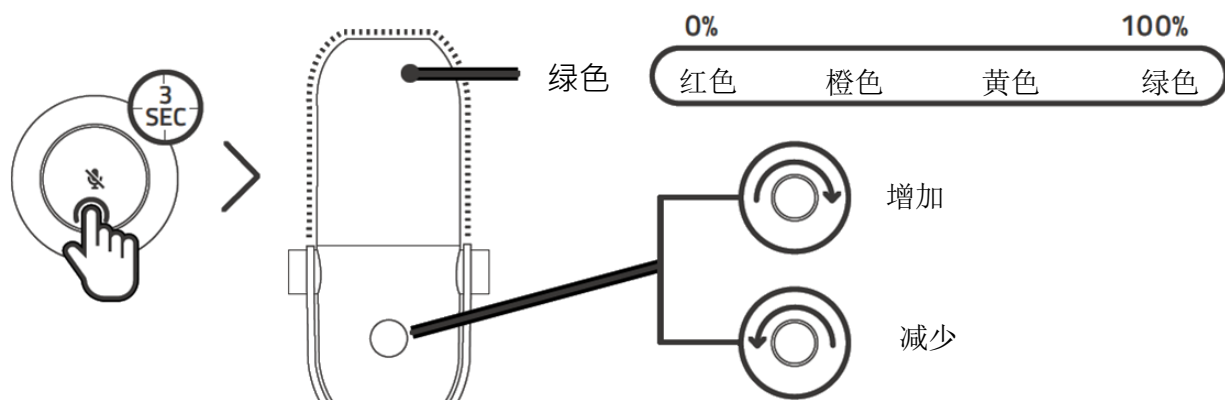


调整麦克风增益

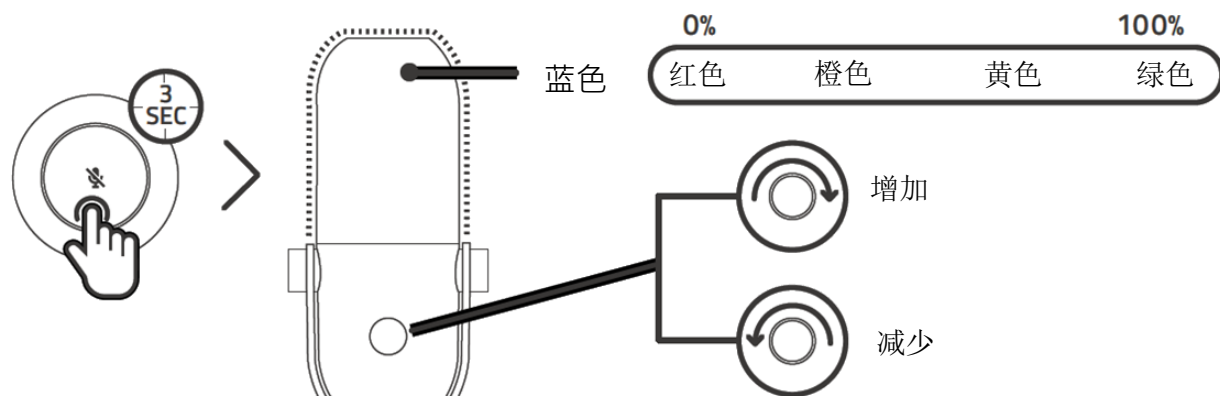

更改 CHROMA 幻彩效果

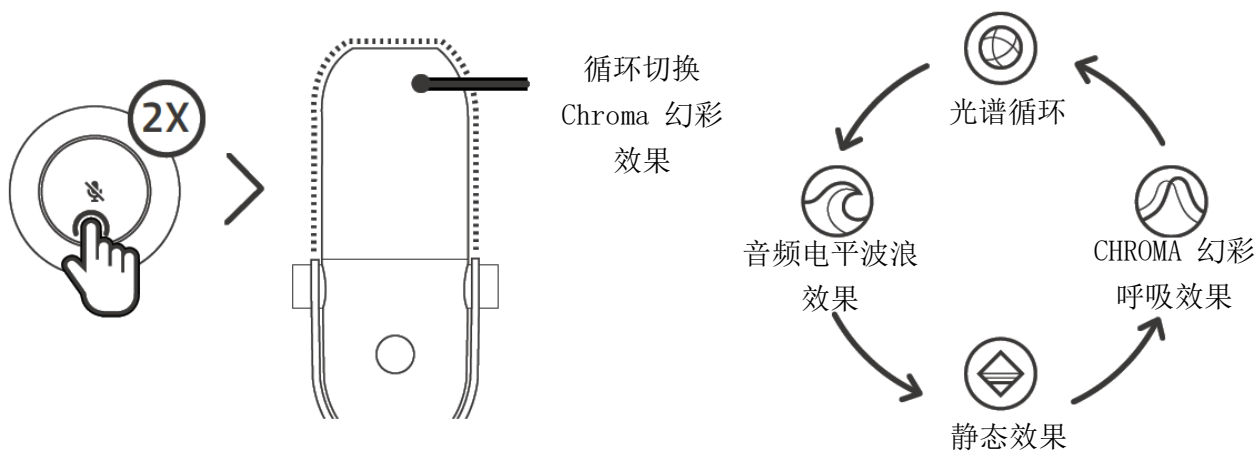

禁用 CHROMA 幻彩效果

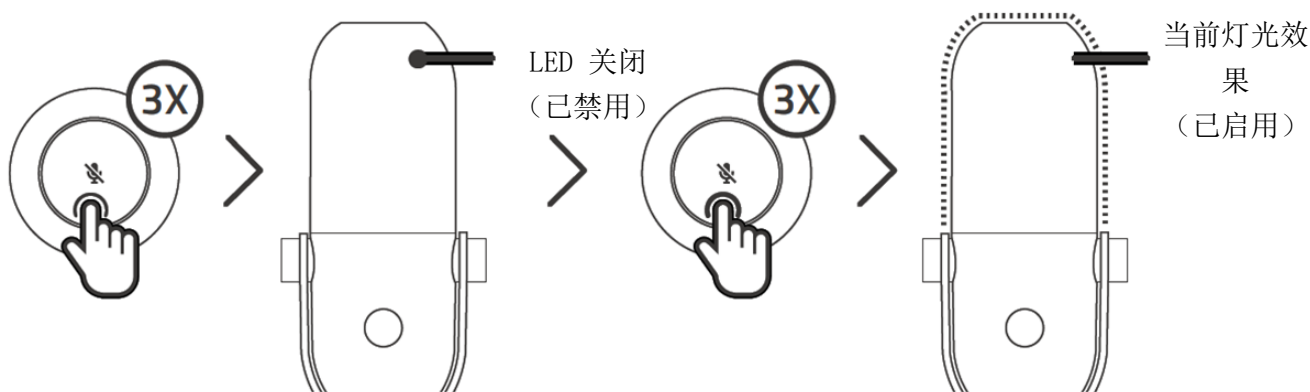

6. 配置 RAZER SEIREN V3 CHROMA 32-BIT DSP 雷蛇魔音海妖 V3 幻彩版 32 位 DSP

 **免责声明：**本指南概述了新版 Razer Synapse 雷云应用程序，可能仅部分涵盖你的设备的某些功能特性。新版 Razer Synapse 雷云需要连接互联网才能安装、更新、访问和保存基于云的功能特性。建议你注册 Razer ID 账号，但并非强制性要求。本文列出的所有功能特性在不同的版本、连接的设备和支持的附加组件上可能会有所不同。

SYNAPSE 雷云

当你首次启动 Razer Synapse 雷云时，“Synapse 雷云”选项卡将是默认选项卡。请使用以下按钮浏览用户界面：

— 最小化

单击此按钮将使应用程序在后台运行时最小化到任务栏。

□ 最大化

此按钮可展开浏览器窗口，使其充满整个屏幕。如要将窗口恢复到原始大小，请再次单击最大化按钮。

× 关闭

此按钮将关闭所有相关选项卡，并完全终止应用程序。

◀ 上一个选项卡

单击此按钮将返回到上次访问的选项卡。

▶ 下一个选项卡

如果你最近使用过“上一个选项卡”按钮，单击此按钮将进入下一页。

🔄 刷新选项卡

此按钮可重新加载当前页面。如果页面显示不正确或你想查看最新内容，请使用此按钮。

⬇️ 下载更新

如果出现此按钮，则表示此应用程序有更改。如果页面显示不正确或你想查看最新内容，请使用此按钮。

更多

单击此按钮将弹出一个窗口，方便你访问“设备”、“模块”和“其他已安装的应用”选项卡。

设置

单击此按钮将打开“设置”选项卡，以便快速更改此应用程序的设置。

个人资料


此按钮将打开一个弹出窗口，以访问“登录”、“反馈”、“为此软件评分”、“添加 Wi-Fi 设备”和“退出”选项。

信息

将鼠标悬停在此按钮上，会弹出有关某个特性或功能的附加信息。


控制板

“控制板”子选项卡是 Razer Synapse 雷云的总控制台，你可以在其中访问所有 Razer 雷蛇设备、模块和在线服务。

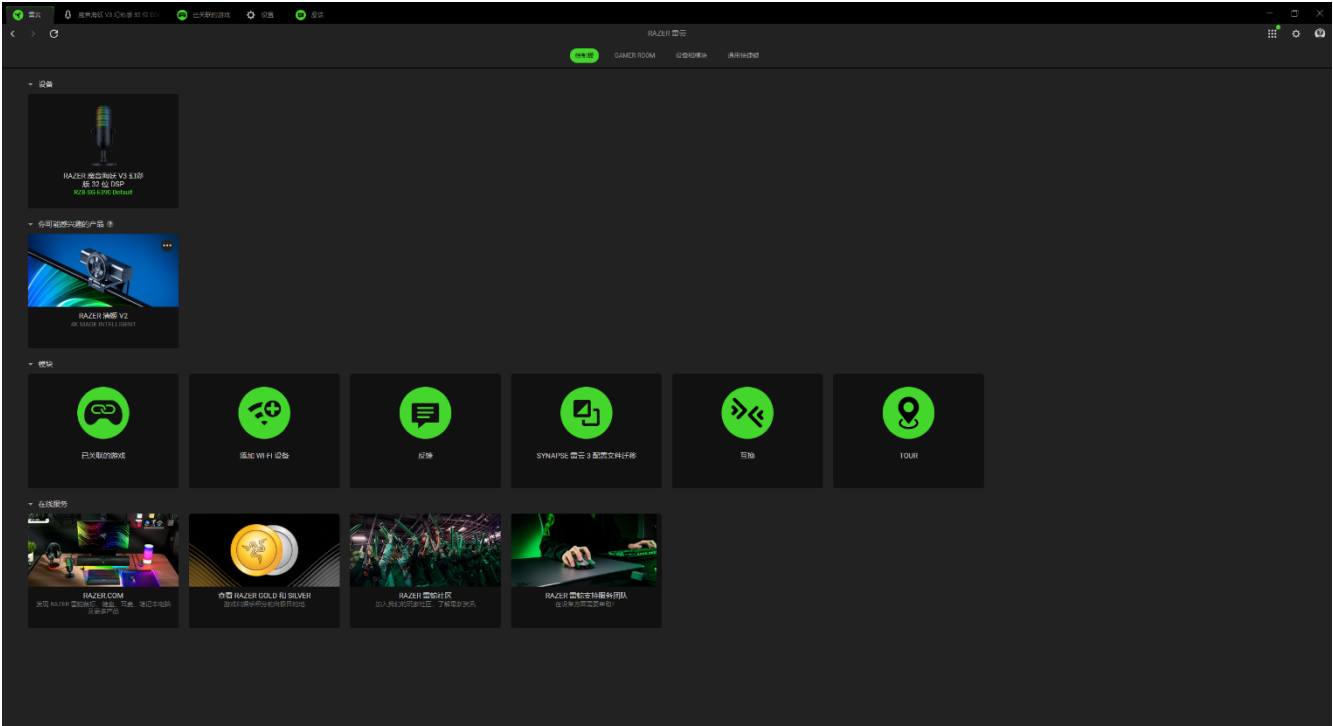

Gamer Room

“Gamer Room”子选显卡显示所有具有 Razer Aether 雷蛇以太灯具功能的设备。在当中，你可以查看和管理支持 Gamer Room 的设备。

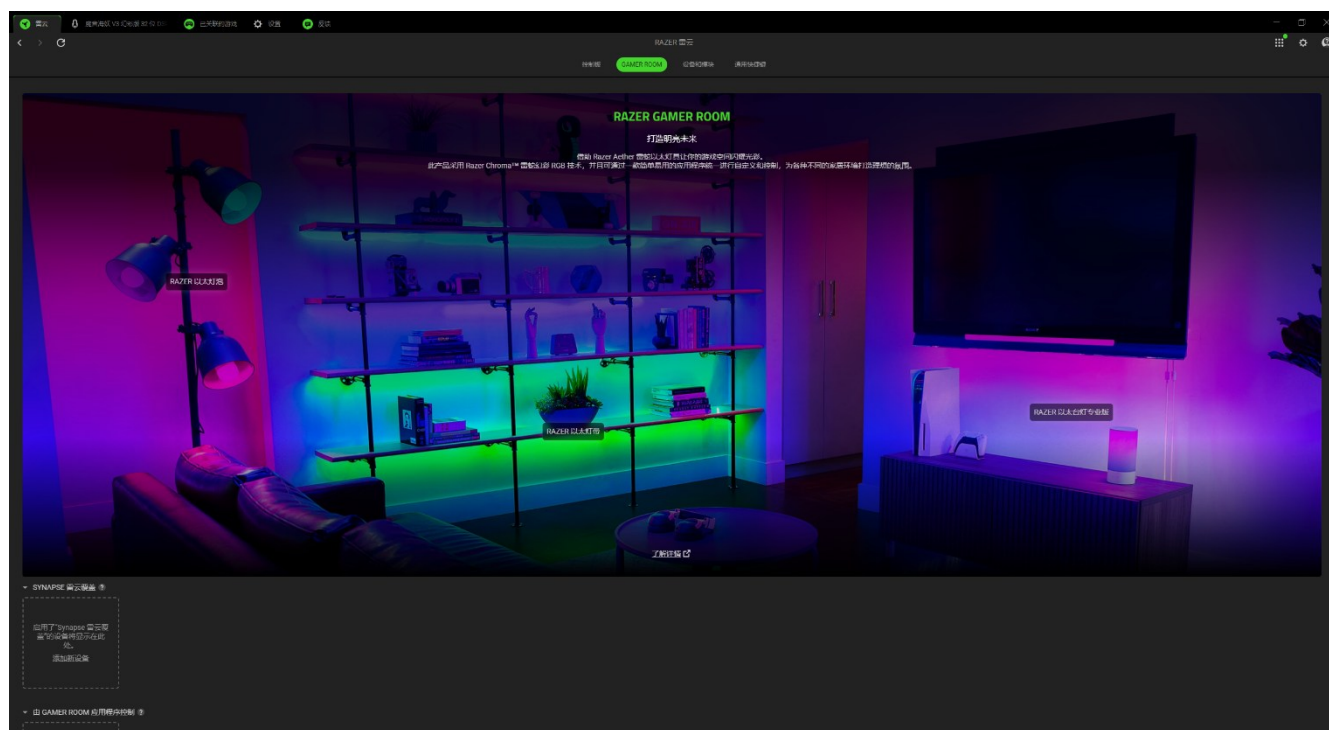

Synapse 雷云覆盖


本部分允许你选择和自定义设备的灯光效果，并使用 Razer Synapse 雷云让设备对支持 Chroma 幻彩的游戏和幻彩互联（Chroma Connect）应用程序做出响应。

由 GAMER ROOM 应用程序控制

本部分显示 Gamer Room 应用程序远程控制的所有受支持设备。

设备和模块


“模块”子选项卡列出了所有已安装及可供安装的模块。

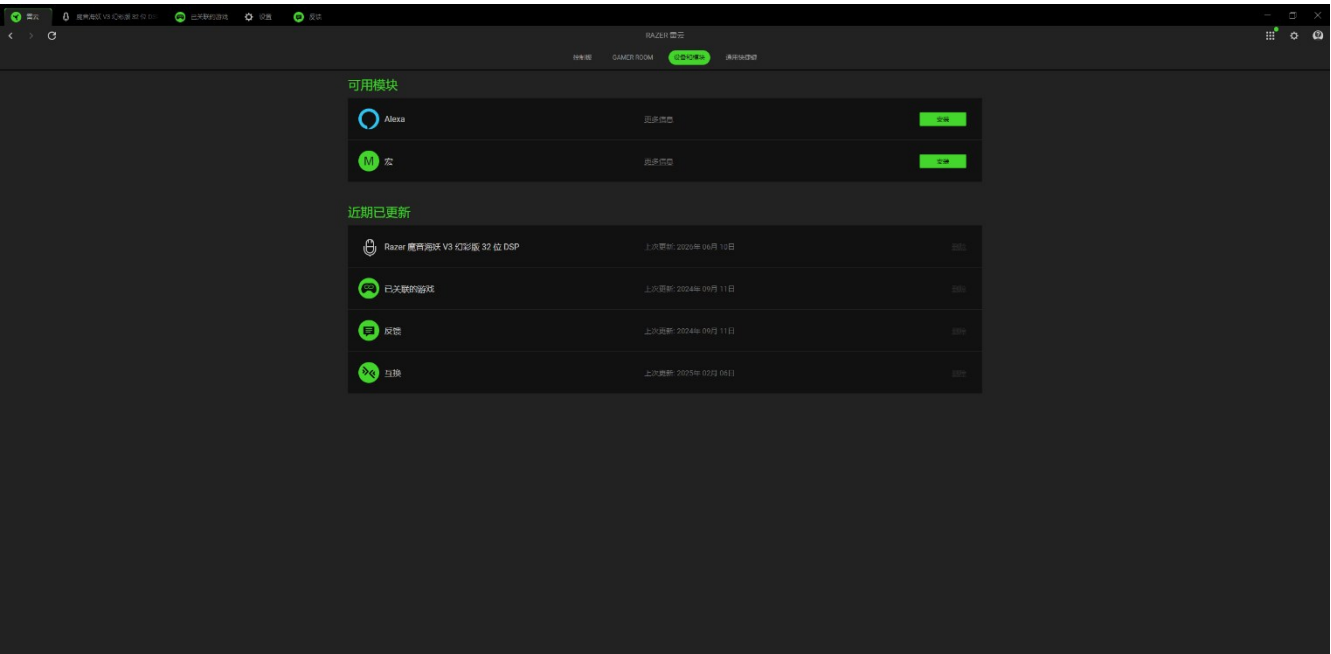

通用快捷键

将操作或 Razer Synapse 雷云的功能绑定到任何支持 Razer Synapse 雷云之设备输入的自定义按键组合，并应用于所有设备配置文件。

! 只会识别支持 *Razer Synapse* 雷云之设备的输入。

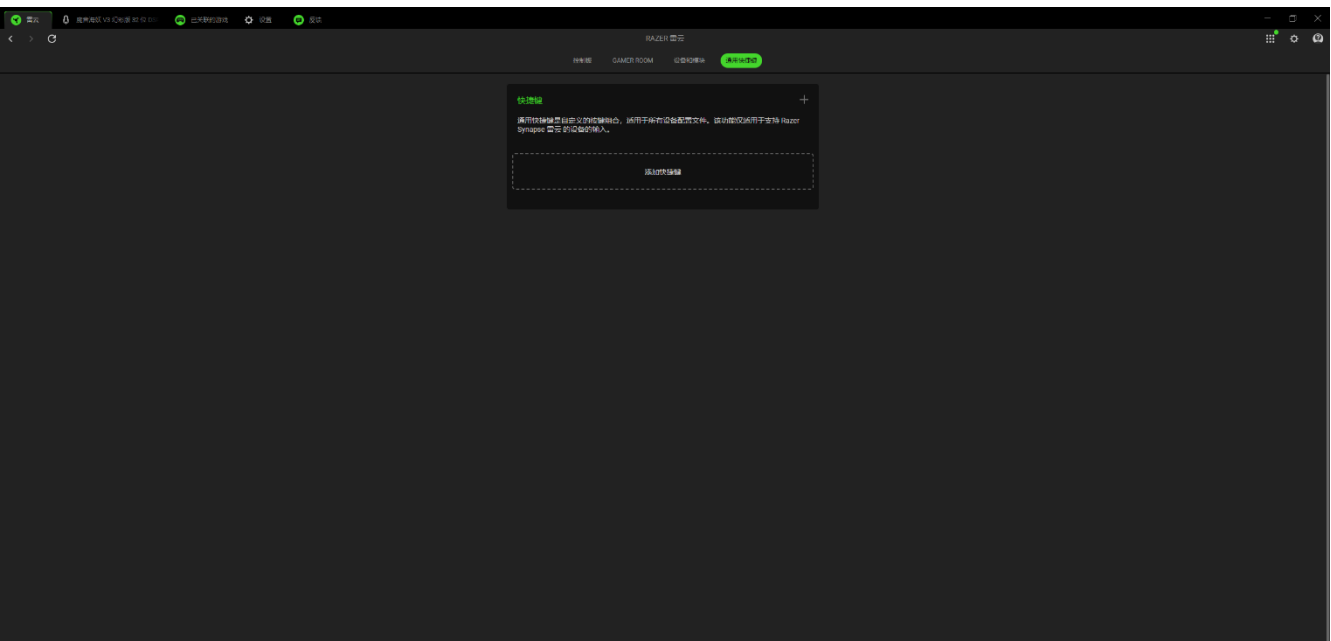

SEIREN V3 CHROMA 32-BIT DSP 雷蛇魔音海妖 V3 幻彩版 32 位 DSP

「Seiren V3 Chroma 32-Bit DSP 雷蛇魔音海妖 V3 幻彩版 32 位 DSP」选项卡是你的 Razer 雷蛇设备的主选项卡。在此处，你可以调节麦克风增益和耳机音量，并启用均衡器、效果和直播混音器等功能。此选项卡下的任何更改都将自动保存到您的本地系统和云存储。使用下面的按钮访问您的个人资料选项。

配置文件下拉栏


单击此下拉栏将显示该设备的所有配置文件，以便你快速更改配置文件。

其他

单击此按钮将弹出与你当前配置文件相关的选项。

均衡器

“均衡器”子选项卡用于调整和修改设备的麦克风设置。

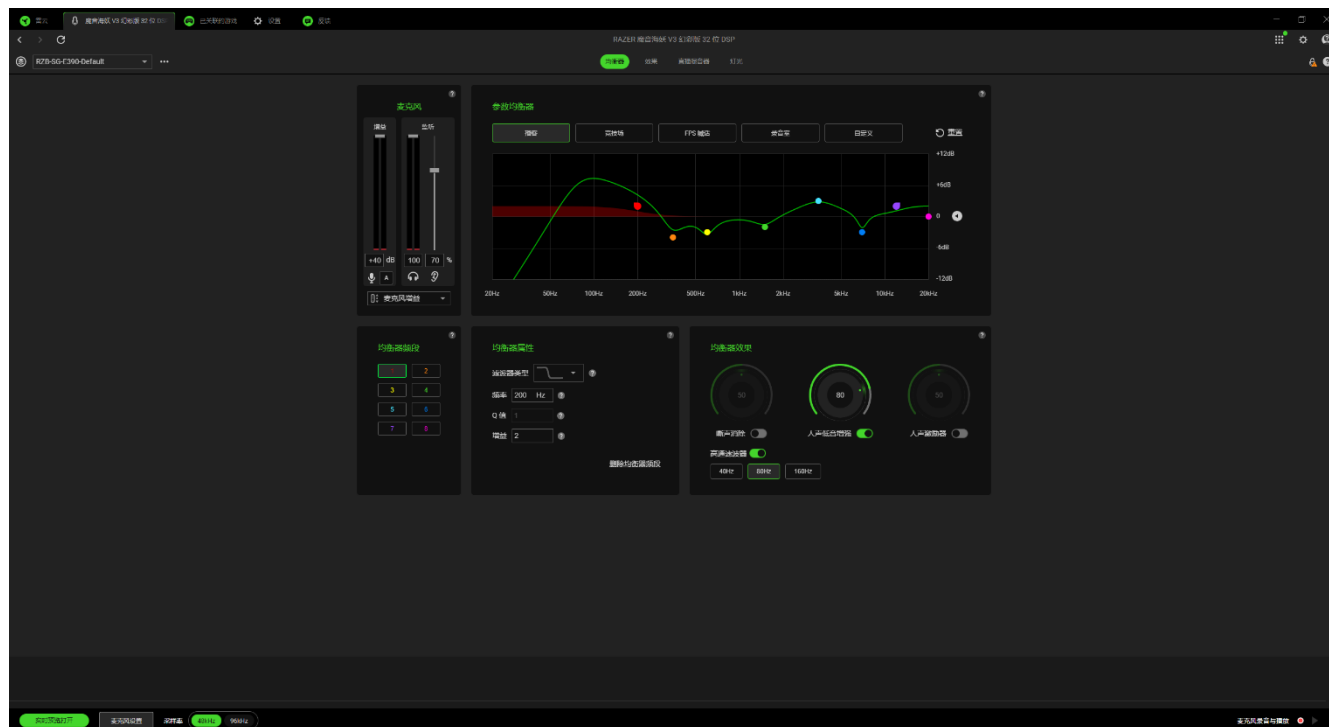

麦克风

“麦克风”选项用于静音或调整麦克风增益和耳机音量。

均衡器频段

选择一个均衡器频段进行调节。参数均衡器会根据你选择的频段自动更新。

参数均衡器

选择适合的均衡器预设，获得专为播客、游戏直播或音乐制作打造的最佳音频效果。手动调整任何均衡器预设都会自动将其设置为“自定义”。

均衡器属性

通过使用滤波器、调整增益以及设定 Q 值，可更改和微调特定频率。

均衡器效果

调整并应用多种均衡器效果，可提升音频整体品质。


- 嘶声消除—可减少人声录音中的刺耳齿音，避免“s”和“t”等尖锐声音过分突出。
- 人声低音增强—增强人声的低频部分，使声音更显温暖饱满。
- 人声激励器—为声音增添细腻的明亮感与清晰度，使人声在混音中更加突出。
- 高通滤波器—去除不必要的低频噪声或嗡嗡声，从而让音频中更纯净、更清晰的部分更突出。

实时预览

使用实时预览功能，检查麦克风是否位于声音品质最佳的目标区域，并监测峰值区域以避免出现失真（削波）。

效果

“效果”子选项卡用于自定义麦克风输入设置。

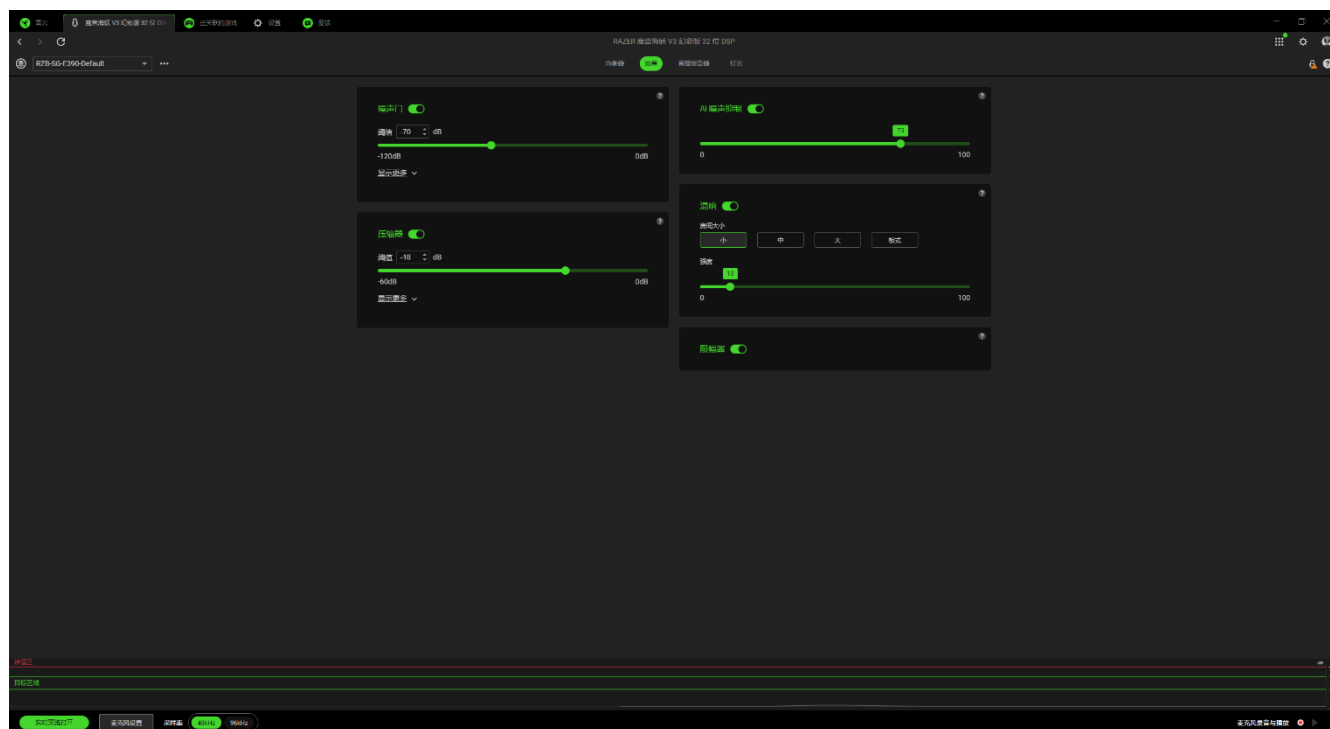

噪声门

请调整麦克风输入电平，减少背景噪声，并清晰地捕捉你的声音。

AI 噪声抑制

利用人工智能识别并消除不需要的背景噪声。

压缩器

调节麦克风输入电平，以便在音量过大时降低音量。

混响


选择房间大小预设，利用回声营造声音的空间感和层次感。

限幅器

降低音量，防止突发过高峰值，避免失真或削波。

直播混音器

“直播混音器”子选项卡让你能够在单个虚拟输出通道上监听、单独调整和混合所有可用的虚拟输入通道。

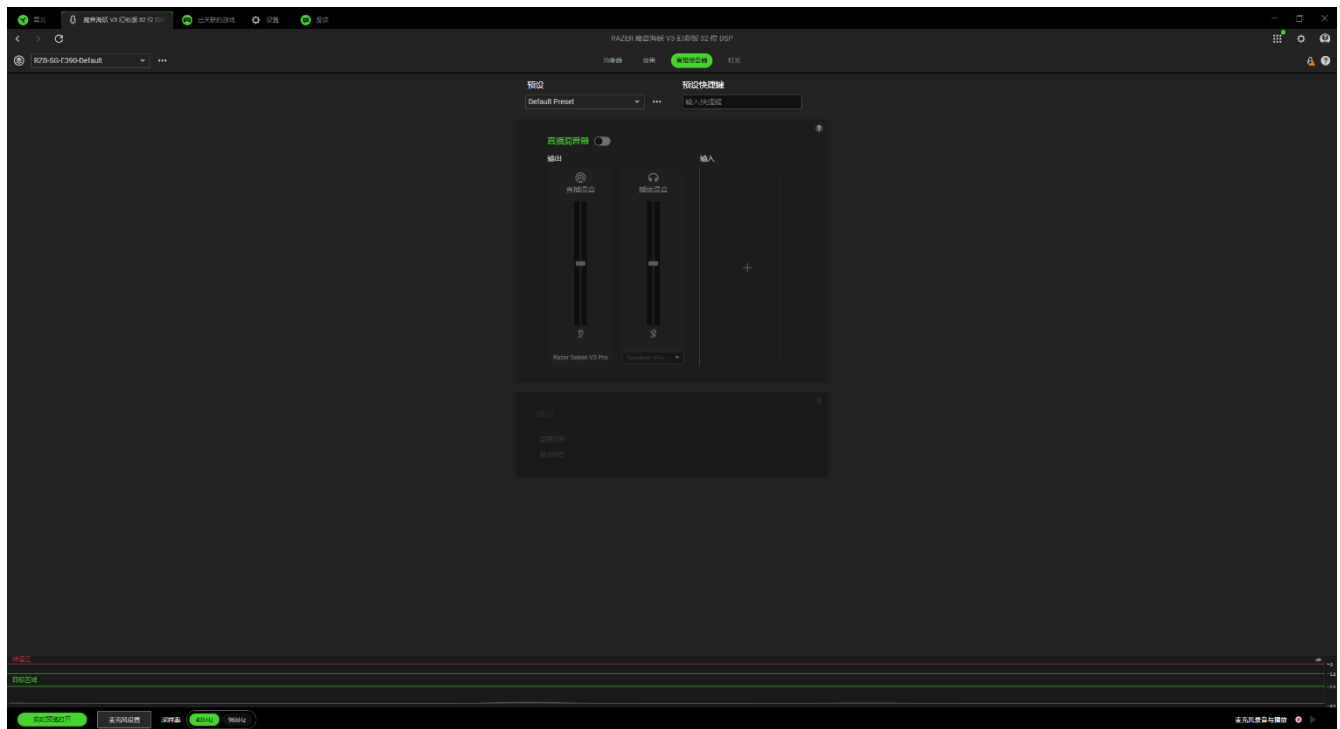

预设与预设快捷键

使用快捷键可在设置之间快速切换。只需轻按一下按键，即可快速调整设置，适应不同的任务或个人偏好。

直播混音器


将多个输入合并为一个输出通道。调节各输入端的增益/音量，以获得清晰均衡的输出。添加虚拟输入通道和/或设备，轻松控制你的直播。

路由

管理直播中播放的音频通道，并单独调整每个通道的播放混音。

灯光

“灯光”子选项卡可让你修改 Razer 雷蛇设备的灯光设置。

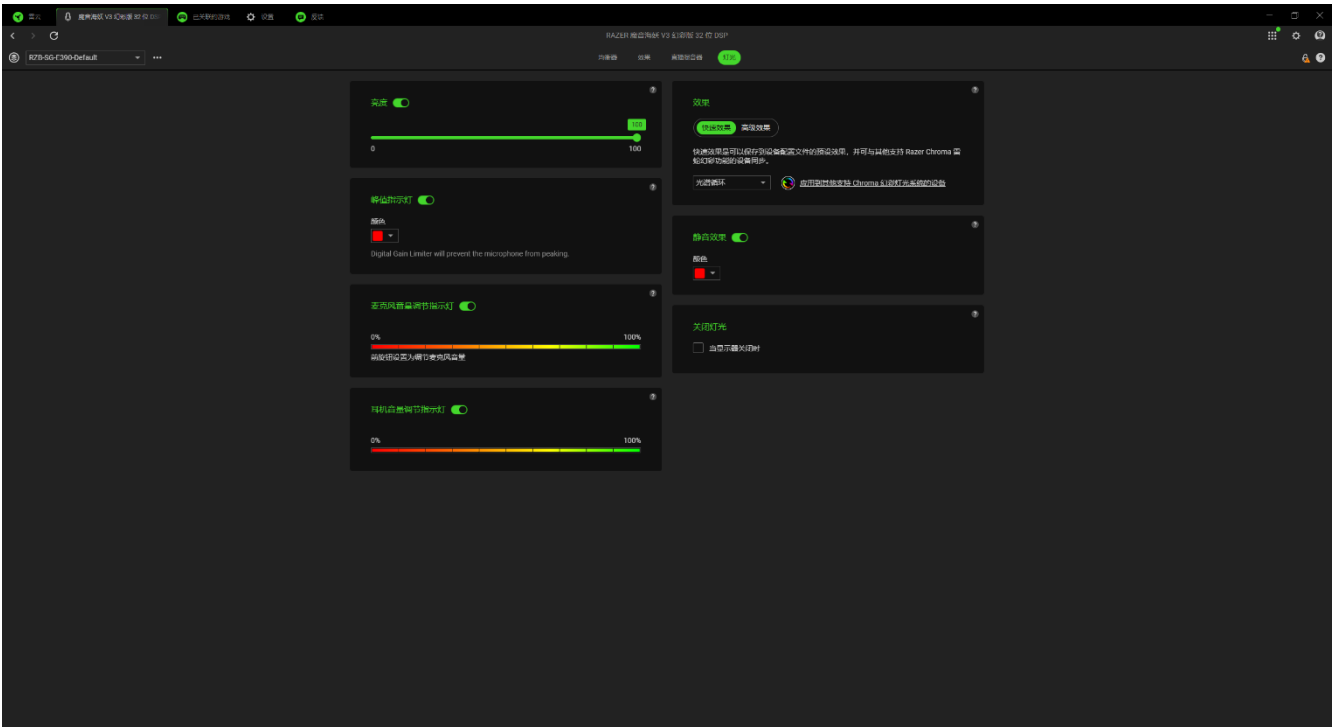

亮度

你可以通过切换“亮度”选项来关闭 Razer 雷蛇设备的灯光或使用滑块增加/减少亮度。

快速效果

你可以选择一些快速效果并应用于设备的灯光，如下所列：

	名称	描述	设置方法
	环境感知	键盘灯光将反映出所选屏幕区域的平均颜色	选择或自定义一片屏幕区域
	音频计	键盘灯光将按默认的色谱根据音频水平亮起	选择一个色彩强化级别

	呼吸效果	键盘将以所选颜色淡入和淡出	最多可为此设置选择 2 种颜色或使颜色随机变化
	光谱循环	灯光将在 1,680 万种色彩间无限循环	无需进行进一步的自定义
	星光效果	每个 LED 都有机会按随机的时间和时长呈现淡入和淡出效果	最多可为此设置选择 2 种颜色或使颜色随机变化，并选择持续时间
	波浪效果	灯光将按选定的方向滚动	选择从左到右或从右到左的波浪方向
	旋转效果	键盘灯光将按默认的色谱向选定的方向滚动	选择逆时针或顺时针滚轮转动方向

如果你还有其他支持 Razer Chroma 雷蛇幻彩的设备，则可以通过单击“Chroma 幻彩同步”按钮（）将其快速效果与 Razer 雷蛇设备同步。

高级效果

“高级效果”选项让你可以选择要在支持 Razer Chroma 雷蛇幻彩的外设上使用的 Chroma 幻彩效果配置文件。若要制作个性化的 Chroma 幻彩效果配置文件，请按下“启动幻彩控制室 (Chroma Studio)”按钮（）。

 只有支持所选灯光效果的其他 Razer 雷蛇设备才能同步。

关闭灯光

这是一种节能工具，可让你在设备空闲一段时间后，根据系统的显示屏关闭和/或自动关机，禁用设备的灯光。

峰值指示灯

如果启用此功能，当声音输入超过声音限幅器值时，灯光会随之变化。

静音效果

如果启用此功能，当麦克风静音时，LED 指示灯会发生变化。

麦克风音量调节指示灯

启用后，当你调整麦克风音量时，灯光会随之显示当前音量级别。

耳机音量调节指示灯


启用此功能后，当你调整耳机音量时，LED 指示灯会随之显示当前音量级别。

已关联的游戏

“已关联的游戏”选项卡可让你添加应用程序，查看与应用程序相关联的外设或搜索列表中的游戏。

游戏


通过“游戏”子选项卡，你可以将应用程序与外设进行关联。你还可以根据字母顺序、最近玩过或最经常玩排序应用程序。即使没有关联 Razer 雷蛇设备，应用程序仍将列在这里。要添加屏幕上未列出的应用程序，可以使用“添加”按钮（+）手动搜索，或使用“扫描”按钮（🔍）自动搜索。单击“搜索”按钮（🔍）可从列表中查找特定游戏或程序。

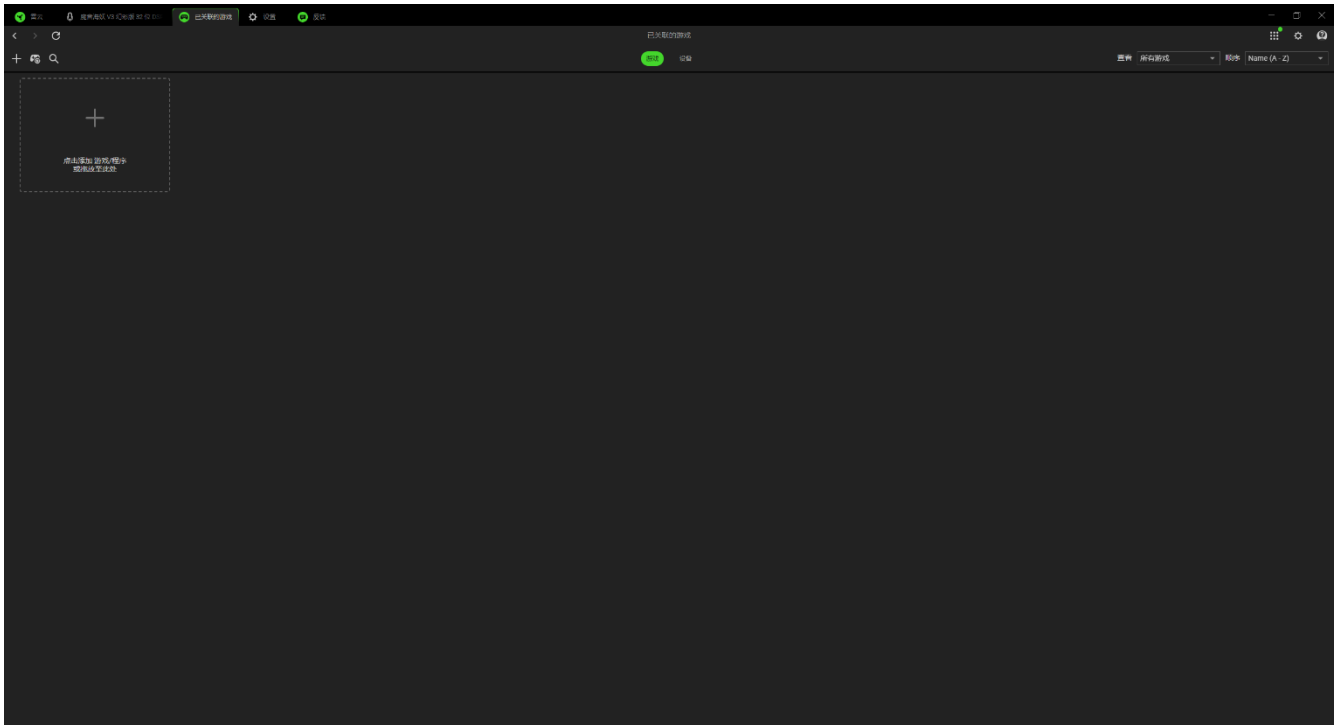

如要将应用程序与 Razer 雷蛇设备关联，请单击列表中的应用程序，然后选择设备及其配置文件。每次启动应用程序时，它都会自动将设备设置为所选定的配置文件。

设备

通过“设备”子选项卡，你可以查看外设并确定与之关联的应用程序。通过选择设备，你可以查看关联应用程序的列表、添加新的应用程序或删除已关联的应用程序。你可以使用“查看”和“顺序”下拉列表筛选这些应用程序。要添加外设上未列出的应用程序，可以将可执行文件拖放到框内，或使用“添加”按钮（+）打开搜索窗口。在搜索窗口中，你可以点击“刷新”按钮（🔄）重新扫描已安装的应用程序，点击“搜索”按钮（🔍）从列表中查找特定的游戏或程序，或者点击“浏览”链接手动搜索应用程序。

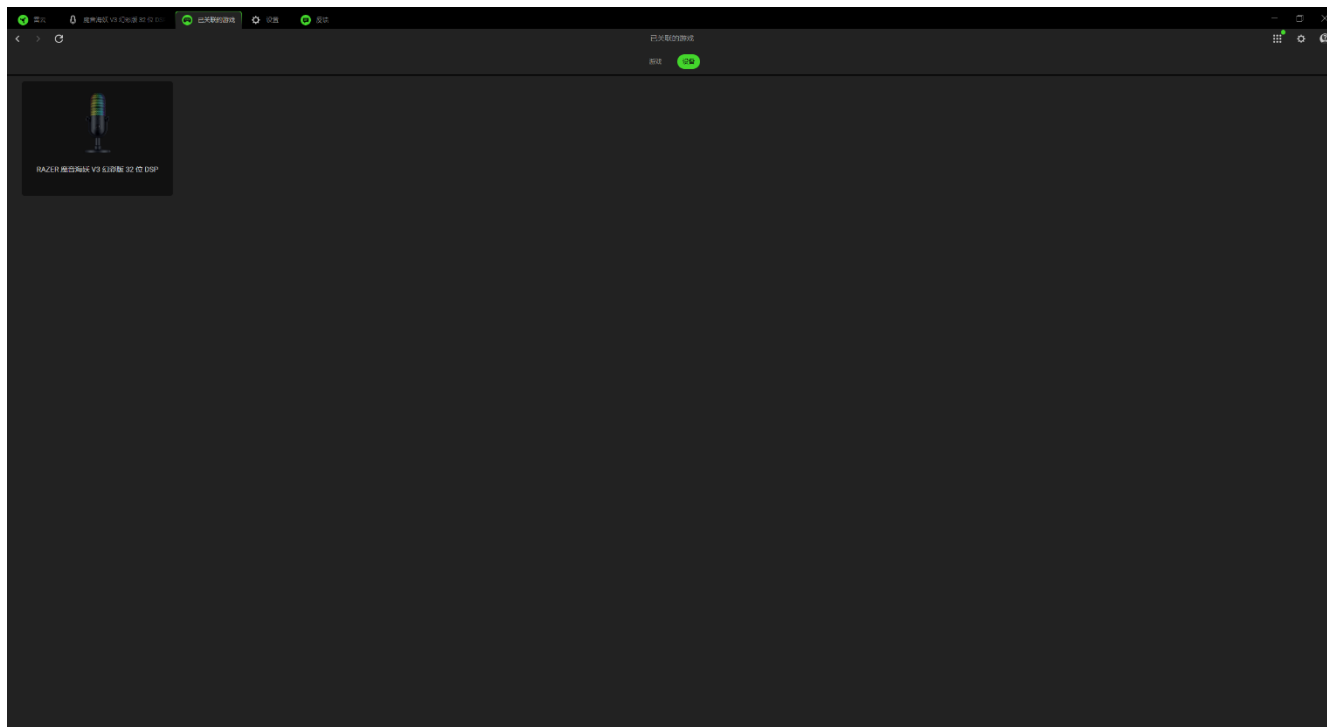


要将应用程序与你的 Razer 雷蛇设备关联，请在搜索界面点击应用程序左上角的勾选框。每次启动应用程序时，它都会自动将设备设置为所选定的配置文件。

设置

单击（⚙️）按钮可进入“设置”选项卡，通过该选项卡可以配置以下众多选项：

Synapse 雷云

在“Synapse 雷云”子选项卡中，你可以找到特定于该应用程序的选项。

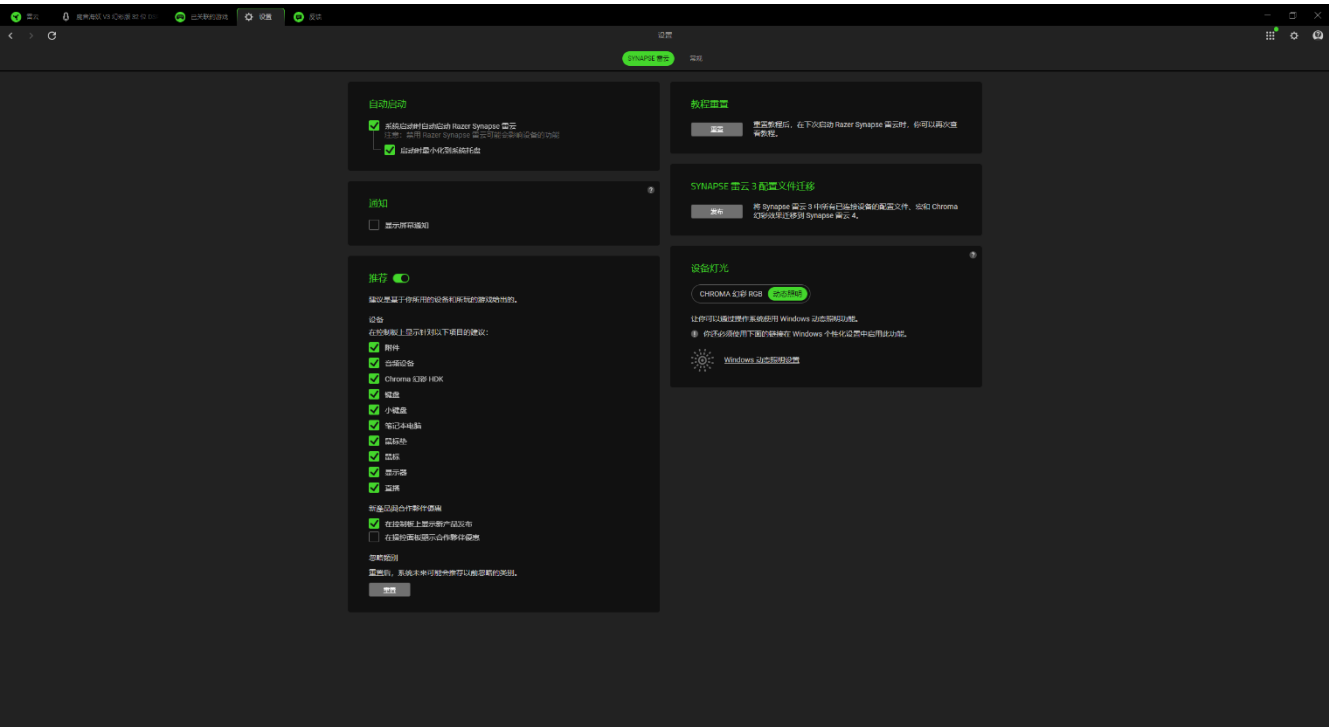

自动启动

自动启动选项允许你配置应用程序的启动行为。

通知

“通知”选项允许应用程序显示屏幕通知，即使你运行的是全屏应用程序。

推荐

“推荐”功能使我们能够根据你安装的设备和关联的游戏，在你的控制板上显示最新的产品和功能特性。

教程重置

选择“重置”按钮将重新激活帮助你熟悉 Razer Synapse 雷云功能特性的所有教程。

Synapse 雷云 3 配置文件迁移


此功能可让您将所有设备的配置文件、宏和 Chroma 效果从 Synapse 3 转移到新的 Synapse。

设备灯光

通过该选项，你可以选择由哪个应用程序来控制设备上的灯光效果。

常规

在“常规”子选项卡中，你可以访问应用程序的其他选项，并查找有关软件的其他信息。

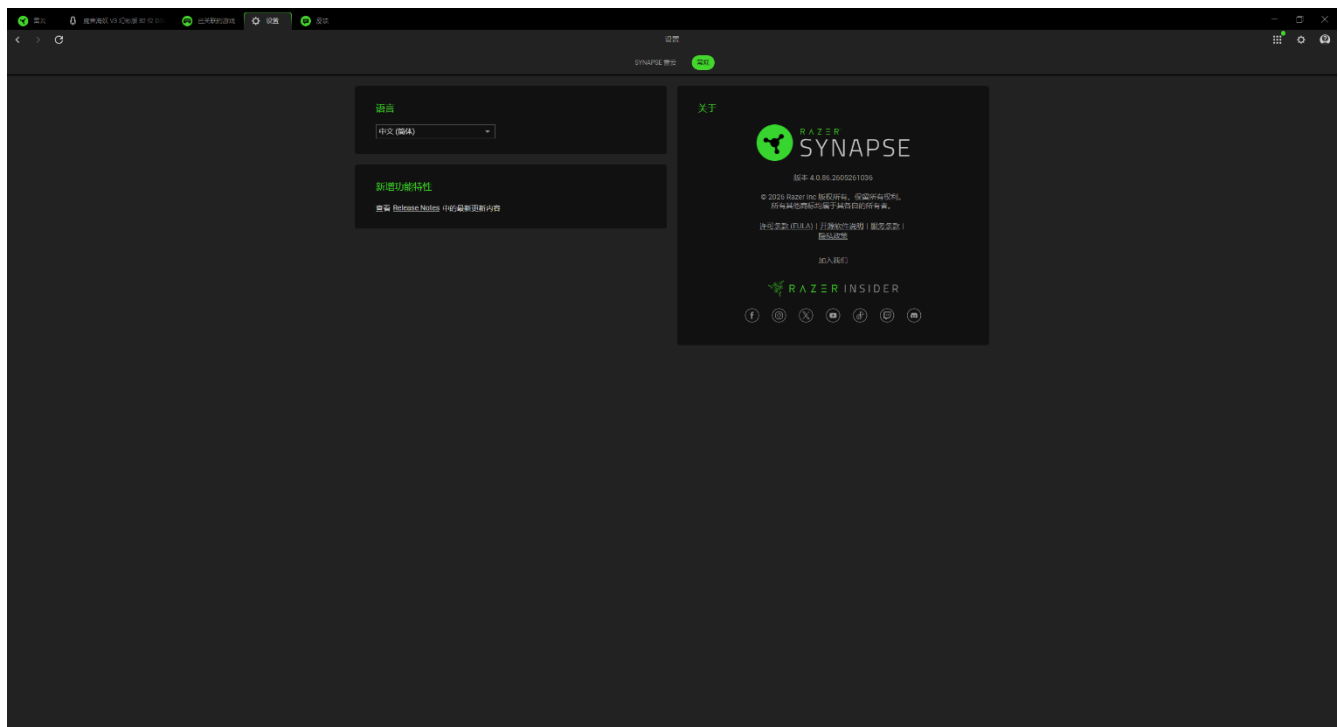

语言


此选项可让你更改 Razer Synapse 雷云的显示语言。

关于

“关于”部分显示了当前的软件版本、显示版权声明，并提供了 Razer 雷蛇使用条款的相关链接。你也可以通过此选项快速访问 Razer 雷蛇的社交社区。

反馈

通过提出你对 Razer Synapse 雷云的意见、建议和问题，帮助我们改进该软件。你可以使用此选项卡直接与我们联系，甚至还可以通过报告软件中的错误获得奖励。

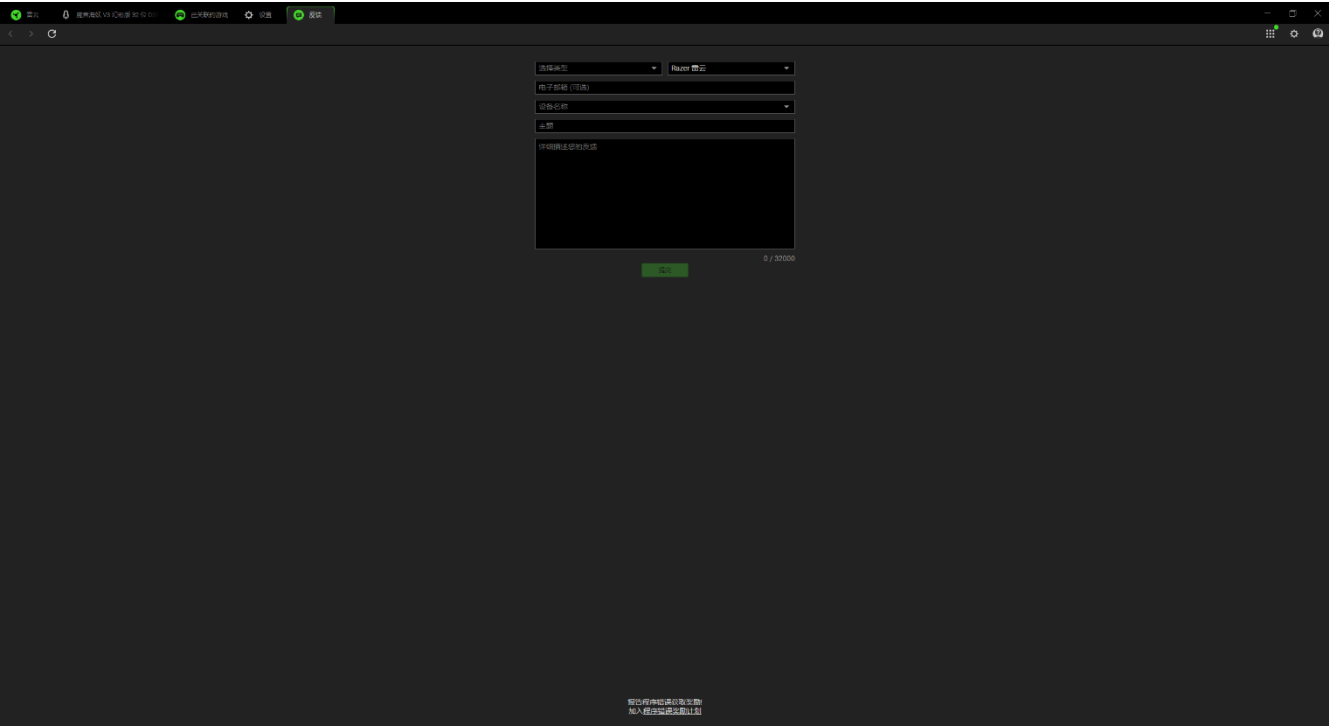

7. 安全与维护

安全指南

为了在使用 Razer Seiren V3 Chroma 32-Bit DSP 雷蛇魔音海妖 V3 幻彩版 32 位 DSP 时达到最大程度的安全保障，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com/cn 以获取技术支持。在任何情况下都不要自行维修设备。

请勿拆解设备，也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。

请勿将异物刺入或塞入设备的任何开口。

请将设备及其部件远离液体、潮湿环境或水汽。请在 0° C 至 40° C 的指定温度范围内使用设备及其部件。如果温度超出这一范围，请拔出并关闭设备，以便使温度稳定至更佳水平。

维护和使用

Razer Seiren V3 Chroma 32-Bit DSP 雷蛇魔音海妖 V3 幻彩版 32 位 DSP 只需很少的维护，就能保持最佳性能。我们建议你每月定期将设备从电脑中拔出，然后使用软布或棉花进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

8. 法律条款

版权和知识产权信息

©2026 Razer Inc. 保留所有权利。Razer 雷蛇、三头蛇徽标、Razer 雷蛇徽标，以及“始于玩家，赋予玩家”是 Razer Inc. 和/或其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

Windows 和 Windows 徽标是 Microsoft 集团公司的商标或注册商标。

XSplit 和 XSplit Broadcaster 是 SplitmediaLabs 有限公司的注册商标。

Razer Inc.（本指南中称为“Razer 雷蛇”）对本指南述及的产品可能拥有版权、商标权、商业秘密、专利权、专利申请或其他知识产权（不管已注册还是未注册）。提供本指南并不意味着授予你任何此类版权、商标、专利或其他知识产权。Razer Seiren V3 Chroma 32-Bit DSP 雷蛇魔音海妖 V3 幻彩版 32 位 DSP（以下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 雷蛇对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

有限产品保修

有关有限产品保修的最新条款，请访问 cn.razer.com/warranty。

责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 雷蛇均不承担责任。在任何情况下，Razer 雷蛇所承担的责任均不超过产品的零售价。

一般条款

本协议条款将受产品购买地司法管辖区的法律管辖并依其解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 雷蛇保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。