



# RAZER THUNDERBOLT™ 5 DOCK CHROMA


HANDBUCH

# INHALT

1. LIEFERUMFANG.....	2
2. DAS BRAUCHST DU.....	3
3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET.....	4
4. ERSTE SCHRITTE.....	5
5. SO KONFIGURIERST DU DEIN RAZER THUNDERBOLT™ 5 DOCK CHROMA.....	8
6. SICHERHEIT UND WARTUNG.....	21
7. RECHTLICHE HINWEISE.....	22

# 1. LIEFERUMFANG


- Razer Thunderbolt™ 5 Dock Chroma

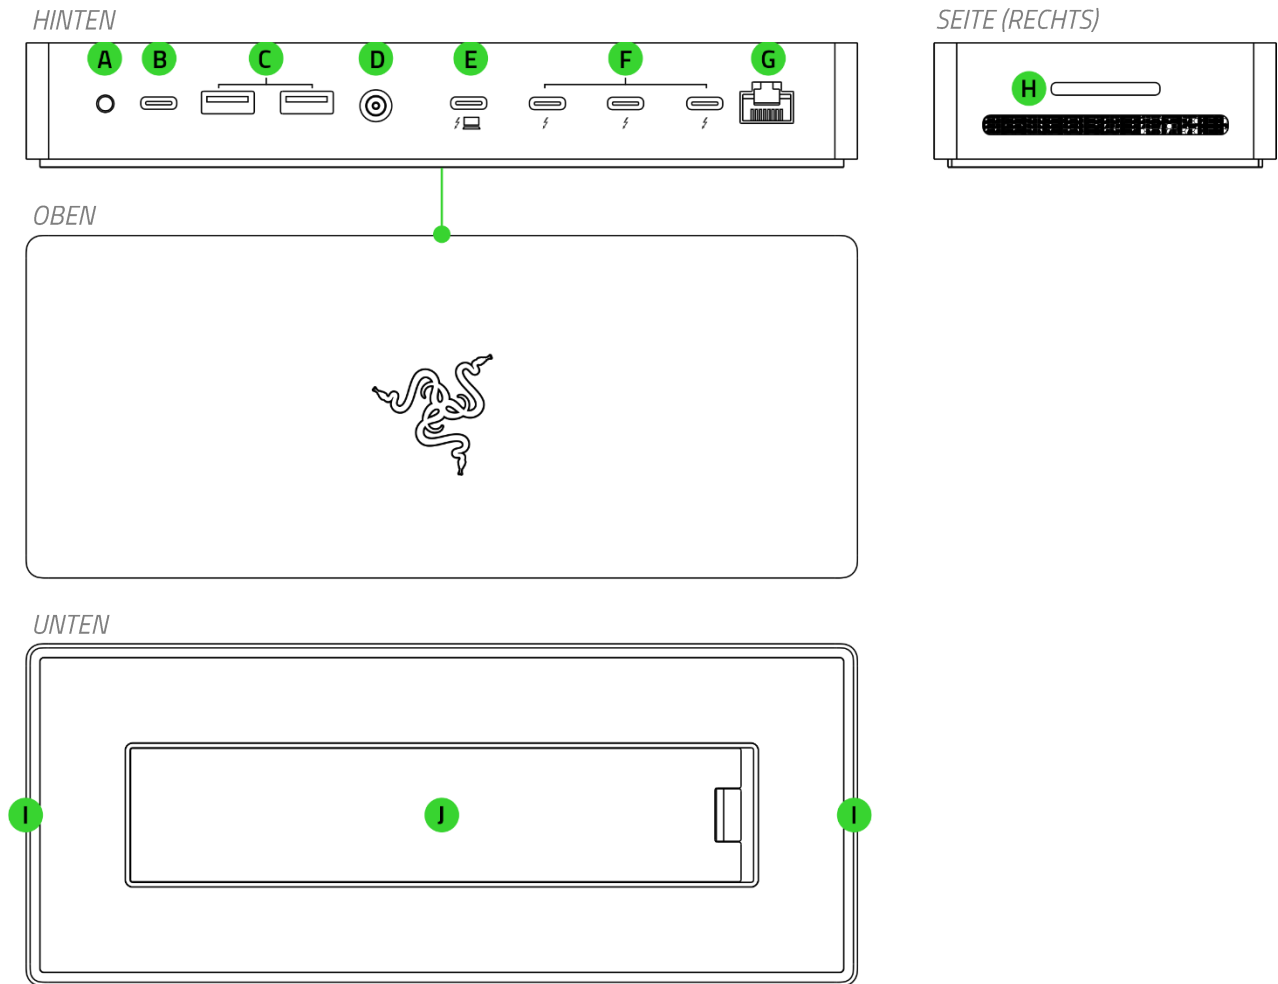

- A. 3,5-mm-Audio-Kombi-Anschluss
- B. USB 3.2-Anschluss (Typ C)
- C. 2 USB 3.2-Anschlüsse (Typ A)
- D. Stromanschluss
- E. Thunderbolt™ 5 / USB-Anschluss (Typ C) (upstream)\*
- F. 3 Thunderbolt™ 5 / USB-Anschlüsse (Typ C) (downstream)
- G. Gigabit-Ethernet-Anschluss (RJ-45)
- H. UHS-II-SD-Karten-Slot
- I. Razer Chroma-Unterbodenbeleuchtung
- J. M.2-SSD-Steckplatz mit Abdeckung

*\*Unterstützt Aufladen per USB 3.1 mit 28 V und bis zu 100 Watt*

- Thunderbolt™ 5-Kabel (Typ C)



- Netzteil + regionales Netzkabel\*
- Wichtige Produktinformationen

*\*Je nach Region unterschiedlich.*

---

## 2. DAS BRAUCHST DU

### PRODUKTANFORDERUNGEN

- PC mit einem Thunderbolt™ 5 / USB Typ C-Anschluss oder kompatible Thunderbolt™-Geräte†
- M.2 SSD‡
- Steckdose

### RAZER SYNAPSE-ANFORDERUNGEN

- Windows® 10 64 Bit (oder höher)
- Internetverbindung für Software-Installation

*†Für eine optimale Performance solltest du das Dock mit einem Thunderbolt™ 5-Anschluss verbinden. Bitte wende dich an den Hersteller deines Produkts, um mehr über die Unterstützung von geräten zu erfahren. Vollständige Kompatibilitätsliste hier erhältlich: [support.razer.com](https://support.razer.com)*


*‡Optional, nicht im Lieferumfang enthalten.*

---

### 3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET



Registriere dein Produkt und hol dir exklusive Vorteile  
[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

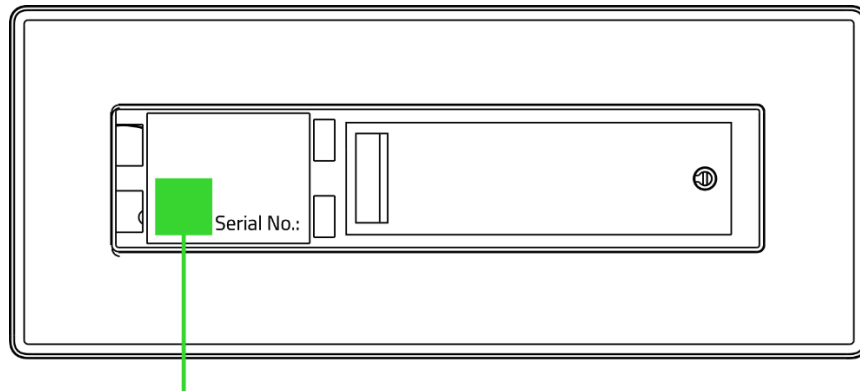

*Die Seriennummer deines Produktes findest du  
im SSD-Fach.*


---

## 4. ERSTE SCHRITTE


### (OPTIONAL) SO INSTALLIERST DU EINE NVMe M.2 SSD

**VORSICHT:** Bevor du mit der Installation fortfährst, achte darauf, dass das Dock nicht mehr mit der Steckdose und/oder deinem Computer verbunden ist, um elektrischen Schlägen vorzubeugen.

1.

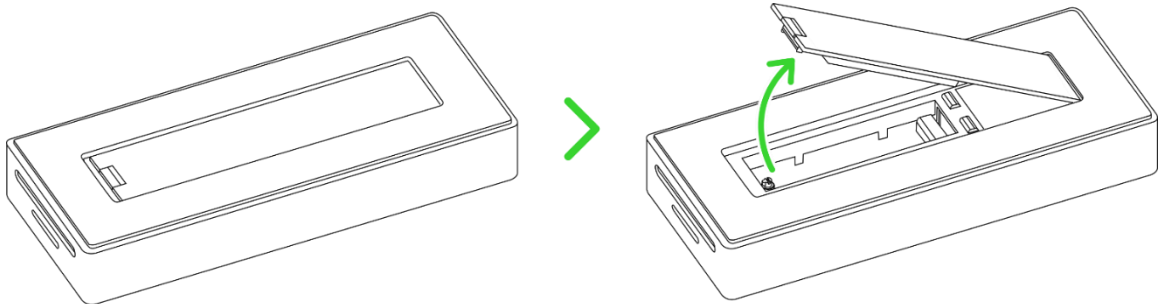


2.

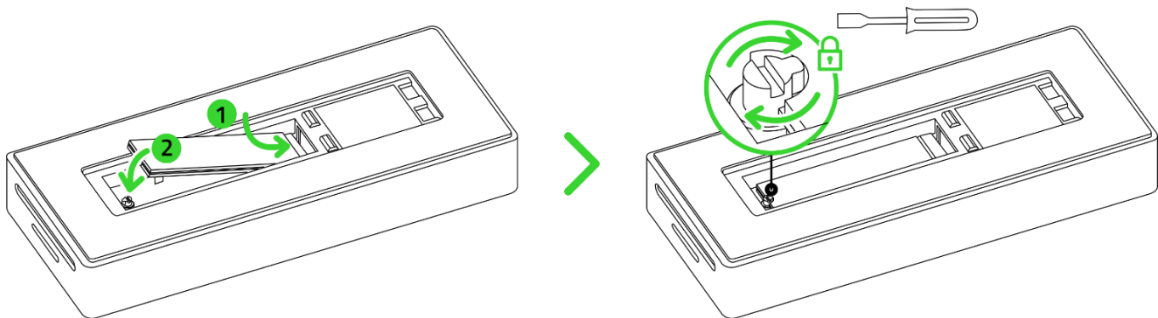

\* M.2 SSD und 2,5-mm-Schlitzschraubenzieher nicht im Lieferumfang enthalten.


**i** Bitte achte darauf, dass du die M.2 SSD nur an den Kanten festhältst und eine direkte Berührung mit den Kontakten vermeidest. Schiebe die M.2 SSD sanft leicht angewinkelt in den Slot, um sie dann fest herunterzudrücken.

3.

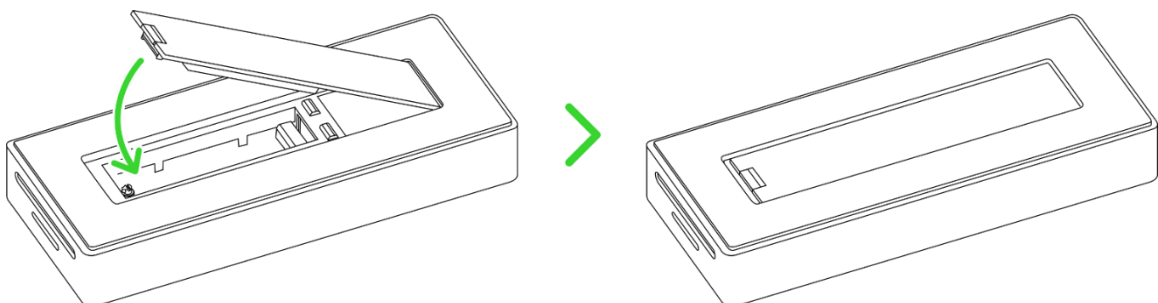


# SO RICHEST DU DAS DOCK EIN

1.

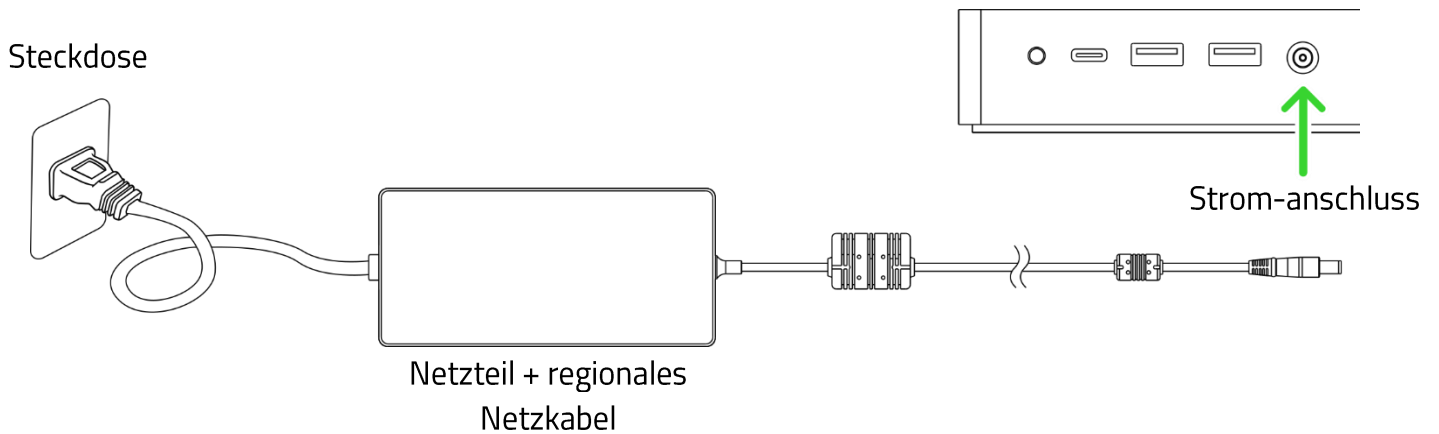

**i** Bitte verwende das passende Netzkabel für deine Region.



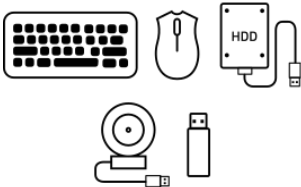
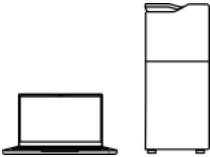
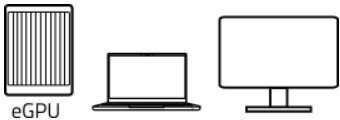


2.

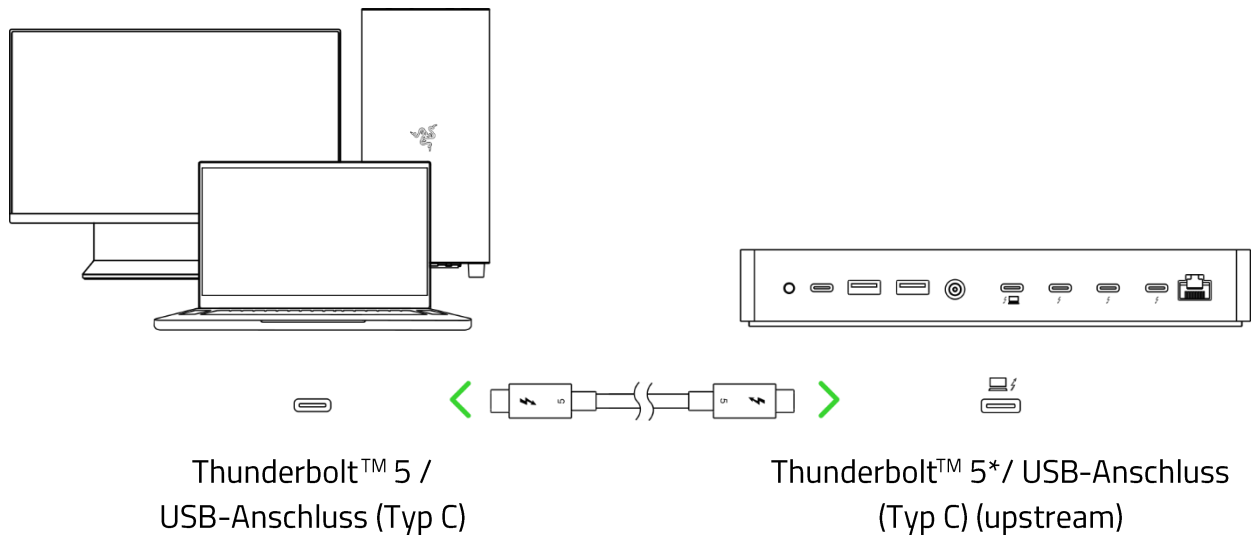

\* Für eine optimale Performance solltest du das Dock mit einem Thunderbolt™ 5-Anschluss verbinden. Bitte wende dich an den Hersteller deines Produkts, um mehr über die Unterstützung von Geräten zu erfahren. Vollständige Kompatibilitätsliste hier erhältlich: [support.razer.com](https://support.razer.com)

**i** Installiere bei Aufforderung Razer Synapse oder lade dir das Installationsprogramm von [razer.com/synapse](https://razer.com/synapse) herunter.

## SO VERBINDEST DU DEIN(E) PRODUKT(E)

HARDWARE	UNTERSTÜTZTE GERÄTE	FUNKTION / BESCHREIBUNG
3,5-mm-Audio-Kombi-Anschluss		Für Lautsprecher oder Mikrofone oder Kopfhörer
USB 3.2-Anschluss (Typ C)		Für ein USB-C-Gerät, das Datenübertragungen mit bis zu 10 Gb/Sek. und eine Stromversorgung mit 1,5 A unterstützt
2 USB 3.2-Anschlüsse (Typ A)		Für USB-A-Gerät, die Datenübertragungen mit bis zu 10 Gb/Sek. unterstützen
Thunderbolt™ 5 / USB-Anschluss (Typ C) (upstream)		Für ein Thunderbolt™ 5- oder USB-C-Host-Gerät, das DisplayPort™ 2.1 (DP-Alt-Modus) und USB Power Delivery (PD, bis zu 140 W zum Aufladen) unterstützt
3 Thunderbolt™ 5 / USB-Anschlüsse (Typ C) (downstream)		Für Thunderbolt™ 5- oder USB-C-Geräte, die Datenübertragungen mit bis zu 80 Gb/Sek. und eine Stromversorgung mit 1,5 A unterstützen
Gigabit-Ethernet-Anschluss (RJ-45)		Für einen Router oder ein Modem mit 10/100/1000 Mb/Sek. (Halb-/Voll duplex-Übertragung)
UHS-II-SD-Karten-Slot		SD-Karte einstecken, um Dateien mit bis zu 312 MB/Sek. zu kopieren

---

## 5. SO KONFIGURIERST DU DEIN RAZER THUNDERBOLT™ 5 DOCK CHROMA

**i** *Hinweis: Dieses Handbuch bietet einen Überblick über das neue Razer Synapse und behandelt unter Umständen einige der Features deines Geräts nur zum Teil. Das neue Razer Synapse benötigt eine Internet-Verbindung für Installation, Aktualisierung, Nutzung und Speichern cloud-basierter Features. Die Registrierung für eine Razer ID ist empfohlen, aber optional. Bei allen hier aufgeführten Features sind Änderungen vorbehalten, abhängig von der aktuellen Softwareversion, verbundenen Geräten und installierten Add-ons.*

### REGISTERKARTE "SYNAPSE"

Die Registerkarte "Synapse" ist die Standardregisterkarte, wenn du Razer Synapse zum ersten Mal startest. Mithilfe der folgenden Schaltflächen navigierst du auf der Benutzeroberfläche:

— Minimieren

Klicke auf diese Schaltfläche, um die App in der Taskleiste zu minimieren, während sie im Hintergrund aktiv ist.

 Maximieren

Diese Schaltfläche dehnt das Browser-Fenster auf den gesamten Bildschirm aus. Um das Fenster in seiner ursprünglichen Größe wiederherzustellen, klicke erneut auf die Schaltfläche "Maximieren".

✕ Schließen


Diese Schaltfläche schließt alle relevanten Registerkarten und beendet die App vollständig.

< Vorherige Registerkarte

Klicke auf diese Schaltfläche, um zur zuletzt besuchten Registerkarte zurückzukehren.

> Nächste Registerkarte

Klicke auf diese Schaltfläche, um zur nächsten Seite zu gelangen, falls du zuvor auf die Schaltfläche "Vorherige Registerkarte" geklickt hast.

 Registerkarte "Aktualisieren"

Diese Schaltfläche lädt die aktuelle Seite erneut. Nützlich, falls eine Seite nicht richtig angezeigt wird oder du wirklich den aktuellsten Content sehen möchtest.

↓ Update herunterladen

Erscheint diese Schaltfläche, wurden Änderungen an der App vorgenommen. Nützlich, falls eine Seite nicht richtig angezeigt wird oder du wirklich den aktuellsten Content sehen möchtest.

☰ Mehr

Klicke auf diese Schaltfläche, um ein Pop-up erscheinen zu lassen, mit dessen Hilfe du ganz leicht auf deine Registerkarten "Geräte", "Module" und "Andere installierte Apps" zugreifen kannst.

⚙️ Einstellungen

Klicke auf diese Schaltfläche, um die Registerkarte "Einstellungen" zu öffnen, wo du im Handumdrehen die Einstellungen dieser App anpassen kannst.

👤 Profil


Diese Schaltfläche öffnet ein Pop-up, mit dem du auf die Optionen "Anmelden", "Feedback", "Diese Software bewerten", "WLAN-Gerät hinzufügen" und "Verlassen" zugreifen kannst.

❓ Info

Lässt du den Mauszeiger über dieser Schaltfläche verweilen, erscheinen zusätzliche Informationen zu einem Feature oder einer Funktion.


## Cockpit

Die Registerkarte "Cockpit" bietet dir eine Übersicht über Razer Synapse. Von dort aus kannst du auf alle deine Razer Geräte, Module und Online-Dienste zugreifen.

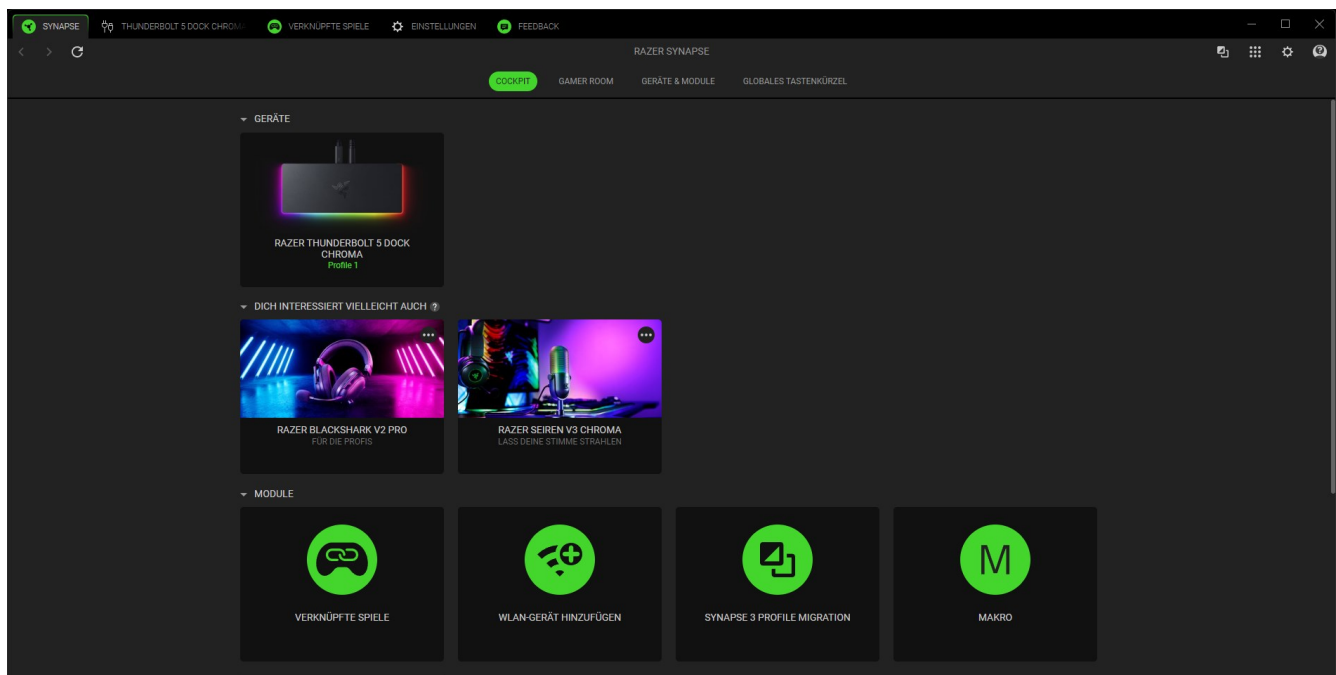

## Gamer Room

Die Registerkarte "Gamer Room" zeigt dir alle Geräte an, die Razer Aether-Beleuchtung unterstützen. Hier kannst du dir deine Geräte mit Gamer Room-Unterstützung ansehen und sie verwalten.

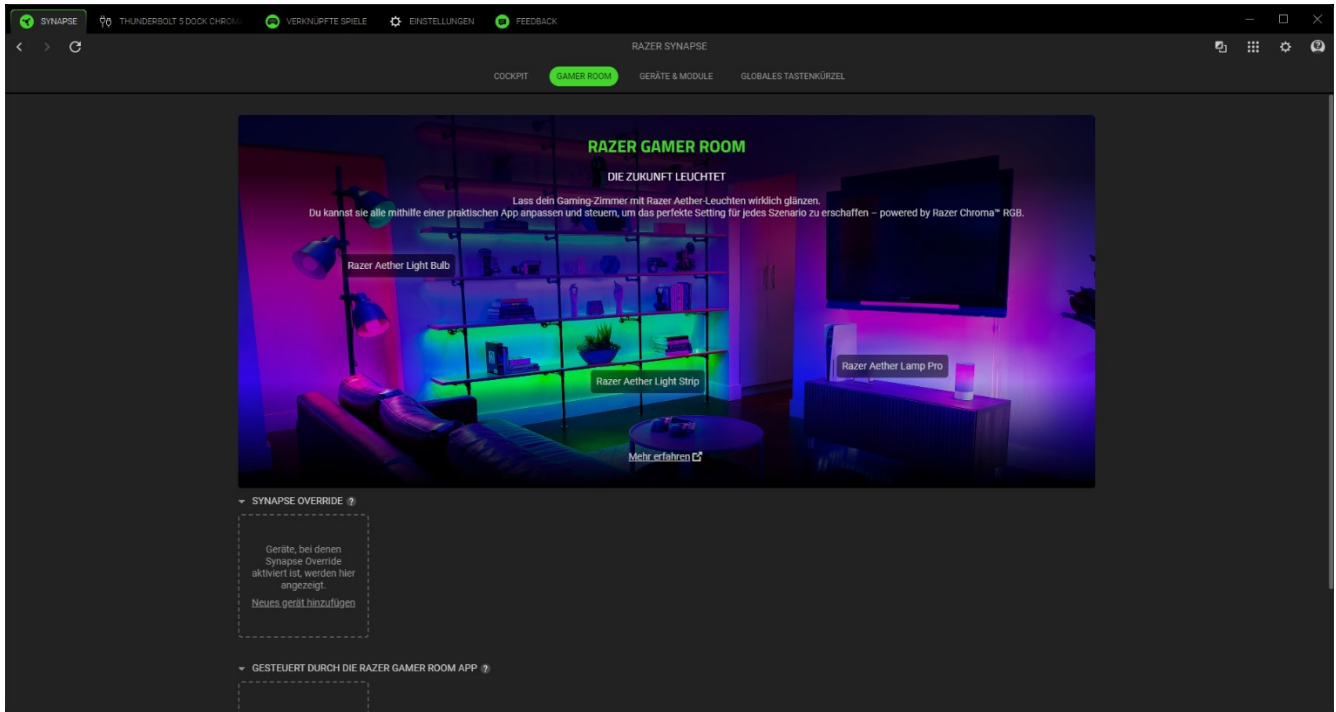

### *Synapse Override*


Hier kannst du die Beleuchtung deines Geräts auswählen und anpassen. Lass sie auf Spiele mit Razer Chroma-Unterstützung und Chroma Connect Apps reagieren.

### *Gesteuert durch die Gamer Room App*

Hier siehst du alle unterstützten Geräte, die von der Gamer Room App gesteuert werden.

## Geräte & Module


Unter der Registerkarte "Module" werden alle installierten und zur Installation verfügbaren Module angezeigt.

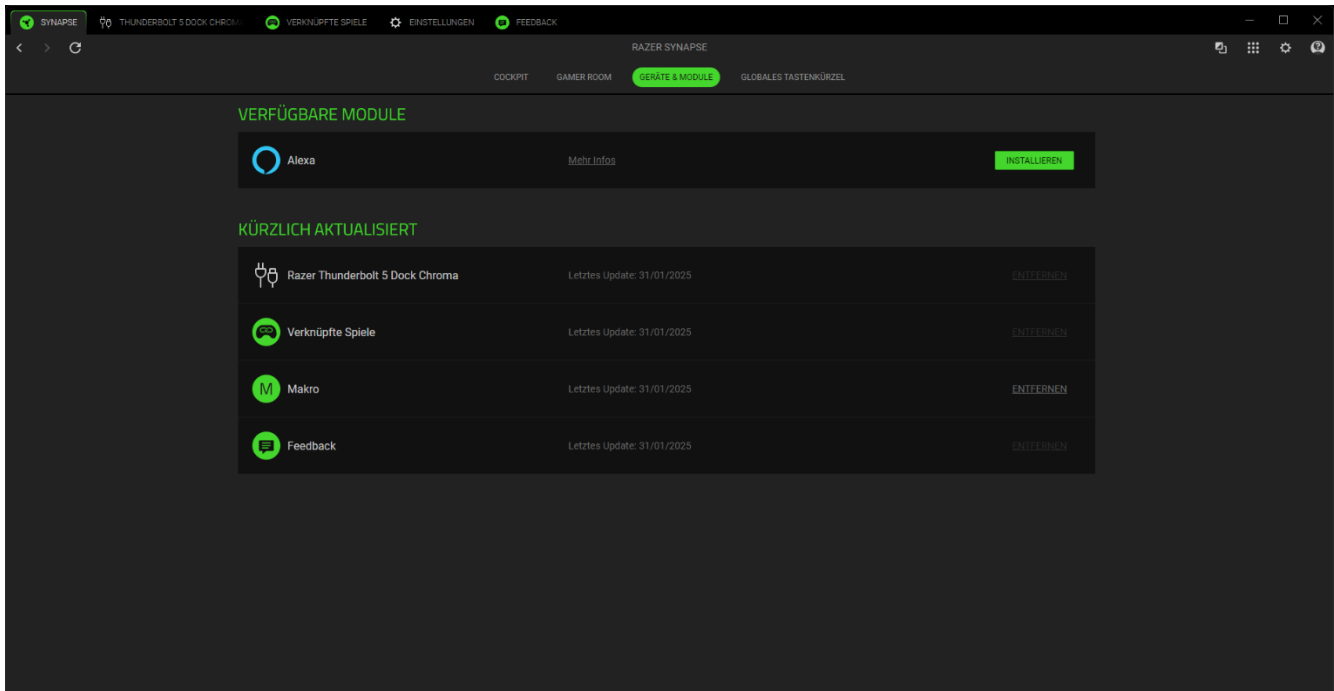

## Globale Tastenkürzel

Du kannst Aktionen oder Razer Synapse-Funktionen benutzerdefinierten Tastenkombinationen zuweisen, die dann für alle Geräteprofile gelten.

**!** *Nur Eingaben von Geräten, die Razer Synapse unterstützen, werden erkannt.*

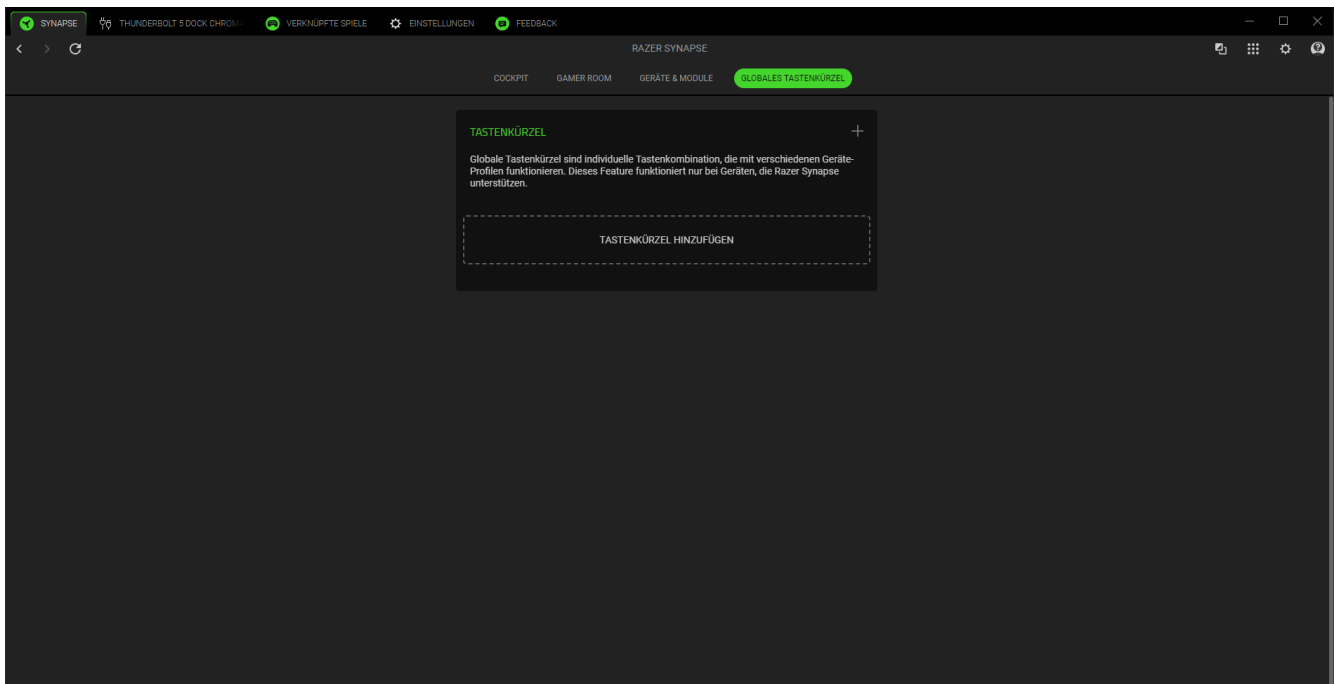

## THUNDERBOLT 5 DOCK CHROMA

Die Registerkarte "THUNDERBOLT 5 DOCK CHROMA" ist die wichtigste für dein Razer Produkt. Von dort aus kannst du die Einstellungen deines Geräts anpassen, etwa die Gesamtlautstärke oder die Beleuchtung. Alle Änderungen, die unter dieser Registerkarte vorgenommen werden, speichert das Programm automatisch auf deinem System und in der Cloud. Mithilfe der folgenden Schaltflächen hast du Zugriff auf deine Profil-Optionen:

☾ Dropdown-Liste "Profile"


Klicke auf diese Dropdown-Liste, um alle Profile für dieses Gerät zu sehen und schnell das Profil zu wechseln.

⋮ Diverses

Klicke auf diese Schaltfläche, um ein Pop-up mit Optionen zu deinem aktuellen Profil zu öffnen.

### Audio

Über die Registerkarte "Audio" kannst du die Klang-Eigenschaften deines Geräts anpassen.

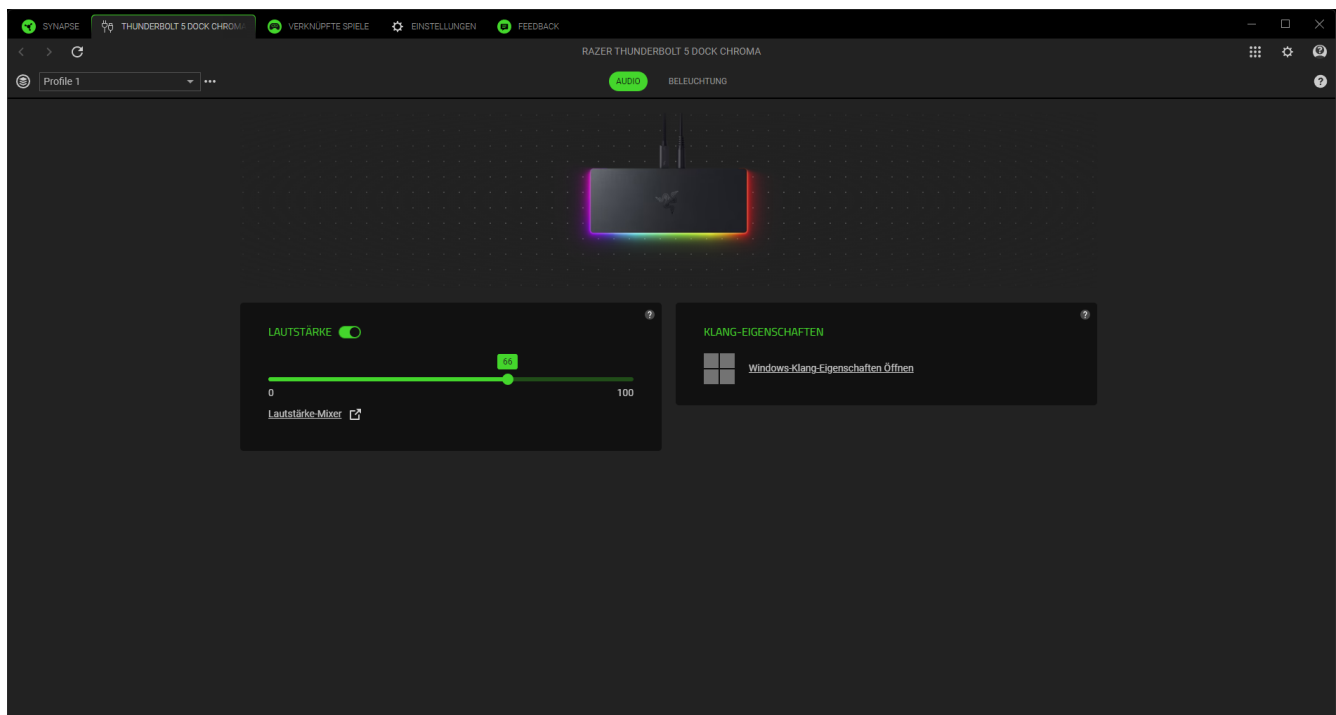

### Profil

In deinem Profil werden die Einstellungen für alle deine Razer Peripheriegeräte gespeichert. Standardmäßig basiert die Profilbezeichnung auf deinem Systemnamen. Klicke auf die Dropdown-Liste (☾), um alle Profile für dieses Gerät zu sehen und schnell das Profil zu wechseln. Um ein

Profil hinzuzufügen, umzubenennen, zu exportieren, zu duplizieren oder zu löschen, klicke die Schaltfläche (...) an.

### *Lautstärke*


Die Lautstärke des Geräts anpassen. Du kannst auf den Windows Lautstärke-Mixer des aktuellen Wiedergabegeräts zugreifen, um proportional die Gesamt-Lautstärke des Systems anzupassen oder individuell die Lautstärke jeder aktiven Anwendung zu justieren.

### *Klang-Eigenschaften*

Über die Windows Klang-Eigenschaften kannst du die Sound-Einstellungen deines Systems anpassen, etwa Wiedergabe- und Aufnahme-Einstellungen, Sound-Schema und Standard-Kommunikationsaktivitäten.

## Beleuchtung

Über die Registerkarte "Beleuchtung" kannst du die Beleuchtungseinstellungen für dein Razer Gerät anpassen.

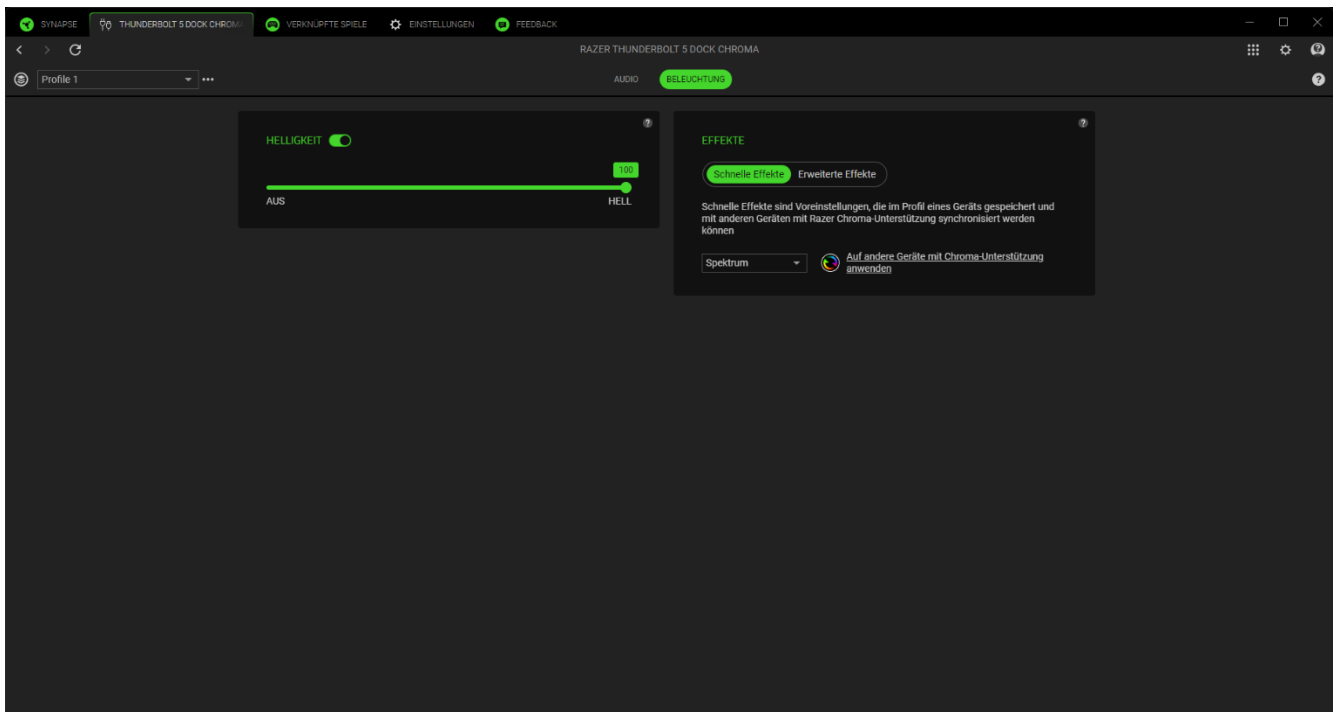








### Helligkeit


Du kannst die Beleuchtung deines Razer Geräts ausschalten, indem du die Helligkeit anpasst oder die Leuchtkraft per Regler erhöhst oder verringerst.

### Schnelle Effekte


Es gibt eine Anzahl vordefinierter Effekte, die ausgewählt und auf die Beleuchtung deines Geräts angewendet werden können:

	Name	Beschreibung	Einrichtung
	Audiometer	Die Unterbodenbeleuchtung leuchtet je nach aktueller Lautstärke mit einem Standard-Farbspektrum auf.	Farben-Boost-Stufe wählen
	Atmung	Die Beleuchtung pulsiert in der ausgewählten Farbe bzw. den ausgewählten Farben	Wähle bis zu zwei Farben oder Zufallsfarben

	Feuer	Die Unterbodenbeleuchtung leuchtet in warmen Farben auf, um das Lodern von Flammen zu imitieren	Keine weitere Anpassung erforderlich
	Durchlaufen des Farbspektrums	Die Beleuchtung wechselt in einer Endlosschleife zwischen 16,8 Millionen Farben	Keine weitere Anpassung erforderlich
	Sternenfunkeln	Die LEDs leuchten und verdunkeln sich zufällig für einen per Zufall bestimmten Zeitraum	Wähle bis zu zwei Farben oder Zufallsfarben und dann die Dauer
	Statisch	Die Beleuchtung leuchtet weiter in der ausgewählten Farbe	Wähle eine Farbe
	Welle	Die Beleuchtung scrollt in die gewählte Richtung	Wähle die Wellenrichtung

Solltest du noch andere Geräte mit Razer Chroma-Unterstützung besitzen, kannst du ihre Schnellen Effekte durch Anklicken der Schaltfläche Chroma Sync () mit deinem Razer Gerät synchronisieren.

### Erweiterte Effekte

Mithilfe der Option "Erweiterte Effekte" kannst du ein Chroma-Effekt-Profil auswählen, um es mit deinem Razer Chroma-Peripheriegerät zu verwenden. Um deinen eigenen Razer Chroma-Effekt zu erstellen, klicke einfach auf die Razer Chroma Studio-Schaltfläche ()


 Nur andere Razer Geräte, die den ausgewählten Beleuchtungseffekt unterstützen, werden synchronisiert.

## VERKNÜPFTE SPIELE

Die Registerkarte "Verknüpfte Spiele" gibt dir die Möglichkeit, Apps hinzuzufügen, Peripheriegeräte anzusehen, die mit Apps verknüpft sind, oder nach aufgeführten Apps zu suchen.

### Spiele


Mithilfe der Registerkarte "Spiele" kannst du Apps mit deinen Peripheriegeräten verknüpfen. Du kannst auch Apps alphabetisch sortieren oder danach, welche zuletzt oder am häufigsten gespielt wurden. Apps werden dort auch dann noch aufgeführt, wenn sie nicht mehr mit einem Razer Gerät verknüpft sind. Um eine App hinzuzufügen, die nicht aufgeführt ist, kannst du per Schaltfläche "Hinzufügen" ( + ) manuell danach suchen oder per Schaltfläche "Scannen" ( 📷 ) eine automatische Suche veranlassen. Klicke auf die Schaltfläche "Suchen" ( 🔍 ), um nach einem bestimmten Spiel oder Programm aus der Liste zu suchen.

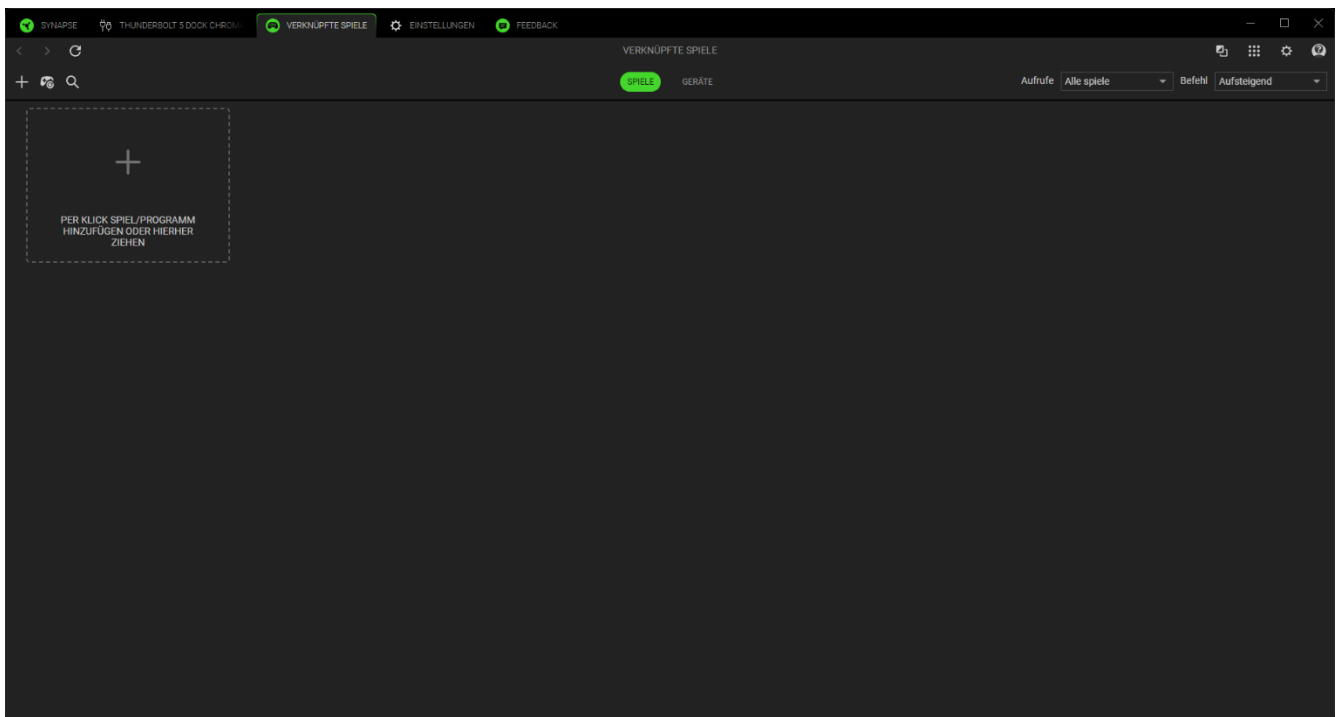

Um eine App mit deinem Razer Gerät zu verknüpfen, klicke in der Liste darauf und wähle ein Gerät und sein Profil aus. So wird dein Gerät automatisch auf das ausgewählte Profil gesetzt, wenn du die App startest.

## Geräte

Mithilfe der Registerkarte "Geräte" kannst du dir deine Peripheriegeräte anzeigen lassen und bestimmen, welche Apps mit ihnen verknüpft sind. Durch die Auswahl eines Geräts wird eine Liste verknüpfter Apps angezeigt und du kannst neue Apps hinzufügen oder verknüpfte Apps entfernen. Du kannst diese Apps mithilfe der Dropdown-Liste "Ansichten und Reihenfolge" filtern. Um deinem Peripheriegerät eine nicht aufgeführte App zuzuordnen, kannst du die EXE-Datei per Drag and Drop in das Feld ziehen oder zum Hinzufügen auf die Schaltfläche ( + ) klicken, um das Suchfenster zu öffnen. Klicke im Suchfenster auf die Schaltfläche ( 🔍 ), um erneut nach installierten Apps zu suchen, oder auf die Schaltfläche ( 🔍 ), um nach einem bestimmten Spiel oder Programm aus der Liste. Oder du klickst auf den Link, um manuell nach einer App zu suchen.

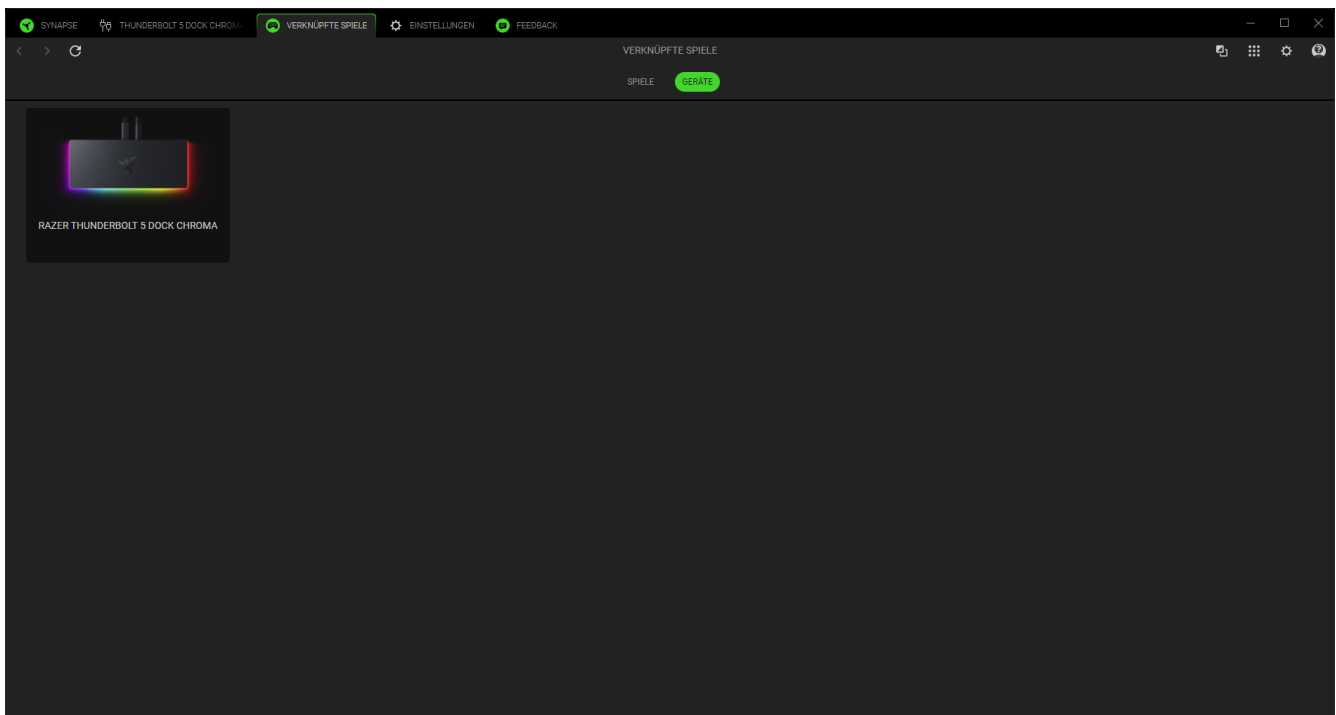


Um eine App mit deinem Razer Gerät zu verknüpfen, setze oben links in der App ein Häkchen, wenn du im Suchfeld bist. So wird dein Gerät automatisch auf das ausgewählte Profil gesetzt, wenn du die App startest.

# EINSTELLUNGEN

Die Registerkarte "Einstellungen", die du per Klick auf (⚙️) öffnest, ermöglicht dir die Anpassung folgender Optionen:

## Razer Synapse

Unter der Registerkarte "Synapse" findest du spezielle Optionen für die App.

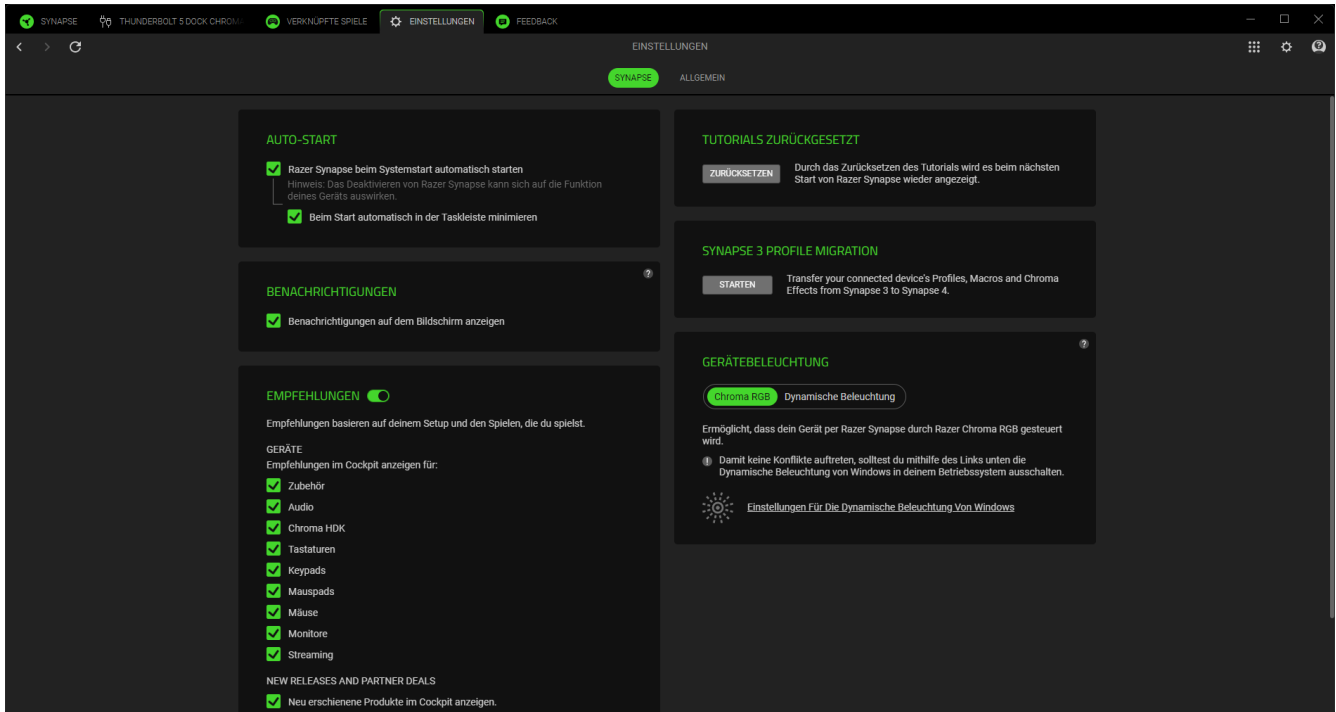

### Autostart

Legt das Verhalten der App beim Start fest.

### Benachrichtigungen

Die Option "Benachrichtigungen" erlaubt es der App, Benachrichtigungen auf dem Bildschirm anzuzeigen, selbst wenn andere Apps im Vollbildmodus laufen.

### Empfehlungen

Mithilfe von Empfehlungen können wir dir die neuesten Produkte und Features direkt in deinem Cockpit vorstellen, je nach deinen installierten Geräten und verknüpften Spielen.

### Tutorials zurücksetzen

Mithilfe der Schaltfläche "Zurücksetzen" reaktivierst du alle Tutorials, die dir dabei helfen, dich mit den Features von Razer Synapse vertraut zu machen.

## Transfer von Razer Synapse 3-Profilen


Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, alle Profile, Makros und Chroma-Effekte Ihres Geräts von Synapse 3 auf das neue Synapse zu übertragen.

## Gerätebeleuchtung

Legt fest, welche App die Beleuchtungseffekte deines Geräts steuert.

## Allgemein

Über die Registerkarte "Allgemein" kannst du auf verschiedene Optionen für deine App zugreifen und dir Informationen zur Software anzeigen lassen.

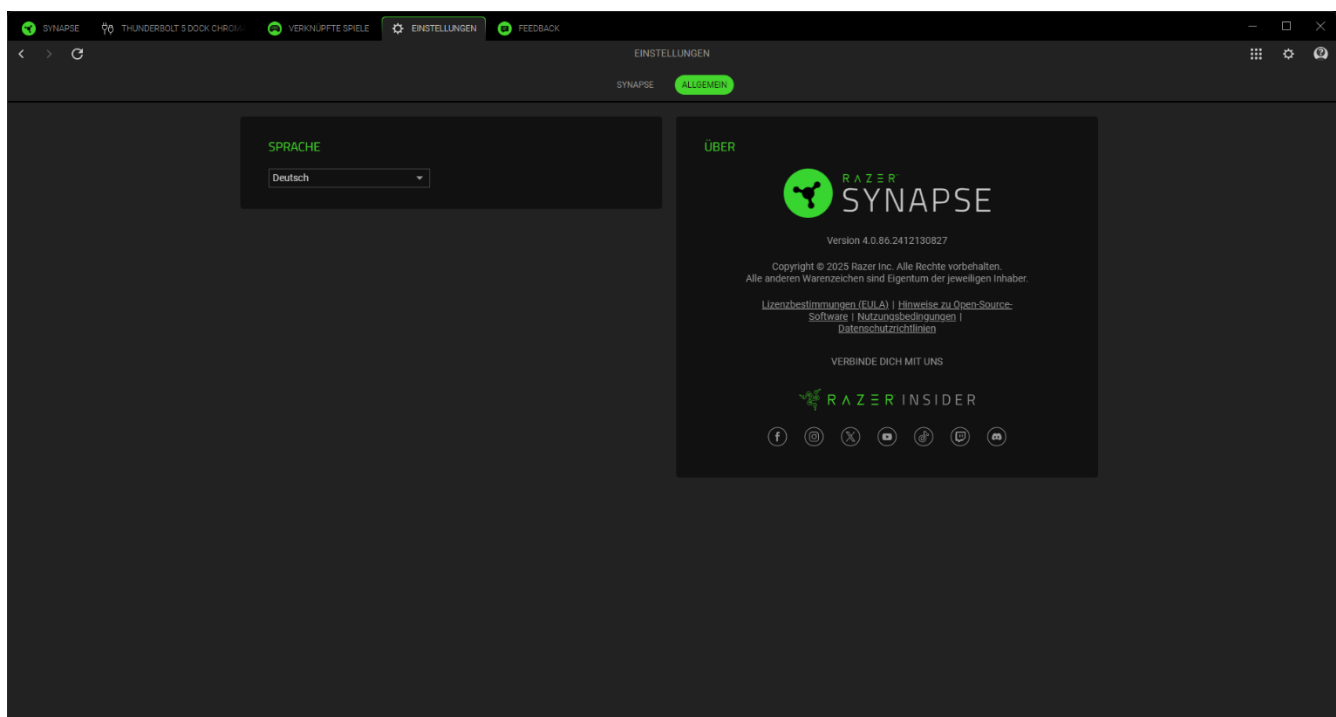

## Sprache


Legt die Anzeigesprache von Razer Synapse fest.

## Info

Über die Registerkarte "Info" kannst du dir die aktuelle Software-Version, Copyright-Angaben und Links zu den Nutzungsbedingungen von Razer anzeigen lassen. Mithilfe dieser Option kannst du auch schnell auf die Razer Communitys in den Sozialen Medien zugreifen.

## FEEDBACK

Hilf uns dabei, Razer Synapse noch besser zu machen, indem du uns Kommentare, Anregungen und Problemlberichte zur Software schickst. Du kannst dich direkt über diese Registerkarte an uns wenden und dich sogar für das Melden von Bugs belohnen lassen.

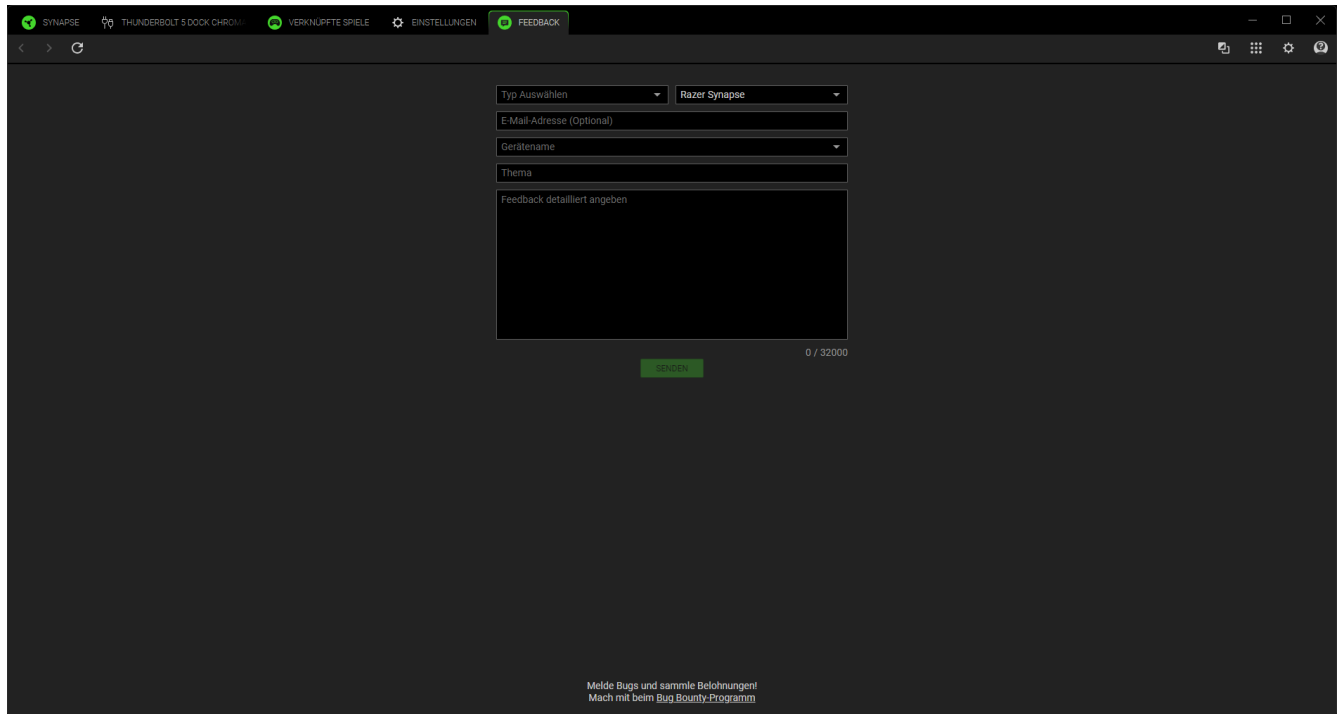

The image shows a browser window with the Razer Synapse application open. The browser's address bar shows the URL 'THUNDERBOLT 3 DOCK CHROM...'. The browser's tab bar shows several tabs: 'SYNAPSE', 'THUNDERBOLT 3 DOCK CHROM...', 'VERKÜPFTE SPIELE', 'EINSTELLUNGEN', and 'FEEDBACK'. The 'FEEDBACK' tab is active. The feedback form is displayed in the center of the browser window. It has a dark background with white text. The form fields are: 'Typ Auswählen' (dropdown menu), 'Razer Synapse' (dropdown menu), 'E-Mail-Adresse (Optional)' (text input), 'Gerätename' (dropdown menu), 'Thema' (text input), and 'Feedback detailliert angeben' (text area). A green 'SENDEN' button is located below the text area. A character count '0 / 32000' is visible to the right of the button. At the bottom of the form, there is a small text link: 'Melde Bugs und sammle Belohnungen! Mach mit beim Bug Bounty-Programm'.

---

## 6. SICHERHEIT UND WARTUNG

### SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deines Razer Thunderbolt™ 5 Dock Chroma zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Einsatz des Produkts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter [support.razer.com](https://support.razer.com).

Bevor du eine M.2 SSD installierst, achte darauf, dass das Dock nicht mehr mit der Steckdose und/oder deinem Computer verbunden ist, um elektrischen Schlägen vorzubeugen.

Verwende immer nur hochwertige, zertifizierte Thunderbolt-Kabel. Nicht zertifizierte Kabel bieten unter Umständen eine unzureichende Stromversorgung oder mangelhafte Datenübertragungsbandbreiten. Sie können sich negativ auf die Performance und die Sicherheit des Docks auswirken.

Wenn du die Verbindung mit einem Gerät trennst, solltest du das Kabel nie abrupt abziehen. Ziehe dazu stets sanft am Stecker.

Nimm das Produkt nicht auseinander und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung. Deine Garantie würde sonst erlöschen.

Halte das Gerät von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Produkt nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Gerät von der Stromversorgung und/oder schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingeppegelt hat.

### PFLEGE

Dein Razer Thunderbolt™ 5 Dock Chroma benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, das Produkt einmal monatlich vom Computer zu entfernen und es mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Bitte verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

---

## 7. RECHTLICHE HINWEISE

### INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2025 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers" und das "Razer Chroma"-Logo sind Marken und/oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Das eigentliche Produkt kann von Fotos und Bildern abweichen. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Thunderbolt und das Thunderbolt-Logo sind Warenzeichen der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Marken oder Warenzeichen der Microsoft-Gruppe.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder anderen Formen von geistigem Eigentum. Dein Razer Thunderbolt™ 5 Dock Chroma (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

### EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Die neusten und aktuellsten Bedingungen der Eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nichtgebrauch des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

### ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden

Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.