



# RAZER THUNDERBOLT™ 5 DOCK CHROMA

GUÍA PRINCIPAL


# ÍNDICE

1. CONTENIDO.....	2
2. REQUISITOS .....	3
3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA.....	4
4. PRIMEROS PASOS.....	5
5. CONFIGURANDO TU RAZER THUNDERBOLT™ 5 DOCK CHROMA A TRAVÉS DE RAZER SYNAPSE.....	8
6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.....	21
7. INFORMACIÓN LEGAL.....	22


# 1. CONTENIDO

## ▪ Razer Thunderbolt™ 5 Dock Chroma


PARTE TRASERA

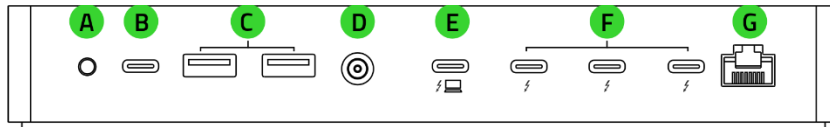


LADO (DERECHA)

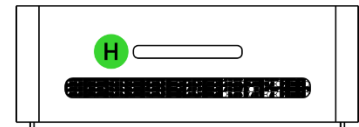

ARRIBA

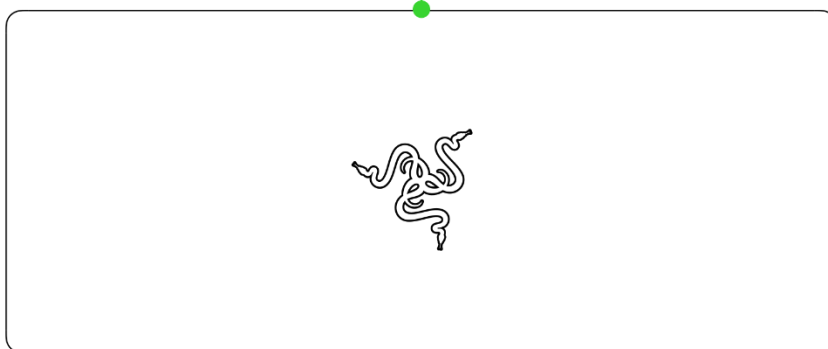


ABAJO

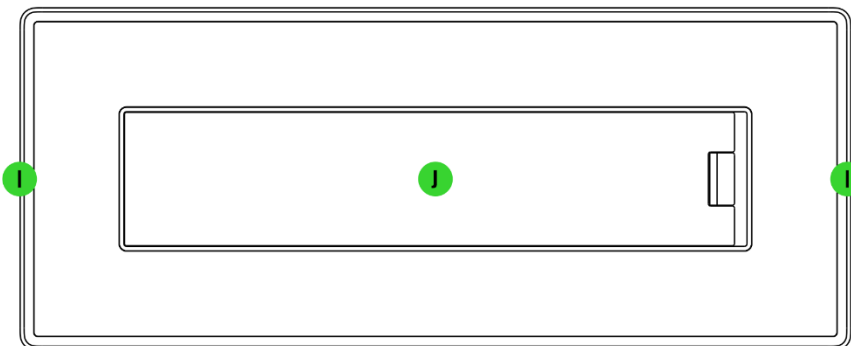

- A. Conector combinado de audio de 3,5 mm
- B. Puerto USB 3.2 tipo C
- C. 2 puertos USB 3.2 tipo A
- D. Puerto de alimentación
- E. Puerto Thunderbolt™ 5 / USB tipo C (flujo ascendente)\*
- F. 3 puertos Thunderbolt™ 5 / USB tipo C (flujo descendente)
- G. Puerto Gigabit Ethernet (RJ-45)
- H. Ranura para tarjetas SD UHS-II
- I. Iluminación inferior Razer Chroma
- J. Compartimento y cubierta de la ranura SSD M.2

*\*Compatible con la carga de 28 V USB PD 3.1 hasta 140 W*

- Cable Thunderbolt™ 5



- Adaptador de corriente + cable de alimentación regional\*
- Guía de información importante del producto

*\*Puede variar para determinadas regiones.*

---

## 2. REQUISITOS

### REQUISITOS DEL PRODUCTO

- PC con un puerto Thunderbolt™ 5 / USB Tipo C o dispositivos Thunderbolt™ compatibles†
- SSD M.2‡
- Toma de alimentación de CA

### REQUISITOS DE RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 de 64 bits (o posterior)
- Conexión a Internet para la instalación del software

*†Para un rendimiento óptimo, se recomienda conectar la base a un puerto Thunderbolt™ 5. Consulta con el fabricante de tu dispositivo la compatibilidad detallada con dispositivos. Lista completa de compatibilidad disponible en: [support.razer.com](https://support.razer.com)*


*‡Opcional, no incluido.*

---

### 3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA



Registra tu producto y consigue ventajas exclusivas  
[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

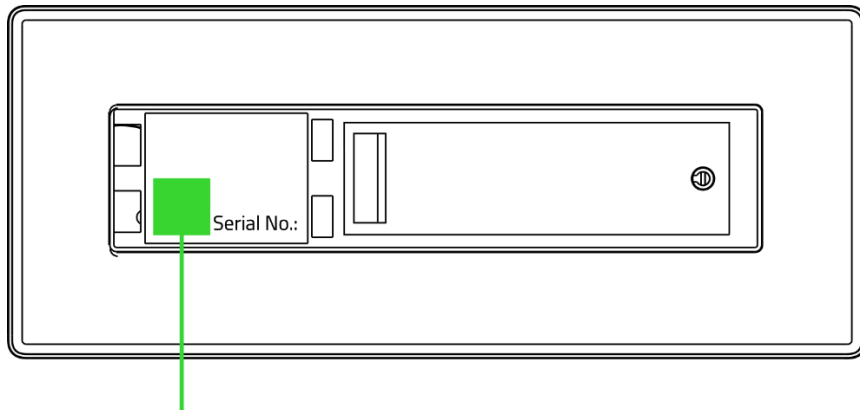


*El número de serie de tu producto se encuentra dentro del compartimento SSD.*

## 4. PRIMEROS PASOS


### (OPCIONAL) INSTALACIÓN DE UN SSD NVMe M.2

**PRECAUCIÓN:** Antes de proceder a la instalación, asegúrate de que la base esté desenchufada de la toma de corriente y desconectada del ordenador para evitar descargas eléctricas.

1.

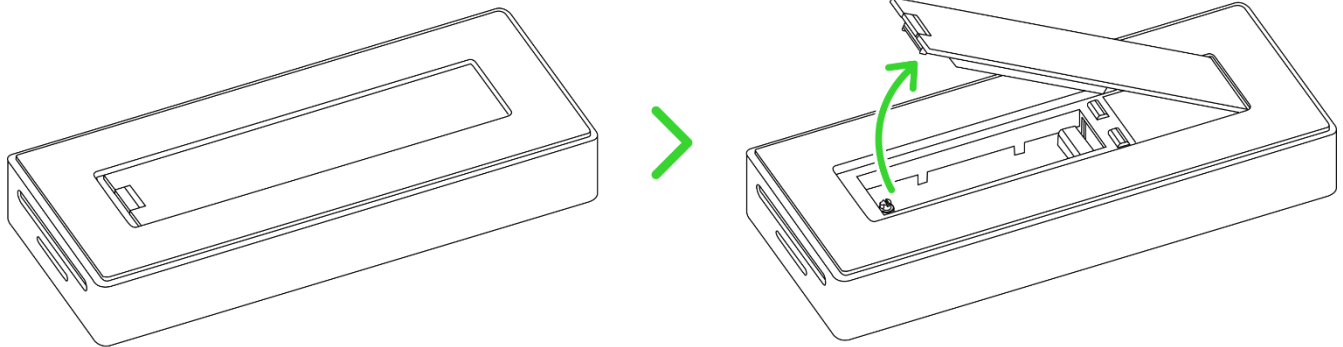


2.

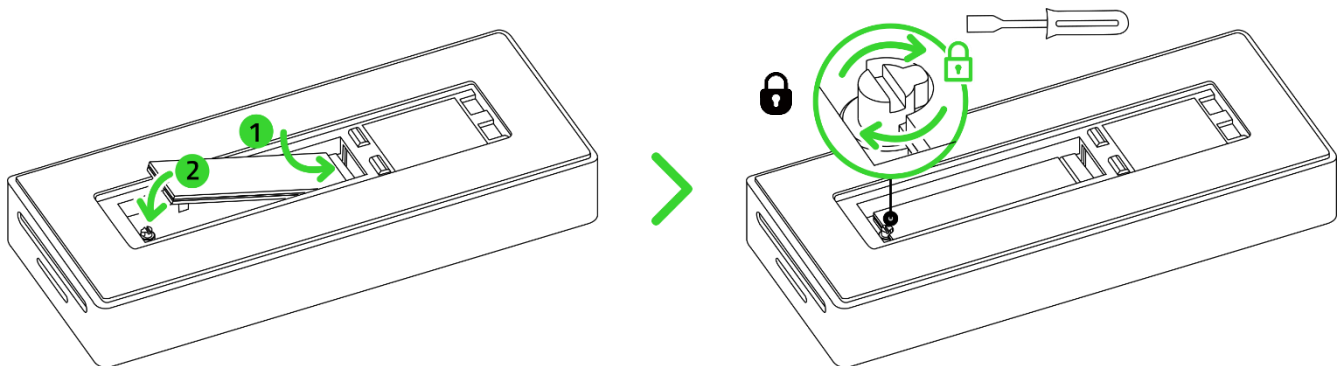

*\*SSD M.2 y destornillador plano de 2,5 mm no incluidos.*

**i** Asegúrate de sujetar la unidad SSD M.2 solo por los laterales, evitando el contacto directo con las clavijas del conector; inserta con cuidado la unidad SSD M.2 con un ligera inclinación en la ranura antes de presionar con firmeza.


3.

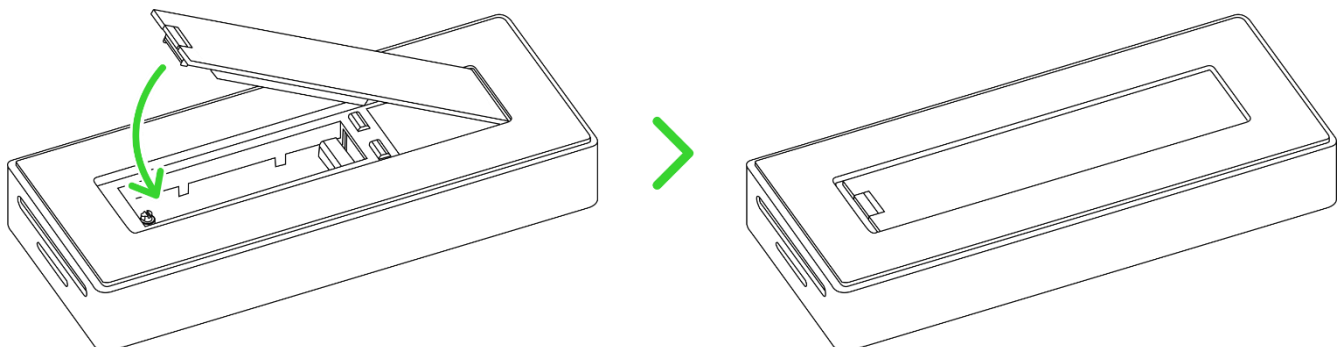


## CONFIGURACIÓN DE LA BASE

1.

Puerto de alimentación

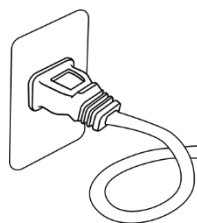


Adaptador de corriente + cable de alimentación regional

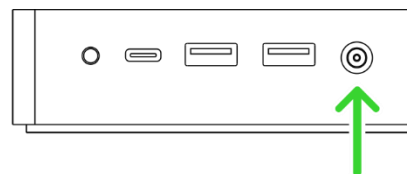


Toma de corriente

**i** Usa el cable de alimentación adecuado para tu región.

2.

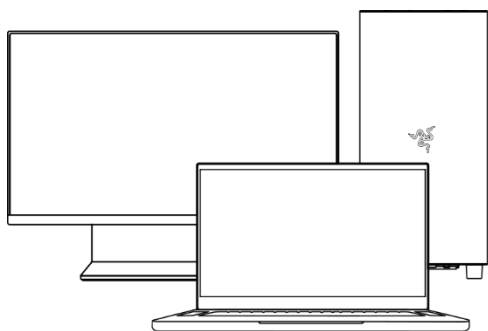

Puerto Thunderbolt™ 5 / USB tipo C



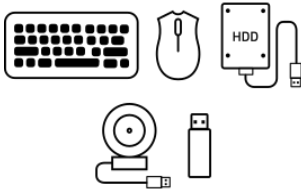
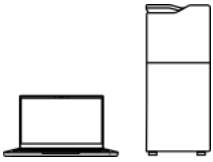





Puerto Thunderbolt™ 5\* / USB tipo C (flujo ascendente)

*\*Para un rendimiento óptimo, se recomienda conectar la base a un puerto Thunderbolt™ 5. Consulta con el fabricante de tu dispositivo la compatibilidad detallada con dispositivos. Lista completa de compatibilidad disponible en: [support.razer.com](https://support.razer.com)*

**i** Instala Razer Synapse cuando recibas la notificación o descarga el instalador en [razer.com/synapse](https://razer.com/synapse).

## CONEXIÓN A TU(S) DISPOSITIVO(S)

ARTÍCULO	DISPOSITIVOS COMPATIBLES	FUNCIÓN / DESCRIPCIÓN
Conector combinado de audio de 3,5 mm		Para un altavoz de audio o un micrófono; o unos auriculares
Puerto USB 3.2 tipo C		Para un dispositivo USB tipo C que admita transferencia de datos de hasta 10 Gb/s y una corriente de salida de 1,5 A
2 puertos USB 3.2 tipo A		Para dispositivos USB tipo A que admitan transferencia de datos de hasta 10 Gb/s
Puerto Thunderbolt™ 5 / USB tipo C (flujo ascendente)		Para un dispositivo host u ordenador con puerto Thunderbolt™ 5 o USB tipo C compatible con DisplayPort™ 2.1 (modo DP Alt) y USB Power Delivery (PD, hasta 140 W para cargar dispositivos)
3 puertos Thunderbolt™ 5 / USB tipo C (flujo descendente)		Para dispositivos Thunderbolt™ 5 o USB tipo C que admitan transferencia de datos de hasta 80 Gb/s y una corriente de salida de 1,5 A
Puerto Gigabit Ethernet (RJ-45)		Para una conexión de router o módem con transmisión a 10/100/1000 Mb/s Half/full duplex
Ranura para tarjetas SD UHS-II		Inserción de una tarjeta SD para copiar archivos desde/hacia tu dispositivo a una tasa de transferencia de hasta 312MB/s

---

## 5. CONFIGURANDO TU RAZER THUNDERBOLT™ 5 DOCK CHROMA A TRAVÉS DE RAZER SYNAPSE

**i** *Exención de responsabilidad: Esta guía proporciona una visión general de la nueva aplicación Razer Synapse y puede que solo cubra parcialmente algunas de las funciones de tu dispositivo. El nuevo Razer Synapse requiere una conexión a Internet para instalar, actualizar, acceder y guardar las funciones basadas en la nube. Te recomendamos que te registres para obtener un Razer ID, pero es opcional. Todas las funciones mencionadas aquí están sujetas a modificaciones en función de la versión actual, los dispositivos conectados y los complementos compatibles.*

### PESTAÑA SYNAPSE

La pestaña Synapse es la pestaña predeterminada cuando se inicia por primera vez Razer Synapse. Utiliza los siguientes botones para navegar por la interfaz de usuario:

#### — Minimizar

Al hacer clic en este botón, la aplicación se minimizará en la barra de tareas mientras se ejecuta en segundo plano.

#### □ Maximizar

Este botón amplía la ventana del navegador hasta ocupar toda la pantalla. Para restaurar la ventana a su tamaño original, haz clic de nuevo en el botón Maximizar.

#### ✕ Cerrar

Este botón cerrará todas las pestañas relevantes y cerrará la aplicación por completo.

#### < Pestaña anterior

Al hacer clic en este botón, volverás a la última pestaña que hayas visitado.

#### > Pestaña siguiente

Al hacer clic en este botón, pasarás a la página siguiente si has utilizado recientemente el botón Pestaña anterior.

#### ↻ Pestaña Actualizar

Este botón vuelve a cargar la página actual. Utilízalo si una página no se muestra correctamente o si quieres ver el contenido más reciente.

## ↓ Descargar actualización

Si aparece este botón, significa que hay cambios en la aplicación. Utilízalo si una página no se muestra correctamente o si quieres ver el contenido más reciente.

## ☰ Más

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana emergente para que puedas acceder fácilmente a las pestañas Dispositivos, Módulos y Otras aplicaciones instaladas.

## ⚙ Ajustes

Al hacer clic en este botón, se abrirá la pestaña Ajustes para que puedas cambiar rápidamente los ajustes de esta aplicación.

## 👤 Perfil


Este botón abrirá una ventana emergente para acceder a las opciones Iniciar sesión, Comentarios, Valorar este software, Añadir dispositivo wifi y Salir.

## ❓ Info

Al pasar el ratón por encima de este botón, aparecerá información adicional sobre una característica o una función.


## Panel

La subpestaña Panel es una visión general de Razer Synapse desde donde puedes acceder a todos tus dispositivos, módulos y servicios en línea de Razer.

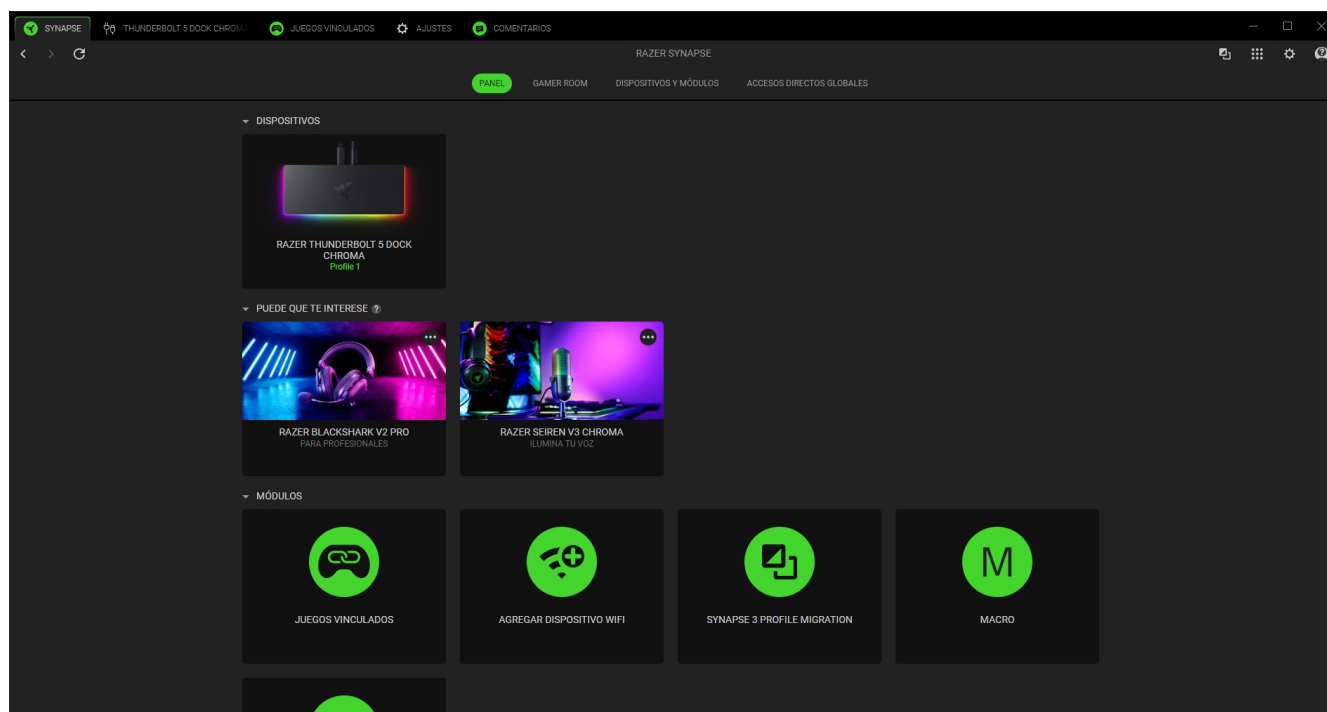

## Gamer Room

La subpestaña Gamer Room muestra todos los dispositivos con la función Luces Razer Aether. Desde aquí, puedes ver y gestionar tus dispositivos compatibles con Gamer Room.

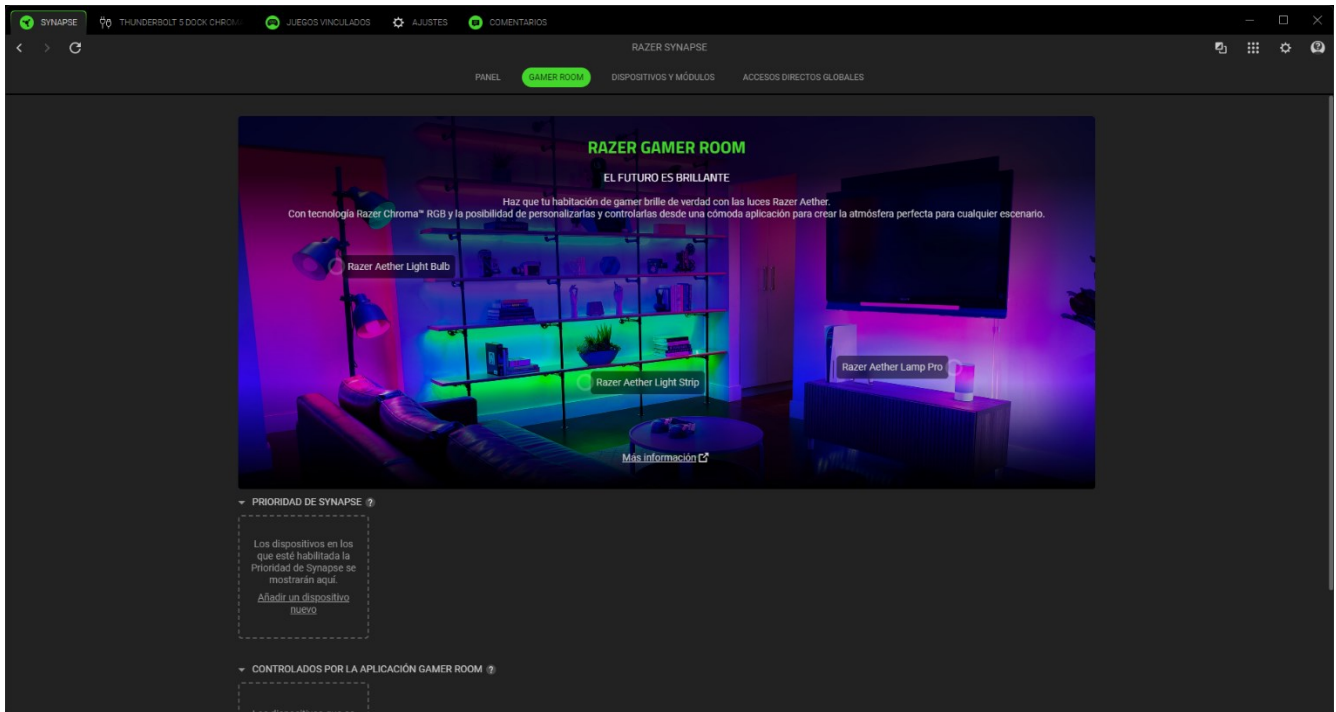

### *Prioridad de Synapse*


Esta sección te permite seleccionar y personalizar la iluminación de tu dispositivo y hacer que reaccione a los juegos compatibles con Chroma y a las aplicaciones Chroma Connect mediante Razer Synapse.

### *Controlados por la aplicación Gamer Room*

Esta sección muestra todos los dispositivos compatibles controlados de forma remota por la aplicación Gamer Room.

## Dispositivos y Módulos


La subpestaña Módulos muestra todos los módulos instalados y los disponibles para instalación.

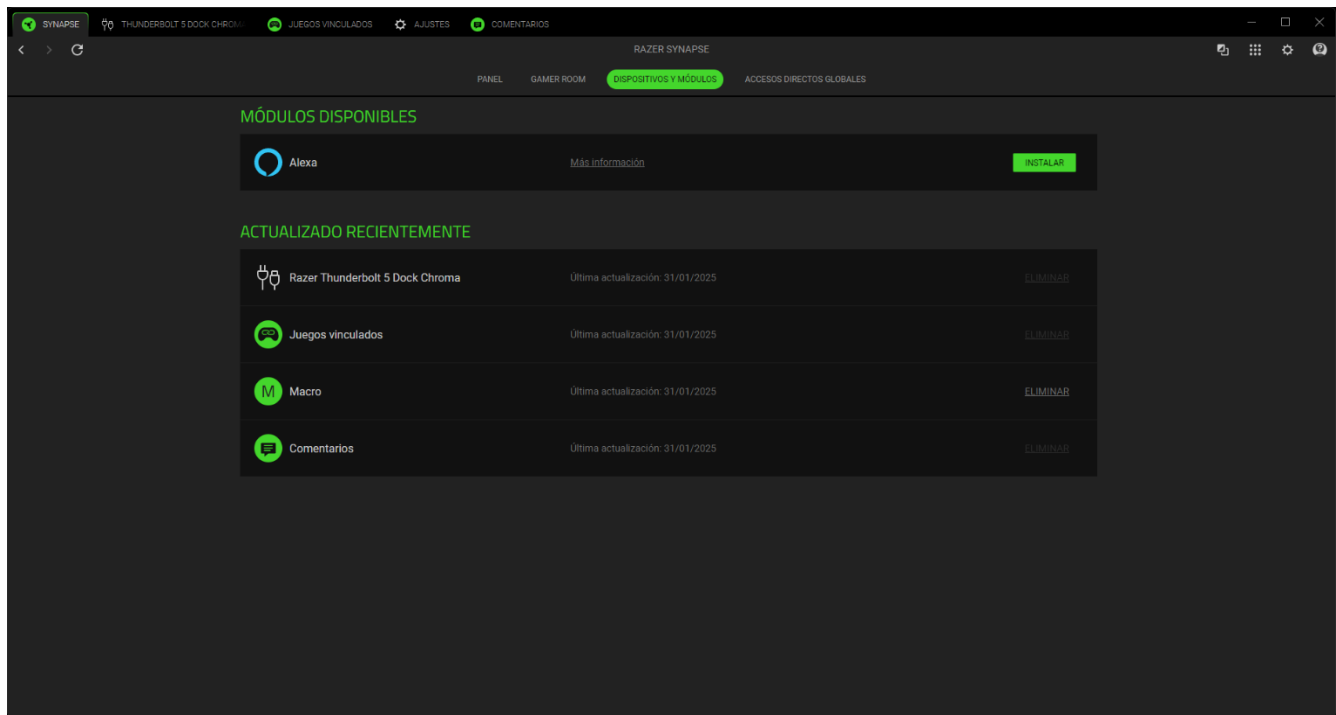

## Accesos directos globales

Combina operaciones o funciones de Razer Synapse para personalizar combinaciones de teclas en cualquier entrada de dispositivo compatible con Razer Synapse que podrás aplicar en todos los perfiles de dispositivos.

**!** *Solo se reconocerán las entradas de dispositivos compatibles con Razer Synapse.*

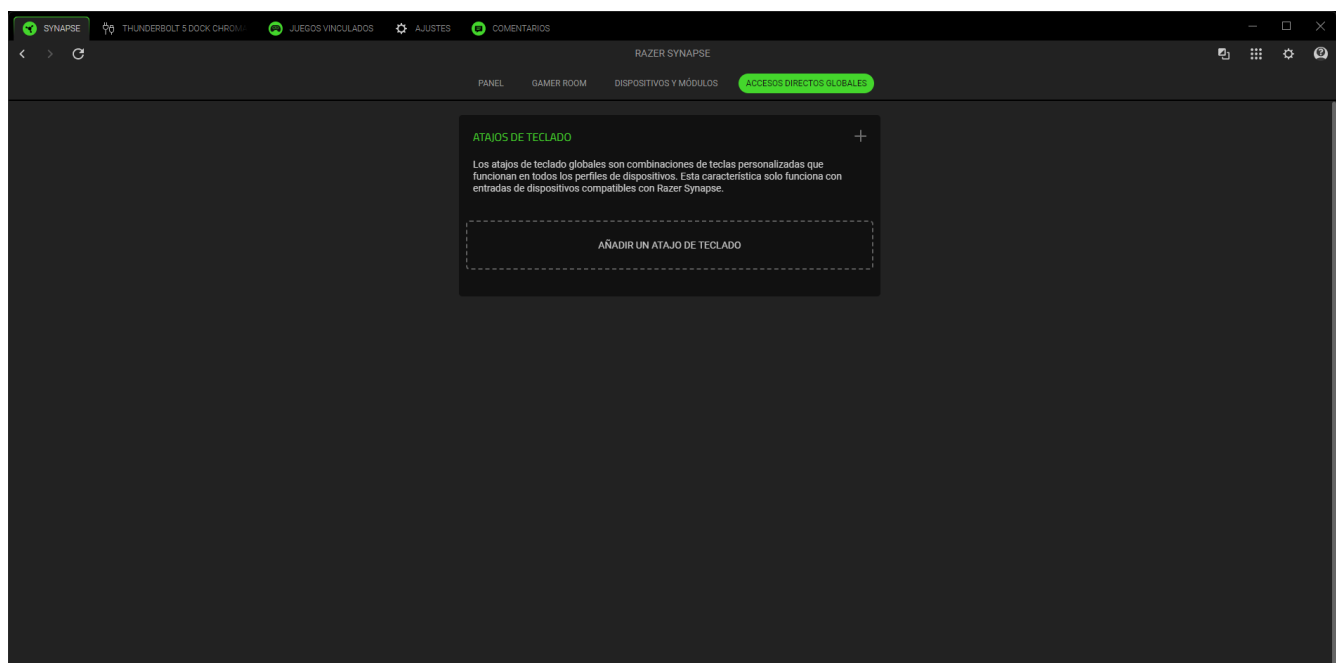

## THUNDERBOLT 5 DOCK CHROMA

La pestaña THUNDERBOLT 5 DOCK CHROMA es la pestaña principal de tu dispositivo Razer. Aquí puedes ajustar la configuración de tu dispositivo, como el volumen general y la iluminación. Cualquier cambio en esta pestaña se guardará automáticamente en tu sistema local y en el almacenamiento en la nube. Utiliza los siguientes botones para acceder a las opciones de tu perfil:

▾ Barra desplegable de perfiles


Al hacer clic en esta barra desplegable, se mostrarán todos los perfiles de este dispositivo para que puedas cambiar rápidamente de perfil.

... Varios

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana emergente con opciones relacionadas con tu perfil actual.

### Audio

La subpestaña Audio sirve para ajustar y modificar los ajustes de audio de tu dispositivo.

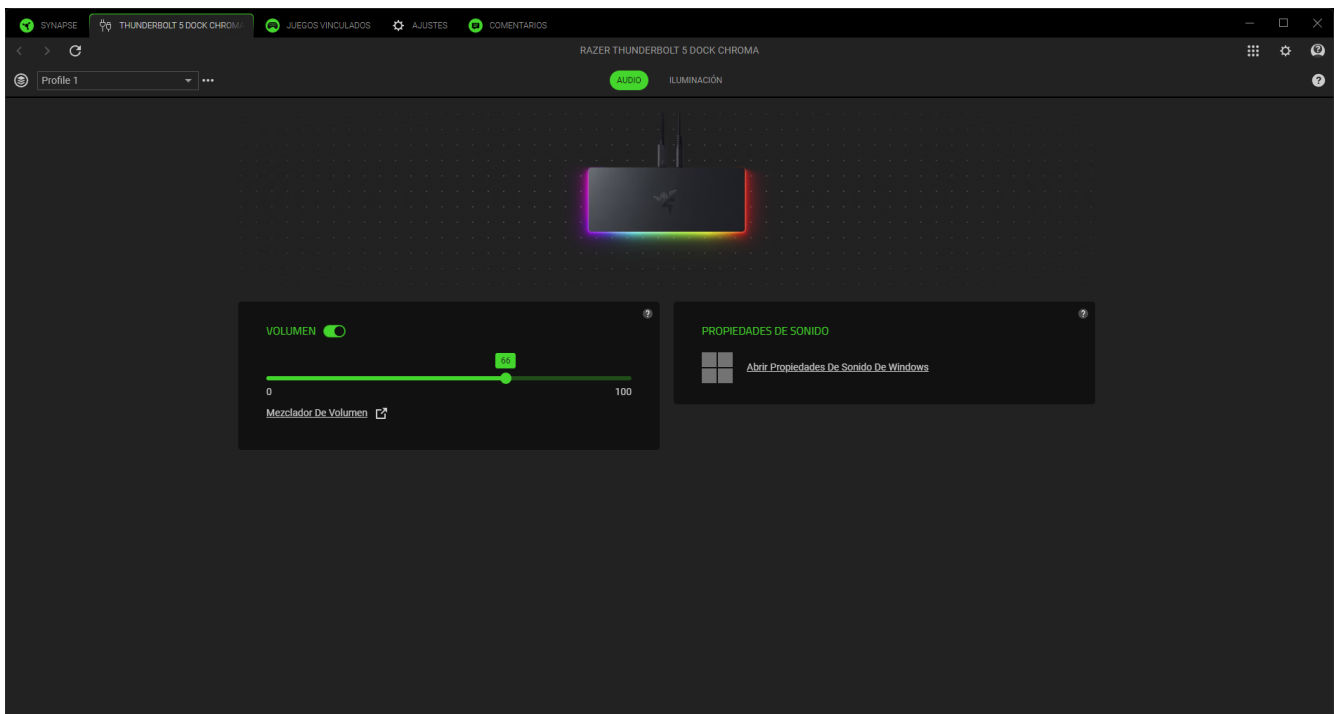

### Perfil

Perfil es un sistema de almacenamiento de datos que guarda todos los ajustes de tus periféricos Razer. Por defecto, el nombre del perfil se basa en el nombre de tu sistema. Si haces clic en la barra desplegable (▾), aparecerán todos los perfiles de este dispositivo para que puedas cambiar

rápidamente entre ellos. Para añadir, importar, renombrar, duplicar, exportar o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios (...) correspondiente al perfil.

### *Volumen*


Permite ajustar el volumen de audio del dispositivo. También te permite acceder al mezclador de volumen de Windows del dispositivo de reproducción que utilices, donde podrás ajustar proporcionalmente el volumen general del sistema o ajustar de forma individual el volumen de todas las aplicaciones activas.

### *Propiedades de sonido*

Abre la ventana Propiedades de sonido de Windows para gestionar la configuración de sonido del sistema. Podrás modificar la configuración del dispositivo de reproducción y de grabación, el esquema de sonidos y las actividades de comunicación predeterminadas.

## Iluminación

La subpestaña Iluminación te permite modificar los ajustes de iluminación del dispositivo Razer.

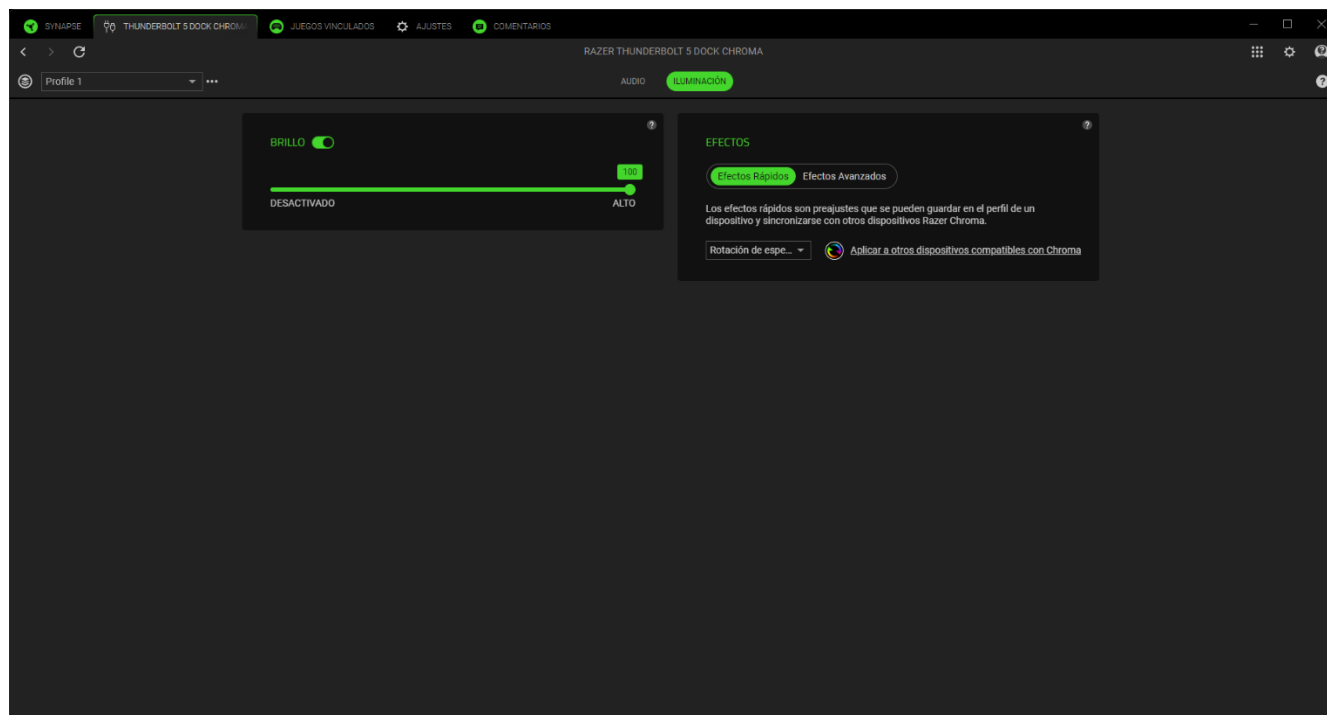






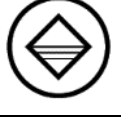

### Brillo


Puedes apagar la iluminación del dispositivo Razer con la opción Brillo, o aumentar o reducir la luminosidad con el control deslizante.

### Efectos rápidos


Se pueden seleccionar varios efectos rápidos que se pueden aplicar a la iluminación del dispositivo


	Nombre	Descripción	Cómo configurarlo
	Medidor de audio	La iluminación inferior se iluminará en función del volumen del audio con un espectro de colores predeterminado	Selecciona un nivel de potencia de color
	Respiración	La iluminación se desvanece y se enciende gradualmente con los colores seleccionados.	Se pueden seleccionar 2 colores o hacer que el cambio se haga de forma aleatoria
	Fire	La iluminación inferior brillará con colores cálidos para imitar el movimiento de las llamas	No se requiere personalización adicional

	Rotación de espectro	La iluminación del teclado mostrará un ciclo de 16,8 millones de colores por tiempo indefinido.	No se requiere personalización adicional
	Luz estelar	La iluminación de cada tecla tendrá la posibilidad de encenderse y desvanecerse gradualmente, en cualquier momento y con duración aleatoria	Seleccionar hasta 2 colores o usar colores aleatorios y seleccionar una duración.
	Estático	La iluminación se mantendrá en el color seleccionado	Seleccionar un color
	Onda	La iluminación se desplazará en la dirección seleccionada con un espectro de colores predeterminado	Selecciona una dirección de onda

Si tienes otros dispositivos compatibles con Razer Chroma, puedes sincronizar los efectos rápidos pulsando el botón de sincronización de Chroma (.

### *Efectos avanzados*

La opción Efectos avanzados te permite elegir un perfil de efecto Chroma para usarlo en un periférico compatible con Razer Chroma. Para comenzar a crear tu propio perfil de efecto Chroma, pulsa el botón Iniciar Chroma Studio (.


 Solo se sincronizará el resto de dispositivos que sean compatibles con el efecto de iluminación seleccionado.

## JUEGOS VINCULADOS

La pestaña Juegos vinculados te permite añadir aplicaciones, ver periféricos vinculados a juegos o buscar aplicaciones.

### Juegos


La subpestaña Juegos te permite vincular aplicaciones a tus periféricos. También puedes ordenar las aplicaciones por orden alfabético, fecha de última partida o más jugadas. Las aplicaciones seguirán apareciendo aquí aunque no estén vinculadas a ningún dispositivo Razer. Para añadir una aplicación que no aparece en la pantalla, puedes utilizar el botón Añadir ( + ) para buscarla manualmente o utilizar el botón Explorar ( 🔍 ) para buscarla automáticamente. Haz clic en el botón Buscar ( 🔍 ) para buscar un juego o programa concreto de la lista.

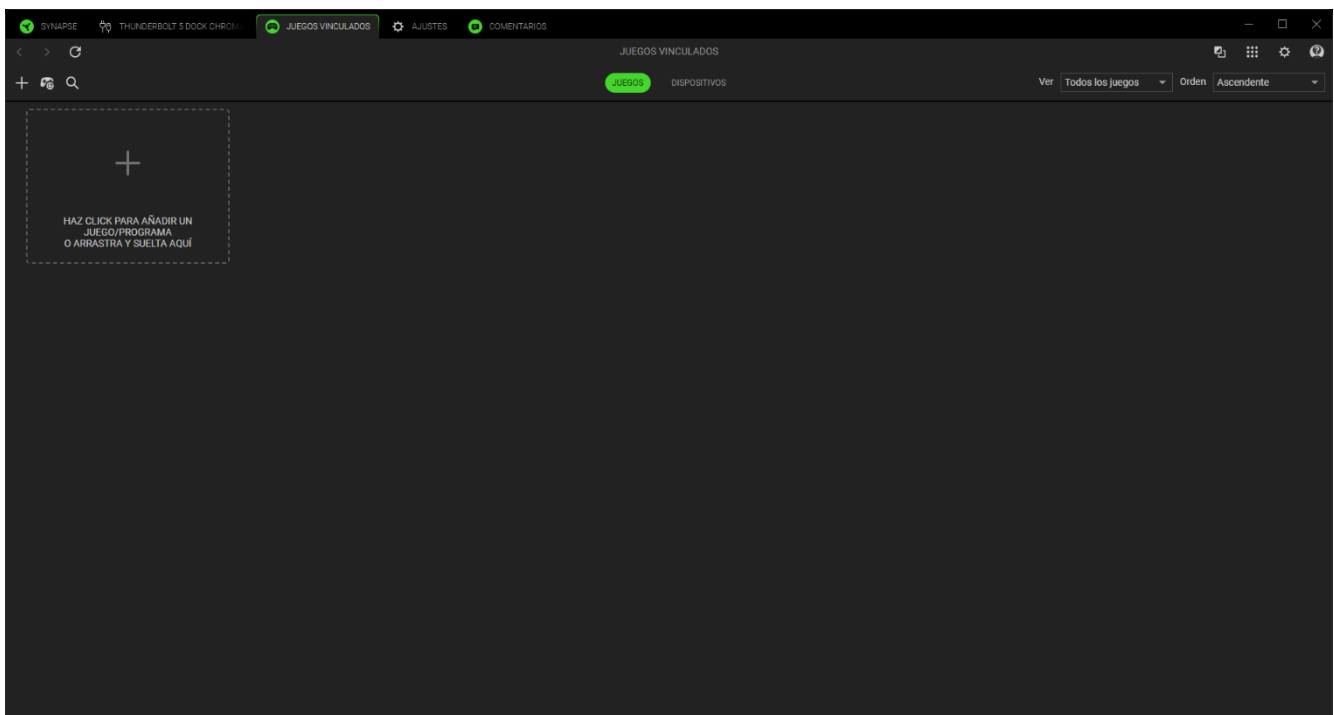

Para vincular una aplicación a tu dispositivo Razer, haz clic en ella en la lista y selecciona un dispositivo y su perfil. Así se configurará automáticamente tu dispositivo con el perfil seleccionado cada vez que inicies la aplicación.

## Dispositivos

La subpestaña Dispositivos te permite ver tus periféricos y determinar qué aplicaciones están vinculadas a ellos. Al seleccionar un dispositivo, puedes ver una lista de aplicaciones vinculadas, añadir nuevas aplicaciones o eliminar aplicaciones vinculadas. Puedes filtrar estas aplicaciones utilizando la lista desplegable Ver y Orden. Para añadir una aplicación que no aparece en tu periférico, puedes arrastrar y soltar el archivo ejecutable en el cuadro o utilizar el botón Añadir ( + ) para abrir la ventana de búsqueda. Dentro de la ventana de búsqueda, puedes hacer clic en el botón Actualizar ( ↻ ) para volver a analizar las aplicaciones instaladas, en el botón Buscar ( 🔍 ) para buscar un juego o programa concreto de la lista, o en el enlace Examinar para buscar la aplicación manualmente.

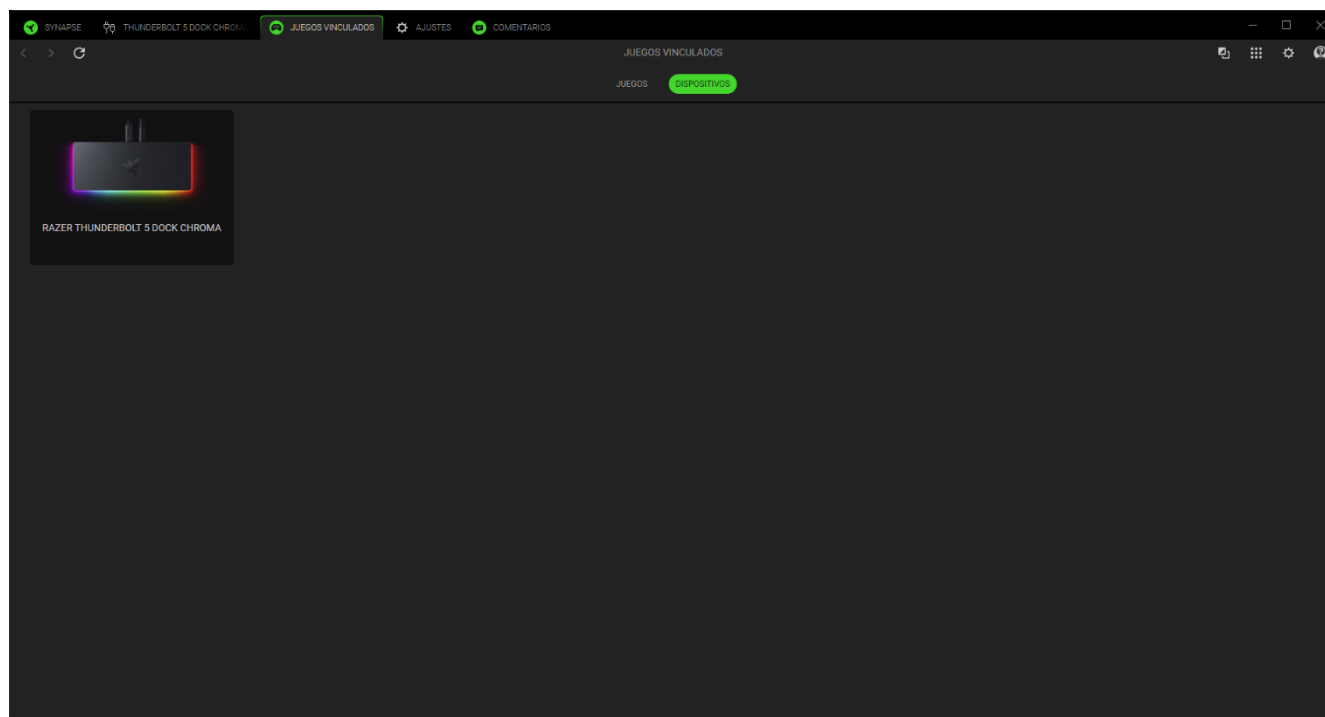


Para vincular una aplicación a tu dispositivo Razer, haz clic en la casilla de verificación situada en la esquina superior izquierda de la aplicación mientras estás en el cuadro de búsqueda. Así se configurará automáticamente tu dispositivo con el perfil seleccionado cada vez que inicies la aplicación.

## AJUSTES

La pestaña Ajustes, a la que se accede pulsando el botón ( ⚙️ ), permite configurar numerosas opciones, como las siguientes:

### Synapse

En la subpestaña Synapse encontrarás las opciones específicas de la aplicación.

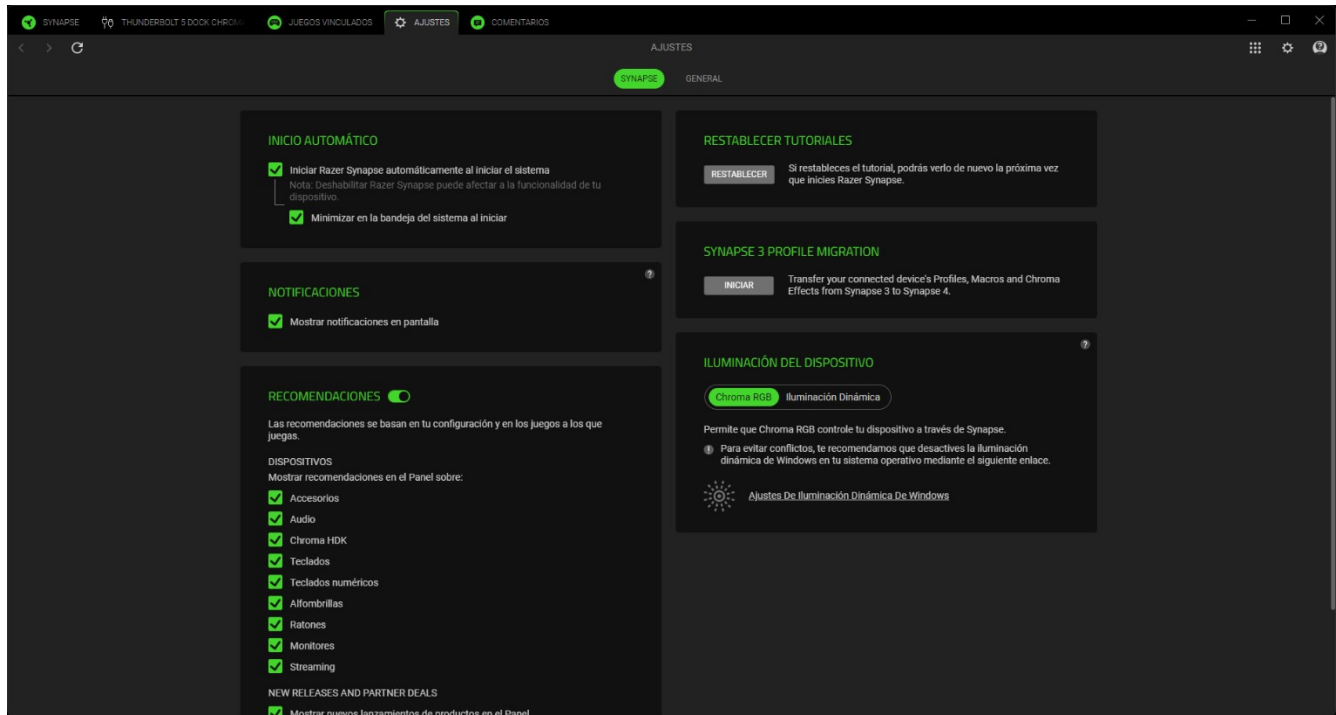

#### *Inicio automático*

La opción Inicio automático permite configurar el comportamiento de arranque de la aplicación.

#### *Notificaciones*

La opción Notificaciones permite que la aplicación muestre notificaciones en pantalla incluso aunque ejecutes aplicaciones a pantalla completa.

#### *Recomendaciones*

Las recomendaciones nos permiten mostrar los últimos productos y funciones en tu panel de control en función de los dispositivos instalados y los juegos vinculados.

#### *Restablecer tutoriales*

Al seleccionar el botón Restablecer, se reactivarán todos los tutoriales que te ayudarán a familiarizarte con las características de Razer Synapse.

### *Migración de Perfiles en Synapse 3*


Esta función te permite transferir todos los Perfiles, Macros y Efectos Chroma de tus dispositivos desde Synapse 3 al nuevo Synapse.

### *Iluminación del dispositivo*

Esta opción te permite elegir qué aplicación controlará los efectos de iluminación de tu dispositivo.

## General

La subpestaña General es la sección donde puedes acceder a diversas opciones para tu aplicación, así como encontrar información adicional sobre el software.

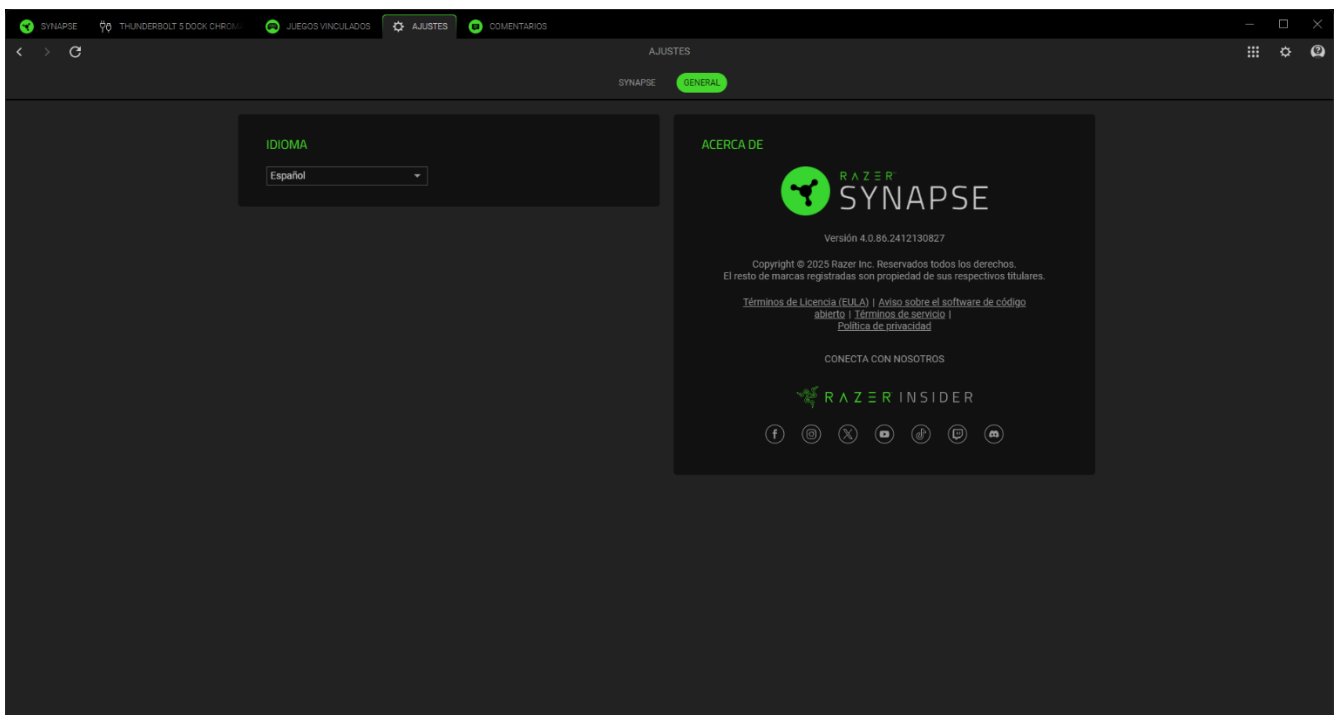

### *Idioma*

Esta opción te permite cambiar el idioma de visualización de Razer Synapse.

### *Acerca de*

La sección Acerca de muestra la versión actual del software y la declaración de copyright y también proporciona enlaces relevantes sobre los términos de uso de Razer. También puedes utilizar esta opción para acceder rápidamente a las comunidades sociales de Razer.

## COMENTARIOS

Ayúdanos a mejorar Razer Synapse con tus comentarios, sugerencias y problemas con el software. Puedes ponerte en contacto con nosotros directamente a través de esta pestaña e incluso obtener recompensas por informar sobre errores.

Seleccionar Tipo Razer Synapse

Correo electrónico (Opcional)

Nombre del dispositivo

Asunto

Escribe tu comentario.

0 / 32000

ENVIAR

¡Gana recompensas por informar sobre errores!  
Únete al Programa de recompensas por errores

---

## 6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

### NORMAS DE SEGURIDAD

Para conseguir la máxima seguridad cuando uses la Razer Thunderbolt™ 5 Dock Chroma, te recomendamos que sigas las siguientes directrices:

Si tuvieras algún problema para utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención al cliente de Razer o accede a [support.razer.com](https://support.razer.com) para solicitar asistencia.

Antes de instalar un SSD M.2, asegúrate de que la base esté desenchufada de la toma de corriente y desconectada del ordenador para evitar descargas eléctricas.

Utiliza siempre cables de calidad con certificación Thunderbolt. Es posible que los cables no estándar no proporcionen un suministro de energía o una velocidad de transferencia de datos adecuados y que esto afecte al rendimiento y a la seguridad de la base.

Cuando desconectes un dispositivo, evita tirar bruscamente del cable. Desconecta el dispositivo de su conector con cuidado.

No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales. Hacerlo anulará la garantía.

Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C a 40 °C. Si la temperatura supera ese rango, desenchufa o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

### MANTENIMIENTO

Para mantenerse en buenas condiciones, la Razer Thunderbolt™ 5 Dock Chroma requiere un mantenimiento mínimo. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos desconectar el dispositivo del puerto USB una vez al mes y limpiarlo usando un paño suave o un hisopo de algodón. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

---

## 7. INFORMACIÓN LEGAL

### INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2025 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers." y el logotipo "Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El producto real puede variar con respecto a la imagen mostrada. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

Thunderbolt y el logotipo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos y/u otros países.

Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas o marcas comerciales registradas del grupo de compañías de Microsoft.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (estén o no registradas) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes ni otros derechos de propiedad intelectual. La Razer Thunderbolt™ 5 Dock Chroma (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

### GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la garantía limitada del producto, visita [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, ya sea especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que se derive de alguna forma de la distribución, la venta, la reventa, el uso o la incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

### CUESTIONES GENERALES

Estos términos se regirán y se interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida en que no sea válido ni aplicable) no tendrá efecto y se

considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.