



# RAZER THUNDERBOLT™ 5 DOCK CHROMA


MODE D'EMPLOI

## TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND.....	2
2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN.....	3
3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	4
4. POUR COMMENCER.....	5
5. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER THUNDERBOLT™ 5 DOCK CHROMA.....	8
6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	21
7. MENTIONS LÉGALES.....	22

# 1. CE QUI VOUS ATTEND

## ▪ Razer Thunderbolt™ 5 Dock Chroma

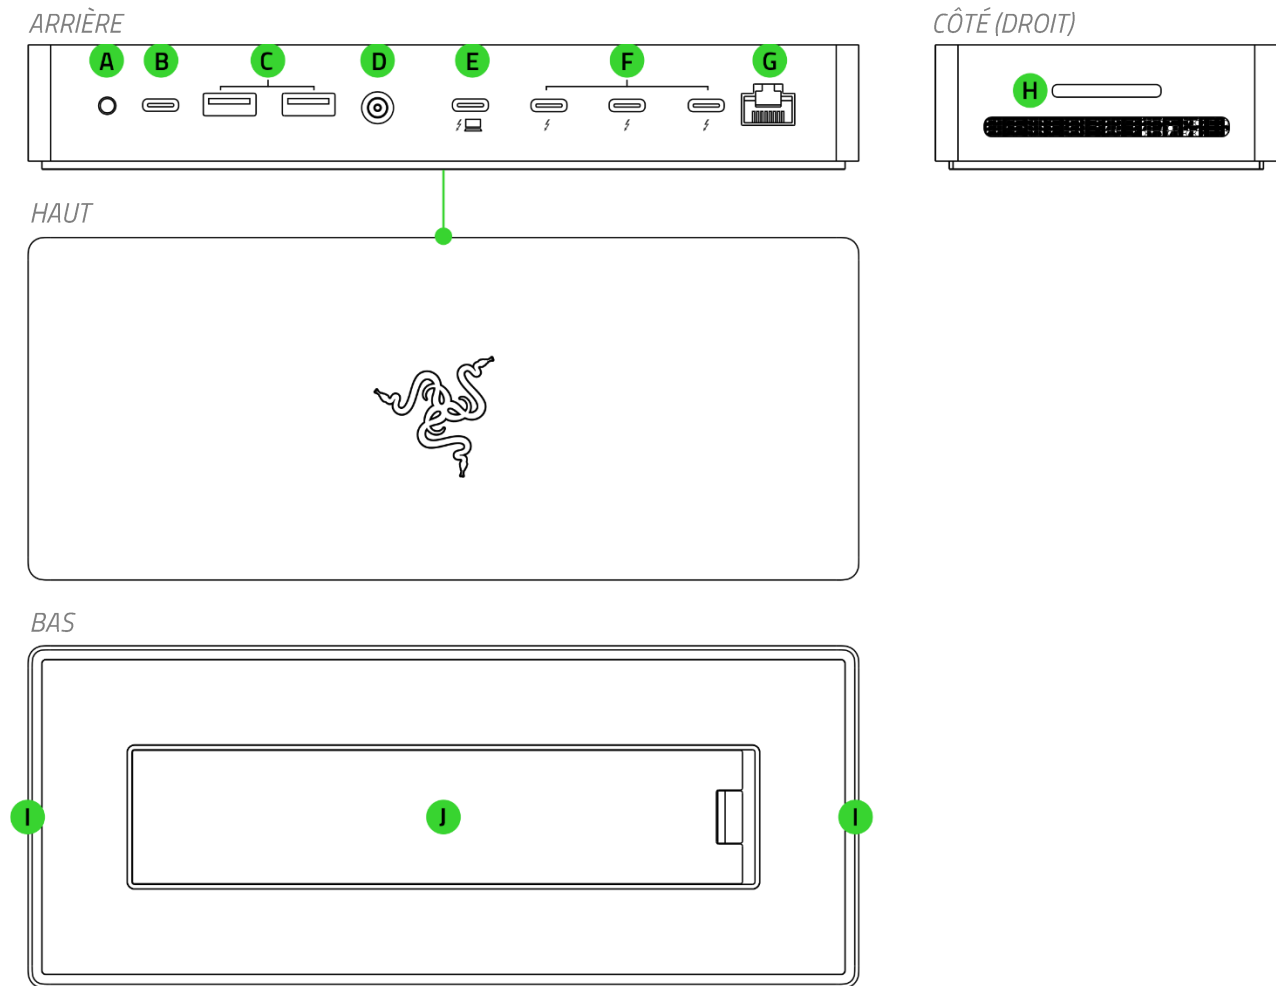


- A. Prise jack audio + micro de 3,5 mm
- B. Port USB 3.2 Type C
- C. 2 ports USB 3.2 Type A
- D. Port d'alimentation
- E. Thunderbolt™ 5/USB Type C (en amont)\*
- F. 3 ports Thunderbolt™ 5/USB Type C (en aval)

- G. Port Ethernet Gigabit (RJ-45)
- H. Emplacement de carte SD UHS-II
- I. Éclairage sous-jacent Razer Chroma
- J. Compartiment et couvercle de l'emplacement SSD M.2

\* Prend en charge la charge USB PD 3.1 28 V jusqu'à 140 W.

- Câble Thunderbolt™ 5



- Adaptateur + cordon d'alimentation régional\*
- Guide des informations importantes sur le produit

*\*Peut varier selon les régions.*

---

## 2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

### CONFIGURATION DU PRODUIT

- PC avec un port Thunderbolt™ 5 ou des appareils Thunderbolt™ / USB Type C compatibles<sup>†</sup>
- SSD M.2<sup>‡</sup>
- Prise électrique CA

### CONFIGURATION DE RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 64 bits (ou version ultérieure)
- Connexion Internet pour l'installation du logiciel

*<sup>†</sup>Pour des performances optimales, il est recommandé de connecter la station à un port Thunderbolt™ 5. Veuillez consulter le fabricant de votre appareil pour obtenir des informations détaillées sur la prise en charge des périphériques. Liste complète des compatibilités disponible sur : [support.razer.com](https://support.razer.com)*


*<sup>‡</sup>En option, non inclus.*

---

### 3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS



Enregistrez votre produit et obtenez des avantages exclusifs  
[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

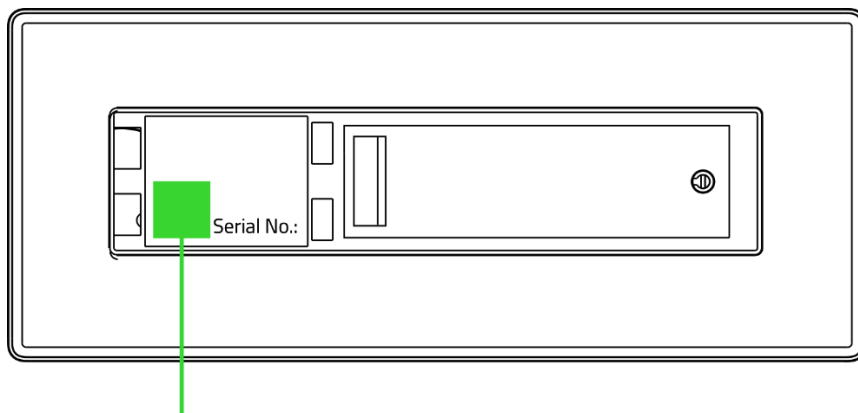


*Le numéro de série de votre produit se trouve à l'intérieur du compartiment SSD.*

## 4. POUR COMMENCER


### (OPTIONNEL) INSTALLATION D'UN SSD NVMe M.2

**ATTENTION :** Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que la station d'accueil est débranchée de la prise de courant et déconnectée de votre ordinateur afin d'éviter les chocs électriques.

1.

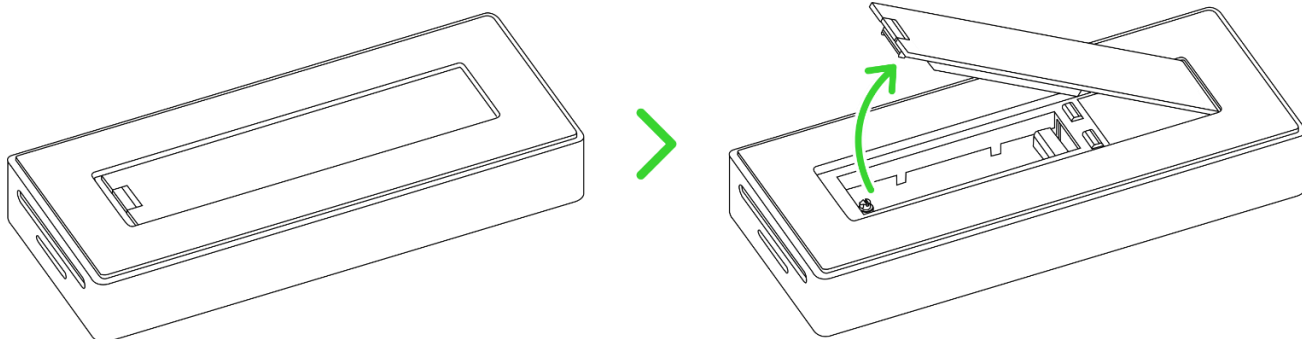


2.

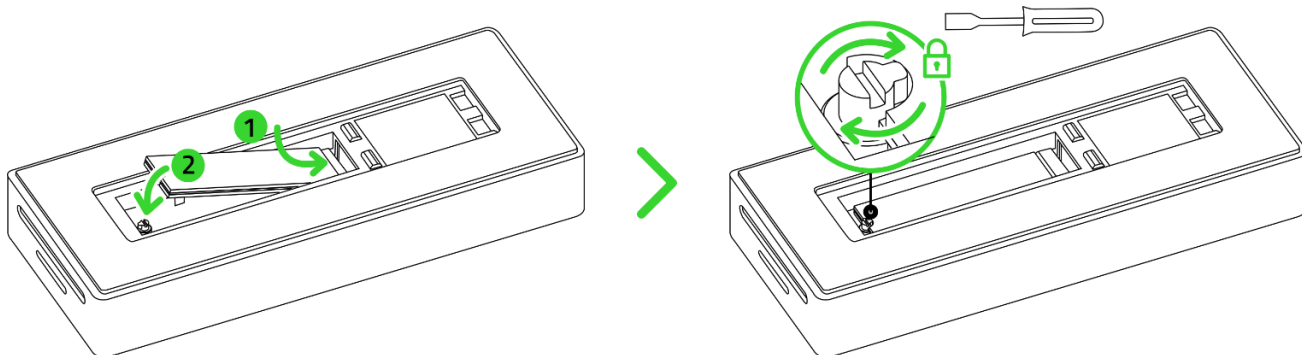

\* SSD M.2 et tournevis plat de 2,5 mm non inclus.

**i** Veillez à tenir le disque SSD M.2 uniquement par les côtés, en évitant tout contact direct avec les broches du connecteur ; insérez délicatement le disque SSD M.2 dans l'emplacement, en l'inclinant légèrement, avant de l'enfoncer fermement.



3.

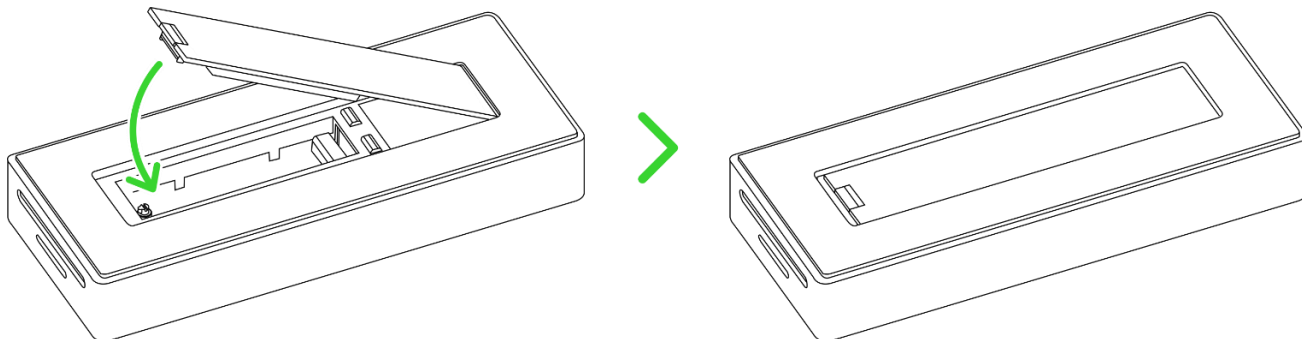


## CONFIGURATION DE LA STATION D'ACCUEIL

1.

Prise  
électrique

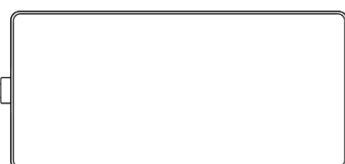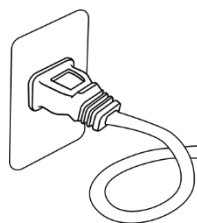




Adaptateur + cordon  
d'alimentation régional

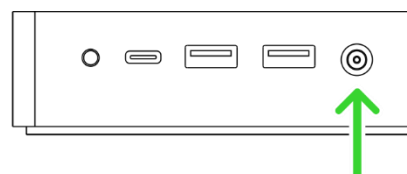

Port d'alimentation

**i** Veuillez utiliser le câble d'alimentation approprié à votre région.

2.

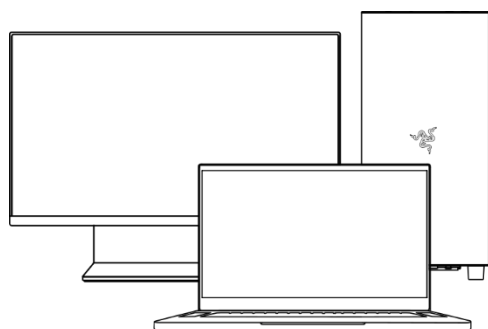



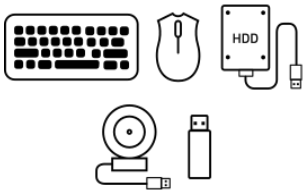
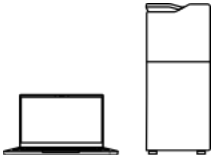



Port Thunderbolt™ 5 /  
USB Type C

Port Thunderbolt™ 5\* /  
USB Type C (en amont)

*\*Pour des performances optimales, il est recommandé de connecter la station à un port Thunderbolt™ 5. Veuillez consulter le fabricant de votre appareil pour obtenir des informations détaillées sur la prise en charge des périphériques. Liste complète des compatibilités disponible sur : [support.razer.com](https://support.razer.com)*


**i** Installez Razer Synapse lorsque vous y êtes invité ou téléchargez son programme d'installation sur [razer.com/synapse](https://razer.com/synapse)

## CONNEXION À VOTRE (VOS) APPAREIL(S)

ÉLÉMENT	APPAREILS PRIS EN CHARGE	FONCTION/DESCRIPTION
Prise jack audio + micro de 3,5 mm		Pour un haut-parleur, un microphone ou un casque.
Port USB 3.2 Type C		Pour un périphérique USB Type C prenant en charge un transfert de données allant jusqu'à 10 Gb/s et une puissance de sortie de 1,5 A.
2 ports USB 3.2 Type A		Pour des périphériques USB Type A prenant en charge un transfert de données allant jusqu'à 10 Go/s.
Port Thunderbolt™ 5/USB Type C (en amont)		Pour un périphérique/ordinateur hôte Thunderbolt™ 5 ou USB Type C prenant en charge DisplayPort™ 2.1 (mode DP Alt) et l'USB Power Delivery (PD, jusqu'à 140 W pour charger les appareils).
3 ports Thunderbolt™ 5/USB Type C (en aval)		Pour des périphériques Thunderbolt™ 5 ou USB Type C prenant en charge un transfert de données allant jusqu'à 80 Gb/s et une puissance de sortie de 1,5 A.
Port Ethernet Gigabit (RJ-45)		Pour une connexion à un routeur ou un modem avec une transmission duplex semi/complète 10/100/1 000 Mb/s.
Emplacement de carte SD UHS-II		Insertion d'une carte SD pour copier des fichiers vers et depuis votre appareil à un taux de transfert allant jusqu'à 312 Mo/s.

---

## 5. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER THUNDERBOLT™ 5 DOCK CHROMA

 *Avis de non-responsabilité : ce guide fournit une vue d'ensemble de la nouvelle application Razer Synapse et peut ne couvrir que partiellement certaines des fonctionnalités de votre appareil. Le nouveau Razer Synapse nécessite une connexion Internet pour l'installation, la mise à jour, l'accès aux fonctions basées sur le cloud et leur sauvegarde. La création d'un compte Razer ID est recommandée, mais facultative. Les fonctionnalités énumérées ici sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la version actuelle du logiciel, des appareils connectés ou des applications et des modules complémentaires pris en charge.*

### ONGLET SYNAPSE

L'onglet Synapse est votre onglet par défaut lorsque vous lancez Razer Synapse pour la première fois. Utilisez les boutons ci-dessous pour naviguer dans l'interface utilisateur :

— Réduire

En cliquant sur ce bouton, vous réduisez l'application dans la barre des tâches pendant qu'elle s'exécute en arrière-plan.

 Agrandir

Ce bouton permet d'agrandir la fenêtre du navigateur pour qu'elle occupe tout l'écran. Pour rétablir la taille initiale de la fenêtre, cliquez à nouveau sur le bouton d'agrandissement.

✕ Fermer

Ce bouton ferme tous les onglets concernés et met fin à l'application.

< Onglet précédent

En cliquant sur ce bouton, vous revenez au dernier onglet que vous avez visité.

> Onglet suivant

En cliquant sur ce bouton, vous passerez à la page suivante si vous avez récemment utilisé le bouton Onglet précédent.

 Onglet Actualiser

Ce bouton permet de recharger la page actuelle. Utilisez cette option si une page ne s'affiche pas correctement ou si vous souhaitez voir le contenu le plus récent.

⬇ Télécharger la mise à jour

Si ce bouton apparaît, cela signifie que des modifications ont été apportées à l'application. Utilisez cette option si une page ne s'affiche pas correctement ou si vous souhaitez voir le contenu le plus récent.

⋮ Plus

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez une fenêtre contextuelle qui vous permet d'accéder facilement aux onglets Appareils, Modules et Autres applications installées.

⚙ Paramètres

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez l'onglet Paramètres, ce qui vous permet de modifier rapidement les paramètres de cette application.

👤 Profil


Ce bouton ouvre une fenêtre contextuelle permettant d'accéder aux options Se connecter, Commentaire, Évaluer ce logiciel, Ajouter un appareil Wi-Fi et Quitter.

❓ Informations

En survolant ce bouton, vous obtiendrez des informations supplémentaires sur une caractéristique ou une fonction.


## Tableau de bord

Le sous-onglet Tableau de bord est un aperçu de votre Razer Synapse depuis lequel vous pouvez accéder à tous vos appareils, modules et services en ligne Razer.

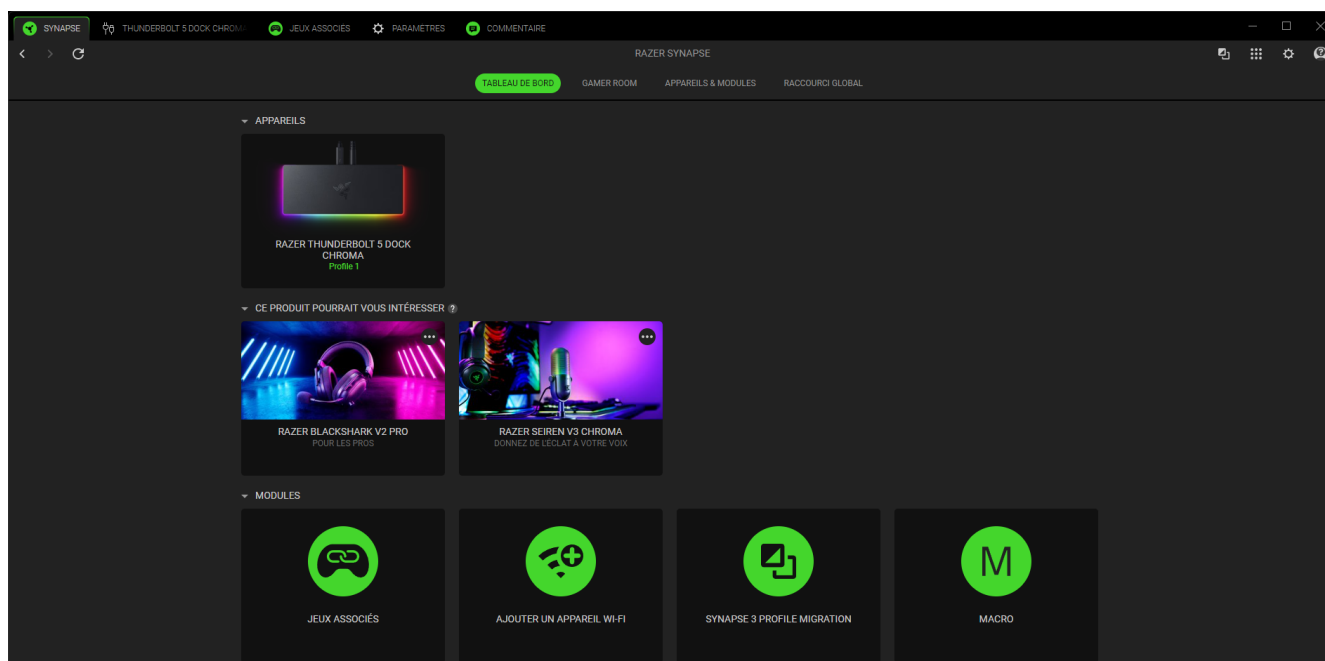

## Gamer Room

Le sous-onglet Gamer Room affiche tous les appareils dotés de la fonction Lampe Razer Aether. De ce sous-onglet, vous pouvez afficher et gérer vos appareils pris en charge par Gamer Room.

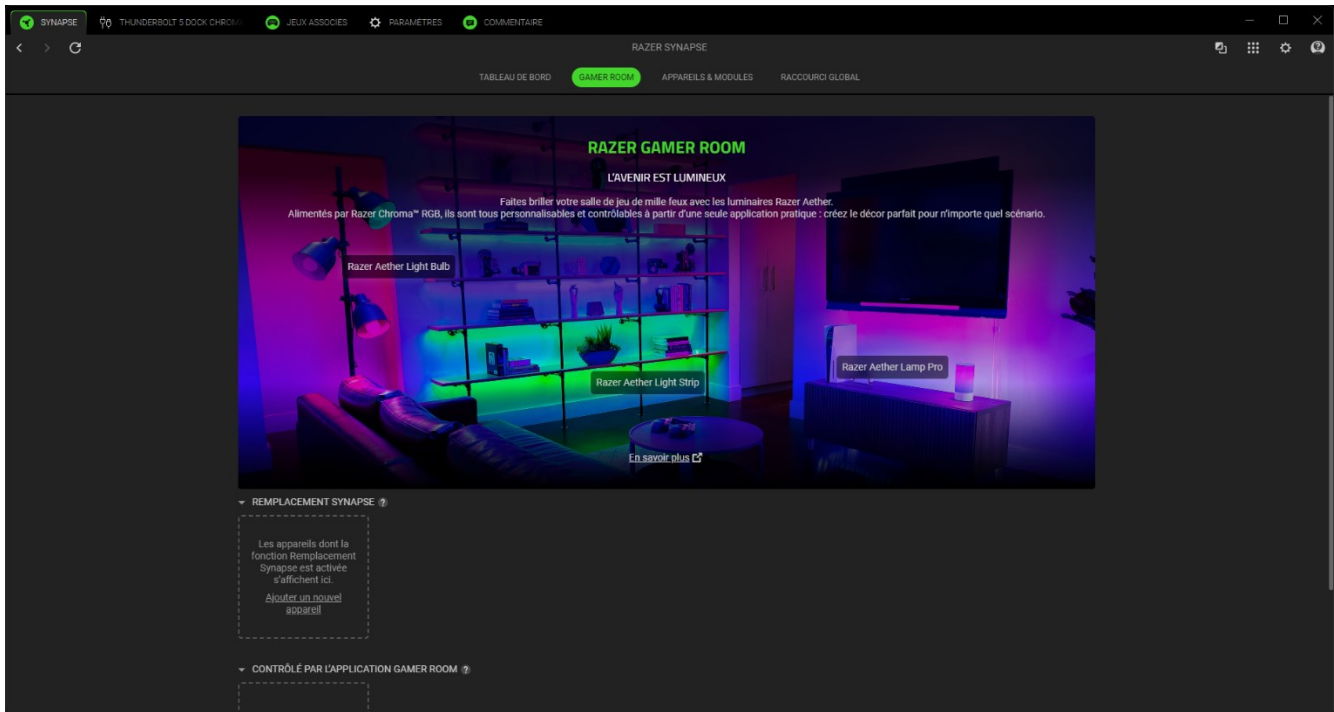

### Remplacement Synapse


Cette section vous permet de sélectionner et de personnaliser l'éclairage de votre appareil et de le faire réagir aux jeux compatibles avec Chroma et aux applications Chroma Connect via Razer Synapse.

### Contrôlé par l'application Gamer Room

Cette section affiche tous les appareils pris en charge et contrôlés à distance par l'application Gamer Room.

## Appareils & modules


Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.

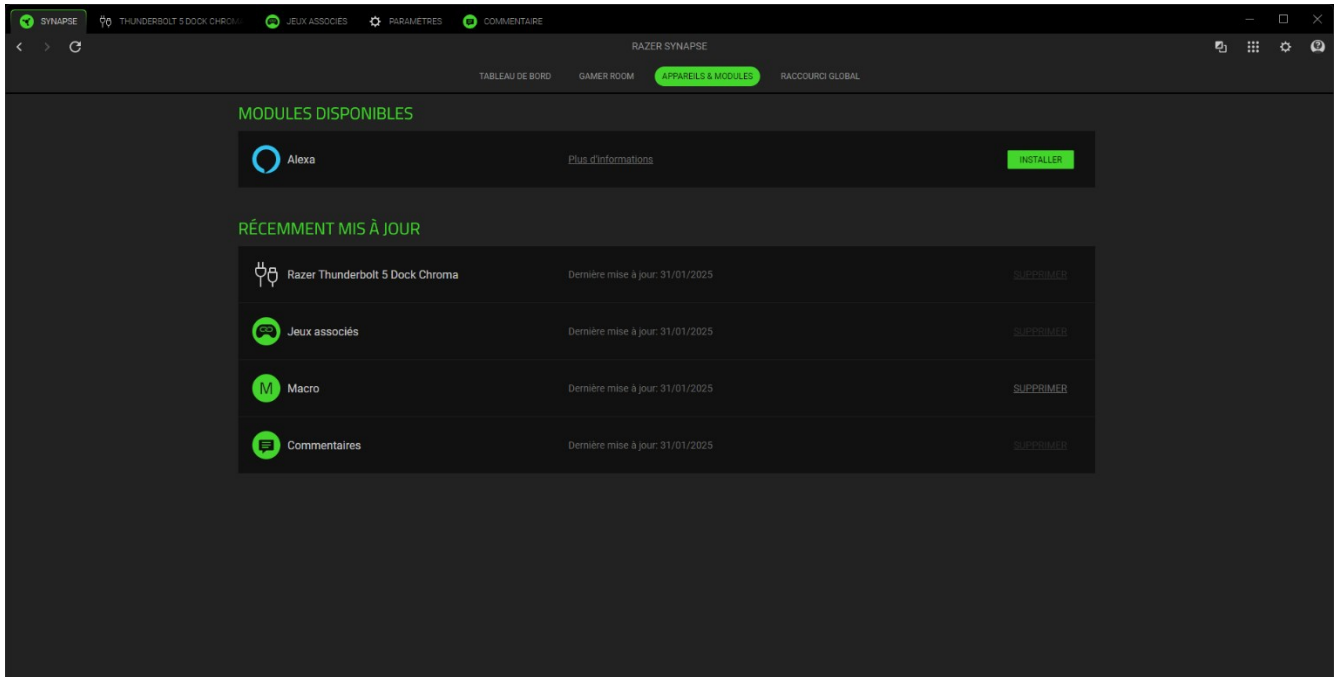

## Raccourcis globaux

Associez des opérations ou des fonctions Razer Synapse à des combinaisons de touches personnalisées pour toutes entrées d'appareils compatibles avec Razer Synapse qui s'activeront sur tous vos profils d'appareils.

**!** *Seules les entrées des appareils compatibles avec Razer Synapse seront reconnues.*

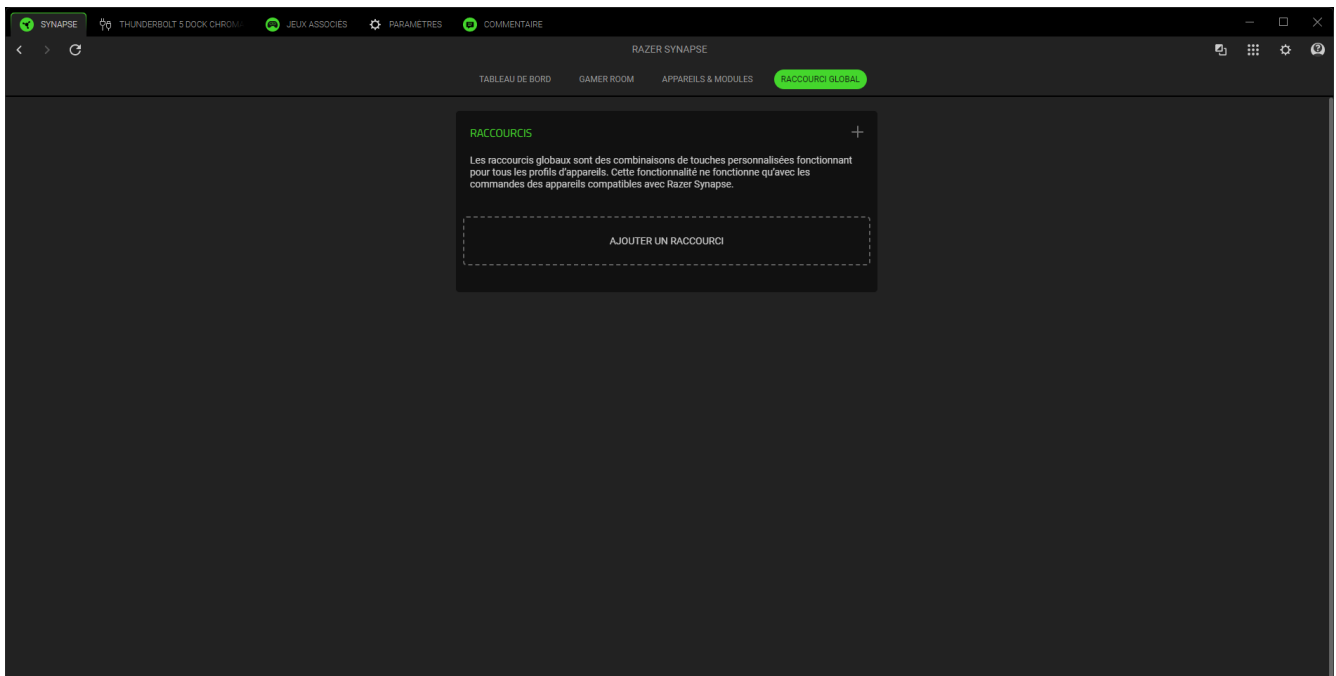

## THUNDERBOLT 5 DOCK CHROMA

L'onglet THUNDERBOLT 5 DOCK CHROMA est l'onglet principal de votre appareil Razer. Vous pouvez y régler les paramètres de votre appareil, tels que le volume général et l'éclairage. Les modifications effectuées sous cet onglet sont automatiquement enregistrées dans votre système local et votre stockage sur le cloud. Utilisez les boutons ci-dessous pour accéder aux options de votre profil :

▾ Barre de défilement des profils


En cliquant sur cette barre déroulante, vous affichez tous les profils de cet appareil, ce qui vous permet de changer rapidement de profil.

⋮ Divers

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez une fenêtre contextuelle avec des options liées à votre profil actuel.

### Son

Le sous-onglet Son permet de régler ou de modifier les propriétés du son de votre appareil.

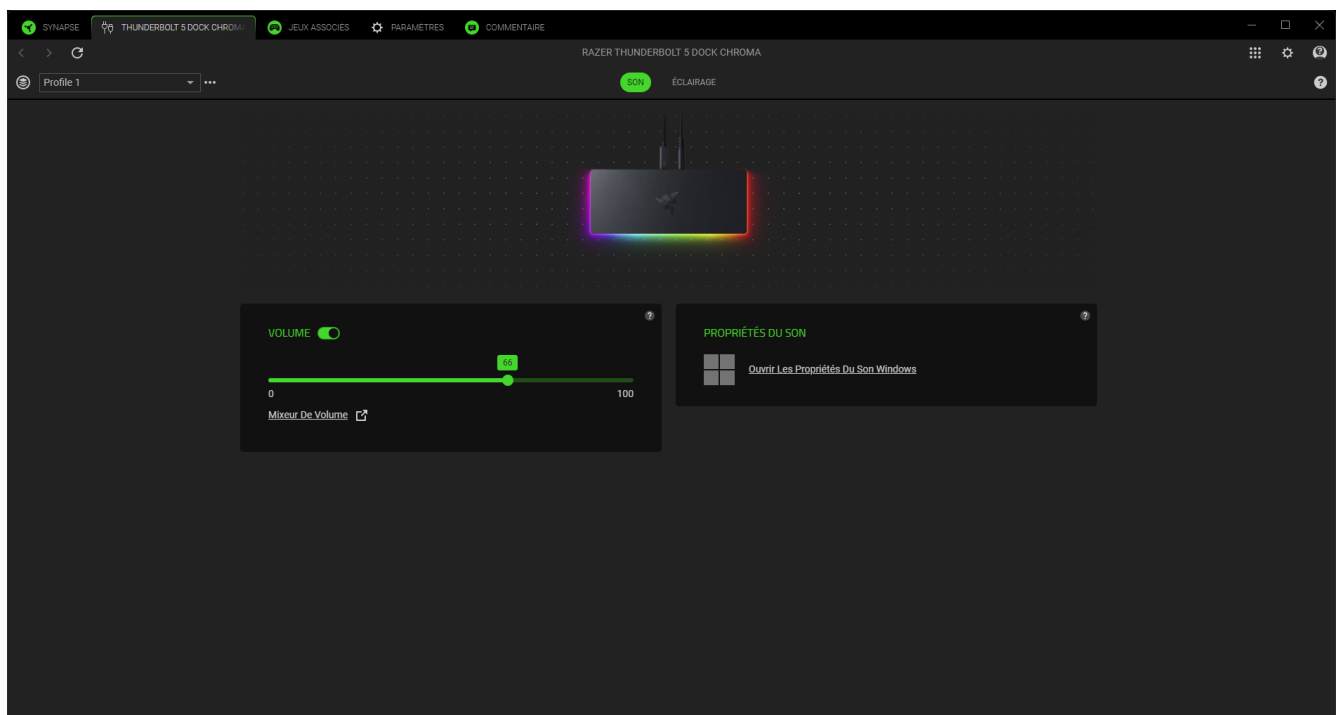

### Profil

Le profil est un système de stockage de données qui permet de garder tous les paramètres de vos périphériques Razer. Par défaut, le nom du profil est basé sur celui du système. En cliquant sur la barre déroulante (▾), vous affichez tous les profils de cet appareil, ce qui vous permet de passer

rapidement de l'un à l'autre. Pour ajouter, importer, renommer, dupliquer, exporter ou supprimer un profil, appuyez sur le bouton Divers (...) correspondant au profil.

### *Volume*


Permet de régler le volume audio de l'appareil. Vous pouvez également accéder au mixer de volume Windows pour l'appareil de lecture actuellement sélectionné, où vous pourrez régler le volume général du système ou régler individuellement le volume de chaque application active.

### *Propriétés du son*

Ouvrez la fenêtre Propriétés de son de Windows pour gérer les paramètres de son de votre système : modifiez les paramètres des appareils de lecture et d'enregistrement, le schéma sonore et l'activité de communication par défaut.

## Éclairage

Le sous-onglet Éclairage vous permet de modifier les paramètres d'éclairage de votre appareil Razer.

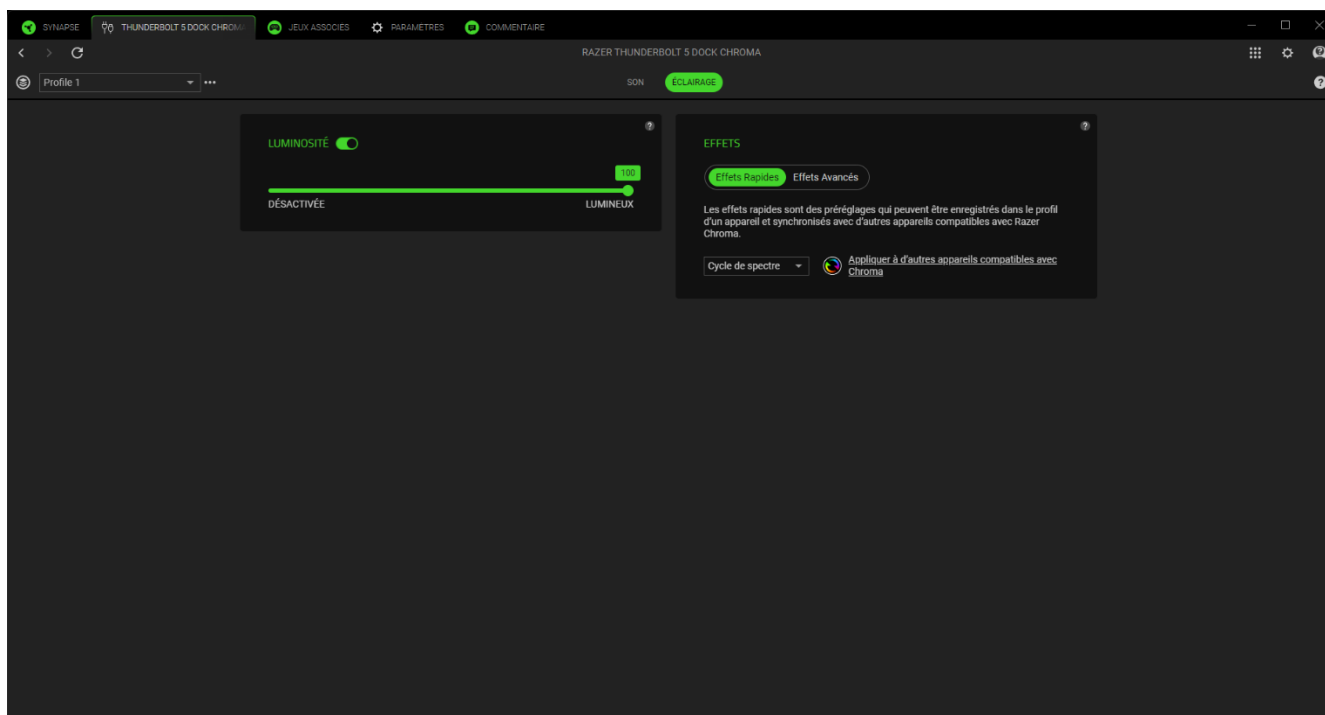








### Luminosité

Vous pouvez éteindre l'éclairage de votre appareil Razer en activant ou désactivant l'option Luminosité ou en augmentant/diminuant la luminosité au moyen du curseur.

### Effets rapides

Un nombre d'effets rapides peut être sélectionné et appliqué à l'éclairage de votre appareil, comme listé ci-dessous :

	Nom	Description	Configuration
	Compteur audio	L'éclairage sous-jacent s'allumera en fonction du niveau sonore avec un spectre coloré par défaut.	Sélectionnez un niveau de Boost de couleur.
	Respiration	Les couleurs sélectionnées de l'éclairage s'intensifient et s'estompent progressivement	Choisissez jusqu'à 2 couleurs ou choisissez des couleurs aléatoires

	Feu	L'éclairage sous-jacent s'allumera dans des couleurs chaudes pour imiter le mouvement des flammes	Aucune autre personnalisation n'est requise
	Cycle de spectre	L'éclairage alterne de manière indéfinie entre 16,8 millions de couleurs	Aucune autre personnalisation n'est requise
	Starlight	L'éclairage de chaque LED s'intensifie et s'estompe dans un ordre et pour une durée aléatoires	Choisissez jusqu'à 2 couleurs ou randomisez-les et choisissez une durée
	Statique	L'éclairage reste allumé dans la couleur sélectionnée	Sélectionnez une couleur
	Vague	L'éclairage du clavier défile dans la direction sélectionnée	Sélectionner une direction pour le mode Vague

Si vous possédez d'autres appareils compatibles avec Razer Chroma, vous pouvez synchroniser leurs effets rapides avec votre appareil Razer en cliquant le bouton Synchronisation Chroma (🌈).

### Effets avancés

L'option Effets avancés vous permet de choisir un profil d'effet Chroma que vous souhaitez utiliser sur votre appareil compatible avec Razer Chroma. Pour commencer à créer votre propre profil d'effet Chroma, cliquez sur le bouton Lancer Chroma Studio (🎮 LAUNCH CHROMA STUDIO).


**i** Seuls les autres appareils Razer compatibles avec l'effet d'éclairage sélectionné seront synchronisés.

## JEUX ASSOCIÉS

L'onglet Jeux associés vous permet d'ajouter des applications, d'afficher les périphériques associés aux applications ou de rechercher des applications répertoriées.

### Jeux


Le sous-onglet Jeux vous permet d'associer des applications à vos périphériques. Vous pouvez aussi classer les applications par ordre alphabétique, par dernier jeu exécuté ou par jeu le plus joué. Les applications seront toujours listées ici même si elles ne sont pas associées à un appareil Razer. Pour ajouter une application qui n'est pas listée à l'écran, vous pouvez utiliser le bouton Ajouter (+) pour la rechercher manuellement ou utiliser le bouton Analyser (🔍) pour la rechercher automatiquement. Cliquez sur le bouton Recherche (🔍) pour rechercher un jeu ou un programme particulier dans la liste.

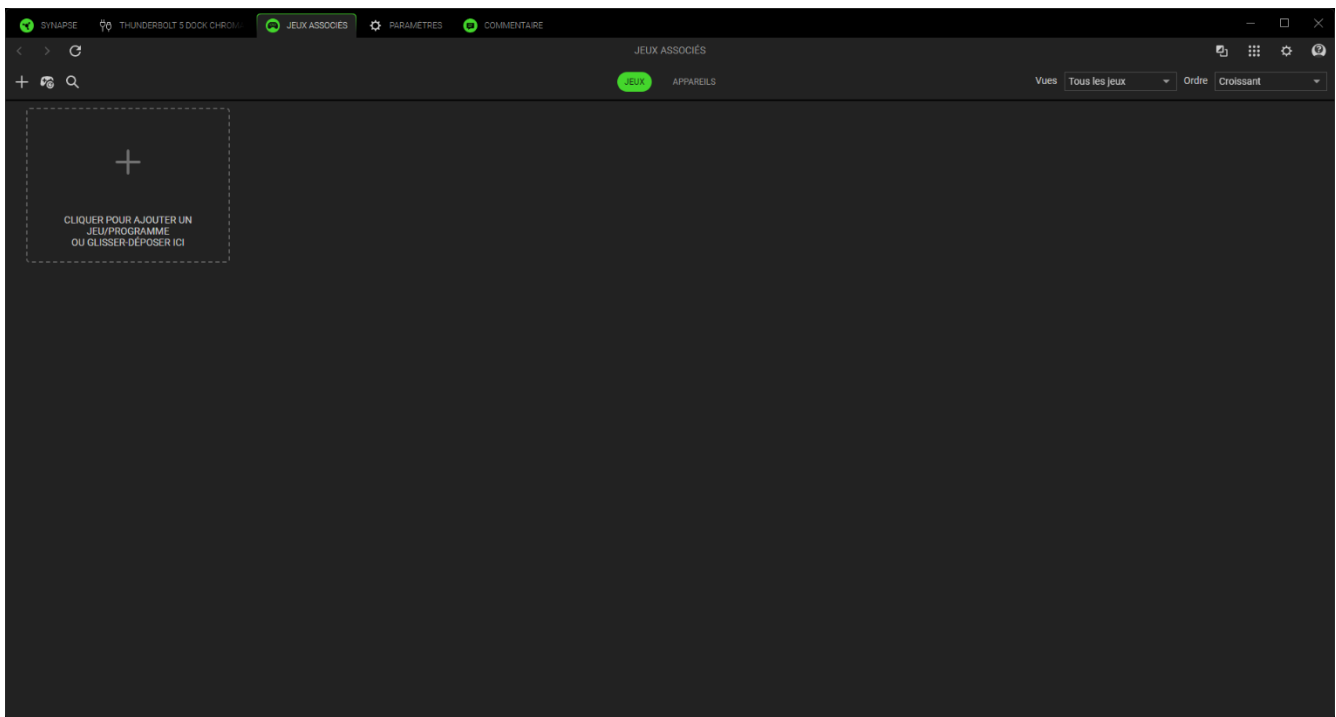

Pour associer une application à votre appareil Razer, cliquez sur celle-ci dans la liste et sélectionnez un appareil et son profil. Votre appareil sera ainsi automatiquement réglé sur le profil sélectionné chaque fois que vous lancerez l'application.

## Appareils

Le sous-onglet Appareils vous permet d'afficher vos périphériques et de déterminer les applications qui y sont associées. En sélectionnant un appareil, vous pouvez voir la liste des applications associées, ajouter de nouvelles applications ou supprimer des applications associées. Vous pouvez filtrer ces applications en utilisant la liste déroulante Vues et Ordre. Pour ajouter une application qui ne figure pas sur votre périphérique, vous pouvez faire glisser et déposer le fichier exécutable dans la boîte ou utiliser le bouton Ajouter (+) pour ouvrir la fenêtre de recherche. Dans la fenêtre de recherche, vous pouvez cliquer sur le bouton Actualiser (↻) pour scanner à nouveau les applications installées, sur le bouton Rechercher (🔍) pour rechercher un jeu ou un programme spécifique dans la liste, ou sur le lien Parcourir pour rechercher l'application manuellement.

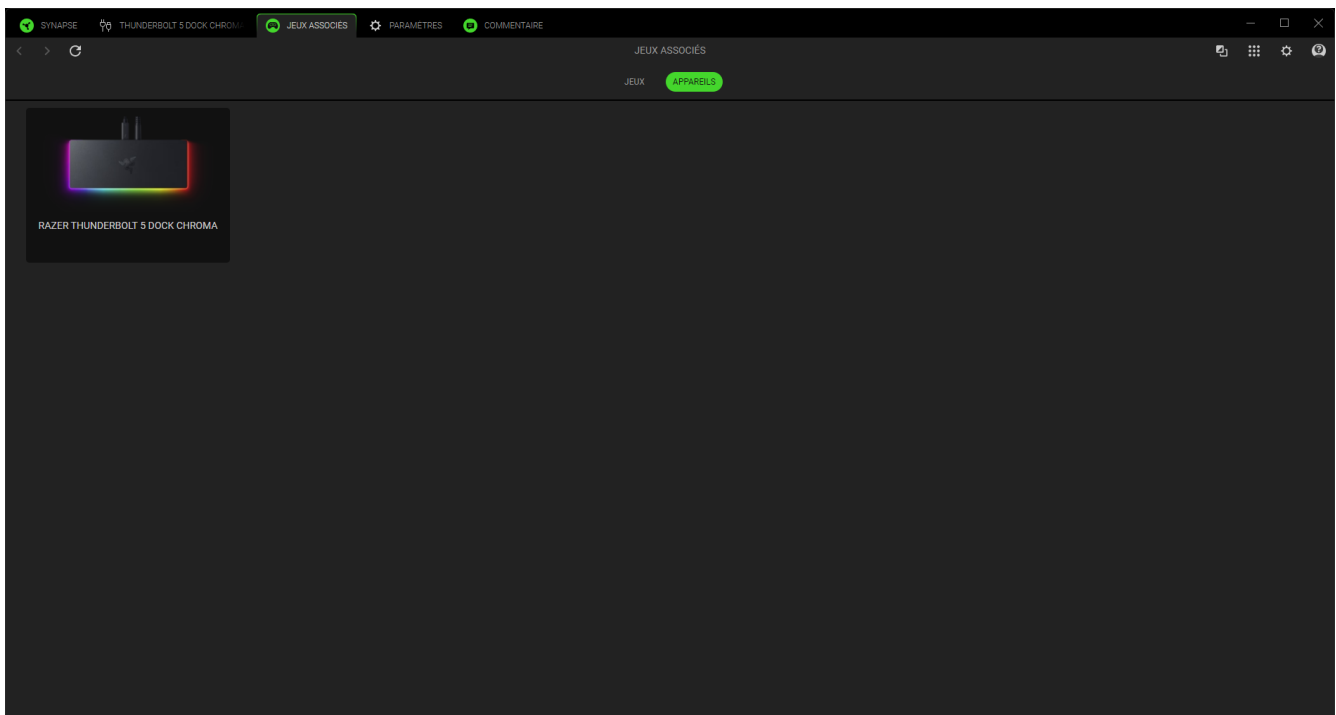


Pour associer une application à votre appareil Razer, cliquez sur la case à cocher en haut à gauche de l'application lorsque vous êtes dans la boîte de recherche. Votre appareil sera ainsi automatiquement réglé sur le profil sélectionné chaque fois que vous lancerez l'application.

## PARAMÈTRES

L'onglet Paramètres, accessible en cliquant sur le bouton ( ⚙️ ), vous permet de configurer de nombreuses options, comme indiqué ci-dessous :

### Synapse

C'est dans le sous-onglet Synapse que vous trouverez les options spécifiques à l'application.

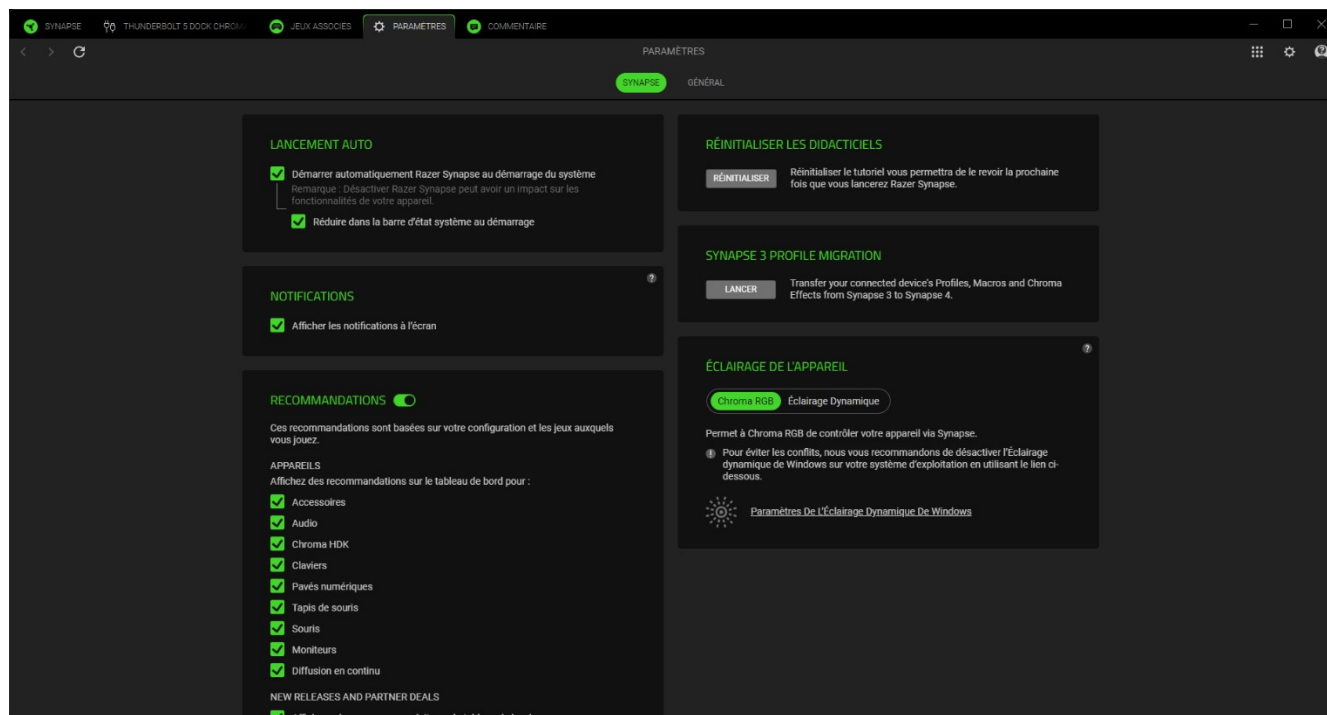

#### Lancement auto

L'option Lancement auto vous permet de configurer le comportement de démarrage de l'application.

#### Notifications

L'option Notifications permet à l'application d'afficher des notifications à l'écran, même si vous exécutez des applications en plein écran.

#### Recommandations

Les recommandations nous permettent d'afficher les derniers produits et fonctionnalités sur votre tableau de bord en fonction des appareils que vous avez installés et des jeux associés.

#### Réinitialiser les didacticiels

Sélectionner le bouton Réinitialiser réactivera tous les didacticiels qui vous aideront à vous familiariser avec les fonctionnalités de Razer Synapse.

### Migration de profils Synapse 3


Cette fonction vous permet de transférer tous les profils, macros et effets Chroma de votre appareil de Synapse 3 vers le nouveau Synapse.

### Éclairage de l'appareil

Cette option vous permet de choisir l'application qui contrôlera les effets d'éclairage sur votre appareil.

## Général

Le sous-onglet Général est la section où vous pouvez accéder à des options diverses pour votre application, ainsi que trouver des informations supplémentaires sur le logiciel.

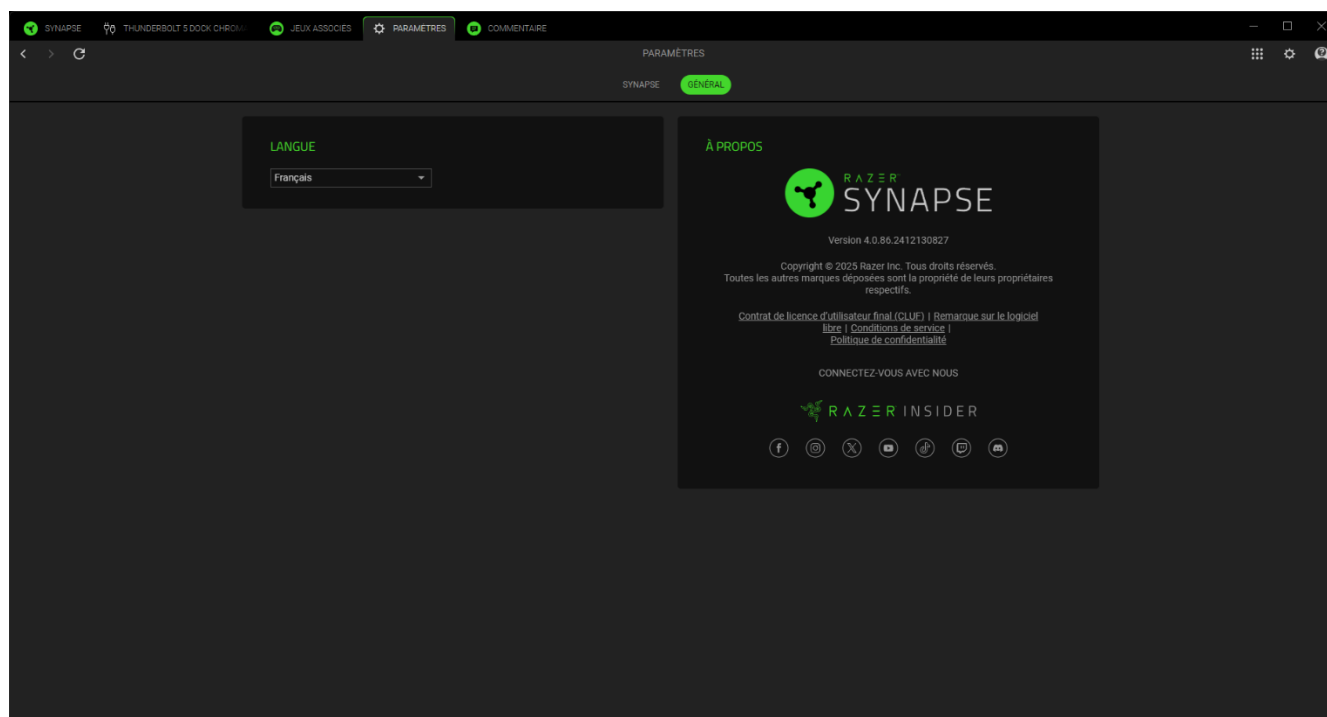

### Langue

Cette option vous permet de changer la langue d'affichage de Razer Synapse.

### À propos

La section À propos indique la version actuelle du logiciel, affiche la déclaration de copyright et fournit des liens relatifs aux conditions d'utilisation de Razer. Vous pouvez également utiliser cette option pour accéder rapidement aux communautés des réseaux sociaux de Razer.

## COMMENTAIRE

Aidez-nous à améliorer Razer Synapse en nous faisant part de vos commentaires, suggestions et problèmes avec le logiciel. Vous pouvez nous contacter directement en utilisant cet onglet et même gagner des récompenses pour signaler des bogues.

Sélectionnez Le Type Razer Synapse

Adresse e-mail (Facultative)

Nom de l'appareil

Objet

Laisser un commentaire

0 / 32000

ENVOYER

Gagnez des récompenses en signalant les bogues!  
Rejoignez le Programme de primes aux bogues

---

## 6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre Razer Thunderbolt™ 5 Dock Chroma dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous avez des difficultés à utiliser correctement l'appareil et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur [support.razer.com](https://support.razer.com) pour obtenir de l'aide.

Avant d'installer un SSD M.2, assurez-vous que la station d'accueil est débranchée de la prise de courant et déconnectée de votre ordinateur afin d'éviter les chocs électriques.

Utilisez toujours des câbles de qualité certifiés Thunderbolt. Les câbles non standard peuvent ne pas fournir une alimentation électrique ou des taux de transfert de données adéquats et peuvent affecter les performances et la sécurité de la station d'accueil.

Lorsque vous déconnectez un appareil, évitez de tirer brusquement sur son câble. Débranchez avec précaution votre appareil de son connecteur.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.

Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner le périphérique uniquement à une température comprise entre 0 °C et 40 °C. Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

### ENTRETIEN

La Razer Thunderbolt™ 5 Dock Chroma nécessite un minimum d'entretien pour la conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil de l'ordinateur et de le nettoyer avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

---

## 7. MENTIONS LÉGALES

### INFORMATIONS SUR LES DROITS D'AUTEUR ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2025 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le logo Razer, « For Gamers. By Gamers. » et le logo « Razer Chroma » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou des sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Le produit actuel peut différer des images. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Thunderbolt et le logo Thunderbolt sont des marques commerciales d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées appartenant aux entreprises du groupe Microsoft.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques commerciales, des secrets de fabrication, des brevets, des demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le Razer Thunderbolt™ 5 Dock Chroma (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autre. Razer n'assume aucune responsabilité pour de telles différences ou pour toute erreur pouvant apparaître. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

### GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour connaître les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

### GÉNÉRALITÉS

Ces conditions seront régies par et interprétées conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée non valide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est non valide ou inapplicable) n'aura alors

aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes.  
Razer se réserve le droit de modifier toute condition à tout moment sans préavis.