



RAZER THUNDERBOLT™ 5 DOCK CHROMA


マスターガイド

目次

1. パッケージ内容	2
2. 必要なもの	3
3. 保証付き	4
4. はじめに	5
5. RAZER THUNDERBOLT™ 5 DOCK CHROMA の設定	8
6. 安全上の注意とメンテナンス	21
7. 法律関係	22

1. パッケージ内容

▪ Razer Thunderbolt™ 5 Dock Chroma

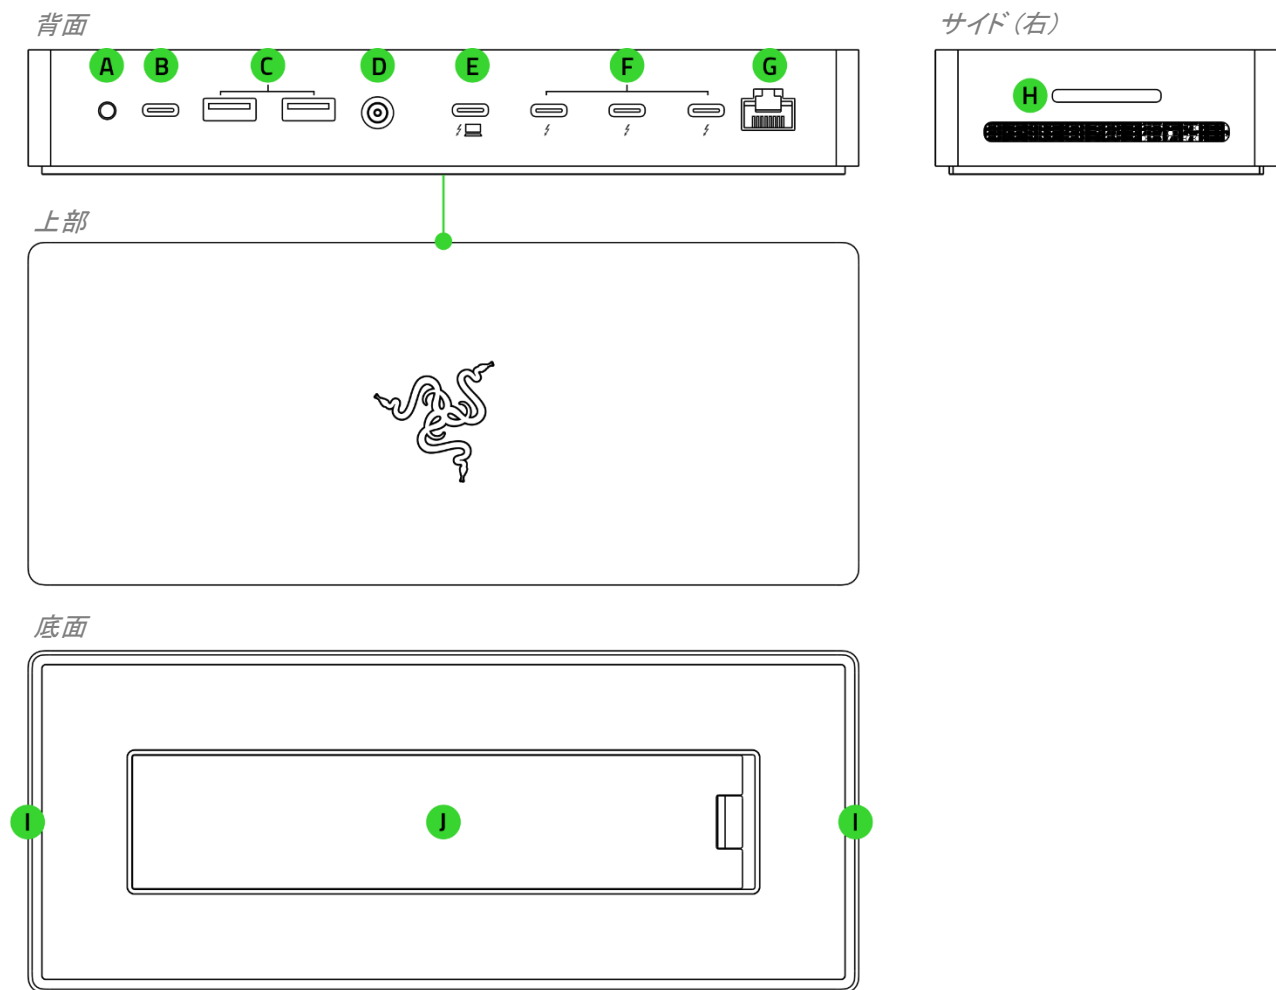

A. 3.5 mm オーディオ コンボジャック

B. USB 3.2 Type C ポート

C. 2 x USB 3.2 Type A ポート

D. 電源ポート

E. Thunderbolt™ 5 / USB Type C ポート
(アップストリーム)*

F. 3 x Thunderbolt™ 5 / USB Type C ポート
(ダウンストリーム)

G. ギガビットイーサネットポート (RJ-45)
ポート


H. UHS-II SD カードスロット

I. Razer Chroma アンダーグロー ライテ
ィング

J. M.2 SSD スロットのコンパートメントと
カバー

**28V USB PD 3.1 充電に対応 (最大 140W)*

- Thunderbolt™ 5 ケーブル



- 電源アダプター + 地域用電源ケーブル*
- 重要な製品情報ガイド

*地域によって異なる場合があります。

2. 必要なもの

製品要件

- Thunderbolt™ 5 / USB Type C ポートを搭載した PC、または互換性のある Thunderbolt™ デバイス[†]
- M.2 SSD[‡]
- AC 電源コンセント

RAZER SYNAPSE 動作要件

- Windows® 10 64 ビット以降
- インターネット接続 (ソフトウェアインストール用)

[†]最適なパフォーマンスを得るために、ドックを Thunderbolt™ 5 ポートに接続することをおすすめします。デバイスの詳細なサポートについては、デバイスのメーカーを確認してください。完全な対応リストはこちら: support.razer.com


[‡]オプション (別売)

3. 保証付き



製品を登録して特典を手に入れましょう

razerid.razer.com/warranty

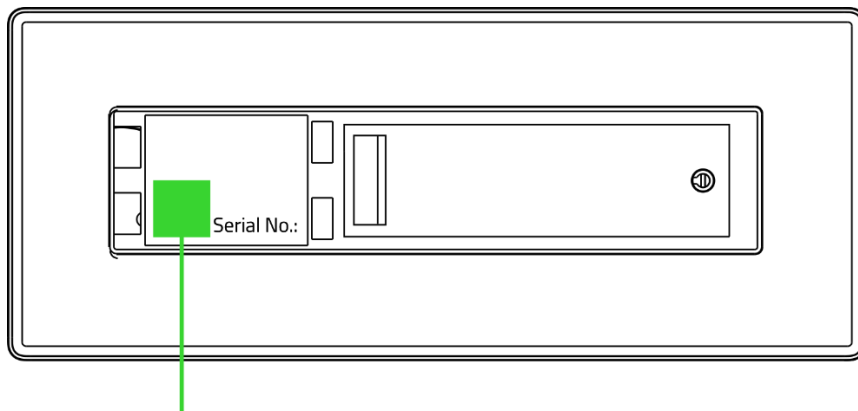


製品のシリアル番号は、SSD コンパートメントの内側に記載されています。

4. はじめに


(オプション) NVME M.2 SSD の取り付け

注意: 取り付けを行う前に、感電を防ぐため、ドックが電源コンセントから抜かれ、コンピューターから取り外されていることを確認してください。

1.

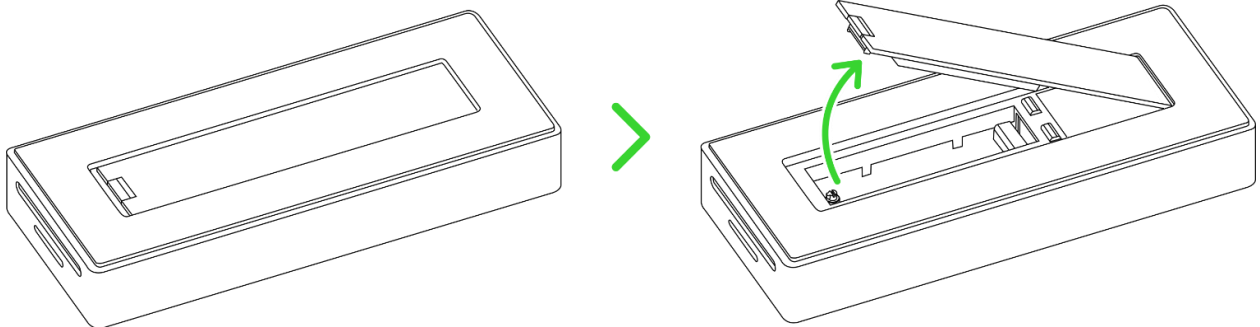


2.

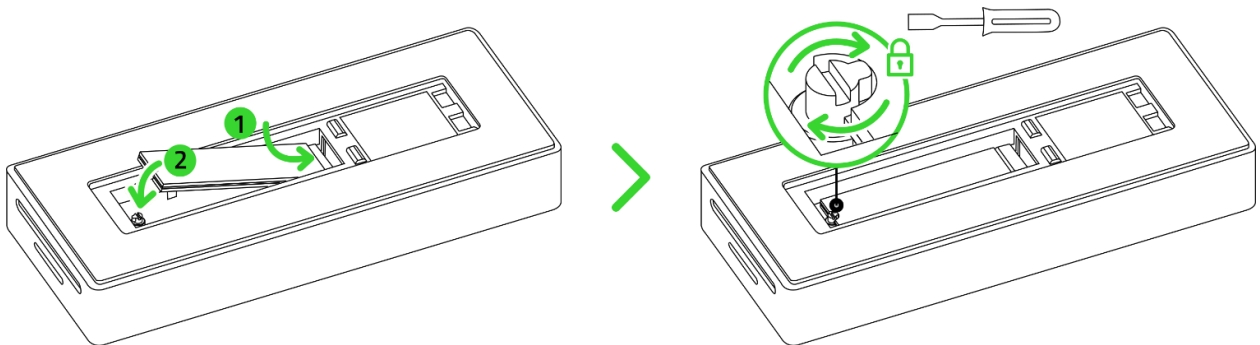

* M.2 SSD および 2.5 mm マイナスドライバーは付属していません。


i M.2 SSD は、コネクタのピンに直接触れないよう、側面だけを持つようにしてください。M.2 SSD を少し斜めにしてスロットにやさしく挿入してから、しっかりと押し込んでください。

3.

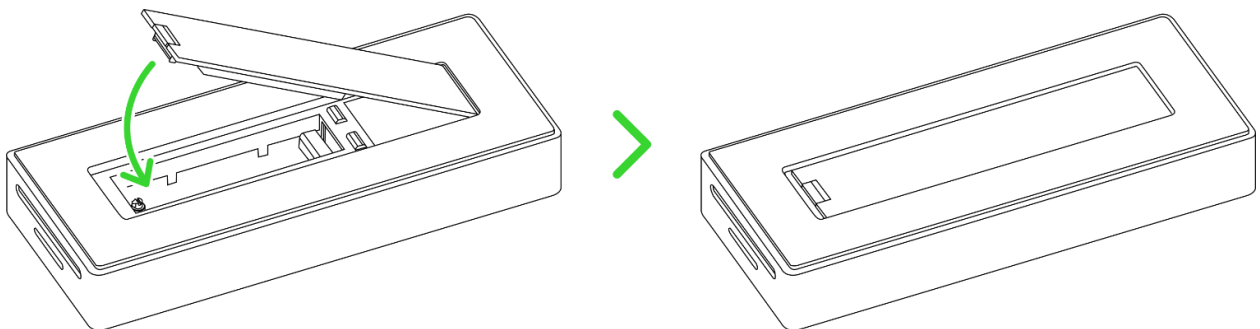


ドックの設定

1.

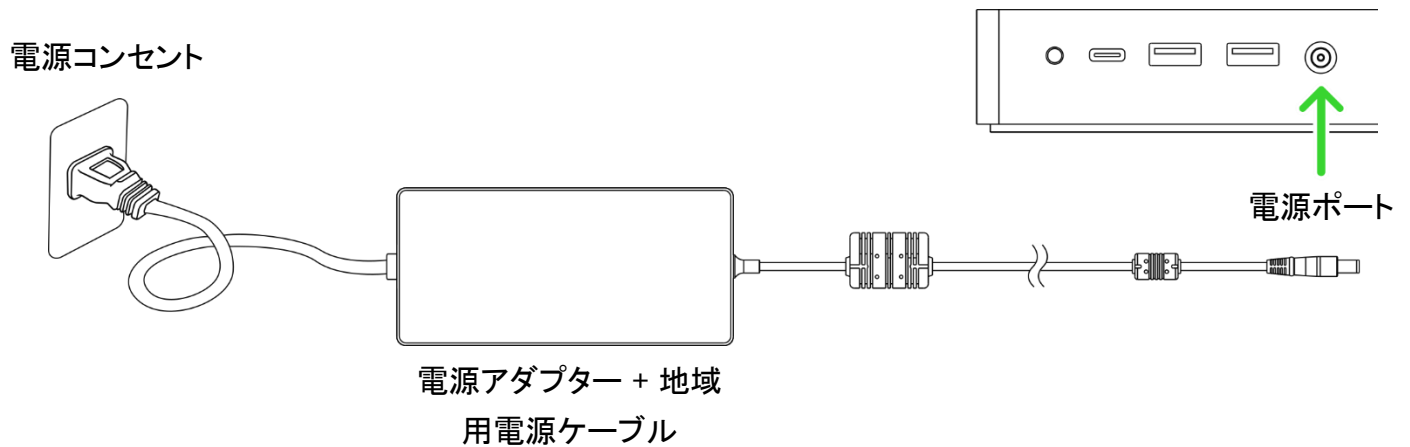

i ご使用の地域に適した電源コードを使用してください。


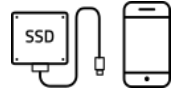
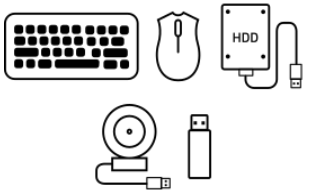
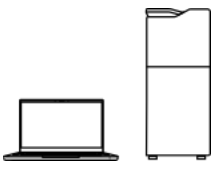

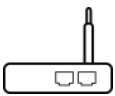

2.

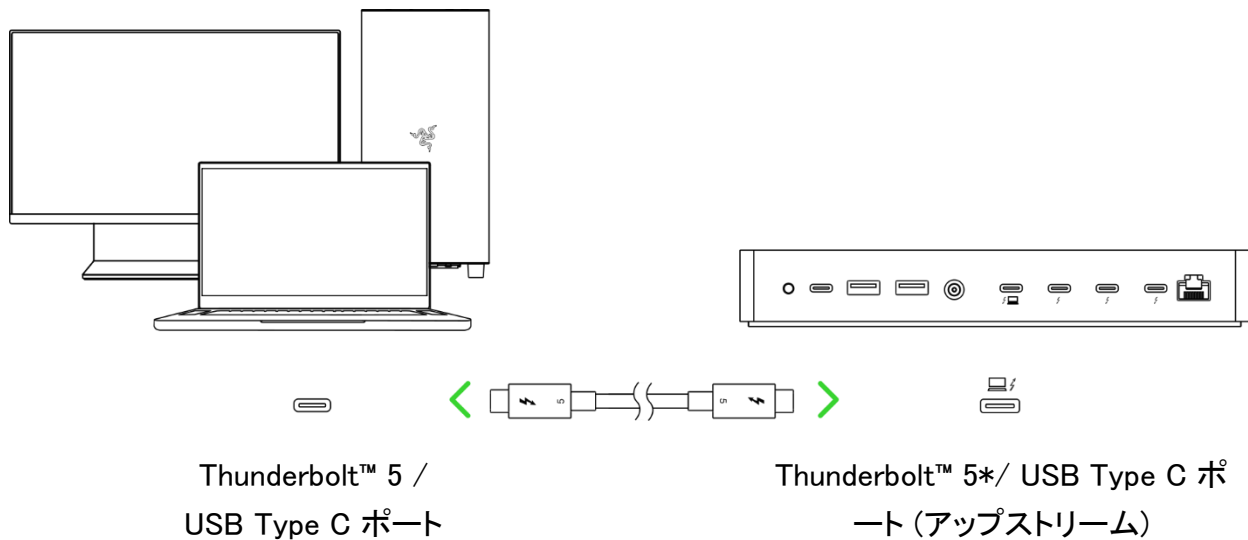

*最適なパフォーマンスを得るために、ドックを Thunderbolt™ 5 ポートに接続することをおすすめします。デバイスの詳細なサポートについては、デバイスのメーカーを確認してください。完全な対応リストはこちら: support.razer.com

i プロンプトが表示されたら Razer Synapse をインストールするか、razer.com/synapse からインストーラーをダウンロードします。

デバイスの接続

アイテム	対応デバイス	機能 / 説明
3.5 mm オーディオ コンボジャック		オーディオスピーカー、マイク、ヘッドフォン用
USB 3.2 Type C ポート		データ転送速度最大 10 Gb/s、電源出力 1.5A 対応の USB Type C デバイスに接続
2 x USB 3.2 Type A ポート		データ転送速度最大 10 Gb/s の USB Type A デバイスに接続
Thunderbolt™ 5 / USB Type C ポート (アップストリーム)		DisplayPort™ 2.1 (DP Alt Mode)、USB Power Delivery (PD) (最大 140W でデバイスを充電) 対応の Thunderbolt™ 5 または USB Type C ホストデバイス/コンピューターに接続
3 x Thunderbolt™ 5 / USB Type C ポート (ダウンストリーム)		データ転送速度最大 80 Gb/s、電源出力 1.5A 対応の Thunderbolt™ 5 または USB Type C デバイスに接続
ギガビットイーサネットポート (RJ-45) ポート		10/100/1000 Mb/s 半二重通信/全二重通信方式対応のルーターまたはモデムに接続
UHS-II SD カードスロット		SD カードを挿入して、デバイスから、またはデバイスへのファイルコピーが可能 (転送速度最大 312MB/s)

5. RAZER THUNDERBOLT™ 5 DOCK CHROMA の設定

i 免責事項: 本ガイドは、新しい Razer Synapse アプリの概要を説明するものであり、お使いのデバイスの機能の一部しか取り扱っていない場合があります。新しい Razer Synapse は、クラウドベースの機能のインストール、アップデート、アクセス、保存にインターネット接続が必要です。Razer ID アカウントの登録が推奨されますが、これは任意です。示されたすべての機能は現在のバージョン、接続デバイス、サポートされるアドオンに基づいて変更される場合があります。

SYNAPSE タブ

Razer Synapse をインストールした後の初期起動画面では [Synapse] タブが表示されます。以下のボタンでユーザーインターフェイスを操作できます。

— 最小化

このボタンをクリックすると、アプリがバックグラウンドで実行している間、タスクバーに最小化されます。

□ 最大化

このボタンで、ブラウザのウィンドウを画面いっぱいに拡大します。ウィンドウを元のサイズに戻すには、もう一度 [最大化] ボタンをクリックします。

× 閉じる

このボタンを押すと、関連するすべてのタブが閉じ、アプリケーションを完全に終了します。

< 前のタブ

このボタンをクリックすると、最後にアクセスしたタブに戻ります。

> 次のタブ

このボタンをクリックすると、少し前に [前のタブ] ボタンを使用した場合、次のページに移動します。

🔄 更新タブ

このボタンは現在のページをリロードします。ページが正しく表示されていない場合や、最新のコンテンツを見たい場合に使用します。

⬇️ アップデートをダウンロード

このボタンが表示されたら、アプリに変更があることを意味します。ページが正しく表示されていない場合や、最新のコンテンツを見たい場合に使用します。

☰ その他

このボタンをクリックするとポップアップが開き、[デバイス]、[モジュール]、[他のインストール済みアプリ] のタブに簡単にアクセスできます。

⚙️ 設定

このボタンをクリックすると [設定] タブが開き、このアプリの設定を素早く変更できます。

👤 プロファイル


このボタンをクリックすると、ポップアップが開き、[ログイン]、[フィードバック]、[このソフトウェアを評価する]、[Wi-Fi デバイスを追加]、[終了] の各オプションにアクセスできます。

❓ 情報

このボタンにカーソルを合わせると、その機能や特徴に関する追加情報がポップアップ表示されます。


ダッシュボード

[ダッシュボード] サブタブでは Razer Synapse の概要が表示され、お使いのすべての Razer デバイス、モジュールならびにオンラインサービスにアクセスできます。

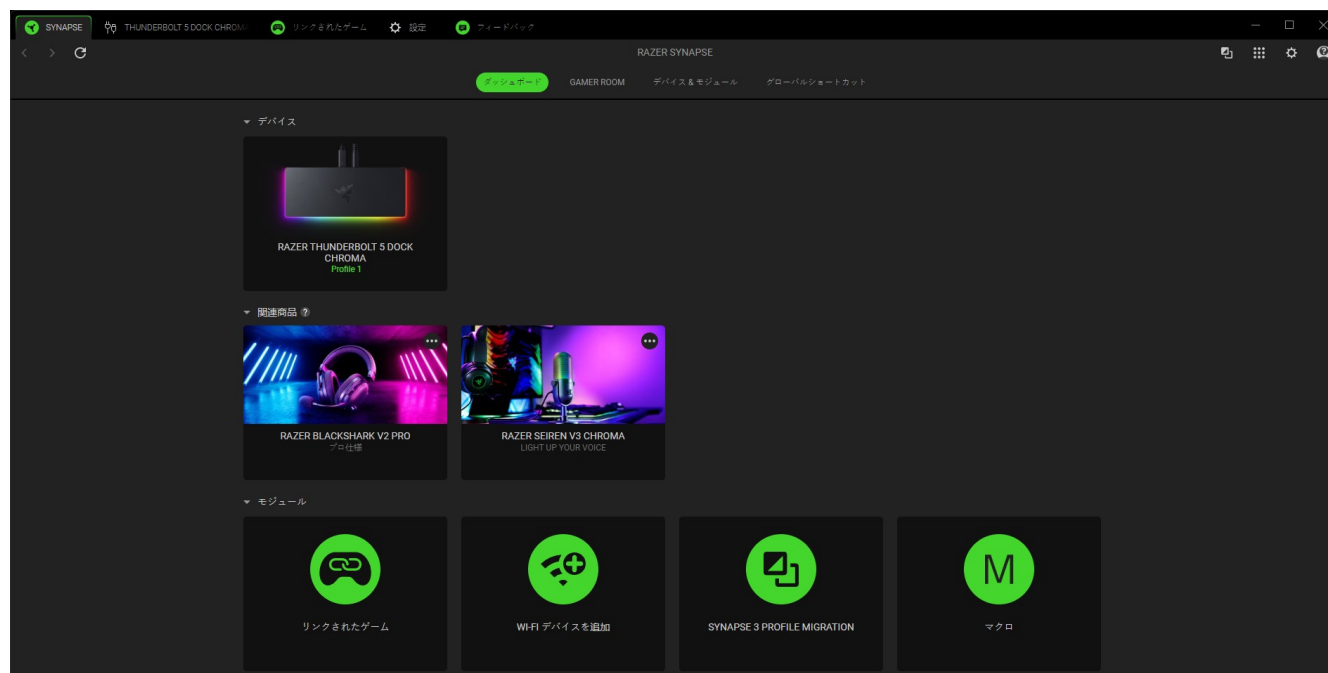

Gamer Room

[Gamer Room] サブタブには、Razer Aether ライト機能を搭載したすべてのデバイスが表示されます。ここから、Gamer Room がサポートするデバイスを確認・管理することができます。

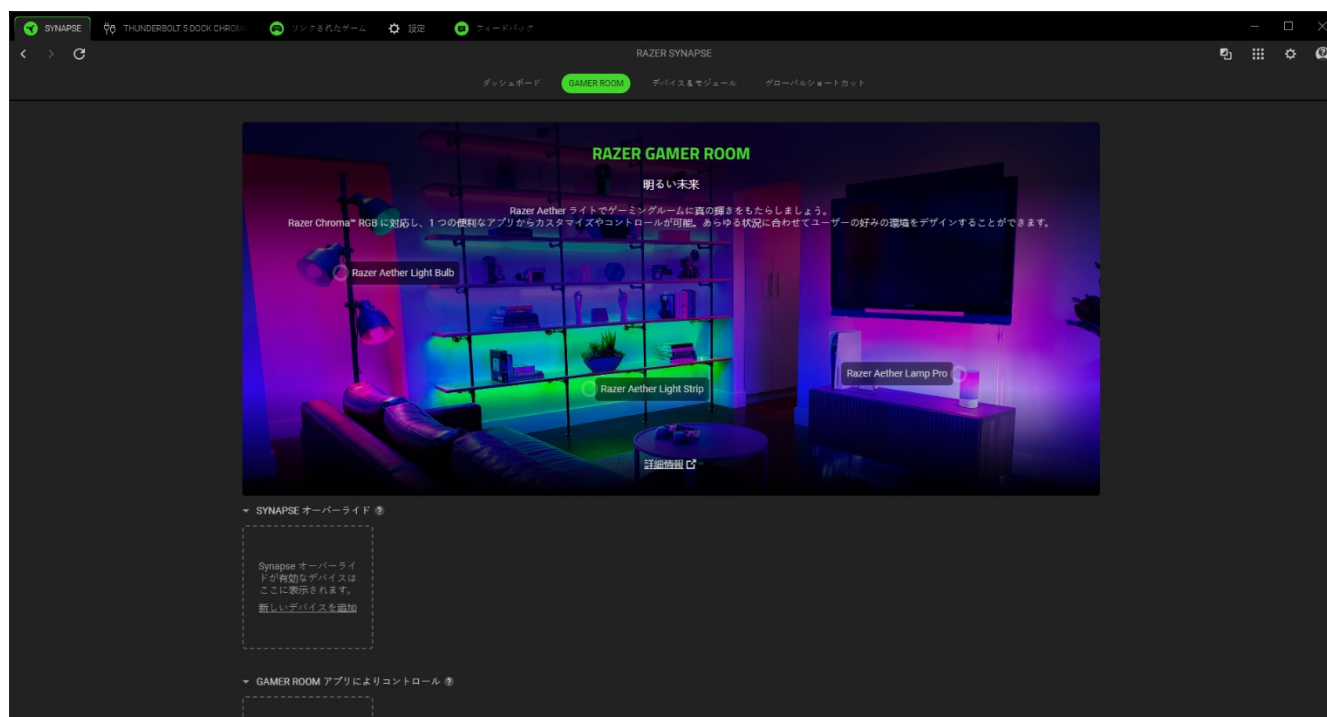

Synapse オーバーライド


このセクションでは、デバイスのライティングの選択とカスタマイズ、Razer Synapse を使用して Chroma 対応のゲームや Chroma Connect アプリに反応させたりすることができます。

Gamer Room アプリによりコントロール

このセクションには、Gamer Room アプリで遠隔でコントロールできるすべての対応デバイスが表示されます。

デバイス & モジュール


[モジュール] サブタブには、インストールされているすべてのモジュールとインストール可能なモジュールが表示されます。

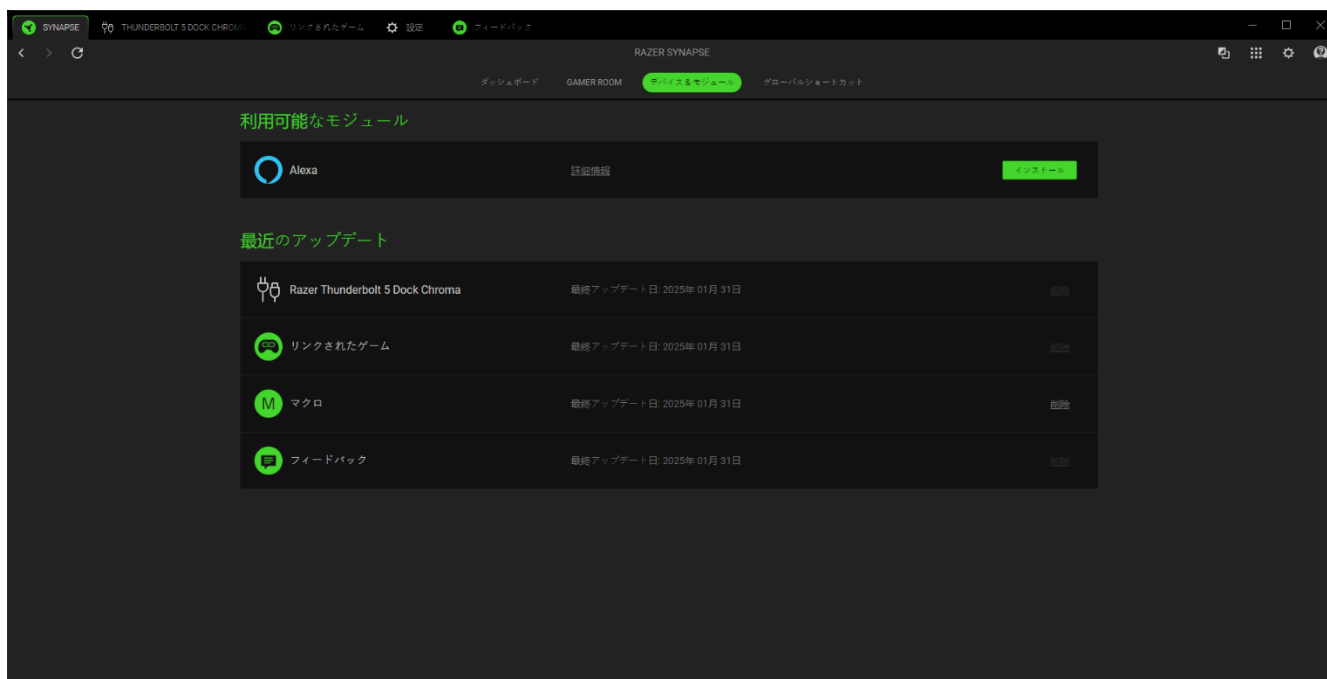

グローバルショートカット

Razer Synapse 対応デバイスの入力からのカスタムキーの組み合わせに操作または Razer Synapse 機能をバインドします。これはすべてのデバイスプロファイルに使用できます。

! Razer Synapse 対応デバイスの入力のみが認識されます。

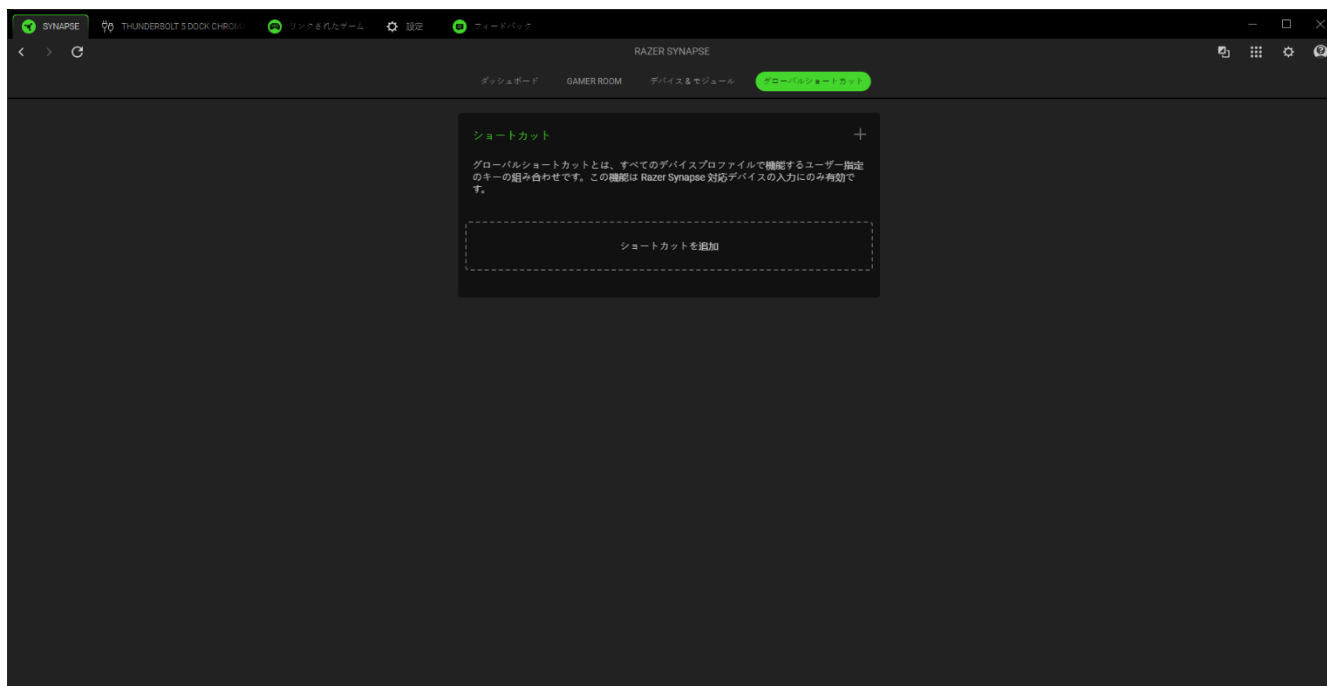

THUNDERBOLT 5 DOCK CHROMA

Razer デバイスのメインタブが [THUNDERBOLT 5 DOCK CHROMA] タブです。全体の音量やライティングなど、デバイスの設定をここから調整できます。このタブに適用された変更内容は、ローカルシステム上およびクラウドストレージ上に自動保存されます。以下のボタンからプロフィールオプションにアクセスできます。

▼ プロファイルドロップダウンバー


このドロップダウンバーをクリックすると、このデバイスのすべてのプロフィールが表示され、プロフィールを素早く変更できます。

… その他

このボタンをクリックすると、現在のプロフィールに関連するオプションがポップアップで表示されます。

オーディオ

[オーディオ] サブタブではデバイスのオーディオ設定の調整や変更が行えます。

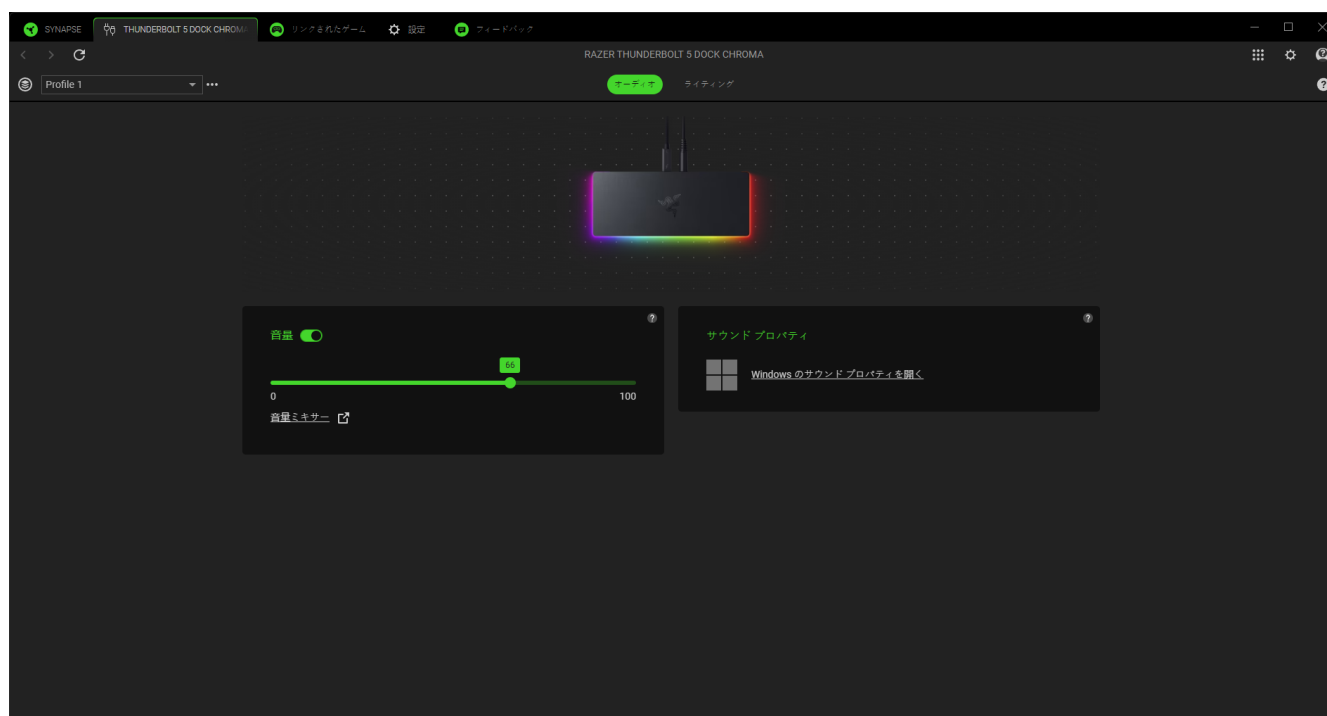

プロフィール

プロフィールは Razer 周辺機器の全設定を保存するためのデータ保存先です。デフォルト設定ではプロフィール名はお使いのシステム名に基づいています。ドロップダウンバー (▼) をクリックする

と、このデバイスのすべてのプロファイルが表示され、素早く切り替えることができます。プロファイルの追加、インポート、名前変更、複製、エクスポート、または削除を行うには、プロファイルの対応する [その他] ボタン (...) を押します。

音量


デバイスの音量を制御します。現在の再生デバイスの Windows の [音量ミキサー] にアクセスすることも可能です。ここでは、システム全体の音量を調節したり、各アクティブアプリケーションの音量を個別に調節したりすることができます。

サウンドプロパティ

Windows のサウンドプロパティのウィンドウを開き、再生デバイスおよび録音デバイスの設定、サウンド設定、デフォルトのコミュニケーションアクティビティの変更といった、システムのサウンド設定を管理できます。

ライティング

[ライティング] サブタブではお使いの Razer デバイスのライティング設定を編集できます。

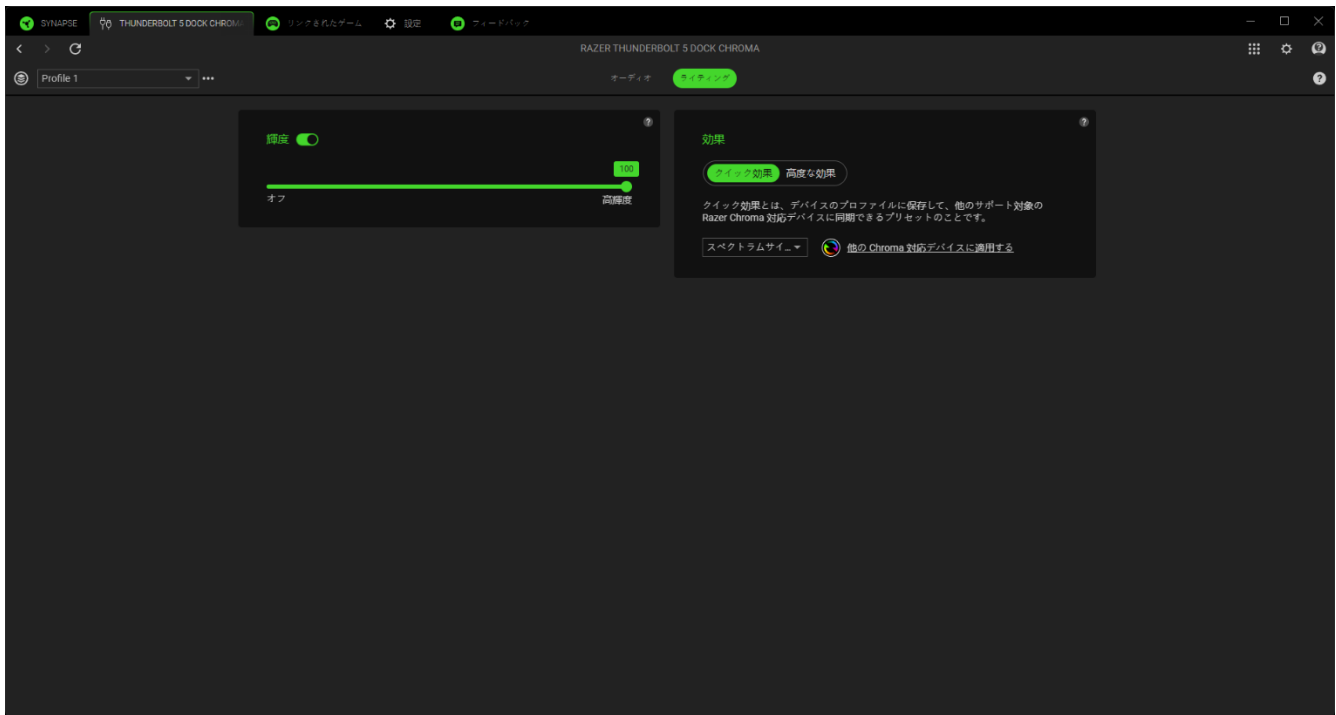








輝度


[輝度] オプションを切り替えて Razer デバイスのライティングをオフにしたり、スライダーを操作して輝度を増減させることができます。

クイック効果


デバイスのライティングには、ここに示されたさまざまなクイック効果を選択・適用できます。

	名称	説明	設定方法
	オーディオ メーター	アンダーグロー式ライティングは、デフォルトのカラースペクトラムで、オーディオレベルに応じてライトアップします	カラーブーストレベルを選択してください
	ブリージング	選択した色 (複数可) でライティングがフェードイン/フェードアウトします	色を 2 色まで選択するか、ランダムに設定します。

	ファイア	アンダーグロー式ライティングが暖色系カラーで点灯し、炎のように揺らめきます	カスタマイズは不要です
	スペクトラムサイクリング	ライティングは、無限に 1,680 万色の中で切り替わります	カスタマイズは不要です
	スターライト	各 LED は、ランダムなタイミングと時間後にフェードイン/フェードアウトします	色を 2 色まで選択するかランダムカラーを選択して、時間を選択します
	スタティック	ライティングは選択した色で常時点灯した状態になります	色を選択
	ウェーブ	ライティングは、選択した方向へスクロールします	ウェーブの方向を選択

他にも Razer Chroma 対応デバイスをお持ちの場合、[Chroma 同期] ボタン () をクリックすることでそれらのクイック効果をお使いの Razer デバイスの効果と同期させることができます。

高度な効果

[高度な効果] オプションでは、ご使用の Razer Chroma 対応機器で使用する Chroma 効果プロフィールを選択できます。独自の Chroma 効果プロフィールを作成するには、[Chroma Studio の起動] ボタン () を押します。


i 選択されたライティング効果をサポートする他の Razer デバイスのみ同期されます。

リンクされたゲーム

[リンクされたゲーム] サブタブでは、アプリを追加したり、アプリとリンク中の周辺機器を表示したり、リストにあるアプリを検索したりできます。

ゲーム


[ゲーム] サブタブでは、アプリと周辺機器をリンクさせることができます。またアプリをタイトル順、最後のプレイ日時順、最大プレイ時間順で並べ替えることが可能です。アプリは Razer デバイスにリンクされていなくてもこちらに表示されます。画面に表示されていないアプリを追加するには、[追加] ボタン (+) を使って手動で検索するか、[スキャン] ボタン (🔍) を使って自動で検索します。検索ボタン (🔍) をクリックして、リストから特定のゲームやプログラムを検索できます。

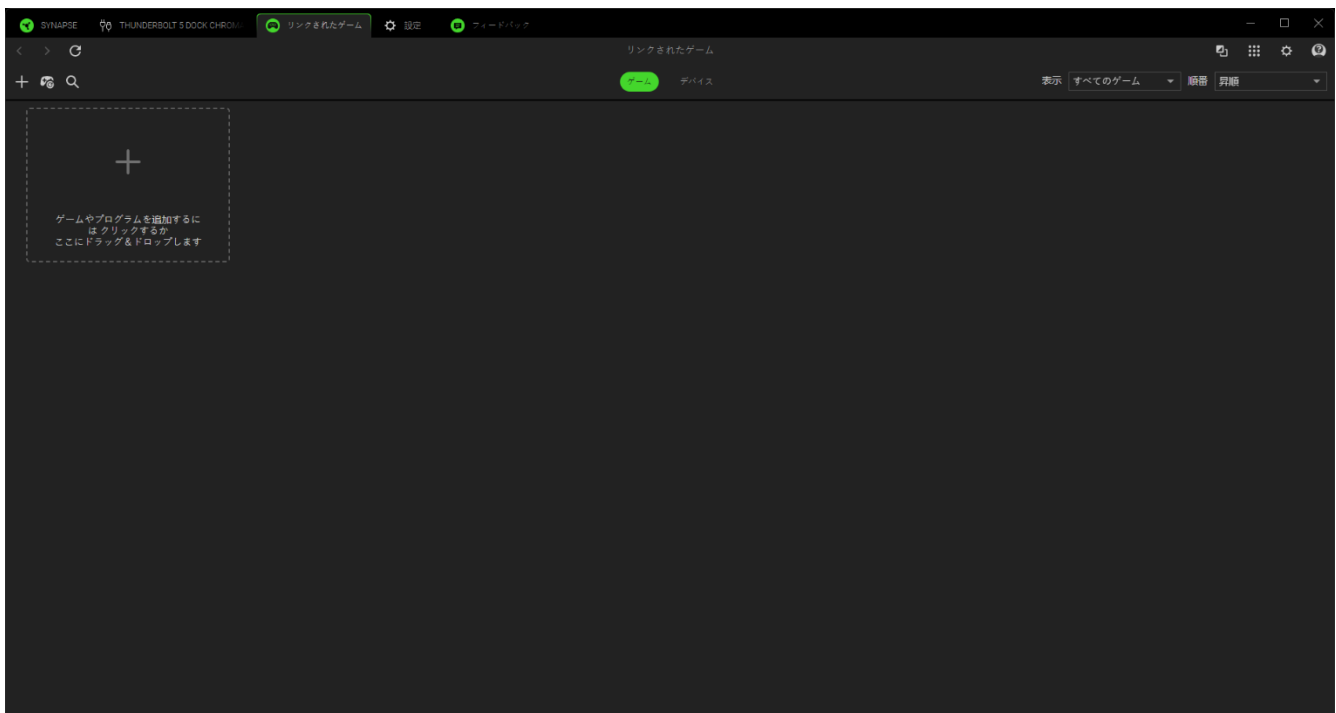

アプリを Razer デバイスにリンクするには、リストからアプリをクリックし、デバイスとそのプロファイルを選択します。これにより、アプリを起動するたびに、デバイスが選択したプロファイルに自動的に設定されます。

デバイス

[デバイス] サブタブでは、周辺機器を表示し、どのアプリとリンクしているかを確認できます。デバイスを選択することで、リンクしているアプリのリスト表示、新規アプリの追加、リンクしているアプリの削除ができます。[表示] と [順番] のドロップダウンリストを使って、これらのアプリを絞り込むことができます。周辺機器に表示されていないアプリを追加するには、実行ファイルをボックス内にドラッグ & ドロップするか、[追加] ボタン (+) を使用して検索ウィンドウを開きます。検索ウィンドウ内では、[更新] ボタン (🔄) をクリックしてインストールされているアプリを再スキャンしたり、[検索] ボタン (🔍) をクリックしてリストから特定のゲームやプログラムを探したり、[参照] リンクをクリックして手動でアプリを検索することができます。

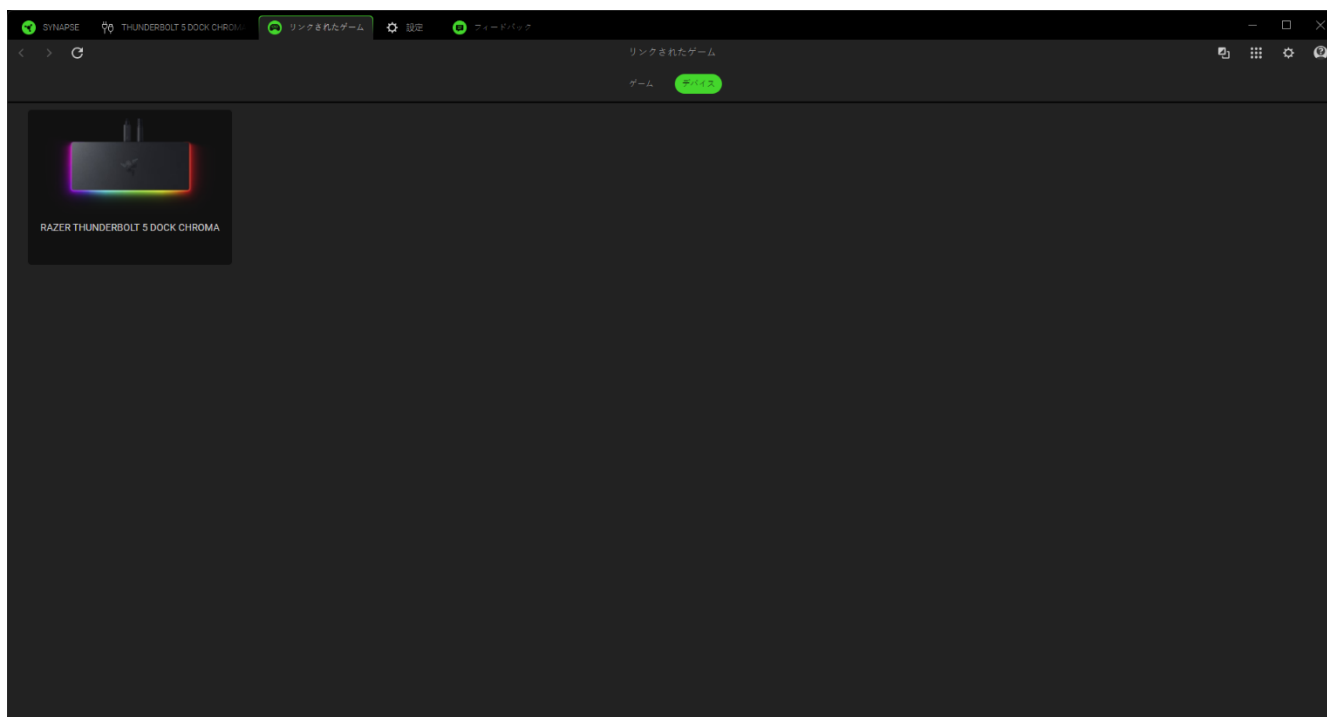


アプリを Razer デバイスにリンクするには、検索ボックス内でアプリの左上隅にあるチェックボックスをクリックします。これにより、アプリを起動するたびに、デバイスが選択したプロファイルに自動的に設定されます。

設定

(⚙) ボタンをクリックしてアクセスできる [設定] タブでは、以下のような多数のオプションを設定できます。

Synapse

Synapse サブタブには、アプリ固有のオプションがあります。

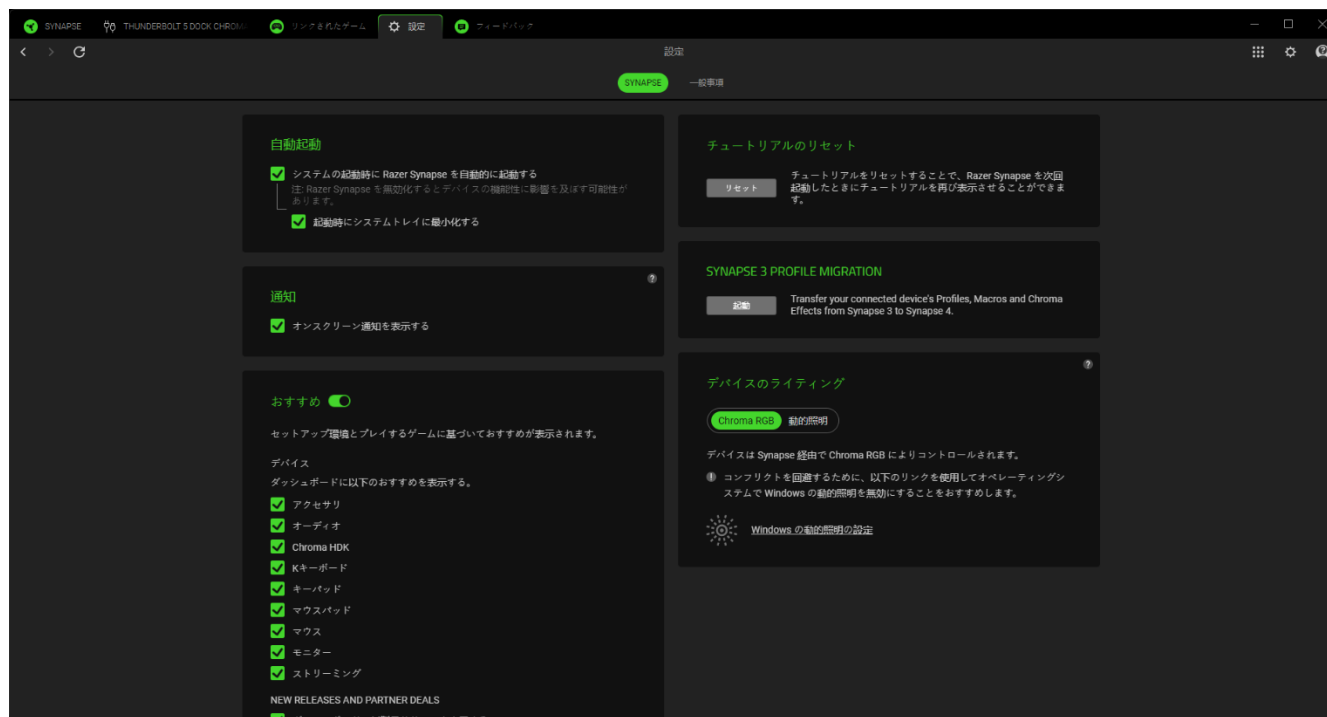

自動起動

[自動起動] オプションでは、アプリの起動時の動作を設定できます。

通知

[通知] オプションは、フルスクリーンアプリを実行している場合でも、アプリがオンスクリーン通知を表示できるようにします。

おすすめ

[おすすめ] により、インストールされているデバイスやリンクされているゲームに基づいて、ダッシュボードに最新の製品や機能を表示することができます。

チュートリアルのリセット

[リセット] ボタンを選択すると、Razer Synapse の機能を理解するためのすべてのチュートリアルが再度有効になります。

Synapse 3 プロファイルの移行


この機能を使用すると、Synapse 3 から新しい Synapse にすべてのデバイスのプロファイル、マクロ、および Chroma エフェクトを転送できます。

デバイスのライティング

このオプションで、デバイスのライティング効果をコントロールするアプリを選択できます。

一般

[一般] サブタブは、アプリのその他オプションにアクセスしたり、ソフトウェアに関する追加情報を見つけることができるセクションです。

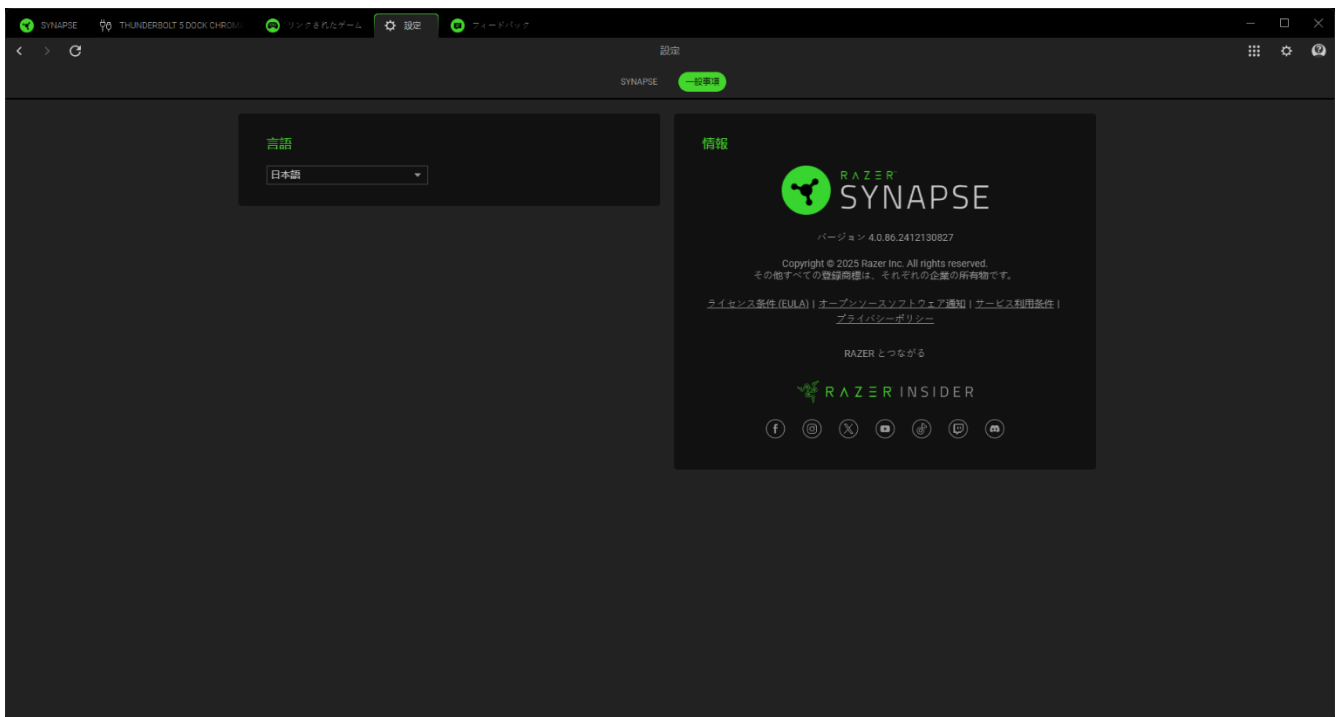

言語


このオプションでは、Razer Synapse の表示言語を変更できます。

情報

[情報] セクションでは、現在のソフトウェアバージョンと著作権宣言文が確認でき、Razer の利用条件に関するリンクが含まれています。このオプションで Razer のソーシャルコミュニティに素早くアクセスすることもできます。

フィードバック

ソフトウェアに関するご意見、ご感想、問題点などをお寄せいただき、Razer Synapse の改善にご協力ください。このタブを使って弊社に直接連絡し、バグを報告することでリワードを得ることもできます。

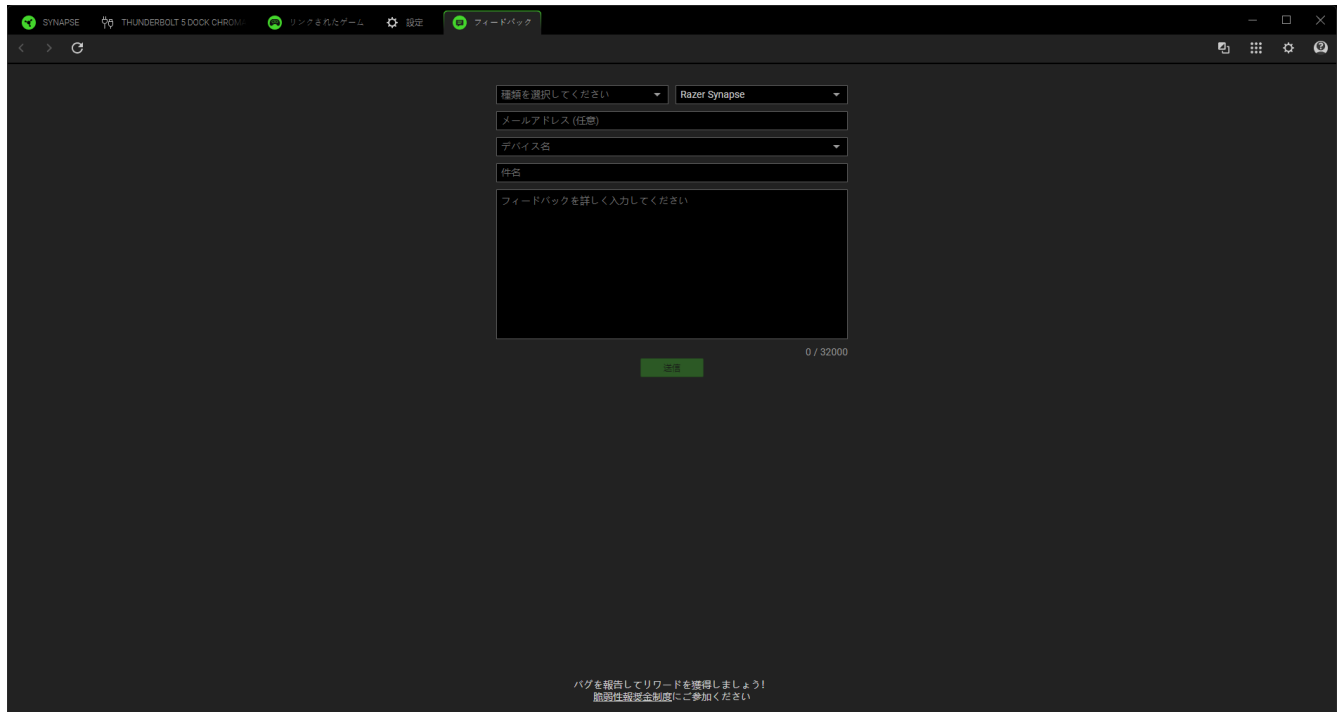

The image shows a web browser window with the Razer Synapse feedback form. The browser's address bar shows the URL "THUNDERBOLT 5 DOCK CHROM...". The page title is "フィードバック". The form includes a dropdown menu for "種類を選択してください" (Select category) with "Razer Synapse" selected. Below this are input fields for "メールアドレス (任意)" (Email address (optional)), "デバイス名" (Device name), and "件名" (Subject). A large text area is provided for "フィードバックを詳しく入力してください" (Please enter feedback in detail). A character count "0 / 32000" is visible at the bottom right of the text area. A green "送信" (Send) button is located below the text area. At the bottom of the page, there is a promotional message: "バグを報告してリワードを獲得しよう! 脆弱性報告金制度にご参加ください" (Report bugs to win rewards! Please participate in the Vulnerability Reporting Fund program).

6. 安全上の注意とメンテナンス

安全上のガイドライン

Razer Thunderbolt™ 5 Dock Chroma の使用時に最大限の安全を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

本製品の操作に問題が発生し、トラブルシューティングで解決できない場合は、本製品を取り外し、Razer ホットラインに連絡するか、support.razer.com でサポート情報をご確認ください。

M.2 SSD を取り付ける前に、感電を防ぐため、ドックを電源コンセントから抜き、コンピューターから取り外していることを確認してください。

常に高品質の Thunderbolt 認定ケーブルを使用してください。非標準のケーブルは、適切な電力供給やデータ転送速度を提供しない場合があります、ドックの性能や安全性に影響を与える可能性があります。

デバイスを取り外す際は、ケーブルを急に引っ張らないでください。コネクタからゆっくりとデバイスを抜いてください。

本製品は分解しないでください。また、異常な電流負荷をかけて操作しないでください。保証が無効になります。

本製品が、液体、湿気、または水分などに触れないようにしてください。本製品は、所定の温度範囲 (0°C~40°C) 内で操作してください。温度がこの範囲外になった場合は、本製品のプラグを外したり、電源をオフにしたりして温度が最適レベルに安定するまでお待ちください。

お手入れ

Razer Thunderbolt™ 5 Dock Chroma を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。月に一度、汚れの蓄積を避けるため、本製品をコンピューターから取り外して、柔らかな布や綿棒などを使って清掃することを推奨します。石鹼や刺激の強い洗剤は使わないでください。

7. 法律関係

著作権および知的財産権情報

©2025 Razer Inc. All rights reserved. Razer、トリプルヘッドスネークのロゴ、Razer ロゴ、「For Gamers.By Gamers.」、および「Razer Chroma」ロゴは、米国およびその他の国の Razer Inc. および/または関連企業の商標または登録商標です。実際の製品は、写真とは異なる場合があります。その他すべての登録商標は、それぞれの企業の所有物です。

Thunderbolt および Thunderbolt のロゴは、米国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。

Windows および Windows ロゴは、Microsoft グループ企業各社の商標および登録商標です。

Razer Inc. (「Razer」) は、本書に記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を (登録、未登録に関わらず) 所有することができます。本書の提供により、前述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与されるわけではありません。Razer Thunderbolt™ 5 Dock Chroma (「本製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、かかる違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、[razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷にも責任を負いません。いかなる場合も、Razer の債務は、製品の小売購入額を超えないものとします。

一般

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本契約内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は (その条項が無効あるいは法的強制力がない限り) 無効となり除外と見なされますが、残りの条項のいずれも無効になることはありません。Razer は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。