



RAZER THUNDERBOLT™ 5 DOCK CHROMA


GUIA PRINCIPAL

CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM.....	2
2. DO QUE VOCÊ PRECISA.....	3
3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA.....	4
4. PRIMEIROS PASSOS	5
5. CONFIGURACIÓN DE LA RAZER THUNDERBOLT™ 5 DOCK CHROMA	8
6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	21
7. INFORMAÇÕES LEGAIS	22

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

▪ Razer Thunderbolt™ 5 Dock Chroma

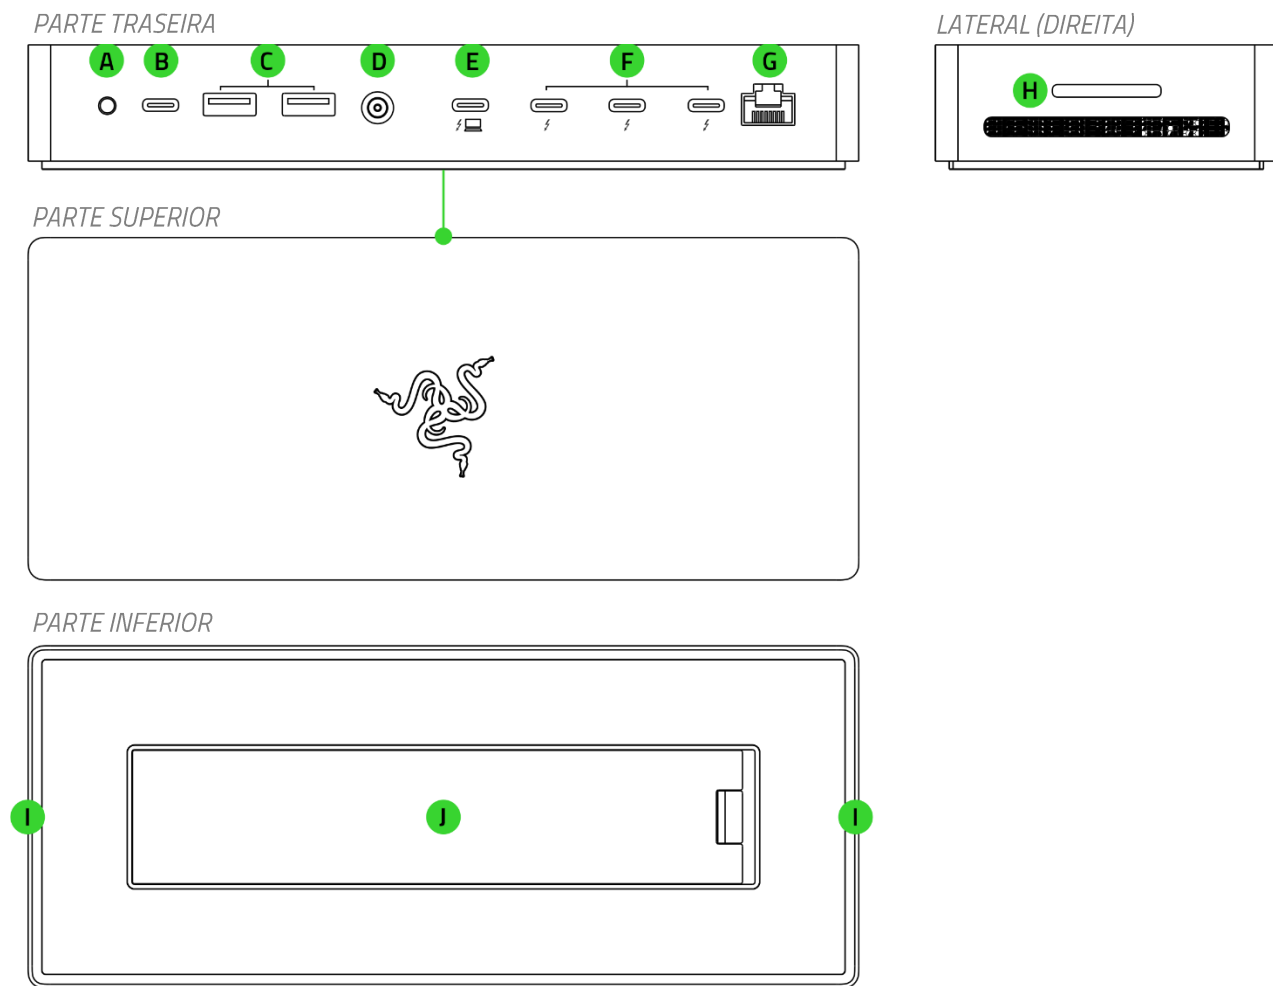

A. Conector combinado de áudio de 3,5 mm

B. Porta USB 3.2 Tipo C

C. 2 Portas USB 3.2 Tipo A

D. Porta de alimentação

E. Porta Thunderbolt™ 5 / USB Tipo C (upstream)*

F. 3 Portas Thunderbolt™ 5 / USB Tipo C (downstream)

G. Porta Gigabit Ethernet (RJ-45)


H. Slot para cartão SD UHS-II

I. Sub-iluminação Razer Chroma

J. Compartimento do slot para SSD M.2 e tampa

*Suporta carregamento por USB PD 3.1 de 28 V para até 140 W.

- Cabo Thunderbolt™ 5/ USB Tipo C



- Adaptador de alimentação + Cabo de alimentação da região*
- Guia de informações importantes sobre o produto

**Pode variar em certas regiões.*

2. DO QUE VOCÊ PRECISA

REQUISITOS DO PRODUTO

- PC com uma porta Thunderbolt™ 5 / USB Type C ou dispositivos Thunderbolt™ compatíveis†
- SSD M.2‡
- Tomada de CA

REQUISITOS DO RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 de 64 bits (ou superior)
- Conexão com a Internet para a instalação do software


†Para obter o desempenho ideal, recomenda-se que você conecte a dock a uma porta Thunderbolt™ 5. Consulte o fabricante do seu dispositivo para obter informações detalhadas de suporte para dispositivos. Lista completa de dispositivos compatíveis em: support.razer.com

‡Opcional, não incluído.

3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA



Registre seu produto e ganhe benefícios exclusivos
razerid.razer.com/warranty

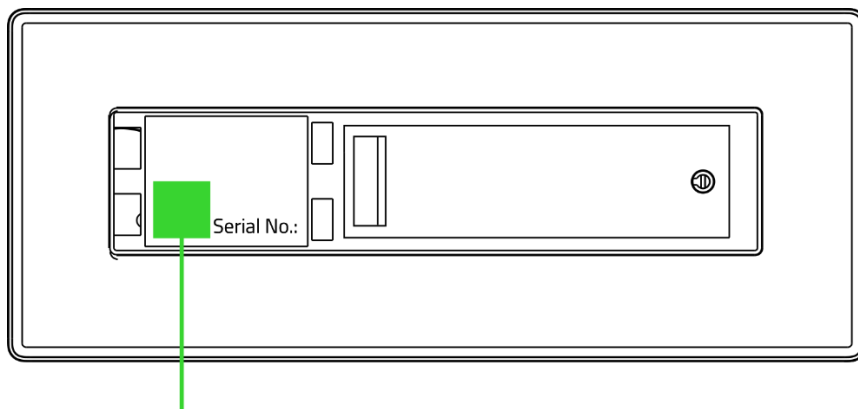


O número de série do seu produto pode ser encontrado dentro do compartimento para SSD.

4. PRIMEIROS PASSOS


(OPCIONAL) INSTALAR UM SSD NVMe M.2

CUIDADO: antes de proceder à instalação, certifique-se de que o dock está desconectado da tomada elétrica e do computador, para evitar choques elétricos.

1.

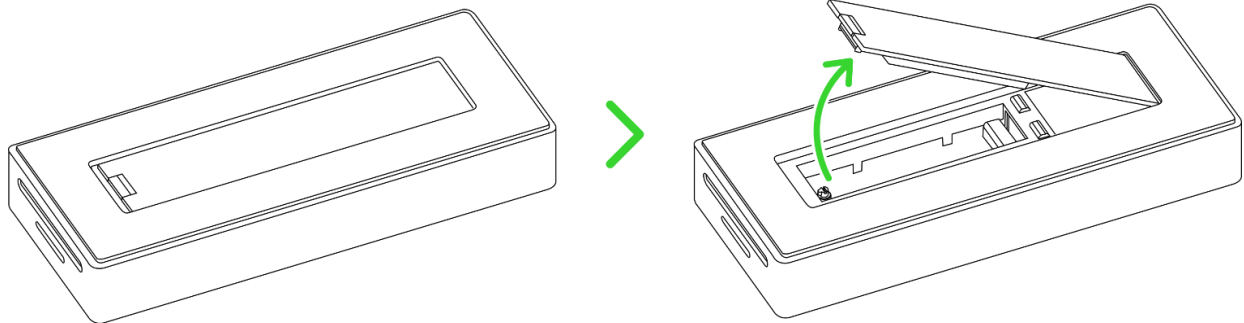


2.

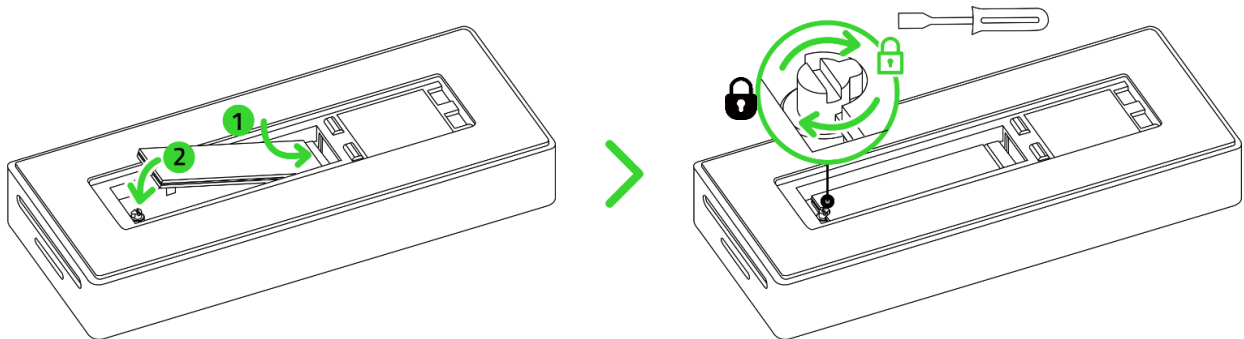

* SSD M.2 e chave de fenda de 2,5 mm não incluídos.


i Certifique-se de segurar o SSD M.2 apenas pelas laterais, evitando o contato direto com os pinos do conector; insira o SSD M.2 cuidadosamente no slot com uma leve inclinação e, então, pressione-o com firmeza.

3.

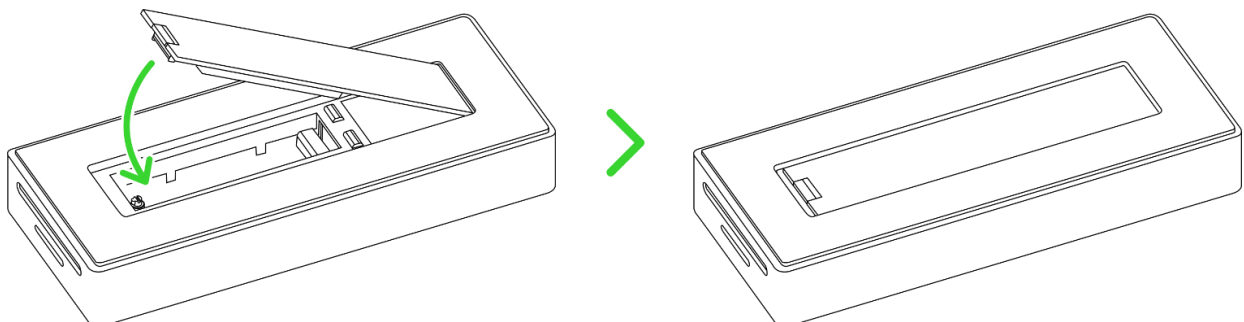


CONFIGURAR O DOCK

1.

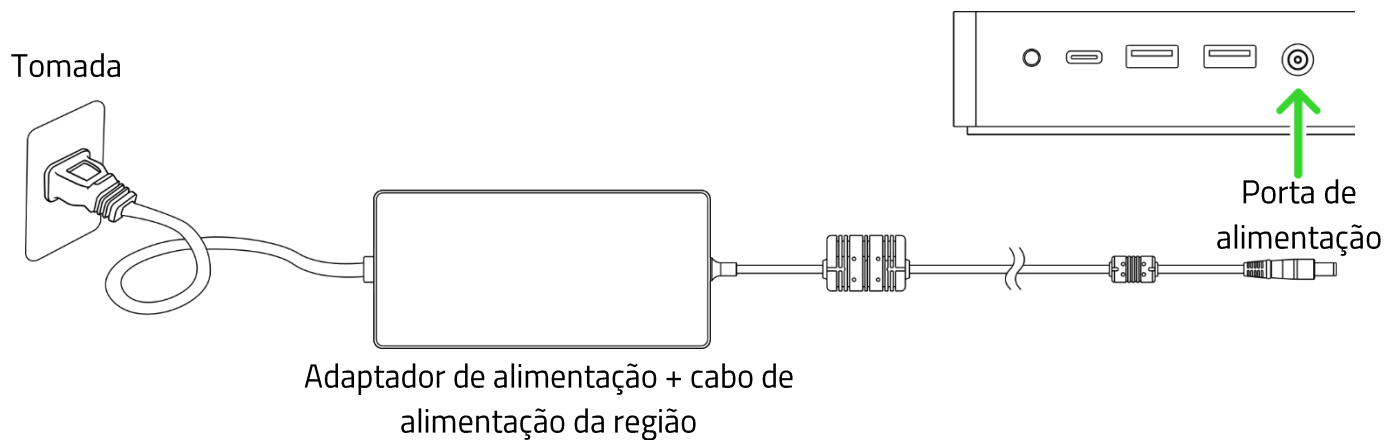

i Use o cabo de alimentação adequado para a sua região.

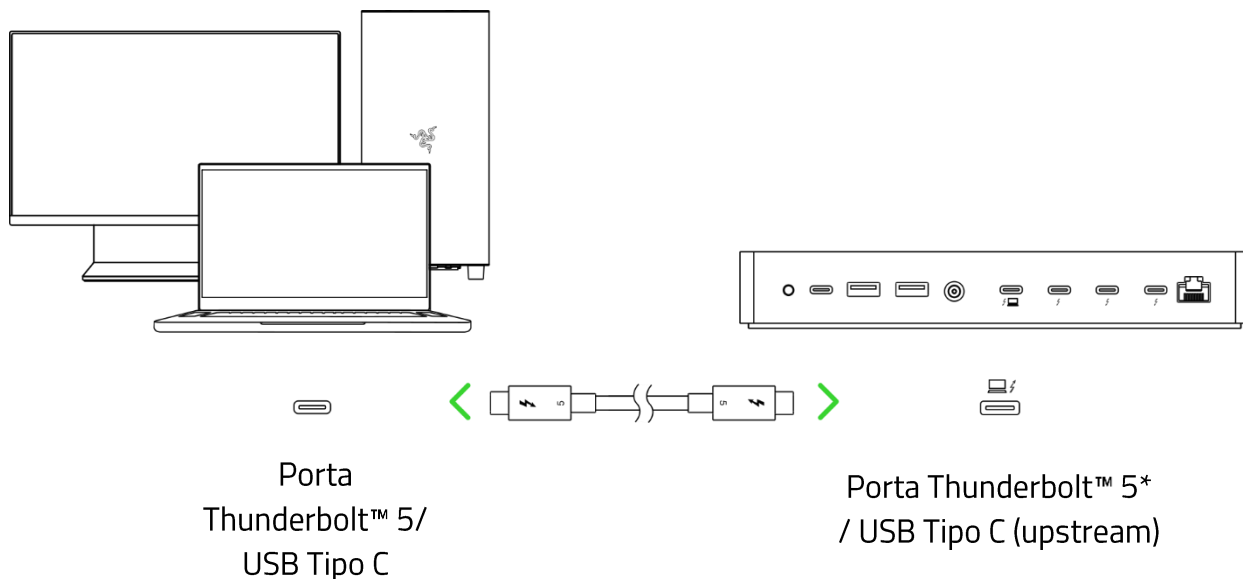






2.



*Para obter o desempenho ideal, recomenda-se que você conecte a dock a uma porta Thunderbolt™ 5. Consulte o fabricante do seu dispositivo para obter informações detalhadas de suporte para dispositivos. Lista completa de dispositivos compatíveis em: support.razer.com

i Instale o Razer Synapse quando solicitado ou baixe o instalador em razer.com/synapse

CONECTAR SEU(S) DISPOSITIVO(S)

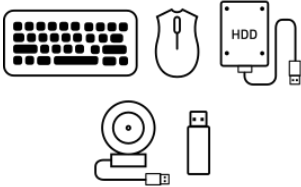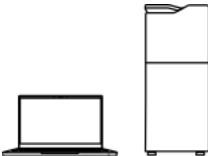ITEM	DISPOSITIVOS SUPORTADOS	FUNÇÃO / DESCRIÇÃO
Conector combinado de áudio de 3,5 mm		Para um alto-falante ou microfone; ou para um fone de ouvido
Porta USB 3.2 Tipo C		Para um dispositivo com USB Tipo C com suporte para transferência de dados de até 10 Gb/s e potência de saída de 1,5 A
2 Portas USB 3.2 Tipo A		Para dispositivos com USB Tipo A com suporte para transferência de dados de até 10 Gb/s
Porta Thunderbolt™ 5 / USB Tipo C (upstream)		Para um dispositivo/computador host com Thunderbolt™ 5 ou USB Tipo C com suporte para DisplayPort™ 2.1 (modo DP Alt) e USB Power Delivery (PD, até 140 W para o carregamento de dispositivos)
3 Portas Thunderbolt™ 5 / USB Tipo C (downstream)		Para dispositivos com Thunderbolt™ ou USB Tipo C com suporte para transferência de dados de até 80 Gb/s e potência de saída de 1,5 A
Porta Gigabit Ethernet (RJ-45)		Para conexão com roteador ou modem com transmissão Half/full duplex a 10/100/1000 Mb/s
Slot para cartão SD UHS-II		Insira um cartão SD para copiar arquivos de e para seu dispositivo a uma taxa de transferência de até 312 MB/s

5. CONFIGURACIÓN DE LA RAZER THUNDERBOLT™ 5 DOCK CHROMA

i *Exención de responsabilidad: Esta guía proporciona una visión general de la nueva aplicación Razer Synapse y puede que solo cubra parcialmente algunas de las funciones de tu dispositivo. El nuevo Razer Synapse requiere una conexión a Internet para instalar, actualizar, acceder y guardar las funciones basadas en la nube. Te recomendamos que te registres para obtener un Razer ID, pero es opcional. Todas las funciones mencionadas aquí están sujetas a modificaciones en función de la versión actual, los dispositivos conectados y los complementos compatibles.*

PESTAÑA SYNAPSE

La pestaña Synapse es la pestaña predeterminada cuando se inicia por primera vez Razer Synapse. Utiliza los siguientes botones para navegar por la interfaz de usuario:

— Minimizar

Al hacer clic en este botón, la aplicación se minimizará en la barra de tareas mientras se ejecuta en segundo plano.

 Maximizar

Este botón amplía la ventana del navegador hasta ocupar toda la pantalla. Para restaurar la ventana a su tamaño original, haz clic de nuevo en el botón Maximizar.

× Cerrar

Este botón cerrará todas las pestañas relevantes y cerrará la aplicación por completo.

< Pestaña anterior

Al hacer clic en este botón, volverás a la última pestaña que hayas visitado.

> Pestaña siguiente

Al hacer clic en este botón, pasarás a la página siguiente si has utilizado recientemente el botón Pestaña anterior.

 Pestaña Actualizar

Este botón vuelve a cargar la página actual. Utilízalo si una página no se muestra correctamente o si quieres ver el contenido más reciente.

↓ Descargar actualización

Si aparece este botón, significa que hay cambios en la aplicación. Utilízalo si una página no se muestra correctamente o si quieres ver el contenido más reciente.

☰ Más

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana emergente para que puedas acceder fácilmente a las pestañas Dispositivos, Módulos y Otras aplicaciones instaladas.

⚙️ Ajustes

Al hacer clic en este botón, se abrirá la pestaña Ajustes para que puedas cambiar rápidamente los ajustes de esta aplicación.

👤 Perfil


Este botón abrirá una ventana emergente para acceder a las opciones Iniciar sesión, Comentarios, Valorar este software, Añadir dispositivo wifi y Salir.

❓ Info

Al pasar el ratón por encima de este botón, aparecerá información adicional sobre una característica o una función.


Panel

La subpestaña Panel es una visión general de Razer Synapse desde donde puedes acceder a todos tus dispositivos, módulos y servicios en línea de Razer.

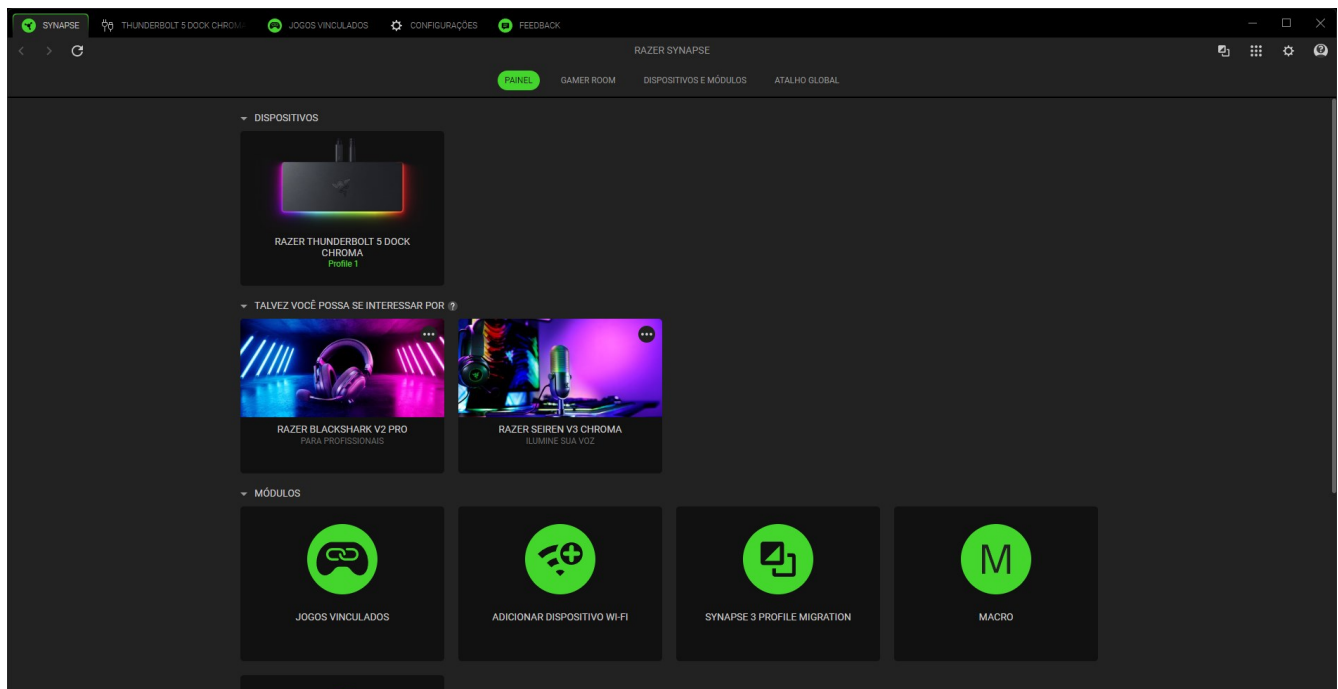

Gamer Room

La subpestaña Gamer Room muestra todos los dispositivos con la función Luces Razer Aether. Desde aquí, puedes ver y gestionar tus dispositivos compatibles con Gamer Room.

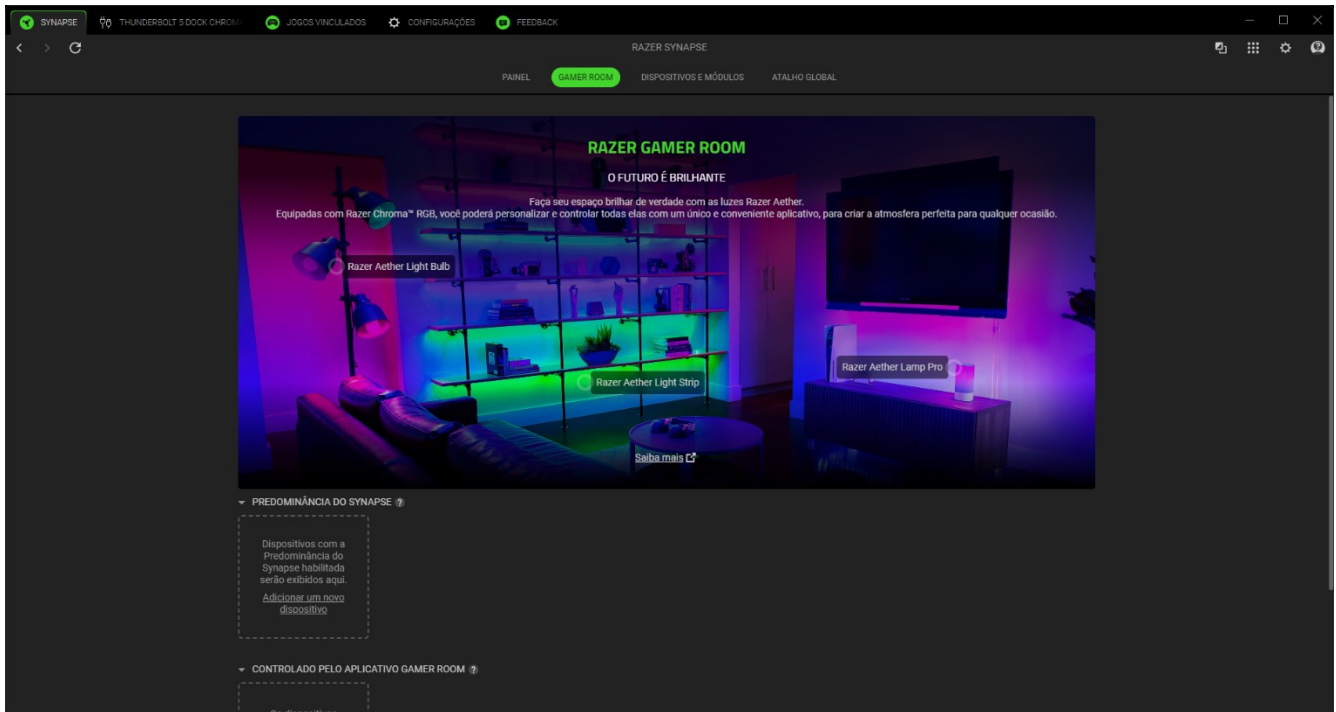

Prioridad de Synapse


Esta sección te permite seleccionar y personalizar la iluminación de tu dispositivo y hacer que reaccione a los juegos compatibles con Chroma y a las aplicaciones Chroma Connect mediante Razer Synapse.

Controlados por la aplicación Gamer Room

Esta sección muestra todos los dispositivos compatibles controlados de forma remota por la aplicación Gamer Room.

Dispositivos y Módulos


La subpestaña Módulos muestra todos los módulos instalados y los disponibles para instalación.

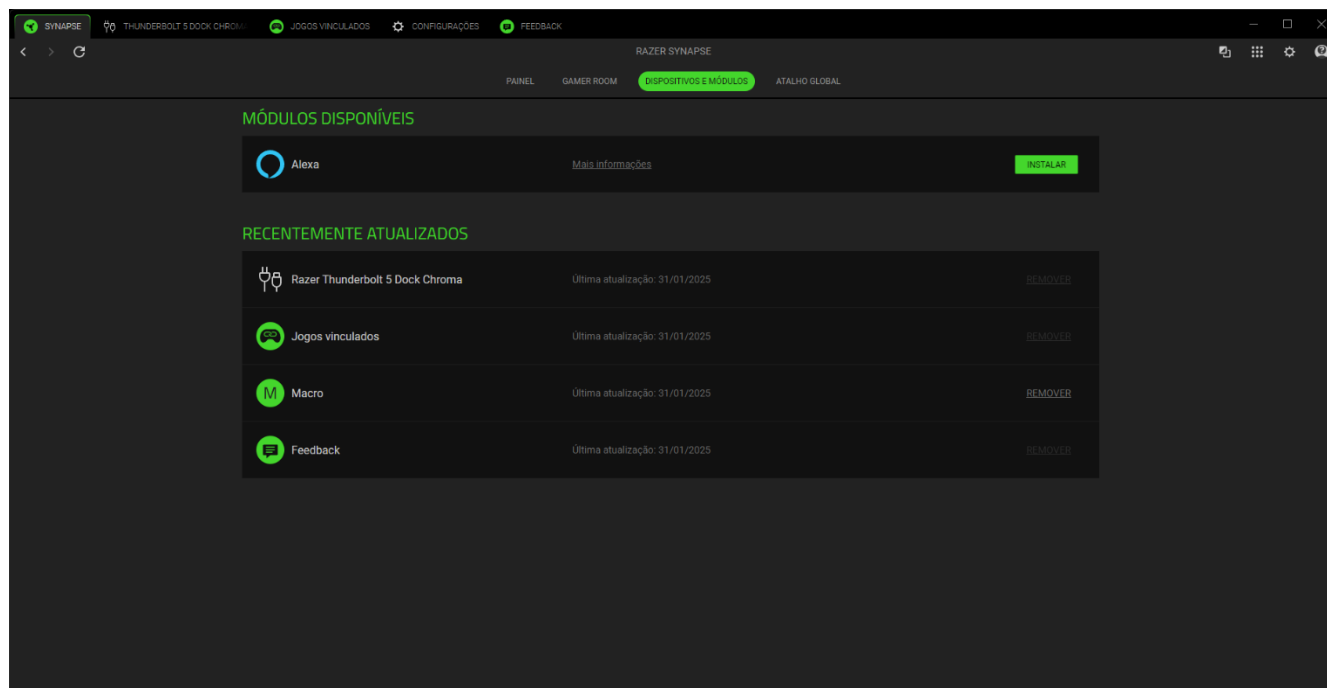

Accesos directos globales

Combina operaciones o funciones de Razer Synapse para personalizar combinaciones de teclas en cualquier entrada de dispositivo compatible con Razer Synapse que podrás aplicar en todos los perfiles de dispositivos.

! Solo se reconocerán las entradas de dispositivos compatibles con Razer Synapse.

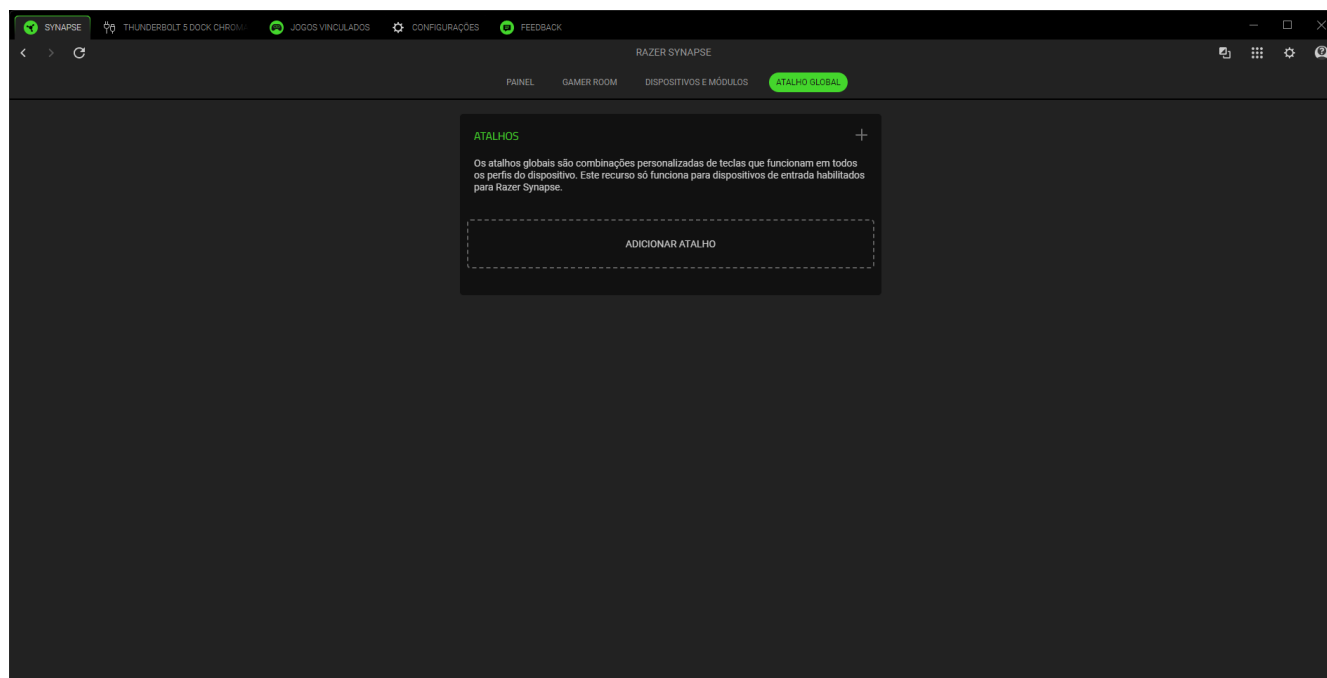

THUNDERBOLT 5 DOCK CHROMA

A guia THUNDERBOLT 5 DOCK CHROMA é a guia principal do seu dispositivo Razer. Aqui, é possível ajustar as configurações do dispositivo, como o volume geral e a iluminação. Qualquer cambio en esta pestaña se guardará automáticamente en tu sistema local y en el almacenamiento en la nube. Utiliza los siguientes botones para acceder a las opciones de tu perfil:

▾ Barra desplegable de perfiles


Al hacer clic en esta barra desplegable, se mostrarán todos los perfiles de este dispositivo para que puedas cambiar rápidamente de perfil.

⋮ Varios

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana emergente con opciones relacionadas con tu perfil actual.

Áudio

A subguia Áudio serve para ajustar e modificar as configurações de áudio do dispositivo.

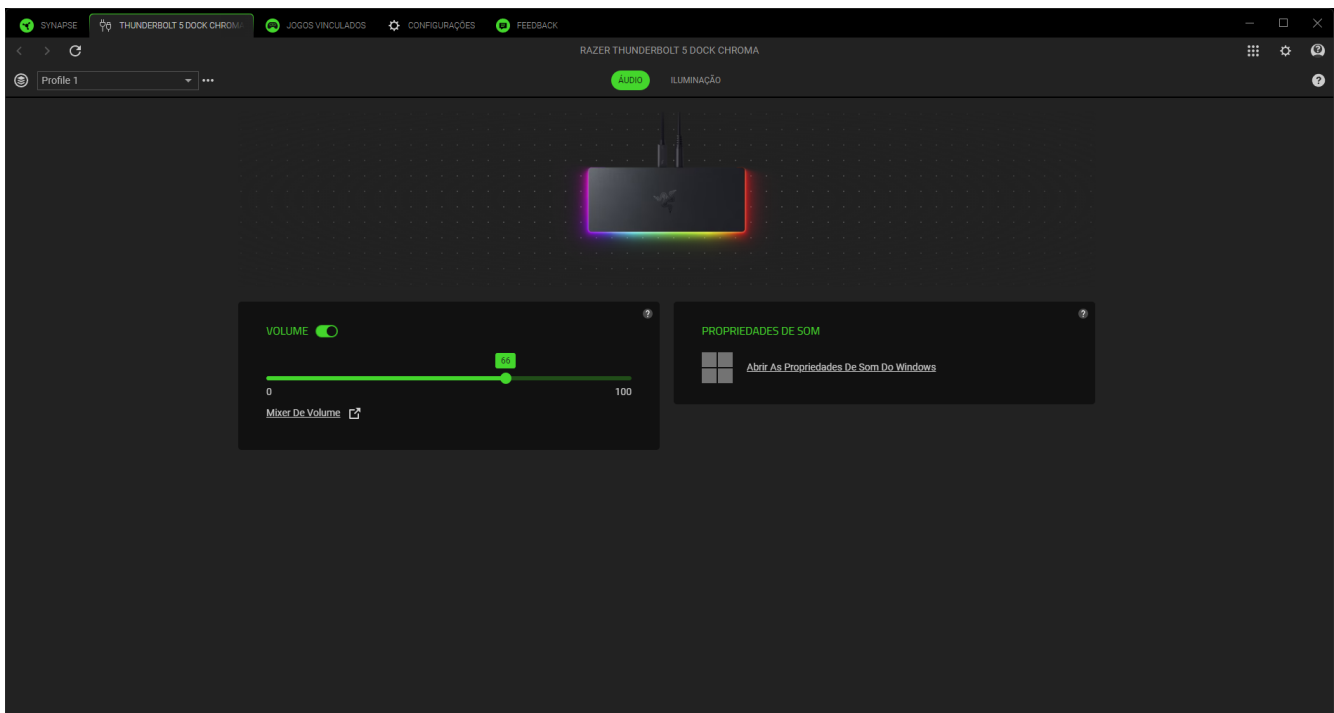

Perfil

Perfil es un sistema de almacenamiento de datos que guardar todos los ajustes de tus periféricos Razer. Por defecto, el nombre del perfil se basa en el nombre de tu sistema. Si haces clic en la barra desplegable (▾), aparecerán todos los perfiles de este dispositivo para que puedas cambiar

rápidamente entre ellos. Para añadir, importar, renombrar, duplicar, exportar o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios (...) correspondiente al perfil.

Volume


Ajusta o volume do áudio do dispositivo. Você também pode acessar o mixer de volume do Windows do dispositivo de reprodução atual, onde é possível ajustar proporcionalmente o volume geral do sistema ou regular individualmente o volume de cada aplicativo ativo.

Propriedades de som

Abra a janela de propriedades de som do Windows para gerenciar as configurações de som do seu sistema, por exemplo, para modificar as configurações do dispositivo de reprodução e gravação, o esquema de som e a atividade de comunicação padrão.

Iluminación

La subpestaña Iluminación te permite modificar los ajustes de iluminación del dispositivo Razer.

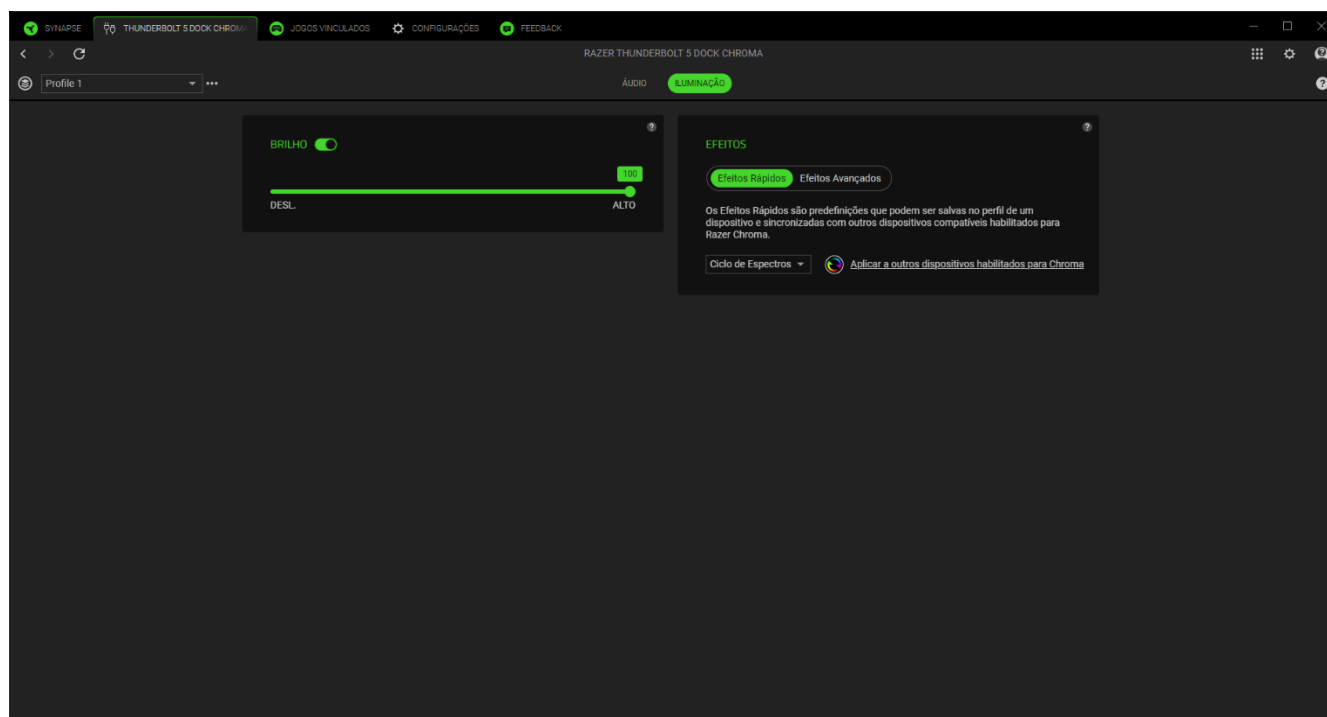








Brillo


Puedes apagar la iluminación del dispositivo Razer con la opción Brillo, o aumentar o reducir la luminosidad con el control deslizante.

Efectos rápidos


Hay varios efectos rápidos que puedes seleccionar y aplicar a la iluminación de tu dispositivo:


	Nombre	Descripción	Cómo configurarlo
	Medidor de audio	A sub-iluminação se acenderá de acordo com o nível de áudio em um espectro de cores padrão	Selecciona un nivel de potenciador de color
	Respiración	La iluminación se encenderá y se desvanecerá gradualmente en los colores seleccionados	Se pueden seleccionar 2 colores o hacer que el cambio se haga de forma aleatoria
	Fuego	A sub-iluminação se acenderá em cores quentes para simular o movimento de chamas	No se requiere personalización adicional

	Rotación de espectro	La iluminación rotará entre los 16,8 millones de colores de forma indefinida	No se requiere personalización adicional
	Luz estelar	La iluminación de cada LED tendrá la posibilidad de encenderse y desvanecerse gradualmente, en cualquier momento y con duración aleatoria	Selecciona hasta 2 colores o usa colores aleatorios y selecciona una duración
	Estático	La iluminación se mantendrá en el color seleccionado	Selecciona un color
	Onda	La iluminación se desplazará en la dirección seleccionada	Selecciona una dirección de onda

Si tienes otros dispositivos compatibles con Razer Chroma, puedes sincronizar los efectos rápidos pulsando el botón de sincronización de Chroma ().

Efectos avanzados

La opción Efectos avanzados te permite elegir un perfil de efecto Chroma para usarlo en un periférico compatible con Razer Chroma. Para comenzar a crear tu propio perfil de efecto Chroma, pulsa el botón Iniciar Chroma Studio ().


 Solo se sincronizará el resto de dispositivos que sean compatibles con el efecto de iluminación seleccionado.

JOGOS VINCULADOS

A aba de Jogos Vinculados permite que você adicione aplicativos, visualize periféricos vinculados aos aplicativos ou procure por aplicativos listados.

Jogos


A subguia Jogos permite vincular aplicativos aos seus periféricos. Você também pode organizar os aplicativos em ordem alfabética, a partir do último jogo utilizado ou a partir do mais jogado. Os aplicativos continuarão listados aqui, mesmo se não estiverem vinculados a um dispositivo Razer. Para adicionar um aplicativo que não esteja listado na tela, você pode usar o botão Adicionar (+) para procurá-lo manualmente ou usar o botão Escanear (📷) para procurá-lo automaticamente. Clique no botão Procurar (🔍) para procurar um jogo ou programa específico na lista.

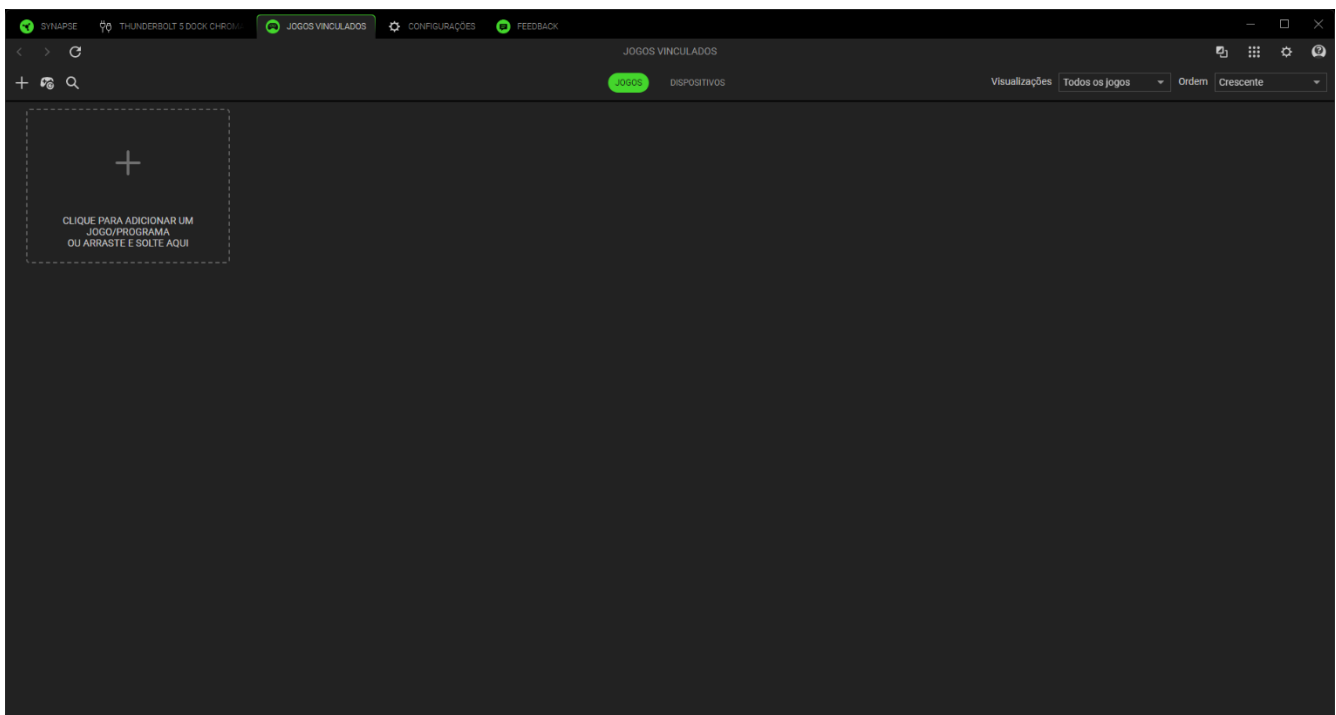

Para vincular um aplicativo ao seu dispositivo Razer, clique nele na lista e selecione um dispositivo e seu perfil. Isso definirá automaticamente seu dispositivo para o perfil selecionado sempre que você iniciar o aplicativo.

Dispositivos

A subguia Dispositivos permite visualizar seus periféricos e determinar quais aplicativos estão vinculados a eles. Ao selecionar um dispositivo, você pode ver uma lista de aplicativos vinculados, adicionar novos aplicativos ou remover aplicativos vinculados. Você pode filtrar esses aplicativos usando a lista suspensa Visualizações e Ordem. Para adicionar um aplicativo não listado em seu periférico, você pode arrastar e soltar o arquivo executável dentro da caixa ou usar o botão Adicionar (+) para abrir a janela de pesquisa. Na janela de pesquisa, você pode clicar no botão Atualizar (↻) para verificar novamente os aplicativos instalados, no botão Pesquisar (🔍) para procurar um jogo ou programa específico na lista ou no link Procurar para procurar o aplicativo manualmente.

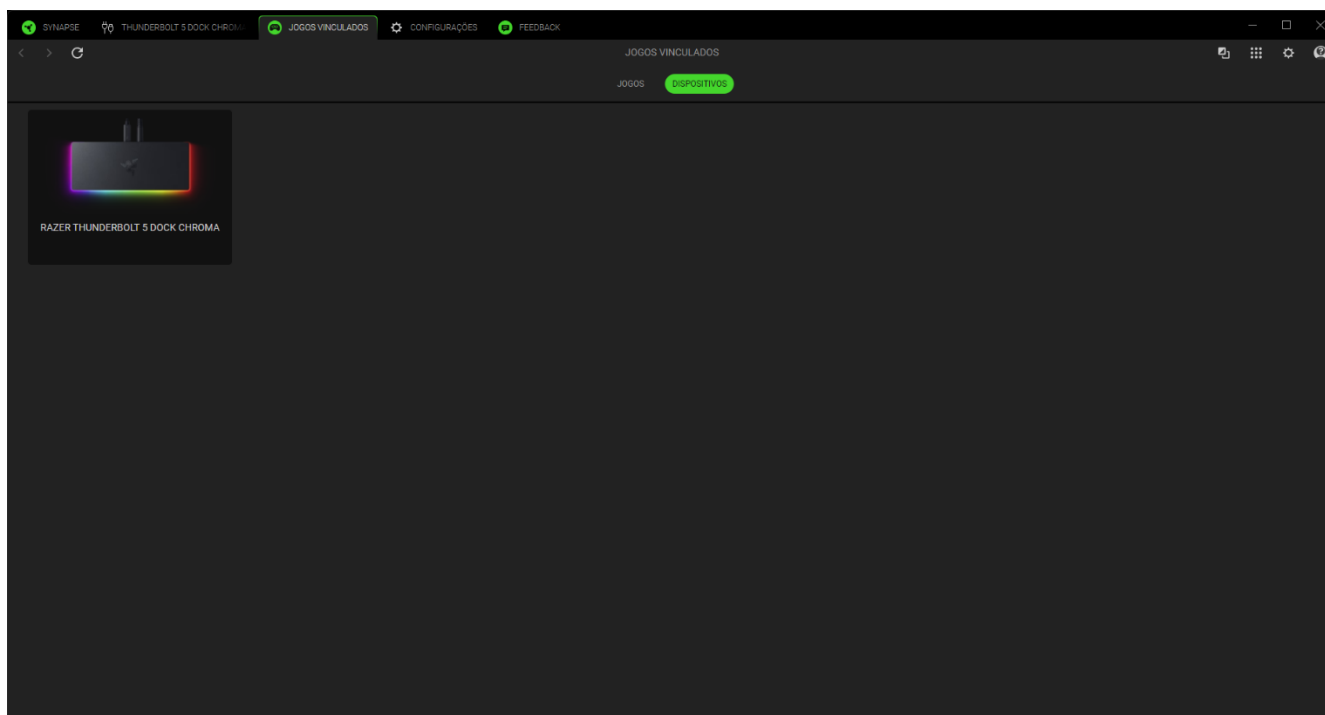


Para vincular um aplicativo ao seu dispositivo Razer, clique na caixa de seleção no canto superior esquerdo do aplicativo enquanto estiver dentro da caixa de pesquisa. Isso definirá automaticamente seu dispositivo para o perfil selecionado sempre que você iniciar o aplicativo.

CONFIGURAÇÕES

A guia Configurações, que pode ser acessada clicando no botão (⚙), permite configurar várias opções, conforme listado abaixo:

Synapse

A subguia Synapse é onde você pode encontrar opções específicas do aplicativo.

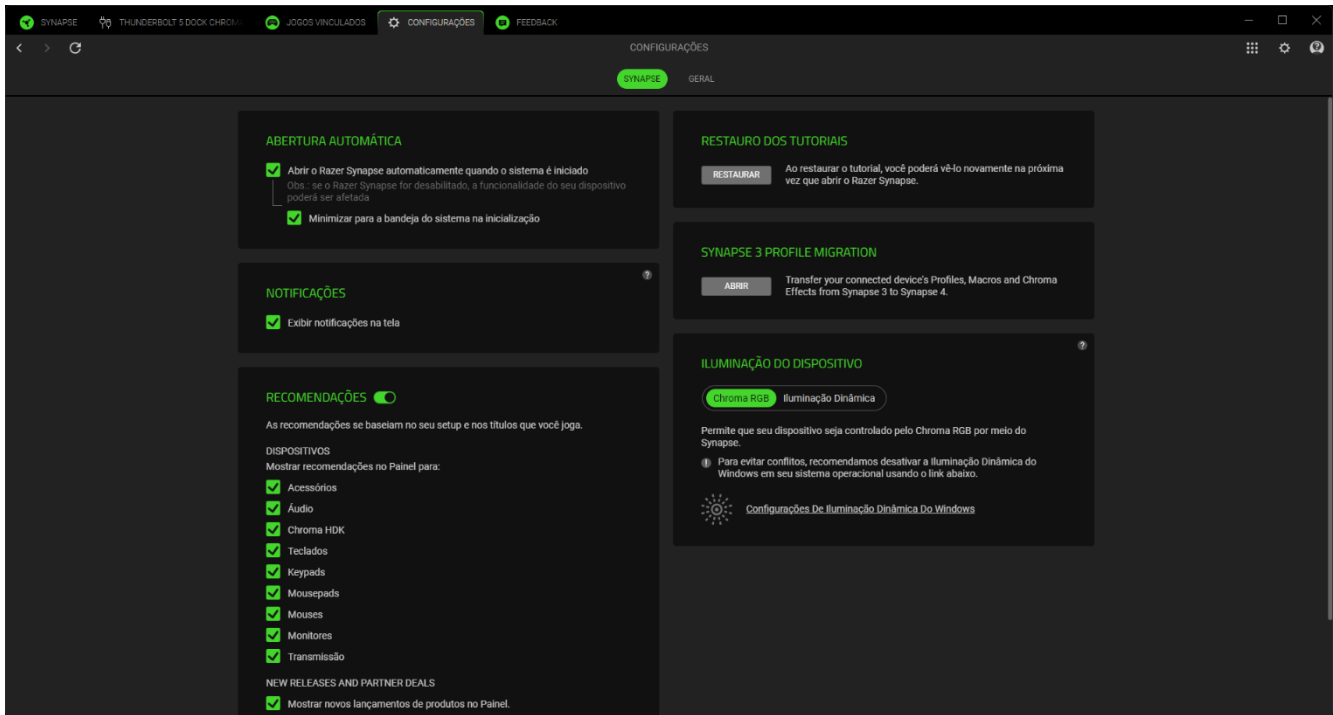

Inicialização automática

A opção Inicialização automática permite que você configure o comportamento de inicialização do aplicativo.

Notificações

A opção Notificações permite que o aplicativo exiba notificações na tela, mesmo que você execute aplicativos em tela cheia.

Recomendações

As recomendações nos permitem mostrar os produtos e recursos mais recentes em seu Painel com base em seus dispositivos instalados e jogos vinculados.

Restauração dos tutoriais

Selecionar o botão Restaurar reativará todos os tutoriais que ajudam você a se familiarizar com os recursos do Razer Synapse.

Migração de Perfil do Synapse 3


Esta função permite transferir todos os perfis, macros e efeitos Chroma do seu dispositivo do Synapse 3 para o novo Synapse.

Iluminação do Dispositivo

Essa opção permite que você escolha qual aplicativo controlará os efeitos de iluminação no seu dispositivo.

Gerais

A subguia Geral é a seção em que você pode acessar várias opções do aplicativo, bem como encontrar informações adicionais sobre o software.

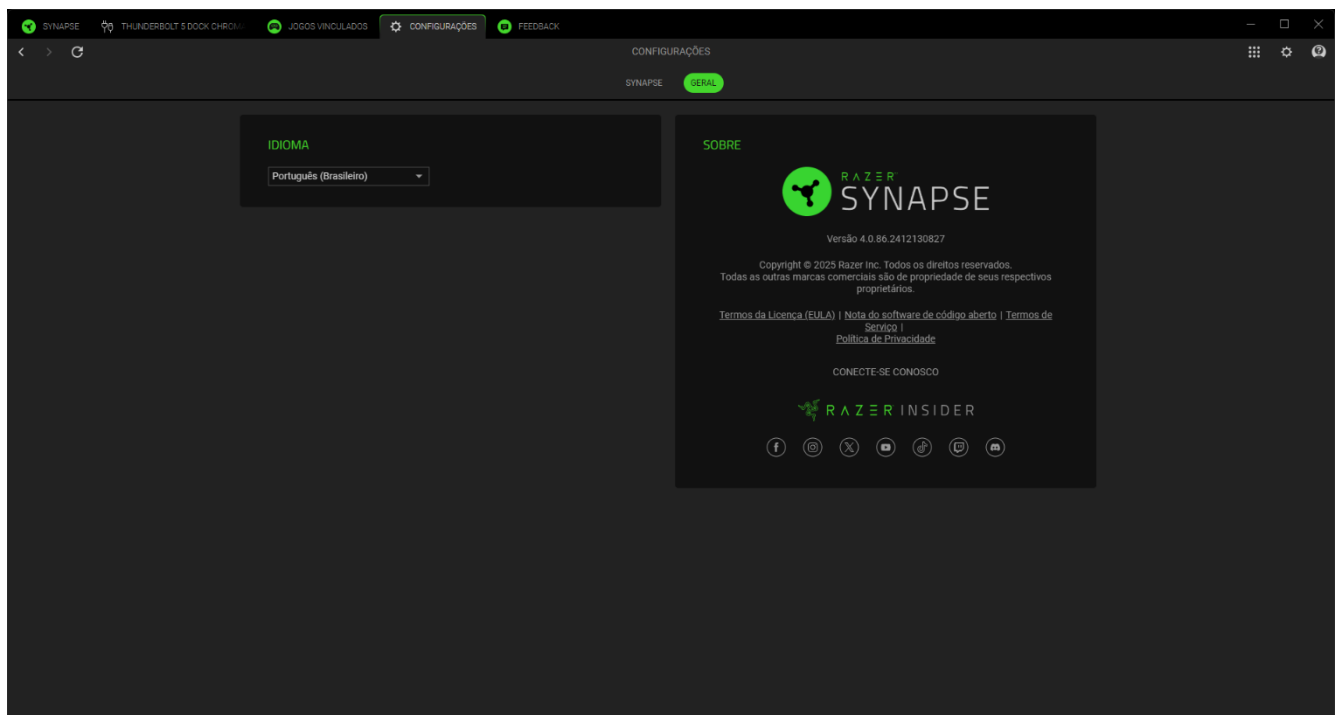

Idioma


Essa opção permite que você altere o idioma de exibição do Razer Synapse.

Sobre

A seção Sobre mostra a versão atual do software, exibe a declaração de direitos autorais e fornece links relevantes para os termos de uso da Razer. Você também pode usar esta opção para acessar rapidamente as comunidades sociais da Razer.

FEEDBACK

Ajude-nos a aprimorar o Razer Synapse enviando seus comentários, sugestões e problemas com o software. Você pode entrar em contato conosco diretamente usando essa guia e até mesmo ganhar recompensas por relatar bugs.

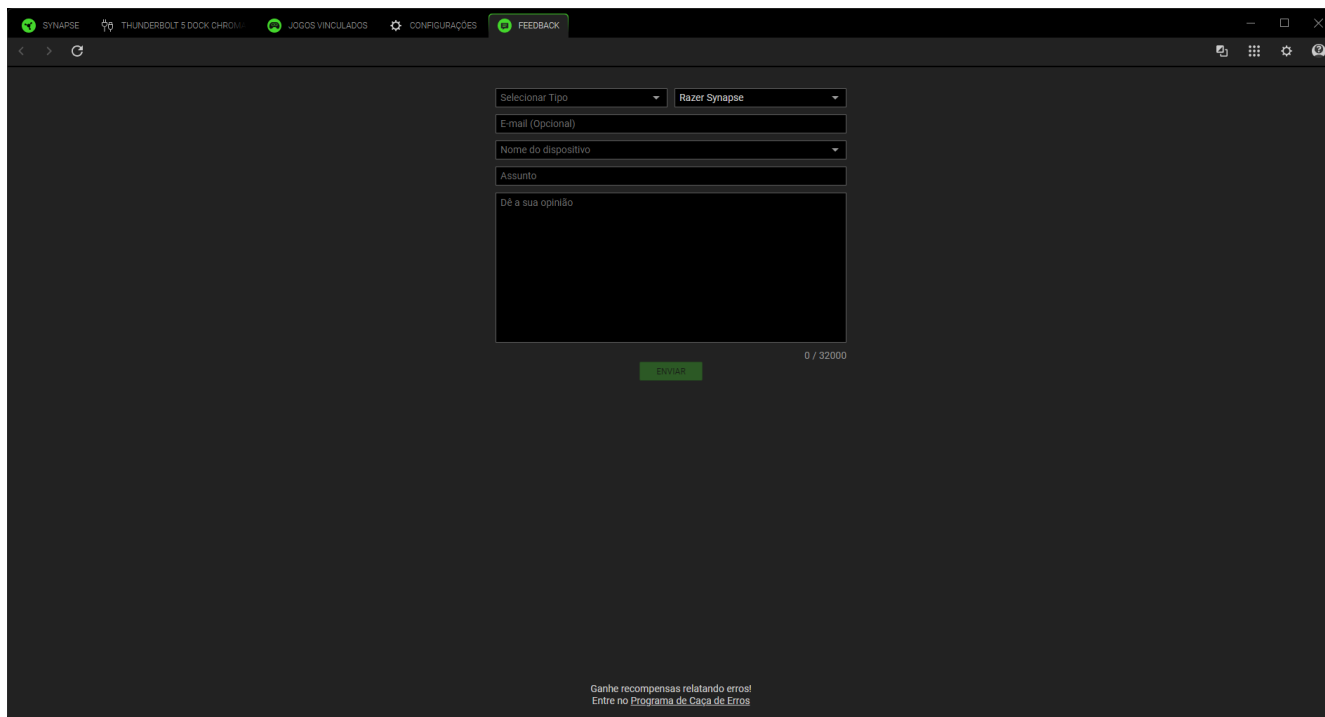

The image shows a screenshot of the Razer Synapse software interface, specifically the 'FEEDBACK' tab. The interface is dark-themed and contains the following elements:

- Navigation tabs at the top: SYNAPSE, THUNDERBOLT 3 DOCK CHROME, JOGOS VINCULADOS, CONFIGURAÇÕES, and FEEDBACK (highlighted).
- Form fields for feedback submission:
 - 'Selecionar Tipo' dropdown menu with 'Razer Synapse' selected.
 - 'E-mail (Opcional)' text input field.
 - 'Nome do dispositivo' dropdown menu.
 - 'Assunto' text input field.
 - 'Dê a sua opinião' text area for the main feedback.
- A green 'ENVIAR' button at the bottom of the form.
- A character count '0 / 32000' next to the text area.
- A promotional message at the bottom: 'Ganhe recompensas relatando erros! Entre no Programa de Caça de Erros'.

6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso da Razer Thunderbolt™ 5 Dock Chroma, sugerimos que você siga as instruções abaixo:

Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite support.razer.com para receber assistência.

Antes de instalar um SSD M.2, certifique-se de que o dock está desconectado da tomada elétrica e do computador, para evitar choques elétricos.

Sempre use cabos de qualidade com certificação Thunderbolt. Cabos fora do padrão podem não fornecer energia ou taxas de transferência de dados adequadas e podem afetar o desempenho e a segurança do dock.

Ao desconectar um dispositivo, evite puxar bruscamente o cabo. Desconecte o dispositivo cuidadosamente do conector.

Não desmonte o dispositivo nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente. Se fizer isso, sua garantia será anulada.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo dentro da faixa específica de temperatura de 0 °C a 40 °C. Se a temperatura exceder essa faixa, desligue e/ou desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize no nível ideal.

MANUTENÇÃO

A Razer Thunderbolt™ 5 Dock Chroma requer uma manutenção mínima para manter-se em condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo do computador uma vez por mês e o limpe usando um tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

7. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2025 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, o logotipo da cobra com três cabeças, o logotipo Razer, "For Gamers. By Gamers." e o logotipo "Razer Chroma" são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. O produto real pode ser diferente das imagens. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos.

Thunderbolt e o logotipo Thunderbolt são marcas comerciais da Intel Corporation nos EUA e/ou em outros países.

Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais ou marcas registradas do grupo de empresas Microsoft.

A Razer Inc. ("Razer") pode ser detentora de direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual (registrados ou não) referentes ao produto em questão neste guia. O fornecimento deste guia não lhe concede licença sobre qualquer direito autoral, marca comercial, patente ou direito de propriedade intelectual, seja qual for. O Razer Thunderbolt™ 5 Dock Chroma (o "Produto") pode diferir das imagens apresentadas na embalagem ou em outros contextos. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças nem por quaisquer erros que possam aparecer. As informações contidas neste guia estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para obter os termos atuais e mais recentes da Garantia Limitada do Produto, visite [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Em nenhuma circunstância a Razer será responsável por qualquer perda de lucro, de informações ou de dados, danos especiais, acidentais, indiretos, indenizatórios ou provenientes de qualquer modo de distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Em nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

GERAL

Estes termos serão regidos pela legislação da jurisdição na qual o Produto foi adquirido e serão interpretados de acordo com ela. Se qualquer termo neste documento for julgado inválido ou inexecutável, então tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem efeito e

excluído, sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de retificar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.